

Gigaset

A510 - A510A

Συγχαρητήρια!

Αγοράζοντας ένα Gigaset, επιλέξατε το προϊόν μίας εταιρίας πλήρως αφοσιωμένης στη προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευασία αυτού του προϊόντος είναι οικολογική!

Μάθετε περισσότερα, στην σελίδα μας www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510/A510A – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας

Συγχαρητήρια – Έχετε στα χέρια σας μία συσκευή Gigaset τελευταίας γενιάς.

Το Gigaset που διαθέτετε έχει περισσότερες δυνατότητες από μία απλή πραγματοποίηση κλήσεων:

Τηλεφωνικός κατάλογος για 150 καταχωρήσεις

Αποθηκεύστε αριθμούς κλήσης και ονόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 32). Χαρακτηρίστε σημαντικές καταχωρήσεις ως VIP (Very Important Person). Οι κλήσεις VIP αναγνωρίζονται από τον ήχο κουδουνισμού και το χρώμα του φόντου (→ σελ. 33).

Όταν το τηλέφωνο δεν θέλετε να κουδουνίζει

Χρησιμοποιήστε το χρονικό έλεγχο σίγασης κλήσεων (→ σελ. 51) ή επιλέξτε τη σιγή για όλες τις κλήσεις που δεν έχουν ενεργοποιημένη την εμφάνιση του αριθμού κλήσης (→ σελ. 51).

Άλλες πρακτικές υποδείξεις

Μεταφέρετε τον τηλεφωνικό κατάλογο ενός υπάρχοντος φορητού ακουστικού Gigaset (→ σελ. 34), χρησιμοποιήστε την ταχεία κλήση (→ σελ. 33) και ρυθμίστε το χρώμα του φόντου και την αντίθεση της οθόνης σύμφωνα με τις επιθυμίες σας (→ σελ. 50).

Περιβάλλον

Τηλεφωνήστε με περιβαλλοντική συνείδηση – Gigaset Green Home. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα ECO DECT της εταιρείας μας θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/service.

Περαιτέρω πληροφορίες για το τηλέφωνό σας θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com/gigasetA510.

Καταχωρήστε το τηλέφωνο Gigaset αμέσως μετά την αγορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/service – με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε ταχύτερα περαιτέρω βοήθεια σε περίπτωση αποριών ή αξιώσεων επί των παροχών της εγγύησης!

Καλή διασκέδαση με το καινούριό σας τηλέφωνο!

Επισκόπηση



- 1 **Ισχύς σήματος λήψης** (→ σελ. 19)
Το σύμβολο αλλάζει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco+ (→ σελ. 44)
- 2 **Πλήκτρο ελέγχου** (→ σελ. 21)
Σίγαση μικροφώνου (→ σελ. 30)
- 3 **Πλήκτρο απάντησης/ανοικτής συνομιλίας**
αναβοσβήνει: εισερχόμενη κλήση, αναμμένο: Ανοικτή συνομιλία ενεργοποιημένη, αποδοχή κλήσης, άνοιγμα λίστας επανάκλησης (πατώντας στιγμιαία), Πραγματοποίηση κλήσης (κρατώντας πατημένο),

κατά τη διάρκεια της συνομιλίας: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας (→ σελ. 30)

- 4 **Πλήκτρο 1**
Επιλογή αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A510A)/ τηλεφωνητή δικτύου (κρατώντας πατημένο)
- 5 **Πλήκτρο αστερίσκου**
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση ήχων κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο), σε υπάρχουσα σύνδεση: Εναλλαγή παλμικής/τονικής κλήσης (πατώντας στιγμιαία)
- 6 **Πλήκτρο μηνυμάτων** (→ σελ. 35)
Πρόσβαση στη λίστα αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων, αναβοσβήνει: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
- 7 **Μικρόφωνο**
- 8 **Πλήκτρο R**
- Παράλληλη κλήση (Flash)
- Εισαγωγή παύσης κλήσης (κρατώντας πατημένο)
- 9 **Πλήκτρο δίεσης**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής), Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 10 **Πλήκτρο τερματισμού, ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης**
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού (πατώντας στιγμιαία), επιστροφή στην κατάσταση αναμονής (κρατώντας πατημένο), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φορητού ακουστικού (κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής)
- 11 **Πλήκτρα οθόνης** (→ σελ. 4)
- 12 **Οθόνη στην κατάσταση αναμονής**
- 13 **Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών** (→ σελ. 19)
- 14 **Σύμβολο αυτόματου τηλεφωνητή** (μόνο A510A)
Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιημένος, αναβοσβήνει: Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα ή χρησιμοποιείται από άλλο εσωτερικό συνδρομητή

Υπόδειξη

Για να αλλάξετε τη **γλώσσα οθόνης**, προχωρήστε όπως περιγράφεται στη σελ. 16 και σελ. 49 .

Σύμβολα Οθόνης

Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας:

Ισχύς σήματος λήψης **📶** (→ σελ. 19) ή σύμβολο οικονομικής λειτουργίας ECO-Mode **📶** (→ σελ. 44)
 Κλειδώμα πλήκτρων ενεργοποιημένο (→ σελ. 23)
 Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος (→ σελ. 51)
 Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιημένος (μόνο A510A)
 Οι μπαταρίες φορτίζονται (→ σελ. 19)
 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών (→ σελ. 19)

Εσωτ. 1 — Όνομα του φορητού ακουστικού (→ σελ. 49)
23.04. 10:53 — Τρέχουσα ημέρα/τρέχουσα ώρα (→ σελ. 17)

Εσωτ. 1
12:00 10:53 — Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο με ώρα αφύπνισης (→ σελ. 45)

03 01 — Αριθμός νέων μηνυμάτων:
 ♦ **03** στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο A510A)/ τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 35)
 ♦ **01** στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων (→ σελ. 35)

Επαν. ⚙ Μεν. — Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 4)

Οθόνη κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής κλήσης:

📞↔ — Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
1234567890 — Αριθμός κλήσης (ή όνομα) του καλούντος (→ σελ. 28)
00:00:53 — Διάρκεια κλήσης
Μεν. — Πλήκτρο οθόνης (→ σελ. 4)
 ♦ Ρύθμιση έντασης συνομιλίας (→ σελ. 50)
 ♦ Ανάκληση πληροφοριών υπηρεσιών


Πλήκτρα οθόνης

Άλλα σύμβολα οθόνης:

Δημιουργία σύνδεσης



Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση



Αδυναμία δημιουργίας σύνδεσης ή διακοπή σύνδεσης



εξωτερική κλήση
(→ σελ. 28)



εσωτερική κλήση
(→ σελ. 47)



κλήση αφύπνισης
(→ σελ. 45)




Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί (→ σελ. 38)



Πληροφορίες



Ερώτημα ασφαλείας



Περιμένετε ...



Η ενέργεια εκτελέστηκε




Αποτυχία ενέργειας



Πλήκτρα οθόνης

Οι λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού. Παράδειγμα:

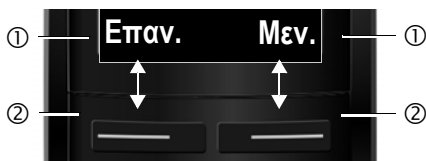


① Τρέχουσα λειτουργία των πλήκτρων οθόνης; ② Πλήκτρα οθόνης

Σημαντικά πλήκτρα οθόνης είναι:

Επαν.	Άνοιγμα λίστας επανάκλησης.
Μεν.	Άνοιγμα ενός μενού αναλόγως με την περίπτωση.
OK	Επιβεβαίωση επιλογής.
Διαγ.	Πλήκτρο διαγραφής: διαγραφή ανά χαρακτήρα από τα δεξιά προς τα αριστερά.
Πίσω	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακοπή διαδικασίας.

Σύμβολα βασικού μενού

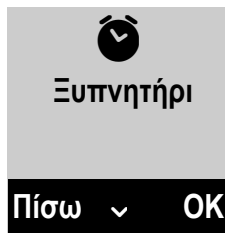

- Ξυπνητήρι
- Τηλεφωνητής
- Ρυθμίσεις

Πληροφορίες για τον έλεγχο του μενού
→ σελ. 22

Επισκόπηση του μενού → σελ. 26

Επισκόπηση σταθμού βάσης

Μέσω των πλήκτρων του σταθμού βάσης μπορείτε να χειριστείτε τον ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A), να αναζητήσετε φορητά ακουστικά ("Paging", → σελ. 47) και να δηλώσετε φορητά ακουστικά στο σταθμό βάσης (→ σελ. 46).

Σταθμός βάσης Gigaset A510A



- 1 Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)
Αναζήτηση φορητών ακουστικών (πατώντας **στιγμιαία**, "Paging", → σελ. 47)
Δήλωση φορητών ακουστικών (**κρατώντας** πατημένο, → σελ. 46).
- 2 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή.
Αναμμένο: Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
Αναβοσβήνει: Το μήνυμα αναπαραγάγεται ή ηχογραφείται.
- 3 Πλήκτρα έντασης (☐ = χαμηλότερη; ☐ = υψηλότερη)
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Αλλαγή έντασης ομιλίας.
Κατά τη διάρκεια του κουδουνισμού: Αλλαγή έντασης ήχου κουδουνισμού.
- 4 Πλήκτρο αναπαραγωγής/διακοπής
Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων από τον αυτόματο τηλεφωνητή (πατώντας **στιγμιαία**), αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων (πατώντας **παρετεταμένα**) ή διακοπή της αναπαραγωγής.
Αναβοσβήνει: Υπάρχει τουλάχιστον ένα νέο μήνυμα.
Αναβοσβήνει πολύ γρήγορα: Η μνήμη είναι πλήρης.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων:

- 5 Μεταπήδηση στο επόμενο μήνυμα.
- 6 Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος (πατώντας 1 φορά) ή μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα (πατώντας 2 φορές).
- 7 Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος.

Παρακαλούμε προσέξτε:

Σε περίπτωση που ο χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή πραγματοποιείται από ένα φορητό ακουστικό ή ο τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα (το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αναβοσβήνει), δεν είναι δυνατός ο ταυτόχρονος χειρισμός του μέσω του σταθμού βάσης.

Σταθμός βάσης Gigaset A510



Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)

- Πατώντας **στιγμιαία**: Αναζήτηση φορητών ακουστικών ("Paging") → σελ. 47.
- **Κρατώντας** πατημένο: Δήλωση φορητών ακουστικών και συσκευών DECT → σελ. 46.

Περιεχόμενα

Gigaset A510/A510A – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας	1
Επισκόπηση	2
Σύμβολα Οθόνης	3
Πλήκτρα οθόνης	4
Σύμβολα βασικού μενού	4
Επισκόπηση σταθμού βάσης	5
Υποδείξεις ασφαλείας	10
Πρώτα βήματα	11
Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας	11
Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής)	12
Σύνδεση σταθμού βάσης	12
Σύνδεση βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής)	13
Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού	14
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	16
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	17
Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια;	20
Χειρισμός τηλεφώνου	21
Πλήκτρο ελέγχου	21
Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων	21
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	22
Καθοδήγηση στο μενού	22
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού	23
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	23
Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης	24
Επισκόπηση του μενού	26
Πραγματοποίηση κλήσεων	28
Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων	28
Τερματισμός συνομιλίας	28
Αποδοχή κλήσης	28
Αναγνώριση κλήσεων	28
Υποδείξεις για την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP)	29
Ανοικτή συνομιλία	30
Σίγαση	30
Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)	31

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών	32
Τηλεφωνικός κατάλογος	32
Λίστα επανάκλησης	35
Λειτουργία του πλήκτρου-μηνυμάτων	35
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A)	36
Λίστα κλήσεων	37
Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή του σταθμού βάσης Gigaset A510A	38
Χρήση μέσω του φορητού ακουστικού	38
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνακρόασης	41
Ρύθμιση παραμέτρων ηχογράφησης	41
Αλλαγή γλώσσας για το φωνητικό έλεγχο και το τυπικό μήνυμα αναγγελίας	41
Επαναφορά ταχείας κλήσης με το πλήκτρο 1 στον αυτόματο τηλεφωνητή	42
Χειρισμός καθ'οδόν (τηλεχειρισμός)	42
Χρήση τηλεφωνητή δικτύου	43
Χρήση ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή δικτύου	43
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	43
ECO DECT	44
Χρήση φορητού ακουστικού ως ξυπνητηριού	45
Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών	46
Δήλωση φορητών ακουστικών	46
Κατάργηση φορητών ακουστικών	47
Αναζήτηση φορητού ακουστικού ("Paging")	47
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων	47
Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία (συνδιάσκεψη)	48
Αλλαγή του ονόματος ενός φορητού ακουστικού	49
Ρύθμιση φορητού ακουστικού	49
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	49
Ρύθμιση οθόνης/screensaver	49
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων	50
Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού	50
Αλλαγή ήχων κουδουνισμού	50
Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	52
Ρύθμιση σταθμού βάσης	53
Αλλαγή ήχων κουδουνισμού του σταθμού βάσης A510A	53
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής	53
Υποστήριξη Repeater	53
Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση	53
Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	54

Σύνδεση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο	55
Τύπος κλήσης και χρόνος Flash	55
Ρύθμιση διάρκειας παύσεων	55
Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (MFV)	56
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	57
Ερωτήσεις και απαντήσεις	58
Εξουσιοδότηση	59
Εγγύηση	59
Περιβάλλον	61
Παράρτημα	62
Φροντίδα	62
Επαφή με υγρά	62
Τεχνικά χαρακτηριστικά	62
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου	63
Αξεσουάρ	65
Επιτοίχια στερέωση του σταθμού βάσης	70
Επιτοίχια στερέωση της βάσης φόρτισης	70
Ευρετήριο	71

Υποδείξεις ασφαλείας

Προσοχή

Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, όπως αναγράφεται και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές στη σελ. 62**, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Αυτός μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το βαθμό προστασίας των αντίστοιχων μηχανημάτων απέναντι στις εξωτερικές πηγές υψηλής συχνότητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας, όταν αυτό κτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι συμβατό με τα περισσότερα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν μπορεί ωστόσο να είναι εγγυημένη η απρόσκοπτη λειτουργία του με κάθε ακουστικό βαρηκοΐας. Το φορητό ακουστικό μπορεί να προκαλέσει έναν ενοχλητικό θόρυβο σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης και τη βάση φόρτισης σε χώρους με αυξημένη υγρασία, όπως π.χ. στο μπάνιο. Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα (→ σελ. 62).



Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.



Δώστε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.



Θέτετε τους ελαττωματικούς σταθμούς βάσης εκτός λειτουργίας ή απευθυνθείτε για την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.

Υποδείξεις

- ◆ Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.
- ◆ Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. **Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.**

Πρώτα βήματα

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας



- 1 ένας σταθμός βάσης Gigaset A510/A510A,
- 2 ένα τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης,
- 3 ένα φορητό ακουστικό Gigaset,
- 4 δύο μπαταρίες,
- 5 ένα κάλυμμα μπαταριών,
- 6 ένα καλώδιο τηλεφώνου,
- 7 οι οδηγίες χρήσης.

Εάν έχετε αγοράσει μία **παραλλαγή με περισσότερα φορητά ακουστικά**, τότε για κάθε πρόσθετο φορητό ακουστικό υπάρχουν στη συσκευασία δύο μπαταρίες, ένα κάλυμμα μπαταριών και μία βάση φόρτισης **8** με τροφοδοτικό **9**.



Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής)

Για τη λειτουργία, ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστός, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

- ▶ Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μία κεντρική θέση του διαμερίσματος ή της οικίας, επάνω σε μία επίπεδη, σταθερή βάση ή στερεώστε το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης στον τοίχο → σελ. 70.

Υπόδειξη

Προσέξτε την εμβέλεια του σταθμού βάσης.

Σε εξωτερικούς χώρους η εμβέλεια φθάνει τα 300 μέτρα, μέσα σε κτήρια έως τα 50 μέτρα. Η εμβέλεια περιορίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Eco (→ σελ. 44).

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Παρακαλούμε προσέξτε:


- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- ◆ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Σύνδεση σταθμού βάσης


- ▶ **Πρώτα** συνδέστε το τηλεφωνικό βύσμα **1** και το καλώδιο στα κανάλια καλωδίου.
- ▶ **Στη συνέχεια** συνδέστε το τροφοδοτικό **2**.

Παρακαλούμε προσέξτε:

- ◆ Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι **πάντοτε συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς σύνδεση σε ηλεκτρικό δίκτυο.
- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό και το καλώδιο τηλεφώνου που **συνοδεύει** τη συσκευή. Η διάταξη του βύσματος του τηλεφωνικού καλωδίου ενδέχεται να είναι διαφορετική (διάταξη βύσματος → σελ. 63).
- ◆ Μετά τη σύνδεση ή την επαναφορά του σταθμού βάσης, ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι **μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα** έτοιμος για λειτουργία.

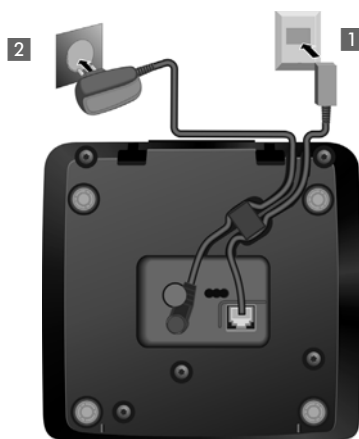


Σύνδεση βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής)

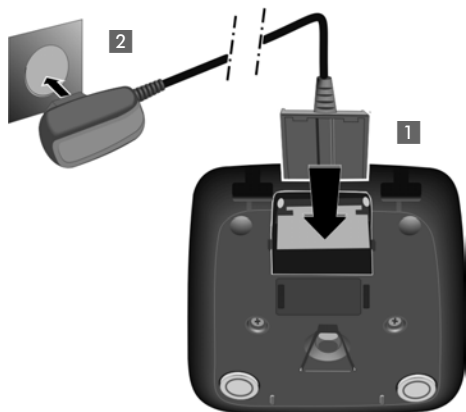

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ξανά το βύσμα από τη βάση φόρτισης, πιέστε το κουμπί απασφάλισης **3** και τραβήξτε το βύσμα **4**.

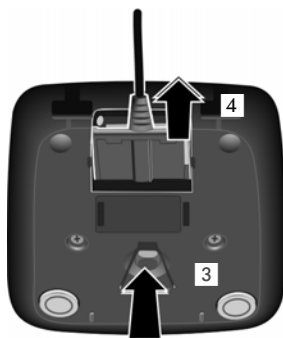

Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού

Η οθόνη προστατεύεται από μία ζελατίνα.


Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα!

Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο του καλύμματος μπαταρίας

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τη Gigaset Communications GmbH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (→ σελ. 62), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία και βλάβη της συσκευής. Θα μπορούσε π. χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή και βλάβη της συσκευής.

- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Η πολικότητα υποδεικνύεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.

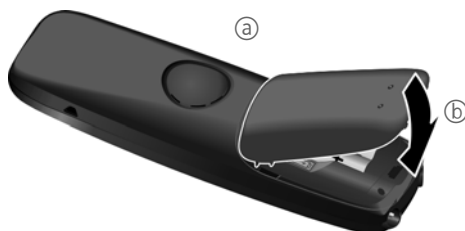

- ▶ Τοποθετήστε αρχικά το κάλυμμα των μπαταριών επάνω (a).
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα (b), μέχρι να κουμπώσει.

Εάν πρέπει να ανοίξετε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών, π.χ. για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πιάστε την κοιλότητα στο περίβλημα και τραβήξτε το κάλυμμα των μπαταριών προς τα πάνω.



Αρχική φόρτιση και εκφόρτιση των μπαταριών

Μία σωστή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή, μόνο εάν στη συνέχεια οι μπαταρίες φορτιστούν και κατόπιν εκφορτιστούν πλήρως.

- ▶ Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό για **6 ώρες** στο σταθμό βάσης.



Υπόδειξη

Το φορητό ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στον αντίστοιχο σταθμό βάσης Gigaset A510/A510A ή στη βάση φόρτισης.

- ▶ Απομακρύνετε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης και επανατοποθετήστε το, μόλις οι μπαταρίες **εκφορτιστούν πλήρως**.

Υποδείξεις

- ◆ Το φορητό ακουστικό είναι δηλωμένο ήδη από το εργοστάσιο στο σταθμό βάσης. Εάν έχετε αγοράσει μία **παραλλαγή με περισσότερα φορητά ακουστικά**, τότε όλα τα φορητά ακουστικά είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται να προβείτε σε καμία περαιτέρω δήλωση.
Εάν ωστόσο ένα φορητό ακουστικό δεν είναι δηλωμένο στο σταθμό βάσης (η ένδειξη **Δηλώστε ακουστικό** ή **Βάλτε το ακουστικό στη βάση αναβοσβήνει**), προβείτε σε χειροκίνητη δήλωση του φορητού ακουστικού → σελ. 46.
- ◆ Μετά την αρχική φόρτιση και εκφόρτιση μπορείτε να επανατοποθετείτε το φορητό σας ακουστικό στη βάση φόρτισης μετά από κάθε συνομιλία.
- ◆ Επαναλαμβάνετε πάντοτε τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης κατά την αφαίρεση των μπαταριών από το φορητό ακουστικό και την επανατοποθέτησή τους σε αυτό.
- ◆ Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.
- ◆ Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο.



Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων (→ σελ. 58), ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας (→ σελ. 57).


Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης, σε περίπτωση που είναι ρυθμισμένη μία ακατάληπτη για εσάς γλώσσα.




► Πατήστε το δεξιό άκρο του πλήκτρου ελέγχου.

► Πατήστε τα πλήκτρα  και  **αργά** το ένα μετά το άλλο.



Εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της γλώσσας. Η ρυθμισμένη γλώσσα (π. χ. Αγγλικά) είναι επιλεγμένη




► Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου  ...




... μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. Γαλλικά.

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να επιλέξετε τη γλώσσα.



Η επιλογή υποδεικνύεται με .

► **Κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, έτσι ώστε η ημερομηνία και η ώρα αντιστοιχίζονται σωστά στις εισερχόμενες κλήσεις και για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.


Υπόδειξη

Ανάλογα με το δίκτυό σας, η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται ενδεχομένως αυτόματα.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Ωρα**, για να ανοίξετε το πεδίο εισαγωγής.
(Εάν έχετε ήδη εισάγει ημερομηνία και ώρα, ανοίξετε το πεδίο εισαγωγής μέσω του μενού → σελ. 27.)


Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού **Ημερομην./ώρα**.



- ▶ Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει. Εισάγετε ημέρα, μήνα και έτος με 8 ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.

0	4	0	4	2	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 για τις 4 Απριλίου 2011.

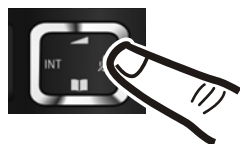

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θέση εισαγωγής, π.χ. για να διορθώσετε μία καταχώρηση, πατήστε το **δεξιό** ή το **αριστερό** άκρο του πλήκτρου ελέγχου.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις.



- ▶ Εισάγετε τις ώρες και τα λεπτά με 4 -ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.

0	7	1	5
---	---	---	---

 για τις 07:15:00 .
Αλλάξτε ενδεχομένως τη θέση εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου.
- ▶ Επιβεβαιώστε με **OK** .



Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύθηκε**. Ακούτε έναν τόνο επιβεβαίωσης και επιστρέφετε αυτόματα στην κατάσταση αναμονής, ή, σε περίπτωση ρύθμισης μέσω του μενού, στο μενού "Ρυθμίσεις".

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που κατά την εμφάνιση ενός αριθμού κλήσης αποστέλλεται μαζί στο τηλέφωνό σας η ημερομηνία και η ώρα (π.χ. από το δίκτυό σας, από ένα router ή ένα τηλεφωνικό κέντρο), μπορείτε να καθορίσετε εάν θα πρέπει να λαμβάνονται τα συγκεκριμένα δεδομένα:

- ▶ Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων:

Εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη, η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:

973 SET: [0]

- ▶ Πατήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα, για να καθορίσετε πότε θα πρέπει να λαμβάνονται τα δεδομένα:

ποτέ

ή

μία φορά, σε περίπτωση που στο τηλέφωνό σας δεν είναι ρυθμισμένη η ημερομηνία/ώρα

ή

πάντοτε

Εμφανίζεται η επιλογή σας (π.χ. **2** για πάντοτε):

973 SET: [2]

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Οθόνη στην κατάσταση αναμονής


Όταν το τηλέφωνο είναι δηλωμένο και η ώρα έχει ρυθμιστεί, η οθόνη έχει την ακόλουθη εμφάνιση (παράδειγμα).

Ενδείξεις οθόνης

- ◆ Ασύρματη επαφή μεταξύ σταθμού βάσης και φορητού ακουστικού:
 - καλή έως περιορισμένη:
 - καμία λήψη:
- ◆ Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή:
 - Ο αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιείται με ένα τυπικό μήνυμα αναγγελίας.
- ◆ Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών:
 - φόρτιση άνω του 66 %
 - φόρτιση μεταξύ 34 % και 66 %
 - φόρτιση μεταξύ 11 % και 33 %
 - φόρτιση κάτω του 11 %
 - αναβοσβήνει: η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (κάτω των 10 λεπτών χρόνος ομιλίας)
 - αναμμένο: οι μπαταρίες φορτίζονται
- ◆ Εσωτ. 1
 - Εσωτερικό όνομα του φορητού ακουστικού (→ σελ. 49)

Εάν η **Λειτουργία Eco+** (→ σελ. 44) είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία το σύμβολο .

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

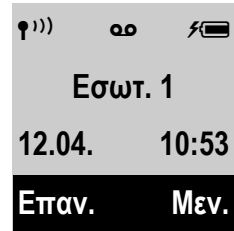


Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια;

Αφού θέσετε επιτυχώς το Gigaset σας σε λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσα κλήσεις – ή να το προσαρμόσετε στις ατομικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τρόπους, για να εντοπίσετε γρήγορα τις σημαντικότερες λειτουργίες.

Πληροφορίες για θα βρείτε εδώ.
Χειρισμός τηλεφώνου	σελ. 21
Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού	σελ. 50
Ηχογράφηση προσωπικού μηνύματος αναγγελίας για τον αυτόματο τηλεφωνητή	σελ. 38
Δήλωση διαθέσιμων φορητών ακουστικών Gigaset στο σταθμό βάσης	σελ. 46
Μεταφορά καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου σε νέο(α) διαθέσιμα φορητά ακουστικά Gigaset	σελ. 34
Ρύθμιση Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+	σελ. 44
Χρήση τηλεφώνου σε τηλεφωνικό κέντρο	σελ. 55
Ρύθμιση έντασης ακουστικού	σελ. 50

Χειρισμός τηλεφώνου





Πλήκτρο ελέγχου

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά), που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού, επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ. για  "πατήστε το δεξί άκρο του πλήκτρου ελέγχου".

Το πλήκτρο ελέγχου διαθέτει διάφορες λειτουργίες:







Στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού

-  Άνοιγμα του βασικού μενού.
-  Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.
-  Άνοιγμα της λίστας των φορητών ακουστικών.
-  Εμφάνιση μενού για τη ρύθμιση της έντασης ομιλίας (→ σελ. 50) του φορητού ακουστικού.





Σε μενού και σε λίστες

-  /  Μετακίνηση ανά γραμμή προς τα επάνω/προς τα κάτω.





Σε πεδία εισαγωγής

Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινείτε τον κέρσορα προς τα επάνω , προς τα κάτω , προς τα δεξιά  ή προς τα αριστερά .

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας

-  Σίγαση μικροφώνου.
-  Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.
-  Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης.
-  Αλλαγή έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων

-  /  /  κ.ο.κ.
Πατήστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται στο φορητό ακουστικό.
-  Εισαγωγή αριθμητικών ψηφίων ή γραμμάτων.

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων


Μπορείτε να διορθώσετε λανθασμένους χαρακτήρες σε πεδία εισαγωγής, μεταβαίνοντας με το πλήκτρο ελέγχου στη λανθασμένη καταχώρηση. Έχετε τότε τη δυνατότητα:

- ♦ με το πλήκτρο οθόνης **Διαγ.** να διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα,
- ♦ να εισαγάγετε χαρακτήρες στη θέση του δρομέα,
- ♦ να αντικαταστήσετε το σημειωμένο χαρακτήρα (που αναβοσβήνει), π.χ. κατά την εισαγωγή της ώρας και της ημερομηνίας.

Καθοδήγηση στο μενού



Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα (Επισκόπηση του μενού → σελ. 26).

Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μεν.** ή τη δεξιά πλευρά  του πλήκτρου ελέγχου στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού, για να ανοίξετε το βασικό μενού.

Οι λειτουργίες στο βασικό μενού υποδεικνύονται ως λίστα με όνομα και σύμβολο (παράδειγμα δεξιά).

Επιλογή λειτουργίας


- ▶ Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  μετακινείστε από μία λειτουργία στην επόμενη. Η επιλέξιμη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK** ή τη δεξιά πλευρά  του πλήκτρου ελέγχου επιλέγετε την εμφανιζόμενη λειτουργία. Ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού, η πρώτη καταχώρηση του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.


Όταν πατάτε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή **στιγμιαία** το πλήκτρο τερματισμού , η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Υπομενού


Οι λειτουργίες στο υπομενού εμφανίζονται με ονόματα.

Επιλογή λειτουργίας

- ▶ Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  μετακινείστε από μία λειτουργία στην επόμενη. Η εκάστοτε λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK** επιλέγετε την εμφανιζόμενη λειτουργία. Ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού, η πρώτη καταχώρηση του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.


Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**, επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακόπτετε τη διαδικασία.

Τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιβεβαιώσατε πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK** απορρίπτονται.

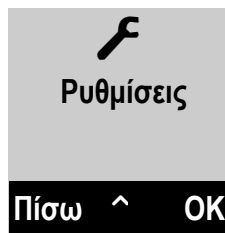

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

Από μία οποιαδήποτε θέση στο μενού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** ή
- ▶ μην πατήσετε κανένα πλήκτρο: Μετά από 2 λεπτά, η οθόνη επιστρέφει **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

Ένα παράδειγμα για την οθόνη στην κατάσταση αναμονής παρουσιάζεται στη σελ. 19.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού




Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού (τόνος επιβεβαίωσης).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.



Πατήστε το πλήκτρο δέησης στην κατάσταση αναμονής **παρατεταμένα** (τόνος επιβεβαίωσης). Το κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Όταν είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Εάν το κλείδωμα του πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται κατά το πάτημα των πλήκτρων μία σχετική υπόδειξη.

Το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Μετά τον τερματισμό της συνομιλίας επανενεργοποιείται.

Υπόδειξη

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης

Τα βήματα χειρισμού προβάλλονται σε σύντμηση, π.χ.:

Μεν. → Ρυθμίσεις → Λειτουργία Eco+ (☑ = ενεργοποίηση)

- ▶ Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσετε ως εξής:



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Μεν.**, για να ανοίξετε το βασικό μενού.



- ▶ Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου ☑ ...



... μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το στοιχείο του μενού **Ρυθμίσεις**.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



- ▶ Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου ☑ ...



... μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το στοιχείο του μενού **Λειτουργία Eco+**.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (☑ = ενεργοποίηση).

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Πίσω**, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού **είτε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού** (⏻), για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Επισκόπηση του μενού

Οι καταχωρήσεις του μενού είναι διαρθρωμένες σε υποκατηγορίες. Οι αριθμοί σελίδων παραπέμπουν στην περιγραφή στις οδηγίες χρήσης

Ανοιγμα βασικού μενού: Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μεν.** .

Ξυπνητήρι

Ενεργοποίηση	→ σελ. 45
Ώρα Αφύπνησης	→ σελ. 45

Τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμάτων	Τηλεφωνητής δικτύου **	→ σελ. 43
	Τηλεφωνητής **	→ σελ. 38
Αυτόματος Τηλεφ/τής *		→ σελ. 38
Έλεγχος κλήσης *	Ακουστικό	→ σελ. 41
	Βάση	
Αναγγελίες *	Εγγραφή αναγγελίας	→ σελ. 38
	Ακρόαση αναγγελίας	→ σελ. 38
	Διαγραφή αναγγελίας	→ σελ. 39
Μέγεθος μηνύματος *	Μέγιστο	→ σελ. 41
	1 λεπτό	
	2 λεπτά	
	3 λεπτά	
Καθυστέρηση κουδουνίσματος *	αμέσως	→ σελ. 41
	μετά από 10 δευτ.	
	μετά από 18 δευτ.	
	μετά από 30 δευτ.	
	Αυτόματα	
Τηλεφωνητής δικτύου		→ σελ. 43
Καταχώρηση στο πλήκ. 1 *	Τηλεφωνητής δικτύου	→ σελ. 43
	Τηλεφωνητής	→ σελ. 43

* μόνο σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή.

** μόνο σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή και αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου καταχωρημένο.




Ρυθμίσεις

Ημερομην./ώρα	→ σελ. 17	
Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση κλήσης	→ σελ. 50
	Ένταση κουδουνιού	→ σελ. 51
	Τόνοι ειδοποίησης	→ σελ. 52
	Χαμηλή μπαταρία	→ σελ. 52
	Ήχοι κλήσης (Ακουστικό)	→ σελ. 51
	Ήχοι κλήσης (Βάση)	→ σελ. 53
Οθόνη	Προφύλαξη οθόνης	→ σελ. 49
	Χρωματισμός	→ σελ. 50
	Αντίθεση	→ σελ. 50
Γλώσσα	→ σελ. 49	
Δήλωση ακουστικού	Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 46
	Ακύρωση ακουστικού	→ σελ. 47
Τηλεφωνία	Αυτόματη απάντηση	→ σελ. 50
	Σύνδεση εσωτερικού	→ σελ. 48
	Τύπος λίστας κλήσεων	→ σελ. 37
	Προεπιλογή	→ σελ. 31
	Μελωδία αναμονής	→ σελ. 53
Σύστημα	Επαναφορά ακουστικού	→ σελ. 52
	Επαναφορά βάσης	→ σελ. 54
	Λειτουργία Repeater	→ σελ. 53
	PIN Συστήματος	→ σελ. 54
Λειτουργία Eco	→ σελ. 44	
Λειτουργία Eco+	→ σελ. 44	



Πραγματοποίηση κλήσεων


Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων

Εξωτερικές είναι οι κλήσεις προς το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας.

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο απάντησης.

Είτε:

 Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Με το πλήκτρο τερματισμού  μπορείτε να διακόψετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εμφανίζεται η διάρκειά της.


Υπόδειξη


Η κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 32), τη λίστα κλήσεων (→ σελ. 37) και τη λίστα επανάκλησης (→ σελ. 35) αποτρέπει την επανειλημμένη πληκτρολόγηση αριθμών.

Τερματισμός συνομιλίας

 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αποδοχή κλήσης

Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται στο φορητό ακουστικό με τρεις τρόπους: με κουδούνισμα, μία ένδειξη στην οθόνη και το πλήκτρο απάντησης  που αναβοσβήνει.

Για να αποδεχτείτε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης .

Gigaset A510A: Αντί να αποδεχτείτε την κλήση, μπορείτε να την εκτρέψετε στον αυτόματο τηλεφωνητή:

Μεν. → **Εκτροπή σε Τ/Φ** → **OK**

Εάν το φορητό ακουστικό βρίσκεται στη βάση φόρτισης και η λειτουργία **Αυτόματη απάντηση** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 50), η κλήση γίνεται αυτόματα αποδεκτή από το φορητό ακουστικό, μόλις το σηκώσετε από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης.

Εάν ο ήχος κουδουνισμού ενοχλεί, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε:

Μεν. → **Σίγαση** → **OK**

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη.


Αναγνώριση κλήσεων

Σε μια κλήση εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ◆ Το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Πραγματοποιείται μετάδοση του αριθμού του καλούντος.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.
- ◆ Έχετε ζητήσει από το δίκτυό σας την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP .
- ◆ Ο καλών έχει ζητήσει από το δίκτυο την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLI.

Ένδειξη κλήσης κατά τη λειτουργία CLIP/CLI

Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.

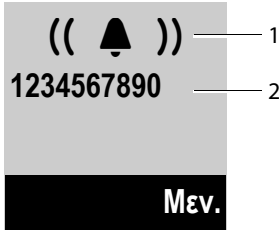

- 1 Σύμβολο κουδουνιού
2 Αριθμός ή όνομα του καλούντος

Αντί του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- ◆ **Εισερχ. κλήση**, εάν δεν πραγματοποιείται μετάδοση αριθμού.
- ◆ **Άγνωστο**, εάν ο καλών έχει απενεργοποιήσει τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- ◆ **Μη διαθέσιμο**, εάν ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων.

Υπόδειξη

Είναι δυνατή η απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις (κλήσεις με κατεσταλμένη τη μετάδοση του αριθμού κλήσης) (→ σελ. 51).

Υποδείξεις για την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP)

Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εσείς δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνο Gigaset.

Εάν ωστόσο ο αριθμός κλήσης δεν εμφανίζεται, αυτό μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες:

- ◆ Δεν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP από το δίκτυό σας ή
- ◆ Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ενός router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.

Είναι το τηλέφωνό σας συνδεδεμένο μέσω τηλεφωνικού κέντρου/Gateway;

Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από το ότι μεταξύ τηλεφώνου και οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης υπάρχει μία άλλη συσκευή, π.χ. μία εγκατάσταση -TK, ένα Gateway κ.λπ. Συχνά στην περίπτωση αυτή βοηθά μία επαναφορά:

- ▶ Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό του τηλεφωνικού σας κέντρου! Στη συνέχεια επανασυνδέστε το και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.

Εάν ο αριθμός κλήσης εξακολουθεί να μην εμφανίζεται

- ▶ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό σας κέντρο σχετικά με την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP) και ενεργοποιήστε ενδεχομένως τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αναζητήστε σχετικά στις οδηγίες χρήσης της συσκευής τη λειτουργία CLIP (ή έναν εναλλακτικό χαρακτηρισμό, όπως εμφάνιση αριθμών κλήσης, μετάδοση αριθμών κλήσης, αναγνώριση κλήσεων, ...). Ενημερωθείτε ενδεχομένως από τον κατασκευαστή της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Εάν και αυτό δεν έχει επιτυχία, τότε το δίκτυο του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης ενδεχομένως δεν διαθέτει τη λειτουργία CLIP.

Έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της εμφάνισης αριθμών κλήσης από το δίκτυο;

- ▶ Ελέγξτε εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP) και εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για το τηλέφωνό σας. Απευθυνθείτε ενδεχομένως στο δίκτυό σας.

Περαιτέρω υποδείξεις σχετικά με το θέμα θα βρείτε στην αρχική σελίδα Gigaset, στη διεύθυνση:

www.gigaset.com/service

Ανοικτή συνομιλία


Κατά την ανοικτή συνομιλία ενεργοποιείτε το ηχείο, έτσι ώστε να ακούτε το συνομιλητή σας, χωρίς να πρέπει να κρατάτε το φορητό ακουστικό στο αυτί σας. Με τον τρόπο αυτό έχετε και τα δύο χέρια ελεύθερα και είναι επίσης δυνατή η συνακρόαση από άλλα άτομα.

Υπόδειξη


Σε περίπτωση συνακρόασης, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το συνομιλητή σας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας και κατά την ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A) ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανοικτή συνομιλία:

-  Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.
Με κάθε πάτημα πλήκτρου πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας. Εάν η ανοικτή συνομιλία είναι ενεργοποιημένη, το πλήκτρο είναι αναμμένο.


Εάν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας επιθυμείτε να τοποθετήσετε το φορητό ακουστικό στη βάση φόρτισης:

- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  πατημένο κατά την τοποθέτηση για 2 δευτερόλεπτα επιπλέον.

Για τον τρόπο αλλαγής της έντασης ομιλίας, → σελ. 50.

Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του φορητού σας ακουστικού.

-  Πατήστε τη **δεξιά πλευρά** του πλήκτρου ελέγχου, για να σιγήσετε το φορητό ακουστικό. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Το μικρόφωνο απενεργ/θηκε**. Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να αναιρέσετε τη σίγαση.

Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμό προεπιλογής), ο οποίος θα προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση.

Καταχωρήστε στη λίστα "**Με προεπιλογή**" τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία των κωδικών, με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής.

Καταχωρήστε στη λίστα "**Χωρίς προεπιλογή**" τις εξαιρέσεις για τη λίστα "**Με προεπιλογή**".

Παράδειγμα:


Αριθμός προεπιλογής	0999
Με προεπιλογή	08
Χωρίς προεπιλογή	081 084

Όλοι οι αριθμοί που αρχίζουν με 08, με εξαίρεση τα 081 και 084, καλούνται με αριθμό προεπιλογής 0999.

αριθμός κλήσης	καλούμενος αριθμός
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Αποθήκευση αριθμού προεπιλογής

Μεν. → Ρυθμίσεις → Τηλεφωνία
→ Προεπιλογή → Αριθμός προεπιλογής

 Εισαγάγετε ή αλλάξτε τον αριθμό προεπιλογής (αριθμό Call-by-Call).


OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Αποθήκευση ή αλλαγή καταχωρήσεων στις λίστες προεπιλογής (Preselection)

Κάθε μία από τις δύο λίστες μπορεί να περιέχει 11 καταχωρήσεις με 4 ψηφία η καθεμία.

Ανάλογα με τη χώρα, στη λίστα "**Με προεπιλογή**" υπάρχουν ενδεχομένως προκαθορισμένοι αριθμοί. Με τον τρόπο αυτό, όλες π.χ. οι εθνικές κλήσεις ή οι κλήσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνδέονται **αυτόματα** με τον αριθμό προεπιλογής που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως.


Μεν. → Ρυθμίσεις → Τηλεφωνία
→ Προεπιλογή → Με προεπιλογή / Χωρίς προεπιλογή

 Επιλέξτε καταχώρηση.

 Εισάγετε ή αλλάξτε τα αρχικά ψηφία του αριθμού.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Προσωρινή απενεργοποίηση προεπιλογής

 (κρατήστε πατημένο) → **Μεν.**

→ Προεπιλογή εκτός

→  (Κλήση αριθμού)

Μόνιμη απενεργοποίηση προεπιλογής

Μεν. → Ρυθμίσεις → Τηλεφωνία
→ Προεπιλογή → Αριθμός προεπιλογής

Διαγ. Κρατήστε το πλήκτρο οθόνης πατημένο, μέχρι να διαγραφεί ο αριθμός προεπιλογής.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος,
- ◆ Λίστα επανάκλησης,
- ◆ Λίστες κλήσεων,
- ◆ Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A).

Ο τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το φορητό σας ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε τις λίστες/ καταχωρήσεις σε άλλα φορητά ακουστικά (→ σελ. 34).

Τηλεφωνικός κατάλογος


Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε συνολικά 150 καταχωρήσεις.

Υπόδειξη

Για την ταχεία πρόσβαση σε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο (ταχεία κλήση), μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό σε ένα πλήκτρο. (Χρήση πλήκτρων ταχείας κλήσης, σελ. 33).

Στον **τηλεφωνικό κατάλογο** μπορείτε να αποθηκεύσετε

- ◆ αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα,
- ◆ μελωδίες κλήσης VIP και χρώματα VIP.


Το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου στην κατάσταση αναμονής πραγματοποιείται με το πλήκτρο .


Έκταση των καταχωρήσεων

Αριθμός: έως 32 ψηφία ο καθένας
Όνομα: έως 16 χαρακτήρες το καθένα

Αποθήκευση πρώτου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο


 → Κενός Τηλ.Κατ. Νέα καταχώρ.;


 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**.

 Εισάγετε το όνομα και πατήστε **OK**.

Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

 → **Μεν.** → Νέα καταχώρηση

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**.

 Εισάγετε το όνομα και πατήστε **OK**.

Ακολουθία των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου


Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ταξινομούνται κατά κανόνα αλφαβητικά, σύμφωνα με το επώνυμο. Τα κενά διαστήματα και τα αριθμητικά ψηφία έχουν προτεραιότητα.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:



1. Κενό διάστημα
2. Αριθμητικά ψηφία (0–9)
3. Γράμματα (αλφαβητικά)
4. Λοιποί χαρακτήρες

Εάν επιθυμείτε να παρακάμψετε την αλφαβητική σειρά των καταχωρήσεων, εισάγετε πριν από το αρχικό γράμμα του ονόματος ένα κενό διάστημα ή ένα ψηφίο. Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις επιστρέφουν έτσι στην αρχή του τηλεφωνικού καταλόγου.



Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου


 Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:



- ♦ Με το πλήκτρο  μετακινηθείτε στην καταχώρηση, έως ότου επιλεγεί το επιθυμητό όνομα.
- ♦ Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος, με το πλήκτρο  μετακινηθείτε ενδεχομένως στην καταχώρηση.


Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο


 →  (Επιλέξτε καταχώρηση)

 Πατήστε το πλήκτρο απάντησης.


Διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

 →  (Επιλέξτε καταχώρηση)


 Πατήστε το πλήκτρο θόνης.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο :


Μελωδία κλήσεων VIP


Επισημάνετε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ως VIP (Very Important Person), αντιστοιχώντας σε αυτήν μία ειδική μελωδία κουδουνισμού. Η καταχώρηση επισημαίνεται στον τηλεφωνικό κατάλογο με το σύμβολο . Αναγνωρίζετε τις κλήσεις VIP από τον ήχο κουδουνισμού.

Χρώμα κλήσεων VIP


Επισημάνετε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ως VIP (Very Important Person), αντιστοιχώντας σε αυτήν ένα ιδιαίτερο χρώμα φόντου. Η καταχώρηση επισημαίνεται στον τηλεφωνικό κατάλογο με το συγκεκριμένο χρώμα φόντου και με το σύμβολο . Οι κλήσεις VIP αναγνωρίζονται στο εξής από το χρώμα φόντου τους.

Αλλαγή καταχώρησης



Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τον αριθμό και πατήστε .

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε το όνομα και πατήστε .

Χρήση αριθμού

Αλλάξτε ή συμπληρώστε έναν αποθηκευμένο αριθμό και κατόπιν καλέστε τον με  ή αποθηκεύστε τον ως νέα καταχώρηση.

Για να το επιτύχετε, μετά την εμφάνιση του αριθμού:

 → Αντιγραφή στον Τηλεφ. κατάλ.
→ 

Διαγραφή καταχώρησης

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Αποστολή καταχώρησης

Αποστολή μεμονωμένης καταχώρησης σε ένα φορητό ακουστικό (→ Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο φορητό ακουστικό, σελ. 34).

Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου.




Αποστολή λίστας





Αποστολή του τηλεφωνικού καταλόγου στο σύνολό του σε ένα φορητό ακουστικό (→ Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο φορητό ακουστικό, σελ. 34).

Συντόμευση

Αντιστοίχιση της τρέχουσας καταχώρησης σε ένα πλήκτρο για ταχεία κλήση (→ Χρήση πλήκτρων ταχείας κλήσης, σελ. 33).

Χρήση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα  και  έως :

 →  (Επιλέξτε καταχώρηση) → 
→ **Συντόμευση** →  (Πατήστε το πλήκτρο, στο οποίο επιθυμείτε να αποθηκευτεί η καταχώρηση)



Κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης, για να **καλέσετε** τον αριθμό.

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο φορητό ακουστικό

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου άλλων φορητών ακουστικών στο νέο σας φορητό ακουστικό – είναι δυνατή η μεταφορά ακόμη και καταχωρήσεων παλαιών φορητών ακουστικών.

Προϋποθέσεις:


- ♦ Το φορητό ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.
- ♦ Το άλλο φορητό ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

 →  (Επιλέξτε καταχώρηση)

→ **Μεν.** (Ανοίξτε το μενού)

→ **Αποστολή καταχώρησης /**

Αποστολή λίστας

 Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό του φορητού ακουστικού του παραλήπτη και πατήστε **OK**.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε διαδοχικά περισσότερες μεμονωμένες καταχωρήσεις, απαντώντας στο ερώτημα **Αντιγράφηκε. Επόμε. καταχ.**; με **OK**.

Η επιτυχής μεταφορά εμφανίζεται με ένα μήνυμα στην οθόνη. Ακούτε τον τόνο επιβεβαίωσης.

Παρακαλούμε προσέξτε:

- ♦ Οι καταχωρήσεις με ταυτόσημους αριθμούς δεν αντικαθίστανται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
- ♦ Η μεταφορά διακόπτεται εάν χτυπήσει το τηλέφωνο ή η μνήμη του φορητού ακουστικού του παραλήπτη είναι πλήρης.
- ♦ Οι καταχωρήσεις αντιστοιχισμένων μελωδιών και χρωμάτων VIP δεν μεταφέρονται.

Μεταφορά εμφανιζόμενου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε αριθμούς που εμφανίζονται σε μία λίστα, π.χ. στη λίστα κλήσεων ή στη λίστα επανάκλησης.

Εμφανίζεται ένας αριθμός:


Μεν. → **Αντιγραφή στον Τηλεφ. κατάλ.**


- ▶ Ολοκληρώστε την καταχώρηση (→ Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 32).

Gigaset A510A: Κατά τη μεταφορά αριθμών από τη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή, η αναπαραγωγή των μηνυμάτων διακόπτεται.

Επιλογή αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Σε ορισμένες καταστάσεις χρήσης (π.χ. κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής κλήσης ή κατά την προετοιμασία κλήσης) μπορείτε να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο για να επιλέξετε έναν αριθμό. Το φορητό σας ακουστικό δεν πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.




 Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

 Επιλέξτε καταχώρηση και πατήστε **OK**.



Λίστα επανάκλησης


Στη λίστα επανάκλησης συμπεριλαμβάνονται οι δέκα τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν στο φορητό ακουστικό (έως 32 ψηφία). Εάν κάποιος από τους αριθμούς υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.

Χειροκίνητη επανάκληση

-  Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **στιγμιαία**, είτε
- Επαν.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
-  Πατήστε το πλήκτρο απάντησης. Ο αριθμός καλείται.

Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

-  Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **στιγμιαία**, είτε
- Επαν.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
- Μεν.** Ανοίξτε το μενού.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο :

Χρήση αριθμού

(όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 33)

Αντιγραφή στον Τηλεφ. κατάλ.

(→ Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 32)

Διαγραφή καταχώρησης


Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης.

Λειτουργία του πλήκτρου-μηνυμάτων

Ανάκληση λιστών


Με το πλήκτρο μηνυμάτων  μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες λίστες:


- ◆ Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A) ή τηλεφωνητής δικτύου, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία και η ταχεία κλήση έχει καθοριστεί για τον τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 43).
- ◆ Λίστα κλήσεων

Κατά την άφιξη μίας **νέας καταχώρησης** σε μία λίστα, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης.


Στην **κατάσταση αναμονής** εμφανίζεται στην οθόνη, ανάλογα με το είδος της νέας καταχώρησης, ένα σύμβολο:

Σύμβολο Νέο μήνυμα ...

 ... στη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A) ή στον τηλεφωνητή δικτύου


 ... στη λίστα των **αναπάντητων κλήσεων**

Ο αριθμός των **νέων** καταχωρήσεων εμφανίζεται κάτω από το αντίστοιχο σύμβολο.




Υπόδειξη

Εάν υπάρχουν κλήσεις αποθηκευμένες στον τηλεφωνητή δικτύου, λαμβάνετε σε περίπτωση αντίστοιχης ρύθμισης του τύπου λίστας ένα μήνυμα (βλ. οδηγίες χρήσης του δικτύου σας).

Μετά το πάτημα του πλήκτρου μηνυμάτων  εμφανίζονται όλες οι λίστες που περιέχουν μηνύματα και η λίστα τηλεφωνητή δικτύου.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών

Η λίστα εμφανίζεται με τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων (1) και τον αριθμό των παλαιών, αναγνωσμένων καταχωρήσεων (2) (παράδειγμα):

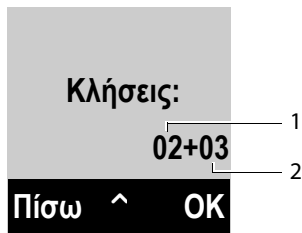

Με επιλέξτε μία λίστα. Για να την ανοίξετε, πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου- μηνυμάτων

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε εάν το πλήκτρο μηνυμάτων θα πρέπει να αναβοσβήνει για νέα μηνύματα (εργοστασιακή ρύθμιση) ή όχι. Ενεργήστε ως εξής:

- ▶ Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων:

→ * 0 0 0 5 7

Εμφανίζεται η ένδειξη:

97

- ▶ Πατήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα, για να επιλέξετε τύπο μηνύματος:

για αναπάντητες κλήσεις
ή για μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A)/ τηλεφωνητή δικτύου

Εμφανίζεται η επιλογή σας (π. χ. 5 για αναπάντητες κλήσεις), η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:

975 SET: [0]

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ή , για να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει (σβήνει μετά το πάτημα του πλήκτρου)

ή Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει

Εμφανίζεται η επιλογή σας (π. χ. 1):

975 SET: [1]

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A)


Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (→ σελ. 39).

Λίστα κλήσεων

Προϋπόθεση: Αναγνώριση κλήσεων (CLIP, σελ. 28)


Η λίστα κλήσεων περιέχει ανάλογα με το ρυθμισμένο τύπο λίστας τους τελευταίους 25 αριθμούς

- ◆ όλων των κλήσεων
 - ληφθείσες κλήσεις
 - των κλήσεων που δεν έγιναν αποδεκτές
 - κλήσεις ηχογραφημένες από τον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A)
- ◆ των αναπάντητων κλήσεων
 - μη αποδεκτές κλήσεις και
 - κλήσεων που δεν ηχογραφήθηκαν από τον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A510A)

Μπορείτε να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων στην κατάσταση αναμονής με το πλήκτρο μηνυμάτων .

Ρύθμιση τύπου της λίστας κλήσεων

Μεν. → Ρυθμίσεις → Τηλεφωνία
→ Τύπος λίστας κλήσεων

Αναπάντητες κλήσεις / Όλες οι κλήσεις
Επιλέξτε και πατήστε **OK**
( = ενεργοποίηση).

 **Κρατήστε** πατημένο
(κατάσταση αναμονής).

Εάν αλλάξετε τον τύπο λίστας, οι καταχωρήσεις στη λίστα κλήσεων διατηρούνται.

Καταχώρηση λίστας

Παράδειγμα για καταχωρήσεις λίστας:


Νέα κλήση 02

1234567890

28.06. 08:34

Πίσω ^ Μεν.

- ◆ Η κατάσταση της καταχώρησης
 - **Νέα κλήση:** νέα αναπάντητη κλήση.
 - **Παλιά κλήση:** ήδη αναγνωσμένη καταχώρηση.
 - **Εισερχόμενες:** Η κλήση έχει γίνει αποδεκτή.
 - **Τηλεφ/τής (Gigaset A510A):** Η κλήση έγινε αποδεκτή από τον αυτόματο τηλεφωνητή. Εκφωνήθηκε ένα μήνυμα.
- ◆ Ο αύξων αριθμός της καταχώρησης
- ◆ Αριθμός ή όνομα του καλούντος
- ◆ Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί → σελ. 17).

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης , για να καλέσετε πίσω τον επιλεγμένο καλούντα.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μεν.**, για να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Διαγραφή καταχώρησης

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Αντιγραφή στον Τηλεφ. κατάλ.

(→ Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 32)

Διαγραφή λίστας


Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της λίστας.

Μετά την έξοδο από τις λίστες κλήσεων, όλες οι αναγνωσμένες καταχωρήσεις τίθενται στην κατάσταση „παλιά“.


Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή του σταθμού βάσης Gigaset A510A

Χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή μέσω των πλήκτρων του σταθμού βάσης (→ σελ. 5), μέσω του φορητού ακουστικού ή με τηλεχειρισμό (μέσω άλλου σταθερού/κινητού τηλεφώνου). Ηχογραφήστε προσωπικά κείμενα αναγγελίας μέσω του φορητού ακουστικού.

Χρήση μέσω του φορητού ακουστικού

Εάν κατά τη χρήση λάβετε μία ακουστική προτροπή ή υπόδειξη, ενεργοποιείται **αυτόματα** το ηχείο του φορητού ακουστικού. Με το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  το απενεργοποιείτε.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή

Μεν. → Τηλεφωνητής
→ Αυτόματος Τηλεφ/τής
( = ενεργοποίηση)

Όταν η μνήμη αποθήκευσης για μηνύματα είναι πλήρης, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή. Λαμβάνετε μία υπόδειξη για τη διαγραφή παλαιών μηνυμάτων.

Μετά την ενεργοποίηση ακολουθεί η αναγγελία του υπολειπόμενου χρόνου αποθήκευσης. Εάν δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η ώρα, ακολουθεί ένα σχετικό μήνυμα αναγγελίας (ρύθμιση ώρας → σελ. 17). Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο **aw**.

Το τηλέφωνο αποστέλλεται με ένα τυπικό μήνυμα αναγγελίας. Εάν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο, προσωπικό μήνυμα αναγγελίας, χρησιμοποιείται το τυπικό μήνυμα.

Εγγραφή φωνητικού μηνύματος


Μεν. → Τηλεφωνητής → Αναγγελίες
→ Εγγραφή αναγγελίας
→ Εγγραφή μετά τον τόνο;

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να εκκινήσετε την ηχογράφιση.

Ακούγεται ο τόνος ετοιμότητας (σύntonος ήχος).

▶ Προφέρετε τώρα το μήνυμα (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα). Κρατήστε, όπως και για κλήσεις μέσω του ακουστικού, το τηλέφωνο απευθείας στο αυτί σας και μιλήστε με κανονική ένταση στο μικρόφωνο.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να τερματίσετε την ηχογράφιση.

Διακόψτε την ηχογράφιση με  ή **Πίσω**. Με την επιλογή **OK** ξεκινήστε στη συνέχεια εκ νέου την ηχογράφιση.

Μετά την ηχογράφιση το μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο.

Παρακαλούμε προσέξτε:

- ♦ Η ηχογράφιση τερματίζεται αυτόματα, εάν υπερβείτε τη μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης των 170 δευτερολέπτων ή μία παύση ομιλίας διαρκέσει περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
- ♦ Εάν διακόψετε μία ηχογράφιση, χρησιμοποιείται και πάλι το τυπικό μήνυμα αναγγελίας.

Ακρόαση μηνύματος

Μεν. → Τηλεφωνητής → Αναγγελίες
→ Ακρόαση αναγγελίας

Εάν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα αναγγελίας, αναπαράγεται το τυπικό μήνυμα.

Διαγραφή μηνύματος

Μεν. → Τηλεφωνητής → Αναγγελίες
→ Διαγραφή αναγγελίας

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να επιβεβαιώσετε το ερώτημα ασφαλείας.

Μετά τη διαγραφή χρησιμοποιείται ξανά το τυπικό μήνυμα αναγγελίας.

Υπόδειξη

Η διαγραφή των μηνυμάτων μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο.


Ακρόαση μηνυμάτων

Σε κάθε μήνυμα συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία και η ώρα άφιξης (σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η ρύθμισή τους, → σελ. 17) και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων, εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.

Τυχόν νέα μηνύματα που δεν έχετε ακόμη ακούσει, σηματοδοτούνται στην οθόνη με σύμβολο και αριθμό:

00

03

Το πλήκτρο μηνυμάτων  στο φορητό ακουστικό αναβοσβήνει.

Για να ακούσετε τα μηνύματα:

 Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων.

Τηλεφωνητής:

Επιλέξτε, εάν χρειάζεται, και πατήστε **OK**.



Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα, ξεκινά η αναπαραγωγή με το πρώτο νέο μήνυμα, διαφορετικά με το πρώτο παλιό μήνυμα.

Εάν το εκάστοτε μήνυμα έχει αποθηκευτεί με ημερομηνία και ώρα, ακούγεται πριν την αναπαραγωγή ένα σχετικό μήνυμα αναγγελίας.



Ένα νέο μήνυμα τίθεται μετά την αναπαραγωγή της ώρας και της ημερομηνίας άφιξης (μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα) στην κατάσταση "παλιό".



Διακοπή και έλεγχος αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων:

 **2** **Διακοπή της αναπαραγωγής.**
Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά  **2** **είτε**

Μεν. Διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε:

 ή  **1** **Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος.**
Πατώντας 2 φορές: Μεταπήδηση στο προηγούμενο μήνυμα.

 ή  **3** **Μεταπήδηση στο επόμενο μήνυμα.**
Πατώντας 2 φορές: Στο μεθεπόμενο μήνυμα.

Εάν η αναπαραγωγή διακοπεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός λεπτού, ο αυτόματος τηλεφωνητής επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Μεταφορά αριθμού μηνύματος στον τηλεφωνικό κατάλογο

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή κατά την παύση:

Μεν. → Εγγραφή στο Κατάλογο

- ▶ Ολοκληρώστε την καταχώρηση → σελ. 34.

Υπόδειξη

Μπορείτε να ξεκινήσετε την ακρόαση μηνυμάτων μέσω του μενού:

Μεν. → Τηλεφωνητής → Ακρόαση μηνυμάτων → Τηλεφωνητής

Διαγραφή μηνυμάτων

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε είτε όλα είτε μεμονωμένα παλαιά μηνύματα.

Διαγραφή όλων των παλαιών μηνυμάτων

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή κατά την παύση:

Μεν. → Διαγραφή όλων

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να επιβεβαιώσετε το ερώτημα ασφαλείας.

Διαγραφή μεμονωμένου παλαιού μηνύματος

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:


Διαγ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Λήψη κλήσης από τον αυτόματο τηλεφωνητή

Ενώ ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί μία κλήση ή κατά τον τηλεχειρισμό του, έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση:

Αποδοχ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Η ηχογράφηση διακόπτεται και μπορείτε να συνομιλήσετε με τον καλούντα.

Εάν κατά την αποδοχή της κλήσης έχουν ήδη ηχογραφηθεί 3 δευτερόλεπτα, η κλήση υποδεικνύεται ως νέο μήνυμα. Το πλήκτρο  στο φορητό ακουστικό αναβοσβήνει.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, ακόμη και αν δεν σηματοδοτείται στο φορητό ακουστικό.

Πρωώθηση εξωτερικής κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή

Έχετε τη δυνατότητα να προωθήσετε μία εισερχόμενη εξωτερική κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή, ακόμη και αν αυτός είναι απενεργοποιημένος.

Προϋπόθεση: Στον αυτόματο τηλεφωνητή εξακολουθεί να υπάρχει ελεύθερος χώρος μήμης.

Στο φορητό ακουστικό σηματοδοτείται μία εξωτερική κλήση:

Μεν. → Εκτροπή σε Τ/Φ → **OK**

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ξεκινά αμέσως στην κατάσταση ηχογράφησης και αποδέχεται την κλήση. Ο καθορισμένος χρόνος για την αποδοχή κλήσης (→ σελ. 41) αγνοείται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχογράφησης εξωτερικής συνομιλίας

Με τον αυτόματο τηλεφωνητή έχετε τη δυνατότητα να ηχογραφήσετε μία **εξωτερική** συνομιλία.

▶ Ενημερώστε το συνομιλητή σας για την ηχογράφηση της συνομιλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:

Μεν. Ανοίξτε το μενού.

Αμφίδρομη Ηχογράφηση

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Η ηχογράφηση σηματοδοτείται στην οθόνη με ένα κείμενο υπόδειξης και ταξινομείται στη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή ως νέο μήνυμα.

Τέλος Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να τερματίσετε την ηχογράφηση.

Ο μέγιστος χρόνος ηχογράφησης εξαρτάται από τον ελεύθερο χώρο μήμης του αυτόματου τηλεφωνητή. Εάν η μνήμη είναι πλήρης, ακούγεται ένας τόνος ολοκλήρωσης, η ηχογράφηση διακόπτεται και η συνομιλία που έχει ηχογραφηθεί μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή τοποθετείται στη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή ως νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση συνακρόασης

Κατά τη διάρκεια που κάποιος ομιλεί στον αυτόματο τηλεφωνητή, έχετε τη δυνατότητα συνακρόασης μέσω των ηχείων του σταθμού βάσης και του φορητού ακουστικού.


Μόνιμη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση συνακρόασης

Μεν. → Τηλεφωνητής
→ Έλεγχος κλήσης → Ακουστικό / Βάση
(☑= ενεργοποίηση)

Η συνακρόαση στο σταθμό βάσης και στο φορητό ακουστικό μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα.

Απενεργοποίηση συνακρόασης για την τρέχουσα ηχογράφηση

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία για το δικό σας φορητό ακουστικό κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση παραμέτρων ηχογράφησης

Κατά την παράδοση ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ήδη προρυθμισμένος. Επιμέρους ρυθμίσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω του φορητού ακουστικού.

Καθορισμός διάρκειας ηχογράφησης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης ενός μηνύματος:
1 λεπτό, 2 λεπτά, 3 λεπτά ή Μέγιστο.

Μεν. → Τηλεφωνητής
→ Μέγεθος μηνύματος



Επιλέξτε τη διάρκεια ηχογράφησης και πατήστε **OK** (☑= επιλογή).

Ρύθμιση αποδοχής κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε πότε ο αυτόματος τηλεφωνητής πρέπει να αποδεχτεί μία κλήση:
αμέσως, μετά από 10 δευτ., μετά από 18 δευτ., μετά από 30 δευτ. ή Αυτόματα.

Μεν. → Τηλεφωνητής
→ Καθυστέρηση κουδουνίσματος



Επιλέξτε το χρόνο και πατήστε **OK** (☑= επιλογή).

Υπόδειξη για την αποδοχή κλήσεων

Για την επιλογή **Αυτόματα** ισχύει σχετικά με την αποδοχή κλήσεων:

- ♦ Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο αυτόματος τηλεφωνητής αποδέχεται μία κλήση μετά από 18 δευτερόλεπτα.
- ♦ Εάν υπάρχουν ήδη νέα μηνύματα, ο αυτόματος τηλεφωνητής αποδέχεται μία κλήση μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Κατά τον τηλεχειρισμό (→ σελ. 42) γνωρίζετε έτσι μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα (διαφορετικά ο αυτόματος τηλεφωνητής θα είχε ήδη αποδεχτεί την κλήση σας). Εάν κλείσετε τώρα, δεν υπάρχει χρέωση για την κλήση.

Αλλαγή γλώσσας για το φωνητικό έλεγχο και το τυπικό μήνυμα αναγγελίας

Μεν. Ανοίξτε το βασικό μενού.

Εισάγετε τα ψηφία και με

 **OK**

Ρύθμιση ισπανικά γλώσσας.


 **OK**

Ρύθμιση πορτογαλικά γλώσσας.

 **OK**

Ρύθμιση ελληνικά γλώσσας.

Επαναφορά ταχείας κλήσης με το πλήκτρο 1 στον αυτόματο τηλεφωνητή

Αρκεί ένα **παρατεταμένο** πάτημα του πλήκτρου , για να ανακαλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή – δεν απαιτείται η επιλογή του μέσω του μενού.

Κατά την παράδοση ο ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής είναι ήδη προρυθμισμένος. Εάν έχετε ρυθμίσει για την ταχεία κλήση τον τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 43), έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Μεν. → Τηλεφωνητής

→ Καταχώρηση στο πλήκ. 1

Τηλεφωνητής

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση ισχύει για όλα τα δηλωμένα φορητά ακουστικά.

Χειρισμός καθ'οδόν (τηλεχειρισμός)

Έχετε τη δυνατότητα να εξετάσετε για τυχόν μηνύματα ή να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο (π.χ. ξενοδοχείο, τηλεφωνικό θάλαμο).

Προϋποθέσεις:


- ♦ Έχετε ρυθμίσει ένα PIN συστήματος διαφορετικό του 0000 (→ σελ. 54).
- ♦ Το τηλέφωνο, από το οποίο πρόκειται να γίνει ο τηλεχειρισμός, διαθέτει τονική κλήση (MFV), δηλαδή κατά την πίεση των πλήκτρων ακούγονται διαφορετικοί τόνοι. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αποστολέα κωδικού (διατίθεται στο εμπόριο).

Κλήση αυτόματου τηλεφωνητή και ακρόαση μηνυμάτων



Καλέστε τον αριθμό σας.



Ενώ ακούτε το κείμενο του προσωπικού σας μηνύματος αναγγελίας: Πατήστε το πλήκτρο  και εισάγετε το PIN συστήματος.

Σας γνωστοποιείται εάν υπάρχουν νέα μηνύματα. Ξεκινά η αναπαραγωγή των μηνυμάτων. Έχετε τώρα τη δυνατότητα χειρισμού του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω του πληκτρολογίου.

Ο χειρισμός πραγματοποιείται με τα ακόλουθα πλήκτρα:



Στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος. Πατώντας 2 φορές: Στο προηγούμενο μήνυμα.



Διακοπή της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.



Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.



Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος.

Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή

- ▶ Τηλεφωνήστε στο σπίτι σας και αφήστε το τηλέφωνο να κτυπά, μέχρι να ακούσετε: "Παρακαλώ πληκτρολογήστε το PIN".



Εισάγετε το PIN συστήματος.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής σας ενεργοποιείται. Ακούτε την αναγγελία του υπολειπόμενου χρόνου αποθήκευσης.

Ακολουθεί η αναπαραγωγή των μηνυμάτων.


Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Χρήση τηλεφωνητή δικτύου

Ο τηλεφωνητής δικτύου είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής του φορέα του δικτύου σας. Ενημερωθείτε ενδεχομένως από αυτόν.

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή δικτύου, εάν **έχετε ζητήσει την ενεργοποίησή του** από το δίκτυό σας.

Χρήση ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή δικτύου

Αρκεί ένα **παρεταταμένο** πάτημα του πλήκτρου , για να ανακαλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή – δεν απαιτείται η επιλογή του μέσω του μενού.

Gigaset A510: Για την ταχεία κλήση έχει προρυθμιστεί ο τηλεφωνητής δικτύου. Απαιτείται μόνο η καταχώρηση του αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου.

Μεν. → Τηλεφωνητής
→ Τηλεφωνητής δικτύου (☑ = επιλεγμένο)



Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου και πατήστε **OK**.

Gigaset A510A: Για την ταχεία κλήση έχει προρυθμιστεί ο ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής. Έχετε τη δυνατότητα αλλαγής στον τηλεφωνητή δικτύου.

Μεν. → Τηλεφωνητής
→ Τηλεφωνητής δικτύου



Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου και πατήστε **OK**.

→ Καταχώρηση στο πλήκ. 1
→ Τηλεφωνητής δικτύου (☑ = επιλεγμένο)

Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση ισχύει για όλα τα φορητά ακουστικά.

Κλήση τηλεφωνητή δικτύου



Κρατήστε πατημένο. Συνδέεστε απευθείας με τον τηλεφωνητή του δικτύου.

Υπόδειξη

Έχετε επίσης τη δυνατότητα έναρξης της σύνδεσης με τον τηλεφωνητή δικτύου μέσω του μενού:

Μεν. → Τηλεφωνητής
→ Ακρόαση μηνυμάτων
→ Τηλεφωνητής δικτύου (μόνο Gigaset A510A)

Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου

Εάν φθάσει κάποιο μήνυμα για εσάς, λαμβάνετε μια κλήση από τον τηλεφωνητή δικτύου. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου, εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της μετάδοσης αριθμών κλήσης. Εάν αποδεχτείτε την κλήση, αναπαράγονται τα νέα μηνύματα. Εάν δεν την αποδεχτείτε, ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου αποθηκεύεται στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων και το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει (→ σελ. 35).

Υπόδειξη

Εάν καταχωρήσετε στον τηλεφωνικό σας κατάλογο τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή δικτύου και τον χαρακτηρισμό "Τηλεφωνητής δικτύου", τότε στην οθόνη και στη λίστα κλήσεων εμφανίζεται ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός.

ECO DECT

Με το Gigaset σας συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος

Μέσω της χρήσης ενός τροφοδοτικού εξοικονόμησης ρεύματος, το τηλέφωνό σας καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Μείωση της ακτινοβολίας

Η ακτινοβολία περιορίζεται **αυτόματα**:

- ◆ **Φορητό ακουστικό:** Όσο πλησιέστερα βρίσκεται το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης, τόσο πιο περιορισμένη είναι η ακτινοβολία.
- ◆ **Σταθμός βάσης:** Όταν είναι δηλωμένο μόνο ένα φορητό ακουστικό και αυτό βρίσκεται στο σταθμό βάσης, η ακτινοβολία περιορίζεται σχεδόν στο μηδέν.

Μπορείτε να μειώσετε πρόσθετα την ακτινοβολία του φορητού ακουστικού και του σταθμού βάσης, χρησιμοποιώντας τη **Λειτουργία Eco**:

Λειτουργία Eco

Περιορίζει πάντοτε την ακτινοβολία στο φορητό ακουστικό και το σταθμό βάσης κατά 80% – ανεξάρτητα από το αν τηλεφωνείτε ή όχι. Με τη **Λειτουργία Eco** η εμβέλεια μειώνεται κατά περίπου 50%. Για το λόγο αυτό, η χρήση της **Λειτουργία Eco** είναι πάντοτε λογική, όταν επαρκεί πιο περιορισμένη εμβέλεια.

Απενεργοποίηση της ακτινοβολίας

Λειτουργία Eco+

Όταν ενεργοποιείτε τη **Λειτουργία Eco+**, η ακτινοβολία (ισχύς εκπομπής DECT) του σταθμού βάσης και του φορητού ακουστικού στην κατάσταση αναμονής απενεργοποιείται. Αυτό ισχύει επίσης για τα περισσότερα φορητά ακουστικά, εφ' όσον όλα υποστηρίζουν τη **Λειτουργία Eco+**.

Οι λειτουργίες **Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+** μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους και λειτουργούν επίσης σε πολλά φορητά ακουστικά.

Λειτουργία Eco ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση:

Μεν. → Ρυθμίσεις → Λειτουργία Eco

OK

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. (Κατά την **ενεργοποίηση** εμφανίζεται ένα κείμενο υπόδειξης, επιβεβαιώστε με **OK**).
☑ = ενεργοποίηση.

Λειτουργία Eco+ ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση:

Μεν. → Ρυθμίσεις → Λειτουργία Eco+


OK

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης (☑ = ενεργοποίηση).

Ενδείξεις κατάστασης

Σύμβολο οθόνης	
	Ισχύς σήματος λήψης: – καλή έως περιορισμένη – καμία λήψη
	Λειτουργία Eco+ ενεργοποιημένο (εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής αντί του συμβόλου ισχύος σήματος λήψης)


Υποδείξεις

- ◆ Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Λειτουργία Eco+** μπορείτε να ελέγξετε την εμβέλεια του σταθμού βάσης, πατώντας το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα**. Εάν ο σταθμός βάσης βρίσκεται εντός εμβέλειας, ακούγεται ο τόνος κλήσης.
- ◆ Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Λειτουργία Eco+**:
 - η πραγματοποίηση της κλήσης καθυστερεί περίπου κατά 2 δευτερόλεπτα.
 - ο χρόνος αναμονής του φορητού ακουστικού μειώνεται περίπου κατά 50%.
- ◆ Κατά τη δήλωση φορητών ακουστικών, που δεν υποστηρίζουν τη **Λειτουργία Eco+**, η συγκεκριμένη λειτουργία απενεργοποιείται στο σταθμό βάσης και σε όλα τα φορητά ακουστικά.
- ◆ Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Λειτουργία Eco**, μειώνεται η εμβέλεια του σταθμού βάσης.
- ◆ Η **Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+** και η υποστήριξη Repeater (→ σελ. 53) αλληλοαποκλείονται, δηλ. όταν χρησιμοποιείτε Repeater, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη **Λειτουργία Eco** και **Λειτουργία Eco+**.


Χρήση φορητού ακουστικού ως ξυπνητηριού

Προϋπόθεση: Έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα (→ σελ. 17).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Μεν. → Ξυπνητήρι → Ενεργοποίηση
( = ενεργοποίηση)

Όταν ενεργοποιείτε το ξυπνητήρι, ανοίγει αυτόματα το μενού για τη ρύθμιση του χρόνου αφύπνισης.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και η ώρα αφύπνισης.

Μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται στην οθόνη (→ σελ. 3) και με την επιλεγμένη ένταση και -μελωδία κουδουνισμού (→ σελ. 50). Η κλήση αφύπνισης ηχεί για χρονικό διάστημα 60 δευτερολέπτων. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η κλήση αφύπνισης επαναλαμβάνεται δύο φορές μετά από πέντε λεπτά τη φορά και στη συνέχεια απενεργοποιείται.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Ρύθμιση χρόνου αφύπνισης

Μεν. → Ξυπνητήρι → Ώρα Αφύπνισης



Εισάγετε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από παύση (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Προϋπόθεση: Ηχεί μία κλήση αφύπνισης.

Εκτός Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται.

ή

Αναβολ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ή οποιοδήποτε πλήκτρο. Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και μετά από 5 λεπτά επαναλαμβάνεται. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται εντελώς.

Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών

Δήλωση φορητών ακουστικών

Στο σταθμό βάσης μπορείτε να δηλώσετε έως και τέσσερα φορητά ακουστικά. Κάθε πρόσθετο φορητό ακουστικό πρέπει να δηλωθεί στο σταθμό βάσης, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει!

Δήλωση φορητού ακουστικού Gigaset σε Gigaset A510/A510A

Η χειροκίνητη δήλωση του φορητού ακουστικού θα πρέπει να γίνει τόσο στο φορητό ακουστικό (1), όσο και στο σταθμό βάσης (2).

Μετά την επιτυχή δήλωση, το φορητό ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του φορητού ακουστικού, π.χ. **Εσωτ. 1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.

1) Στο φορητό ακουστικό

- Μεν.** → Ρυθμίσεις
- Δήλωση ακουστικού
- Δήλωση ακουστικού



Εάν σας ζητηθεί, εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: **0000**) και πατήστε **OK**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Διαδικασία δήλωσης**.

2) Στο σταθμό βάσης

- ▶ Πατήστε εντός 60 δευτερολέπτων το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 5) **παρατεταμένα** (περίπου 3 δευτερόλεπτα).

Δήλωση άλλων φορητών ακουστικών

Η δήλωση άλλων φορητών ακουστικών Gigaset και φορητών ακουστικών άλλων συσκευών με δυνατότητα GAP πραγματοποιείται χειροκίνητα ως εξής.

1) Στο φορητό ακουστικό

- ▶ Ξεκινήστε τη δήλωση του φορητού ακουστικού σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.


2) Στο σταθμό βάσης


- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 5) **πατημένο** (περίπου 3 δευτερόλεπτα).

Κατάργηση φορητών ακουστικών

Έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε κάθε άλλο δηλωμένο φορητό ακουστικό από κάθε δηλωμένο φορητό ακουστικό Gigaset.

Μεν. → Ρυθμίσεις → Δήλωση ακουστικού → Ακύρωση ακουστικού

 Επιλέξτε τον προς κατάργηση εσωτερικό συνδρομητή και πατήστε **OK**.
(Το φορητό ακουστικό που χρησιμοποιείτε, επισημαίνεται με < .)

 Εισάγετε το τρέχον PIN συστήματος και πατήστε **OK**.



OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αναζήτηση φορητού ακουστικού ("Paging")

Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε το φορητό σας ακουστικό με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 5) **στιγμιαία**.
- ▶ Όλα τα φορητά ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα ("Paging"), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι.


Τερματισμός αναζήτησης


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης **στιγμιαία** ή πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ή το πλήκτρο τερματισμού  στο φορητό ακουστικό.

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων


Εσωτερικές κλήσεις είναι οι δωρεάν συνομιλίες μεταξύ φορητών ακουστικών που έχετε δηλώσει στον ίδιο σταθμό βάσης.


Κλήση ενός συγκεκριμένου φορητού ακουστικού


 Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.

 Εισάγετε τον αριθμό του φορητού ακουστικού.

είτε:

 Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.


 Επιλέξτε φορητό ακουστικό.


 πατήστε το πλήκτρο απάντησης.

Κλήση όλων των φορητών ακουστικών ("Συγκεντρωτική κλήση")


Πατήστε το πλήκτρο  **παραπεταμένα**.

είτε:

 Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.


 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου

είτε:

 Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.

Κλήση όλων

επιλέξτε και

 πατήστε το πλήκτρο απάντησης.


Καλούνται όλα τα φορητά ακουστικά.


τερματισμός συνομιλίας

 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Μεταβίβαση κλήσης σε ένα άλλο φορητό ακουστικό/εσωτερική παράλληλη κλήση

Συνομιλείτε με έναν εξωτερικό συνομιλητή και έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε ταυτόχρονα έναν εσωτερικό συνομιλητή, για να μεταβιβάσετε την κλήση ή να πραγματοποιήσετε μία παράλληλη κλήση.


 Ανοίγμα της λίστας των φορητών ακουστικών. Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία αναμονής, σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 53).

 Επιλέξτε φορητό ακουστικό ή **Κλήση όλων** και πατήστε **OK**.

Μόλις ο εσωτερικός συνομιλητής απαντήσει:


► Ενδεχομένως αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία.

είτε

 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η εξωτερική κλήση μεταβιβάζεται στο άλλο φορητό ακουστικό.

είτε


Πίσω Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Συνδέεστε και πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.


Μπορείτε επίσης κατά τη μεταβίβαση να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού , πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής.

Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής δεν απαντήσει ή εάν η συγκεκριμένη γραμμή είναι κατειλημμένη, η κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή

Εάν κατά τη διάρκεια μίας **εσωτερικής** συνομιλίας λάβετε μία **εξωτερική** κλήση, θα ακούσετε τον τόνο αναμονής (σύντομος ήχος). Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος.

 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, για να τερματίσετε την εσωτερική συνομιλία.

 Πατήστε το πλήκτρο απάντησης, για να αποδεχτείτε την εξωτερική κλήση.


Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία (συνδιάσκεψη)

Προϋπόθεση: Η λειτουργία **Σύνδεση εσωτερικού** είναι ενεργοποιημένη.

Πραγματοποιείτε μια συνομιλία με έναν εξωτερικό συνομιλητή. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί στη συγκεκριμένη συνομιλία και να μιλήσει μαζί σας. Η σύνδεση σηματοδοτείται σε όλους τους συνομιλητές με έναν χαρακτηριστικό ήχο.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

Μεν. → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφωνία**
→ **Σύνδεση εσωτερικού**

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία πατώντας **OK**
( = ενεργοποίηση).


Εσωτερική σύνδεση

Η γραμμή είναι κατειλημμένη από μια εξωτερική κλήση. Η οθόνη σας εμφανίζει μια σχετική υπόδειξη. Επιθυμείτε να συνδεθείτε με την πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.


 Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **παρταταμένα**.

Συνδέεστε με τη συνομιλία. Όλοι οι συνδρομητές ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη του συγκεκριμένου φορητού ακουστικού το μήνυμα **Συνδιάσκεψη** και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων από το συγκεκριμένο φορητό ακουστικό.

Τερματισμός σύνδεσης


 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.


Όλοι οι συνδρομητές ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο.

Εάν ο **πρώτος** εσωτερικός συνομιλητής πατήσει το πλήκτρο τερματισμού , η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου φορητού ακουστικού και του εξωτερικού συνομιλητή διατηρείται.

Αλλαγή του ονόματος ενός φορητού ακουστικού

Κατά τη δήλωση αποδίδονται αυτόματα τα ονόματα "Εσωτ. 1", "Εσωτ. 2" κ.ο.κ.. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 10 χαρακτήρες. Το τροποποιημένο όνομα εμφανίζεται στη λίστα κάθε φορητού ακουστικού.

 Ανοίγμα λίστας των φορητών ακουστικών. Το δικό σας φορητό ακουστικό επισημαίνεται με <.

 Επιλέξτε φορητό ακουστικό.

Μεν. Ανοίξτε το μενού.

Μετονομασία

 Εισάγετε το όνομα.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Ρύθμιση φορητού ακουστικού


Το φορητό σας ακουστικό είναι προρρυθμισμένο. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης




Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε τα κείμενα οθόνης σε διάφορες γλώσσες.


Μεν. → **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα**

Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με .

 Επιλέξτε γλώσσα και πατήστε **OK**.

Σε περίπτωση που ρυθμίσετε κατά λάθος μία άγνωστη για εσάς γλώσσα:

 →  

 Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση οθόνης/screensaver

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων χρωματικών παλετών και πολλών βαθμίδων αντίθεσης. Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε μία προστασία για την οθόνη.

Μεν. → **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη**


Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Προφύλαξη οθόνης

Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να εμφανίσετε ένα ψηφιακό ρολόι ως screensaver. Αυτό αντικαθιστά την ένδειξη στην κατάσταση αναμονής. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των τύπων **Χωρίς προφυλ. οθόνης** και **Ψηφιακό ρολόι**.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το screensaver δεν εμφανίζεται, π. χ. κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή εάν γίνει κατάργηση της δήλωσης του φορητού ακουστικού.

Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών

Για να επανεμφανίσετε την οθόνη στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο τερματισμού .


Χρωματισμός

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης σε διάφορα χρώματα. Διατίθενται τέσσερις χρωματικές παλέτες.


Αντίθεση

Διατίθενται εννέα βαθμίδες αντίθεσης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία, σε περίπτωση κλήσης, έχετε τη δυνατότητα να σηκώσετε απλά το φορητό ακουστικό από τη βάση φόρτισης, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο απάντησης .

Μεν. → Ρυθμίσεις → Τηλεφωνία
→ Αυτόματη απάντηση

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
( = ενεργοποίηση).

Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού



Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση για την ανοικτή συνομιλία και την ένταση του ακουστικού σε πέντε βαθμίδες.

Στην κατάσταση αναμονής:

 → Ένταση κλήσης



Ένταση ακουστικού / Ένταση **handsfree**

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

 Ρυθμίστε την ένταση
(π. χ. ένταση 3 = ).

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης,
για να αποθηκεύσετε τη
ρύθμιση.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας μέσω του ακουστικού ή στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας:

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου,
για να εμφανίσετε απευθείας το μενού για τη ρύθμιση της εκάστοτε έντασης. Με  ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού ή της ανοικτής συνομιλίας.



Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ομιλίας μέσω του μενού (→ σελ. 27).

Αλλαγή ήχων κουδουνισμού

♦ Ένταση:

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ πέντε βαθμίδων έντασης (π. χ. ένταση 3 =  και της κλήσης "Crescendo" (η ένταση αυξάνεται με κάθε κουδούνισμα, ένταση 6 = ).

♦ Ήχοι κουδουνισμού:

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια λίστα προεγκατεστημένων ήχων κουδουνισμού και μελωδιών.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τους ήχους κουδουνισμού διαφορετικά για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- ♦ για εσωτερικές κλήσεις
- ♦ για εξωτερικές κλήσεις
- ♦ για το ξυπνητήρι

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

Η ένταση είναι ίδια για όλους τους τύπους επισήμανσης.

Στην κατάσταση αναμονής:

 → Ένταση κουδουνιού

 Ρυθμίστε την ένταση.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνισμού μέσω του μενού (→ σελ. 27).

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού

Ρυθμίστε ξεχωριστά τη μελωδία κουδουνισμού για εξωτερικές κλήσεις, εσωτερικές κλήσεις και το ζυνητήρι.


Για εσωτερικές κλήσεις και το ζυνητήρι:

Στην κατάσταση αναμονής:

 → Ήχοι κλήσης (Ακουστικό)

Εσωτερικές κλήσεις / Ζυνητήρι

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

 Επιλέξτε μελωδία και πατήστε **OK** (☑ = επιλεγμένη).


Για εξωτερικές κλήσεις:

Στην κατάσταση αναμονής:

 → Ήχοι κλήσης (Ακουστικό)

Εξωτερικές κλήσεις

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Με  μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα:

Μελωδίες

Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνισμού όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Χρονικός έλεγχος

Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

Ενεργοποίηση με **OK** ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε (☑ = ενεργοποιημένο)

Ρυθμίσεις

Όχι κουδ. από: /Όχι κουδ. έως:

Εισάγετε την ώρα, με 4-ψηφία.

Υπόδειξη

Σε κλήσεις από καλούντες, στους οποίους έχετε αντιστοιχήσει μία προσωπική μελωδία/ένα χρώμα φόντου στον τηλεφωνικό κατάλογο (VIP), το τηλέφωνό σας κτυπά και κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Σιγή ανωνύμων κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το φορητό σας ακουστικό έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων με κατεσταλμένη τη μετάδοση του αριθμού κλήσης (όχι για τον αυτόματο τηλεφωνητή). Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Σιγή ανωνύμων κλήσεων** με **OK** (☑ = ενεργοποιημένη).

Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις μελωδίες κουδουνισμού μέσω του μενού (→ σελ. 27).


Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Έχετε τη δυνατότητα

- ♦ στην κατάσταση αναμονής ή πριν απαντήσετε σε μία κλήση, να απενεργοποιήσετε μόνιμα τον ήχο κουδουνισμού
- ♦ να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού μόνο για την τρέχουσα κλήση.


Η επανενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μίας κλήσης δεν είναι δυνατή.

Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Επανεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.


Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

Μεν. → Σίγαση → **OK**

Τόνοι υπόδειξης/τόνος προειδοποίησης μπαταρίας ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Το φορητό σας ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Αυτοί μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο:

- ◆ Τόνοι ειδοποίησης
 - **Τόνος επιβεβαίωσης:** στο τέλος της καταχώρησης/ρύθμισης και κατά την άφιξη μίας νέας καταχώρησης στη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή ή στη λίστα κλήσεων
 - **Τόνος σφάλματος:** σε λανθασμένες καταχωρήσεις
 - **Τόνος πλήκτρων:** Κάθε πάτημα πλήκτρου επιβεβαιώνεται.
- ◆ Χαμηλή μπαταρία
 - Απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας.

 → **Τόνοι ειδοποίησης / Χαμηλή μπαταρία**

Επιλέξτε και με **OK** απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε (= ενεργοποιημένο).

Τόνος ολοκλήρωσης μενού κατά τη μετακίνηση στο τέλος ενός μενού δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά:

- ◆ η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ◆ ημερομηνία και ώρα
- ◆ καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, των λιστών κλήσεων

Μεν. → Ρυθμίσεις → Σύστημα → Επαναφορά ακουστικού

OK Επιβεβαιώστε το ερώτημα ασφαλείας.

Ρύθμιση σταθμού βάσης

Η ρύθμιση του σταθμού βάσης πραγματοποιείται με ένα δηλωμένο φορητό ακουστικό Gigaset.

Αλλαγή ήχων κουδουνισμού του σταθμού βάσης A510A

- ◆ **Ένταση:**
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ πέντε βαθμίδων έντασης και της κλήσης "Crescendo", → σελ. 50. Με τη βαθμίδα "0", ο ήχος κουδουνισμού του σταθμού βάσης απενεργοποιείται.
- ◆ **Ήχοι κουδουνισμού:**
Για εξωτερικές κλήσεις μπορείτε να καθορίσετε μία μελωδία κουδουνισμού, → σελ. 50.
- ◆ **Χρονικός έλεγχος:**
Μπορείτε να καθορίσετε πότε ο σταθμός βάσης δεν θα πρέπει να κουδουνίζει (π. χ. τη νύχτα).

Μεν. → Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις ήχων
→ Ήχοι κλήσης (Βάση)
→ Ένταση κουδουνιού /
Μελωδία κουδουνιού / Χρονικός έλεγχος

Για τον τρόπο πραγματοποίησης των ρυθμίσεων, → σελ. 50.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

Μεν. → Ρυθμίσεις → Τηλεφωνία
→ Μελωδία αναμονής

OK πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μελωδία αναμονής (☑ = ενεργοποίηση).

Υποστήριξη Repeater

Με ένα Repeater έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την εμβέλεια και την ισχύ λήψης του σταθμού βάσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Repeater. Με τον τρόπο αυτό, τυχόν συνομιλίες που διενεργούνται απευθείας μέσω του σταθμού βάσης διακόπτονται.

Προϋπόθεση: Υπάρχει δηλωμένο Repeater.

Μεν. → Ρυθμίσεις → Σύστημα
→ Λειτουργία Repeater

OK πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Repeater (☑ = ενεργοποιημένη).

Μετά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας Repeater πρέπει να απενεργοποιήσετε και να επανενεργοποιήσετε το φορητό σας ακουστικό (→ σελ. 23).

Υποδείξεις

- ◆ Η Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+ (→ σελ. 44) και η υποστήριξη Repeater αλληλοαποκλείονται, δηλ. όταν χρησιμοποιείτε Repeater, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Eco και Λειτουργία Eco+.
- ◆ Η ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο προστατευμένη με κωδικό μεταφορά απενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Repeater.

Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση


Διασφαλίστε τις ρυθμίσεις συστήματος του σταθμού βάσης με ένα κωδικό PIN συστήματος που μόνο εσείς γνωρίζετε. Πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγετε τον κωδικό PIN συστήματος κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός φορητού ακουστικού από το σταθμό βάσης ή κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.


Αλλαγή PIN συστήματος

Μπορείτε να αλλάξετε το καθορισμένο 4ψήφιο PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: **0000**) με ένα 4ψήφιο κωδικό PIN, που μόνο εσείς γνωρίζετε.

Gigaset A510A: Με τη δημιουργία ενός PIN συστήματος καθίσταται δυνατός ο τηλεχειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή
→ σελ. 42.

Μεν. → Ρυθμίσεις → Σύστημα
→ PIN Συστήματος

 Εισάγετε το τρέχον PIN συστήματος και πατήστε **OK**.

 Εισάγετε το νέο PIN συστήματος και πατήστε **OK**.

Επαναφορά του PIN συστήματος

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει το PIN συστήματος, μπορείτε **με το πλήκτρο στο σταθμό βάσης** να αποκαταστήσετε το PIN συστήματος στον αρχικό κωδικό **0000**. **Με τον τρόπο αυτό γίνεται επαναφορά και των υπολοίπων ρυθμίσεων**, βλ. ακόλουθη ενότητα „Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κατά την επαναφορά

- ♦ γίνεται επαναφορά των επιμέρους ρυθμίσεων,
- ♦ όλες οι λίστες διαγράφονται,
- ♦ **Λειτουργία** και **Λειτουργία** απενεργοποιούνται.

η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται.

Υπόδειξη

Μετά τη σύνδεση ή την επαναφορά του σταθμού βάσης, ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι **μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα** έτοιμος για λειτουργία.

Επαναφορά σταθμού βάσης μέσω του μενού

Κατά την επαναφορά μέσω του μενού

- ♦ τα φορητά ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
- ♦ το PIN συστήματος δεν επαναφέρεται.

Μεν. → Ρυθμίσεις → Σύστημα
→ Επαναφορά βάσης

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Επαναφορά σταθμού βάσης με το πλήκτρο στο σταθμό βάσης

Κατά την επαναφορά μέσω του πλήκτρου του σταθμού βάσης

- ♦ η δήλωση όλων των **φορητών ακουστικών καταργείται**,
- ♦ το PIN συστήματος επανέρχεται στον αρχικό κωδικό **0000**.

Στη συνέχεια προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το σταθμό βάσης.
- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) (→ σελ. 5) στο σταθμό βάσης πατημένο, ενώ ταυτόχρονα επανασυνδέετε το καλώδιο δικτύου στο σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Υπόδειξη

Η δήλωση όλων των φορητών ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Σύνδεση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, μόνο εάν το απαιτεί το τηλεφωνικό σας κέντρο, βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.

Τύπος κλήσης και χρόνος Flash

Αλλαγή τύπου κλήσης


Για τη ρύθμιση του τύπου κλήσης, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες :

- ◆ Τονική κλήση (MFV),
- ◆ Παλμική κλήση (IWV).

Μεν. Ανοίξτε το βασικό μενού.

* 0 # → 0 5 # → 1 1

Πατήστε τα πλήκτρα.

 1 **OK** Παλμική κλήση (IWV).

Είτε:

 0 **OK** Τονική κλήση (MFV).

Υπόδειξη

Η τονική κλήση (MFV) είναι ο μοντέρνος, περισσότερο διαδεδομένος τύπος κλήσης. Η παλμική κλήση (IWV) απαιτείται πλέον μόνο για πολύ λίγα παλαιά τηλεφωνικά κέντρα.


Ρύθμιση χρόνου Flash

Από το εργοστάσιο το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για λειτουργία στην κύρια σύνδεση. Για τη λειτουργία σε τηλεφωνικά κέντρα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή της συγκεκριμένης τιμής, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.

Μεν. Ανοίξτε το βασικό μενού.

* 0 # → 0 5 # → 1 2

Πατήστε τα πλήκτρα.

 Εισάγετε τα ψηφία για το χρόνο Flash και πατήστε **OK**.

0 = 80 ms, 1 = 100 ms, 2 = 120 ms,
3 = 400 ms, 4 = 250 ms, 5 = 300 ms,
6 = 600 ms, 7 = 800 ms

Ρύθμιση διάρκειας παύσεων


Αλλαγή παύσης ανάλογα με την κατάληψη των γραμμών

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης (☒) και της αποστολής του αριθμού.

Μεν. Ανοίξτε το βασικό μενού.

* 0 # → 0 5 # → 1 9

Πατήστε τα πλήκτρα.

 Εισάγετε τον αριθμό για τη διάρκεια των παύσεων (1 = 1 δευτερόλεπτο, 2 = 3 δευτερόλεπτα, 3 = 7 δευτερόλεπτα) και πατήστε **OK**.

Αλλαγή παύσης μετά από πίεση του πλήκτρου R

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια της παύσης, εφόσον το τηλεφωνικό σας κέντρο απαιτεί κάτι τέτοιο (βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου).

Μεν. Ανοίξτε το βασικό μενού.



Πατήστε τα πλήκτρα.




Εισάγετε τον αριθμό για τη διάρκεια των παύσεων (1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms) και πατήστε **OK**.

Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (MFV)

Εάν το τηλεφωνικό σας κέντρο λειτουργεί ακόμη με παλμική κλήση (IWW), αλλά για μία συγκεκριμένη σύνδεση απαιτείται τονική κλήση (π.χ. για την ακρόαση των μηνυμάτων του τηλεφωνητή δικτύου), πρέπει για τη συνομιλία να αλλάξετε σε τονική κλήση.

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε ήδη μία συνομιλία ή έχετε ήδη καλέσει έναν εξωτερικό αριθμό.

 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.

Μετά τον τερματισμό επανενεργοποιείται αυτόματα η παλμική κλήση.

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Έχετε ερωτήσεις; Ως πελάτες των προϊόντων Gigaset, μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει εύκολα και γρήγορα, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες εξυπηρέτησης πελατών στο διαδικτυακό τόπο μας.

Μετά την αγορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση του στο www.gigaset.com/gr/service

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση, σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλήματος. Με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email.

Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι διαθέσιμη για εσάς στο www.gigaset.com/gr/service μπορείτε να βρείτε:

- ◆ Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μας
- ◆ Σύνταξη συχνότερων ερωτήσεων FAQ
- ◆ Σύντομη εύρεση με χρήση λέξεων κλειδιά
- ◆ Λίστα συμβατοτήτων: Βρείτε ποιοι σταθμοί βάσης και ποια ακουστικά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
- ◆ Σύγκριση προϊόντων:
- ◆ Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων
- ◆ Λήψη εγχειριδίων χρήσης και λογισμικού αναβαθμίσεων
- ◆ Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email

Οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα 801-100.0.500

(Χρέωση 0,0026 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς τόσο στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, όσο και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος


Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στη διεύθυνση

www.gigaset.com/service

Εκτός αυτού, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται βήματα για τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.

1. Το φορητό ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο.
 - Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**.
2. Η μπαταρία είναι άδεια.
 - Φορτίστε ή, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία (→ σελ. 14).

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Βάση".

1. Το φορητό ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης.
 - Μειώστε την απόσταση φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης.
2. Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Eco.
 - Απενεργοποιήστε την οικονομική λειτουργία (→ σελ. 44) ή μειώστε την απόσταση μεταξύ φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης.
3. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος.
 - Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης (→ σελ. 12).
4. Το φορητό ακουστικό δεν έχει δηλωθεί ακόμη στο σταθμό βάσης ή η δήλωσή του καταργήθηκε.
 - Δήλωση φορητού ακουστικού (→ σελ. 46).

Το φορητό ακουστικό δεν κουνουρίζει.

1. Ο ήχος κουνουρισμού είναι απενεργοποιημένος.
 - Ενεργοποιήστε τον ήχο κουνουρισμού (→ σελ. 51).
2. Το τηλέφωνο κουνουρίζει μόνο όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.
 - Ενεργοποιήστε τον ήχο κουνουρισμού για ανώνυμες κλήσεις (→ σελ. 51).

Δεν ακούγεται ήχος κουνουρισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.

Δεν χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου ή αυτό αντικαταστάθηκε από ένα νέο καλώδιο με λανθασμένη διάταξη βύσματος.

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος (→ σελ. 63).

Η ημερομηνία/ώρα ρυθμίζονται λανθασμένα με κάθε εισερχόμενη κλήση.

Κατά την εμφάνιση ενός αριθμού κλήσης, π.χ. από το δίκτυό σας, αποστέλλονται μαζί η ημερομηνία και η ώρα μέσω ενός router ή ενός τηλεφωνικού κέντρου. Τα συγκεκριμένα δεδομένα ενδέχεται να είναι λανθασμένα.

- Ρυθμίστε σωστά την ημερομηνία/ώρα π.χ. στο router ή στο τηλεφωνικό κέντρο.
- Μην προβαίνετε σε αυτόματη λήψη της ημερομηνίας/ώρας → σελ. 18.

Η σύνδεση διακόπεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία Repeater ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε (→ σελ. 53).

- Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό (→ σελ. 23).

Τόνος σφάλματος μετά το ερώτημα του PIN συστήματος.


Το PIN συστήματος που εισαγάγατε είναι λανθασμένο.

- Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 54).

Ξεχάσατε το PIN συστήματος.

- Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 54).

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας πατήσατε το πλήκτρο σίγασης . Το φορητό ακουστικό έχει "σιγηθεί".

- Επανενεργοποιήστε το μικρόφωνο (→ σελ. 30).

Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος παρά τη λειτουργία CLIP δεν εμφανίζεται.

Η μετάδοση τηλεφωνικών αριθμών δεν πραγματοποιείται αυτόματα.

- Ο **καλών** θα πρέπει να ζητήσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης (CLI) από το δίκτυο.

Τηρήστε τις υποδείξεις σχετικά με την εμφάνιση αριθμών κλήσης → σελ. 29.

Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος.

Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη.

- Επαναλάβετε τη διαδικασία.
Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση.

- Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

μόνο Gigaset A510A:

Στη λίστα κλήσεων δεν παρατίθεται ο χρόνος για κάποιο μήνυμα.

Δεν έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία/ώρα.

- Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα (→ σελ. 17).

Ο αυτόματος τηλεφωνητής κατά τον τηλεχειρισμό εμφανίζει το μήνυμα "Άκυρο PIN".

1. Η καταχώρηση του PIN συστήματος είναι λανθασμένη
 - Επαναλάβετε την καταχώρηση του PIN συστήματος,
2. Το PIN συστήματος εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένο σε 0000.
 - Καθορίστε ένα PIN συστήματος διαφορετικό του 0000 (→ σελ. 54).

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί μηνύματα/αναπαράγει το μήνυμα αναγγελίας.

Η μνήμη είναι πλήρης.

- Διαγράψτε παλαιά μηνύματα.
- Ακούστε και διαγράψτε τα νέα μηνύματα.

Αποποίηση ευθύνης

Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν ρixel (εικονοστοιχεία), τα οποία παραμένουν ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη εσφαλμένης λειτουργίας.

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- ◆ Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

- ◆ Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- ◆ Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- ◆ Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- ◆ Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- ◆ Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- ◆ Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες.

Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)

- ◆ Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- ◆ Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- ◆ Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας – από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη – δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς EN 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Οικολογική κατανάλωση ενέργειας

Η χρήση του ECO DECT (→ σελ. 44) εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει έτσι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/EK του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίησή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Παράρτημα

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα **υγρό πανί** ή με ένα **αντιστατικό πανί**. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό έρθει σε επαφή με υγρά:

1. **Απενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες.**
2. Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από το φορητό ακουστικό.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό **για τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
4. **Επανεργοποιήστε το φορητό ακουστικό μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες

Τεχνολογία: Νικελίου-μετάλλου-υδριδίου (NiMH)

Μέγεθος: AAA (Micro, HR03)

Τάση: 1,2 V

Χωρητικότητα: 550 - 1000 mAh

Η συσκευή παραδίδεται με δύο εγκεκριμένες μπαταρίες.

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του φορητού ακουστικού

Η συγκεκριμένη συσκευή Gigaset έχει τη δυνατότητα φόρτισης μπαταριών μέχρι μία χωρητικότητα 1000 mAh. Η χρήση ειδικών μπαταριών υψηλής απόδοσης ή μπαταριών με υψηλότερες χωρητικότητες δεν ενδεικνύται για ασύρματα τηλέφωνα.

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Οι χρόνοι αναμονής/ συνομιλίας/λειτουργίας είναι μέγιστες τιμές, οι χρόνοι φόρτισης είναι τυπικές τιμές).

	Χωρητικότητα (mAh) περ.			
	550	700	800	1000
Χρόνος αναμονής (ώρες)	220	255	290	360
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	20	23	27	33
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)				
- χωρίς Λειτουργία Eco+	135	155	180	225
- με Λειτουργία Eco+	95	110	130	155
Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης (ώρες)	6	7	8	10
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	5,5	6,5	7	9

Επειδή η εξέλιξη των μπαταριών προχωρά συνεχώς, η λίστα των συνιστώμενων μπαταριών στον τομέα FAQ των σελίδων εξυπηρέτησης πελατών Gigaset Customer Care ενημερώνεται τακτικά:

www.gigaset.com/service

Παροχή τροφοδοσίας του σταθμού βάσης


	A510	A510A
Στην κατάσταση αναμονής*	περ. 0,7 W	περ. 0,7 W
Στην κατάσταση αναμονής του σταθμού βάσης**	< 0,4 W	< 0,4 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας	περ. 0,5 W	περ. 0,5 W

* φορτισμένο φορητό ακουστικό, τοποθετημένο στο σταθμό βάσης
 ** φορητό ακουστικό εκτός σταθμού βάσης

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880–1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Bitrate	1.152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση εκπομπή ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 μέτρα σε εσωτερικούς
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία
Τύπος κλήσης	MFV (τονική κλήση)/ IWV (παλμική κλήση)

Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος

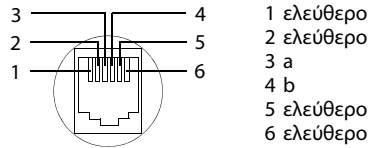

1 ελεύθερο
 2 ελεύθερο
 3 a
 4 b
 5 ελεύθερο
 6 ελεύθερο

Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

- ◆ Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ $[0-]$ και $[9^{min}]$, καθώς και στα πλήκτρα $[* \square]$ και $[\# \square]$ έχουν αντιστοιχιστεί διάφορα γράμματα και χαρακτήρες.
- ◆ Η καθοδήγηση του κέρσορα γίνεται με τα πλήκτρα $[\leftarrow]$, $[\rightarrow]$, $[\uparrow]$, $[\downarrow]$.
- ◆ Οι χαρακτήρες προστίθενται στη θέση του κέρσορα.
- ◆ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης $[\Delta \text{αγ.}]$, για να διαγράψετε το **χαρακτήρα** στα αριστερά του κέρσορα.
- ◆ Στις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, το πρώτο γράμμα του ονόματος γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο και ακολουθούν πεζά γράμματα.

Ρύθμιση κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων ή αριθμητικών ψηφίων

Ο τρόπος εισαγωγής κειμένου αλλάζει πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο δίεσης $[\# \square]$.

123	Αριθμητικά ψηφία
Abc	Κεφαλαία γράμματα *
abc	Πεζά γράμματα

* 1. γράμμα κεφαλαίο, όλα τα υπόλοιπα πεζά

Κατά την αλλαγή της λειτουργίας, η ενεργή λειτουργία εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

Σύνταξη ονόματος

- ▶ Εισάγετε τους επιμέρους χαρακτήρες/ ψηφία πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

Οι χαρακτήρες που είναι αντιστοιχισμένοι στο πλήκτρο εμφανίζονται σε μια γραμμή επιλογής στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **στιγμαία**, για να μεταβείτε στον επιθυμητό χαρακτήρα/αριθμητικό ψηφίο.

Τυπική σύνταξη

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1	1	€	£	₤	¥	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5	j	k	l	5												
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ							
7	p	q	r	s	7	β										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	← ¹⁾	.	,	?	! ²⁾	← ²⁾	0	+	-	:	"	'	;	_		
*	*	/	()	<	=	>	%								
#		#	@	\	&	§										

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	€	£	₤										
2	α	β	ά	2	a	b	c							
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f						
4	γ	η	ι	ή	ί	ï	ï	4	g	h	i			
5	κ	λ	5	j	k	l								
6	μ	ν	ο	ω	ó	ώ	6	m	n	o				
7	π	ρ	σ	ψ	7	p	q	r	s					
8	θ	τ	8	t	u	v								
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ü	9	w	x	y	z			
0	← ¹⁾	.	,	?	! ²⁾	← ²⁾	0	+	-	:	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%						
#		#	@	\	&	§								

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

Αξεσουάρ

Φορητά ακουστικά Gigaset

Επεκτείνετε το Gigaset σας σε ένα ασύρματο τηλεφωνικό κέντρο:

Φορητό ακουστικό Gigaset A510H

- ◆ Ακρόαση σχετικά με το για ποιον χτυπά το τηλέφωνο με ήχους κουδουνισμού VIP
- ◆ Κορυφαίας ποιότητας πληκτρολόγιο
- ◆ A/M οθόνη 1,8"
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 150 καταχωρήσεις
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 18 ώρες/260 ώρες, Τυπικές μπαταρίες
- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία
- ◆ Προφύλαξη οθόνης (ψηφιακό ρολόι)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ξυπνητήρι
- ◆ Σιγή "ανώνυμων" κλήσεων

www.gigaset.com/gigasetA510h



Φορητό ακουστικό Gigaset C300H

- ◆ Ακρόαση σχετικά με το για ποιον χτυπά το τηλέφωνο με ήχους κουδουνισμού VIP
- ◆ Κορυφαίο πληκτρολόγιο με φωτισμό
- ◆ Έγχρωμη οθόνη CSTN 1,7
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 250 καταχωρήσεις
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 20 ώρες/300 ώρες, Τυπικές μπαταρίες
- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία
- ◆ Screensaver (ψηφιακό ρολόι ή εικόνα)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ξυπνητήρι
- ◆ Σιγή "ανώνυμων" κλήσεων

www.gigaset.com/gigasetc300h



Φορητό ακουστικό Gigaset SL400H

- ◆ Πλαίσιο και πληκτρολόγιο από αυθεντικό μέταλλο
- ◆ Κορυφαίος φωτισμός πληκτρολογίου
- ◆ Έγχρωμη οθόνη TFT 1,8
- ◆ Bluetooth και Mini-USB
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 500 επαγγελματικές κάρτες
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 14 ώρες/230 ώρες
- ◆ Εμφάνιση με μεγάλα γράμματα για τις λίστες κλήσεων και τον τηλεφωνικό κατάλογο
- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία με 4 ρυθμιζόμενα προφίλ ανοικτής συνομιλίας
- ◆ CLIP εικόνας, συνεχόμενη προβολή και προφύλαξη οθόνης (αναλογικό και ψηφιακό ρολόι)
- ◆ Συναγερμός δόνησης, λήψη μελωδιών κουδουνισμού
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ξυπνητήρι
- ◆ Ημερολόγιο με προγραμματισμό συναντήσεων
- ◆ Νυχτερινή λειτουργία με χρονικά ρυθμιζόμενη απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
- ◆ Σιγή "ανώνυμων" κλήσεων
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm - Babyphone)
- ◆ Άμεση κλήση

www.gigaset.com/gigasetsl400h



Φορητό ακουστικό Gigaset S810H

- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία με βέλτιστη ποιότητα
- ◆ Κορυφαίο φωτιζόμενο πληκτρολόγιο από αυθεντικό μέταλλο
- ◆ Πλευρικό πλήκτρο για εύκολη ρύθμιση της έντασης ήχου
- ◆ Έγχρωμη οθόνη TFT 1,8
- ◆ Bluetooth και Mini-USB
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 500 επαγγελματικές κάρτες
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 13 ώρες/180 ώρες, Τυπικές μπαταρίες
- ◆ Εμφάνιση με μεγάλα γράμματα για τις λίστες κλήσεων και τον τηλεφωνικό κατάλογο
- ◆ Clip εικόνας, screensaver (αναλογικό και ψηφιακό ρολόι)
- ◆ Λήψη μελωδιών κουδουνισμού
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ξυπνητήρι
- ◆ Ημερολόγιο με προγραμματισμό συναντήσεων
- ◆ Νυχτερινή λειτουργία με χρονικά ρυθμιζόμενη απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
- ◆ Σιγή "ανώνυμων" κλήσεων
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm - Babyphone)
- ◆ Άμεση κλήση

www.gigaset.com/gigaset810h



Φορητό ακουστικό Gigaset C610H

- ◆ Η λειτουργία οικογενειακής διαχείρισης με έλεγχο χώρου (Babyalarm), υπενθύμιση γενεθλίων
- ◆ Ακρόαση σχετικά με το για ποιον χτυπά το τηλέφωνο με 6 ομάδες VIP
- ◆ Κορυφαίο πληκτρολόγιο με φωτισμό
- ◆ Έγχρωμη οθόνη TFT 1,8
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 150 επαγγελματικές κάρτες
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 12 ώρες/180 ώρες, Τυπικές μπαταρίες
- ◆ Εμφάνιση με μεγάλα γράμματα για τις λίστες κλήσεων και τον τηλεφωνικό κατάλογο
- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία
- ◆ Προφύλαξη οθόνης (ψηφιακό ρολόι)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ξυπνητήρι
- ◆ Νυχτερινή λειτουργία με χρονικά ρυθμιζόμενη απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
- ◆ Σιγή "ανώνυμων" κλήσεων
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm - Babyphone)
- ◆ Άμεση κλήση

www.gigaset.com/gigasetc610h



Φορητό ακουστικό Gigaset SL78H

- ◆ Πλαίσιο από αυθεντικό μέταλλο
- ◆ Μοντέρνο πληκτρολόγιο με κορυφαίο φωτισμό
- ◆ Έγχρωμη οθόνη TFT 2,2 σε ανάλυση QVGA
- ◆ Bluetooth και Mini-USB
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 500 επαγγελματικές κάρτες
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 14 ώρες/200 ώρες
- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία
- ◆ Clip εικόνας, συνεχόμενη προβολή και screensaver (αναλογικό και ψηφιακό ρολόι)
- ◆ Λήψη μελωδιών κουδουνισμού
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ξυπνητήρι
- ◆ Ημερολόγιο με προγραμματισμό συναντήσεων
- ◆ Νυχτερινή λειτουργία με χρονικά ρυθμιζόμενη απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm - Babyphone)

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Φορητό ακουστικό Gigaset E49H

- ◆ Προστασία από κτυπήματα, σκόνη και νερό
- ◆ Έγχρωμη οθόνη CSTN 1,7
- ◆ Φωτιζόμενο ανθεκτικό πληκτρολόγιο
- ◆ Έγχρωμη οθόνη
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 150 καταχωρήσεις
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 12 ώρες/250 ώρες, Τυπικές μπαταρίες
- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία
- ◆ Προφύλαξη οθόνης (screensaver)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ξυπνητήρι
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm - Babyphone)

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 Κλιπ ανοικτής συνομιλίας για ασύρματα τηλέφωνα

- ◆ Απόλυτη ελευθερία κινήσεων κατά τη χρήση του τηλεφώνου
- ◆ Πρακτικός ιμάντας κλιπ
- ◆ Ανοικτή συνομιλία με τέλεια ποιότητα ήχου
- ◆ Ζυγίζει περίπου 30 γρ.
- ◆ ECO-DECT
- ◆ 5 βαθμίδες ρύθμισης της έντασης
- ◆ Ένδειξη κατάστασης μέσω LED
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 5 ώρες/120 ώρες
- ◆ Εμβέλεια σε κλειστούς χώρους έως 50 μέτρα, σε ανοικτούς χώρους έως 300 μέτρα.



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-Repeater

Με το Gigaset-Repeater έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την εμβέλεια λήψης του φορητού σας ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Συμβατότητα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες των φορητών ακουστικών σε συνάρτηση με κάθε σταθμό βάσης Gigaset θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.gigaset.com/compatibility

Όλα τα αξεσουάρ και τις μπαταρίες μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα εξειδικευμένα καταστήματα.



Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε πιθανούς κινδύνους για την υγεία ή βλάβες της συσκευής και διασφαλίζετε ότι τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις.

Επιτοίχια στερέωση του σταθμού βάσης

A510A: 45 χιλ.

A510: 30 χιλ.



A510A: περ. 8,5 χιλ.

A510: περίπου 7,4 χιλ.




Επιτοίχια στερέωση της βάσης φόρτισης

21,6 χιλ.



περίπου 3,3 χιλ.

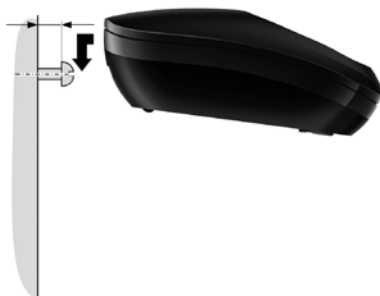

Ευρετήριο

A

Άγνωστος	29
Ακολουθία στον τηλεφωνικό κατάλογο	32
Ακουστικά βαρηκοΐας	10
Ακρόαση αναγγελία (αυτόματος τηλεφωνητής)	38
μήνυμα (αυτόματος τηλεφωνητής) ...	39
Αλλαγή γλώσσα ενδείξεων οθόνης	16, 49
διάρκεια παύσεων	55
ένταση ακουστικού	50
ένταση ανοικτής συνομιλίας	50
ήχος κουδουνισμού	50
όνομα ενός φορητού ακουστικού ...	49
τύπος κλήσης	55
PIN συστ/τος	54
Αλλαγή PIN PIN συστ/τος	54
Αλλαγή PIN συστήματος	54
Αναγγελία (αυτόματος τηλεφωνητής) ...	38
Αναγνώριση κλήσεων	28
Αναζήτηση (Paging)	47
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	33
Αναζήτηση, φορητό ακουστικό	47
Αναμονή κλήσης εσωτερική συνομιλία	48
Αναπάντητη κλήση	37
Ανοικτή συνομιλία	30
Αντίθεση	50
Αντιμέτωπιση γενικών σφαλμάτων ...	58
Αξεσουάρ	65
Απενεργοποίηση αποδοχή κλήσεων	50
αυτόματος τηλεφωνητής	38
εσωτερική σύνδεση	48
ηχογράφηση συνομιλίας	40
Κλείδωμα πλήκτρων	23
φορητό ακουστικό	23
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων	36
Αποδοχή κλήσεων	41, 50

Αποδοχή κλήσης	28
Απόρριψη	61
Αποστολή καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε φορητό ακουστικό	34
Αριθμός αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο	32
εισαγωγή με τον τηλεφωνικό κατάλογο	34
εμφάνιση του αριθμού του καλούντος (CLIP)	28
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο	34
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	28, 50
προεπιλογή δικτύου	31
Αυτόματος τηλεφωνητής	38
ακρόαση μηνυμάτων	39
διαγραφή μηνυμάτων	40
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	38
μετάβαση προς τα εμπρός	39
μετάβαση προς τα πίσω	39
σύμβολο	2
τηλεχειρισμός	42
Αυτόματος τηλεφωνητής βλ. επίσης Τηλεφωνητής δικτύου	

B

Βοήθεια	58
---------------	----

Γ

Γλώσσα, οθόνη	16, 49
Γραμματοσειρά	64

Δ

Δήλωση (φορητό ακουστικό)	46
Διαγραφή μήνυμα	40
μήνυμα αναγγελίας για τον αυτόματο τηλεφωνητή	39
χαρακτήρας	22
Διάρκεια ηχογράφησης (αυτόματος τηλεφωνητής)	41
Διάρκεια κλήσης	28
Διάταξη βύσματος	63
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	22

Ε

Εγγύηση.....	59
Ειδικές λειτουργίες.....	55
Εμβέλεια.....	12
Εμφάνιση	
αριθμός (CLI/CLIP).....	28
Μήνυμα τηλεφωνητή δικτύου.....	43
Εμφάνιση αριθμών κλήσης, υποδείξεις..	29
Έναρξη λειτουργίας	
φορητό ακουστικό.....	14
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης.....	2, 3
Ενεργοποίηση	
αποδοχή κλήσεων.....	50
αυτόματος τηλεφωνητής.....	38
αυτόματος τηλεφωνητής	
(τηλεχειρισμός).....	42
εσωτερική σύνδεση.....	48
ηχογράφηση συνομιλίας.....	40
κλείδωμα πλήκτρων.....	23
φορητό ακουστικό.....	23
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater	
Ένταση	
ακουστικού.....	50
ένταση ανοικτής συνομιλίας φορητού	
ακουστικού.....	50
ηχείου.....	50
ήχος κουδουνισμού.....	50
Ένταση ακουστικού.....	50
Εξουσιοδότηση.....	59
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .	57
Εξωτερική κλήση	
προώθηση στον αυτόματο	
τηλεφωνητή.....	40
Επανάκληση.....	35
Ερωτήσεις και απαντήσεις.....	58
Εσωτερική	
πραγματοποίηση κλήσεων.....	47
σύνδεση.....	48
Εσωτερική συνομιλία.....	47
αναμονή κλήσης.....	48

Η

Ηχογράφηση	
ηχογράφηση συνομιλίας.....	40
Ήχος βλ. Ήχος κουδουνισμού	
Ήχος κουδουνισμού	
αλλαγή.....	50
ρύθμιση έντασης.....	50
ρύθμιση μελωδίας.....	51, 53

Ι

Ιατρικά μηχανήματα.....	10
-------------------------	----

Κ

Κατάργηση δήλωσης (φορητό	
ακουστικό).....	47
Κατάσταση “ελαφρού ύπνου”.....	46
Κατάσταση αναμονής (οθόνη).....	19, 23
Κατάσταση αναμονής, επιστροφή	
στην.....	23
Καταχώρηση	
αποθήκευση, αλλαγή (Προεπιλογή -	
Preselection).....	31
επιλογή από τον κατάλογο	
διευθύνσεων.....	33
Κλείδωμα	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	
κλειδώματος πλήκτρων.....	23
Κλείδωμα πλήκτρων.....	23
Κλήσεις	
εξωτερικές.....	28
Κλήση	
με ταχεία κλήση.....	33
με τον τηλεφωνικό κατάλογο.....	33
Κλήση από άγνωστο.....	29

Λ

Λανθασμένες καταχωρήσεις	
(διόρθωση).....	22
Λειτουργία ECO.....	44
Λειτουργία ECO+.....	44
λήκτρα	
πλήκτρα οθόνης.....	4
Λίστα	
αναπάντητες κλήσεις.....	37
αυτόματος τηλεφωνητής.....	35, 36
λίστες κλήσεων.....	37
τηλεφωνητής δικτύου.....	35
φορητά ακουστικά.....	21
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή.....	35, 36
Λίστες κλήσεων.....	37

M

Μελωδία αναμονής.....	53
Μενού	
επισκόπηση	26
καθοδήγηση.....	22
τόνος υπόδειξης ολοκλήρωσης	52
Μηνύματα	
ακρόαση	39
διαγραφή	40
Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	39
πλήκτρο.....	2
Μικρόφωνο.....	2
Μπαταρία	
εμφάνιση.....	2, 3
σύμβολο	2, 3
τόνος	52
τοποθέτηση	14
φόρτιση.....	2, 3

N

Νυχτερινή λειτουργία βλ. χρονικός έλεγχος

Ξ

Ξυπνητήρι.....	45
----------------	----

O

Οθόνη	
αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	16, 49
αντίθεση	50
προφύλαξη οθόνης	49
ρύθμιση.....	49
στην κατάσταση αναμονής	19, 23
χρωματική παλέτα	50
Όνομα	
ενός φορητού ακουστικού.....	49

Π

Παροχή τροφοδοσίας	63
Παύση	
ανάλογα με την κατάληψη των γραμμών.....	55
μετά από πίεση του πλήκτρου R.....	56
Περιβάλλον.....	61
Περιεχόμενο συσκευασίας	11

Πλήκτρα

αντιστοίχιση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου	33
πλήκτρα οθόνης	2
πλήκτρο 1 (ταχεία κλήση).....	2, 42
πλήκτρο απάντησης.....	2, 28
πλήκτρο αστερίσκου	2
πλήκτρο διαγραφής.....	4
πλήκτρο δίεσης.....	2, 23
πλήκτρο ελέγχου	2, 21
πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.....	2
πλήκτρο μηνυμάτων	2
πλήκτρο τερματισμού.....	2, 28
πλήκτρο R.....	2, 56
ταχεία κλήση	33
Πλήκτρο μηνυμάτων	
ανάκληση λιστών	35
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του αναβοσβήματος.....	36
Πραγματοποίηση κλήσεων	
αποδοχή κλήσης.....	28
εξωτερική	28
εσωτερική.....	47
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	43
Προεπιλογή (Preselection)	31
Προεπιλογή δικτύου, αυτόματη	31
Προστασία οθόνης βλ. Screensaver	
Προστασία πρόσβασης	53
Προστασία τηλεφώνου από πρόσβαση	53
Προφύλαξη οθόνης (screensaver)	49

P

Ρυθμίσεις συστήματος.....	53
Ρύθμιση ημερομηνίας	17, 27
Ρύθμιση μελωδίας.....	53
Ρύθμιση μελωδίας (ήχος κουδουνισμού).....	51
Ρύθμιση χρόνου αφύπνισης.....	45
Ρύθμιση ώρας	17, 27

Σ	
Σίγαση του φορητού ακουστικού	30
Σταθμός βάσης	
επαναφορά στις εργοστασιακές	
ρυθμίσεις	54
ρύθμιση	53
σύνδεση	12
σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο	55
τοποθέτηση	12
PIN συστ/τος	54
Συγκεντρωτική κλήση	47
Συνακρόαση κατά τη διάρκεια της	
εγγραφής	41
Συνομιλία	
εξωτερική	28
εσωτερική	47
ηχογράφηση εξωτερικής	40
λήψη από αυτόματο τηλεφωνητή	40
μεταβίβαση (σύνδεση)	48, 49
Σύνδεση συνομιλητή	48
τερματισμός	28
Σύμβολο	
για νέα μηνύματα	35
ήχος κουδουνισμού	52
κλειδίωμα πλήκτρων	23
νέο μήνυμα (αυτόματος	
τηλεφωνητής)	39
ξυπνητήρι	45
Σύνδεση σε μια συνομιλία	48
Σύνδεση, σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό	
κέντρο	55
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου	63
T	
Ταυτότητα	
εσωτερική	47
Ταχεία κλήση	32, 33
Τηλεφωνητής δικτύου	43
Αυτόματος τηλεφωνητής	42
Τερματισμός, συνομιλία	28
Τεχνικά χαρακτηριστικά	62
Τηλεφωνητής δικτύου	43
Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη βύσματος	63
Τηλεφωνικό κέντρο	
αλλαγή σε τονική κλήση	56
διάρκεια παύσεων	55
ρύθμιση τύπου κλήσης	55
ρύθμιση χρόνου Flash	55
σύνδεση σταθμού βάσης	55
Τηλεφωνικός κατάλογος	32
ακολουθία των καταχωρήσεων	32
άνοιγμα	21
αποθήκευση καταχώρησης	32
αποθήκευση πρώτου αριθμού	32
αποστολή καταχώρησης/λίστας σε	
φορητό ακουστικό	34
διαχείριση καταχωρήσεων	33
μεταφορά αριθμού από κείμενο	34
χρήση κατά την εισαγωγή αριθμών	34
Τηλεχειρισμός	42
Τονική κλήση	55, 56
Τόνοι επισήμανσης	52
Τόνος επιβεβαίωσης	52
Τόνος σφάλματος	52
Τοποθέτηση, σταθμός βάσης	12
Τροφοδοτικό	10
Τύπος κλήσης	55
Τύπος παλμικής κλήσης	55
Φ	
Φορητό ακουστικό	
αλλαγή ονόματος	49
αναζήτηση	47
Αναζήτηση (Paging)	47
γλώσσα ενδείξεων οθόνης	16, 49
δήλωση	46
έναρξη λειτουργίας	14
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	23
ένταση ακουστικού	50
ένταση ανοικτής συνομιλίας	50
επαναφορά στις εργοστασιακές	
ρυθμίσεις	52
επαφή με υγρά	62
κατάργηση δήλωσης	47, 54
κατάσταση αναμονής	23
λίστα	21
Μεταβίβαση κλήσης	48
ρύθμιση	49
σίγαση	30
χρήση περισσότερων	46
Φροντίδα του τηλεφώνου	62
X	
Χειροκίνητη επανάκληση	35
Χρονικός έλεγχος (νυχτερινή	
λειτουργία)	51
Χρόνος Flash	55
Χρωματική παλέτα	50

Ψ	
Ψηφιακό ρολόι.....	49
C	
Call-by-Call (αριθμοί εναλλακτικών δικτύων)	31
CLI, CLIP.....	28
E	
ECO DECT	44
I	
IWV (τύπος παλμικής κλήσης)	55
R	
Repeater	53

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008-M2202-T101-1-8U19