

Gigaset

E500

Συγχαρητήρια!

Αγοράζοντας ένα Gigaset, επιλέξατε το προϊόν μίας εταιρίας πλήρως αφοσιωμένης στη προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευασία αυτού του προϊόντος είναι οικολογική!

Μάθετε περισσότερα, στην σελίδα μας www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset E500 – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διακρίνεται για τον εργονομικό σχεδιασμό του, τα άνετα στο χειρισμό πλήκτρα και μία ευκρινή οθόνη με χαρακτηριστές μεγάλου μεγέθους. Εκτός αυτού, επιβάλλεται με τη στιβαρότητά του, την κορυφαία ποιότητα ήχου κατά την ανοικτή συνομιλία, καθώς και το μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Το Gigaset σας, χάρη στη λειτουργία ECO, δεν εκπέμπει ακτινοβολία στην κατάσταση αναμονής – και εξοικονομεί ρεύμα. Οι οδηγίες χρήσης, με την πρακτική αναδιπλούμενη σελίδα και αναλυτικές διευκρινίσεις βήμα προς βήμα, σας βοηθούν να εξοικειωθείτε γρήγορα με το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε πρακτικές δυνατότητες ρύθμισης.

Πλήκτρα άμεσης κλήσης

Καλέστε άνετα τους τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά, μέσω πλήκτρων άμεσης κλήσης (→ σελ. 37).

Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους και αντίθεση

Αυξήστε την αναγνωσιμότητα των αριθμών κλήσης, χάρη σε μία γραμματοσειρά μεγαλύτερου μεγέθους, και ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης σύμφωνα με τις επιθυμίες σας (→ σελ. 51).

Ένταση

Αλλάξτε άνετα την ένταση του ακουστικού, της ανοικτής συνομιλίας και των ήχων κουδουνισμού μέσω των πλήκτρων στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου (→ σελ. 52).

Τηλεφωνικός κατάλογος για 150 καταχωρήσεις

Αποθηκεύστε αριθμούς κλήσης και ονόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 35).

Λίστα κλήσεων

Ενημερωθείτε για το ποιος σας κάλεσε κατά τη διάρκεια της απουσίας σας (→ σελ. 41).

Επανάκληση

Χρησιμοποιήστε αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα (→ σελ. 40).

Περιβαλλοντική συνείδηση


Τηλεφωνήστε χωρίς ακτινοβολία στη λειτουργία Eco (→ σελ. 46).

Περαιτέρω πληροφορίες για το τηλέφωνό σας θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com/gigasete500.

Καταχωρήστε το τηλέφωνο Gigaset αμέσως μετά την αγορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/service – με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε ταχύτερα περαιτέρω βοήθεια σε περίπτωση αποριών ή αξιώσεων επί των παροχών της εγγύησης!

Καλή διασκέδαση με το καινούριο σας τηλέφωνο!

Επισκόπηση φορητού ακουστικού

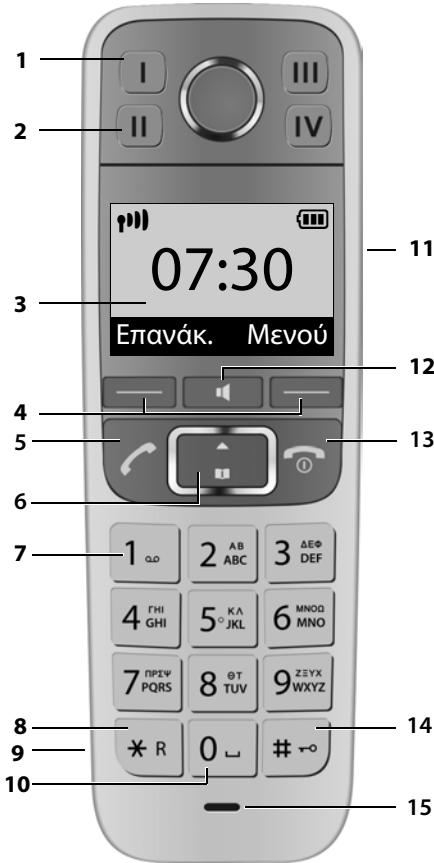

- 1 Πλήκτρο άμεσης κλήσης I (→ σελ. 37)
- 2 Πλήκτρα άμεσης κλήσης II έως IV (→ σελ. 37)
- 3 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής (→ σελ. 22)
- 4 Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 6)
- 5 Πλήκτρο απάντησης
Αποδοχή κλήσης,
πραγματοποίηση κλήσης
- 6 Πλήκτρο ελέγχου (→ σελ. 7)


- 7 Πλήκτρο 1
τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 45)
- 8 Πλήκτρο αστερίσκου
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ήχων κουδουνισμού (κρατώντας
πατημένο)
- 9 Υποδοχή σύνδεσης για
ακουστικά (→ σελ. 69)
- 10 Πλήκτρο 0/Πλήκτρο R
Παράλληλη κλήση (Flash):
κρατώντας πατημένο
- 11 Πλευρικά πλήκτρα
Ρύθμιση έντασης (→ σελ. 7)
- 12 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας
(→ σελ. 33)
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας
ακουστικού και λειτουργίας
ανοικτής συνομιλίας,
Αναμμένο: ανοικτή συνομιλία
ενεργοποιημένη,
Αναβοσβήνει: εισερχόμενη κλήση
- 13 Πλήκτρο τερματισμού,
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή
λειτουργίας, επιστροφή στο
προηγούμενο επίπεδο του μενού
(πατώντας στιγμιαία), επιστροφή
στην κατάσταση αναμονής
(κρατώντας πατημένο),
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
φορητού ακουστικού (κρατώντας
πατημένο στην κατάσταση
αναμονής)
- 14 Πλήκτρο δίεσης
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας
πατημένο, σελ. 26), εισαγωγή
κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών
γραμμάτων και αριθμητικών
ψηφίων (→ σελ. 66)
- 15 Μικρόφωνο

Υπόδειξη

Για να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης, προχωρήστε όπως περιγράφεται στη σελ. 51.

Επισκόπηση σταθμού βάσης

Επισκόπηση σταθμού βάσης

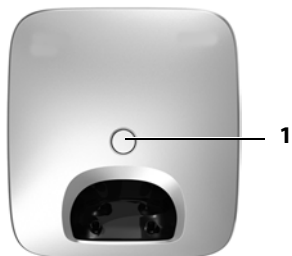

1 Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης
(paging)

Σύμβολα και πλήκτρα

Σύμβολα οθόνης

Η ένδειξη εξαρτάται από τη ρύθμιση και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου.

Ισχύς σήματος λήψης (→ σελ. 47)
 ή Λειτουργία Eco+ (→ σελ. 47)

Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος (→ σελ. 54)

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο (→ σελ. 26)

Η μπαταρία φορτίζεται (→ σελ. 17)

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (→ σελ. 22)

07:30 — Τρέχουσα ώρα (→ σελ. 20)

— Αριθμός νέων μηνυμάτων στον αυτόματο τηλεφωνητή (τηλεφωνητή δικτύου) (παράδειγμα: 2 νέα) (→ σελ. 41)

— Αριθμός νέων καταχωρήσεων στη λίστα αναπάντητων κλήσεων (παράδειγμα: 4 νέες) (→ σελ. 41)

10:47 — Τρέχουσα ώρα (→ σελ. 20)

07:30 — Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο με ώρα αφύπνισης (→ σελ. 48)

Επανάκ. Μενού — Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 6)

Οθόνη κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής κλήσης

Διάρκεια κλήσης

10:15 — Γραμμή κατειλημμένη

01234567 — Αριθμός κλήσης ή όνομα του καλούντος (→ σελ. 32)

Σίγαση Μενού — Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 6)

Σίγαση Σίγαση μικροφώνου (→ σελ. 34)

Μενού Εμφάνιση πληροφοριών υπηρεσιών (π.χ. έκδοση λογισμικού)

Σύμβολα και πλήκτρα

Άλλα σύμβολα οθόνης


Επιτυχής ενέργεια




Αποτυχία ενέργειας



Πληροφορίες




Κλήση αφύπνισης (→ σελ. 48)



Περιμένετε ...



Σύμβολα βασικού μενού

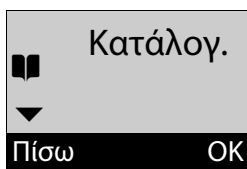


	Κατάλογ.
	Αναπάντ. κλήσεις
	Ξυπνητ.
	Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή
	Ρυθμίσεις

Πληροφορίες για την καθοδήγηση του μενού και την επισκόπηση του μενού: σελ. 24, σελ. 29.

Πλήκτρα οθόνης





Οι λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού. **Παράδειγμα:**

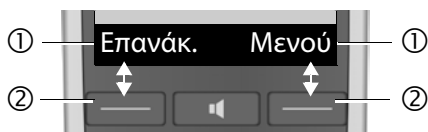- ① Τρέχουσα λειτουργία των πλήκτρων οθόνης
- ② Πλήκτρα οθόνης




Παραδείγματα:

- | | |
|--|--|
| | Άνοιγμα λίστας επανάκλησης. |
| | Άνοιγμα βασικού μενού/μενού που εξαρτάται από την περίπτωση. |
| | Επιβεβαίωση επιλογής ή αποθήκευση καταχώρησης. |

-  Νέες αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 42).
-  Πλήκτρο διαγραφής: Διαγραφή ανά χαρακτήρα/λέξη από τα δεξιά προς τα αριστερά.
-  Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακοπή διαδικασίας.
-  Σίγαση μικροφώνου (→ σελ. 34).


Πλήκτρο ελέγχου

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω ή κάτω), που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού, επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  “πατήστε το επάνω άκρο του πλήκτρου ελέγχου”.




Το πλήκτρο ελέγχου διαθέτει διάφορες λειτουργίες:





Στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού

-  Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.


Σε μενού και σε λίστες

-  Μετακίνηση ανά γραμμή προς τα επάνω/προς τα κάτω.


Σε πεδία εισαγωγής

-  /  Μετακίνηση του κέρσορα προς τα δεξιά  ή προς τα αριστερά .

Κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας

-  Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.

Πλευρικό πλήκτρο

-  Πατήστε το πλήκτρο **επάνω ή κάτω**, για να ρυθμίσετε, ανάλογα με την περίπτωση, την ένταση για το **ακουστικό**, τον **ήχο κουδουνισμού**, την **ανοικτή συνομιλία**, το **ξυπνητήρι** και τα **ακουστικά**. Το πλήκτρο βρίσκεται στην πλευρά του φορητού ακουστικού.

Περιεχόμενα

Gigaset E500 – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας	2
Επισκόπηση φορητού ακουστικού	3
Επισκόπηση σταθμού βάσης	4
Σύμβολα και πλήκτρα	5
Σύμβολα οθόνης	5
Σύμβολα βασικού μενού	6
Πλήκτρα οθόνης	6
Πλήκτρο ελέγχου	7
Πλευρικό πλήκτρο	7
Υποδείξεις ασφαλείας	11
Πρώτα βήματα	13
1ο βήμα: Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας	13
2ο βήμα: Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης	14
3ο βήμα: Σύνδεση σταθμού βάσης	15
Σύνδεση βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής)	15
Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού	16
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	19
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	20
Οθόνη στην κατάσταση αναμονής	22
Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια	23
Χειρισμός τηλεφώνου	24
Καθοδήγηση στο μενού	24
Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων	25
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	25
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού	25
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	26
Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης	27
Επισκόπηση του μενού	29

Πραγματοποίηση κλήσεων	31
Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων/τερματισμός συνομιλίας	31
Αποδοχή κλήσης	31
Αναγνώριση κλήσεων	32
Υποδείξεις για την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP)	32
Ανοικτή συνομιλία	33
Σίγαση	34
Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, πλήκτρων άμεσης κλήσης και λιστών	34
Τηλεφωνικός κατάλογος	35
Πλήκτρα άμεσης κλήσης I έως IV	37
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων	38
Λίστα επανάκλησης	40
Λίστα τηλεφωνητή δικτύου	41
Λίστα των αναπάντητων κλήσεων	41
Ανάκληση λιστών με νέα μηνύματα	42
Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)	43
Χρήση τηλεφωνητή δικτύου	45
Αποδοχή νέου μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	45
Ακρόαση μηνυμάτων	46
ECO DECT	46
Χρήση φορητού ακουστικού ως ξυπνητηριού	48
Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών	49
Δήλωση φορητών ακουστικών	49
Κατάργηση φορητών ακουστικών	50
Αναζήτηση φορητού ακουστικού ("Paging")	50
Αλλαγή του ονόματος ενός φορητού ακουστικού	50
Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία	51

Ρύθμιση φορητού ακουστικού	51
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	51
Ρύθμιση αριθμητικών ψηφίων μεγάλου μεγέθους	51
Αλλαγή αντίθεσης οθόνης	52
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	52
Αλλαγή έντασης ομιλίας	52
Αλλαγή ήχων κουδουνισμού	52
Τόνοι υποδείξεων/προειδοποίησης	54
Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	55
Ρύθμιση σταθμού βάσης	55
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής	55
Υποστήριξη Repeater	55
Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση	56
Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	57
Χρήση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο	57
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	58
Ερωτήσεις και απαντήσεις	59
Εξουσιοδότηση	60
Εγγύηση	61
Περιβάλλον	62
Παράρτημα	63
Φροντίδα	63
Επαφή με υγρά	64
Τεχνικά χαρακτηριστικά	64
Σύνταξη και επεξεργασία ονόματος	66
Αξεσουάρ	68
Επιτοίχια στερέωση του σταθμού βάσης E500	70
Επιτοίχια στερέωση της βάσης φόρτισης	70
Ευρετήριο	71

Υποδείξεις ασφαλείας

Προσοχή

Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, όπως αναγράφεται και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** στη, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Αυτός μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το βαθμό ατρωσίας των αντίστοιχων μηχανημάτων απέναντι στις εξωτερικές ενέργειες υψηλής συχνότητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας, όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι συμβατό με τα περισσότερα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν μπορεί ωστόσο να είναι εγγυημένη η απρόσκοπτη λειτουργία του με κάθε ακουστικό βαρηκοΐας.

Το φορητό ακουστικό ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως π.χ. στο μπάνιο. Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα.

Υποδείξεις ασφαλείας



Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.



Δώστε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.



Θέτετε τους ελαττωματικούς σταθμούς βάσης εκτός λειτουργίας ή απευθυνθείτε για την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.

Υποδείξεις

- ◆ Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.
- ◆ Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος.
Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Πρώτα βήματα

1ο βήμα: Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας



- 1 Ένας σταθμός βάσης Gigaset E500,
- 2 ένα φορητό ακουστικό Gigaset,
- 3 δύο μπαταρίες,
- 4 ένα κάλυμμα μπαταριών,
- 5 ένα κλιπ ζώνης,
- 6 ένα τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης,
- 7 ένα καλώδιο τηλεφώνου,
- 8 οδηγίες χρήσης.

Πρώτα βήματα

Εάν έχετε αγοράσει μία **παραλλαγή με περισσότερα φορητά ακουστικά**, για κάθε πρόσθετο φορητό ακουστικό υπάρχουν στη συσκευασία δύο μπαταρίες, ένα κάλυμμα μπαταριών και μία βάση φόρτισης **8** με τροφοδοτικό **9**.



2ο βήμα: Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης

Για τη λειτουργία, ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

- ▶ Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μία κεντρική θέση του διαμερίσματος ή της οικίας, επάνω σε μία επίπεδη, σταθερή βάση ή στερεώστε το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης στον τοίχο → σελ. 70.

Υπόδειξη

Προσέξτε την εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αυτή φτάνει έως τα 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους και έως τα 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων. Η εμβέλεια μειώνεται, όταν είναι ενεργοποιημένη η **Λειτουργία Eco** (→ σελ. 47).


Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Προσοχή

- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- ◆ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

3ο βήμα: Σύνδεση σταθμού βάσης


- ▶ Αρχικά συνδέστε το τηλεφωνικό βύσμα **2** και το καλώδιο στα κανάλια καλωδίου.
- ▶ Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό **1**.

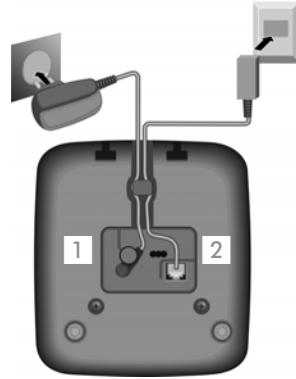

Προσοχή


- ◆ Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι **πάντοτε συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς σύνδεση δικτύου.
- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό και το καλώδιο τηλεφώνου που **συνοδεύει** τη συσκευή. Η διάταξη του βύσματος του τηλεφωνικού καλωδίου ενδέχεται να είναι διαφορετική (διάταξη βύσματος → σελ. 66).

Σύνδεση βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής)

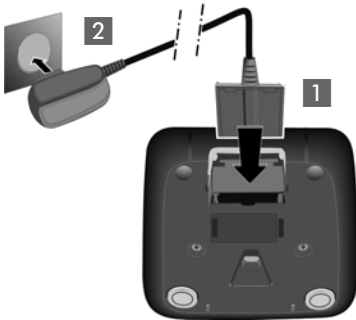

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ξανά το βύσμα από τη βάση φόρτισης, πιάστε το κουμπί απασφάλισης **3** και τραβήξτε το βύσμα **4**.

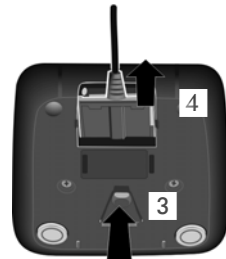

Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού

Η οθόνη προστατεύεται από μία ζελατίνα.
Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα!

Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο του καλύμματος μπαταρίας

Προσοχή


Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τη Gigaset Communications GmbH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (→ σελ. 64), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία και βλάβη της συσκευής. Θα μπορούσε π. χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή και βλάβη της συσκευής.

- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
Η πολικότητα υποδεικνύεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.



- ▶ Ευθυγραμμίστε πρώτα το κάλυμμα της μπαταρίας με τις πλευρικές προεξοχές στις υποδοχές της εσωτερικής πλευράς του περιβλήματος.
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.

Εάν πρέπει να ανοίξετε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών, π.χ. για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πιάστε την πλευρική κοιλότητα και τραβήξτε το κάλυμμα των μπαταριών λοξά προς τα επάνω.

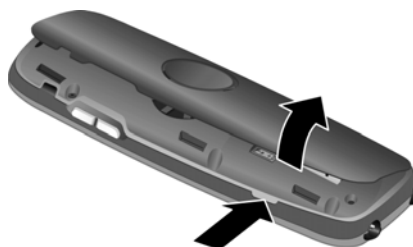

Προσάρτηση κλιπ ζώνης

Στο φορητό ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- ▶ **Για να το προσαρτήσετε** πιέστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του φορητού ακουστικού, έτσι ώστε οι μύτες του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- ▶ **Για να το αφαιρέσετε** πιέστε δυνατά με το δεξί αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης, σπρώξτε το νύχι του δείκτη του αριστερού σας χεριού επάνω αριστερά μεταξύ του κλιπ και του περιβλήματος και αφαιρέστε το κλιπ προς τα επάνω.



Φόρτιση μπαταρίας

Μία σωστή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή, μόνο εάν στη συνέχεια η μπαταρία φορτιστεί **και** κατόπιν εκφορτιστεί πλήρως.

- ▶ Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης με την **οθόνη προς τα εμπρός για 7,5 ώρες**.



Υπόδειξη

Το φορητό ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στον αντίστοιχο σταθμό βάσης E500/E500A ή στην αντίστοιχη βάση φόρτισης.

Πρώτα βήματα


- ▶ Απομακρύνετε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης και επανατοποθετήστε το, μόλις οι μπαταρίες εκφορτιστούν πλήρως.

Υποδείξεις

- ◆ Το φορητό ακουστικό είναι δηλωμένο ήδη στο σταθμό βάσης. Εάν έχετε αγοράσει μία **παραλλαγή με περισσότερα φορητά ακουστικά**, όλα τα φορητά ακουστικά είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται να προβείτε σε καμία περαιτέρω δήλωση.
- ◆ Μετά την αρχική φόρτιση και εκφόρτιση μπορείτε να επανατοποθετείτε το φορητό σας ακουστικό στο σταθμό βάσης μετά από κάθε συνομιλία.
- ◆ Επαναλαμβάνετε πάντοτε τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης κατά την αφαίρεση των μπαταριών από το φορητό ακουστικό και την επανατοποθέτησή τους σε αυτό.
- ◆ Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.
- ◆ Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο.

Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης


Αλλάξετε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης, σε περίπτωση που είναι ρυθμισμένη μία ακατάληπτη για εσάς γλώσσα.

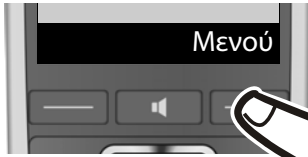


- ▶ Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης.



- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα **5** και **4** **αργά** το ένα μετά το άλλο.

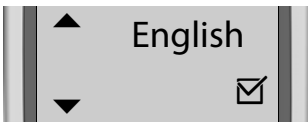

- Εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της γλώσσας. Η ρυθμισμένη γλώσσα (π. χ. αγγλικά) είναι επιλεγμένη.

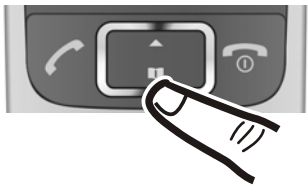


- ▶ Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου ...



... μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. γαλλικά.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να επιλέξετε τη γλώσσα.

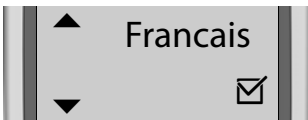

- Η επιλογή υποδεικνύεται με .




- ▶ **Κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο τερματισμού, για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, έτσι ώστε η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά στις εισερχόμενες κλήσεις και για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Μενού**, για να ανοίξετε το βασικό μενού.

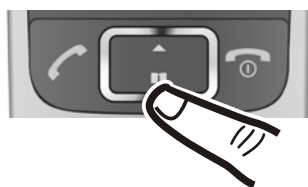

- ▶ Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου ...




... έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση μενού **Ρυθμίσεις**.


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**.



Στην οθόνη εμφανίζεται η καταχώρηση μενού **Ημερομην./ Ώρα**.


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**.

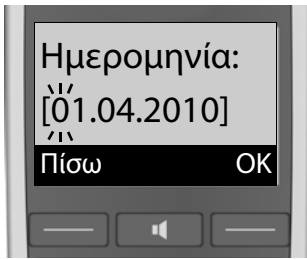


- ▶ Ανοίγει το πεδίο εισαγωγής. Η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με [...]. Εισάγετε ημέρα, μήνα και έτος με 8-ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.  για την 1η Απριλίου 2010.




Για διόρθωση: Πατήστε το επάνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου, για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων.

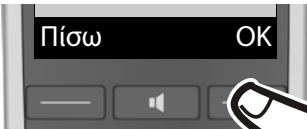


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να επιβεβαιώσετε την καταχώρηση.

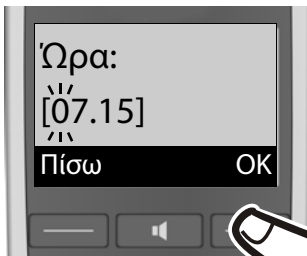


- ▶ Εισάγετε τις ώρες και τα λεπτά με 4-ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.  για τις 7.15. Προβείτε ενδεχομένως σε εναλλαγή μεταξύ των πεδίων με το πλήκτρο ελέγχου.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να επιβεβαιώσετε την καταχώρηση.

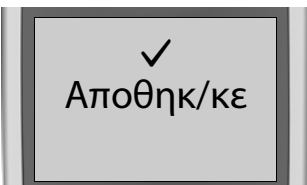

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκ/κε**. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.












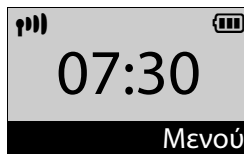
- ▶ **Κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.


Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι δηλωμένο και η ώρα έχει ρυθμιστεί, η οθόνη αναμονής έχει την ακόλουθη εμφάνιση (παράδειγμα).

Ενδείξεις οθόνης

- ◆ Ασύρματη επαφή μεταξύ σταθμού βάσης και φορητού ακουστικού:
 - καλή έως περιορισμένη: 
 - καμία λήψη:  αναβοσβήνει
- ◆ Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
 -  φόρτιση άνω του 66 %
 -  φόρτιση μεταξύ 33 % και 66 %
 -  φόρτιση μεταξύ 11 % και 33 %
 -  αναβοσβήνει: φόρτιση κάτω του 10 % (χρόνος ομιλίας κάτω της 1 ώρας)
 -    η μπαταρία φορτίζεται



Εάν η **Λειτουργία Eco+** (→ σελ. 47) είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία το σύμβολο .

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια

Αφού θέσετε επιτυχώς το Gigaset σας σε λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσα κλήσεις – ή να το προσαρμόσετε στις ατομικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τρόπους, για να εντοπίσετε γρήγορα τις σημαντικότερες λειτουργίες.

Χειρισμός του τηλεφώνου	σελ. 24
Μεταφορά παλαιού τηλεφωνικού καταλόγου σε νέο φορητό ακουστικό	σελ. 36
Δήλωση περισσότερων φορητών ακουστικών	σελ. 49
Αποθήκευση αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο	σελ. 35
Αλλαγή ήχων κουδουνισμού και έντασης ήχου του φορητού ακουστικού	σελ. 52
Αλλαγή έντασης ομιλίας του φορητού ακουστικού	σελ. 52
Ενεργοποίηση Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+	σελ. 47

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων (→ σελ. 59), ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Οι συνεργάτες μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν (→ σελ. 58)!

Χειρισμός τηλεφώνου


Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα (Επισκόπηση του μενού → σελ. 29).


Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού** στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού, για να ανοίξετε το βασικό μενού.

Οι λειτουργίες στο βασικό μενού εμφανίζονται με σύμβολο και χαρακτηρισμό.

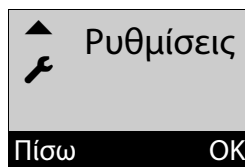

Επιλογή λειτουργίας:


- ▶ Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  μετακινείστε από μία λειτουργία στην επόμενη. Η επιλέξιμη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK** επιλέγετε την εμφανιζόμενη λειτουργία. Ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού, η πρώτη καταχώρηση του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.


Όταν πατάτε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή **στιγμιαία** το πλήκτρο τερματισμού , η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Υπομενού

Οι λειτουργίες στο υπομενού εμφανίζονται ως χαρακτηρισμός.

Επιλογή λειτουργίας:

- ▶ Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  μετακινείστε από μία λειτουργία στην επόμενη. Η εκάστοτε λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK** επιλέγετε την εμφανιζόμενη λειτουργία. Ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού, η πρώτη καταχώρηση του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.

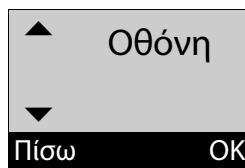


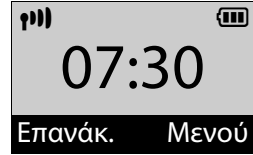
Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**, επιστρέφετε ξανά στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιβεβαιώσατε πατώντας τα πλήκτρα οθόνης **OK** ή **Ναι**, απορρίπτονται.



Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

Από μία οποιαδήποτε θέση στο μενού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα ή
- ▶ μην πατήσετε κανένα πλήκτρο: Μετά από 2 λεπτά, η οθόνη επιστρέφει **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.



Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων

 /  /  κ.ο.κ.

Πατήστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται στο φορητό ακουστικό.



Εισαγωγή αριθμητικών ψηφίων ή γραμμάτων.

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων

Μπορείτε να διορθώσετε λανθασμένους χαρακτήρες σε πεδία εισαγωγής, μεταβαίνοντας με το πλήκτρο ελέγχου στη λανθασμένη καταχώρηση. Έχετε τότε τη δυνατότητα:

- ◆ με το πλήκτρο οθόνης **Διαγρ.** να διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα,
- ◆ να εισάγετε χαρακτήρες στη θέση του κέρσορα,
- ◆ να αντικαταστήσετε το σημειωμένο χαρακτήρα (που αναβοσβήνει), π.χ. κατά την εισαγωγή της ώρας και της ημερομηνίας.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού




Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού (τόνος επιβεβαίωσης).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.



Πατήστε το πλήκτρο δίεσης στην κατάσταση αναμονής **παρατεταμένα** (τόνος επιβεβαίωσης). Το κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Όταν είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Εάν το κλείδωμα του πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται κατά το πάτημα των πλήκτρων μία σχετική υπόδειξη.

Το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Μετά τον τερματισμό της συνομιλίας επανενεργοποιείται.

Υπόδειξη

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν είναι δυνατή ούτε η κλήση των αριθμών έκτακτης ανάγκης.

Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης


Μία διαδικασία προβάλλεται π.χ. ως εξής:

Μενού ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK**
▶  **Λειτουργία Eco+** ▶ **OK** (☑ = ενεργοποίηση)

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσετε ως εξής:


Υπόδειξη

Εάν, σε ένα επίπεδο μενού με πολλές καταχωρήσεις, επιθυμείτε να επιλέξετε μία από τις τελευταίες καταχωρήσεις, συνιστάται να μετακινηθείτε προς τα επάνω.

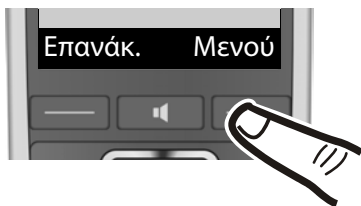

Μενού:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Μενού**, για να ανοίξετε το βασικό μενού.

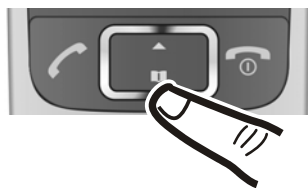

▶ :

Πατήστε το άνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου, έως ότου ...




Ρυθμίσεις:

... εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση μενού **Ρυθμίσεις**.

▶ **OK:**

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να ανοίξετε το υπομενού.

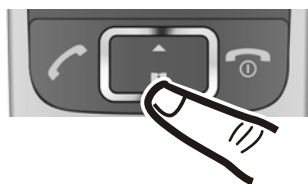

▶ :

Πατήστε το άνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου, έως ότου ...




Σύστημα:

... εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση μενού **Σύστημα**.


▶ **OK**:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να ανοίξετε το υπομενού.

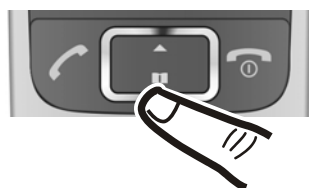

▶

Πατήστε το άνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου, έως ότου ...

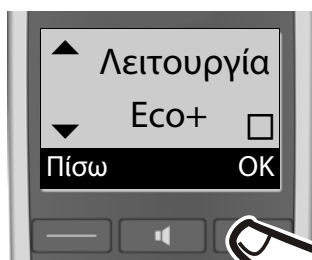

Λειτουργία Eco+:


... εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση μενού **Λειτουργία Eco+**.

▶ **OK**:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (☑ = ενεργοποίηση).


Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ άμεσα και δεν απαιτείται επιβεβαίωσή της.






Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Πίσω**, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού

ή πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.



Επισκόπηση του μενού

Όταν, στην κατάσταση αναμονής, πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**, εμφανίζεται μία λίστα με καταχωρήσεις μενού. Με το πλήκτρο  μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα:

-  **Κατάλογ.**
-  **Αναπάντ. κλήσεις**
-  **Ξυπνητ.**
-  **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή**
-  **Ρυθμίσεις**

Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις μενού είναι διαρθρωμένες σε υποκατηγορίες. Οι αριθμοί σελίδων παραπέμπουν στην περιγραφή στις οδηγίες χρήσης.


 **Κατάλογ.** → σελ. 35

 **Αναπάντ. κλήσεις** → σελ. 41

 **Ξυπνητ.**

Ενεργ/ση → σελ. 48

Ώρα αφύπνισης → σελ. 48

 **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή**

Αναπαρ/γή μηνυμάτων → σελ. 45

Θυρίδα δικτύου → σελ. 45

 **Ρυθμίσεις**

Ημερομην./ Ώρα → σελ. 20

Ηχητ./Οπτ. σήματα

Ένταση κλήσης → σελ. 52

Ένταση κουδουνισ. → σελ. 53

Ήχοι κουδουνισ. → σελ. 53

Τόνοι ειδοπ. → σελ. 55

Χαμηλή μπαταρ → σελ. 55

Οθόνη

Γράμματα μεγάλα → σελ. 51

Αντίθεση → σελ. 52

Γλώσσα → σελ. 51

Επισκόπηση του μενού


Δήλωση ακουσ/κού	Δήλωση ακουσ/κού	→ σελ. 49
	Διαγραφή ακουσ/κού	→ σελ. 50
Τηλ/φωνία	Αυτόματη απάντ.	→ σελ. 52
	Σύνδεση εσωτερ	→ σελ. 51
	Προ-επιλογή	→ σελ. 43
	Μελωδία αναμον.	→ σελ. 55
Σύστημα	Επαναφ/ρά ακουσ/κού	→ σελ. 55
	Επαναφ/ρά βάσης	→ σελ. 57
	Repeater	→ σελ. 55
	Λειτουργία Eco	→ σελ. 46
	Λειτουργία Eco+	→ σελ. 46
	PIN συσ/ματος	→ σελ. 56
Πλήκτρα άμεσης κλ.	→ σελ. 37	



Πραγματοποίηση κλήσεων

Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, όταν είναι απενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης, ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται. Εκτελείται η εκάστοτε λειτουργία πλήκτρου.

Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων/τερματισμός συνομιλίας



Εξωτερικές είναι οι κλήσεις προς το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας.

 (Εισάγετε τον αριθμό κλήσης) και πατήστε


- ◆ το πλήκτρο απάντησης  ή
- ◆ το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 

Ο αριθμός καλείται.


Μπορείτε επίσης να πατήσετε **πρώτα**

- ◆ το πλήκτρο απάντησης  ή
- ◆ το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 


[ήχος ελεύθερης γραμμής] και στη συνέχεια να εισάγετε τον αριθμό.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ρυθμίζετε την ένταση του ακουστικού με το πλευρικό  πλήκτρο.



Τερματισμός συνομιλίας/διακοπή κλήσης:

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ή τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης.

Αποδοχή κλήσης

Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται στο φορητό ακουστικό με τρεις τρόπους: με κουδούνισμα, μία ένδειξη στην οθόνη και το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  που αναβοσβήνει.

Για την αποδοχή της κλήσης **στο φορητό ακουστικό** έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποδοχ.**

Εάν το φορητό ακουστικό βρίσκεται στο σταθμό βάσης και η λειτουργία **Αυτόματη απάντ.** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 52), η κλήση γίνεται αυτόματα αποδεκτή από το φορητό ακουστικό, μόλις το σηκώσετε από το σταθμό βάσης.

Εάν ο ήχος κουδουνισμού ενοχλεί, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση**. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη.

Αναγνώριση κλήσεων

Σε μία κλήση εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ◆ Το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Πραγματοποιείται μετάδοση του αριθμού του καλούντος.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.
- ◆ Έχετε ζητήσει από το δίκτυό σας την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP .
- ◆ Ο καλών έχει ζητήσει από το δίκτυο την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLI.

Ένδειξη κλήσης

Σε μία κλήση εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός κλήσης αριθμό του καλούντος.

Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, η ένδειξη αντικαθίσταται από την αντίστοιχη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.

1234567890

Αποδοχ. Σίγαση

Αντί του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- ◆ **Εξωτ. κλήσ.**, εάν δεν πραγματοποιείται μετάδοση αριθμού.
- ◆ **Απόκρυψη**, εάν ο καλών έχει απενεργοποιήσει τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- ◆ **Μη διαθέσ.**, εάν ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης.

Υπόδειξη

Είναι δυνατή η απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις (κλήσεις με κατεσταλμένη τη μετάδοση του αριθμού κλήσης) (→ σελ. 54).

Υποδείξεις για την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP)

Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εσείς δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνο Gigaset.

Εάν ωστόσο ο αριθμός κλήσης δεν εμφανίζεται, αυτό μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες:

- ◆ Δεν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP από το δίκτυό σας ή

- ◆ Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ενός router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.

Είναι το τηλέφωνό σας συνδεδεμένο μέσω τηλεφωνικού κέντρου/Gateway;

Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από το ότι μεταξύ τηλεφώνου και οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης υπάρχει μία άλλη συσκευή, π.χ. μία εγκατάσταση -TK, ένα Gateway κ.λπ. Συχνά στην περίπτωση αυτή βοηθά μία επαναφορά:

- ▶ Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό του τηλεφωνικού σας κέντρου! Στη συνέχεια επανασυνδέστε το και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.

Εάν ο αριθμός κλήσης εξακολουθεί να μην εμφανίζεται

- ▶ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό σας κέντρο σχετικά με την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP) και ενεργοποιήστε ενδεχομένως τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αναζητήστε σχετικά στις οδηγίες χρήσης της συσκευής τη λειτουργία CLIP (ή έναν εναλλακτικό χαρακτηρισμό, όπως εμφάνιση αριθμών κλήσης, μετάδοση αριθμών κλήσης, αναγνώριση κλήσεων, ...). Ενημερωθείτε ενδεχομένως από τον κατασκευαστή της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Εάν και αυτό δεν έχει επιτυχία, τότε το δίκτυο του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης ενδεχομένως δεν διαθέτει τη λειτουργία CLIP.

Έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της εμφάνισης αριθμών κλήσης από το δίκτυο;

- ▶ Ελέγξτε εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP) και εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για το τηλέφωνό σας. Απευθυνθείτε ενδεχομένως στο δίκτυό σας.

Περαιτέρω υποδείξεις σχετικά με το θέμα θα βρείτε στην αρχική σελίδα Gigaset, στη διεύθυνση: www.gigaset.com/service

Ανοικτή συνομιλία



Κατά την ανοικτή συνομιλία ενεργοποιείτε το ηχείο, έτσι ώστε να ακούτε το συνομιλητή σας, χωρίς να πρέπει να κρατάτε το φορητό ακουστικό στο αυτί σας. Με τον τρόπο αυτό έχετε και τα δύο χέρια ελεύθερα και είναι επίσης δυνατή η συνακρόαση από άλλα άτομα.

Υπόδειξη


Σε περίπτωση συνακρόασης, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το συνομιλητή σας.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

Ενεργοποίηση κατά την κλήση


  Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας

 Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανοικτή συνομιλία.

Εάν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας επιθυμείτε να τοποθετήσετε το φορητό ακουστικό στη βάση φόρτισης:

- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  πατημένο κατά την τοποθέτηση και για 2 δευτερόλεπτα επιπλέον. Διαφορετικά η συνομιλία διακόπτεται.
- ▶ Για τον τρόπο αλλαγής της έντασης ομιλίας, → σελ. 52.

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που έχετε συνδέσει ακουστικά, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ ακουστικών και ανοικτής συνομιλίας.

Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του φορητού σας ακουστικού.

Σίγαση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να σιγήσετε το φορητό ακουστικό.

Ενεργό Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αναιρέσετε τη σίγαση.

Υπόδειξη

Σιγούνται επίσης και τυχόν συνδεδεμένα ακουστικά.


Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, πλήκτρων άμεσης κλήσης και λιστών

Διατίθεται τηλεφωνικός κατάλογος, πλήκτρα άμεσης κλήσης, λίστα επανάκλησης, λίστα τηλεφωνητή δικτύου και η λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έως 150 καταχωρήσεις.


Ο τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το φορητό σας ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα φορητά ακουστικά όλες ή μεμονωμένες καταχωρήσεις (→ σελ. 36). Η μεταφορά είναι επίσης δυνατή από παλαιά φορητά ακουστικά, εφόσον αυτά είναι δηλωμένα στο (νέο) σταθμό βάσης σας.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο αποθηκεύετε αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα. Το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου στην κατάσταση αναμονής πραγματοποιείται με το πλήκτρο  ή μέσω του μενού:

Μενού ▶ **Κατάλογ.** ▶ **OK**

Υπόδειξη

Στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης, το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου υποδεικνύεται πάντοτε μέσω του πλήκτρου .

Έκταση μίας καταχώρησης

Αριθμός: έως 22 ψηφία

Όνομα: έως 16 χαρακτήρες

Αποθήκευση πρώτου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

 ▶ **Κενός κατάλ Νέα καταχ.;**

▶ **OK**


▶  (Εισάγετε τον αριθμό) ▶ **OK**

▶  (Εισάγετε το όνομα) ▶ **OK**

Αποθήκευση άλλων αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο

 ▶ **Μενού**

▶  **Νέα καταχ/ση** ▶ **OK**

▶  (Εισάγετε τον αριθμό) ▶ **OK**

▶  (Εισάγετε το όνομα) ▶ **OK**

Υπόδειξη

Για τον τρόπο εισαγωγής ονομάτων, ανατρέξτε στον πίνακα χαρακτήρων (→ σελ. 66).


Ακολουθία των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ταξινομούνται αλφαβητικά. Τα κενά διαστήματα και τα αριθμητικά ψηφία έχουν προτεραιότητα. Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:



1. Κενό διάστημα
2. Αριθμητικά ψηφία (0–9)
3. Γράμματα (αλφαβητικά)
4. Λοιποί χαρακτήρες

Εάν επιθυμείτε να παρακάμψετε την αλφαβητική σειρά των καταχωρήσεων, εισάγετε πριν το όνομα ένα κενό διάστημα ή ένα ψηφίο. Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις επιστρέφουν έτσι στην αρχή του τηλεφωνικού καταλόγου.

Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

 Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ◆ Με το πλήκτρο  μετακινηθείτε στην καταχώρηση, έως ότου επιλεγεί το επιθυμητό όνομα.
- ◆ Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος, με το πλήκτρο  μετακινηθείτε ενδεχομένως στην καταχώρηση.

Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο




 ▶  (Επιλογή καταχώρησης)

▶ 


Διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

Έχετε επιλέξει μία καταχώρηση.

Αλλαγή καταχώρησης

Μενού ▶  **Αλλαγή καταχ/σης**
▶ **OK** ▶  (αλλάξετε ενδεχομένως τον αριθμό) ▶ **OK** ▶  (αλλάξετε ενδεχομένως το όνομα) ▶ **OK**

Χρήση άλλων λειτουργιών

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο **Μενού** ▶ :

Εμφάνιση αριθμού

Εμφάνιση αριθμού.

Χρήση αριθμού

Αλλαγή ή συμπλήρωση ενός αποθηκευμένου αριθμού. Στη συνέχεια κλήση ή ανάκληση περαιτέρω λειτουργιών με **Μενού**.

Διαγραφή καταχ/σης

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Αποστολή καταχ/σης

Αποστολή μεμονωμένων καταχωρήσεων σε ένα άλλο φορητό ακουστικό (→ σελ. 36).

Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου.

Αποστολή λίστας





Αποστολή της πλήρους λίστας σε ένα άλλο φορητό ακουστικό (→ σελ. 36).

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο φορητό ακουστικό

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου άλλων φορητών ακουστικών στο νέο σας φορητό ακουστικό – είναι δυνατή η μεταφορά ακόμη και καταχωρήσεων παλαιών φορητών ακουστικών.

Προϋποθέσεις:

- ◆ Το φορητό ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.
- ◆ Το άλλο φορητό ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

 ▶  (Επιλογή καταχώρησης)
▶ **Μενού** ▶  **Αποστολή καταχ/σης / Αποστολή λίστας** ▶ **OK**
▶  (Επιλογή εσωτερικού αριθμού του φορητού ακουστικού του παραλήπτη) ▶ **OK**

Η επιτυχής μεταφορά επιβεβαιώνεται στο φορητό ακουστικό του παραλήπτη με ένα μήνυμα και με τον τόνο επιβεβαίωσης.

Μεταφορά εμφανιζόμενου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε αριθμούς που εμφανίζονται σε μία λίστα, π.χ. στη λίστα κλήσεων ή στη λίστα επανάκλησης.

Εμφανίζεται ένας αριθμός.

Μενού ▶ **Εγγρ. στον κατάλογο**

▶ **OK**

▶ Ολοκληρώστε την καταχώρηση (→ σελ. 35).

Πλήκτρα άμεσης κλήσης

I έως **IV**

Στα τέσσερα **πλήκτρα άμεσης κλήσης** μπορείτε να αποθηκεύσετε ιδιαίτερα σημαντικούς αριθμούς κλήσης, τους οποίους καλείτε συχνά. Μπορείτε να αντιστοιχήσετε σε κάθε πλήκτρο άμεσης κλήσης έναν **εξωτερικό αριθμό** ή τη λειτουργία **Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων** (→ σελ. 38).

Καλείτε αυτούς τους αποθηκευμένους αριθμούς πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο άμεσης κλήσης **I** έως **IV**.

Αντιστοίχιση λειτουργίας σε πλήκτρα άμεσης κλήσης

Προϋπόθεση: Στο εκάστοτε πλήκτρο άμεσης κλήσης δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί καμία λειτουργία.

▶ Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε στο φορητό ακουστικό το πλήκτρο άμεσης κλήσης (**I** έως **IV**), στο οποίο επιθυμείτε να αντιστοιχήσετε μία λειτουργία.

Επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία :

Ετικέτα με εξωτερ. αρ.

Εισάγετε απευθείας έναν εξωτερικό αριθμό.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**.



Εισάγετε το όνομα και πατήστε **OK**.

Ετικέτα με εσωτερ. αρ

(βλ. "Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης", σελ. 38)

Ετικέτα με όλα εσωτ.

(βλ. "Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης", σελ. 38)


Ετικέτα με αρ. καταλ.


Αντιστοιχήστε στο πλήκτρο έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει. Επιλέξτε έναν αριθμό και πατήστε **OK**.

Αλλαγή λειτουργίας των πλήκτρων άμεσης κλήσης

Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK

▶  Πλήκτρα άμεσης κλ. ▶ OK

▶  Επιλέξτε πλήκτρο άμεσης κλήσης (I έως IV)

Ανάλογα με τον αριθμό του πλήκτρου, εμφανίζεται η τρέχουσα αντιστοίχιση, π. χ.


I: <καμία καταχ/ση>

δηλ. στο πλήκτρο δεν έχει γίνει ακόμη καμία αντιστοίχιση ή

IV: Κλήση Οικίας ΕΣ

δηλ. στο πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία **πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων**.

Έχετε τώρα τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

Επιλέξτε μία λειτουργία με το πλήκτρο **Μενού** ▶ . Ανάλογα με την τρέχουσα αντιστοίχιση δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες.

Διαγραφή καταχ/σης

Διαγραφή τρέχουσας αντιστοίχισης του πλήκτρου.

Αλλαγή καταχ/σης

Αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού ή/και ονόματος.

Ετικέτα με αρ. καταλ.

Αντιστοίχιση στο πλήκτρο ενός αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ετικέτα με εσωτερ. αρ

(βλ. παράδειγμα για το πλήκτρο „Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης“, σελ. 39)

Ετικέτα με όλα εσωτ.

(βλ. παράδειγμα για το πλήκτρο „Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης“, σελ. 39)

Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε έναν εξωτερικό αριθμό σε κάποιο πλήκτρο, στο οποίο έχει ήδη αντιστοιχιστεί η λειτουργία **πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων**, πρέπει να διαγράψετε την υπάρχουσα καταχώρηση.

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων


Εσωτερικές κλήσεις είναι οι δωρεάν συνομιλίες μεταξύ φορητών ακουστικών που έχετε δηλώσει στον ίδιο σταθμό βάσης.





Προϋπόθεση: Προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας, πρέπει να αντιστοιχήσετε σε ένα από τα πλήκτρα άμεσης κλήσης (...) τη λειτουργία **πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων**.



Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης

Προϋπόθεση: Στο εκάστοτε πλήκτρο άμεσης κλήσης δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί καμία λειτουργία.

Παράδειγμα: Καθορίστε το πλήκτρο για την **εσωτερική κλήση σε επιλεγμένο αριθμό**.

▶  Ετικέτα με εσωτερ. αρ
▶ OK

Παράδειγμα: Καθορίστε το πλήκτρο  για την εσωτερική κλήση σε όλα τα δηλωμένα φορητά ακουστικά.  ▶  Ετικέτα με όλα εσωτ. ▶ 

Η εσωτερική κλήση έχει οριστεί για τα πλήκτρα  και .


Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση ενός πλήκτρου άμεσης κλήσης, → σελ. 38.



Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε την εσωτερική κλήση, πατήστε στην κατάσταση αναμονής στο φορητό ακουστικό το πλήκτρο που είναι αντιστοιχισμένο με την εσωτερική κλήση.

Παράδειγμα: Πατάτε το πλήκτρο .

Ανοίγει η λίστα των φορητών ακουστικών. Έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε στη λίστα. Το δικό σας φορητό ακουστικό επισημαίνεται με <.

 Επιλέξτε **Κλήση όλ.εσωτερ.** και πατήστε **OK** ή

 Επιλέξτε μεμονωμένο φορητό ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο απάντησης .

Το επιλεγμένο φορητό ακουστικό ή όλα τα φορητά ακουστικά καλούνται.

Παράδειγμα: Πατάτε το πλήκτρο .



Καλούνται άμεσα όλα τα φορητά

Υπόδειξη


Σε περίπτωση που κανένας συνομιλητής δεν απαντήσει, το φορητό ακουστικό τίθεται μετά από 3 λεπτά στην κατάσταση αναμονής.

Αποδοχή εσωτερικής κλήσης

Το τηλέφωνό σας κτυπά, στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του καλούντος συνομιλητή (π. χ. **Εσωτ. 2**) ή το εκχωρημένο όνομα.



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης ή ανοικτής συνομιλίας  /  στο φορητό ακουστικό, για να αποδεχτείτε την κλήση.

Τερματισμός συνομιλίας


Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  στο φορητό ακουστικό βάσης.

Μεταβίβαση κλήσης σε ένα άλλο φορητό ακουστικό/εσωτερική παράλληλη κλήση

Πραγματοποιείτε μία κλήση με έναν **εξωτερικό** συνδρομητή.


▶ Πατήστε το εκάστοτε πλήκτρο άμεσης κλήσης ( ... ), το οποίο είναι αποθηκευμένο για την εσωτερική κλήση. (Εάν κατά τη διάρκεια της εσωτερικής κλήσης πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**, συνδέεστε και πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.)

Μόλις ένας εσωτερικός συνδρομητής απαντήσει:

◆ Για μεταβίβαση στον εσωτερικό συνομιλητή, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  στο φορητό ακουστικό βάσης.



- ♦ Για τερματισμό της παράλληλης κλήσης πρέπει να τερματίσει τη συνομιλία ο εσωτερικός συνομιλητής. Συνδέεστε και πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.

Υπόδειξη

Έχετε επίσης τη δυνατότητα, πριν τη σύνδεση του εσωτερικού συνομιλητή, να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού . Εάν στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός συνδρομητής δεν απαντά ή είναι κατειλημμένος, η κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή



Εάν κατά τη διάρκεια μίας εσωτερικής συνομιλίας λάβετε μία εξωτερική κλήση, θα ακούσετε τον τόνο αναμονής (σύντομος ήχος). Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  στο φορητό ακουστικό βάσης, για να τερματίσετε την εσωτερική συνομιλία.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  στο φορητό ακουστικό βάσης, για να αποδεχτείτε την εξωτερική συνομιλία.


Λίστα επανάκλησης


Στη λίστα επανάκλησης συμπεριλαμβάνονται οι δέκα τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν στο φορητό ακουστικό (έως 22 ψηφία). Εάν κάποιος από τους αριθμούς υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- Επανάκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
-  Πατήστε το πλήκτρο απάντησης. Ο αριθμός καλείται.

Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

- Επανάκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
- Μενού** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο :

Χρήση αριθμού (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

Εγγρ. στον κατάλογο (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

Διαγραφή καταχ/σης (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

Διαγραφή λίστας (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

Λίστα τηλεφωνητή δικτύου

Μέσω της συγκεκριμένης λίστας μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 45).

Λίστα των αναπάντητων κλήσεων

Προϋπόθεση: CLIP (→ σελ. 32)

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις.

Άνοιγμα λίστας των αναπάντητων κλήσεων


- ♦ Άνοιγμα λίστας μέσω του μενού:

Μενού ▶  **Αναπάντ. κλήσεις**
▶ **OK**

- ♦ Εάν υπάρχουν νέες καταχωρήσεις, επιλέξτε γρήγορα τη λίστα με:

 ▶  **Αναπάντητ:**
(βλ. επίσης → σελ. 42)

Η λίστα εμφανίζεται ως εξής:

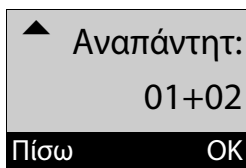


Αριθμός των νέων μηνυμάτων + αριθμός των παλαιών, αναγνωσμένων μηνυμάτων.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να ανοίξετε τη λίστα.

Ως πρώτη καταχώρηση εμφανίζεται η τελευταία αναπάντητη κλήση.

Καταχώρηση λίστας

Παράδειγμα για μία καταχώρηση λίστας:

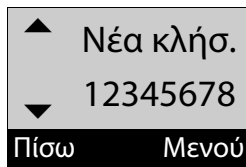

- ♦ Η κατάσταση της καταχώρησης **Νέα κλήσ.:** νέα αναπάντητη κλήση.
Παλιά κλ.: ήδη αναγνωσμένη καταχώρηση.
- ♦ Αριθμός του καλούντος
Μπορείτε να μεταφέρετε τον αριθμό του καλούντος στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 37).

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**, για να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Διαγραφή καταχ/σης

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Εγγρ. στον κατάλογο

Μεταφορά αριθμού του καλούντος στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ημερ/νία και Ώρα

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας της κλήσης.

Εμφάνιση αριθμού

Εμφάνιση του τηλεφωνικού αριθμού του καλούντος.

Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της λίστας.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, πλήκτρων άμεσης κλήσης και λιστών

Μετά την έξοδο από τη λίστα, όλες οι καταχωρήσεις τίθενται στην κατάσταση "παλαιά".

Κλήση από τη λίστα των αναπάντητων κλήσεων

Ανοίξτε τη λίστα, (→ σελ. 41).



Επιλέξτε καταχώρηση.



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης. Ο αριθμός καλείται.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

Προσοχή! Διαγράφονται όλες οι παλαιές και νέες καταχωρήσεις.

- Μενού** ▶ **Αναπάντ. κλήσεις**
▶ **OK** ▶ **Αναπάντητ:** ▶ **OK**
▶ **Μενού** ▶ **Διαγραφή λίστας**
▶ **OK**



Κρατήστε πατημένο (κατάσταση αναμονής).

Ανάκληση λιστών με νέα μηνύματα

Εάν υπάρχουν **νέα μηνύματα**, ανακαλέστε με το πλήκτρο οθόνης



- ♦ τον τηλεφωνητή δικτύου (εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία και έχει καταχωρηθεί ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου, σελ. 45),
- ♦ τη λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

Κατά την άφιξη μίας **νέας καταχώρησης** σε μία λίστα, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης.

Στην **κατάσταση αναμονής** εμφανίζεται στην οθόνη για το νέο μήνυμα ένα σύμβολο:

Σύμβολο **Νέο μήνυμα...**




... στον τηλεφωνητή δικτύου



... στη λίστα **Αναπάντ. κλήσεις**

Ο αριθμός των **νέων** καταχωρήσεων εμφανίζεται κάτω από το αντίστοιχο σύμβολο.

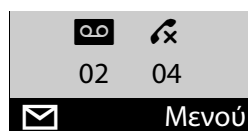

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης και επιλέξτε την επιθυμητή λίστα.

Μετά την έξοδο από τη λίστα, το πλήκτρο οθόνης αποκρύπτεται. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα πρόσβασης στις λίστες. Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες:

- ♦ Ακρόαση μηνυμάτων στον τηλεφωνητή δικτύου → σελ. 46
- ♦ Ανάκληση λίστας των αναπάντητων κλήσεων → σελ. 41

Μετά την άφιξη νέων μηνυμάτων, το πλήκτρο οθόνης επανεμφανίζεται.

Υπόδειξη

Οι νέες κλήσεις στον τηλεφωνητή δικτύου εμφανίζονται σωστά στην οθόνη σας, μόνο εάν το δίκτυό σας μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες (βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνητή δικτύου του δικτύου σας).

Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμό προεπιλογής), ο οποίος θα προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση. Εάν π. χ. επιθυμείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις εξωτερικού μέσω ειδικών δικτύων, μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ αυτόν τον κωδικό.

Καταχωρήστε στη λίστα "**Με προ-επιλογή**" τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία των κωδικών, με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής.

Καταχωρήστε στη λίστα "**Χωρίς προ-επιλογή**" τις εξαιρέσεις για τη λίστα "**Με προ-επιλογή**".





Παράδειγμα:

Αριθμ.προ-επιλογής	0999
Με προ-επιλογή	08
Χωρίς προ-επιλογή	081 084

Όλοι οι αριθμοί που αρχίζουν με 08, με εξαίρεση τα 081 και 084, καλούνται με αριθμό προεπιλογής 0999.

Αριθμός κλήσης	επιλεγμένος αριθμός
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678

Αποθήκευση αριθμού προεπιλογής

- Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ **OK**
- ▶  Τηλ/φωνία ▶ **OK**
- ▶  Προ-επιλογή ▶ **OK**
- ▶  Αριθμ.προ-επιλογής ▶ **OK**



Εισάγετε ή αλλάξετε τον αριθμό προεπιλογής (αριθμό Call-by-Call).



Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η καταχώρηση αποθηκεύεται.



Κρατήστε πατημένο (κατάσταση αναμονής).


Αποθήκευση ή αλλαγή καταχωρήσεων στις λίστες προεπιλογής (Preselection)


Κάθε μία από τις δύο λίστες μπορεί να περιέχει 11 καταχωρήσεις με 4 ψηφία.


- ▶ Ανάλογα με τη χώρα, στη λίστα „Με προ-επιλογή“ υπάρχουν ενδεχομένως προκαθορισμένοι αριθμοί. Με τον τρόπο αυτό, όλες π.χ. οι εθνικές κλήσεις ή οι κλήσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνδέονται **αυτόματα** με τον αριθμό προεπιλογής που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως.

Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)

Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ **OK**

▶  Τηλ/φωνία ▶ **OK**

▶  Προ-επιλογή ▶ **OK**

▶  Με προ-επιλογή / Χωρίς προ-επιλογή ▶ **OK**



Επιλέξτε καταχώρηση και πατήστε **OK**.



Εισάγετε ή αλλάξτε τα αρχικά ψηφία του αριθμού.




Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η καταχώρηση αποθηκεύεται.



Κρατήστε πατημένο (κατάσταση αναμονής).

Προσωρινή απενεργοποίηση προεπιλογής

 (κρατήστε πατημένο) ▶ **Μενού**

▶ Προεπιλ. εκτός ▶ **OK**

Μόνιμη απενεργοποίηση προεπιλογής

▶ Διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με **Διαγρ.** και πατήστε **OK**.


Χρήση τηλεφωνητή δικτύου

Ο τηλεφωνητής δικτύου είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής στο δίκτυο του παροχέα σας. Ενημερωθείτε ενδεχομένως από αυτόν.

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή δικτύου, εάν **έχετε ζητήσει την ενεργοποίησή του** από το δίκτυό σας.

Καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου

Για να είναι δυνατή η άνετη χρήση του τηλεφωνητή δικτύου μέσω της λίστας τηλεφωνητή δικτύου και της ταχείας ανάκλησης, πρέπει να καταχωρηθεί ο αριθμός στο τηλέφωνό σας.

Μενού ▶  **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή**
▶ **OK** ▶ **Θυρίδα δικτύου** ▶ **OK**



Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου και πατήστε **OK**.

Αποδοχή νέου μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου

Εάν φθάσει κάποιο μήνυμα για εσάς, λαμβάνετε μία κλήση από τον τηλεφωνητή δικτύου. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου, εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της μετάδοσης αριθμών κλήσης. Εάν αποδεχτείτε την κλήση, αναπαράγονται τα νέα μηνύματα. Εάν δεν την αποδεχτείτε, ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου αποθηκεύεται στη **λίστα των αναπάντητων κλήσεων** (→ σελ. 41).

Υπόδειξη

Εάν καταχωρήσετε στον τηλεφωνικό σας κατάλογο τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή δικτύου και τον χαρακτηρισμό "ΤΦ δικτύου", τότε στην οθόνη και στη λίστα κλήσεων εμφανίζεται ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός.

Ακρόαση μηνυμάτων

Έχετε 3 δυνατότητες κλήσης του τηλεφωνητή δικτύου.

- ◆ Κλήση τηλεφωνητή δικτύου μέσω του μενού **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή:**


Μενού ▶  **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή** ▶ **OK** ▶  **Αναπαρ/γή μηνυμάτων** ▶ **OK**

- ◆ Εάν υπάρχουν **νέα μηνύματα**, καλέστε τον τηλεφωνητή δικτύου μέσω της λίστας τηλεφωνητή δικτύου:

 ▶  **ΤΦ δικτύου:**

(βλ. επίσης → σελ. 42)


Η λίστα εμφανίζεται ως εξής:

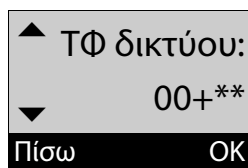

00: Ο αριθμός των νέων μηνυμάτων εμφανίζεται σωστά, μόνο εάν το δίκτυό σας μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες.

****:** Ο αριθμός των παλαιών μηνυμάτων δεν διατίθεται.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να καλέσετε τον τηλεφωνητή δικτύου.

- ◆ Ταχεία ανάκληση του τηλεφωνητή δικτύου: Αρκεί ένα **παρατεταμένο** πάτημα του πλήκτρου , για να καλέσετε τον τηλεφωνητή δικτύου – δεν απαιτείται η επιλογή του μέσω του μενού.

ECO DECT

Με το Gigaset σας συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος

Μέσω της χρήσης ενός τροφοδοτικού εξοικονόμησης ρεύματος, η κατανάλωση ενέργειας του τηλεφώνου σας στην κατάσταση αναμονής και όταν δεν φορτίζονται οι μπαταρίες είναι <0,5 W.

Μείωση της ακτινοβολίας

Η ακτινοβολία περιορίζεται αυτόματα:

- ◆ **Φορητό ακουστικό:** Όσο πλησιέστερα βρίσκεται το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης, τόσο πιο περιορισμένη είναι η ακτινοβολία.
- ◆ **Σταθμός βάσης:** Όταν είναι δηλωμένο μόνο ένα φορητό ακουστικό και αυτό βρίσκεται στο σταθμό βάσης, η ακτινοβολία περιορίζεται σχεδόν στο μηδέν.

Μπορείτε να μειώσετε πρόσθετα την ακτινοβολία του φορητού ακουστικού και του σταθμού βάσης, χρησιμοποιώντας τη **Λειτουργία Eco**:

◆ **Λειτουργία Eco**

Περιορίζει πάντοτε την ακτινοβολία στο φορητό ακουστικό και το σταθμό βάσης κατά 80 % – ανεξάρτητα από το αν τηλεφωνείτε ή όχι. Με τη **Λειτουργία Eco** η εμβέλεια μειώνεται κατά περίπου 50 %. Για το λόγο αυτό, η χρήση της **Λειτουργία Eco** είναι πάντοτε λογική, όταν επαρκεί πιο περιορισμένη εμβέλεια.

Απενεργοποίηση της ακτινοβολίας

◆ **Λειτουργία Eco+**

Όταν ενεργοποιείτε τη **Λειτουργία Eco+**, η ακτινοβολία (ισχύς εκπομπής DECT) του σταθμού βάσης και του φορητού ακουστικού στην κατάσταση αναμονής απενεργοποιείται. Αυτό ισχύει επίσης για τα περισσότερα φορητά ακουστικά, εφ' όσον όλα υποστηρίζουν τη **Λειτουργία Eco+**.

Οι λειτουργίες **Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+** μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους και λειτουργούν επίσης σε πολλά φορητά ακουστικά. Το φορητό ακουστικό δεν πρέπει να βρίσκεται στο σταθμό βάσης.

Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+ ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

Μενού ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**



▶  **Σύστημα** ▶ **OK**

▶  **Λειτουργία Eco /**


Λειτουργία Eco+

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης (☑ = ενεργοποίηση).

Ενδείξεις κατάστασης

Σύμβολο οθόνης	
 ☒ (αναβοσβήνει)	Ισχύς σήματος λήψης: – καλή έως περιορισμένη – καμία λήψη
	Λειτουργία Eco+ ενεργοποιημένη (εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής αντί του συμβόλου ισχύος σήματος λήψης)

Υποδείξεις


- ♦ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Λειτουργία Eco+** μπορείτε να ελέγξετε την εμβέλεια του σταθμού βάσης, πατώντας το πλήκτρο απάντησης . Εάν ο σταθμός βάσης βρίσκεται εντός εμβέλειας, ακούγεται ο τόνος ελεύθερης γραμμής.
- ♦ Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Λειτουργία Eco+**:
 - η πραγματοποίηση της κλήσης καθυστερεί κατά περ. 2 δευτερόλεπτα.
 - μειώνεται ο χρόνος αναμονής του φορητού ακουστικού κατά περ. 50%.
- ♦ Κατά τη δήλωση φορητών ακουστικών, που δεν υποστηρίζουν τη **Λειτουργία Eco+**, η συγκεκριμένη λειτουργία απενεργοποιείται στο σταθμό βάσης και σε όλα τα φορητά ακουστικά.
- ♦ Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Λειτουργία Eco**, μειώνεται η εμβέλεια του σταθμού βάσης.
- ♦ Η **Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+** και η υποστήριξη Repeater (→ σελ. 55) αλληλοαποκλείονται, δηλ. όταν χρησιμοποιείτε Repeater, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη **Λειτουργία Eco** και **Λειτουργία Eco+**.

Χρήση φορητού ακουστικού ως ξυπνητηριού

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Προϋπόθεση:

Έχει προηγηθεί ρύθμιση της ώρας (→ σελ. 20).


Μενού ▶  **Ξυπνητ.** ▶ **OK**

▶  **Ενεργ/ση**

▶ **OK** = ενεργοποίηση


Όταν ενεργοποιείτε το ξυπνητήρι, ανοίγει αυτόματα το μενού για τη ρύθμιση του χρόνου αφύπνισης.


Ρύθμιση χρόνου αφύπνισης

Μενού ▶  **Ξυπνητ.** ▶ **OK**

▶  **Ώρα αφύπνισης** ▶ **OK**

▶ Εισαγωγή ώρας αφύπνισης ▶ **OK**

Εάν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο , ακολουθούμενο από την ώρα αφύπνισης.

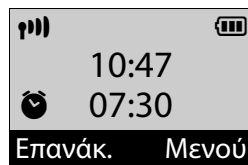

Όταν το ξυπνητήρι κτυπά...

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι για 24 ώρες.

Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, το ξυπνητήρι απενεργοποιείται μετά από ένα λεπτό.

Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών

Δήλωση φορητών ακουστικών

Στο σταθμό βάσης μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως και τέσσερα φορητά ακουστικά.

Χειροκίνητη δήλωση φορητού ακουστικού Gigaset σε Gigaset E500

Η χειροκίνητη δήλωση του φορητού ακουστικού πρέπει να γίνει τόσο στο φορητό ακουστικό (1), όσο και στο σταθμό βάσης (2).

Μετά την επιτυχή δήλωση, το φορητό ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του φορητού ακουστικού, π.χ. **ΕΣ 1**.

Η διαδικασία δήλωσης διακόπτεται μετά από 60 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε η δήλωση κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επαναλάβετε τη διαδικασία.

1) Στο φορητό ακουστικό

Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ **OK**

▶  Δήλωση ακουσ/κού ▶ **OK**

▶  Δήλωση ακουσ/κού ▶ **OK**

▶ Εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) ▶ **OK**

2) Στο σταθμό βάσης

▶ Πατήστε εντός 60 δευτερολέπτων το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 4) **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτερόλεπτα).

Δήλωση άλλων φορητών ακουστικών

Η δήλωση άλλων φορητών ακουστικών Gigaset και φορητών ακουστικών άλλων συσκευών με δυνατότητα GAP πραγματοποιείται ως εξής.

1) Στο φορητό ακουστικό

▶ Ξεκινήστε τη δήλωση του φορητού ακουστικού σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.


2) Στο σταθμό βάσης


▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 4) **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτερόλεπτα).

Κατάργηση φορητών ακουστικών

Έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε κάθε άλλο δηλωμένο φορητό ακουστικό από κάθε δηλωμένο φορητό ακουστικό Gigaset E500H.

Μενού ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

▶  **Δήλωση ακουσ/κού** ▶ **OK**

▶  **Διαγραφή ακουσ/κού** ▶ **OK**



Επιλέξτε τον προς κατάργηση εσωτερικό συνδρομητή και πατήστε **OK**.

(Το φορητό ακουστικό που χρησιμοποιείτε, επισημαίνεται με <.)



Εισάγετε το τρέχον PIN συστήματος και πατήστε **OK**.

Ναι

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Αναζήτηση φορητού ακουστικού (“Paging”)

Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε το φορητό σας ακουστικό με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.

▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ paging στο σταθμό βάσης (→ σελ. 4) **στιγμιαία**.

▶ Όλα τα φορητά ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα (“Paging”), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι.

Τερματισμός αναζήτησης

Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 4) **στιγμιαία** ή το πλήκτρο απάντησης  ή το πλήκτρο οθόνης **Εκτός** στο φορητό ακουστικό.

Αλλαγή του ονόματος ενός φορητού ακουστικού

Κατά τη δήλωση αποδίδονται αυτόματα τα ονόματα “ΕΣ 1”, “ΕΣ 2” κ.ο.κ. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 6 χαρακτήρες. Το τροποποιημένο όνομα εμφανίζεται στη λίστα κάθε φορητού ακουστικού.

Προϋπόθεση: Ένα από τα πλήκτρα άμεσης κλήσης είναι προγραμματισμένο για την **εσωτερική κλήση σε επιλεγμένο αριθμό** (→ σελ. 38).

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε στο φορητό ακουστικό το εκάστοτε πλήκτρο άμεσης κλήσης (**I**...**IV**), το οποίο είναι προγραμματισμένο για την **εσωτερική κλήση σε επιλεγμένο αριθμό**. Η λίστα των φορητών ακουστικών ανοίγει. Το δικό σας φορητό ακουστικό επισημαίνεται με <.



Επιλέξτε φορητό ακουστικό.

Όνομα ▶  (Εισάγετε το όνομα)




▶ **OK**

Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία


Επιθυμείτε να συνδεθείτε με μία πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.

Προϋπόθεση: Η λειτουργία **Σύνδεση εσωτερ** είναι ενεργοποιημένη.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας:


- Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK
- ▶  Τηλ/φωνία ▶ OK
- ▶  Σύνδεση εσωτερ
- ▶ OK (= ενεργοποίηση)

Σύνδεση στη συνομιλία:

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  στο φορητό ακουστικό. Όλοι οι συνομιλητές ακούν ένα χαρακτηριστικό ήχο. Στην οθόνη του φορητού ακουστικού εμφανίζεται η ένδειξη **Συνδιάσκ/ψη**.

Τερματισμός σύνδεσης:

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  στο φορητό ακουστικό. Όλοι οι συνομιλητές ακούν ένα χαρακτηριστικό ήχο.




Εάν ο **πρώτος** εσωτερικός συνομιλητής πατήσει το πλήκτρο τερματισμού , η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου φορητού ακουστικού και του εξωτερικού συνομιλητή διατηρείται.

Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του φορητού σας ακουστικού ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε τα κείμενα οθόνης σε διάφορες γλώσσες.

- Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK
- ▶  Γλώσσα ▶ OK
- ▶  (Επιλογή γλώσσας) ▶ OK

Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με .

Σε περίπτωση που ρυθμίσετε κατά λάθος μία ακατάλλητη για εσάς γλώσσα:

- Μενού ▶  5th  4th OK
- ▶  (Επιλογή γλώσσας) ▶ OK

Ρύθμιση αριθμητικών ψηφίων μεγάλου μεγέθους

Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την αναγνωσιμότητα των αριθμητικών ψηφίων κατά την κλήση. Οι αριθμοί προβάλλονται τότε μεγαλύτεροι στην οθόνη και εμφανίζονται μόνο σε μία, αντί σε δύο γραμμές.

Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

- ▶ **Οθόνη** ▶ **OK**
- ▶ **Γράμματα μεγάλα**
- ▶ **OK** = ενεργοποίηση

Υπόδειξη

Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, εκτός από την ώρα, το εσωτερικό όνομα του φορητού ακουστικού.

Αλλαγή αντίθεσης οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης σε 9 βαθμίδες.

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

- ▶ **Οθόνη** ▶ **OK**
- ▶ **Αντίθεση** ▶ **OK**

Ρυθμίστε την αντίθεση και πατήστε **OK**.

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, σε περίπτωση κλήσης, σηκώνετε απλά το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο απάντησης .

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

- ▶ **Τηλ/φωνία** ▶ **OK**
- ▶ **Αυτόματη απάντ.**
- ▶ **OK** = ενεργοποίηση

Αλλαγή έντασης ομιλίας

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση για την ανοικτή συνομιλία και την ένταση του ακουστικού σε πέντε βαθμίδες (1–5; π.χ. ένταση 3 =).

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

- ▶ **Ηχητ./Οπτ. σήματα** ▶ **OK**
- ▶ **Ένταση κλήσης** ▶ **OK**
- ▶ **Ένταση ακουστικ. /**

Ένταση Handsfree ▶ **OK**

Ρυθμίστε την ένταση και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας:

- Πατήστε τα πλευρικά πλήκτρα επάνω (αύξηση της έντασης) ή κάτω (μείωση της έντασης) (→ σελ. 3).
Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Αλλαγή ήχων κουδουνισμού

- ♦ Ένταση:
Πέντε βαθμίδες έντασης (1–5, π.χ. ένταση 3 =) και “Απενεργοποιημένη” (ένταση 0 =).
- ♦ Μελωδία:
Λίστα προεγκατεστημένων μελωδιών κουδουνισμού. Οι τρεις πρώτες μελωδίες αντιστοιχούν στους “κλασικούς” ήχους κουδουνισμού.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις μελωδίες κουδουνισμού διαφορετικά για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- ◆ Εξωτερικές κλήσεις
- ◆ Εσωτερικ. κλήσεις
- ◆ Ξυπνητ.

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

Η ένταση είναι ίδια για όλους τους τύπους επισήμανσης.

- Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**
- ▶ **Ηχητ./Οπτ. σήματα** ▶ **OK**
 - ▶ **Ένταση κουδουνισ.** ▶ **OK**
 - ▶ **(Ρύθμιση έντασης)** ▶ **OK**

Ρύθμιση έντασης κατά τη διάρκεια του κουδουνισμού:



Πατήστε το πλευρικό πλήκτρο **επάνω** (αύξηση της έντασης) ή **κάτω** (μείωση της έντασης) (→ σελ. 3).

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού

Ρυθμίστε ξεχωριστά τη μελωδία κουδουνισμού για εξωτερικές κλήσεις, εσωτερικές κλήσεις και το ξυπνητήρι.

Για τις εξωτερικές κλήσεις, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να καθορίσετε ότι το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κτυπά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή κατά τις ανώνυμες κλήσεις.

Για εσωτερικές κλήσεις και το ξυπνητήρι:

- Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**
- ▶ **Ηχητ./Οπτ. σήματα** ▶ **OK**
 - ▶ **Ήχοι κουδουνισ.** ▶ **OK**
 - ▶ **Εσωτερικ. κλήσεις / Ξυπνητ.** ▶ **OK**
 - ▶ (Επιλογή μελωδίας)
 - ▶ **OK** = επιλεγμένη)

Για εξωτερικές κλήσεις:

- Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**
- ▶ **Ηχητ./Οπτ. σήματα** ▶ **OK**
 - ▶ **Ήχοι κουδουνισ.** ▶ **OK**
 - ▶ **Εξωτερικές κλήσεις** ▶ **OK**

Με μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα:

Μελωδία ▶ **OK**

Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνισμού όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Χρονικός έλεγχος ▶ **OK**

Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π. χ. τη νύχτα.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία

Ενεργ/ση με **OK**
 = ενεργοποιημένη).

Ρυθμίσεις ▶ **OK**

Ώρα έναρξ.: / Ώρα λήξης:

Εισάγετε την ώρα με 4-ψηφία και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Ανώνυμες Σίγαση ▶ OK

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το φορητό σας ακουστικό έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων με κατεσταλμένη τη μετάδοση του αριθμού κλήσης. Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία

Ανώνυμες Σίγαση με OK

(☑ = ενεργοποιημένη).

Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


Έχετε τη δυνατότητα

- ♦ στην κατάσταση αναμονής ή πριν απαντήσετε σε μία κλήση, να απενεργοποιήσετε μόνιμα τον ήχο κουδουνισμού
- ♦ να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού μόνο για την τρέχουσα κλήση.

Η επανενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μίας κλήσης δεν είναι δυνατή.

Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

*Δ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου παρατεταμένα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Επανενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

*Δ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου παρατεταμένα.

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

Σίγαση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.




Τόνοι υποδείξεων/ προειδοποίησης

Το φορητό σας ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι ακόλουθοι τόνοι μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο:




- ♦ **Τόνοι ειδοπ.**
 - **Τόνος πλήκτρων:** Κάθε πάτημα πλήκτρου επιβεβαιώνεται.
 - **Τόνος επιβεβαίωσης** (αύξουσα τονική ακολουθία): στο τέλος της καταχώρησης/ρύθμισης, κατά την τοποθέτηση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης και κατά τη λήψη μίας νέας καταχώρησης στη στη λίστα κλήσεων.
 - **Τόνος σφάλματος** (φθίνουσα τονική ακολουθία): σε λανθασμένες καταχωρήσεις.
 - **Τόνος ολοκλήρωσης μενού:** κατά τη μετακίνηση στο τέλος ενός μενού.
- ♦ **Χαμηλή μπαταρ**
 - Απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας.

Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του τόνου επιβεβαίωσης που ηχεί κατά την τοποθέτηση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων




- Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK
- ▶  Ηχητ./Οπτ. σήματα ▶ OK
 - ▶  Τόνοι ειδοπ.
 - ▶ OK = ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τόνου προειδοποίησης μπαταρίας

- Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK
- ▶  Ηχητ./Οπτ. σήματα ▶ OK
 - ▶  Χαμηλή μπαταρ
 - ▶ OK = ενεργοποίηση

Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και της λίστας κλήσεων, η ημερομηνία και η ώρα και η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης διατηρούνται.




- Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK
- ▶  Σύστημα ▶ OK
 - ▶  Επαναφ/ρά ακουσ/κού
 - ▶ OK

Με το πλήκτρο  διακόψτε την επαναφορά.

Ρύθμιση σταθμού βάσης

Η ρύθμιση του σταθμού βάσης πραγματοποιείται με ένα δηλωμένο φορητό ακουστικό.




Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

- Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK
- ▶  Τηλ/φωνία ▶ OK
 - ▶  Μελωδία αναμον.
 - ▶ OK = ενεργοποίηση

Υποστήριξη Repeater

Με ένα Repeater έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την εμβέλεια και την ισχύ λήψης του σταθμού βάσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Repeater. Με τον τρόπο αυτό, τυχόν συνομιλίες που διενεργούνται απευθείας μέσω του σταθμού βάσης διακόπτονται.

Προϋπόθεση: Υπάρχει δηλωμένο Repeater.

- Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK
- ▶  Σύστημα ▶ OK
 - ▶  Repeater
 - ▶ OK = ενεργοποιημένο

Μετά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας Repeater πρέπει να απενεργοποιήσετε και να επανενεργοποιήσετε το φορητό σας ακουστικό (→ σελ. 25).

Ρύθμιση σταθμού βάσης

Υποδείξεις

- ◆ Η λειτουργία **Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+** (→ σελ. 46) και η υποστήριξη Repeater αλληλοαποκλείονται, δηλ. όταν χρησιμοποιείτε Repeater, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Λειτουργία Eco** και **Λειτουργία Eco+**.
- ◆ Η ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο προστατευμένη με κωδικό μεταφορά απενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Repeater.


Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση


Διασφαλίστε τις ρυθμίσεις συστήματος του σταθμού βάσης με ένα κωδικό PIN συστήματος που μόνο εσείς γνωρίζετε. Πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγετε το PIN συστήματος κατά τη χειροκίνητη δήλωση και κατάργηση της δήλωσης ενός φορητού ακουστικού από το σταθμό βάσης.

Αλλαγή PIN συστήματος

Έχετε τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε τον καθορισμένο, 4ψήφιο κωδικό PIN συστήματος του σταθμού βάσης ("0000") με ένα 4ψήφιο PIN που μόνο εσείς γνωρίζετε.

Μενού ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

▶  **Σύστημα** ▶ **OK**

▶  **PIN συσ/ματος** ▶ **OK**

▶ **PIN συστήμ.:** (εισώγετε το τρέχον PIN συστήματος) ▶ **OK**

▶ **Νέο PIN:** (εισώγετε το νέο PIN συστήματος) ▶ **OK**

Επαναφορά του PIN συστήματος

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει το PIN συστήματος, μπορείτε να επαναφέρετε το σταθμό βάσης στον προηγούμενο κωδικό **0000**:

Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου από το σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (raging) στο σταθμό βάσης πατημένο, ενώ ταυτόχρονα επανασυνδέετε το καλώδιο δικτύου στο σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Η επαναφορά του σταθμού βάσης έχει τώρα ολοκληρωθεί και έχει ρυθμιστεί το PIN συστήματος **0000**.

Υπόδειξη

Η δήλωση όλων των φορητών ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κατά την επαναφορά

- ♦ η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται,
- ♦ τα φορητά ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
- ♦ η Λειτουργία Eco ενεργοποιείται και η Λειτουργία Eco+ απενεργοποιείται,
- ♦ το PIN συστήματος δεν επαναφέρεται.

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

▶ **Σύστημα** ▶ **OK**

▶ **Επαναφ/ρά βάσης** ▶ **OK**

Χρήση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, μόνο εάν το απαιτεί το τηλεφωνικό σας κέντρο, βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.

Αλλαγή τύπου κλήσης

Μενού ▶ *Δ #→ 0 B 5 KA JKL #→ 1αα 1αα

▶ Εισάγετε το αριθμητικό ψηφίο για τον τύπο κλήσης: 0 B = Τονική κλήση (MFV), 1αα = Παλμική κλήση (IWV) ▶ **OK**.

Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (MFV)

Εάν το τηλεφωνικό σας κέντρο λειτουργεί ακόμη με παλμική κλήση (IWV), αλλά για μία συγκεκριμένη σύνδεση απαιτείται τονική κλήση (π.χ. για την ακρόαση των

μηνυμάτων του τηλεφωνητή δικτύου), πρέπει για τη συνομιλία να αλλάξετε σε τονική κλήση.

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε ήδη μία συνομιλία ή έχετε ήδη καλέσει έναν εξωτερικό αριθμό.

▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου *Δ.

Η τονική κλήση ενεργοποιείται **μόνο για τη συγκεκριμένη σύνδεση.**

Ρύθμιση χρόνου Flash

Μενού ▶ *Δ #→ 0 B 5 KA JKL #→ 1αα 2 AB

▶ Εισάγετε το αριθμητικό ψηφίο για το χρόνο Flash: 0 B = 80 ms, 1αα = 100 ms, 2 AB = 120 ms, 3 ABC DEF = 400 ms, 4 GHI = 250 ms, 5 KA JKL = 300 ms, 6 MNO = 600 ms, 7 PQRS = 800 ms ▶ **OK**.

Αλλαγή παύσης ανάλογα με την κατάληψη των γραμμών

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης και της αποστολής του αριθμού κλήσης.

Μενού ▶ *Δ #→ 0 B 5 KA JKL #→ 1αα 9 TUV WXYZ

▶ Εισάγετε το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης:

1αα = 1 δευτερόλεπτο,
2 ABC = 3 δευτερόλεπτα,
3 ABC DEF = 7 δευτερόλεπτα ▶ **OK**.

Αλλαγή παύσης μετά από πίεση του πλήκτρου R

Μενού ▶ *Δ #→ 0 B 5 KA JKL #→ 1αα 4 GHI

▶ Εισάγετε το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης:

1αα = 800 ms, 2 ABC = 1600 ms,
3 ABC DEF = 3200 ms ▶ **OK**.

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Έχετε ερωτήσεις; Ως πελάτες των προϊόντων Gigaset, μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει εύκολα και γρήγορα, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες εξυπηρέτησης πελατών στο διαδικτυακό τόπο μας.

Μετά την αγορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση του στο www.gigaset.com/gr/service

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση, σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλήματος. Με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email.

Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι διαθέσιμη για εσάς στο www.gigaset.com/gr/service μπορείτε να βρείτε:

- ◆ Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μας
- ◆ Σύνταξη συχνότερων ερωτήσεων FAQ
- ◆ Σύντομη εύρεση με χρήση λέξεων κλειδιά
- ◆ Λίστα συμβατοτήτων: Βρείτε ποιοι σταθμοί βάσης και ποια ακουστικά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
- ◆ Σύγκριση προϊόντων:
- ◆ Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων
- ◆ Λήψη εγχειριδίων χρήσης και λογισμικού αναβαθμίσεων
- ◆ Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email

Οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα 801-100.0.500

(Χρέωση 0,0026 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς τόσο στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, όσο και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος


Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.gigaset.com/service.

Εκτός αυτού, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται βοηθητικές υποδείξεις για τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.

1. Το φορητό ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο.
 - ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα.
2. Η μπαταρία είναι άδεια.
 - ▶ Φορτίστε ή, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία (→ σελ. 17).

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "ΒΑΣΗ".

1. Το φορητό ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης.
 - ▶ Μειώστε την απόσταση φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης.
2. Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι ενεργοποιημένη η οικονομική λειτουργία.
 - ▶ Απενεργοποιήστε την Λειτουργία Eco (→ σελ. 47) ή μειώστε την απόσταση μεταξύ φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης.

3. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος.
 - ▶ Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης (→ σελ. 15).

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Ακουστικό στη βάση".

Το φορητό ακουστικό δεν έχει δηλωθεί ακόμη στο σταθμό βάσης ή η δήλωσή του καταργήθηκε.

- ▶ Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης (αυτόματη δήλωση, μπορεί να διαρκέσει έως 5 λεπτά) ή προβείτε σε χειροκίνητη δήλωση του φορητού ακουστικού (→ σελ. 49).

Το φορητό ακουστικό δεν κουδουνίζει.

Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος.

- ▶ Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού (→ σελ. 54).

Δεν ακούγεται ήχος κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.

Δεν χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου ή αυτό αντικαταστάθηκε από ένα νέο καλώδιο με λανθασμένη διάταξη βύσματος.

- ▶ Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος (→ σελ. 66).

Η σύνδεση διακόπτεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία Repeater ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε (→ σελ. 55).

- ▶ Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό (→ σελ. 25).

Κατά την απόπειρα να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Eco+, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “Αδύνατον!”.

Στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένο ένα φορητό ακουστικό, που δεν υποστηρίζει τη Λειτουργία Eco+.

Τόνος σφάλματος μετά το ερώτημα του PIN συστήματος.

Το PIN συστήματος που εισάγατε είναι λανθασμένο.

- ▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 56).

Ξεχάσατε το PIN συστήματος.

- ▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 56).

Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος παρά τη λειτουργία CLIP δεν εμφανίζεται.

Η μετάδοση τηλεφωνικών αριθμών δεν πραγματοποιείται αυτόματα.

- ▶ Ο **καλών** θα πρέπει να ζητήσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης (CLI) από το δίκτυο.

Τηρήστε τις υποδείξεις σχετικά με την εμφάνιση αριθμών κλήσης → σελ. 32.

Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος.

Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη.

- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία. Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση.

- ▶ Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- ◆ Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
 - ◆ Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
 - ◆ Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού).
- Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- ◆ Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
 - ◆ Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
 - ◆ Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Maximilian Objekt 2 / 3. Stock, Modestraße 17, 1110 Vienna, Austria.
 - ◆ Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες.

Περιβάλλον

Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)

- ◆ Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- ◆ Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- ◆ Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του

ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς EN 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον):

πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα):

πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Οικολογική κατανάλωση ενέργειας

Η χρήση του ECO DECT (→ σελ. 46) εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει έτσι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην

Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Παράρτημα

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα **υγρό πανί** ή με ένα **αντιστατικό πανί**. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό έρθει σε επαφή με υγρά:

1. **Απενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό και αφαιρέστε αμέσως τη μπαταρία.**
2. Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από το φορητό ακουστικό.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό **για τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
4. **Επανενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες

Τεχνολογία: Νικελίου-μετάλλου-υδριδίου (NiMH)

Μέγεθος: AAA (Micro, HR03)

Τάση: 1,2 V

Χωρητικότητα: 550 - 1000 mAh

Η συσκευή παραδίδεται με δύο εγκεκριμένες μπαταρίες.

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του φορητού ακουστικού

Το φορητό ακουστικό έχει τη δυνατότητα φόρτισης μπαταριών μέχρι μία χωρητικότητα 1000 mAh. Η χρήση ειδικών μπαταριών υψηλής απόδοσης ή μπαταριών με υψηλότερες χωρητικότητες δεν ενδείκνυται για ασύρματα τηλέφωνα.

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

	Χωρητικότητα (mAh) περ.			
	550	700	800	1000
Χρόνος αναμονής (ώρες)	180	210	240	295
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	15	17	20	25
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες) - χωρίς Λειτουργία Eco+ - με Λειτουργία Eco+	105 65	120 70	140 85	170 105
Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης (ώρες)	5,5	6,5	7,5	9
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	5	6	6,5	8,5

Επειδή η εξέλιξη των μπαταριών προχωρά συνεχώς, η λίστα των συνιστώμενων μπαταριών στον τομέα FAQ των σελίδων εξυπηρέτησης πελατών Gigaset Customer Care ενημερώνεται τακτικά:

www.gigaset.com/service

Παροχή τροφοδοσίας του σταθμού βάσης

	E500	E500 A
Στην κατάσταση αναμονής *	περ. 0,6 W	περ. 0,6 W
Στην κατάσταση αναμονής του σταθμού βάσης **	<0,4W	<0,4W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας	περ. 0,5 W	περ. 0,6 W

* φορτισμένο φορητό ακουστικό, τοποθετημένο στο σταθμό βάσης


** φορητό ακουστικό εκτός σταθμού βάσης

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880–1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Συχνότητα επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW, μέση εκπομπή ανά κανάλι 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 μέτρα σε εσωτερικούς
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία
Τύπος κλήσης	MFV (τονική κλήση)/IWV (παλμική κλήση)

Παράρτημα

Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος

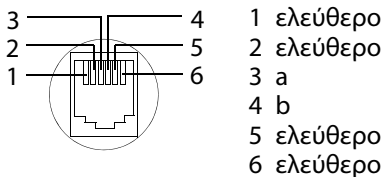

Σύνταξη και επεξεργασία ονόματος

Κατά τη σύνταξη ονομάτων ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

- ◆ Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ και έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και χαρακτήρες.
- ◆ Η καθοδήγηση του κέρσορα γίνεται με τα πλήκτρα .
- ◆ Οι χαρακτήρες προστίθενται στη θέση του κέρσορα.
- ◆ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Διαγρ.**, για να διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα.
- ◆ Το πρώτο γράμμα του ονόματος γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο και ακολουθούν πεζά γράμματα.

Ρύθμιση κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων ή αριθμητικών ψηφίων

Ο τρόπος εισαγωγής κειμένου αλλάζει πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο δίεσης .

123	Αριθμητικά ψηφία
Abc	Κεφαλαία γράμματα *
abc	Πεζά γράμματα

* 1. γράμμα κεφαλαίο, όλα τα υπόλοιπα πεζά

Η αλλαγή λειτουργίας υποδεικνύεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

Σύνταξη ονόματος

- ▶ Εισάγετε τους επιμέρους χαρακτήρες/ψηφία πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.
- Οι χαρακτήρες που είναι αντιστοιχισμένοι στο πλήκτρο εμφανίζονται σε μία γραμμή επιλογής στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.
- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **στιγμαία**, για να μεταβείτε στον επιθυμητό χαρακτήρα/αριθμητικό ψηφίο.

Τυπική σύνταξη

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 _{iso}	1	£	₹	¥	₪										
2 _{abc}	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 _{def}	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 _{ghi}	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 _{jkl}	j	k	l	5											
6 _{mno}	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 _{pqr}	p	q	r	s	7	ß									
8 _{tuv}	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 _{wxyz}	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 ₀₋₉	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
* _{*-@}	*	/	()	<	=	>	%							
# _{#-@}	#	@	\	&	§										

1) Κενό διάστημα

Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 _{iso}	1	£	₹										
2 _{abc}	α	β	ά	2	a	b	c						
3 _{def}	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f					
4 _{ghi}	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i		
5 _{jkl}	κ	λ	5	j	k	l							
6 _{mno}	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o			
7 _{pqr}	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s			
8 _{tuv}	θ	τ	8	t	u	v							
9 _{wxyz}	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	9	w	x	y	z		
0 ₀₋₉	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	-
* _{*-@}	*	/	()	<	=	>	%					
# _{#-@}	#	@	\	&	§								

1) Κενό διάστημα

Αξεσουάρ

Επεκτείνετε το Gigaset σας σε ένα ασύρματο τηλεφωνικό κέντρο.

Φορητό ακουστικό Gigaset E500H

- ◆ Αναπαραγωγή ομιλίας με εξαιρετική ένταση ήχου
- ◆ Ανοικτή συνομιλία με κορυφαία ποιότητα ομιλίας
- ◆ Κατάλληλο για ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- ◆ Μεγάλη οθόνη s/w με υψηλή αντίθεση
- ◆ Ένδειξη κατάστασης φόρτισης των μπαταριών και ασύρματης επαφής
- ◆ Πολύ καλή αναγνωσιμότητα χάρη στη γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους
- ◆ Προβολή ψηφίων με δυνατότητα μεγέθυνσης (Μεγάλα γράμματα)
- ◆ Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας με πράσινο φωτισμό
- ◆ Κορυφαίας ποιότητας, μεγάλο, φωτιζόμενο και ευκρινές πληκτρολόγιο
- ◆ Πλευρικά πλήκτρα για εύκολη ρύθμιση της έντασης ήχου
- ◆ 4 πλήκτρα άμεσης κλήσης
- ◆ Κλήση SOS (μόνο κατά τη λειτουργία στο σταθμό βάσης E500A)
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 150 καταχωρήσεις
- ◆ Επανάκληση των 10 τελευταίων αριθμών κλήσης
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 20/240 ώρες
- ◆ Τυπικές μπαταρίες
- ◆ Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού

www.gigaset.com/gigasete500h

Gigaset-Repeater

Με το Gigaset-Repeater έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την εμβέλεια λήψης του φορητού σας ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Υποδοχή σύνδεσης για ακουστικά


Συστάσεις για τα ακουστικά θα βρείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα προϊόντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com

Όλα τα αξεσουάρ και τις μπαταρίες μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα εξειδικευμένα καταστήματα.



Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε πιθανούς κινδύνους για την υγεία ή βλάβες της συσκευής και διασφαλίζετε ότι τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις.


Επιτοίχια στερέωση του σταθμού βάσης E500

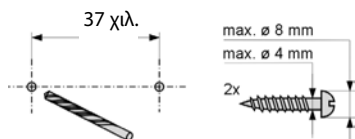

περίπου 4 χιλ.



Επιτοίχια στερέωση της βάσης φόρτισης

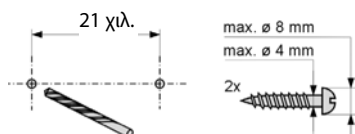

περίπου 3,5 χιλ.



Ευρετήριο

A

Άγνωστος	32
Ακολουθία στον τηλεφωνικό κατάλογο	35
Ακουστικά.....	3
Ακουστικά βαρηκοΐας.....	11
Ακρόαση	
μηνύματος	46
Μήνυμα (αυτόματος τηλεφωνητής).....	46
Αλλαγή	
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	19
όνομα ενός φορητού ακουστικού	50
PIN συστήματος.....	56
Άμεση κλήση	
Αποθήκευση αριθμών.....	37
Αποθήκευση/αλλαγή ορισμού πλήκτρων	37
Αναγνώριση κλήσεων	32
Αναζήτηση	
στον τηλεφωνικό κατάλογο	35
Φορητό ακουστικό.....	50
Αναζήτηση (raging).....	4, 50
Αναμονή, εσωτερική συνομιλία	40
Αναπάντητη κλήση.....	41
Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου....	7
Ανοικτή συνομιλία.....	33
Πλήκτρο	3
Αντιμετώπιση γενικών σφαλμάτων ..	59
Ανώνυμες κλήσεις.....	54
Αξεσουάρ	68
Απενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσεων	52
Κλείδωμα πλήκτρων	26
Τόνοι υποδείξεων	54
Φορητό ακουστικό.....	25
Αποδοχή κλήσεων	52
Απόρριψη	63

Αποστολή

Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε φορητό ακουστικό	36
Αριθμός	
αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο	35, 37
εμφάνιση του αριθμού του καλούντος (CLIP).....	32
καταχώρηση αρ. τηλεφωνητή δικτύου	45
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων.....	31, 52
Αυτόματη προεπιλογή δικτύου.....	43

B

Βήματα χειρισμού (προβολή)	27
Βοήθεια	59

Γ

Για την ταχεία κλήση, βλ. Άμεση κλήση	
Γλώσσα, οθόνη.....	19
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους..	51

Δ

Δήλωση (φορητό ακουστικό)	49
Διαγραφή χαρακτήρων	25
Διάταξη βύσματος	66
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	25

E

Εγγύηση.....	61
Εισαγωγή flash	3
Εμβέλεια	14
Εμφάνιση	
αριθμός (CLI/CLIP)	32
Μήνυμα τηλεφωνητή δικτύου.....	45
Εμφάνιση αριθμών κλήσης, υποδείξεις	32

Ευρετήριο

Έναρξη λειτουργίας (φορητό ακουστικό)	16
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	5
Ενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσεων	52
Κλείδωμα πλήκτρων	26
Τόνοι υποδείξεων	54
Φορητό ακουστικό	25
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater	
Ένταση	
Ήχος κουδουνισμού	52
Ένταση ακουστικού	52
Ένταση ομιλίας	52
Εξουσιοδότηση	60
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών 58	
Επανάκληση	40
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Σταθμός βάσης	57
Φορητό ακουστικό	55
Επιστροφή κλήσης από τη λίστα κλήσεων	42
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα ..	42
Ερωτήσεις και απαντήσεις	59
Εσωτερική κλήση	38
Εσωτερική συνομιλία	38
αναμονή κλήσης	40
Εσωτερική σύνδεση	51
Η	
Ήχος κουδουνισμού	
αλλαγή	52
Ρύθμιση έντασης	52
Ρύθμιση μελωδίας	53
Ι	
Ιατρικά μηχανήματα	11
Κ	
Κατάργηση δήλωσης (φορητό ακουστικό)	50
Κατάσταση αναμονής (οθόνη)	3, 22, 25
Κατάσταση αναμονής, επιστροφή στην	25
Καταστολή Προεπιλογή (Preselection)	44
Κλείδωμα	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	26
Κλείδωμα πλήκτρων	26
Κλήση	
αποδοχή	31
εξωτερική	31
εσωτερική	38
Τηλεφωνικός κατάλογος	35
Κλήση από άγνωστο	32
Λ	
Λανθασμένες καταχωρήσεις (διόρθωση)	25
Λειτουργία ακουστικού	34
Λειτουργία ECO	47
Λειτουργία ECO+	47
Λίστα	
αναπάντητες κλήσεις	41
Καταχώρηση	41
Λίστα επανάκλησης	40
Λίστα κλήσεων	40, 41
Λίστα κλήσεων	40, 41
Μ	
Μείωση της ακτινοβολίας	46
Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος	46
Μελωδία αναμονής	55
Μενού	
επισκόπηση	29
Καθοδήγηση	24
Τόνος υπόδειξης ολοκλήρωσης ..	54
Μπαταρία	
Ένδειξη	5
Σύμβολο	5
Τόνος προειδοποίησης	54
τοποθέτηση	16
φόρτιση	5

Ξ	
Ξυπνητήρι.....	48
Ο	
Οθόνη	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων	
οθόνης.....	19, 51
ρύθμιση.....	52
στην κατάσταση αναμονής..	3, 22, 25
Όνομα	
ενός φορητού ακουστικού	50
Ορισμός εσωτερικής κλήσης	38
Π	
Παροχή τροφοδοσίας.....	65
Περιβάλλον	62
Περιεχόμενο συσκευασίας	13
Πλευρικό πλήκτρο	3, 7
Πλήκτρα	
Πλευρικό πλήκτρο	3
Πλήκτρα άμεσης κλήσης.....	34
Πλήκτρα άμεσης κλήσης II έως IV ..	3
Πλήκτρα οθόνης	3, 6
Πλήκτρο 1 (Ταχεία ανάκληση	
τηλεφωνητή δικτύου).....	3
Πλήκτρο 1 (ταχεία ανάκληση	
τηλεφωνητή δικτύου).....	46
Πλήκτρο άμεσης κλήσης I.....	3
Πλήκτρο αναζήτησης (paging).....	4
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.....	3
Πλήκτρο απάντησης	3
Πλήκτρο αστερίσκου.....	3
Πλήκτρο διαγραφής.....	7
Πλήκτρο δίεσης.....	3, 26
Πλήκτρο ελέγχου	3, 7
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.....	3
Πλήκτρο μηνυμάτων	42
Πλήκτρο τερματισμού	3, 31
Πλήκτρο R.....	3
Ταχεία ανάκληση	
αυτόματου τηλεφωνητή	46
Πλήκτρο μηνυμάτων	
Ανάκληση λιστών	42
Πραγματοποίηση κλήσεων	
Αποδοχή κλήσης.....	31
εξωτερική.....	31
εσωτερική.....	38
Προβολή μηνύματος του	
τηλεφωνητή δικτύου.....	45
Προεπιλογή (Preselection)	43
Αποθήκευση, αλλαγή	
καταχώρησης.....	43
Προεπιλογή δικτύου,	
αυτόματη	43
Προστασία πρόσβασης	56
Προστασία τηλεφώνου από	
πρόσβαση	56
Ρ	
R	48
Ρυθμίσεις συστήματος	56
Ρύθμιση έντασης	
Ακουστικό.....	52
Ηχείο.....	52
Ήχος κουδουνισμού	52
Ομιλία φορητό ακουστικό.....	52
Ρύθμιση ημερομηνίας.....	20
Ρύθμιση μελωδίας	
(ήχος κουδουνισμού)	53
Ρύθμιση χρόνου Flash.....	57
Ρύθμιση ώρας.....	20
Σ	
Σειρά χαρακτήρων	67
Σίγαση του φορητού ακουστικού ...	34
Σταθμός βάσης	
Αλλαγή PIN συστήματος	56
επαναφορά στις εργοστασιακές	
ρυθμίσεις	57
ρύθμιση.....	55
σύνδεση	15
τοποθέτηση.....	14
χρήση σε τηλεφωνικό κέντρο	57
PIN συστήματος.....	56

Ευρετήριο

Συνομιλία	
εσωτερική.....	38
μεταβίβαση (σύνδεση).....	39, 50
Σύνδεση συνομιλητή.....	51
Σύμβολο	
Ήχος κουδουνισμού.....	54
Κλειδωμα πλήκτρων	26
Σύνδεση σε μία συνομιλία.....	51
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου ..	66
T	
Ταχεία ανάκληση	
Αυτόματος τηλεφωνητής	46
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	64
Τηλεφωνητής δικτύου.....	45
καταχώρηση αριθμού.....	45
Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη	
βύσματος	66
Τηλεφωνικό κέντρο	
αλλαγή σε τονική κλήση	57
Ρύθμιση τύπου κλήσης.....	57
Ρύθμιση χρόνου Flash.....	57
Χρήση σταθμού βάσης σε	
τηλεφωνικό κέντρο	57
Τηλεφωνικός κατάλογος	35
ακολουθία των καταχωρήσεων ...	35
Αποθήκευση καταχώρησης.....	35
αποθήκευση πρώτου αριθμού	35
Αποστολή καταχώρησης/λίστας	
σε φορητό ακουστικό.....	36
Επιλογή καταχώρησης	35
Τονική κλήση.....	57
Τόνοι υποδείξεων	54
Τόνος επιβεβαίωσης	54
Τόνος πλήκτρων	54
Τόνος προειδοποίησης	
(μπαταρία).....	54
Τόνος σφάλματος	54
Τοποθέτηση, σταθμός βάσης.....	14
Τροφοδοτικό.....	11
Τροφοδοτικό εξοικονόμησης	
ρεύματος	46

Τροφοδοτικό, εξοικονόμησης	
ρεύματος	46
Τύπος κλήσης	57

Υ

Υποδοχή σύνδεσης για ακουστικά ...	3
------------------------------------	---

Φ

Φορητό ακουστικό	
αναζήτηση.....	50
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	19, 51
Γραμματοσειρά μεγάλου	
μεγέθους.....	51
δήλωση	49
έναρξη λειτουργίας	16
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ..	25
Ένταση ομιλίας.....	52
επαναφορά στις εργοστασιακές	
ρυθμίσεις	55
Επαφή με υγρά.....	64
κατάργηση δήλωσης.....	50
Κατάσταση αναμονής	25
Μεταβίβαση κλήσης	39
ρύθμιση (μεμονωμένη).....	51
σίγαση	34
Τόνοι υποδείξεων	54
χρήση περισσότερων	49
Αλλαγή ονόματος	50
Φροντίδα του τηλεφώνου	63

Χ

Χρονικός έλεγχος	53
------------------------	----

C

CLI, CLIP.....	32
----------------	----

E

ECO DECT	46
----------------	----

R

Repeater	55
----------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com