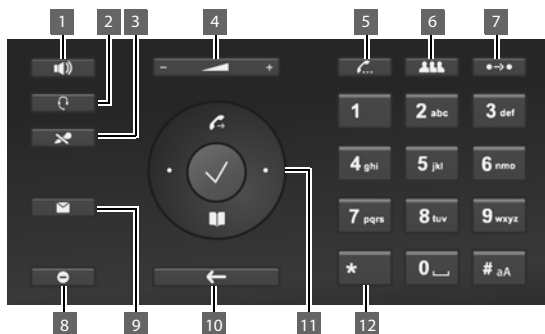


# Gigaset DE310 IP PRO – Übersicht



- 1 **Freisprechtaste**  
Lautsprecher ein-/ausschalten
- 2 **Headset-Taste**  
Gespräch über Headset führen
- 3 **Stummschaltetaste**  
Mikrofon aus-/einschalten

- 4 **Lautstärketaste**  
für Lautsprecher, Hörer, Headset oder Klingelton
- 5 **Rückfragetaste**  
Rückfrage einleiten/beenden
- 6 **Konferenztaste**  
Konferenz einleiten

- 7 **Transfertaste**  
Gespräch übergeben
- 8 **Ruhetaste**  
Ruhe vor dem Telefon (DND)
- 9 **Nachrichten-Center**  
Anruf- und Nachrichtenlisten aufrufen
- 10 **Ende-/Zurücktaste**  
Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lange drücken)
- 11 **Steuertaste**  
Schneller Zugang zu Menü und Telefonfunktionen
- 12 **Sternntaste**  
Klingelton ausschalten

## Leuchtanzeigen


	Blinkt	Eingehender Anruf		Leuchtet	Das Mikrofon ist stummgeschaltet (Mute).
	Leuchtet	Das Gespräch wird über Lautsprecher geführt (Freisprechen).		Blinkt	Neue Nachricht im Nachrichten-Center.
	Leuchtet	Das Gespräch wird über Headset geführt.		Leuchtet	Funktion „Ruhe vor dem Telefon“ ist eingeschaltet.


## Steuertaste


	<b>Im Ruhezustand:</b>		Hauptmenü öffnen.
			Telefonbuch öffnen.  Wahlwiederholungsliste öffnen.
	<b>In Menüs und Listen:</b>		Abhängig von der Bediensituation: Eintrag auswählen, Einstellung sichern, Aktion bestätigen.
			Eine Zeile nach oben/unten navigieren.
	<b>In Eingabefeldern:</b>		Schreibmarke zeichenweise nach rechts/links bewegen.
			Schreibmarke zeilenweise nach oben/unten bewegen (bei mehrzeiliger Eingabe).

## Nachrichtentaste

Mit der Nachrichtentaste  öffnen Sie das Nachrichten-Center.

 Sprachnachrichten (Netz-Anrufbeantworter)

 entgangene Anrufe

Gibt es für eine dieser Nachrichtenarten einen neuen Eintrag, blinkt die Nachrichtentaste .

## Display

Das Display bietet schnellen Zugang zu allen Funktionen Ihres Telefons. Im Ruhezustand zeigt das Display wichtige allgemeine Informationen sowie Informationen über den Zustand des Telefons an.

Display-Symbole	▶		◀ Datum
Neue Nachrichten	▶		◀ Anwendungsbereich
Entg. Anrufe	▶		◀ Im Ruhe-Display: Uhrzeit
Funktionen der Display-Tasten	▶		
Display-Tasten	▶		

## Symbole



Neue Nachricht im Nachrichten-Center.



Mikrofon stumm geschaltet.



Gespräch wird über Lautsprecher geführt (Freisprechen). Blinkt bei eingehendem Anruf.



Headset angeschlossen.



Klingelton ausgeschaltet.



Funktion „Ruhe vor dem Telefon“ eingeschaltet.



Telefon in Konferenzschaltung.



Sichere Verbindung.



Verbindung in HDSP-Qualität.





Neue Nachrichten auf Netzanrufbeantworter.




Entgangene Anrufe.

# Telefonieren



 Hörer abheben, um über den Telefonhörer zu telefonieren.

 Freisprechtaste drücken, um über Lautsprecher zu telefonieren.

 Headset-Taste drücken, um über Headset zu telefonieren.

Umschalten ist jederzeit während eines Gesprächs möglich.



## Anrufen

  Rufnummer eingeben, Hörer abheben.



### Wählen abbrechen

 Endetaste drücken.

### Gespräch beenden

 Hörer auflegen (oder Endetaste ).


Während der Rufnummerneingabe

  drücken, um falsch eingegebene Ziffer zu löschen.


## Anonym anrufen




Sie können die Übertragung Ihrer Rufnummer für den nächsten Anruf unterdrücken.

✓ → **Netzdienste** → **Nächst. Anruf anonym**

 Rufnummer eingeben oder aus dem Telefonbuch übernehmen.

## Anrufe annehmen


Sie hören den Klingelton, die Freisprechtaste  blinkt. Der Anruf wird im Display angezeigt.

 Hörer abheben oder zum Freisprechen  oder  drücken. Sie sprechen mit dem Anrufer.


# Freisprechen, Stummschalten, Klingelton

## Freisprechen

Einschalten während eines Gesprächs über den Hörer:

 Freisprechtaste drücken und Hörer auflegen.

## Stummschalten

 Stummschaltetaste während des Gesprächs drücken. Drücken Sie die Taste erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.


## Lauthören

  Freisprechfunktion einschalten.

 Stummschaltetaste drücken.

Sie hören den/die Gesprächsteilnehmer über Lautsprecher, können selbst aber nicht mehr gehört werden.


## Lautstärke von Hörer, Lautsprecher oder Headset ändern

 Zum Leiserstellen links, zum Lauterstellen rechts drücken.


## Lautstärke des Klingeltons ändern

 Während das Telefon klingelt zum Leiserstellen links, zum Lauterstellen rechts drücken.

## Ruhe vor dem Telefon

 Taste drücken, um die Ruhefunktion (DND) einzuschalten. Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert und der Anrufer hört den Besetztton.

## Klingelton auf Dauer ausschalten

 Sterntaste **lange** drücken. Das Telefon klingelt bei einem eingehenden Anruf nicht. Taste erneut drücken, um den Klingelton wieder einzuschalten.


## Anruflisten

Folgende Anrufarten werden gespeichert: abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste), angenommene Anrufe, entgangene Anrufe.

**Anrufe** Anruflisten anzeigen, gewünschte Liste auswählen.


### Rufnummer aus Anrufliste wählen

Der letzte (neueste) Anruf bzw. die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.

 Ggf. einen anderen Eintrag auswählen.

 Hörer abheben. Die Nummer wird gewählt.

### Eintrag aus Anrufliste ins lokale Telefonbuch übertragen

 In der Liste zum gewünschten Namen blättern.



**Optionen** drücken.


 Eintrag **Nr. ins Telefonbuch** wählen und mit **OK** bestätigen.


Das Telefonbuch wird geöffnet. Sie können einen neuen Eintrag im Telefonbuch erzeugen oder einen bestehenden ändern.

## Telefonbuch

### Rufnummer wählen



 Telefonbuch über Steuertaste  öffnen.  
**Kurz** drücken: (Telefon)-internes Telefonbuch.  
**Lange** drücken: alle Telefonbücher anzeigen.

 In der Liste zum gewünschten Namen blättern.

 Hörer abheben. Die **Standard-Nummer** des Eintrags wird gewählt.

**Hinweis:** Wenn Online-Telefonbücher und/oder ein Firmentelefonbuch eingerichtet sind, können Sie auch darin nach Rufnummern suchen.

### Neuen Eintrag erstellen

 Telefonbuch über Steuertaste  öffnen.

**Optionen** drücken und mit **OK** die Aktion **Neuer Eintrag** bestätigen.



Ein Eintrag enthält folgende Informationen:

**Vorname** und **Name**, 2 x **Tel. (Privat)**, 2 x **Tel. (Mobil)**, 2 x **Tel. (Büro)**.

 Von Zeile zu Zeile blättern.


**Sichern** Telefonbucheintrag sichern, wenn Sie alle Daten eingegeben haben.


Zur Eingabe von Text siehe Bedienungsanleitung.

# Telefonieren mit mehreren Teilnehmern


## Rückfragen

Sie wollen während eines Gesprächs bei einem zweiten Teilnehmer rückfragen. Das erste Gespräch wird gehalten. Der Gesprächspartner hört eine Ansage bzw. eine Wartemelodie.

 Während des Gesprächs die Rückfragetaste drücken.


 Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

### Rückfrage beenden

 Rückfragetaste erneut drücken. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

## Makeln


Sie sprechen mit einem Teilnehmer; ein weiterer wird gehalten, weil Sie beispielsweise einen anklopfenden Anruf angenommen oder ein Gespräch in Wartestellung gesetzt haben. Beide Teilnehmer werden angezeigt. Sie können mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen.

 Rückfragetaste drücken, um zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herzuschalten.

### Rückfrage bei einem dritten Teilnehmer starten:


#### Neuer Teilnehm.

Beide Teilnehmer werden in Wartestellung gesetzt.

 Rufnummer des dritten Teilnehmers eingeben.

**Wählen** Die Nummer wird gewählt.

Um nach Beendigung der Rückfrage wieder mit einem der Teilnehmer in Wartestellung zu sprechen:


 Gewünschten Teilnehmer wählen.

 Rückfragetaste drücken.

## Konferenz

Sie sprechen mit einem oder mehreren Teilnehmern und wollen einen weiteren hinzunehmen.

 Konferenztaste drücken.

 Rufnummer eines weiteren Teilnehmers eingeben.


**Wählen** Die Nummer wird gewählt.

Wenn sich der Teilnehmer meldet, wird er automatisch zur Konferenz geschaltet.

### Oder

Sie sprechen mit einem Teilnehmer und ein weiterer wird gehalten.

 Gehaltenen Teilnehmer wählen.

 Konferenztaste drücken, um den gehaltenen Teilnehmer zu einer Konferenz hinzuschalten.

Alle Teilnehmer der Konferenz werden angezeigt.


### Teilnehmer von Konferenz abmelden:


 Teilnehmer auswählen.

**Entfernen** Konferenz für markierten Teilnehmer beenden.


## Anruf weitergeben

Sie sprechen mit einem Teilnehmer und wollen das Gespräch an einen dritten weitergeben.


 Transfertaste drücken. Das Gespräch wird gehalten.

 Rufnummer des Teilnehmers, an den Sie das Gespräch weitergeben wollen, eingeben.

### Weitergabe ohne Nachfrage:

 Transfertaste erneut drücken. Die Verbindung wird an den Angerufenen weitergeleitet. Ihre Verbindung zum Teilnehmer wird beendet.


### Weitergabe mit Nachfrage:

**Wählen** Die Nummer wird gewählt. Warten Sie, bis der Teilnehmer annimmt, um z. B. die Gesprächsweitergabe anzukündigen. Drücken Sie dann die Transfertaste .

### Weitergabe an gehaltenen Teilnehmer:

Sie sprechen mit einem Teilnehmer und weitere Teilnehmer werden gehalten. Sie können das aktuelle Gespräch an einen der Teilnehmer in Wartestellung weitergeben.


 Einen der gehaltenen Teilnehmer wählen.

 Transfertaste drücken. Der ausgewählte Teilnehmer wird mit Ihrem aktuellen Gesprächspartner verbunden.

## Anklopfen

Sie hören während eines Gesprächs den Anklopftton. Sie können das Gespräch annehmen oder ablehnen.


### Anruf annehmen:

**Annehmen** Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden. Der erste Teilnehmer hört eine Wartemelodie. Die Nummer wird angezeigt und mit dem Symbol  als wartender Teilnehmer gekennzeichnet.

### Anruf ablehnen:

**Abweisen** Anklopfenden Anruf ablehnen.

### Gespräch beenden:


 Verbindung auswählen.


**Entfernen** Ausgewählte Verbindung beenden.


## Anruf umleiten

✓ → **Netzdienste** → **Anrufweitererschaltung**

Die Liste enthält die für Ihr Telefon konfigurierten Verbindungen.

 Gewünschte Verbindung wählen und mit **OK** bestätigen.

 Wählen, wann die Anrufweitererschaltung gelten soll (**Alle Anrufe, Bei Nichtmelden, Bei Besetzt, Aus**) und mit **OK** bestätigen.

 Rufnummer, an die umgeleitet werden soll, eingeben.

**Sichern** Einstellung für diese Verbindung speichern.

# Tastenkombinationen

## Für den Zugriff auf Funktionen der Telefonanlage Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* 2 abc	+ Rufnummer	Telefonat als privat markieren.
* 3 def 2 abc	+ Gruppen-ID	Bei der Gruppe anmelden.
* 3 def 3 def	+ Gruppen-ID	Von der Gruppe abmelden.
* 6 mno	+ Kurzwahl	Rufnummer mit Kurzwahl anrufen.
* 7 pqr 7 pqr	+ Login-ID	Am Telefon anmelden.
* 7 pqr 8 uvw	+ Login-ID	Vom Telefon abmelden.
* 7 pqr 9 wxyz		Alle Benutzer vom Telefon abmelden.
* 8 uvw	+ int. Rufnummer	Anrufe für Benutzer mit dieser Rufnummer übernehmen.
* 8 uvw		Zufällige Rufübernahme.
* 9 wxyz	+ Voicemail-Box-ID	Sprachnachrichten abfragen.
* * *	+ Ziffer	Rufaufbau über Leitung mit entsprechendem Leitungspräfix

## Während des Telefonats

* *	Call2Go: Gespräch auf Ihre anderen Telefone legen.
* 1	<b>Hinweis:</b> Erst ab Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO Software-Version 5 verfügbar. Telefonat mitschneiden und als Sprachnachricht versenden.
* 2 abc	+ Rufnummer      Gespräch mit Rückfrage übergeben.

## Zusätzliche Dienstmerkmale

* 0 ... 1 1	+ Zielrufnummer	Generelle Umleitung für alle Anrufe (Immer) auf die Zielrufnummer einschalten.
* 0 ... 1 0 ...		Umleitung aufheben.
* 0 ... 2 abc 1	+ Zielrufnummer	Umleitung aller Anrufe bei Besetzt auf die Zielrufnummer einschalten.
* 0 ... 2 abc 0 ...		Umleitung aller Anrufe bei Besetzt ausschalten.
* 0 ... 3 def 1	+ Zielrufnummer	Umleitung aller Anrufe bei Zeitüberschreitung (Nichtmelden) auf die Zielrufnummer einschalten.
* 0 ... 3 def 0 ...		Umleitung aller Anrufe bei Zeitüberschreitung (Nichtmelden) ausschalten.
* 0 ... 7 pqr 1		Rückruf bei Besetzt einschalten.
* 0 ... 7 pqr 0 ...		Rückruf bei Besetzt ausschalten.
* 0 ... 8 uvw	+00 bis 99 (Warteplatz-ID)	Einen gehaltenen Anrufer auf einem Warteplatz parken oder aus dem Warteplatz holen.
* 0 ... 9 wxyz 1		Ruhe (DND) für alle Telefone einschalten.
* 0 ... 9 wxyz 0 ...		Ruhe (DND) für alle Telefone ausschalten.

## Konferenzsteuerung

*	Sprachmenü der Steuerungsoptionen aufrufen.
* 1	Stummschaltung (Mikrofon) aktivieren und deaktivieren.
* 2 abc	Sich zu Wort melden, wenn vom Moderator stumm geschaltet.
* 3 def	Moderator: Konferenz sperren und entsperren.
* 4 ghi (... 4 ghi) 8 uvw	Hörerlautstärke stufenweise verringern. [8 tuv] = speichern.
* 6 mno (... 6 mno) 8 uvw	Hörerlautstärke stufenweise erhöhen. [8 tuv] = speichern.
* 7 pqr (... 7 pqr) 8 uvw	Mikrofonlautstärke stufenweise verringern. [8 tuv] = speichern.
* 9 wxyz (... 9 wxyz) 8 uvw	Mikrofonlautstärke stufenweise erhöhen. [8 tuv] = speichern.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012  
Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A31008-M2218-B101-1-43