

Gigaset

L410

Tillykke!

Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke,
der tilgodeser miljøet.

Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset L410 – Bevægelsesfrihed, når du taler i telefon

Med den praktiske clip-on håndfrie enhed kan du tale i telefon i timevis – i fremragende lyd kvalitet. Gigaset L410 udvider din trådløse telefons muligheder:

Nyd fuld bevægelsesfrihed, når du taler i telefon

Fastgør Gigaset L410 til dit tøj og gå frit omkring, når du taler i telefon. Du er altid til at få fat i derhjemme eller på kontoret, og har hænderne fri, når du taler i telefon – uden forstyrrende kabler.

Betjen enheden med et tryk på en tast

Går du rundt i hjemmet og vil besvare et opkald? Eller vil du fortsætte en samtale, som du fører på et håndsæt, på din clip-on håndfrie enhed? Et tryk på en tast er nok, og så er du forbundet med den, der ringer op.

Før en gruppesamtale

Et familiemedlem foretager et opkald, og du ønsker at deltage i telefonsamtalen. Kobl dig blot på den oprettede samtale, og deltag i telefonsamtalen.

Tilpas Gigaset L410's lydstyrke til dine omgivelser

Indstil lydstyrken for højttaler og ringetone med et enkelt tryk på en tast i fem trin. Ringetonen kan også slås helt fra.

Miljøet

Ring miljøbevidst – Gigaset Green Home. Detaljerede oplysninger om vores ECO DECT-produkter finder du på www.gigaset.com/dk/service.

Yderligere oplysninger fås på internettet på www.gigaset.com/gigasetl410.

Registrer venligst din Gigaset-enhed direkte efter købet på www.gigaset.com/dk/service – så kan vi hurtigere hjælpe dig ved spørgsmål eller garantikrav!

God fornøjelse med din nye clip-on håndfrie enhed!

Oversigt



1 Højtaler

2 Lydstyrke-taster /

Indstilling af lydstyrken for højtaler og ringetone. → side 10

3 Besvar-/Afslut-tast

Tryk kort på tasten:

For at besvare, overføre*, → side 7
afslutte et opkald

Tryk længe på tasten:

For at koble dig på en → side 8
telefonsamtale

*Tryk på tasten og hold den nede
i mere end 3 sekunder:*

For at tænde/slukke for → side 9
enheden

4 LED

5 Mikrofon

6 Tilslutning for opladning

*Denne funktion er f.eks. tilgængelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også www.gigaset.com/compatibility).

LED

Inden registreringen

Grøn blinker 3 x pr. sek.

Klar til registrering

Efter registreringen

Grøn blinker hvert 5. sek.

Registreret og i standbytilstand

Rød blinker hvert 5. sek.

Lav opladningstilstand

Rød lyser vedvarende

Batteriet oplades

Grøn lyser vedvarende

Batteriet er fuldt opladet (enhed i ladestation)

Indikatorlampe

Grøn blinker længe, 1 x pr. sek.

Indgående opkald

Grøn blinker længe, hvert 5. sek.

Under telefonsamtalen

Rød blinker 1 x pr. sek.

Registreret, men uden for basestationens rækkevidde

Sikkerhedsregler

Advarsel

Læs sikkerhedsreglerne og betjeningsvejledningen inden brug.
Informere dine børn om deres indhold og risiciene ved brug af enheden.



Isæt kun **genopladelige** batterier, som svarer til **specifikationen** på → side 15, da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. I slutningen af dets levetid kan batteriet af tekniske årsager blive tykkere og kan blive pudeformet. Så kan en problemfri funktion af enheden ikke længere garanteres. Udskift i givet fald batteriet med et originalt reservebatteri (Gigaset V30145-K1310-X448), og bortskaf det gamle batteri. Håndter altid batteriet forsigtigt, undgå at ødelægge emballagen med skarpe genstande, og undgå at udøve et kraftigt tryk på batteriet.



Funktionen af medicinsk udstyr kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser i omgivelserne, f. eks. lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), bedes du kontakte udstyrets producent. Her kan du få oplyst, hvorvidt det pågældende udstyr er immunt mod eksterne, højfrekvente energier. Dette Gigaset-produkts tekniske data finder du i kapitlet Tillæg.



Undgå at holde enheden tæt på øret, når den ringer. Det kan give alvorlige, vedvarende høreskader.

Din Gigaset er kompatibel med de fleste gængse digitale høreapparater. En problemfri funktion med ethvert høreapparat kan dog ikke garanteres. Enheden kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt din hørespecialist ved problemer.



Stil ikke ladestationen i badeværelser eller brusekabiner. Ladestationen er ikke beskyttet mod vandstænk.



Enheden må ikke anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser, f.eks. lakerier.



Din Gigaset må kun overdrages til en tredjepart sammen med betjeningsvejledningen.



En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.

Gigaset L410

Gigaset L410 er en clip-on håndfri enhed til trådløse telefoner. Du kan fastgøre den til dit tøj og har fuld bevægelsesfrihed, når du taler i telefon. Gigaset L410 tilmeldes en Gigaset-basestation eller en DECT-basestation fra en anden producent. Alt efter hvilken basestation du bruger, kan du registrere flere Gigaset L410 og kan føre en intern eller ekstern samtale eller en konferencesamtale.

Forudsætning: Basestationen fra den anden producent skal være GAP-kompatibel (se dokumentationen, der medfulgte ved levering). GAP (Generic Access Profile) er en standard for interoperationen af håndsat og basestationer fra forskellige producenter. Oplysninger om funktionerne på forskellige telefoner finder du i afsnit Kompatibilitet (→ side 16).

Første trin

Kontroller pakkens indhold

- ◆ Gigaset L410
- ◆ Batteri
- ◆ Batteridæksel med clips
- ◆ Ladestation med netdel
- ◆ Denne betjeningsvejledning

Ibrugtagning af Gigaset L410

Isætning af batteriet

- ▶ Sæt batteriets stik i bøsningen nederst i højre side på kabinettet (se pil).

Det røde kabel på stikket skal i den forbindelse sidde på den med + markerede side af kabinettet, og det sorte på den med - markerede side af kabinettet.

- ▶ Isætning af batteriet i kabinettet. Skumstofpuden ved batteriet skal vende **opad**. Sørg for, at kablerne ligger mellem batteriet og kabinettet – ikke under batteriet.




Luk batteridækslet

- ▶ Sæt dækslet ind i kabinetets nederste del.



- ▶ Luk dækslet og luk det med et tryk, indtil det går i indgreb.

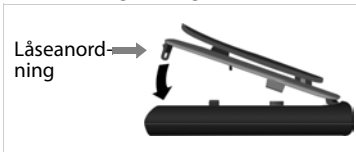

Sådan åbnes dækslet igen:

- ▶ Løsn låseanordningen, og tag dækslet af ved at løfte det op.

Registrering af enheden på basestationen

For at kunne foretage opkald med din Gigaset L410 skal den være registreret på din telefons basestation. Hvis du har købt enheden sammen med en Gigaset-telefon i en pakke, er den allerede registreret.

Bemærk

Til registrering af Gigaset L410 anvendes PIN-koden 0000. Hvis du har indstillet en anden PIN-kode på din basestation, skal du nulstille den til 0000 for at registrere L410. Efter registreringen kan du ændre PIN-koden igen.

Når du har **isat batteriet**, kan enheden **registreres inden for de næste 5 min.** LED'en angiver, at enheden er klar til at blive registreret ved at blinke (grøn, 3 x pr. sek.).

Derefter slukkes enheden. Når du tænder for enheden igen (tryk på Besvar-/ Afslut-tasten, og hold den nede i mindst 3. sek.) er den igen klar til at blive registreret.

- ▶ Placer dig i nærheden af din telefons basestation for registreringen.
- ▶ Start registreringen på basestationen som beskrevet i betjeningsvejledningen (ved de fleste DECT-telefoner gøres dette ved at trykke på paging-tasten og holde den nede); basestationen forbliver i registreringstilstand i op til et minut.

Registrering af enheden lykkedes

- ◆ LED'en blinker (grøn, hvert 5. sek.), og der lyder en bekræftelsestone én gang (stigende tonerækkefølge).
- ◆ Enheden vises på listen over håndsæt, der er registreret på basestationen.
På telefoner, som understøtter alle funktioner (→ side 16): med navnet **L410**. Hvis der er registreret mere end én Gigaset L410, tilføjes der et nummer til navnet (**L410-2, L410-3, ...**).
- På øvrige telefoner:** med det interne navn på enheden (f.eks. **Int 1, Int2 ...**)

Registreringen er slået fejl

- ◆ Der lyder en negativ bekræftelsestone (faldende tonerækkefølge).
- ◆ Hvis enheden ikke kan registreres i løbet af 5 min., slukkes den.

Prøv igen, hvis registreringen ikke lykkedes.

- ▶ Tænd i givet fald igen for enheden. Den er straks klar til at blive registreret.
- ▶ Kontroller, om registreringspinkoden er sat til 0000 på basestationen.
- ▶ Gå tættere hen til basestationen med Gigaset L410.
- ▶ Hvis enheden allerede er registreret på en anden basestation, skal du slette registreringen (→ side 10). Derefter er enheden igen klar til at blive registreret.

Fastgørelse af clips

- ▶ Fastgør Gigaset L410 på dit tøj med clipsen.

Den optimale afstand til munden er: 20 cm



Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet ved levering. Når apparatet er registreret og står på standby, vises opladningstilstanden, som følger:

Enhed	Batteritilstand	LED
I ladestationen	Fuldt opladet	Lyser vedvarende grønt.
	Oplades	Lyser vedvarende rødt.
Ikke i ladestationen	Tilstrækkelig opladningstilstand	Blinker grønt hvert 5. sek.
	Næsten afladet	Blinker rødt hvert 5. sek.

I enhver anden status (→ side 2) viser LED ingen opladningstilstand.
Er batteriet næsten tomt, lyder der altid en signaltone, 1 x pr. min.

Opladning:

- ▶ Tilslut ladestationen til lysnettet, og placer enheden i ladestationen.

Senest efter **2,5 time** er den fuldt opladet. Du kan afbryde opladningen.

Bemærk: Hvis du placerer enheden i ladestationen, mens du taler i telefon, afbrydes forbindelsen ikke.



Tale i telefon

Med din Gigaset L410 kan du besvare opkald, overføre opkald eller koble dig på en telefonsamtale. Du kan ringe internt til Gigaset L410 fra et håndsæt, foretage interne forespørgsler eller viderestille en telefonsamtale.

Besvarelse af opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone og en LED.

- ▶ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten.

Afslutning af opkald

- ▶ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten.



Foretage et opkald/Overføre et opkald

Indtast telefonnummeret på håndsættet for at foretage et opkald.

Du kan overføre telefonsamtalen til Gigaset L410, mens der ringes op til telefonnummeret, eller når forbindelsen er oprettet.

- ▶ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten.



Denne funktion er f.eks. tilgængelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også www.gigaset.com/compatibility).

Bemærk

Ved andre telefoner skal du overføre opkaldet fra håndsættet til Gigaset L410.


- Håndsæt:
- ▶ Internt opkald til Gigaset L410 (ved Gigaset-telefoner skal du hertil trykke på Int-tasten, vælg i givet fald Gigaset L410 på listen over registrerede håndsæt, tryk på Besvar-tasten).
 - ▶ Afslut det eksterne opkald med Afslut-tasten.
- Gigaset L410:
- ▶ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten for at overføre telefonsamtalen.

Overføre telefonsamtalen fra Gigaset L410

Du ringer fra Gigaset L410 og ønsker at fortsætte telefonsamtalen på håndsettet.

- ▶ Tryk på displaytasten **Ja** på håndsettet.

Bemærk: Hvis du vælger **Nej** og senere alligevel ønsker at overføre telefonsamtalen, skal du bruge funktionen „**Aktivér Int**“, som beskrives nedenfor.

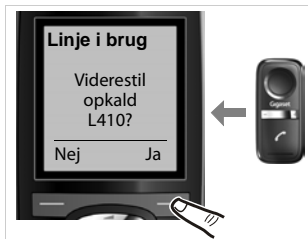

Denne funktion er f.eks. tilgængelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også www.gigaset.com/compatibility).

Bemærk

Alternativt kan du anvende funktionen „**Aktivér Int**“, hvis din telefon understøtter det, og du har aktiveret funktionen:

Håndsett: ▶ Tryk **længe** på Besvar-tasten.

Gigaset L410: ▶ Afslut opkaldet.

Så længe både håndsettet og Gigaset L410 er tilkoblet telefonsamtalen, kan der af tekniske årsager opstå en akustisk tilbagekobling (hyletone).

Telefoner, der ikke understøtter funktionen „**Aktivér Int**“ (f. eks. ISDN- eller IP-telefoner), eller hvis funktionen er deaktiveret, kan ikke overføre opkald.

Gruppesamtale (konference)

Der føres en telefonsamtale på **håndsettet** eller **Gigaset L410**. Du ønsker at deltage i telefonsamtalen med en (anden) Gigaset L410.

- ▶ Tryk **længe** på Besvar-/Afslut-tasten på Gigaset L410 (indtil du hører en kort signaltone).

Der føres en telefonsamtale på **Gigaset L410**. Du ønsker at deltage i telefonsamtalen med håndsettet.

- ▶ Tryk **længe** på Besvar-tasten på håndsettet.



Dette gælder kun for telefoner, som understøtter funktionen „**Aktivér Int**“. Funktionen skal i så fald være aktiveret.

Bemærk

På telefoner uden funktionen „Aktivér Int“ (f. eks. ISDN- eller IP-telefoner), eller hvis funktionen er deaktiveret:

- Håndsæt: ▶ Internt opkald til Gigaset L410 (ved Gigaset-telefoner skal du trykke på Int-tasten, vælg Gigaset L410 på listen over registrerede håndsæt, tryk på Besvar-tasten).
(der føres en eksternt telefonsamtale på håndsættet)
- Gigaset L410: ▶ Besvar opkaldet.
- Håndsæt: ▶ Start konferencen som beskrevet i betjeningsvejledningen til håndsættet.

Alle deltagere hører en signaltone, når en deltager bryder ind i en samtale eller forlader konferencen.

Bemærk

Hvis du i samme rum fører en telefonsamtale på en Gigaset L410 og et håndsæt i håndfri-tilstand, kan der af tekniske årsager opstå en tilbagekobling (hyletone). Afslut i så fald håndfri-tilstand på håndsættet eller øg afstanden mellem enhederne.

Betjening af enheden

Sådan tænder du for enheden

- ▶ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten, og hold den nede i mindst 3 sek., indtil der lyder en melodi.

Bemærk: Når du placerer en slukket enhed i ladestationen, tændes den automatisk efter max. 1 min.

Sådan slukker du for enheden

- ▶ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten, og hold den nede i mindst 3 sek., indtil der lyder en melodi.



Paging af enheden



- ▶ Vælg Gigaset L410 på listen over registrerede håndsæt, og foretag et internt opkald til den, eller
- ▶ brug basestationens Paging-funktion.

Sletning af den registrerede enhed på basestationen

Udfør

- ▶ standard sletningsproceduren for håndsat på telefonens håndsat, som beskrevet i betjeningsvejledningen til håndsettet.

Slet registreringen af enheden på basestationen, og nulstil enheden

- ▶ Sluk for enheden (→ side 9).
- ▶ Tryk samtidigt på Besvar-/Afslut-tasten og en af lydstyrke-tasterne ( eller ) og hold dem nede i mindst 3 sek.
I så fald forbliver enheden på listen over håndsat, som er registreret på basestationen, indtil den også slettes der.

Bemærk


Efter sletningen er enheden automatisk i registreringstilstand.

Ændring af lydstyrken for ringetone og højttaler

Der er to ringetoner, en til eksterne opkald og en til interne opkald.

Der er 5 lydstyrkeniveauer for ringetone og højttaler. Når du når det højeste eller det laveste lydstyrkeniveau, lyder der en signaltone.

Indstilling af ringetonens lydstyrke:

Ringetone lavere		Tryk kort på tasten		Ringetone højere
Ringetone fra		Tryk længe på tasten		Ringetone til

Hvis du ved indstilling af lydstyrken ikke hører en ringetone, så er ringetonen slået fra.

Indstilling af højttalerens lydstyrke (under en telefonsamtale):

Højttaler lavere		Tryk kort på tasten		Højttaler højere
------------------	---	---------------------	---	------------------

Kundeservice og Assistance

Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service tilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne **Bruger Manual** og i **service siderne på vores Gigaset online portal**.

Vær venlig at registrere din telefon lige efter køb på www.gigaset.com/dk/service så kan vi give dig endnu bedre service.

I tilfælde af spørgsmål vedr. din personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via email.

Hele døgnet online service www.gigaset.com/dk/service

Du kan finde:

- ◆ Ekstensiv information om vores produkter
- ◆ Spørgsmål og Svar (FAQ)
- ◆ Søgning efter nøgleord for hurtigt at finde emner.
- ◆ Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke Base stationer passer med hvilke Håndsæt
- ◆ Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden
- ◆ Download brugermanualer og software opdateringer
- ◆ Email skema for kontakt til Kundeservice

Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp.

I tilfælde af – reparation eller garanti reklamation:

Kundeservice Danmark 35 25 86 00

Prisen for opkald til Dansk Support er det samme som opkald til fastnet numre.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibel med det nationale telefonnet hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område.

Det er klart angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

For at gøre brug af garantien bedes køberen af produktet om at indsende en kvittering, der dokumenterer købsdatoen (datoen for garantiperiodens start) og den type varer, der er blevet købt.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, i andre lande afhængigt af nationale godkendelser.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetaf eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Vores miljøideal

Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.

Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på www.gigaset.com

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret i overensstemmelse med de internationale standarder EN 14001 und ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): certificeret siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden 17.02.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ECO DECT

Med din Gigaset yder du et bidrag til beskyttelsen af miljøet.

Reduktion af strømforbruget

Med anvendelsen af en strømbesparende netdel forbruger dit apparat mindre strøm.

Reduktion af strålingen (alt efter basestation)

En reduktion af strålingen er kun mulig, hvis også din Gigaset-basestation understøtter denne funktion. Strålingen fra Gigaset L410 reduceres **automatisk** alt efter afstanden til basestationen. Desuden understøtter Gigaset L410 funktionerne **Eco Modus/ Eco Modus+** på Gigaset-basestationer. Læs hertil venligst vejledningen til din basestation.

Bortskaffelse



Batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Vær i den forbindelse opmærksom på de lokale regler for bortskaffelse af affald, som du kan få hos kommunen eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.

Symbolet med affaldsspanden med et kryds over produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunal forvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.



Bortskaffelse af batterier

Der anvendes et batteri i din enhed, som er underlagt Direktiv 2006/66/EF og de derpå baserede nationale lovregler. Enheden og det indeholdte batteri må ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald, men skal bortskaffes

under en separat affaldsordning. Som vist på illustrationen (side 4), kan batteriet nemt tages ud.

Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Tillæg

Pleje

Tør enheden af med en **fugtig klud** eller en **antistatisk klud**. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud. Der er risiko for elektrostatisk opladning.

Kontakt med væske

Hvis enheden er kommet i kontakt med væske:

- 1 Sluk for apparatet, og tag straks batteriet ud.**
- 2 Lad væsken dryppe ud af enheden.
- 3 Dup alle dele tørt. Opbevar derefter enheden i **mindst 72 timer** på et tørt, varmt sted (**ikke**: i mikrobølgeovnen, ovnen el.lign.).
- 4 **Tænd først enheden igen, når den er tør.**

Når enheden er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfaden. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Tekniske data

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Sendeeffekt	10 mW, middel effekt pr. kanal 250 mW, impulsiveffekt
Sendepulsens gentagelsesfrekvens	100 Hz
Sendepulsens varighed	370 μ s
Omgivende betingelser under drift	+5°C til +45°C, 20% til 75% relativ luftfugtighed
Størrelse og vægt	79 x 36 x 20 mm (H x B x D), ca. 30 g (inkl. batteri)
Standbytid	maks. 120 timer
Taletid	maks. 5 timer
Opladningstid	maks. 2,5 timer
Rækkevidde	I bygninger: maks. 50 m, udendørs: maks. 300 m
Strømforsyning	230 V, ~50 Hz
Effektforbrug	1,3 W under opladning, 0,05 W, når enheden er opladet

Anbefalede batterier

Li-polymer (kan genoplades), 240 mAh, artikelnummer:
Gigaset V30145-K1310-X448

Kompatibilitet

Følgende funktioner understøttes, alt efter hvilken trådløs DECT-telefon du bruger:

Funktion	Telefon	Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A *	Andre Gigaset-telefoner/GAP-telefoner fra andre producenter	ISDN- og IP-telefoner
Besvare opkald på Gigaset L410		ja	ja	ja
Overføre opkald til Gigaset L410		ja	ja	ja
Overføre en telefonsamtale fra håndsæt til Gigaset L410 og omvendt ved tryk på en tast		ja	nej	nej
Bryd-ind i konference/Overfør samtale		ja**	ja**	nej
Tilføj Gigaset L410 til en konference		ja	ja	ja
* (se også www.gigaset.com/compatibility).				
** Funktionen „Aktivér Int“ skal være tilgængelig på telefonen og være aktiveret.				

Detaljerede oplysninger herom, se Tale i telefon → side 7.

Bemærk

Listen over kompatible Gigaset-telefoner udvides løbende. Aktuelle oplysninger herom finder du på www.gigaset.com/compatibility.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

Version: 02.08.2011



A3 1008 - M2 240 - R201 - 1 - SM19