

Gigaset

L410

Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin.

Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset L410 – Liikkumisvapautta puheluiden puhumiseen

Kätevän handsfree-laitteen avulla voit puhua puheluita useiden tuntien ajan äänenlaadun ollessa erinomainen. Gigaset L410 lisää langattoman puhelimesi mahdollisuuksia:

Nauti täydellisestä liikkumisvapaudesta puheluita puhuessasi

Kiinnitä Gigaset L410 vaatteisiisi ja liiku vapaasti puhelua puhuessasi. Olet tavoitettavissa kaikkialla kotonasi tai työpaikalla ja sinulla on puhelun aikana kädet vapaina, ilman häiritsevää johtoa.

Käytä laitetta näppäimen painalluksella.

Oletko poissa puhelimen ääreltä kotonasi ja haluatko vastaanottaa saapuvan puhelun? Tai haluatko siirtää luuriin tulleen puhelun edelleen handsfree-laitteeseen? Yksi näppäimen painallus riittää ja voit puhua puhelua soittajan kanssa.

Puhu puhelua kolmen soittajan kesken

Perheesi jäsen soittaa ja haluaisit osallistua puheluun.

Liity mukaan meneillään olevaan puheluun ja voitte puhua yhdessä.

Mukauta Gigaset L410:n äänenvoimakkuus ympäristöön sopivaksi

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta ja soittoaäntä yhdellä näppäimen painalluksella viidelle eri tasolle. Voit kytkeä soittoaänen myös kokonaan pois päältä.

Ympäristö

Soita ympäristöystävällisesti – Gigaset Green Home. Lisätietoja ECO DECT -tuotteistamme on osoitteessa www.gigaset.com/fi/service.

Lisätietoja löydät internetistä osoitteesta www.gigaset.com/gigasetl410.

Rekisteröi Gigaset-laitteesi heti oston jälkeen osoitteessa

www.gigaset.com/fi/service – näin voimme auttaa ongelmatilanteissa tai takuuseen liittyvissä kysymyksissä nopeammin!

Mukavia hetkiä uuden handsfree-laitteesi kanssa!

Yleiskuva



1 Kaiutin

2 Äänvoimakkuuden säätönäppäimet /

Kaiuttimen ja soittoäänen äänvoimakkuuden asettaminen → sivu 10

3 Puhelu-/lopetusnäppäin

Lyhyt painallus:

Puheluun vastaaminen, puhelun siirtäminen* tai lopettaminen → sivu 7

Pitkä painallus:

Puheluun osallistuminen → sivu 8

Yli 3 sekuntia kestävä painallus:

Laitte päälle tai pois päältä → sivu 9

4 Merkkivalo (LED)

5 Mikrofoni

6 Liitäntä laturille

*Tämä toiminto on käytettävissä esimerkiksi seuraavissa puhelimissa: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A ja Gigaset SL400/SL400A (katso myös www.gigaset.com/compatibility).

Merkkivalo (LED)

Ennen rekisteröintiä

Vihreä vilkkuu 3 x per sek.

Rekisteröinnin jälkeen

Vihreä vilkkuu joka 5. sek.

Punainen vilkkuu joka 5. sek.

Punainen palaa jatkuvasti

Vihreä palaa jatkuvasti

Käytön aikana

Vihreä vilkkuu pitkään, 1 x per sek.

Vihreä vilkkuu pitkään, joka 5. sek.

Punainen vilkkuu 1 x per sek.

Valmis rekisteröintiin

Rekisteröity ja valmiustilassa

Alhainen akun varaustaso

Akkua ladataan

Akku on ladattu kokonaan (laite on laturissa)

Saapuva puhelu

Puhelun aikana

Rekisteröity, mutta tukiaseman kantaman ulkopuolella

Turvaohjeet

Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä ainoastaan **ladattavia** akkuja, jotka vastaavat **määritystä** → sivu 16, koska muut akut voivat aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Käyttöikänsä lopussa akku muuttuu teknisistä syistä paksummaksi ja voi pyöristyä tyynynmuotoiseksi. Tällöin laitteen virheetön toiminta ei ole enää mahdollista. Vaihda tällöin akun tilalle alkuperäinen vara-akku (Gigaset V30145-K1310-X448) ja hävitä vanha akku. Käsittele akkua aina varovasti, älä vaurioita sen päällystettä terävillä esineillä äläkä kohdistu akkuun voimakasta painetta.



Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa. Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistin), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja pystyy kertomaan, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta. Tämän Gigaset-tuotteen tekniset tiedot löytyvät luvusta Liite.



Älä pidä laitetta korvaa vasten sen soidessa. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita. Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata.

Laitte voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen yliohtautumisen. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteiden valmistajaan.



Älä sijoita laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Laturia ei ole roiskevesisuojaattu.



Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

Gigaset L410

Gigaset L410 on langattomille puhelimille tarkoitettu handsfree-laite. Se kiinnitetään vaatteisiin ja tällöin käyttäjällä on täysi liikkumisvapaus puhelun aikana. Gigaset L410 rekisteröidään Gigaset-tukiasemaan tai muun valmistajan DECT-tukiasemaan. Tukiasemasta riippuen voit rekisteröidä useita Gigaset L410-laitteita ja käyttää niitä sisä- tai ulkopuheluihin tai neuvottelupuheluihin.

Edellytys: Muun valmistajan tukiaseman on oltava GAP-yhteensopiva (katso laitteen mukana tullut dokumentaatio). GAP (Generic Access Profile) on eri valmistajien luurien ja tukiasemien yhteiskäyttöön tarkoitettu standardi. Tietoja eri puhelimien toiminnasta löytyy kohdasta Yhteensopivuus (→ sivu 16).

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus

- ◆ Gigaset L410
- ◆ Akku
- ◆ Akkukotelo, jossa klipsi
- ◆ Laturi, jossa verkkolaite
- ◆ Tämä käyttöohje

Gigaset L410:n käyttöönotto

Akun asetus paikalleen

- ▶ Kytke akun liitin kotelossa oikealla alhaalla olevaan liitinpaikkaan (katso nuoli).

Liittimen **punainen** johto tulee kotelon +-merkitylle puolelle ja **musta** johto --merkitylle puolelle.



- ▶ Aseta akku koteloon.

Akun vaahtomuovipehmusteen on oltava **ylöspäin**. Varmista, että johdot ovat akun ja kotelon välissä eikä akun alapuolella.




Akkukotelon kannen sulkeminen

- ▶ Aseta kansi kotelon alempaan päähän.



- ▶ Sulje kansi ja paina sitä, kunnes se lukittuu kohdalleen.

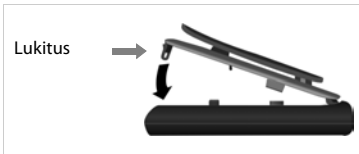

Kannen avaaminen uudelleen:

- ▶ Avaa lukitus ja nosta kansi ylös.

Laitteen rekisteröiminen tukiasemaan

Jotta voit soittaa omalla Gigaset L410-laitteellasi, sen on oltava rekisteröity puhelimen tukiasemaan. Jos ostit laitteen yhdessä Gigaset-puhelimen kanssa samassa pakkauksessa, se on jo rekisteröity.

Ohje

Gigaset L410 käyttää rekisteröinnin yhteydessä PIN-koodia 0000. Jos olet asettanut tukiasemalle toisen PIN-koodin, sinun on palautettava sille koodi 0000 L410:n rekisteröintiä varten. Rekisteröinnin jälkeen voit muuttaa PIN-koodin uudelleen.

Kun olet **asettanut akun paikalleen**, laite on **valmis rekisteröitäväksi 5 minuutin ajan**. LED osoittaa rekisteröintivalmiuden vilkkumalla (merkkivalo vilkkuu vihreänä 3 kertaa sekunnissa).

Tämän jälkeen laite sammuu. Kun kytket laitteen uudelleen päälle (painamalla puhelu-/lopetusnäppäintä vähintään 3 sekuntia), se on jälleen valmis rekisteröintiä varten.

- ▶ Pysy rekisteröinnin ajan puhelimen tukiaseman läheisyydessä.
- ▶ Aloita rekisteröinti tukiasemaan tukiaseman käyttöohjeessa kuvatulla tavalla (useimmissa DECT-puhelimissa painamalla luurin haku / paging -näppäintä pitkään). Tukiasema pysyy rekisteröintitilassa enintään minuutin verran.

Laitteen rekisteröinti onnistui

- ◆ LED vilkkuu (vihreänä, joka 5. sekunti) ja vahvistusääni (nouseva sävel) kuuluu kerran.

- ◆ Laite näkyy tukiasemaan rekisteröityjen luurien sisänumeroluettelossa.

Puhelimissa, jotka tukevat kaikkia toimintoja (→ sivu 16):

nimellä **L410**. Jos useampi kuin yksi Gigaset L410 on rekisteröity, nimeen liitetään numero (**L410-2, L410-3, ...**).

Muissa puhelimissa: sisäisillä laitenimillä (esimerkiksi **SISÄ 1, SISÄ 2 ...**)

Laitteen rekisteröinti epäonnistui

- ◆ Negatiivinen vahvistusääni (laskeva sävel) kuuluu.
- ◆ Jos laitetta ei voida rekisteröidä 5 minuutin sisällä, se kytkeytyy pois päältä.

Jos rekisteröinti ei onnistunut, yritä uudelleen.

- ▶ Kytke laite uudelleen päälle. Se on heti rekisteröintivalmis.
- ▶ Tarkista, että tukiaseman PIN-koodiksi on asetettu rekisteröintiä varten 0000.
- ▶ Siirry Gigaset L410:n kanssa lähemmäksi tukiasemaa.
- ▶ Jos laite on jo rekisteröity toiseen tukiasemaan, sen rekisteröinti on poistettava (→ sivu 10). Sen jälkeen se on jälleen valmis rekisteröitäväksi.

Klipsin kiinnitys

- ▶ Kiinnitä Gigaset L410 klipsin avulla vaatteisiisi.

Optimaalinen etäisyys suuhun
nähdessä: 20 cm



Akun lataus

Akku on toimitettaessa osittain ladattu. Kun laite on rekisteröity ja valmiustilassa, akun varaus näkyy seuraavasti:

Laite	Akun tila	LED
Laturissa	Ladattu täyteen	Palaa jatkuvasti vihreänä.
	Ladataan	Palaa jatkuvasti punaisena.
Ei laturissa	Riittävä varaustaso	Vilkkuu vihreänä, joka 5. sek.
	Lähes tyhjä	Vilkkuu punaisena, joka 5. sek.

Akun varaustasoa ei välttämättä osoiteta merkivaloilla kaikissa toimintotiloissa (→ sivu 2).

Jos akku on lähes tyhjä, kuuluu aina merkkiääni, 1 x per min.

Lataamisesta:

- ▶ Liitä laturi verkkovirtaan ja aseta laite laturiin.

Laite on latautunut kokonaan viimeistään **2,5 tuntiin** kuluttua. Lataus voidaan keskeyttää.

Ohje: Kun asetat laitteen laturiin puhelun aikana, yhteys ei katkea.



Puhelut

Gigaset L410 -laitteen avulla voit vastaanottaa puheluita, siirtää puheluita tai osallistua puheluun. Gigaset L410:een voidaan soittaa luurista sisäpuhelu tai sisäinen välipuhelu tai yhdistää puhelu.

Puheluun vastaaminen

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänen ja LED-merkkivalon avulla.

- ▶ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä.

Puhelun lopettaminen

- ▶ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä.

Soittaminen/puhelun siirtäminen

Kun haluat soittaa ulkopuhelun, valitse puhelinnumero luurista.

Voit siirtää puhelun Gigaset L410:een heti valinnan aloittamisen jälkeen tai kun yhteys on muodostettu.

- ▶ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä.



Tämä toiminto on käytettävissä esimerkiksi seuraavissa puhelimissa: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A ja Gigaset SL400/SL400A (katso myös www.gigaset.com/compatibility).

Ohje

Muissa puhelimissa puhelu on siirrettävä luurista Gigaset L410:een.


- Luuri:
- ▶ Soita sisäpuhelu Gigaset L410:een (paina Gigaset-puhelimissa tätä varten Int-näppäintä, valitse tarvittaessa Gigaset L410 rekisteröityjen luurien luettelosta, paina puhelunäppäintä).
 - ▶ Lopeta ulkopuhelu lopetusnäppäimen avulla.
- Gigaset L410:
- ▶ Siirrä puhelu painamalla puhelu-/lopetusnäppäintä.

Puhelun siirtäminen Gigaset L410:stä

Soitat Gigaset L410:llä ja haluat siirtää puhelun luuriin.

- ▶ Paina luurin näyttönäppäintä **Kyllä**.

Ohje: Kun valitset **Ei** ja haluat kuitenkin vielä myöhemmin siirtää puhelun, käytä alla kuvattua toimintoa **"Rinnankytkentä"**.

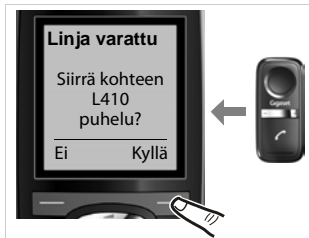

Tämä toiminto on käytettävissä esimerkiksi seuraavissa puhelimissa: Gigaset C610/ C610A, Gigaset S810/S810A ja Gigaset SL400/SL400A (katso myös www.gigaset.com/compatibility).

Ohje

Käytä vaihtoehtoisesti toimintoa **"Rinnankytkentä"**, jos puhelimesi tukee sitä ja jos olet kytkenyt toiminnon päälle:

- Luuri: ▶ Paina puhelunäppäintä **pitkään**.
- Gigaset L410: ▶ Lopeta puhelu.

Kun puhelua puhutaan yhtä aikaa sekä luurissa että Gigaset L410:n avulla, voi teknisistä syistä johtuen esiintyä kiertoa (vihellysäntä).

Siirtoa ei voida suorittaa puhelimilla, jotka eivät tue **"Rinnankytkentä"** -toimintoa (esim. ISDN- tai IP-puhelimet), tai mikäli tämä toiminto on kytketty pois päältä.

Kolmen soittajan kesken puhuminen (neuvottelu)

Luuriin tai **Gigaset L410:**een soitetaan. Haluat osallistua puheluun (jollakin toisella) Gigaset L410 -laitteella.

- ▶ Paina Gigaset L410:n puhelu-/lopetusnäppäintä **pitkään** (kunnes kuulet lyhyen merkkiäänen).

Gigaset L410:een soitetaan. Haluat osallistua puheluun luuria käyttäen.

- ▶ Paina luurin puhelunäppäintä **pitkään**.



Tämä koskee puhelimia, jotka tukevat "Rinnankytkentä" -toimintoa.
Kytke tarvittaessa tämä toiminto päälle.

Ohje

Puhelimissa, joissa ei ole "Rinnankytkentä" -toimintoa (esim. ISDN- tai IP-puhelimet) tai kun toiminto on kytketty pois päältä:

- Luuri:** (on käytössä ulkopuhelussa) ▶ Soita sisäpuhelu Gigaset L410:een (paina Gigaset-puhelimissa tätä varten Int-näppäintä, valitse tarvittaessa Gigaset L410 rekisteröityjen luurien luettelosta, paina puhelunäppäintä).
- Gigaset L410:** ▶ Vastaa puheluun.
- Luuri:** ▶ Aloita neuvottelu luurin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Kaikki osallistujat kuulevat merkkiäänän, kun uusi osapuoli osallistuu mukaan puheluun tai kun joku osapuoli poistuu neuvottelusta.

Ohje

Kun puhutaan samassa tilassa Gigaset L410 -laitetta ja kaiutintilassa olevaa luuria käyttäen, voi teknisistä syistä johtuen esiintyä kiertoa (vihellysäntä). Kytke tällaisessa tapauksessa luurin kaiutintila pois tai pidennä laitteiden välistä etäisyyttä.

Laitteen käyttö

Kytkeminen päälle

- ▶ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä vähintään 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu päälle kytkeytymisen ääni.

Ohje: Kun laite on pois päältä ja asetat sen laturiin, laite kytkeytyy automaattisesti päälle viimeistään 1 minuutin kuluttua.

Kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä vähintään 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu päältä pois kytkeytymisen ääni.



Laitteen haku



- ▶ Valitse Gigaset L410 rekisteröityjen luurien luettelosta ja soita sisäpuhelu tai
- ▶ käytä tukiaseman luurin haku / paging -toimintoa.

Laitteen rekisteröinnin poistaminen tukiasemasta

Puhelimen luuria käyttäen

- ▶ Suorita luurien normaali rekisteröinnin poistaminen luurin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Laitteen rekisteröinnin poistaminen tukiasemasta ja tehdasetusten palauttaminen

- ▶ Kytke laite pois päältä (→ sivu 9).
- ▶ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä ja toista äänenvoimakkuuden säätönäppäimistä ( tai ) samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia. Tässä tapauksessa laite pysyy tukiasemaan rekisteröityjen luurien luettelossa, kunnes sen rekisteröinti poistetaan luettelosta.

Ohje

Rekisteröinnin poiston jälkeen laite on automaattisesti rekisteröintitilassa.

Soittoäänen ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen

Soittoääniä on kaksi, toinen ulkopuheluille ja toinen sisäpuheluille.



Soittoääntä ja kaiutinta varten on käytettävissä 5 äänenvoimakkuustasoa. Kun suurin tai pienin äänenvoimakkuus on saavutettu, kuuluu merkkiääni.

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätö:

Soittoääni hiljaisemmalle		Lyhyt painallus		Soittoääni kovemmalle
Soittoääni pois		Pitkä painallus		Soittoääni päälle

Jos et kuulet soittoääntä äänenvoimakkuutta asettaessasi, soittoääni on kytketty pois päältä.

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen (puhulun aikana):

Kaiutin hiljaisemmalle		Lyhyt painallus		Kaiutin kovemmalle
------------------------	---	-----------------	---	--------------------

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Onko sinulla kysyttävää? Gigasetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää laajoja palvelujamme. Apua löydät nopeasti tästä **Käyttöoppaasta** ja **Gigasetin online-palvelusivuiltamme**.

Rekisteröi ostamasi puhelin osoitteessa: www.gigaset.com/fi/service. Tämä mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.

Jatkuvasti päivittyvä online-palvelumme www.gigaset.com/fi/service sisältää:

- ◆ Laajaa tietoa tuotteistamme
- ◆ Usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ)
- ◆ Hakutoiminnon nopeaa tiedonhakua varten
- ◆ Yhteensopivuustietokannan englanniksi
- ◆ Tuotevertailun eri tuotteiden ominaisuuksien vertailua varten
- ◆ Ladattavat käyttöoppaat ja ohjelmistopäivitykset
- ◆ Asiakaspalvelun sähköpostilomakkeen

Edustajamme ovat käytettävissä **hotline-puhelinnumerossamme** tarkempia kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.

Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfigurointia:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: 09 231 134 25

Paikallispuhelumaksu

Laskutus alkaa, kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.

Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:

Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymälään, josta olet ostanut sen.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopiva kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa mainitaan selvästi, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa, asia voi vaikuttaa tuotteen takuuseen tai takuuvaatimukseen (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitin, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ETA-alueella ja Sveitsissä, muissa maissa riippuen kansallisesta hyväksynnästä.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on Internet-osoitteessa:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluviin osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.

- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001 ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ECO DECT

Gigaset-luuri auttaa suojelemaan ympäristöä.

Virrankulutuksen vähentäminen

Laitteen virrankulutus vähenee virtaa säästävän pistokkeen ansiosta.

Lähetystehon vähentäminen (tukiasemakohtainen)

Lähetystehon vähentäminen on mahdollista vain, jos Gigaset-tukiasema tukee tätä toimintoa. Gigaset L410:n lähetysteho pienenee **automaattisesti** riippuen etäisyydestä tukiasemaan. Lisäksi Gigaset L410 tukee Gigaset-tukiasemissa **Eko-tila/Eko-tila+**-toimintoja. Lisätietoja on tukiaseman käyttöohjeessa.

Laitteen hävittäminen



Akut eivät kuulu sekajätteeseen. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on

Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.



Akun hävittäminen

Laitteessasi käytetty akku on direktiivin 2006/66/EY ja siihen perustuvien kansallisten säädösten alainen. Laitetta ja siihen sisältyvää akkua ei saa hävittää lajittelemattoman sekajätteen mukana, vaan ne on vietävä

erilliskeräykseen. Akku voidaan poistaa vaivattomasti kuvassa (sivu 4) esitetyllä tavalla.

Puhdistusohjeet

Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri **kostealla** liinalla (älä käytä liuotainaineita) tai antistaattisella liinalla.

Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteisiin saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos luuri kastuu:

- 1 Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.**
- 2 Anna nesteen valua luurista.
- 3** Painele kaikki osat kuiviksi ja aseta luuri **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoinna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (**ei** mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 4 Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.**

Vain kuivaa luuria voidaan käyttää.

Tekniset tiedot

DECT-standardi	tuetaan
GAP-standardi	tuetaan
Radiotaajuusalue	1880–1900 MHz
Lähetysteho	10 mW, keskiteho kanavaa kohti 250 mW, pulssiteho
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5°C – +45°C, suhteellinen ilmankosteus 20 % – 75 %
Koko ja paino	79 x 36 x 20 mm (K x L x S), noin 30 g (sis. akku)
Valmiusaika	enintään 120 tuntia
Puheaika	enintään 5 tuntia
Latausaika	enintään 2,5 tuntia
Kantama	Sisällä: enintään 50 m, ulkona: enintään 300 m
Verkkovirta	230 V, ~50 Hz
Tehontarve	1,3 W ladattaessa, 0,05 W ladattuna

Suosittelut akut

Litium-polymeeri (ladattava), 240 mAh, tuotenumero:
Gigaset V30145-K1310-X448

Yhteensopivuus

Seuraavia toimintoja tuetaan langattomasta DECT-puhelimestasi riippuen:

Toiminto	Puhelin	Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A *	Muut Gigaset-puhelimet/muiden valmistajien GAP-puhelimet	ISDN- ja IP-puhelimet
Vastaaminen Gigaset L410:een saapuvaan puheluun		kyllä	kyllä	kyllä
Gigaset L410:een saapuvan puhelun siirtäminen		kyllä	kyllä	kyllä
Puhelun siirto näppäimen painalluksella luurin ja Gigaset L410:n välillä		kyllä	ei	ei
Neuvotteluun osallistuminen/ puhelun siirtäminen		kyllä**	kyllä**	ei
Gigaset L410:n ottaminen mukaan neuvotteluun		kyllä	kyllä	kyllä

* katso myös www.gigaset.com/compatibility.
** "Rinnankytkentä" -toiminnon on oltava käytettävissä puhelimesta ja kytkettynä päälle.

Yksityiskohtaisia tietoja on kohdassa Puhelut → sivu 7.

Ohje

Yhteensopivien Gigaset-puhelimien luettelo kasvaa jatkuvasti. Ajankohtaisia tietoja on osoitteessa www.gigaset.com/compatibility.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

Version: 02.08.2011



A3 1008 - M2 240 - R201 - 1 - SM19