

Gigaset

L410

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve.

A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset L410 – A mozgás szabadsága telefonálás közben

A praktikus, felcsíptethető kihangosító használatával kiváló hangminőségben, órákon keresztül kényelmesen telefonálhat. A Gigaset L410 kitágítja a vezeték nélküli telefon lehetőségeit:

Teljes mozgásszabadság telefonálás közben

Csíptesse a Gigaset L410 készüléket a ruhájára, és tetszés szerint, szabadon mozoghat telefonálás közben. Így otthon vagy az irodában bárhol elérhetik Önt, és a kezei szabadon maradnak, miközben telefonál – sőt, még a zavaró kábelekkel sem kell törődnie!

A készülék működtetése gombnyomásra

A ház különböző pontjain tartózkodik, és közben fogadni szeretne egy bejövő hívást? Vagy át szeretné adni a beszélgetést a mobilegységről a felcsíptethető kihangosítóra? Mindössze egy gombot kell megnyomnia, és máris kapcsolatba lép a hívóval.

Háromrésztvevős beszélgetés

Egy családtag telefonál, és Ön részt kíván venni a beszélgetésben. Egyszerűen bekapcsolódhat a folyamatban lévő beszélgetésbe, és így hárman beszélgethetnek telefonon.

A Gigaset L410 hangerejének beállítása a környezeti viszonyoknak megfelelően

Egyetlen gombnyomással, egyszerűen szabályozhatja a hangszóró és a csengőhang hangerejét – öt hangerőszint közül választhat. Ha szeretné, teljesen ki is kapcsolhatja a csengőhangot.

Környezetvédelem

Környezettudatos telefonbeszélgetések – Gigaset Zöld Otthon. ECO DECT termékeinkről a www.gigaset.com/service webhelyen olvashat bővebben.

További információt a következő webcímen olvashat:

www.gigaset.com/gigasetl410.

Kérjük, közvetlenül vásárlás után regisztrálja Gigaset készülékét a www.gigaset.com/service címen – így még gyorsabban tudunk segíteni Önnek, ha kérdései vannak, vagy ha jótállással kapcsolatos igénye merülne fel.

Örömteli beszélgetéseket kívánunk az új, felcsíptethető kihangosító használatával!

Áttekintés



1 Hangszóró

2 Hangerőgombok /

A hangszóró és a csengőhang → 11. oldal
hangerejének beállítása.

3 Hívásfogadás/Letesz gomb

Röviden megnyomva:

Hívás fogadása, → 7. oldal
hívás átadása*, hívás
bontása

Hosszan megnyomva:

Kapcsolódás a → 9. oldal
beszélgetéshez

*Több mint 3 másodpercig
lenyomva tartva:*

A készülék be- és → 10. oldal
kikapcsolása

4 Jelzőfény (LED)

5 Mikrofon

6 Töltő csatlakozója

*Ez a funkció például a következő telefonokon érhető el: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A és Gigaset SL400/SL400A (lásd még: www.gigaset.com/compatibility).

Jelzőfény (LED)

Bejelentkezetés előtt

Zöld másodpercenként 3-szor villog

Bejelentkezésre kész

Bejelentkezetés után

Zöld 5 másodpercenként villog

Bejelentkezett és készenléti állapotban

Piros 5 másodpercenként villog

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony

Piros folyamatosan világít

Az akkumulátor töltése folyamatban

Zöld folyamatosan világít

Az akkumulátor teljesen fel van töltve
(a készülék a töltőállomáson van)

Üzemmód kijelzése

Zöld másodpercenként 1-szer hosszan felvillan

Bejövő hívás

Zöld 5 másodpercenként hosszan felvillan

Beszélgetés folyamatban

Piros másodpercenként 1-szer villog

Bejelentkezett, de a bázisállomás
hatótávolságán kívül van

Biztonsági előírások

Figyelem!

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót. Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatával kapcsolatos esetleges veszélyekről.



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, amelyek megfelelnek a **megadott előírásoknak** (18. oldal), ellenkező esetben komoly egészségkárosodás vagy személyi sérülés történhet.

Az akkumulátor élettartamának lejáratakor a használt technológia miatt az akkumulátor megvastagodik, és konvex görbe jöhet létre. Ilyen esetben a készülék már nem működik megfelelően. Ha erre sor kerül, cserélje ki az akkumulátort egy eredeti csereakkumulátorra (Gigaset V30145-K1310-X448), és megfelelő módon ártalmatlanítsa a régi akkumulátort. Mindig bánjon óvatosan az akkumulátorral: ne sértse meg a külső borítást éles tárggyal, és ne fejtse ki nagy nyomást az akkumulátorra.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, kérjen tájékoztatást a készülék gyártójától. Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, kérjen tájékoztatást a készülék gyártójától. Ők megfelelő tanácsot tudnak adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiával kapcsolatos érzékenységére vonatkozóan. A Gigaset termék műszaki adatairól a Függelék című fejezetben tájékozódhat.



Ne tartsa a mobilegységet a füléhez, mert ez súlyos és tartós halláskárosodást okozhat. Gigaset készüléke kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével, azonban nem tudjuk garantálni, hogy a készülék minden hallókészülékkel tökéletesen működik.

A mobilegység recsegő (zúgó vagy füttyölő) hangokat gerjeszthet az analóg hallókészülékekben, vagy hatástalaníthatja azok működését. Kérjük, hogy problémák esetén lépjen kapcsolatba a hallókészüléket értékesítő szakemberekkel.



Ne helyezze el a töltőt fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A készülék nem cseppálló.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, például festékboltban.



A telefont kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik félnek.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülék interferenciát okozhat más vezeték nélküli szolgáltatásokkal.

A Gigaset L410

Gigaset L410 vezeték nélküli telefonokhoz használható, felcsíptethető kihangosító. A ruhájára csíptetheti, így telefonálás közben teljes mozgásszabadságot élvezhet. A Gigaset L410 egy Gigaset-bázisállomáson vagy más gyártó által üzemeltetett DECT-bázisállomáson jelentkeztethető be. A használt bázisállomástól függően több Gigaset L410 készüléket is bejelentkeztethet, és ezeket belső vagy külső hálózati beszélgetésekhez, illetve konferenciahívásokhoz használhatja.

Előfeltétel: A más gyártó által üzemeltetett bázisállomásnak kompatibilisnek kell lennie a GAP szabvánnyal (lásd a mellékelt dokumentációt). A GAP (Generic Access Profile, általános hozzáférési profil) a más gyártóktól származó mobilegységek és bázisállomások együttműködésére vonatkozó szabvány. A különböző telefonokon elérhető funkciókkal kapcsolatos információk a Kompatibilitás (→ 18. oldal) című szakaszban olvashatók.

Bevezetés

A csomag tartalma

- ◆ Gigaset L410
- ◆ Akkumulátor
- ◆ Akkumulátorfedél csíptetővel
- ◆ Töltőállomás hálózati csatlakozóval
- ◆ A jelen használati útmutató

A Gigaset L410 beállítása

Az akkumulátor behelyezése

- ▶ Dugja be az akkumulátor csatlakozóját a készülékház jobb alsó részén található aljzatba (lásd a nyilat).
- A csatlakozó **piros** kábele a készülékház + jelöléssel ellátott oldalán, a **fekete** kábel pedig a – jelöléssel ellátott oldalán helyezkedik el.




- ▶ Helyezze be az akkumulátort a készülékházba. Az akkumulátoron lévő habszivacs védőelemnek **felfelé** kell néznie.

Ügyeljen arra, hogy a kábelek az akkumulátor és a készülékház között, ne pedig az akkumulátor alatt helyezkedjenek el.



Az akkumulátortartó lezárása

- ▶ Illesse be a fedelet a készülékház aljába.
- ▶ Zárja le a fedelet, és nyomja meg, amíg az a helyére nem pattan.

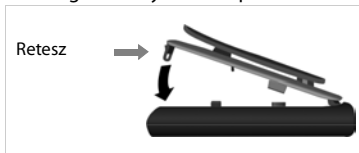

A fedél felnyitása:

- ▶ Oldja ki a reteszt, és emelje fel a fedelet.

A készülék bejelentkezése a bázisállomáson

Ahhoz, hogy a Gigaset L410 használatával telefonálni tudjon, be kell jelentkeztenie azt a telefon bázisállomásán. Amennyiben a készüléket egy Gigaset telefonnal együtt vásárolta, akkor már be van jelentkeztetve.

Megjegyzés

A Gigaset L410 a 0000 PIN-kóddal jelentkezteshető be. Ha a bázisállomásán más PIN-kódot állított be, ezt a kódot vissza kell állítania 0000 értékre az L410 készülék bejelentkezteséséhez. Bejelentkeztesés után újból megváltoztathatja a PIN-kódot.

Miután **behelyezte az akkumulátort**, a készülék **5 percig készen áll a bejelentkeztesésre**. A LED villogása (zöld fénnel, másodpercenként 3-szor) jelzi, hogy a készülék bejelentkeztesésre kész.

Ezt követően a készülék kikapcsol. Amikor újból bekapcsolja a készüléket (a Hívásfogadás/Letész gomb legalább 3 másodpercig tartó megnyomásával), az ismét készen áll a bejelentkeztesésre.

- ▶ Bejelentkezteséshez álljon közel a telefon bázisállomásához.
- ▶ Indítsa el a bázisállomásán való bejelentkeztesési folyamatot a bázisállomás használati útmutatója szerint (a legtöbb DECT-telefonon a Keresés gomb nyomva tartásával indítható el). A bázisállomás legfeljebb egy perc alatt elvégzi a bejelentkeztesést.

A készülék sikeresen be van jelentkeztetve

- ◆ A LED villog (zöld fénnel, 5 másodpercenként) és megerősítő hangjelzés hallatszik (fokozatosan emelkedő hangszínnel).
- ◆ A készülék megjelenik a bázisállomáson bejelentkeztetett mobilegységek belső listáján.

Az összes funkciót támogató telefonokon (→ 18. oldal):

L410 néven. Amennyiben több Gigaset L410 van bejelentkeztetve, egy sorszám jelenik meg a név mellett (**L410-2, L410-3** stb.).

Más telefonokon: a készülék belső nevéen (pl. **INT 1, INT 2** stb.)

A bejelentkeztetés sikertelen

- ◆ A sikertelenséget megerősítő hangjelzés hallatszik (fokozatosan ereszkedő hangszínnel).
- ◆ Ha a készülék 5 percen belül nem jelentkezteshető be, akkor kikapcsol. Ha a bejelentkeztetés nem sikerült, próbálja meg újból.
 - ▶ Ha szükséges, kapcsolja be ismét a készüléket, amely azonnal készen áll a bejelentkeztetésre.
 - ▶ Győződjön meg arról, hogy a bázisállomáson a bejelentkeztetési PIN-kódhoz a 0000 érték van megadva.
 - ▶ Vigye közelebb a Gigaset L410 készüléket a bázisállomáshoz.
 - ▶ Ha a készülék már be van jelentkeztesítve egy másik bázisállomáson, akkor ki kell jelentkeztesítenie azt (→ 10. oldal). Ezután a készülék újból készen áll a bejelentkeztetésre.

A csíptető rögzítése

- ▶ Rögzítse a Gigaset L410 készüléket a ruházatára a csíptető segítségével.

A szájától mért optimális távolság: 20 cm



Az akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt az akkumulátor részlegesen feltöltött állapotban van. Ha a készüléket regisztrálták és készenléti állapotban van, akkor a töltésjelző az alábbiakat mutatja:

Készülék	Akkumulátor állapota	LED
A töltőállomáson van	Teljesen feltöltve	Folyamatosan zölden világít.
	Töltés folyamatban	Folyamatosan pirosan világít.
Nincs a töltőállomáson	Megfelelő töltöttség	5 másodpercenként zölden villog
	Majdnem lemerült	5 másodpercenként pirosan villog

Minden egyéb működési körülmény esetén (→ 2. oldal) a töltési állapotot nem jelzik LED-es jelzőfények.

Az akkumulátor majdnem lemerült állapotára percenként jelzőhang figyelmeztet.

Az akkumulátor feltöltése:

- ▶ Csatlakoztassa a töltőállomást a hálózati csatlakozóaljzathoz, és helyezze a készüléket a töltőállomásra.

2,5 órán belül teljesen feltöltődik. A töltési folyamatot bármikor megszakíthatja.

Megjegyzés: Ha beszélgetés közben helyezi a készüléket a töltőállomásra, nem szakad meg a hívás.



Telefonálás

Gigaset L410 készülékével fogadhatja vagy átadhatja a hívásokat, illetve bekapcsolódhat egy beszélgetésbe. Belső hálózaton belül felhívhatja a Gigaset L410 készüléket egy mobilegységről, visszahívást kezdeményezhet, vagy bekapcsolódhat egy beszélgetésbe.

Hívás fogadása

A bejövő hívásra csengőhang és LED jelzőfény figyelmezteti.

- ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás/Letesz gombot.

Hívás bontása

- ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás/Letesz gombot.

Hívás kezdeményezése/beszélgetés átadása

Külső beszélgetés indításához tárcsázza a telefonszámot a mobilegységen.

Amint elkezdett tárcsázni, vagy amikor létrejött a kapcsolat, a beszélgetést átadhatja a Gigaset L410 készülékre.

- ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás/Letesz gombot.



Ez a funkció például a következő telefonokon érhető el:
Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A és Gigaset SL400/SL400A
(lásd még: www.gigaset.com/compatibility).

Megjegyzés

Más telefontípusoknál kézzel kell átadnia a beszélgetést a mobilegységről a Gigaset L410 készülékre.

- Mobilegység: ▶ Hívja fel a Gigaset L410 készüléket belső vonalon (ehhez Gigaset telefon esetében nyomja meg az INT gombot, ha szükséges, válassza ki a Gigaset L410 elemet a bejelentkezett mobilegységek listájáról, majd nyomja meg a Hívásfogadás gombot).
- ▶ Fejezze be a külső beszélgetést a Letesz gomb megnyomásával.
- Gigaset L410: ▶ A hívás átadásához nyomja meg a Hívásfogadás/Letesz gombot.

Hívás átadása a Gigaset L410 készülékről

A Gigaset L410 használatával telefonál, és a mobilegységen szeretné folytatni a beszélgetést.

- ▶ Nyomja meg az **Igen** kijelzőgombot a mobilegységen.

Megjegyzés: Ha a **Nem** lehetőséget választja, és később át szeretné adni a beszélgetést, használja az alábbiakban leírt „**Belehallgatás**” funkciót.



Ez a funkció például a következő telefonokon érhető el:
Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A és Gigaset SL400/SL400A
(lásd még: www.gigaset.com/compatibility).

Megjegyzés

Alternatív megoldásként akkor használhatja a „**Belehallgatás**” funkciót, ha telefonja támogatja azt, és ha bekapcsolta a funkciót:

- Mobilegység: ▶ **Nyomja meg hosszan** a Hívásfogadás gombot.
- Gigaset L410: ▶ Bontsa a hívást.

Amíg a mobilegység és a Gigaset L410 egyszerre kapcsolódik a beszélgetéshez, bizonyos műszaki feltételek esetén akusztikus visszacsatolás (fütyülő hang) keletkezhet.

Azok a telefonok, amelyek nem támogatják a „**Belehallgatás**” funkciót (pl. az ISDN- vagy az IP-telefonok), illetve azok, amelyeken ez a funkció ki van kapcsolva, nem használhatók hívások átadására.

Háromrésztvevős telefonbeszélgetések (konferenciahívások)

Telefonbeszélgetés van folyamatban a **mobilegységen** vagy a **Gigaset L410** készüléken. Részt kíván venni a beszélgetésben egy másik Gigaset L410 készülékről.

- ▶ **Nyomja meg hosszan** a Hívásfogadás/Letesz gombot a Gigaset L410 készüléken (amíg nem hallatszik egy rövid hangjelzés).

Telefonbeszélgetés van folyamatban a **Gigaset L410** készüléken. Részt kíván venni a beszélgetésben a mobilegység használatával.

- ▶ **Nyomja meg hosszan** a Hívásfogadás gombot a mobilegységen.



Ez azokra a telefonokra vonatkozik, amelyek támogatják a „Belehallgatás” funkciót. Ha szükséges, kapcsolja be a funkciót.

Megjegyzés

Olyan telefonoknál, amelyeken nem érhető el a „Belehallgatás” funkció (pl. ISDN- vagy IP-telefonok), vagy ha a funkció ki van kapcsolva:

- | | |
|---|--|
| Mobilegység:
(külső beszélgetés van rajta folyamatban) | ▶ Hívja fel a Gigaset L410 készüléket belső vonalon (ehhez Gigaset telefon esetében nyomja meg az INT gombot, ha szükséges, válassza ki a Gigaset L410 elemet a bejelentkezett mobilegységek listájáról, majd nyomja meg a Hívásfogadás gombot). |
| Gigaset L410: | ▶ Fogadja a hívást. |
| Mobilegység: | ▶ Indítsa el a konferenciahívást a mobilegység használati útmutatójában leírtak szerint. |

Minden résztvevő hangjelzést hall, amikor valaki bekapcsolódik a beszélgetésbe, vagy kilép a konferenciahívásból.

Megjegyzés

Amikor ugyanabban a szobában telefonál a Gigaset L410 használatával, és a mobilegység kihangosító üzemmódban van, bizonyos műszaki feltételek esetén akusztikus visszacsatolás (fütyülő hang) keletkezhet. Ilyen esetben kapcsolja ki a kihangosító üzemmódot a mobilegységen, vagy növelje a készülékek közötti távolságot.

A készülék üzemeltetése

Bekapcsolás

- ▶ Legalább 3 másodpercig nyomja meg a Hívásfogadás/Letesz gombot, amíg meg nem hallja az indítást jelző dallamot.

Megjegyzés: Ha a kikapcsolt készüléket a töltőre helyezi, akkor az legfeljebb egy perc múlva bekapcsol.



Kikapcsolás

- ▶ Legalább 3 másodpercig nyomja meg a Hívásfogadás/Letesz gombot, amíg meg nem hallja a kikapcsolást jelző dallamot.

A készülék megkeresése

- ▶ Válassza ki a Gigaset L410 készüléket a bejelentkeztetett mobilegységek listájáról, és hívja fel a belső hálózaton belül, vagy
- ▶ használja a bázisállomás Keresés funkcióját.

A készülék kijelentkeztetése a bázisállomásról

A telefon mobilegységének használatával

- ▶ Végezze el a mobilegység használati útmutatójában leírt normál kijelentkeztetési eljárást.

A készülék kijelentkeztetése a bázisállomásról és a gyári beállítások visszaállítása

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket (→ 10. oldal).
- ▶ Legalább 3 másodpercig nyomja meg egyszerre a Hívásfogadás/Letesz gombot és az egyik hangerőgombot (**-** vagy **+**).
Ebben az esetben a készülék mindaddig a bázisállomásra bejelentkeztetett mobilegységek listáján marad, amíg ki nem jelentkezteti onnan.

Megjegyzés





Kijelentkeztetés után a készülék automatikusan átvált bejelentkeztetési üzemmódba.

A csengőhang és a hangszóró hangerejének módosítása

Két csengőhang áll rendelkezésre, az egyik a külső, a másik a belső hívásokhoz.



5 hangerőszint választható a csengőhangokhoz és a hangszóróhoz. Amikor eléri a legmagasabb vagy a legalacsonyabb hangerőszintet, hangjelzés hallható.

A csengőhang hangerejének beállítása:

Csengőhang halkítása		Röviden megnyomva		Csengőhang hangosítása
Csengőhang kikapcsolása		Hosszan megnyomva		Csengőhang bekapcsolása

Ha nem hallja a csengőhangot a hangerő beállításakor, a csengőhang ki van kapcsolva.

A hangszóró hangerejének módosítása (beszélgetés közben):

Hangszóró halkítása		Röviden megnyomva		Hangszóró hangosítása
---------------------	---	-------------------	---	-----------------------

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel. Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségekben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 21 09 (27 Ft)

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizték meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Licenz

Ez a készülék az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban való használatra készült, egyéb országokban a nemzeti típusengedélytől függően használható.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel. Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg: www.gigaset.com/docs

☎ 0682

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a Gigaset és a Gigaset Communications GmbH által gyártott és az SHC Communication Kft. (1205, Budapest, Mártírok útja 103.) által importált vezetékes telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes termék használatára rendelt útmutatókban megadottakhoz képest a 15/2003 (IX. 22.) Kormányrendelettel foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékok (a továbbiakban öszefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztó* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1999. évi IV. törvényde vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a 15/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott jogait illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kiállítás az előbb felsoroltakhoz szükséges az eredeti jótállási jegyben tartalmazott termék gyártói, típusi, gyártási számát, az előadás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen esőközött bármennyű javítás, törlés vagy átirás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szerv véggez, a Jótállási jegy érvényességét és a forgalmazó jótállási közzétetségeinek megszűnését vonja maga után.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közhatali kifogást, de a megismerés esetén az SHC Communication Kft. termék számozásának egyértelmű bizonyítása tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállás javítás esetén a javítást végző szervnek fel kell tüntetnie a jótállási számat, a hiba bejelentésének időpontját, a javítás elvégzésének időpontját, a javítás elvégzésének helyét, a javítás módját, a jótállás esleltetését, meghosszabbított új határidőjét, a munkalap számát, a földmunkok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidőjét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamától meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GMK rendeleiben foglaltaknak megfelelően a javításhoz szükséges alkatrészeket a javítást végző kcsereéért legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, felújítását, a meghibásodás okának rendezését, az új termék használatát akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszállításával egyidejűleg a vételárát vissza kell ieznie, vagy a vételár kulcsbontás elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére adni, vagy a fogyasztó megjelölő áru szállítást kérheti.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentésképpen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmozó nem terheli, ha a hiba rendeltetélen használattól, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beállítás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, ilyen esetekben a javítás költségét a fogyasztó terheli.

Jelen útmutatókban megadottakhoz képest a 15/2003 (IX. 22.) Kormányrendelettel foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékok (a továbbiakban öszefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történő javítást és annak körülményeit a javítást végző szervnek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső többi szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerv-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkacébil és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
 1143. Budapest, Semej Andrú u. 9.
 Tel.: 06 30 26 999 47
 Fax: 06 70 301 5609
 E-mail: info@tele-signal.com
 www.tele-signal.com

Nyitva:
 H-Sz.: 8.30-17.00
 Cs.: 8.30-18.00
 P.: 8.30-14.00

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:

<h1>A</h1>	pecsét, dátum, aláírás
Jótállási szelvény	
Beküldés időpontja:	
Átvételi időpontja:	
Visszaadás időpontja:	
Beküldött hiba:	
A hiba oka / elvégzett javítás:	
A jótállás ú határideje:	
Munkalapozám:	
Fodrab-csare esetén	
régj azonosítószám:	
új azonosítószám:	

<h1>B</h1>	pecsét, dátum, aláírás
Jótállási szelvény	
Beküldés időpontja:	
Átvételi időpontja:	
Visszaadás időpontja:	
Beküldött hiba:	
A hiba oka / elvégzett javítás:	
A jótállás ú határideje:	
Munkalapozám:	
Fodrab-csare esetén	
régj azonosítószám:	
új azonosítószám:	

<h1>C</h1>	pecsét, dátum, aláírás
Jótállási szelvény	
Beküldés időpontja:	
Átvételi időpontja:	
Visszaadás időpontja:	
Beküldött hiba:	
A hiba oka / elvégzett javítás:	
A jótállás ú határideje:	
Munkalapozám:	
Fodrab-csare esetén	
régj azonosítószám:	
új azonosítószám:	

<h1>D</h1>	pecsét, dátum, aláírás
Jótállási szelvény	
Beküldés időpontja:	
Átvételi időpontja:	
Visszaadás időpontja:	
Beküldött hiba:	
A hiba oka / elvégzett javítás:	
A jótállás ú határideje:	
Munkalapozám:	
Fodrab-csare esetén	
régj azonosítószám:	
új azonosítószám:	

Kérem, hogy a órára számú termék nem	
juttatható.	
Dátum	Úgytét aláírás: A Hivatalos szavaz vezetőjének
	aláírása, bélyegzője:
Cserepre jóváírható	

Telefon/ Telefon tartozék
Megnevezése:
Típusa:
Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:
Raktár kiadás dátuma:
Értekezlet dátuma:
Eladó aláírása:

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH szociális felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységeink az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez.

Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. Már a termékek és folyamatok tervezése során értékeljük, hogy termékeink milyen hatást gyakorolnak a környezetre a gyártás, a terjesztés, a használat, a szervizelés és a selejtezés során. Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az EN 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabványok szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: Ezt a tanúsítványt 2007 szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: Ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.



Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.

Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.



Az akkumulátorok ártalmatlanítása

A készülék a 2006/66/EK irányelvnek és az ezen alapuló helyi jogszabályoknak megfelelő akkumulátort használ. A készüléket és a benne található akkumulátort nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni;

a készülékek és akkumulátorok kizárólag elkülönítve gyűjthetők és ártalmatlaníthatók a jogszabályokban erre a célra kijelölt helyeken.

Az akkumulátor egyszerűen eltávolítható az ábrán bemutatott módon (4. oldal).

ECO DECT

A Gigaset készülék használatával hozzájárulhat a környezet védelméhez.

Csökkentett elektromos fogyasztás

Az energiatakarékos csatlakozónak köszönhetően a készülék kevesebb elektromos áramot használ.

Csökkentett sugárzási teljesítmény (a bázisállomástól függően)

A sugárzás csökkentése csak akkor lehetséges, ha a Gigaset bázisállomás szintén támogatja ezt a funkciót. A Gigaset L410 sugárzási teljesítménye a bázisállomástól mért távolság függvényében **automatikusan** csökken. Továbbá a Gigaset L410 támogatja az **Öko mód/Öko mód+** funkciót a Gigaset bázisállomásokon. További információért olvassa el a bázisállomásra vonatkozó utasításokat.

A telefon tisztítása

Törölje le a készüléket **nedves törlőkendővel** vagy **antisztatikus törlőkendővel**. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törlőkendőt. **Soha** ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal került érintkezésbe:

- 1** Kapcsolja ki a készüléket, és azonnal vegye ki az akkumulátort.
- 2** Csöpögtesse ki a készülékből a folyadékot.
- 3** Törölje szárazra az összes alkatrészt. Tartsa a készüléket **legalább 72 órán át** száraz, meleg helyen (**ne tegye** mikrohullámú sütőbe, a tűzhely sütőjébe stb.).
- 4** A készüléket csak a teljes kiszáradás után kapcsolja be újra.

Teljes kiszáradás után általában újból használatba veheti a készüléket.

Egyes ritka esetekben vegyszerekkel való érintkezés hatására változások történhetnek a telefon külső felületén. A kereskedelemben kapható vegyszerek széles köre nem teszi lehetővé az összes anyag hatásának tesztelését.

Általános műszaki adatok

DECT-szabvány	támogatott
GAP-szabvány	támogatott
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Sugárzási teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény 250 mW impulzusteljesítmény
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája	100 Hz
Átviteli impulzus időtartama	370 µs
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C–+45 °C, 20%–75% relatív páratartalom
Méret és súly	79 x 36 x 20 mm (ma x szé x mé), kb. 30 g (akkumulátorral együtt)
Készenléti idő	max. 120 óra
Beszélgetési idő	max. 5 óra
Töltési idő	max. 2,5 óra
Hatótávolság	max. 300 m szabadtéren, max. 50 m épületen belül
Tápellátás	230 V ~/50 Hz
Teljesítményfelvétel	1,3 W töltés közben, 0,05 W feltöltött állapotban

Ajánlott akkumulátorok

Lítium-polimer (újratölthető), 240 mAh, cikkszám: Gigaset V30145-K1310-X448

Kompatibilitás

A vezeték nélküli DECT-telefon típusától függően a következő funkciók érhetők el:

Funkció	Telefon	Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A *	Egyéb Gigaset telefonok/más gyártóktól származó GAP-telefonok	ISDN- és IP-telefonok
Hívásfogadás a Gigaset L410 készüléken		igen	igen	igen
Hívásátadás a Gigaset L410 készülékre		igen	igen	igen
Hívás átkapcsolása gombnyomásra a mobilegység és a Gigaset L410 között		igen	nem	nem
Kapcsolódás konferenciahíváshoz/ hívásátadás		igen**	igen**	nem
A Gigaset L410 felvétele a konferenciahívásba		igen	igen	igen
* Lásd még: www.gigaset.com/compatibility				
** A telefonnak támogatnia kell a „Behallgatás” funkciót, és a funkciónak bekapcsolt állapotban kell lennie.				

Részletes tájékoztatásért olvassa el a következő részt: Telefonálás (→ 7. oldal).

Megjegyz

A kompatibilis Gigaset telefonok listája folyamatosan bővül.

A legfrissebb információkat a www.gigaset.com/compatibility webcímen olvashatja.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

Version: 02.08.2011



A31008 - M2240 - R601 - 1 - TK19