

# Gigaset

C300 H  
C300 H

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt  
Manufactured by Gigaset Communications GmbH  
under trademark license of Siemens AG.  
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the  
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY

**SIEMENS**

# Gigaset

## C300 H

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY

**SIEMENS**



# Gigaset C300H – Ihr hochwertiger Begleiter

Glückwunsch – Sie halten ein Gigaset der neuesten Generation in den Händen.

Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

## Telefonbuch für 250 Einträge

Speichern Sie Rufnummern und Namen im Telefonbuch (→ S. 24). Kennzeichnen Sie wichtige Einträge als VIP (Very Important Person). Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton und an der Farbe im Telefonbuch (→ S. 25).

## Wenn es nicht immer (nur) klingeln soll

Nutzen Sie die Zeitsteuerung für Anrufe (→ S. 32) oder schalten Sie Anrufe mit unterdrückter Nummernanzeige einfach auf leise (→ S. 32).

## Weitere praktische Hinweise

Übertragen Sie das Telefonbuch eines vorhandenen Gigaset-Mobilteils (→ S. 25), nutzen Sie die Kurzwahl (→ S. 25) und stellen Sie Farbe und Kontrast des Displays entsprechend Ihren Wünschen ein (→ S. 30).

## Umwelt

Telefonieren Sie umweltbewusst – Gigaset Green Home. Details zu unseren ECO DECT Produkten finden Sie unter [www.gigaset.com/de](http://www.gigaset.com/de).


Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter  
[www.gigaset.com/gigasetc300h](http://www.gigaset.com/gigasetc300h).

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter  
[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

# Übersicht


---

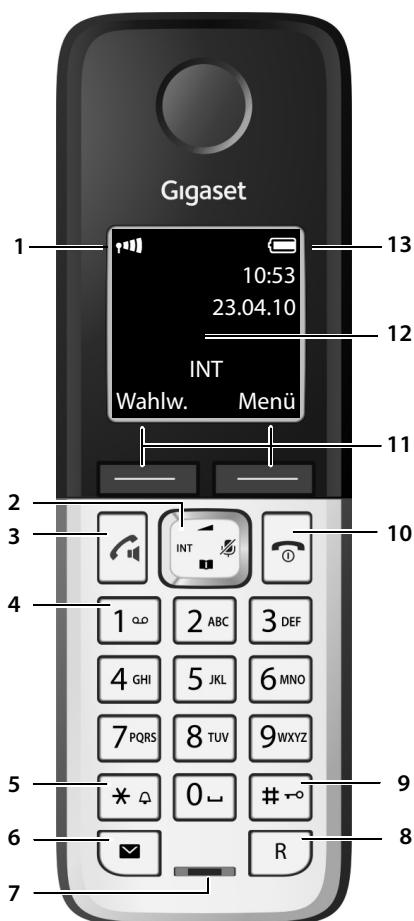


- 1 **Empfangsstärke** (→ S. 14)  
Farbe/Symbol ändert sich, wenn Eco-Modus / Eco-Modus+ aktiviert ist (→ S. 29)
- 2 **Steuer-Taste** (→ S. 16)  
Mikrofon stumm schalten (→ S. 23)
- 3 **Abheben-/Freisprech-Taste**  
blinkt: ankommender Ruf;  
leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;  
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken);  
Wählen einleiten (lang drücken);  
während des Gespräches: Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb (→ S. 23)
- 4 **Taste 1**  
(Netz-)Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 5 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);  
bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken)
- 6 **Nachrichten-Taste** (→ S. 27)  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 9 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 10 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 11 **Display-Tasten** (→ S. 4)
- 12 **Display im Ruhezustand**
- 13 **Ladezustand des Akkus** (→ S. 14)

# Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:

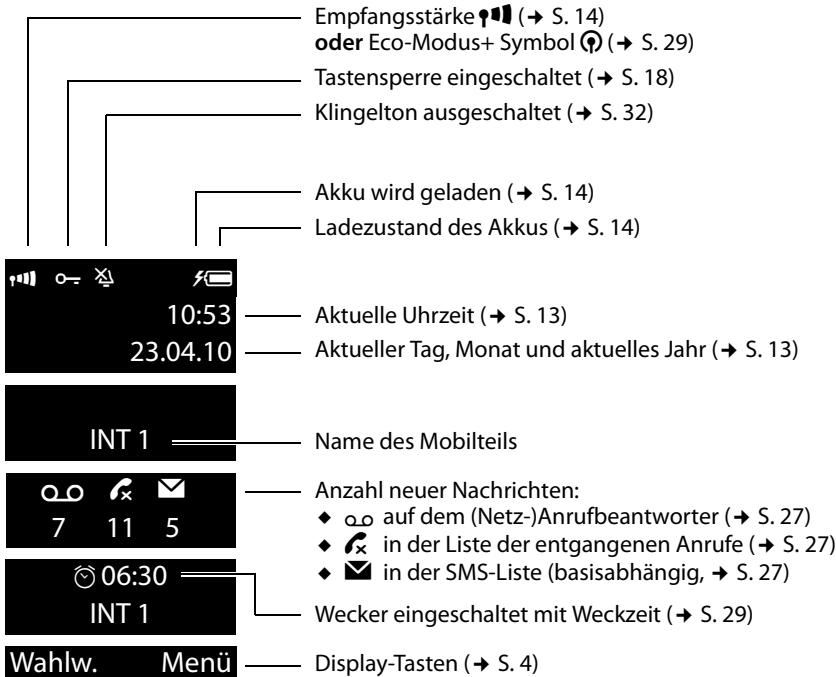

Display während eines externen Anrufes:

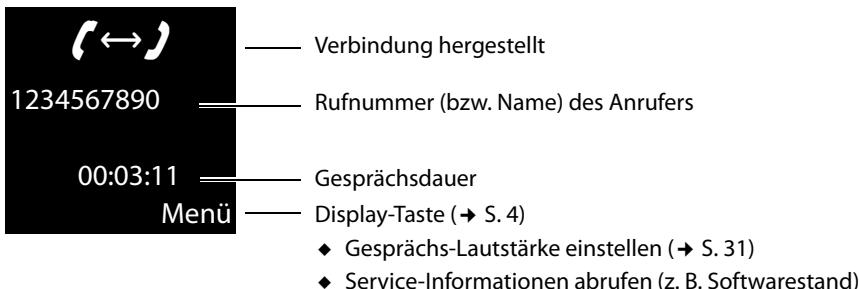

## Display-Tasten

### Weitere Display-Symbole:

Verbindungsauflbau



externer Anruf (→ S. 22)



bitte warten ...



Aktion ausgeführt



Verbindung hergestellt



interner Anruf (→ S. 23)



Information



Aktion fehlgeschlagen



Verbindungsauflbau nicht möglich oder Verbindung abgebrochen



Weckruf (→ S. 29)



Abfrage



## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:



① Aktuelle Funktion der Display-Tasten

② Display-Tasten

Wichtige Display-Tasten sind:

Wahlw.

Wahlwiederholungsliste öffnen.

Menü

Ein situationsabhängiges Menü öffnen.

OK

Auswahl bestätigen.

Lösch.

Lösche-Taste: Zeichen-/wortweise von rechts nach links löschen.

Zurück

Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.

## Hauptmenü-Symbole



SMS (basisabhängig)

Wecker

Anrufbeantworter

Einstellungen

Informationen zur Menü-Führung → S. 17  
Menü-Übersicht → S. 21

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Gigaset C300H – Ihr hochwertiger Begleiter .....</b>	<b>1</b>
<b>Übersicht .....</b>	<b>2</b>
<b>Display-Symbole .....</b>	<b>3</b>
<b>Display-Tasten .....</b>	<b>4</b>
<b>Hauptmenü-Symbole .....</b>	<b>4</b>
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>7</b>
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>8</b>
Verpackungsinhalt überprüfen .....	8
Ladeschale aufstellen .....	9
Ladeschale anschließen .....	9
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	10
Mobilteil anmelden .....	11
Datum und Uhrzeit einstellen .....	13
Was möchten Sie als nächstes tun? .....	15
<b>Telefon bedienen .....</b>	<b>16</b>
Steuer-Taste .....	16
Tasten des Tastenfeldes .....	16
Korrektur von Falscheingaben .....	16
Menü-Führung .....	17
Mobilteil aus-/einschalten .....	17
Tastensperre ein-/ausschalten .....	18
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung .....	19
<b>Menü-Übersicht .....</b>	<b>21</b>
<b>Telefonieren .....</b>	<b>22</b>
Extern anrufen .....	22
Gespräch beenden .....	22
Anruf annehmen .....	22
Freisprechen .....	23
Stumm schalten .....	23
Intern anrufen .....	23
<b>Telefonbuch und Listen nutzen .....</b>	<b>24</b>
Telefonbuch .....	24
Wahlwiederholungsliste .....	26
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen .....	27
SMS-Eingangsliste (basisabhängig) .....	27
Anrufliste (basisabhängig) .....	27
<b>Netz-Anrufbeantworter nutzen .....</b>	<b>28</b>
Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter nutzen .....	28
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen .....	28

## Inhaltsverzeichnis

<b>ECO DECT</b> .....	<b>29</b>
<b>Mobilteil als Wecker verwenden</b> .....	<b>29</b>
<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>30</b>
Display-Sprache ändern .....	30
Display/Screensaver einstellen .....	30
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	31
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern .....	31
Klingeltöne ändern .....	31
Basis wechseln .....	33
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	33
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....	<b>34</b>
Fragen und Antworten .....	35
Zulassung .....	36
Garantie-Urkunde .....	36
<b>Umwelt</b> .....	<b>37</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>38</b>
Pflege .....	38
Kontakt mit Flüssigkeit .....	38
Technische Daten .....	38
Text schreiben und bearbeiten .....	39
<b>Zubehör</b> .....	<b>41</b>
<b>Wandmontage der Ladeschale</b> .....	<b>41</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>42</b>

# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation auf S. 38** entsprechen, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche verursachen. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgerätekundendienst.



Stellen Sie die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Die Ladeschale ist nicht spritzwassergeschützt (→ S. 38).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

## Erste Schritte

---

### Verpackungsinhalt überprüfen



- 1 ein Mobilteil Gigaset C300H,
- 2 zwei Akkus,
- 3 ein Akkudeckel,
- 4 eine Ladeschale,
- 5 ein Steckernetzgerät,
- 6 eine Bedienungsanleitung.

## Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- Stellen Sie die Ladeschale auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Ladeschale an die Wand → S. 41.

### Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.


Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 29).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Bitte beachten Sie:


- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneninstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Ladeschale anschließen

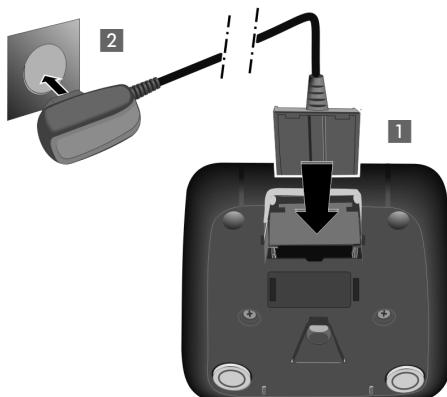

- Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen 1.
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken 2.

Wenn Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, drücken Sie den Entriegelungsknopf 3 und ziehen Sie den Stecker 4 ab.

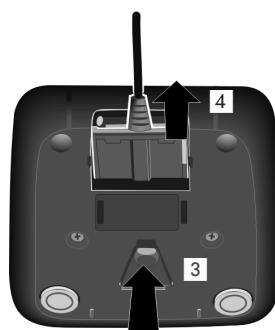

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt.  
Bitte Schutzfolie abziehen!

### Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 38) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.  
Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen ①.
- ▶ Danach Deckel zudrücken ②, bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Mulde am Gehäuse und ziehen den Akkudeckel nach oben.



## Mobilteil anmelden


Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Mobilteil an der Basis anmelden. Der Anmeldevorgang ist basisabhängig.

### Mobilteil C300H automatisch an Basis Gigaset C300/C300A anmelden

**Voraussetzung:** Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.



- ▶ Legen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.

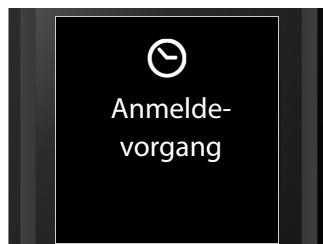

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann **bis zu 5 Minuten** dauern.

**Nehmen Sie das Mobilteil während dieser Zeit nicht aus der Basis.**

#### Hinweise

- ◆ Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- ◆ Ist das Mobilteil bereits an mindestens einer Basis angemeldet oder sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, melden Sie das Mobilteil manuell an.

### Mobilteil C300H manuell anmelden

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

#### 1) Am Mobilteil

**Menü ▶ Einstellungen ▶ Anmeldung ▶ Mobilteil anmelden**

Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist:



Basis auswählen, z.B. **Basis 3** und **OK** drücken.



Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken.

Im Display wird **Anmeldevorgang** angezeigt.

#### 2) An der Basis

- ▶ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Erste Schritte

Ein Mobilteil Gigaset C300H kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 2. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.


### Hinweis

Wie Sie Mobilteile abmelden, lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** dann entladen werden.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **7,5 Stunden** in die Ladeschale.

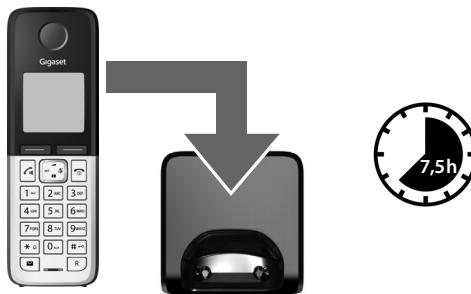

### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis Gigaset C300/C300A bzw. in die Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Ladeschale und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

### Hinweise

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufern Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.


### Hinweis

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit möglicherweise automatisch eingestellt.




- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 21.)



Im Display wird das Untermenü **Datum/Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B. **0 4 GR 0 4 GR 2 ABC 0 ad 1 ad 0 ad** für den 4. April 2010.

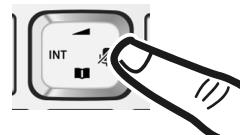

Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie auf den **rechten** oder **linken** Rand der Steuer-Taste.



- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingaben zu speichern.



- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z.B. **0 ad 7 POS 1 ad 5 ml** für 7.15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.

- ▶ Bestätigen Sie mit **OK**.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston und kehren automatisch in den Ruhezustand, bzw. bei Einstellung über das Menü in das Menü „Einstellungen“, zurück.

### Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Display folgendes Aussehen (Beispiel).

#### Display-Anzeigen

- ◆ Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:
  - gut bis gering: (4 bars)
  - kein Empfang: (1 bar) blinkt
- Farbe **grün**: Eco-Modus aktiviert (→ S. 29)
- ◆ Ladezustand der Akkus:
  - leuchtet weiß: über 66 % geladen
  - leuchtet weiß: zwischen 33 % und 66 % geladen
  - leuchtet weiß: zwischen 10 % und 33 % geladen
  - leuchtet rot: unter 10 % geladen
  - leuchtet weiß: Akkus werden geladen
- ◆ INT 2  
Interner Name des Mobilteils



Ist der **Eco-Modus+** (→ S. 29) aktiviert, wird oben links das Symbol angezeigt.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

## Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, können Sie sofort telefonieren – oder, Sie passen es Ihren individuellen Bedürfnissen an. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Funktionen schnell zu finden.

Informationen zu ...

... finden Sie hier.

Telefon bedienen

S. 16

Klingeltöne einstellen

S. 31

Telefonbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an neue(s) übertragen

S. 25

Eco-Modus / Eco-Modus+ einstellen

S. 29

Hörerlautstärke einstellen

S. 31

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 35) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 34).

## Telefon bedienen

### Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „auf den rechten Rand der Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:



#### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Hauptmenü öffnen.
-  Telefonbuch öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke (→ S. 31) des Mobilteils aufrufen.

#### Im Menü und in Listen

-  /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.

#### In Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links .

#### Während eines externen Gesprächs

-  Mikrofon stumm schalten.
-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

### Tasten des Tastenfeldes

-  /  /  usw.  
Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.
-  Ziffern oder Buchstaben eingeben.

### Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit der Display-Taste **Lösch.** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen an der Schreibmarke einfügen,
- ◆ das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.


## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht (Menü-Übersicht → S. 21).

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- Drücken Sie die Display-Taste **Menü** oder die Steuer-Taste rechts  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden als Liste mit Namen und Symbol angezeigt (Beispiel rechts).

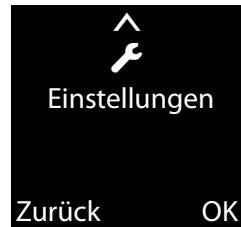

### Eine Funktion auswählen

- Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die auswählbare Funktion ist im Display zu sehen.
- Durch Drücken der Display-Taste **OK** oder der Steuer-Taste rechts  wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste **Zurück** oder **kurz** die Auflegen-Taste  drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

### Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden mit Namen angezeigt.

### Eine Funktion auswählen

- Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.
- Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Taste **OK** bestätigt haben, werden verworfen.

### Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü:

- Auflegen-Taste  **lang** drücken oder
- keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 14 abgebildet.

## Mobilteil aus-/einschalten

-  Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston).

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.

-  Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken (Bestätigungston). Die Tastensperre wird ein- oder ausgeschaltet. Ist sie eingeschaltet, wird im Display das Symbol  angezeigt.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen entsprechenden Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

### Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

## Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung


Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt, z. B.:

**Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Eco-Modus** ( = ein)

- ▶ Dies bedeutet, Sie sollen folgendermaßen vorgehen:



- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

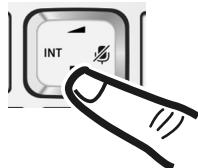

- ▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste  ...



... bis im Display der Menüpunkt **Einstellungen** angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste  ...



... bis im Display der Menüpunkt **Eco-Modus** angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Funktion ein- oder auszuschalten ( = ein).
  
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Zurück**, um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen  
oder  
drücken Sie lang auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

# Menü-Übersicht

---

Die Menü-Einträge sind zum Teil untergliedert. Die Seitenzahlen verweisen auf die Beschreibung in der Bedienungsanleitung

**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons Display-Taste **Menü** drücken.

 **SMS** (Menü basisabhängig)

 **Wecker**

Aktivierung	→ S. 29
Weckzeit	→ S. 29

 **Anrufbeantworter** (Menü basisabhängig)

 **Einstellungen**

Datum/Uhrzeit	→ S. 13										
Töne und Signale	<table border="1"> <tr> <td>Gesprächslautstärke</td> <td>→ S. 31</td> </tr> <tr> <td>Klingeltonlautstärke</td> <td>→ S. 31</td> </tr> <tr> <td>Hinweistöne</td> <td>→ S. 31</td> </tr> <tr> <td>Akkuarnton</td> <td>→ S. 31</td> </tr> <tr> <td>Klingeltöne (Mobilteil)</td> <td>→ S. 31</td> </tr> </table>	Gesprächslautstärke	→ S. 31	Klingeltonlautstärke	→ S. 31	Hinweistöne	→ S. 31	Akkuarnton	→ S. 31	Klingeltöne (Mobilteil)	→ S. 31
Gesprächslautstärke	→ S. 31										
Klingeltonlautstärke	→ S. 31										
Hinweistöne	→ S. 31										
Akkuarnton	→ S. 31										
Klingeltöne (Mobilteil)	→ S. 31										
Display	<table border="1"> <tr> <td>Screensaver</td> <td>→ S. 30</td> </tr> <tr> <td>Farbschema</td> <td>→ S. 30</td> </tr> <tr> <td>Kontrast</td> <td>→ S. 30</td> </tr> <tr> <td>Beleuchtung</td> <td>→ S. 30</td> </tr> </table>	Screensaver	→ S. 30	Farbschema	→ S. 30	Kontrast	→ S. 30	Beleuchtung	→ S. 30		
Screensaver	→ S. 30										
Farbschema	→ S. 30										
Kontrast	→ S. 30										
Beleuchtung	→ S. 30										
Sprache	→ S. 30										
Anmeldung	<table border="1"> <tr> <td>Mobilteil anmelden</td> <td>→ S. 11</td> </tr> <tr> <td>Basisauswahl</td> <td>→ S. 33</td> </tr> <tr> <td>Mobilteil abmelden</td> <td>(basisabhängig)</td> </tr> </table>	Mobilteil anmelden	→ S. 11	Basisauswahl	→ S. 33	Mobilteil abmelden	(basisabhängig)				
Mobilteil anmelden	→ S. 11										
Basisauswahl	→ S. 33										
Mobilteil abmelden	(basisabhängig)										
Telefonie	<table border="1"> <tr> <td>Automatische Rufannahme</td> <td>→ S. 31</td> </tr> </table> <p>(weitere Untermenüs basisabhängig)</p>	Automatische Rufannahme	→ S. 31								
Automatische Rufannahme	→ S. 31										
System	<table border="1"> <tr> <td>Mobilteil-Reset</td> <td>→ S. 33</td> </tr> </table> <p>(weitere Untermenüs basisabhängig)</p>	Mobilteil-Reset	→ S. 33								
Mobilteil-Reset	→ S. 33										
Eco-Modus	→ S. 29										
Eco-Modus+	→ S. 29										

## Telefonieren

Wenn Sie bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 30) auf eine beliebige Taste drücken, schaltet sich die Display-Beleuchtung ein. Die jeweilige Tasten-Funktion wird ausgeführt.

### Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

#### Hinweis

Das Wählen mit Telefonbuch (→ S. 24), Anrufliste (→ S. 27) und Wahlwiederholungsliste (→ S. 26) spart wiederholtes Tippen von Nummern.

### Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Abheben-Taste .

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 31), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis/Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, können Sie ihn ausschalten:

**Menü ▶ Ruf aus ▶ OK**

Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

## Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Damit haben Sie beide Hände frei und es können auch andere Personen mithören.

### Hinweis

Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

## Freisprechen ein-/ausschalten

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus:

-  Freisprech-Taste drücken.  
Mit jedem Tastendruck wird zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb gewechselt. Ist das Freisprechen eingeschaltet, leuchtet die Taste.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen noch weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,  
→ S. 31.

## Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.

-  Steuer-Taste **rechts** drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrophon ist ausgeschaltet** angezeigt. Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

## Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche zwischen Mobilteilen, die Sie an derselben Basis angemeldet haben.

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

-  Internen Ruf einleiten.
-  Nummer des Mobilteils eingeben.
- oder:**
-  Mobilteil auswählen.
-  Abheben-Taste drücken.

### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

-  Taste **lang** drücken.
- oder:**
-  Internen Ruf einleiten.
-  Stern-Taste drücken
- oder**
- An alle** auswählen und  Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.

### Gespräch beenden

-  Auflegen-Taste drücken.

## Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Eingangsliste (basisabhängig),
- ◆ Anrufliste,
- ◆ (Netz-)Anrufbeantworterliste.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 25).

### Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie insgesamt 250 Einträge speichern.

#### Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (→ Kurzwahl-Tasten verwenden, S. 25).

Im Telefonbuch Telefonbuch speichern Sie

- ◆ Nummern und zugehörige Namen,
- ◆ VIP-Anrufermelodie und VIP-Farbe.

Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste .

#### Länge der Einträge

Nummer: max. je 32 Ziffern  
Name: max. je 16 Zeichen

### Erste Nummer im Telefonbuch speichern

#### ▶ Tel.buch leer. Neuer Eintrag?

-  Nummer eingeben und **OK** drücken.
-  Namen eingeben und **OK** drücken.

### Nummer im Telefonbuch speichern

#### ▶ Menü ▶ Neuer Eintrag



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Namen eingeben und **OK** drücken.

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem ersten Buchstaben des Namens ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

### Telefonbucheintrag auswählen

#### Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Den ersten Buchstaben des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

### Mit Telefonbuch wählen

#### ▶ (Eintrag auswählen)

#### Abheben-Taste drücken.

## Telefonbucheinträge verwalten

 ►  (Eintrag auswählen)

**Menü** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### VIP-Anrufer Melodie

Telefonbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm eine spezielle Klingelton-Melodie zuweisen. Der Eintrag wird im Telefonbuch mit dem Symbol  markiert. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton.

### VIP-Anrufer Farbe

Telefonbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm eine spezielle Farbe zuweisen. Der Eintrag wird im Telefonbuch in dieser Farbe angezeigt und mit dem Symbol  markiert.

### Eintrag ändern

Ggf. Nummer ändern und **OK** drücken.

Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach Anzeige der Nummer:

**Menü** ► **Nummer ins Telefonbuch** ► **OK**

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen, S. 25).

### Liste löschen

Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

### Liste senden

Gesamtes Telefonbuch an ein Mobilteil senden (→ Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen, S. 25).

### Taste belegen

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen (→ Kurzwahl-Tasten verwenden, S. 25).

## Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten  und  bis  legen:

 ►  (Eintrag auswählen) ► **Menü**

► **Taste belegen** ►  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste lang drücken.

## Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können Telefonbucheinträge anderer Mobilteile an Ihr neues Mobilteil übertragen – auch Einträge alter Mobilteile sind übertragbar.

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

 ►  (Eintrag auswählen)

► **Menü** (Menü öffnen)

► **Eintrag senden / Liste senden**

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen und **OK** drücken.

Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage **Eintr. gesendet Weiterer Eintr?** mit **OK** beantworten.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.
- ◆ Einträgen zugeordnete VIP-Melodien und Farben werden nicht übertragen.

### Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste angezeigt werden.

Haben Sie CNIP, werden auch die ersten 16 Zeichen des übertragenen Namens übernommen.

Es wird eine Nummer angezeigt:

#### Menü ▶ Nummer ins Telefonbuch

- ▶ Den Eintrag vervollständigen (→ Nummer im Telefonbuch speichern, S. 24).

### Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

-  Das Telefonbuch öffnen.
-  Eintrag auswählen und **OK** drücken.

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Manuelle Wahlwiederholung

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken.  
Nummer wird gewählt.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

 Taste **kurz** drücken.

 Eintrag auswählen.

**Menü** Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nummer verwenden

(wie im Telefonbuch, → S. 25)

#### Nummer ins Telefonbuch (→ Nummer im Telefonbuch speichern, S. 24)

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

#### Liste löschen

Alle Einträge der Wahlwiederholungsliste löschen.

## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- ◆ Anrufbeantworterliste (basisabhängig) oder Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist (→ S. 28).
- ◆ SMS-Eingangsliste (basisabhängig)
- ◆ Anrufliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste blinkt (erlischt nach Drücken der Taste). Im **Ruhezustand** wird je nach Art des neuen Eintrags ein Symbol im Display angezeigt:

**Symbol**    **Neue Nachricht ...**

- |  |   |
|--|---|
|  | ... in Anrufbeantworterliste<br>(nur Gigaset C300A) oder auf dem<br>Netz-Anrufbeantworter |
|  | ... in der Liste <b>Entgangene Anrufe</b>   |
|  | ... in SMS-Liste (basisabhängig)  |

Die Anzahl **neuer** Einträge wird unter dem jeweiligen Symbol angezeigt.




### Hinweis

Sind Anrufe auf dem Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung der Listenart eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

Nach Drücken der Nachrichten-Taste sehen Sie alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.

Die Liste wird mit der Anzahl der neuen Einträge (1) und der Anzahl der alten, gelesenen Einträge (2) angezeigt (Beispiel):

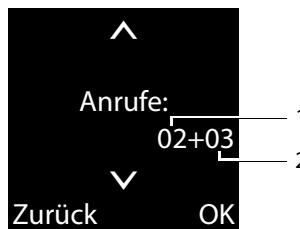

Mit wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie **OK**.

## SMS-Eingangsliste (basisabhängig)

Alle empfangenen SMS werden in der SMS-Eingangsliste gespeichert.

## Anrufliste (basisabhängig)

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP)

Die Anrufliste enthält basisabhängig

- ◆ alle Anrufe
  - angenommene Anrufe
  - nicht angenommene Anrufe
  - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe
- ◆ oder nur entgangene Anrufe
  - nicht angenommene Anrufe und
  - nicht vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe

Die Anrufliste öffnen Sie im Ruhezustand mit der Nachrichten-Taste .

Um einen Anrufer zurückzurufen wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus und drücken die Abheben-Taste .

Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

## Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Anbieters im Netz. Informieren Sie sich ggf. dort.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

**Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für den Betrieb Ihres Mobilteils an einer Basis Gigaset C300. Wenn Sie Ihr Mobilteil an einer Basis Gigaset C300A oder einer anderen Basis angemeldet haben, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis nach.**

### Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter nutzen

Es genügt ein **langer Tastendruck** auf Taste  um den Anrufbeantworter aufzurufen – man muss ihn nicht über das Menü anwählen.

Sie müssen nur noch die Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen.

**Menü ▶ Anrufbeantworter**

**▶ Netz-AB (☒ = ausgewählt)**



Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und **OK** drücken.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile.

### Netz-Anrufbeantworter anrufen

 Lang drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.

#### Hinweis

Die Verbindung zum Netz-Anrufbeantworter können Sie auch über das Menü starten:

**Menü ▶ Anrufbeantworter**  
**▶ Nachrichten anhören**

## Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (→ S. 27).

#### Hinweis

Tragen sie in Ihrem Telefonbuch die Netz-Anrufbeantworter Rufnummer und die Bezeichnung „Netz-Anrufbeantworter“ ein, dann wird im Display und in der Anrufliste gleich diese Bezeichnung angezeigt.

# ECO DECT

---

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

## Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

**Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.**

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie Eco-Modus oder Eco-Modus+ nutzen. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihrer Basis.

# Mobilteil als Wecker verwenden

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

## Wecker ein-/ausschalten

**Menü ▶ Wecker ▶ Aktivierung (☒ = ein)**

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit.

Im Display wird das Symbol ☺ und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display (→ S. 3) und mit der ausgewählten Klingeltonlautstärke und -melodie (→ S. 31) signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Weckzeit einstellen

**Menü ▶ Wecker ▶ Weckzeit**



Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus**      Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

**bzw.**

**Snooze**     Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

### Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

**Menü ▶ Einstellungen ▶ Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

-  Sprache auswählen und **OK** drücken.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

**Menü ▶ 6 MNU 4 GII**

-  Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

### Display/Screensaver einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen wählen. Zusätzlich können Sie einen Bildschirmschoner und die Beleuchtung des Displays einstellen.

**Menü ▶ Einstellungen ▶ Display**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Screensaver

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild oder die Uhrzeit als Screensaver anzeigen lassen. Er ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Sie können zwischen **Kein Screensaver**, **Digitaluhr** und **Bild** wählen.

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Um wieder das Display im Ruhezustand anzuzeigen, drücken Sie **kurz** die Auflagen-Taste .

#### Farbschema

Sie können sich das Display in verschiedenen Farbkombinationen anzeigen lassen. Vier Farbschemen sind verfügbar.

#### Kontrast

Neun Kontraststufen sind verfügbar.

#### Beleuchtung

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung jeweils ein- oder ausschalten ( = ein). Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet jeder Tastendruck die Display-Beleuchtung ein und die jeweilige Tasten-Funktion wird ausgeführt.

#### Hinweis

Wenn die Beleuchtung außerhalb der Ladeschale eingeschaltet ist, verkürzt sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils erheblich!

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste drücken zu müssen.

**Menü** ▶ Einstellungen ▶ Telefonie  
▶ Automatische Rufannahme

**OK** Display-Taste drücken ( = ein).

## Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Im Ruhezustand:

▶ Gesprächslautstärke

**Hörerlautstärke / Freisprechlautstärke**  
Auswählen und **OK** drücken.

Lautstärke einstellen  
(z. B. Lautstärke 3 = ).

**OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gespräches über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

Steuer-Taste drücken, um das Menü zum Einstellen der jeweiligen Lautstärke direkt aufzurufen. Mit Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **OK** drücken.

### Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 21).

## Klingeltöne ändern

### ◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (z.B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.

### ◆ Klingeltöne:

Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ für interne Anrufe
- ◆ für externe Anrufe
- ◆ für den Wecker

## Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalierung gleich.

Im Ruhezustand:

▶ Klingeltonlautstärke

Lautstärke einstellen.

**OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

### Hinweis

Sie können die Klingeltonlautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 21).

## Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

### Für interne Anrufe und den Wecker:

Im Ruhezustand:

▶ Klingeltöne (Mobilteil)

### Für interne Anrufe / Für Wecker

Auswählen und **OK** drücken.

Melodie auswählen und **OK** drücken ( = ausgewählt).

## Mobilteil einstellen

### Für externe Anrufe:

Im Ruhezustand:



► **Klingeltöne (Mobilteil)**

### Für externe Anrufe

Auswählen und **OK** drücken.

Sie können mit

folgendes auswählen:

#### Melodien

Klingeltonmelodie wie vorher beschrieben einstellen.

#### Zeitsteuerung

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

**Aktivierung mit **OK** ein- oder ausschalten** ( = eingeschaltet)

#### Einstellungen

**Klingel aus von: / Klingel aus bis:**  
Uhrzeit jeweils 4-stellig eingeben.

##### Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

### Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

**Funktion Anonyme Rufe aus mit **OK** ein- oder ausschalten** ( = eingeschaltet).

##### Hinweis

Sie können die Klingeltonmelodien auch über das Menü einstellen (→ S. 21).

### Klingelton aus-/einschalten

Sie können

- ◆ im Ruhezustand oder bei einem Anruf vor dem Abheben den Klingelton auf Dauer ausschalten
- ◆ nur für den aktuellen Anruf den Klingelton ausschalten.

Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten



Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol

### Klingelton wieder einschalten



Stern-Taste **lang** drücken.

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Menü** ► **Ruf aus** ► **OK**

### Hinweistöne/Akkuwarnton ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Sie können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Hinweistöne**
  - **Bestätigungston:** am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufliste
  - **Fehlerton:** bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
  - **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Akkuwarnton**  
Der Akku muss geladen werden.

### 

### Hinweistöne / Akkuwarnton

Auswählen und mit **OK** aus- oder einschalten  
( = eingeschaltet).

## Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

**Menü** ▶ Einstellungen ▶ Anmeldung  
▶ Basisauswahl

- ☞ Eine der Basen oder **Beste Basis** auswählen und **OK** drücken.

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen:

- ◆ die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Einträge des Telefonbuchs, der Anruflisten, der SMS-Listen

**Menü** ▶ Einstellungen ▶ System  
▶ Mobilteil-Reset

- OK** Abfrage bestätigen.

# Kundenservice & Hilfe

---

**Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.**

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten im Gigaset-Online-Portal unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)**.

**Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen.** In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

**Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:**

- ◆ Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum **kostenlosen** Download
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausklick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- ◆ Produkte vergleichen – vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- ◆ Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- ◆ Informationen zu unseren Produkten

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

**Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten: Premium-Hotline Deutschland 09001 745 822**

(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

**Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen: Service-Hotline Deutschland 01805 333 222**

(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen kosten höchstens 0,42 € pro Minute.)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

# Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) rund um die Uhr zur Verfügung.

Informationen zur Abhörsicherheit erhalten Sie im Internet unter [www.gigaset.com/de/dec-sicherheit](http://www.gigaset.com/de/dec-sicherheit).

Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

## Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - › Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Der Akku ist leer.
  - › Akku laden bzw. austauschen (→ S. 10).

## Im Display blinkt "Basis".

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - › Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
  - › Eco-Modus ausschalten (→ S. 29) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - › Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
4. Mobilteil ist noch nicht an der Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.
  - › Mobilteil anmelden (→ S. 11).

## Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
  - › Klingelton einschalten (→ S. 32).
3. Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird.
  - › Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 32).

## Datum/Uhrzeit werden mit jedem ankommenden Anruf falsch eingestellt.

Datum und Uhrzeit werden während einer Rufnummernanzeige z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen mitgesendet. Diese Daten können falsch sein.

- › Datum/Uhrzeit z. B. am Router oder der Telefonanlage korrekt einstellen.
- › Datum/Uhrzeit nicht automatisch übernehmen (basisabhängig, siehe Bedienungsanleitung Ihrer Basis).

## Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

Ein Repeater wurde aktiviert oder deaktiviert.

- › Mobilteil aus- und wieder einschalten (→ S. 17).

## Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben während eines Gesprächs die Stummschalte-Taste  gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- › Mikrofon wieder einschalten (→ S. 23).

## Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- › **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

## Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- › Vorgang wiederholen.  
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

## Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Da ein Pixel aus drei Subpixeln (rot, grün, blau) besteht, ist auch eine Farbabweichung von Pixeln möglich.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

## Zulassung

---

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

 0682

## Garantie-Urkunde

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäß der Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.

- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Umwelt

---

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt.

Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 29) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

# Anhang

---

## Pflege

---

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatiktuch** ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

---

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

---

### Akkus

---

Technologie:

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 550 - 1000 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-Support:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

Fax:

02871-91 3029

Hotline:

01805-333 222 (0,14 Euro/Min.)

## Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

---

Dieses Gigaset kann Akkus bis zu einer Kapazität von 1000 mAh laden. Die Verwendung von speziellen Hochleistungsakkus oder von Akkus mit höheren Kapazitäten ist für Schnurlosetelefone nicht sinnvoll.

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akku-Kapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben).

	Kapazität (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Bereitschaftszeit (Stunden) *	255/ 89	295/ 103	340/ 118	420/ 146
Gesprächszeit (Stunden)	14	16	19	23
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) **				
- ohne Eco-Modus+	120	140	160	195
- mit Eco-Modus+	80	95	110	135
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	5,5	6,5	7,5	9

\* ohne/mit Display-Beleuchtung

\*\* ohne Display-Beleuchtung

(Beleuchtung → S. 30)

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:


[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

## Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWF (Impulswahl)

## Steckerbelegung des Telefonsteckers

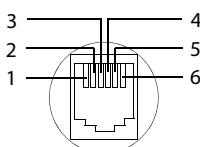

1 frei  
2 frei  
3 a  
4 b  
5 frei  
6 frei

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Jeder Taste zwischen **0–** und **9** sowie **\*** und **#** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) wird mit **⬅ ➡ ➤** gesteuert.
- ◆ Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Display-Taste **Lösch.** drücken, um das Zeichen links von der Schreibmarke zu löschen.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste **#**.

123	Ziffernschreibung
Abc	Großschreibung *
abc	Kleinschreibung

\* 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein

Der aktive Modus wird beim Umschalten des Modus links unten im Display angezeigt.

## SMS/Namen schreiben

- ▶ Geben Sie die einzelnen Buchstaben/Zeichen durch Drücken der entsprechenden Taste ein.

Die der Taste zugeordneten Zeichen werden in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- ▶ Drücken Sie die Taste mehrmals **kurz** hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

## Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
[1 <sub>ab</sub> ]	1	€	£	\$	¥	¤										
[2 <sub>abc</sub> ]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã							
[3 <sub>def</sub> ]	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
[4 <sub>ghi</sub> ]	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
[5 <sub>jkl</sub> ]	j	k	l	5												
[6 <sub>mno</sub> ]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ö						
[7 <sub>pqr</sub> ]	p	q	r	s	7	ß										
[8 <sub>tuv</sub> ]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
[9 <sub>wxyz</sub> ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
[0 <sub>-</sub> ]	,	,	?	!	← <sup>z)</sup>	0	+	-	:	ı	ı	"	'	;	_	
[* <sub>△</sub> ]	*	/	(	)	<	=	>	%								
[# <sub>→</sub> ]		#	@	\	&	§										

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

# Zubehör


## Bestellung Gigaset-Produkte

Gigaset-Produkte können Sie über den Fachhandel bestellen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

## Wandmontage der Ladeschale

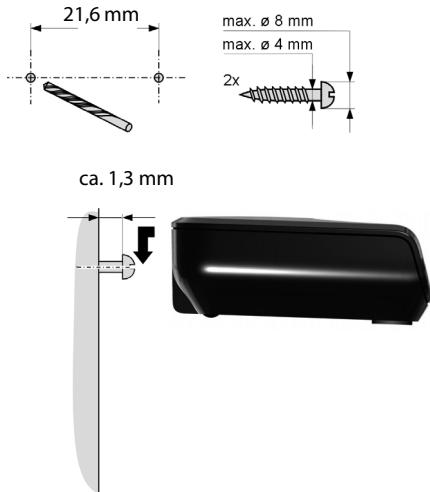

## Stichwortverzeichnis

---

### A

Abheben-Taste.....	2, 22
Akku	
Anzeige .....	2, 3
einlegen .....	10
laden .....	2, 3
Symbol.....	2, 3
Ton .....	32
Akkuarwanton .....	32
Ändern	
Display-Sprache .....	30
Freisprechlautstärke.....	31
Hörerlautstärke .....	31
Klingelton .....	31
Anmelden (Mobilteil) .....	11
Anonyme Anrufe .....	32
Anruf annehmen .....	22
Anrufbeantworterliste .....	27
Anrufen	
extern.....	22
intern .....	23
Anruflisten .....	27
Anzeige	
Netz-Anrufbeantworter Meldung.....	28
Auflegen-Taste.....	2, 22
Aufstellen, Ladeschale .....	9
Ausschalten	
Mobilteil .....	17
Rufannahme.....	31
Tastensperre.....	18
Automatische	
Rufannahme.....	31
Automatische Rufannahme .....	22, 31

### B

Basis wechseln.....	33
Beenden, Gespräch.....	22
Beleuchtung .....	30
Bestätigungston .....	32
Beste Basis.....	33
Bildschirmschoner s. Screensaver	

### C

Customer Care .....	34
---------------------	----

### D

Datum einstellen.....	13, 21
Digitaluhr .....	30
Display	
Beleuchtung.....	30
Display-Sprache ändern .....	30
einstellen.....	30
Farbschema .....	30
im Ruhezustand .....	14, 17
Kontrast.....	30
Screensaver .....	30
Display-Tasten .....	2, 4

### E

ECO DECT .....	29
Ein-/Aus-Taste.....	2
Einschalten	
Mobilteil .....	17
Rufannahme.....	31
Tastensperre.....	18
Eintrag	
aus Telefonb. auswählen.....	24
speichern (Netz-Anrufbeantworter)...	28
Entgangener Anruf .....	27
Entsorgung .....	37

### F

Falscheingaben (Korrektur) .....	16
Farbschema .....	30
Fehlerbehebung allg.....	35
Fehlerton.....	32
Fragen und Antworten .....	35
Freisprechen.....	23

### G

Garantie.....	36
Gespräch	
beenden .....	22
extern.....	22
intern .....	23
Gesprächsdauer.....	22

### H

Hilfe .....	34, 35
Hinweistöne .....	32
Bestätigungston .....	32
Fehlerton.....	32
Tastenklick .....	32
Hörerlautstärke .....	31
Hörgeräte .....	7

<b>I</b>	
In Betrieb nehmen	
Mobilteil .....	10
Intern telefonieren	23
Internes Gespräch.....	23
<b>K</b>	
Klingelton	
ändern .....	31
Lautstärke einstellen .....	31
Melodie einstellen .....	31
Kontrast .....	30
Korrektur von Falscheingaben.....	16
Kundenservice.....	34
Kurzwahl .....	24, 25
<b>L</b>	
Ladeschale aufstellen .....	9
Ladezustandsanzeige .....	2, 3
Lautstärke	
Freisprechlautstärke Mobilteil.....	31
Hörer .....	31
Klingelton .....	31
Liste	
Anrufbeantworter.....	27
Anruflisten .....	27
entgangene Anrufe .....	27
Mobilteile .....	16
Netz-Anrufbeantworter.....	27
SMS-Eingangsliste .....	27
Löschen	
Zeichen .....	16
Lösch-Taste .....	4
<b>M</b>	
Manuelle Wahlwiederholung.....	26
Medizinische Geräte.....	7
Meldung des Netz-Anruffb. ansehen.....	28
Melodie einstellen (Klingelton) .....	31
Menü	
Endeton.....	32
Führung.....	17
Übersicht.....	21
Mikrofon .....	2
Mobilteil	
abmelden .....	12
Display-Sprache .....	30
ein-/ausschalten .....	17
Freisprechlautstärke.....	31
Hörerlautstärke .....	31
in Betrieb nehmen .....	10
in Lieferzustand zurücksetzen.....	33
Kontakt mit Flüssigkeit .....	38
Liste .....	16
Ruhezustand .....	17
stumm schalten.....	23
Wechsel zu bestem Empfang.....	33
Wechsel zu einer anderen Basis .....	33
<b>N</b>	
Nachrichten-Taste .....	2
Listen aufrufen.....	27
Netz-Anrufbeantworter.....	28
Nummer	
aus dem Telefonbuch übernehmen...	26
des Netz-Anruffb. eintragen .....	28
Eingabe mit Telefonbuch .....	26
im Telefonbuch speichern .....	24
ins Telefonbuch übernehmen .....	26
<b>P</b>	
Pflege des Telefons .....	38
<b>R</b>	
Raute-Taste .....	2, 18
Reduzierung der Strahlung .....	29
Reduzierung des Stromverbrauchs .....	29
Reichweite .....	9
Reihenfolge im Telefonbuch .....	24
R-Taste .....	2
Rufannahme.....	31
Ruhezustand (Display).....	14, 17
Ruhezustand, zurückkehren in den .....	17
<b>S</b>	
Sammelruf .....	23
Schlummermodus .....	29
Schnellwahl	
Netz-Anrufbeantworter.....	28
Screensaver .....	30
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil.....	25
SMS	
Eingangsliste .....	27
schreiben .....	39
Sound s. Klingelton	
Sperre	
Tastensperre ein-/ausschalten.....	18
Sprache, Display .....	30
Steckerbelegung.....	39
Steckernetzgerät.....	7

## Stichwortverzeichnis

Steckernetzteil, stromsparend .....	29
Stern-Taste .....	2
Steuer-Taste .....	2, 16
Strahlung reduzieren .....	29
Stromsparendes Steckernetzteil .....	29
Stromverbrauch reduzieren .....	29
Stumm schalten des Mobilteils .....	23
Suchen im Telefonbuch.....	24
Symbol	
bei neuen Nachrichten .....	27
Klingelton .....	32
Tastensperre.....	18
Wecker.....	29
<b>T</b>	
Taste 1 (Schnellwahl) .....	2
Tasten	
Abheben-Taste.....	2, 22
Auflegen-Taste.....	2, 22
Display-Tasten .....	2, 4
Ein-/Aus-Taste .....	2
Kurzwahl .....	25
Lösch-Taste.....	4
Nachrichten-Taste.....	2
Raute-Taste.....	2, 18
R-Taste .....	2
Stern-Taste .....	2
Steuer-Taste .....	2, 16
Telefonbuch-Eintrag zuordnen .....	25
Tastenklick.....	32
Tastensperre.....	18
Technische Daten .....	38
Telefonbuch .....	24
bei Nummerneingabe nutzen .....	26
Eintrag speichern .....	24
Eintrag/Liste senden an Mobilteil.....	25
Einträge verwalten .....	25
erste Nummer speichern .....	24
Nummer aus Text übernehmen .....	26
öffnen .....	16
Reihenfolge der Einträge .....	24
Telefonieren	
Anruf annehmen.....	22
extern.....	22
intern .....	23
Telefonstecker, Steckerbelegung .....	39
Text schreiben und bearbeiten .....	39

## U

Uhrzeit einstellen .....	13, 21
Umwelt .....	37

## V

Verpackungsinhalt .....	8
-------------------------	---

## W

### Wählen

mit Kurzwahl .....	25
mit Telefonbuch .....	24
Wahlwiederholung.....	26
Wecker .....	29
Weckzeit einstellen.....	29

## Z

Zeichensatz.....	40
Zeitsteuerung .....	32
Zubehör.....	41
Zulassung .....	36



**Issued by**

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the  
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

**Rights of modification reserved.**

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.