

Gigaset

E500 H

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset E500H – Az Ön megbízható segítőtársa

A telefont ergonomikus kialakítás, egyszerűen használható gombok és nagy betűket megjelenítő, áttekinthető kijelző jellemzi.

További előnyös tulajdonsága a robusztus kivitel, a kihangosító kiváló hangminősége és a hosszú működési idő.

A takarékos Öko üzemmód használata esetén a készülék nem bocsát ki sugárzást készenléti állapotban, ami energiamegtakarítást jelent.

Ha a Gigaset E500H készüléket E500A bázisállomással használja, igénybe veheti a segélyhívási funkciót. További tájékoztatást az E500A bázisállomás használati útmutatójában talál.

A használati útmutató a telefon megismerését megkönnyítő, a műveleteket lépésenként bemutató részletes leírást tartalmaz. Vegye igénybe a beállítási segédleteket.

Gyorshívó gombok

A gyakran hívott számokat gyorsan és egyszerűen tárcsázhatja a speciális gombok segítségével (→ 35. oldal).

Nagyméretű betűk és magas kontraszt

A tárcsázott számok olvashatóságát javíthatja nagyobb méretű betűk és a kijelző kontrasztjának beállításával (→ 45. oldal).

Hangerő

A telefonkagyló, a kihangosító és a csengés hangerősségét gyorsan és könnyen módosíthatja a telefon jobb oldalán található gombbal (→ 46. oldal).

Telefonkönyv körülbelül 150 bejegyzés tárolásához

Mentse a telefonszámokat és a neveket a telefonkönyvbe (→ 33. oldal).

Híváslista

Ellenőrizheti, hogy távollétében ki kereste telefonon (→ 39. oldal).

Újrahívás

Újból hívhatja az utoljára tárcsázott számokat (→ 38. oldal).

Környezetbarát működés

Az Öko üzemmód használatával alacsony sugárzású hívásokat folytathat (→ 44. oldal).

Gigaset E500H – Az Ön megbízható segítőtársa


Telefonjáról a következő webhelyen talál további információkat:

www.gigaset.com/gigasete500h.

A Gigaset telefon megvásárlása után a következő webhelyen regisztrálhatja azt: www.gigaset.com/service – A regisztrálás után minden kérdésére még hamarabb megkapja a választ, és az Ön által kért garanciális javítások is még hamarabb megtörténnek.

Töltse kellemesen az idejét új telefonjával!

A mobilegység áttekintése

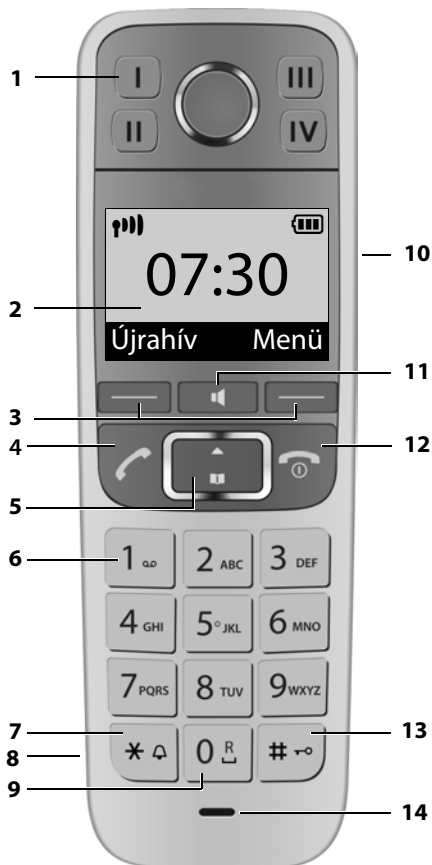

- 1 **I-IV gyorshívó gomb**
(→ 35. oldal)
- 2 **A kijelző** készenléti állapotban
(→ 21. oldal)
- 3 **Kijelzőgombok** (→ 5. oldal)
- 4 **Hívásfogadás gomb**
Hívás fogadása, tárcsázás elkezdése
- 5 **Vezérlőgomb** (→ 6. oldal)
- 6 **1-es gomb**
A hálózati hangpostafiók hívása
(→ 43. oldal)
- 7 **Csillag gomb**
Csengés be/ki (**hosszan** megnyomva)
- 8 **Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz**
(→ 59. oldal)
- 9 **0-s gomb/Flash gomb**
Megbeszélés (flash): nyomja meg és **tartsa lenyomva**.
- 10 **Oldalsó gomb**
A hangerő beállítása (→ 6. oldal)
- 11 **Kihangosítás gomb**
(→ 32. oldal)
Váltás mobilegység üzemmódból kihangosítás üzemmódba
Világít: kihangosítás bekapcsolva
Villog: bejövő hívás
- 12 **Hívás befejezése gomb, Be/Ki gomb**
Hívásbontás, funkció megszakítása, egy menüsinttel vissza (röviden nyomva), vissza készenléti állapotba (**hosszan** nyomva), a mobilegység be- és kikapcsolása (készenléti állapotban **hosszan** nyomva)
- 13 **Kettős kereszt gomb**
Billentyűzár be/ki (**hosszan** nyomva, 25. oldal); nagybetűk/kisbetűk és számjegyek (→ 57. oldal)
- 14 **Mikrofon**


Figyelem:

A kijelző **nyelvének megváltoztatásáról további információ:** 45. oldal.


Ikonok és gombok

A kijelzőn megjelenő ikonok ismertetése

A kijelző tartalma a telefon beállításaitól és a használati helyzettől függ.

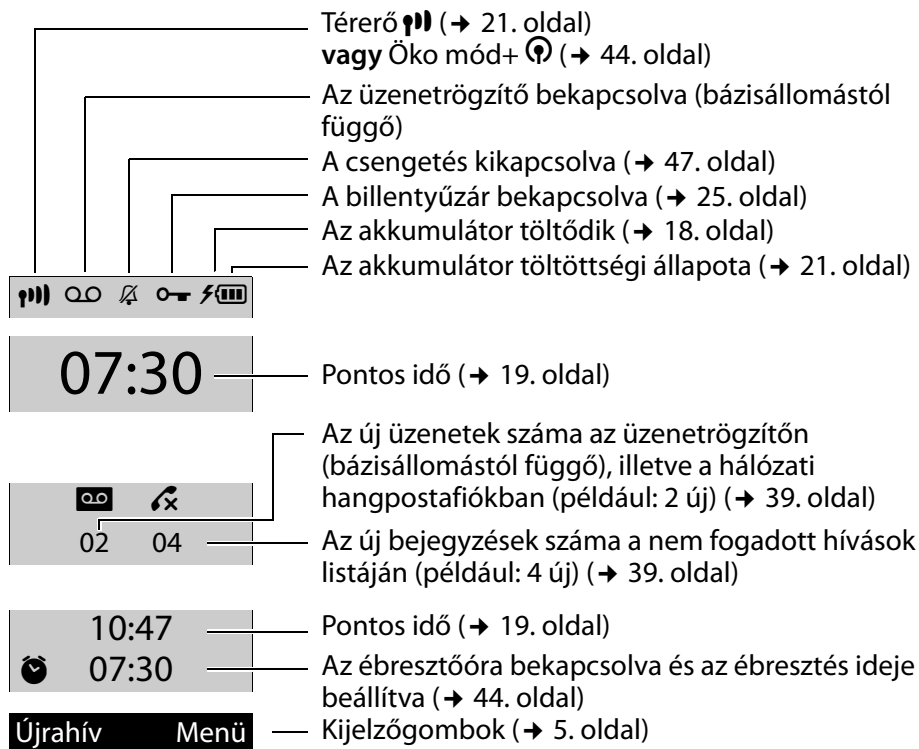

A kijelző külső híváskor

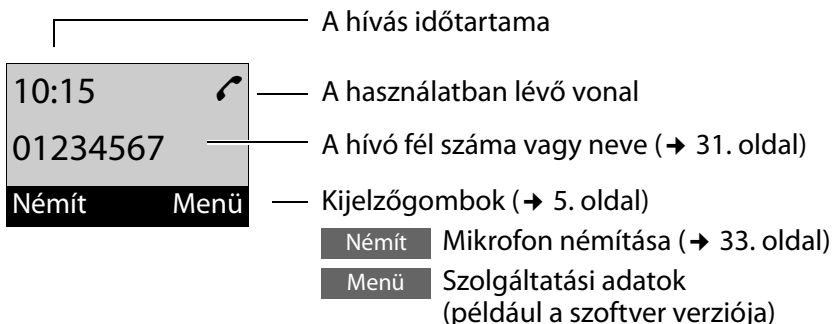

A kijelzőn megjelenő további ikonok


Művelet befejezve



Sikertelen művelet



Információk




Ébresztőhívás (→ 44. oldal)



Kérjük, várjon...



A főmenü ikonjai

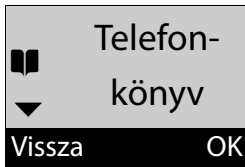

	Telefonkönyv
	Nem fog. hívások
	Ébresztő-óra
	Hangposta
	Beállítások

Tudnivalók a menü és az almenük használatáról: 23. oldal, 28. oldal.

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok funkciói az adott helyzettől függően változnak.

Példa:


- ① Kijelzőgomb jelenlegi funkciója
- ② Kijelzőgombok




Példák:

- Újrahív** Újrahívási lista megjelenítése.
- Menü** Főmenü megnyitása, illetve a további funkciókat tartalmazó menü megnyitása.
- OK** A választás megerősítése vagy a bejegyzés mentése.

Ikonok és gombok

-  Az új nem fogadott hívások száma vagy az új üzenetek száma az üzenetrögzítőn (bázisállomástól függő), illetve a hálózati hangpostafiókban.
- Töröl** Törlés gomb: törlés karakterenként, illetve szavanként jobbról balra.
- Vissza** Visszalépés egy szinttel a menüben, vagy a művelet megszakítása.
- Némít** Mikrofon némítása (→ 33. oldal).

A vezérlőgomb használata

Az alábbi leírásban fekete nyíl jelzi a vezérlőgombnak azt az oldalát (felső vagy alsó), amelyet az adott művelet végrehajtásához meg kell nyomnia. Például a  szimbólum jelentése: „Nyomja meg a vezérlőgomb felső részét”.




A vezérlőgombnak számos különböző funkciója van:

A mobilegység készenléti állapotában

-  A telefonkönyv megnyitása.

Menükben és listákban

-  Görgetés egy sorral felfelé vagy lefelé.


A beviteli mezőkben

-  /  A kurzor léptetése jobbra  vagy balra .

Külső hívás közben

-  A telefonkönyv megnyitása.

Oldalsó gomb

-  Nyomja meg a gomb **felső vagy alsó** részét a **telefonkagyló**, a **csengés**, a **kihangosító üzemmód**, az **ébresztőóra** vagy a **fejhallgató** hangerejének beállításához (a helyzettől függően). A gomb a mobilegység oldalán található.

Tartalomjegyzék

Gigaset E500H – Az Ön megbízható segítőtársa	1
A mobilegység áttekintése	3
Ikonok és gombok	4
A kijelzőn megjelenő ikonok ismertetése	4
A főmenü ikonjai	5
Kijelzőgombok	5
A vezérlőgomb használata	6
Oldalsó gomb	6
Biztonsági előírások	9
Az első lépések	11
Első lépés: a csomag tartalmának ellenőrzése	11
Második lépés: a töltő üzembe helyezése	12
Harmadik lépés: a töltő csatlakoztatása	12
A mobilegység üzembe helyezése	13
A kijelző nyelvének módosítása	15
A mobilegység bejegyzése	16
Az akkumulátor töltése	18
A dátum és az idő beállítása	19
A kijelző készenléti állapotban	21
Most mit szeretne tenni?	22
A telefon használata	23
Menüvezérlés	23
A billentyűzet gombjainak használata	24
Hibásan beírt adatok javítása	24
A mobilegység be- és kikapcsolása	24
A billentyűzár be- és kikapcsolása	25
A műveleti lépések ismertetése	26
A menü áttekintése	28
Hívás kezdeményezése	30
Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése	30
Hívás fogadása	30
Hívószám kijelzés	31
Megjegyzések a hívószám kijelzéshez (CLIP)	31
A kihangosítás üzemmód használata	32
Némítás	33

A telefonkönyv, a gyorshívó gombok és a listák használata ..	33
Telefonkönyv	33
Gyorshívó gombok I - IV	35
Belső hívás kezdeményezése	36
Az újrarahívási lista használata	38
Üzenetrögzítő listája (bázisállomástól függő)	38
Hálózati hangpostafiók listája	38
Nem fogadott hívások listája	39
Az új üzeneteket tartalmazó listák megjelenítése	40
Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása	41
A hálózati hangpostafiók használata	43
Új üzenetek fogadása a hálózati hangpostafiókból	43
Üzenetek lejátszása	43
ECO DECT	44
A mobilegység használata ébresztőóráként	44
A mobilegység beállításai	45
A kijelző nyelvének módosítása	45
Nagy betűméret beállítása	45
A kijelző kontrasztjának megváltoztatása	45
Automatikus hívásfogadás	45
A hívási hangerő megváltoztatása	46
A csengések módosítása	46
Figyelmeztető hangok és riasztások	48
A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása	48
Márkaszerviz és műszaki segítség	49
Kérdések és válaszok	50
Licensz	51
Jótállás	52
Környezetvédelem	54
Függelék	55
Tisztítás	55
Érintkezés folyadékkal	55
Műszaki adatok	56
Nevek beírása és módosítása	57
Tárgymutató	60

Biztonsági előírások

Figyelem!

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót. Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázisállomás vagy a töltő alján lévő jelölésnek megfelelően.



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, amelyek megfelelnek a **specifikációnak**. Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. Ezen Gigaset termék műszaki adatairól a Függelékben tájékozódhat.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. Ők megfelelő tanácsot tudnak adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiával kapcsolatos érzékenységére vonatkozóan. Ezen Gigaset termék műszaki adatairól a Függelékben tájékozódhat.



Ne tartsa a füléhez a mobilegységet a hátoldalával, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró funkció. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

Gigaset készüléke kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével. A tökéletes együttműködés ezekkel az eszközökkel azonban nem garantálható.

A mobilegység használata interferenciát gerjeszthet az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy fütyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



Ne helyezze el a bázisállomást vagy a töltőt fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A bázisállomás és a töltő nem cseppálló.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fénycsőműhelyben).

Biztonsági előírások



A telefont kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik félnek.



A meghibásodott bázisállomást vonja ki a használatból, vagy javítsa meg egy márkaszervizünkben, mert az ilyen készülék interferenciát okozhat más vezeték nélküli szolgáltatásoknál.

Megjegyzés

- ◆ A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.
- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Sürgősségi hívásokat sem** lehet kezdeményezni.

Az első lépések

Első lépés: a csomag tartalmának ellenőrzése



- 1 Egy Gigaset mobilegység
- 2 Két akkumulátor
- 3 Egy akkumulátorfedél
- 4 Egy töltő
- 5 Egy hálózati adapter
- 6 Egy övcsipesz
- 7 Egy használati útmutató

Második lépés: a töltő üzembe helyezése

A töltőt +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.

- ▶ A töltőt vízszintes, nem csúszós felületre tegye, vagy szerelje fel a falra → 59. oldal.

Figyelem:


Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Épületen kívül, nyitott helyen ez nagyjából 300 méter, épületen belül pedig 50 méter. Az **Öko mód** bekapcsolásakor a hatótávolság csökken (→ 44. oldal).

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútorigarban használt fényezések és felületkezelések változatossága miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Figyelem!


- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és a gőzöktől.

Harmadik lépés: a töltő csatlakoztatása

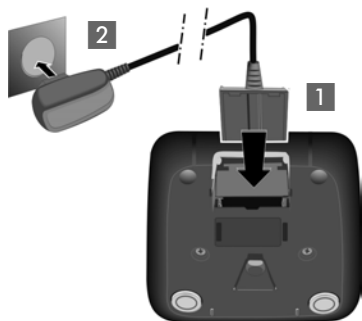

- ▶ Csatlakoztassa a tápegység lapos csatlakozóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **2**.

Ha le szeretné választani a csatlakozót a töltőről, nyomja meg a kioldógombot **3**, és húzza ki a csatlakozót **4**.

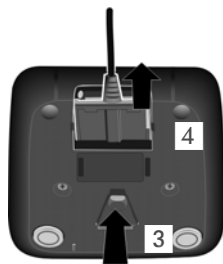

A mobilegység üzembe helyezése

A kijelzőt műanyag fólia védi.
Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!

Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem!


Kizárólag a Gigaset Communications GmbH (→ 56. oldal) által ajánlott újratölthető akkumulátorokat használja, mert ellenkező esetben komoly egészségkárosodás vagy személyi sérülés történhet. Megsérülhet például az akkumulátor burkolata, vagy felrobbanhat az akkumulátor. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Helyezze be az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelő irányban. A polaritás jelzése az akkumulátor tartójában látható.



- ▶ Először igazítsa az akkumulátorfedél oldalán található füleket a házon található mélyedésekhez.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

Ha le kell venni az akkumulátorfedeleket, például az akkumulátorok cseréje miatt, helyezzen egy pénzérmét a burkolat oldalán található mélyedésbe, majd húzza az akkumulátorfedeleket felfelé.

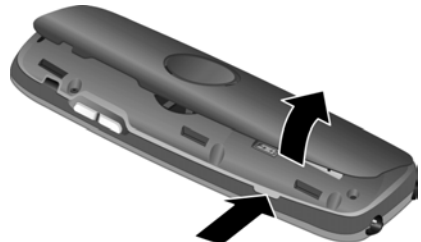

Az övcsipesz rögzítése


A mobilegység két oldalán található mélyedésekbe illeszthető be az övcsipesz.

- ▶ **Rögzítés:** nyomja az övcsipeszt a mobilegység hátoldalára úgy, hogy az övcsipeszen lévő fülek bepattanjanak a mélyedésekbe.
- ▶ **Eltávolítás:** nyomja meg erősen az övcsipesz közepét a jobb hüvelykujjával, a bal mutatóujjának körmét nyomja be a csipesz és a tok közé, majd húzza felfelé a csipeszt.



A kijelző nyelvének módosítása


Módosítsa a kijelző nyelvét, ha nem megfelelő a jelenleg beállított nyelv.

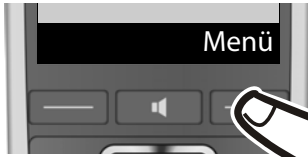


- ▶ Nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot.




- ▶ Nyomja meg egymás után **lassan** az **5 jkl** és a **4 ghi** gombot.

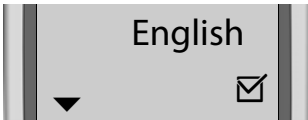

Megjelenik a nyelv beállítására szolgáló kijelző. Az aktuális nyelv van kijelölve.

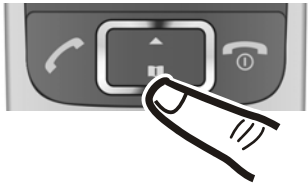


- ▶ Nyomja meg annyiszor lefelé a vezérlőgombot  ...

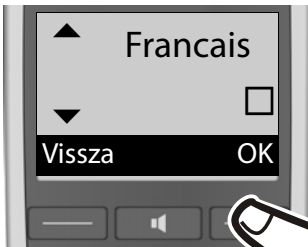


... amíg a használni kívánt nyelv meg nem jelenik.

- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot az adott nyelv kijelöléséhez.

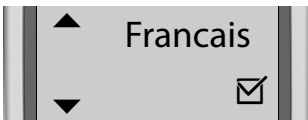

A választást jelöli.




- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A mobilegység bejegyzése


A telefon használata előtt a mobilegységet be kell jegyezni a bázisállomásra. The registration procedure will depend on the type of base.

Az E500H mobilegység automatikus bejegyzése a Gigaset E500/E500A bázisállomásra


Előfeltétel: a mobilegység még nem lehet bejegyezve egyetlen bázisállomáson sem.

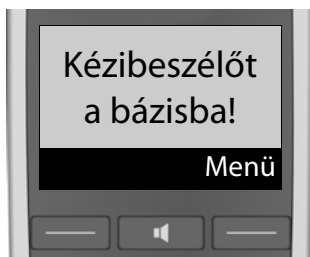

- ▶ Helyezze a mobilegységet a bázisállomásba úgy, hogy a kijelző előre nézzen.

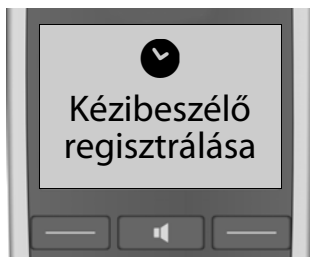

- A készülék automatikusan bejegyzi a mobilegységet. A bejegyzés akár **5 percet** is igénybe vehet. **Eközben ne vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból.**

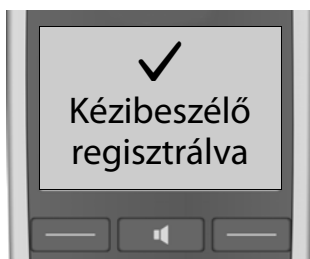

- A bejegyzés után a mobilegység kijelzőjén rövid időre megjelenik a **Kézibeszélő regisztrálva** üzenet, majd a mobilegység visszatér készenléti állapotba.

Figyelem:

- ◆ Minden gombnyomás megszakítja az automatikus bejegyzést.
- ◆ Ha a mobilegység már legalább egy bázisállomásra be van jegyezve, vagy ha az automatikus bejegyzés nem működik, kézzel kell bejegyezni a mobilegységet.

Az E500H mobilegység kézi bejegyzése

A mobilegységet kézzel kell bejegyeznie a mobilegységen (1) és a bázisállomáson (2).

1. A mobilegységen

Menü ▶ **Beállítások** ▶ **Regisztrálás** ▶ **Kézibesz. regiszt.**

Ha a mobilegység már be van jegyezve négy bázisállomáson:



Válassza ki a bázisállomást, pl. **3**, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha szükséges, írja be a bázisállomás PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kijelzőn megjelenik a **Kézibeszélő regisztrálása** felirat.

2. A bázisállomáson

▶ 60 másodpercen belül nyomja meg **hosszan** a bázisállomáson a Bejegyzés/keresés gombot (kb. 3 másodpercig).

A Gigaset E500H mobilegység legfeljebb négy bázisállomásra jegyezhető be.

A bejegyzés után a mobilegység visszatér készenléti állapotba. Ellenkező esetben ismételje meg a műveletet.

Figyelem:

A mobilegységek bejegyzésének megszüntetésére vonatkozó információk a bázisállomás használati útmutatójában olvashatók.

Az akkumulátor töltése

A töltöttségi szint helyes kijelzése csak akkor lehetséges, ha az akkumulátort először teljesen feltölti, és a használat során lemeríti.

- ▶ Helyezze a mobilegységet a bázisállomásba úgy, hogy a **kijelző előre nézzen**, és hagyja benne **6,5 óráig**.



Figyelem:

A mobilegységet kizárólag a megfelelő E500/E500A bázisállomásba vagy töltőbe szabad behelyezni.

- ▶ A feltöltés után vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok teljesen lemerültek.

Figyelem:


- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a mobilegységet minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőbe.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a mobilegységből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ A töltés során az akkumulátor felmelegedhet. Ez nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátor töltőkapacitása idővel csökken.

A dátum és az idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.




- ▶ Nyomja meg a **Menü** felirat alatti gombot a főmenü megnyitásához.

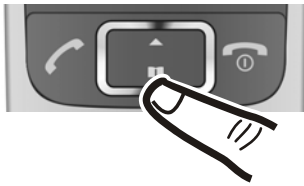

- ▶ Nyomja meg annyiszor lefelé a vezérlógombot ...



... amíg a  **Beállítások** menüelem meg nem jelenik a kijelzőn.


- ▶ Nyomja meg az **OK** felirat alatti gombot.




A **Dátum és idő** menüelem megjelenik a kijelzőn.

- ▶ Nyomja meg az **OK** felirat alatti gombot.



Az első lépések

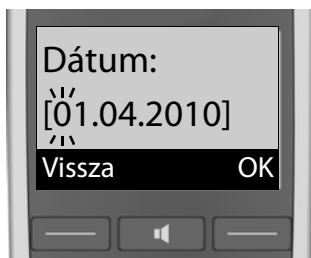

- ▶ Megjelenik a beviteli mező. Az aktív sort [...] jelöli. Írja be a napot, a hónapot és az évet 8 számjegyes számként a billentyűzeten, például a  szám a 2010. április 1. dátum megfelelője.




Ha eltéveszti a beírandó számot, a mezők közti váltáshoz nyomja felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot.

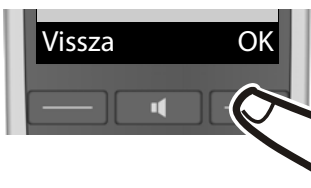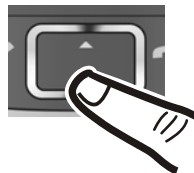

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot a beállítás megerősítéséhez.




- ▶ Adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel a billentyűzeten, például a  7 óra 15 perct. Szükség esetén a vezérlőgombbal mozoghat a mezők között.
- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot a beállítás megerősítéséhez.



A kijelzőn megjelenik a **Mentve** felirat. Egy megerősítő hangjelzést fog hallani.








- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A kijelző készenléti állapotban








A bejegyzés és a pontos idő beállítása után készenléti állapotban a példában szereplő elemek láthatók a kijelzőn.


Kijelző


- ◆ Térerő a bázisállomás és a mobilegység között:

- Magas – alacsony térerő:    
- Nincs térerő:  villog

- ◆ Akkumulátortöltési állapot:

-  66%-nál magasabb töltöttségi szint
-  33% és 66% közötti töltöttségi szint
-  11% és 33% közötti töltöttségi szint
-  villog: 10%-nál alacsonyabb töltöttségi szint (1 óránál kevesebb beszélgetési idő)
-    Az akkumulátor töltése

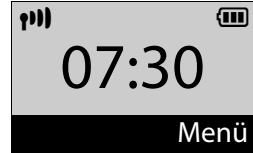

Ha az **Öko mód +** (→ 44. oldal) be van kapcsolva, a  ikon látható a kijelző bal felső sarkában.

A telefon már üzemképes.

Most mit szeretne tenni?

Miután sikeresen beüzemelte Gigaset készülékét, akár azonnal telefonálhat, de előbb néhány személyes beállítást is megadhat. Az alábbi útmutató segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb funkciókat.

A telefon használata	▶	23. oldal
Régi telefonkönyv átvitele új mobilegységre	▶	35. oldal
Számok felvétele a telefonkönyvbe	▶	33. oldal
A csengés és a hangerő megváltoztatása a mobilegységen	▶	46. oldal
A hívási hangerő megváltoztatása a mobilegységen	▶	46. oldal
Az Öko mód / Öko mód + bekapcsolása	▶	44. oldal

Figyelem:

Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket (→ 50. oldal), vagy forduljon szervizszolgálatunkhoz. Szakembereink készséggel állnak a rendelkezésére (→ 49. oldal).

A telefon használata


Menüvezérlés

A telefon funkcióit több szintből álló menün keresztül érheti el (a menü áttekintése: → 28. oldal).


Főmenü (első menüsint)


- ▶ A főmenü megnyitásához a mobilegység készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.

A főmenüben található funkciókat megfelelő ikon és a funkció neve jelzi.

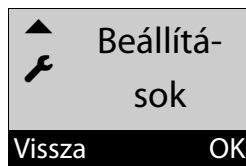

Funkció választása:


- ▶ A funkciók között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A választható funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció választásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. Ez megnyitja a megfelelő almenüt, és megjeleníti az első bejegyzését.

Ha megnyomja a **Vissza** kijelzőgombot vagy **röviden** a  Hívás befejezése gombot, a kijelző visszatér készenléti állapotba.


Almenük

Az almenüben található funkciókat a nevük jelzi.

Funkció választása:

- ▶ A funkciók között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A megfelelő funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció választásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. Ez megnyitja a megfelelő almenüt, és megjeleníti az első bejegyzését.




Röviden nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a Hívás befejezése gombot  az előző menüsintre való visszatéréshez.


Minden olyan beállítás elvész, amelyet nem mentett az **OK** vagy az **Igen** kijelzőgomb megnyomásával.

A telefon használata

Visszatérés készenléti állapotba

A menü tetszőleges pontján:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése  gombot. **Vagy**
- ▶ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc elteltével a kijelző **automatikusan** visszatér a készenléti állapotba.

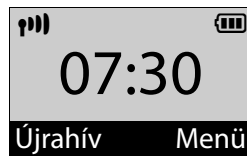

A billentyűzet gombjainak használata

 /  /  stb.

Nyomja meg az ábrázolt gombot a mobilegységen.



Írja be a megfelelő számjegyeket vagy betűket.

Hibásan beírt adatok javítása

A beviteli mezőkben kijavíthatja a hibás karaktereket, ha a vezérlőgomb segítségével a hibás bejegyzéshez lép. Ezután a következőket teheti:

- ◆ Megnyomhatja a **Töröl** kijelzőgombot a kurzortól balra lévő karakter törléséhez.
- ◆ Beszúrhat karaktereket a kurzor pozíciójánál.
- ◆ Felülírhatja a kijelölt (villogó) karaktert, például a dátum és az idő beírásakor.

A mobilegység be- és kikapcsolása



Készenléti állapotban nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot (megerősítő hangjelzés hallható).

A billentyűzár be- és kikapcsolása

A billentyűzár megakadályozza a telefon nem szándékos használatát.



Készenléti állapotban nyomja meg **hosszan** a kettős kereszt gombot (megerősítő hangjelzés hallható). A billentyűzár bekapcsolódik vagy kikapcsolódik.

Bekapcsolt állapotban a  ikon látható a kijelzőn.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, egy gomb megnyomásakor figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A készülék automatikusan kioldja a billentyűzárát, amikor bejövő hívás érkezik. A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsolódik.

Figyelem:

Amikor a billentyűzár be van kapcsolva, akkor nem tudja tárcsázni a segélykérő számokat.

A műveleti lépések ismertetése


A következő példa egy műveletet mutat be:

Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Rendszer** ▶ **OK**
▶  **Öko mód +** ▶ **OK** = be)

Ez a következő lépések végrehajtását jelenti:


Figyelem:

Ha egy több bejegyzést tartalmazó menü utolsó elemei közül szeretne választani egyet, görgessen felfelé.

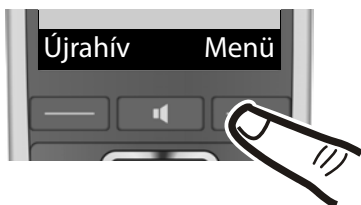

Menü:

Nyomja meg a **Menü** felirat alatti gombot a főmenü megnyitásához.

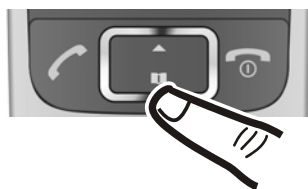

▶ :

Nyomja meg felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot, ...




Beállítások:

... amíg a **Beállítások** menüelem meg nem jelenik a kijelzőn.

▶ **OK:**




Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot az almenü megnyitásához.

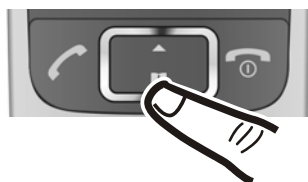

▶ :

Nyomja meg felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot, ...

A műveleti lépések ismertetése

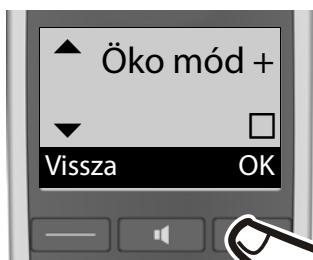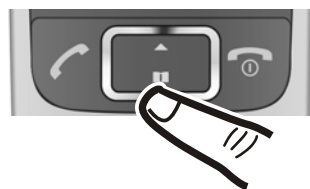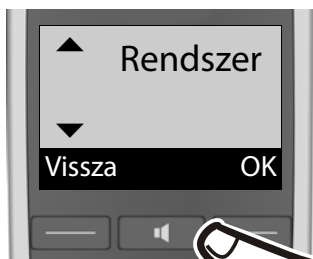

Rendszer:

... amíg a **Rendszer** menüelem meg nem jelenik a kijelzőn.

▶ **OK**:

Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot az almenü megnyitásához.

▶ :

Nyomja meg felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot, ...

Öko mód +:

... amíg a **Öko mód +** menüelem meg nem jelenik a kijelzőn.


▶ **OK**:

A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az **OK** felirat alatt látható gombot (☑ = be).


A változtatás azonnal érvénybe lép, nem kell jóváhagyni.



Az előző menüsintre való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot.

Vagy





Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A menü áttekintése

Ha készenléti állapotban megnyomja a **Menü** kijelzőgombot, megjelenik a menük listája. A listában a  gombbal lehet mozogni.

-  **Telefonkönyv**
-  **Nem fog. hívások**
-  **Ébresztő-óra**
-  **Hangposta**
-  **Beállítások**

Néhány menühöz almenü is tartozik. Az oldalszámok a használati útmutató megfelelő leírására hivatkoznak.

-  **Telefonkönyv** → 33. oldal
-  **Nem fog. hívások** → 39. oldal
-  **Ébresztő-óra**
 - Aktiválás → 44. oldal
 - Ébresztési idő → 44. oldal
-  **Hangposta** (A bázisállomástól függő menü)
 - Üzenetek lejátszása → 43. oldal
 - Hálózati postaf. → 43. oldal

**Beállítások**


Dátum és idő	→ 19. oldal
Audiovizuális jelzések	Hívás hangereje → 46. oldal
	Csengő hangereje → 46. oldal
	Csengőhangok → 46. oldal
	Figyelmezt. hangok → 48. oldal
	Akkufigyelm. → 48. oldal
Kijelző	Óriás betűméret → 45. oldal
	Kontraszt → 45. oldal
Nyelv	→ 45. oldal
Regisztrálás	Kézibesz. regisztr. → 17. oldal
	Kézibesz. leregiszt. (Bázisállomástól függő)
Telefónia	Aut. hívásfogad. → 45. oldal (Bázisállomástól függő további almenük)
Rendszer	Kézibesz. visszaá. → 48. oldal
	Öko mód → 44. oldal
	Öko mód + → 44. oldal (Bázisállomástól függő további almenük)
Közvetlen h.gombok	→ 35. oldal
Segélyhívó funkció	(Bázisállomástól függő)


Hívás kezdeményezése


Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármelyik gomb megnyomásával bekapcsolhatja azt. Ekkor a gombnak megfelelő funkció végrehajtására kerül sor.

Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.


 Adja meg a hívószámot és


◆ nyomja meg a Hívásfogadás gombot  vagy

◆ a Kihangosítás gombot .


A készülék tárcsázza a számot.

Megnyomhatja **először**


◆ a Hívásfogadás gombot  vagy

◆ a Kihangosítás gombot .


Megszólal a tárcsahang, ekkor írja be a számot.

A telefonkagyló, illetve a kihangosító hangerejét hívás közben az oldalsó gomb  megnyomásával állíthatja be.


A hívás befejezése, illetve megszakítása:


Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  vagy helyezze a mobilegységet a töltőbe.

Hívás fogadása

A bejövő hívást a mobilegység háromféle módon jelzi: csengetéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal és a Kihangosítás gomb  villogásával.

A hívást a következő módon fogadhatja a **mobilegységen**:

▶ A Hívásfogadás gomb  megnyomásával.

▶ A Kihangosítás gomb  megnyomásával.

▶ A **Felvesz** kijelzőgomb megnyomásával.

Ha a mobilegység a töltőállomásban van, és be van kapcsolva az **Aut. hívásfogad.** funkció (→ 45. oldal), akkor a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor Ön kiveszi a töltőállomásból.

A csengés kikapcsolásához nyomja meg a **Csendes** kijelzőgombot. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg látható a kijelzőn.

Hívószámkielzés

Bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma, ha az alábbi feltételek teljesülnek.

- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja a CLIP, a CLI és a funkciót.
 - CLI (Calling Line Identification)
 - hívószám-azonosítás: a hívó fél készüléke továbbítja a számot.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation)
 - hívószámkielzés: a hívó fél száma megjelenik a kijelzőn.
- ◆ Hálózati szolgáltatójánál megrendelte a CLIP szolgáltatást.
- ◆ A hívó fél megrendelte a CLI szolgáltatást a hálózati szolgáltatójánál.

Híváskielzés

Amikor hívás érkezik, a kijelzőn megjelenik a telefonszám.

Ha a hívó fél száma szerepel a telefonkönyvben, a szám helyett a telefonkönyv megfelelő bejegyzése jelenik meg.

1234567890

Felvesz Csendes

A szám helyett a következő adatok jelennek meg:

- ◆ **Külső hívás** – ha nincs továbbított szám.
- ◆ **Titkos szám** – ha a hívó fél letiltotta a hívószámkielzést.
- ◆ **Nem elérh.** – ha a hívó fél nem rendelte meg a hívószámkielzést.

Figyelem:

A csengést ki lehet kapcsolni az ismeretlen számról érkező hívásokra vonatkozóan (amelyeknél le van tiltva a hívószámkielzés) (→ 47. oldal).

Megjegyzések a hívószámkielzéshez (CLIP)

Alapértelmezés szerint a hívó fél száma megjelenik a Gigaset készülék kijelzőjén. Ehhez semmilyen beállítást nem kell megadnia a Gigaset készüléken.

Ha a hívó fél száma nem jelenik meg, ennek oka a következő lehet:

- ◆ Nem rendelte meg a CLIP szolgáltatást a hálózati szolgáltatójánál.
- ◆ Telefonja olyan alközponton vagy integrált alközponttal (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem viszi át az összes adatot.

Telefonja alközponton vagy átjárón keresztül van csatlakoztatva?

Ennek megállapításához keressen a telefonja és az épületbekötés közé csatlakoztatott kiegészítő eszközt, például alközpontot, átjárót stb. A legtöbb esetben az eszköz egyszerű alaphelyzetbe állítása megoldja a problémát.

- ▶ Rövid időre szüntesse meg az alközpont tápellátását. Kapcsolja be az eszközt, és várja meg az újraindulását.

Hívás kezdeményezése

Ha a hívó fél száma továbbra sem jelenik meg:

- ▶ Ellenőrizze az alközpont CLIP beállításait, és szükség szerint kapcsolja be ezt a funkciót. Az eszköz használati útmutatójában keresse a „CLIP” kifejezést (vagy a „hívószám kijelzés”, a „hívószám átvitele”, a „hívóazonosító” stb. kifejezést). Ha szükséges, kérje az eszköz gyártójának segítségét.

Ha ez nem oldja meg a problémát, hálózati szolgáltatója valószínűleg nem biztosítja a CLIP szolgáltatást ehhez a telefonszámhoz.

Megrendelte a hívószám-kijelzési szolgáltatást a hálózati szolgáltatónál?

- ▶ Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a hívószám kijelzését (CLIP), és hogy a funkció be van-e kapcsolva a telefonszámánál. Ha szükséges, kérje a szolgáltató segítségét.

A témakörben további tudnivalók találhatóak a Gigaset webhelyén: www.gigaset.com/service

A kihangosítás üzemmód használata

Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a mobilegységet, hogy hallja a hívó felet. Ezáltal mindkét keze szabad lesz, de mások is hallhatják a beszélgetést.

Figyelem:

A kihangosító funkció használata előtt tájékoztassa a hívó felet arról, hogy harmadik fél is hallhatja a beszélgetést.

A kihangosítás be- és kikapcsolása

Bekapcsolás tárcsázáskor



Írja be a hívószámot, és nyomja meg a Kihangosítás gombot.


Váltás a mobilegység és a kihangosítás között



Nyomja meg a Kihangosítás gombot.

Be-/kikapcsolja a kihangosítást hívás közben.

Ha beszélgetés közben a mobilegységet a töltőbe szeretné helyezni:

- ▶ Nyomja meg hosszan a Kihangosítás gombot , miközben behelyezi a mobilegységet a töltőbe, és még további 2 másodpercig tartsa lenyomva. Ellenkező esetben a hívás megszakad.

A kihangosítás hangerejének módosítása: → 46. oldal.

Figyelem:

Ha fejhallgató van csatlakoztatva, válthat a fejhallgató és a kihangosítás mód között.

Némítás

Hívás közben kikapcsolhatja a mobilegység mikrofonját.

Némít Nyomja meg a kijelzőgombot a mobilegység elnémításához.

Be Nyomja meg a kijelzőgombot a mikrofon visszakapcsolásához.

Figyelem:

A csatlakoztatott fejhallgató szintén el lesz némítva.


A telefonkönyv, a gyorsívó gombok és a listák használata

A telefon szolgáltatásai közé tartozik a telefonkönyv, a gyorsívó gombok, az újrachívási lista, az üzenetrögzítő listája (bázisállomástól függő), a hálózati hangpostafiók listája és a nem fogadott hívások listája.

A telefonkönyvbe legfeljebb 150 bejegyzést menthet.


Saját mobilegységén személyre szabott telefonkönyvet állíthat össze. A bejegyzéseket (az összeset vagy csak néhányat) átmásolhatja más mobilegységekre (→ 35. oldal). A régi mobilegységekről is átmásolhatók a bejegyzések, ha a mobilegységek be vannak jegezve az új bázisállomáson.

Telefonkönyv

A **telefonkönyvben** a telefonszámokat és a hozzájuk rendelt neveket tárolhatja. Készletléti állapotban a  gomb megnyomásával vagy a menü használatával nyithatja meg a telefonkönyvet:

Menü ▶ **Telefonkönyv** ▶ **OK**

Figyelem:




A jelen használati útmutatóban a telefonkönyv minden esetben a  gomb megnyomásával megnyitott állapotban van ábrázolva.

A bejegyzések hosszúsága





Szám: legfeljebb 22 számjegy

Név: legfeljebb 16 karakter

Az első szám mentése a telefonkönyvbe

 ▶ **T.könyv üres Új bejegyz.?**
▶ **OK** ▶  (Írja be a számot) ▶ **OK**
▶  (Írja be a nevet) ▶ **OK**

További számok felvétele a telefonkönyvbe

 ▶ **Menü**
▶  **Új bejegyzés** ▶ **OK**
▶  (Írja be a számot) ▶ **OK**
▶  (Írja be a nevet) ▶ **OK**

Figyelem:

A nevek helyes megadásához tekintse át a karakterkészletet tartalmazó táblázatot (→ 57. oldal).

A telefonkönyv, a gyorsíró gombok és a listák használata

A telefonkönyv-bejegyzések sorrendje

A telefonkönyv-bejegyzések betűrendben jelennek meg. A szóközök és a számjegyek az elsők a sorrendben. A rendezési sorrend a következő:

1. Szóköz
2. Számjegyek (0–9)
3. Betűk (ábécé szerint)
4. Egyéb karakterek

Ha egy bejegyzést nem a betűrendnek megfelelő helyen kíván megjeleníteni, tegyen egy szóközt vagy egy számjegyet a név elé. Ezek a bejegyzések a telefonkönyv elején jelennek meg.

Telefonkönyv-bejegyzés kiválasztása



A telefonkönyv megnyitása.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ A gombbal görgesse végig a bejegyzéseket, amíg a kívánt névhez nem ér.
- ◆ Írja be a név első karakterét, vagy lapozzon a kívánt bejegyzéshez a gombbal.

Hívás a telefonkönyv segítségével



▶ (Válassza ki a bejegyzést)



A telefonkönyv bejegyzéseinek kezelése

Válasszon ki egy bejegyzést.

Bejegyzések módosítása

Menü ▶ **Bejegyzés módosítása**

▶ **OK** ▶ (Ha szükséges, módosítsa a hívószámot)

▶ **OK** ▶ (Ha szükséges, módosítsa a nevet) ▶ **OK**

További funkciók használata

A következő funkciók közül választhat a **Menü** ▶ gombbal:

Szám kijelzése

Megjelenítheti a hívószámot.

Szám használata

Szerkesztheti a tárolt számokat, vagy felveheti a számokat. Ezután tárcsázhat vagy más funkciókat választhat a **Menü** gombbal.

Bejegyzés törlése

Törölheti a kiválasztott bejegyzést.

Bejegyzés küldése

Átküldhet egy bejegyzést egy másik mobilegységre (→ 35. oldal).

Lista törlése

Törölheti az **összes** telefonkönyv-bejegyzést.

Lista küldése





A teljes listát átküldheti egy másik mobilegységre (→ 35. oldal).

Telefonkönyv átküldése másik mobilegységre

A telefonkönyv bejegyzéseit átviheti más mobilegységekről az új mobilegységre. Ez a művelet a régi mobilegységek esetében is végrehajtható.

Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó mobilegységet azonos bázisállomáson kell bejegyezni.
- ◆ A másik mobilegység és a bázisállomás is tud telefonkönyv-bejegyzéseket küldeni és fogadni.

 ▶  (Válasszon bejegyzést)
▶ **Menü** ▶  **Bejegyzés küldése / Lista küldése** ▶ **OK** ▶  (válassza ki a fogadó mobilegység belső számát) ▶ **OK**

A sikeres átvitelt a fogadó mobilegységen üzenet és megerősítő hangjelzés jelzi.

A kijelzett hívószám felvétele a telefonkönyvbe

A különböző listákban (például a híváslistában vagy az újrahívási listában) megjelenő számokat átmásolhatja a telefonkönyvbe.

Megjelenik egy hívószám.

Menü ▶ **Másolás a t.könyvbe** ▶ **OK**

- ▶ Töltse ki a bejegyzést (→ 33. oldal).

Gyorsívó gombok

I - **IV**

A gyakran hívott fontos számokat hozzárendelheti a négy **gyorsívó gombhoz**. A gyorsívó gombokhoz rendelhet **külső telefonszámot** vagy **belső hívási funkciót** (→ 36. oldal).

A mentett számok tárcsázásához nyomja meg a megfelelő gyorsívó gombot: **I** - **IV**.

Figyelem:

Ha a mobilegység be van jegyezve egy **Gigaset E500A** bázisállomáson, a **segélyhívási funkciót** hozzárendelheti az **I** gyorsívó gombhoz (lásd az E500A bázisállomás használati útmutatóját).

Funkció hozzárendelése a gyorsívó gombokhoz

Előfeltétel: az adott gyorsívó gombhoz nincs más funkció hozzárendelve.

- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a megfelelő gyorsívó gombot (**I** - **IV**) a mobilegységen.

A  gombbal válassza ki a megfelelő funkciót:

Jelölés külső számmal

Írja be a külső telefonszámot.



Írja be a számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Írja be a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A telefonkönyv, a gyorsívó gombok és a listák használata

Jelölés mint belső hívás

(Lásd: „Belső hívás beállítása”, 36. oldal).

Jelölés mint ö. bel. hívás

(Lásd: „Belső hívás beállítása”, 36. oldal).

Jelölés t.k.- számmal


Feliratként a telefonkönyvben szereplő valamelyik szám adható meg.

Megjelenik a telefonkönyv. Válasszon ki egy számot, és nyomja meg az **OK** gombot.

A gyorsívó gombok funkciójának megváltoztatása

Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**

▶  **Közvetlen h.gombok** ▶ **OK**

▶  Válassza ki a gyorsívó


gombot (I – IV)

Az aktuális felirat megjelenik a szám után. Példák:

I: <nincs bejegyz.>


vagyis az  gombhoz jelenleg nem tartozik felirat.

IV: **Belső hívás**

vagyis a  gombhoz a **Belső hívás** felirat tartozik.

A feliratot megváltoztathatja.

Válasszon egy funkciót a **Menü**

▶  gombbal. Az aktuális felirattól függően előfordulhat, hogy nem érhető el mindegyik funkció.

Bejegyzés törlése

Törli az aktuális feliratot.


Bejegyzés módosítása

Megváltoztatja a telefon számát, illetve nevét.


Jelölés t.k.- számmal

Feliratként a telefonkönyvben szereplő valamelyik szám adható meg.

Jelölés mint belső hívás

(A példát lásd a  gomb használatának ismertetésénél: „Belső hívás kezdeményezése”, 37. oldal)



Jelölés mint ö. bel. hívás

(A példát lásd a  gomb használatának ismertetésénél: „Belső hívás kezdeményezése”, 37. oldal)

Ha külső telefonszámot szeretne rendelni egy olyan gombhoz, amely a **belső hívás** funkciója van megadva, előbb törölnie kell a meglévő hozzárendelést.


Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások az ugyanazon bázisra bejelentkezett mobilegységek közötti ingyenes hívások.

Előfeltétel: a funkció használata előtt az egyik gyorsívó gombhoz ( – ) hozzá kell rendelnie a **belső hívási** funkciót.

Belső hívás beállítása



Előfeltétel: az adott gyorsívó gombhoz nincs más funkció hozzárendelve.

Példa: a  gombot állítsa be megadott számra irányuló belső híváshoz.

 ▶  **Jelölés mint belső hívás**
▶ **OK**

Példa: a  gombot állítsa be az összes bejegyzett mobilegységre irányuló belső híváshoz.


 ▶  Jelölés mint ö. bel. hívás
▶ **OK**


Ezzel belső hívást rendelt hozzá az  és a  gombhoz.



Ha módosítani szeretné egy gyorsívó gomb funkcióját:
→ 36. oldal.

Belső hívás kezdeményezése


Belső hívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja meg azt a gombot, amelyhez a belső hívási funkciót rendelte.

Példa: nyomja meg a  gombot. Megjelenik a mobilegységek listája. A listát végiglapozhatja. Saját mobilegységét < szimbólum jelöli.

 Válassza a **Belső hívás mind** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot. **VAGY**

 Válassza ki a kívánt mobilegységet, és nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

A mobilegység hívja a választott mobilegységet vagy az összes mobilegységet.



Példa: nyomja meg a  gombot. A készülék hívja az összes mobilegységet.

Figyelem:


Ha senki nem fogadja a hívást, a mobilegység 3 perc elteltével készenléti állapotra vált.

Belső hívás fogadása

A telefon cseng, és a hívó belső száma (például INT 2) vagy a számhoz rendelt neve megjelenik a kijelzőn.



A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot  /  a mobilegységen.

Hívás befejezése


Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  a mobilegységen.

Hívás továbbítása más mobilegységre, belső megbeszélés


Tegyük fel, hogy beszélgetést folytat egy **külső** hívóval.

▶ Nyomja meg a belső hívásra beállított gyorsívó gombot ( – ). (Ha a belső hívás közben megnyomja a **Vissza** kijelzőgombot, ismét kapcsolatba léphet a külső hívóval.)

Ha a belső fél válaszol:

- ◆ A belső félhez való **továbbításhoz** nyomja meg a Hívás befejezése gombot  a mobilegységen.
- ◆ **A belső félnek meg kell nyomnia a Hívás befejezése gombot** a megbeszélés befejezéséhez. Újból létrejön a kapcsolat a külső féllel.



Figyelem:

Mielőtt a belső felet csatlakoztatná, Ön is megnyomhatja a Hívás befejezése gombot . Ha a belső fél nem válaszol vagy foglalt a telefonja, a hívás automatikusan visszatér az Ön készülékére.

A telefonkönyv, a gyorsíró gombok és a listák használata

Várakozó hívás fogadása



Ha **belső** hívás közben **külső** hívása érkezik, a várakozó hívás hangjelzését (rövid sípolás) hallja. Hívószámkijelzés használata esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma.

- ▶ A belső hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás befejezése gombot a  mobilegységen.
- ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás gombot  a külső hívás fogadásához.


Az újrAhívási lista használata


Az újrAhívási lista a mobilegységről tárcsázott tíz legutóbbi hívószámot tartalmazza (legfeljebb 22 számjegy). Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívószámok valamelyikét, a hívószámhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.

Tárcsázás a híváslistáról

- ÚjrAhív** Nyomja meg a kijelzőgombot.
-  Válasszon ki egy bejegyzést.
-  Nyomja meg a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza a számot.

Az újrAhívási lista bejegyzéseinek kezelése

- ÚjrAhív** Nyomja meg a kijelzőgombot.
-  Válasszon ki egy bejegyzést.
- Menü** Nyomja meg a kijelzőgombot.

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Szám használata (mint a telefonkönyvben, 34. oldal)

Másolás a t.könyvbe (mint a telefonkönyvben, 34. oldal)

Bejegyzés törlése (mint a telefonkönyvben, 34. oldal)

Lista törlése (mint a telefonkönyvben, 34. oldal)

Üzenetrögzítő listája (bázisállomástól függő)

Az üzenetrögzítő listája tartalmazza a készülék által rögzített összes üzenetet. Ezt a listát az üzenetrögzítőn található üzenetek meghallgatására használhatja.

Hálózati hangpostafiók listája

Ezt a listát a hálózati hangpostafiókban található üzenetek meghallgatására használhatja (→ 43. oldal).


Nem fogadott hívások listája

Előfeltétel: CLIP (→ 31. oldal)



A telefon az utolsó 20 nem fogadott hívást tartja nyilván.

A nem fogadott hívások listájának megnyitása


- ◆ Lista megnyitása a menüből:

Menü ▶  **Nem fog. hívások**
▶ **OK**

- ◆ Ha a lista **új bejegyzéseket** tartalmaz, a következő gomb megnyomásával érheti el a listát:

 ▶  **Nem fog.:**
(Lásd még: → 40. oldal)

A lista a következőképpen jelenik meg:

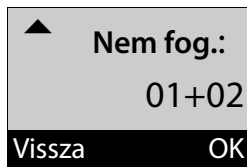

Új üzenetek száma + régi, olvasott üzenetek száma.

- OK** A lista megjelenítéséhez nyomja meg a kijelzőgombot.

Az utolsó nem fogadott hívás szerepel a lista elején.

A lista bejegyzései

Példa a lista bejegyzésére:



- ◆ A bejegyzés állapota
Új hívás: új nem fogadott hívás.
Régi hívás: már olvasott bejegyzés.
- ◆ A hívó fél száma
A hívó fél számát felveheti a telefonkönyvbe (→ 35. oldal).

A **Menü** kijelzőgomb segítségével a következő lehetőségek közül választhat:

Bejegyzés törlése

Törölheti a kiválasztott bejegyzést.

Másolás a t.könyvbe

Bemásolhatja a hívó számát a telefonkönyvbe.

Dátum és idő

Megjelenítheti a hívás dátumát és idejét.

Szám kijelzése

Megjelenítheti a hívó fél telefonszámát.

Lista törlése

Törölheti a lista összes bejegyzését.

A listából való kilépés után az összes bejegyzés „régli” állapotú lesz.

A telefonkönyv, a gyorsíró gombok és a listák használata

Tárcsázás a nem fogadott hívások listájából

Nyissa meg a listát (→ 39. oldal).



Válasszon ki egy bejegyzést.



Nyomja meg a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza a számot.

Az összes bejegyzés törlése

Vigyázat! Az összes régi és új bejegyzés törlésre kerül.

Menü ▶ **Nem fog. hívások**

▶ **OK** ▶ **Nem fog.:** ▶ **OK**

▶ **Menü** ▶ **Lista törlése** ▶ **OK**



Nyomja meg és **tartsa lenyomva** (készenléti állapot).

Az új üzeneteket tartalmazó listák megjelenítése

Ha **új üzenetek** vannak egy listán, a kijelzőgombot használhatja a lista megjelenítéséhez:

- ◆ Az üzenetrögzítő listája (bázisállomástól függő)
- ◆ A hálózati hangpostafiók listája (ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót, és ha megadta a hálózati hangpostafiók számát 43. oldal)
- ◆ A nem fogadott hívások listája

Figyelmeztető hangjelzés hallatszik, amikor egy **új bejegyzés** jelenik meg a listán. **Készenléti állapotban** egy szimbólum jelzi az új üzenetet a kijelzőn.

Ikon Új üzenet...



... az üzenetrögzítő listáján (bázisállomástól függő) vagy a hálózati hangpostafiókban



... a **Nem fog. hívások** listáján

Az **új** bejegyzések száma a megfelelő ikon alatt látható.



Nyomja meg a kijelzőgombot, és válassza ki a kívánt listát.

A kijelzőgomb eltűnik, amikor kilép a listából. A listát azonban továbbra is elérheti. Erről a következő részekben olvashat:

- ◆ A hálózati hangpostafiókban található üzenetek meghallgatása → 43. oldal
- ◆ A nem fogadott hívások listájának megnyitása → 39. oldal

Amikor új üzenet érkezik, a kijelzőgomb ismét megjelenik.

Figyelem:

A hálózati hangpostafiókba érkező új üzenetek csak akkor jelennek meg helyesen, ha a hálózati szolgáltató továbbítja ezeket az adatokat (lásd a hálózati hangpostafiók használati útmutatóját).

Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása

Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztó számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a hívószámok elé kerül. Ha például a nemzetközi hívásokat meghatározott szolgáltatón keresztül szeretné lebonyolítani, mentheti a megfelelő előhívószámot.

Az „**Előválasztással**” listán adja meg azon előhívószámokat (illetve azok első számjegyeit), amelyeket az előválasztó számhoz szeretne hozzárendelni.

Az „**Előválasztás nélkül**” listán adja meg az „**Előválasztással**” listán beállított szabály alóli kivételeket.

Példa:

Előválasztó szám	0999
Előválasztással	08
Előválasztás nélkül	081 084

A készülék a 0999-es előválasztó számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő telefonszám esetén, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Telefonszám	Tárcsázott szám
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678

Előválasztó szám mentése

Menü ▶  Beállítások ▶ **OK**

▶  Telefónia ▶ **OK**

▶  Előválasztás ▶ **OK**

▶  Előválasztó szám ▶ **OK**



Írja be vagy módosítsa az előválasztó számot (call-by-call számot).



Nyomja meg a kijelzőgombot. A készülék menti a bejegyzést.



Nyomja meg és **tartsa lenyomva** (készenléti állapot).

Az előválasztó listák bejegyzéseinek mentése vagy módosítása

Mindkét lista egyenként 11 bejegyzést tartalmazhat, az egyes bejegyzések 4 számjegyből állhatnak.

- ▶ Az országtól függően a számok már szerepelhetnek az „Előválasztással” listán. Így például minden belföldi hívás vagy a mobilhálózatba irányuló hívás **automatikusan** az Ön által előzőleg mentett előválasztó számhoz kapcsolódik.


Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**


▶  **Telefónia** ▶ **OK**

▶  **Előválasztás** ▶ **OK**


▶  **Előválasztással /**

Előválasztás nélkül ▶ **OK**


 Válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Írja be vagy módosítsa a szám első számjegyeit.

OK Nyomja meg a kijelzőgombot. A készülék menti a bejegyzést.

 Nyomja meg és **tartsa lenyomva** (készenléti állapot).

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása

 (nyomja meg hosszan) ▶ **Menü**

▶ **Előválasztás kikapcs.** ▶ **OK**

Az előválasztás tartós kikapcsolása

- ▶ Az előválasztott számot a **Töröl** gomb és az **OK** gomb megnyomásával törölheti.

A hálózati hangpostafiók használata

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától.

A hálózati hangpostafiók számának megadása

A hálózati hangpostafióknak a hozzá tartozó listán keresztüli gyors és egyszerű használatához és gyors eléréséhez a telefonon meg kell adnia a hangpostafiók számát.

Menü ▶  **Hangposta** ▶ **OK**
▶ **Hálózati postaf.** ▶ **OK**



Adja meg a hálózati hangpostafiók számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Új üzenetek fogadása a hálózati hangpostafiókból

Ha üzenete van, hívás érkezik a hálózati hangpostafiókból. Ha megrendelte a hívászámkijelzést, a kijelzőn megjelenik a hálózati hangpostafiók hívószáma. Ha fogadja a hívást, a készülék lejátszsa az új üzeneteket. Ha nem fogadja a hívást, a készülék menti a hálózati hangpostafiók számát a **nem fogadott hívások listájára** (→ 39. oldal).

Figyelem:

Írja be a hálózati hangpostafiók hívószámát „Hálózati hangpostafiók” néven a telefonkönyvbe, és akkor a kijelzőn, valamint a híváslistán ez a név jelenik meg.

Üzenetek lejátszása


A hálózati hangpostafiók háromféleképpen hívható.

- ◆ A hálózati hangpostafiókat hívhatja a **Hangposta** menüből:
 - Menü** ▶  **Hangposta** ▶ **OK**
 - ▶  **Üzenetek lejátszása** ▶ **OK**
- ◆ **Ha új üzenetek** érkeztek, a hálózati hangpostafiókat elérheti a hálózati hangpostafiók listájából:

 ▶  **Hál. rögzítő:**

(Lásd még: → 40. oldal)



A lista a következőképpen jelenik meg:

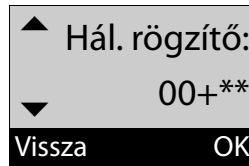

00: az új üzenetek száma csak akkor jelenik meg helyesen, ha a hálózati szolgáltató továbbítja ezt az adatot.
****:** a régi üzenetek száma nem érhető el.

- OK** A hálózati hangpostafiók listájának megjelenítéséhez nyomja meg a kijelzőgombot.

- ◆ A hálózati hangpostafiók gyors elérése:

A hálózati hangpostafiók eléréséhez egyszerűen **nyomja meg hosszan** az  R  gombot, így nem kell azt a menün keresztül kiválasztania.

ECO DECT

A Gigaset készülék használatával Ön is segít megóvni környezetünket.

Csökkentett energiafogyasztás

A telefon energiatakarékos tápegységgel rendelkezik, amelynek fogyasztása <0,4 W készenléti állapotban, valamint akkor, amikor nem tölti az akkumulátorokat.

Sugárzás csökkentése (bázisállomástól függő)

A sugárzás csak akkor csökkenthető, ha a bázisállomás támogatja ezt a funkciót.

A telefon sugárzási teljesítménye a bázisállomástól mért távolság függvényében **automatikusan** csökken.

Tovább csökkentheti a mobilegység és a bázis sugárzását az **Öko mód** vagy az **Öko mód +** használatával. További információ a bázisállomás használati útmutatójában található.

A mobilegység használata ébresztőóráként

Az ébresztőóra be- és kikapcsolása

Előfeltétel:

A pontos idő be van állítva (→ 19. oldal).

Menü ▶  **Ébresztő-óra** ▶ **OK**


▶  **Aktiválás** ▶ **OK** (☑= be)

Az ébresztőóra bekapcsolása után automatikusan megjelenik az ébresztési időpont beállítására szolgáló menü.


Az ébresztési időpont beállítása


Menü ▶  **Ébresztő-óra** ▶ **OK**

▶  **Ébresztési idő** ▶ **OK**

▶  (adja meg az ébresztés idejét)

▶ **OK**

Az ébresztőóra bekapcsolása után a kijelzőn megjelenik az  ikon és a beállított ébresztési időpont.

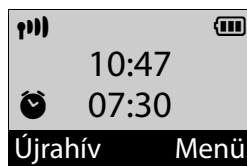

Amikor az ébresztőóra megszólal...

Nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot vagy bármelyik gombot, ha az ébresztőórát ki szeretné kapcsolni 24 órára.

Ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, az ébresztőóra egy perc után kikapcsolódik.

A mobilegység beállításai

A mobilegység beállításait igényeinek megfelelően módosíthatja.

A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző szövege különböző nyelveken jeleníthető meg.

- Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **OK**
- ▶ **Nyelv** ▶ **OK**
 - ▶ (Válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Az aktuális nyelvet jelzi.

Ha véletlenül egy Ön számára ismeretlen nyelvet választott:

- Menü** ▶ 5 jkl 4 ght
- ▶ (Válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Nagy betűméret beállítása

Növelheti a tárcsázáskor beírt számjegyek olvashatóságát. Ekkor nagyobb számjegyek jelennek meg, két sor helyett egy sorban.

- Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **OK**
- ▶ **Kijelző** ▶ **OK**
 - ▶ **Óriás betűméret**
 - ▶ **OK** = be)

Figyelem:

Ha a funkció ki van kapcsolva, a készenléti kijelzőn az idő és a mobilegység belső neve is megjelenik.

A kijelző kontrasztjának megváltoztatása

A kijelző kontrasztja 9 szint közül választva állítható be.

- Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **OK**
- ▶ **Kijelző** ▶ **OK**
 - ▶ **Kontraszt** ▶ **OK**


Állítsa be a kontrasztot, és nyomja meg az **OK** gombot.

Automatikus hívásfogadás

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, hívás esetén csak ki kell emelnie a mobilegységet a bázisállomásból anélkül, hogy meg kellene nyomnia a Hívásfogadás gombot.

- Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **OK**
- ▶ **Telefónia** ▶ **OK**
 - ▶ **Aut. hívásfogad.**
 - ▶ **OK** = be)

A hívási hangerő megváltoztatása

A kihangosító és a telefonkagyló hangerejét 5 különböző szint (1–5; például 3. szint = ) közül választva állíthatja be.


Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**

▶  **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**


▶  **Hívás hangereje** ▶ **OK**

▶  **Tel.kagyló hangereje /**

Kihang. hangereje ▶ **OK**



 Állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A hangerő módosítása hívás közben:

 Nyomja meg **felfelé (hangosabb)** vagy **lefelé (halkabb)** az oldalsó gombot (→ 3. oldal). A készülék 3 másodperc elteltével automatikusan menti a beállítást.

A csengések módosítása

◆ Hangerő:

Öt hangerőszint (1–5; például 3. szint = ) és a „Ki” (0 szintű hangerő = )

◆ Dallam:

A gyári csengődallamok listája. Az első három dallam „klasszikus” csengőhang.

Különböző csengőhangokat állíthat be a következő funkciókhoz:

◆ Külső hívások

◆ Belső hívások

◆ Ébresztő-óra


A csengés hangerejének beállítása

A csengés hangereje azonos minden csengéstípusnál.


Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**

▶  **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**

▶  **Csengő hangereje** ▶ **OK**

▶  (Állítsa be a hangerőt) ▶ **OK**

A csengés hangerejének beállítása a telefon csengése közben:

 Nyomja meg **felfelé (hangosabb)** vagy **lefelé (halkabb)** az oldalsó gombot (→ 3. oldal). A készülék 3 másodperc elteltével automatikusan menti a beállítást.


A csengődallam beállítása

Különböző csengődallamokat állíthat be a külső hívásokhoz, a belső hívásokhoz és az ébresztőórához.



A külső hívásokra vonatkozóan is beállíthatja úgy a telefont, hogy meghatározott időben vagy ismeretlen hívótól érkező hívásnál ne csengjen.

Belső hívások és ébresztőóra:

Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**

▶  **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**

▶  **Csengőhangok** ▶ **OK**

▶  **Belső hívások / Ébresztő-óra** ▶ **OK** ▶  (Válassza ki a dallamot)


▶ **OK** = kiválasztva)


Külső hívások:

Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**

▶  **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**

▶  **Csengőhangok** ▶ **OK**

▶  **Külső hívások** ▶ **OK**


A  gomb a következőkhöz használható:

Dallam ▶ **OK**

A fentiek szerint beállíthatja a csengetés dallamát.

Idővezérlés ▶ **OK**

Megadhat egy időtartamot, például az éjszakát, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen.

Az  **Aktiválás** funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot (☑ = bekapcsolva).

 **Beállítások** ▶ **OK**

Kezds ideje: /Befej. ideje:

Adja meg az időpontokat 4 számjegyű szám beírásával, és nyomja meg az **OK** gombot.

Névtelen h. halkít. ▶ **OK**

A mobilegységet beállíthatja úgy, hogy ne csengjen az olyan hívásoknál, amelyeknél nincs engedélyezve a hívószám-azonosítás (nincs üzenetrögzítő). Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

A **Névtelen h. halkít.** funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot (☑ = bekapcsolva).


A csengés be- és kikapcsolása

A következő lehetőségek közül választhat:

- ◆ A csengés tartós kikapcsolása **készletléti állapotban** vagy **hívás fogadásakor**
- ◆ A csengés kikapcsolása **csak az aktuális hívásnál**


A csengést nem lehet újból bekapcsolni hívás közben.

A csengés tartós kikapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot.

A kijelzőn megjelenik a  ikon.

A csengés újbóli bekapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot.

A csengés kikapcsolása az aktuális hívásra vonatkozóan

Csendes Nyomja meg a kijelzőgombot.




Figyelmeztető hangok és riasztások

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmeztet a különböző tevékenységekre és állapotokra. Az alábbi hangokat egymástól függetlenül kapcsolhatja be vagy ki:




- ◆ **Figyelmezt. hangok**
 - **Billentyűhang:** minden gombnyomást megerősít.
 - **Megerősítő hang** (emelkedő hangsor): adat vagy beállítás megadása után, amikor visszahelyezi a mobilegységet a bázisállomásba, illetve amikor új bejegyzés érkezik a nem fogadott hívások listájára.
 - **Hibajelző hang** (ereszkedő hangsor): hibás adatbevitel esetén.
 - **Menü vége jelzés:** amikor a menü végére ér.
- ◆ **Akkufigyelm.**
Az akkumulátort fel kell tölteni.

A mobilegység bázisállomásba helyezésekor hallható megerősítő hangjelzést nem lehet kikapcsolni.

Figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása

- Menü ▶  Beállítások ▶ **OK**
- ▶  Audiovizuális jelzések ▶ **OK**
 - ▶  Figyelmezt. hangok
 - ▶ **OK** = be)

Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető hangjelzés be- és kikapcsolása

- Menü ▶  Beállítások ▶ **OK**
- ▶  Audiovizuális jelzések ▶ **OK**
 - ▶  Akkufigyelm.
 - ▶ **OK** = be)

A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszavonhatja. Ez nem érinti a telefonkönyv-bejegyzéseket, a híváslistát, a dátumot és az időt, valamint a mobilegység bejegyzését a bázisállomáson.

- Menü ▶  Beállítások ▶ **OK**
- ▶  Rendszer ▶ **OK**
 - ▶  Kézibesz. visszaá. ▶ **OK**

A visszaállítást a  gombbal lehet megszakítani.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

06 1 471 2444

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett, illetve a bázisállomás alján fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)


A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései merülnek fel a telefon használatával kapcsolatban, a www.gigaset.com/service webhelyen minden nap 24 órán át rendelkezésére állunk.

Ezenkívül a következő táblázat is a segítségére lehet a problémák megoldásában.

Semmi sem jelenik meg a kijelzőn.

1. A mobilegység nincs bekapcsolva.
 - ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot .
2. Az akkumulátor lemerült.
 - ▶ Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort (→ 18. oldal).

A „BÁZIS” felirat villog a kijelzőn.

1. A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van.
 - ▶ Csökkentse a mobilegység és a bázisállomás közötti távolságot.
2. A bázisállomás hatótávolsága lecsökkent, mert a takarékos üzemmód be van kapcsolva.
 - ▶ Kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (→ 44. oldal), vagy csökkentse a mobilegység és a bázisállomás közötti távolságot.
3. A bázisállomás nincs bekapcsolva.
 - ▶ Ellenőrizze a bázisállomás hálózati tápegységét.

„A Kézibeszélőt a bázisba!” felirat villog a kijelzőn.

A mobilegység nincs bejegyezve a bázisállomásra vagy törölve van a bejegyzése.

- ▶ Helyezze be a mobilegységet a bázisállomásba (ekkor az automatikus bejegyzés kb. 5 percet vesz igénybe), vagy jegyezze be kézzel a mobilegységet (→ 16. oldal).

A mobilegység nem cseng.

A csengés ki van kapcsolva.

- ▶ Kapcsolja be a csengést (→ 47. oldal).

A kapcsolat mindig megszakad kb. 30 másodperc után.

Bekapcsolt/kikapcsolt jelerősítő.

- ▶ Kapcsolja be- vagy ki a mobilegységet (→ 24. oldal).

Az Öko mód + engedélyezésére tett kísérlet esetében a „Nem lehetséges!” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A bázisállomáson bejegyzett mobilegységen nem támogatott az **Öko mód +**.

A hívó fél hívószáma a hívószám kijelzés ellenére sem jelenik meg a kijelzőn.

A hívószám kijelzés nincs engedélyezve.

- ▶ **A hívó félnek** meg kell rendelnie a hívószám kijelzést (CLI) a hálózati szolgáltatójától.

Lásd a hívószám kijelzésére vonatkozó megjegyzéseket:

→ 31. oldal.

Bevitelkor hibajelző hang hallható.

A művelet sikertelen vagy a bevitel hibás.

- ▶ Ismételje meg a műveletet. Figyelje a kijelzőt, és szükség szerint tekintse át a használati útmutatót.

Nem lehet meghallgatni a hálózati hangpostafiókban lévő üzeneteket.

Az alközpont impulzusos tárcsázásra van beállítva.

- ▶ Állítsa át az alközpontot hangfrekvenciás tárcsázásra.

Kártérítési igények kizárása

A kijelző háttérének színárnyalata eltérő lehet.

Ez teljesen normális jelenség, és nem utal hibás működésre.

Licenz

Ez a készülék az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban való használatra készült, egyéb országokban a nemzeti típusengedélytől függően használható.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a Gigaset Communications Austria GmbH & Co KG által gyártott és a Tele-Signal Kft. (1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.) által importált vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban: „összegegyesítő néven: termékek”) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgatomban kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kiöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen eszközölt bármennyű javítás, törés vagy átrítás, amely nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult személytől, a jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszüntetését vonja maga után.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző vállalkozás fel kell tünterje a jótállási szelvényen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelöléséget, a javítás módját, a jótállás esetlegesen megrosszabított új határidejét, a munkalap számát, a fodorabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az atábbi jogok illetik meg:

- A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak fizetnie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
- A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetesszerű használatot akadályozza.
- A vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetnie, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árbeszámítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamilyen tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az érkeztetés utáni bármilyen külső behatás eredménye, ilyen esetekben a javítás költségét a fogyasztót terhelik. Külön felhívjuk figyelmét a fogyasztóknak figyelmét a használati utasításban foglaltak maradóitainak betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében meghibásodást bekövetkeztet felelősséget nem vállal a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tünterje a jótállási jegyen.

*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívüli eső célból szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Siemens Márkabolt és Márkszerviz

Tele-Signal Kft.

1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.
tel.:
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2 109
[www.tele-signal.hu](mailto:info@tele-signal.hu)

Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

<h1>A</h1>	pecsét, dátum, aláírás
------------	------------------------

Bejelentés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

<h1>B</h1>	pecsét, dátum, aláírás
------------	------------------------

Bejelentés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám

új azonosítószám

<h1>C</h1>	pecsét, dátum, aláírás
------------	------------------------

Bejelentés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám

új azonosítószám

<h1>D</h1>	pecsét, dátum, aláírás
------------	------------------------

Bejelentés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám

új azonosítószám

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.

Dátum _____ Ügyfél aláírása: _____ A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője: _____

Jóttállítás
csereire jogosított

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár-kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Környezetvédelem

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységeink az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítás, a beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejtezést is, már a termék tervezése során értékeljük. Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az EN 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007 szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Környezetbarát energiafogyasztás

Az ECO DECT funkció (→ 44. oldal) csökkenti az energiafogyasztást, és így hozzájárul a környezet védelméhez.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Függelék

Tisztítás

A készüléket **nedves törlőkendővel** vagy **antisztatikus törlőkendővel** törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törlőkendőt.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt. Ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilkészülék folyadékkal érintkezett:

1. **Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.**
2. Engedje ki a folyadékot a mobilegységéből.
3. Törölje szárazra az összes alkatrészt, és tartsa a mobilegységet **legalább 72 órán át** nyitott akkumulátortartóval és billentyűzettel lefelé száraz, meleg helyen (**ne tegye** mikrohullámú sütőbe, tűzhelyre stb.).
4. **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket általában újból használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia: Nikkel-fémhidrid (NiMH)

Méret: AAA (Mikro, HR03)

Feszültség: 1.2 V

Kapacitás: 550 - 1000 mAh

A készüléket két jóváhagyott akkumulátorral szállítjuk.

A mobilegység üzemideje és töltési ideje

A mobilegység legfeljebb 1000 mAh kapacitással tölti az akkumulátorokat. Különleges, nagy teljesítményű vagy nagy kapacitású akkumulátorok használata nem javasolt a vezeték nélküli telefonokhoz.

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (Az idők a maximális lehetséges idők.)

	Kapacitás (mAh) kb.			
	550	700	800	1000
Készenléti idő (óra)	180	210	240	295
Hívásidő (óra)	15	17	20	25
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra)				
- Nem engedélyezett az Öko mód +	105	120	140	170
- Engedélyezett az Öko mód +	65	70	85	105
Töltési idő a bázisállomásban (óra)	5,5	6,5	7,5	9
Töltési idő a töltőben (óra)	5	6	6,5	8,5

Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája:

www.gigaset.com/service

Általános műszaki adatok


DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornaszám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Duplex eljárás	Időmultiplex, 10 ms kerethosszúság
Impulzus frekvenciája	100 Hz
Impulzushossz	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Sugárzási teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény; 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C – +45 °C, 20% – 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)/PD (impulzusos tárcsázás)

Nevek beírása és módosítása

A nevek beírásának szabályai:

- ◆ A **0** és **9** közötti gombok mindegyikéhez több betű és szimbólum tartozik.
- ◆ A kurzort a   gombbal lehet mozgatni.
- ◆ A beírt karakterek a kurzor aktuális pozíciójánál jelennek meg.
- ◆ A **Töröl** kijelzőgomb megnyomásával törölheti a kurzortól balra lévő karaktert.
- ◆ A név kezdőbetűje automatikusan nagybetű, a következő betűk pedig kisbetűk.

Nagybetű, kisbetű vagy számjegy írásának beállítása

A szövegbeviteli mód megváltoztatásához nyomja meg egymás után többször a  (kettős kereszt) gombot.

123	Számjegyek beírása
Abc	Nagybetű *
abc	Kisbetű

* Az első karakter nagybetűvel, a többi kisbetűvel.

Az aktuális beviteli mód a képernyő bal alsó sarkában látható.

Függelék

Nevek beírása

- ▶ Adja meg az egyes betűket, illetve karaktereket a megfelelő gomb megnyomásával.

A gombhoz rendelt karakterek a kijelző bal alsó sarkában látható kiválasztási sorban jelennek meg. A kijelölt karakter kiemelve jelenik meg.

- ▶ A kívánt betű, illetve karakter kiválasztásához **röviden** nyomja meg egymás után többször a gombot.

Szabványos karakterek

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 ₀₀	1	£	§	¥	¤										
2 _{abc}	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 _{def}	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 _{ghi}	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 _{jkl}	j	k	l	5											
6 _{mno}	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 _{pqr}	p	q	r	s	7	ß									
8 _{tuvw}	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 _{wxyz}	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 ₀₋₉	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	,	?	!	0
* _{*-#}	*	/	()	<	=	>	%			:"	'	;	_	
# _{#-0}	#	@	\	&	§										

1) Szóköz

Közép-európai

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x		
1 ₀₀	1	§	¤												
2 _{abc}	a	b	c	2	ä	á	à	â	ç						
3 _{def}	d	e	f	3	ë	é									
4 _{ghi}	g	h	i	4	í	î									
5 _{jkl}	j	k	l	5	ł										
6 _{mno}	m	n	o	6	ń	ó	ö	ô	õ						
7 _{pqr}	p	q	r	s	7	ß	ś								
8 _{tuvw}	t	u	v	8	ű	ü	ú								
9 _{wxyz}	w	x	y	z	9	ý	ź	ż							
0 ₀₋₉	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	,	?	!	0
* _{*-#}	*	/	()	<	=	>	%			:"	'	;	_	
# _{#-0}	#	@	\	&	§										

1) Szóköz

Tartozékok

Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz


Az ajánlott mobilegységekkel kapcsolatos tájékoztatást a vonatkozó terméklapok tartalmazzák a www.gigaset.com webhelyen.

Minden tartozék és akkumulátor beszerezhető a szakkereskedőtől.




Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodást és a személyi sérüléseket, valamint biztosíthatja az összes vonatkozó előírás betartását.

A töltő felszerelése a falra

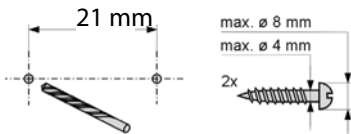

Kb. 3,5 mm

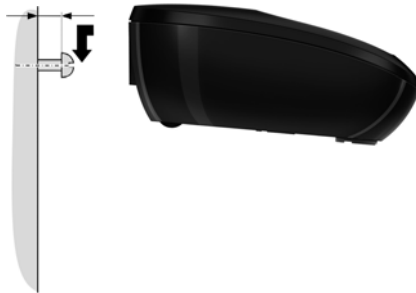

Tárgymutató

Számok

1-es gomb (hálózati hangpostafiók gyors elérése)	3
--	---

A, Á

Akkumulátor

alacsony töltöttségi szint hangjelzése	48
behelyezés	13
ikon	4
kijelző	4
töltés	4

Alacsony töltöttségi szint

hangjelzése	48
-------------------	----

Általános hibaelhárítás

Automatikus hívásfogadás

Az

B

Be/Ki gomb	3
Beállítás	
belső hívás	36
Bejegyzés (mobilegység)	16
Bekapcsolás	
billentyűzár	25
figyelmeztető hangok	48
hívásfogadás	45
mobilegység	24
Belső hívás	36
várakozó hívás	38
Billentyűhang	48
Billentyűzár	25
bekapcsolás és kikapcsolás	25

C

CLI, CLIP	31
-----------------	----

Cs

Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz	3
Csengés	
dallam beállítása	46
hangerő beállítása	46
módosítás	46
Csengés késleltetése	45
Csillag gomb	3
Csökkentett energiafogyasztás	44
Csomag tartalma	11

D

Dallam beállítása (csengés)	46
Dátum beállítása	19

E, É

Ébresztőóra	44
ECO DECT	44
Előválasztás	41
bejegyzés mentése, módosítása ..	42
Energiatakarékos tápegység	44

F

Fejhallgató	3
Figyelmeztető hangok	48
Flash gomb	3
Flash idő beállítása	3

G**Gombok**

1-es gomb (hálózati hangpostafiók gyors elérése)	44
be/ki gomb	3
csillag gomb	3
flash gomb	3
gyorshívó gombok	33
hálózati hangpostafiók gyors elérése	3, 44
hangszóró gomb	3
hívás befejezése gomb	3
hívásfogadás gomb	3
kettős kereszt gomb	3, 25
kijelzőgombok	3, 5
oldalsó gomb	3
törlés gomb	6
üzenetek gomb	40
vezérlőgomb	3, 6

Gy**Gyors elérés**

hálózati hangpostafiók	44
------------------------------	----

Gyorshívás

funkciók hozzárendelése a gombokhoz	35
számok tárolása	35

Gyorstárcsázás, lásd: gyorshívás**H**

Hallókészülékek	9
Hálózati hangpostafiók	43
szám megadása	43
Hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése	43
Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása	41
Hálózati szolgáltató előhívószámának tárcsázása, automatikus	41
Hálózati tápegység	9
Hangerő csengés	46

Hangerő beállítása

csengés	46
hangszóró	46
mobilegység, kihangosítás	46
telefonkagyló	46
Hatótávolság	12
Hibaelhárítás	52
Hibajelző hang	48
Hibásan beírt adatok (javítás)	24
Hibásan beírt adatok javítása	24
Hívás	
belső	36
külső	30
továbbítás (összekapcsolás)	37
Hívás befejezése gomb	3, 30
Hívás fogadása	30
Hívás kezdeményezése	
belső	36
hívás fogadása	30
külső	30
Hívásfogadás gomb	3
Híváslista	38, 39
Hívásvárakoztatás, belső hívás	38
Hívó fél visszahívása	40
Hívószám	
hálózati hangpostafiók számának megadása	43
hívó fél számának kijelzése (CLIP)	31
mentés a telefonkönyvben	33, 35
Hívószámkijelzés	31
Hívószámkijelzés, megjegyzések	31
I	
Idő beállítása	19
Idővezérlés	47
II–IV gyorshívó gomb	3
Ikon	
billentyűzár	25
csengés	47
Ismeretlen	31
Ismeretlen hívás	47
Ismeretlen hívó	31

Tárgymutató

J

Jótállás 52

K

Karakterek törlése 24

Karakterkészlet 58

Kérdések és válaszok 50, 52

Keresés a telefonkönyvben 34

Készenléti állapot

 visszatérés 24

Készenléti állapot (kijelző) 3, 21, 24

Kettős kereszt gomb 3, 25

Kihangosítás

 gomb 3

 hangerő 46

Kihangosítás mód használata 32

Kijelző

 beállítás 45

 hálózati hangpostafiók üzenete ... 43

 hívószám (CLI/CLIP) 31

 készlenléti állapotban 3, 21, 24

 nyelv módosítása 15, 45

Kijelzőgombok használata 3, 5

Kikapcsolás

 billentyűzár 25

 előválasztás 42

 figyelmeztető hangok 48

 hívásfogadás 45

 mobilegység 24

Környezetvédelem 54

Küldés

 telefonkönyv-bejegyzés

 a mobilegységre 35

L

Lejátszás

 üzenet 43

 üzenet (hálózati hangpostafiók) ... 43

Licenz 51

Lista

 bejegyzés 39

 híváslista 38, 39

 nem fogadott hívások 39

 újrAhívási lista 38

M

Márkaszerviz és műszaki segítség ... 49

Megerősítő hang 48

Menü

 használat 23

 struktúra 28

 végét jelző hang 48

Mobilegység

 alapértelmezett beállítások

 visszaállítása 48

 be- és kikapcsolás 24

 beállítás (egyéni) 45

 bejegyzés 16

 bejegyzés megszüntetése 17

 érintkezés folyadékkal 55

 figyelmeztető hangok 48

 hívás továbbítása 37

 készlenléti állapot 24

 kihangosítás hangereje 46

 kijelző nyelve 15, 45

 nagy méretű betű 45

 némítás 33

 üzembe helyezés 13

Mobilegység elnémítása 33

Módosítás

 kijelző nyelve 15

Műszaki adatok 56

Műveleti lépések (kijelző) 26

N

Nagy méretű betű 45

Nem fogadott hívás 39

Nevek beírása és módosítása 57

Ny

Nyelv

 kijelző 15

O, Ö

Oldalsó gomb 3, 6

Orvosi berendezések 9

S

Segítség	52
Selejtezés	55
Sorrend a telefonkönyvben	34
Sugárzás	
csökkentés	44
Sugárzás csökkentése	44
Súgó	50

T

Tápegység csatlakozója	
energiatakarékos	44
Tárcsázás	
telefonkönyv	34
Tartozékok	59
Telefon tisztítása	55
Telefonkagyló	32
Telefonkagyló hangereje	46
Telefonkönyv	33
bejegyzés mentése	33
bejegyzés választása	34
bejegyzés/lista elküldése	
mobilegységre	35
bejegyzések sorrendje	34
első szám mentése	33
Telefonkönyv megnyitása	6
Töltöttségi szint jelzője	4
Törlés gomb	6

U, Ú, Ü

Újrahívás	38
Újrahívási	5
Üzembe helyezés	
mobilegység	13
töltő	12
Üzenetek gomb	
listák megnyitása	40

V

Vevőszolgálat	52
Vezérlőgomb használata	3, 6
Visszaállítás gyári állapotba	
mobilegység	48
Visszahívás a híváslistáról	40

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com