

Gigaset

S810

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S810 – több mint telefon

Az Ön telefonja új lehetőségeket teremt az otthoni kommunikációban.

Az egyedi konfigurációval és felhasználói kezelőfelülettel rendelkező vezeték nélküli telefon kiváló hangminőséget biztosít kihangosítás esetén is, a számos port (Bluetooth, USB) pedig nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé.

A nagyméretű TFT-kijelző, a felhasználóbarát billentyűzet és az áttekinthető menü kezelése rendkívül egyszerű.

Ez a telefon igen sokat tud:

- ◆ A Bluetooth™ technológia vezeték nélküli kommunikációt biztosít az olyan készülékekkel (pl. fejhallgatókkal), amelyek szintén ezt a technológiát használják.
- ◆ A Bluetooth™ technológia vagy az USB-csatlakozó használatával lehetőség van a telefonkönyvnek egy mobiltelefon vagy számítógép közötti szinkronizálására, ha a Gigaset QuickSync szoftvert használja (→ 84. oldal).
- ◆ Emlékeztetőket (→ 54. oldal) és évfordulókat, például születésnapokat (→ 54. oldal) menthet a telefonjába, így a telefon időben emlékezteti Önt ezekre.
- ◆ VIP-ként lehet megjelölni a fontos beszélgetőpartnereket, így a fontos hívásokat már a csengőhangról felismerheti (→ 36. oldal).
- ◆ A telefonkönyvben lévő bejegyzésekhez fényképeket rendelhet, és a későbbiekben az adott számról érkező híváskor megjelenik a hívó félhez rendelt fénykép (→ 36. oldal).
- ◆ Ha nem kívánja fogadni azokat a hívásokat, amelyeknél a hívó fél letiltotta a hívószámjelzést, akkor beállíthatja, hogy a mobilegység csak akkor csengjen, ha a hívószámjelzés nincs letiltva (→ 69. oldal).
- ◆ Ha nem szeretné, hogy zavarják, egyszerűen beállíthatja azt az időtartamot, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen (→ 69. oldal). VIP hívások esetén a készülék továbbra is kicseng.
- ◆ A fontos hívószámokat hozzárendelheti a telefon számjegygombjaihoz. Ekkor a számot egyszerűen az adott számjegygomb megnyomásával is tárcsázhatja (→ 65. oldal).
- ◆ Tekintse meg egyéni képeit képernyőmentő diabemutatóként (→ 66. oldal).
- ◆ Hozzáigazíthatja a Gigaset készüléket kihangosítási előírásaihoz (→ 68. oldal) és beállíthatja a billentyűzet megvilágítását (→ 67. oldal).

Gigaset S810 – több mint telefon

- ◆ Megnövelheti a kijelző betűméretét, ami fontos helyzetekben jobb olvashatóságot biztosít (pl. a telefonkönyv vagy listák használatakor) (→ 67. oldal).
- ◆ A menü kijelzését egyéni igényei szerint módosíthatja, hogy csak a legfontosabb funkciókat (**általános mód**) vagy valamennyi funkciót (**szakértő mód** ) jelenítse meg (→ 26. oldal). Azokat a menübeállításokat, amelyek csak szakértő módban érhetők el, az  szimbólum jelzi.
- ◆ Gigaset Zöld Otthon – legyen környezettudatos telefonáláskor is! ECO DECT termékeinkről részletes tájékoztatást olvashat a www.gigaset.com/service webhelyen.

A telefonjával kapcsolatban további információt talál a www.gigaset.com/gigaset810 webcímen.

Töltse kellemesen idejét új telefonjával!

A mobilegység rövid áttekintése




Bázis



- 1 A kijelző készenléti állapotban
- 2 Akkumulátortöltési állapot (→ 17. oldal)
- 3 Oldalgombok
Hívás (→ 67. oldal) vagy csengőhang hangerejének beállítása (→ 68. oldal)
- 4 Kijelzőgombok (→ 21. oldal)
- 5 Üzenetek gomb (→ 41. oldal)
A hívások és üzenetek listáinak megnyitása
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 6 Letesz gomb, Be/Ki gomb
Hívásbontás, funkció megszakítása, egy menüszinttel vissza (röviden megnyomva), vissza készenléti állapotba (hosszan megnyomva), a mobilegység be- és kikapcsolása (készenléti állapotban hosszan megnyomva)
- 7 Kettős keresztes gomb
Billentyűzár be/ki (készenléti állapotban hosszan megnyomva), váltás nagybetűk, kisbetűk és számjegyek között
- 8 Némítás gomb (→ 32. oldal)
Mikrofon némítása
- 9 Mikrofon
- 10 Flash gomb
– Megbeszélés (flash)
– Tárcsázási szünet beszúrása (hosszan megnyomva)
- 11 Csillag gomb
Csengőhang be/ki (hosszan megnyomva), fennálló kapcsolat esetén: váltás impulzusos/hangfrekvenciás tárcsázás között (röviden megnyomva), szövegbevitel: különleges karakterek táblázatának megnyitása
- 12 Fejhallgató-csatlakozó (→ 18. oldal)
- 13 1-es gomb
hálózati hangpostafiók (hosszan megnyomva)
- 14 Hívásfogadás gomb
Villog: bejövő hívás
Hívás fogadása; újrakívárlási lista megnyitása (röviden megnyomva); tárcsázás megkezdése (hosszan megnyomva); SMS írásakor: SMS küldése
- 15 Hangszóró gomb
Váltás mobilegység üzemmód és hangszóró (kihangosítás) üzemmód között
- 16 Vezérlőgomb (→ 20. oldal)
- 17 Térerő (→ 17. oldal)
Zöld: Óko mód (→ 53. oldal) bekapcsolva

Kijelzőszimbólumok

A beállításoktól és a működési módtól függően az alábbi szimbólumok jelennek meg a kijelzőn:

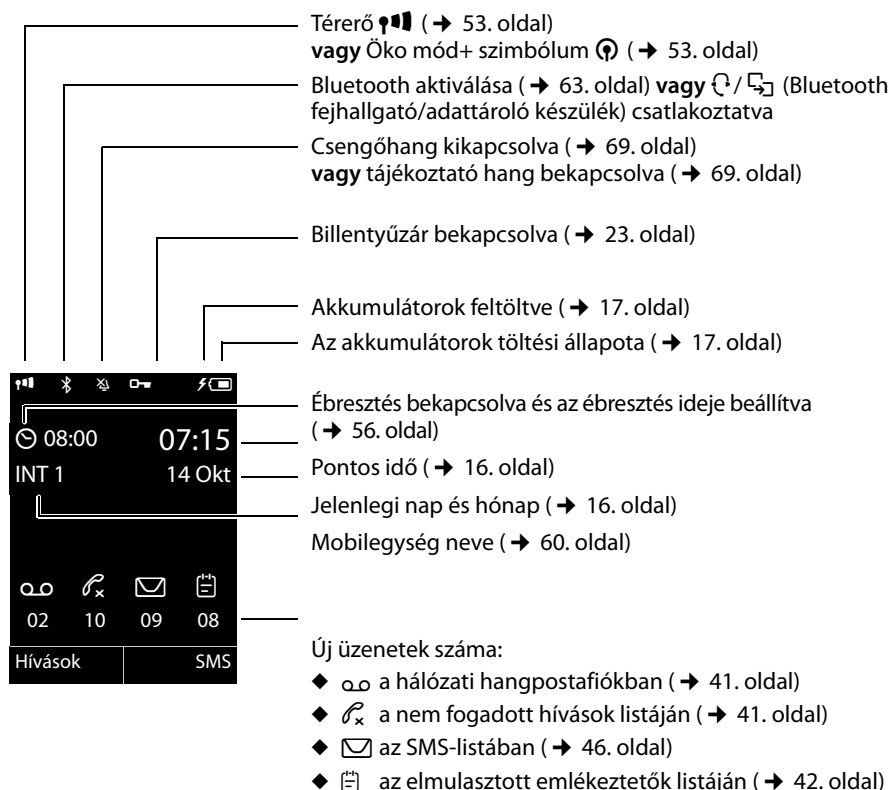

Jelzések

Külső hívás (→ 30. oldal)



Riasztás (→ 56. oldal)



Belső hívás (→ 58. oldal)



Évforduló (→ 55. oldal)



Emléktető (→ 55. oldal)



Tartalomjegyzék

Gigaset S810 – több mint telefon	1
A mobilegység rövid áttekintése	3
Kijelzőszimbólumok	4
Biztonsági előírások	8
Az első lépések	9
A csomag tartalmának ellenőrzése	9
A bázis és a töltő üzembe helyezése (ha van a csomagban)	10
A bázis csatlakoztatása	10
A töltő csatlakoztatása (ha van a csomagban)	11
A mobilegység üzembe helyezése	12
A kijelző nyelvének módosítása	15
Dátum és idő beállítása	16
Fejhallgató csatlakoztatása	18
Az USB-adatkábel csatlakoztatása	18
Mit kíván most tenni?	19
A telefon használata	20
Vezérlógomb	20
Kijelzőgombok	21
A billentyűzet gombjai	21
Oldalgombok	21
Hibásan beírt adatok javítása	21
A menük használata	22
A mobilegység be- és kikapcsolása	23
A billentyűzár be- és kikapcsolása	23
Az útmutató használata	24
Menü áttekintése	26
Hívás kezdeményezése	29
Külső hívás kezdeményezése	29
Gyorshívás	29
Hívás befejezése	30
Hívás fogadása	30
Hívószám kijelzés	30
Megjegyzések a hívószám kijelzéshez (CLIP)	31
Hangszóró mód	32
Némítás	32
Telefonálás hálózati szolgáltatások használatával	33
Hívószám kijelzés	33
Bekopogás külső hívás közben	33
Hívás átirányítás (CD)	34
Megbeszélés, hívásváltás, konferencia	34

A telefonkönyv és a listák használata	36
Telefonkönyv	36
Újrahívási lista	40
Beérkezett SMS-üzenetek listája	40
Híváslisták	40
Az üzenetek gomb funkciója	41
Nem fogadott riasztások listája	42
Költségtudatos telefonálás	43
A hálózati szolgáltató előhívószámának automatikus tárcsázása (előválasztás)	43
SMS (szöveges üzenetek)	44
SMS írása/küldése	44
SMS fogadása	46
SMS névjegykártyával	47
Értesítés SMS-ben	48
SMS-postafiók	48
SMS-központok beállítása	49
SMS-szolgáltatások	50
SMS küldése telefonközpontba	50
Az SMS-funkció be- és kikapcsolása	51
SMS-sel kapcsolatos hibák elhárítása	51
A hálózati hangpostafiók használata	52
A hálózati hangpostafiók gyors tárcsázásának beállítása	52
A hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése	52
ECO DECT	53
Emlékeztető beállítása (naptár)	54
Elmulasztott emlékeztetők, évfordulók megjelenítése	56
Ébresztőóra beállítása	56
Több mobilegység használata	57
Mobilegységek bejelentkeztetése	57
Mobilegységek kijelentkeztetése	58
Mobilegység keresése („paging”)	58
Váltás másik bázisra	58
Belső hívás kezdeményezése	58
Belehallgatás külső hívásba	60
Mobilegység nevének módosítása	60
Mobilegység belső számának módosítása	60
Mobilegység használata babaőrzőként (Babyphone)	61
Bluetooth készülékek használata	62

A mobilegység beállításai	65
Hívószámok és funkciók gyors elérése	65
A kijelző nyelvének módosítása	66
A kijelző beállítása	66
Billentőüzet megvilágítás beállítása	67
Automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása	67
A hangszóró/mobilegység hangerejének módosítása	67
Egy kihangosító profil beállítása	68
Csengőhangok módosítása	68
Telefonkönyv	70
A figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása	71
Saját előhívószám beállítása	71
A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása	71
A bázis beállítása	72
Várakoztató dallam be- és kikapcsolása	72
Jelerősítő támogatása	72
Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen	72
A bázis gyári beállításainak visszaállítása	73
A bázis csatlakoztatása a telefonközpontozhoz	74
Tárcsázási mód és flash-idő	74
Előhívószám mentése (külső vonal kódja)	74
Szünetek beállítása	75
Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)	75
Márkaszervíz és műszaki segítség	76
Kérdések és válaszok	77
Licensz	78
Környezetvédelem	78
Jótállás	80
Függelék	82
A telefon tisztítása	82
Érintkezés folyadékkal	82
Műszaki adatok	82
Szöveg beírása és módosítása	83
Egyéb funkciók a számítógépes kezelőfelületen	84
Tartozékok	86
A bázis felszerelése a falra	89
A töltő felszerelése a falra	89
Tárgymutató	90

Biztonsági előírások

Figyelem!

A telefon használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat.

Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázis alján lévő jelölésnek megfelelően.



Kizárólag a **82. oldal. oldalon leírt műszaki adatoknak** megfelelő **újratölthető akkumulátorokat** használja, mert más típusú elemek használata jelentős egészségügyi kockázattal jár, és személyi sérülést okozhat.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. Ők megfelelő tanácsot tudnak adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiával kapcsolatos érzékenységre vonatkozóan. Ezen Gigaset termék műszaki adatairól a Függelékben tájékozódhat.



Ne tartsa a füléhez a mobilegységet a hátoldalával, amikor kicseng, illetve amikor van kapcsolva a hangszóró funkció. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

Az Ön Gigaset telefonja kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével. Azonban a tökéletes együttműködés ezekkel az eszközökkel nem garantálható.

A mobilegység használata interferenciát gerjeszthet az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



Ne helyezze el a bázist vagy a töltőt fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A bázis és a töltő nem vízálló (→ 82. oldal).



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, például festékboltban.



A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.



A meghibásodott bázist vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg márkaszervizben, mert az ilyen készülék interferenciát okozhat más vezeték nélküli szolgáltatásoknál.

Figyelem

- ◆ A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban vagy szolgáltatónál.
- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Sürgősségi hívásokat sem lehet kezdeményezni.**


Az első lépések

A csomag tartalmának ellenőrzése



- 1 Egy Gigaset S810 bázis
- 2 Egy hálózati tápegység
- 3 Egy Gigaset S810H mobilegység
- 4 Egy telefonkábel
- 5 Két akkumulátor
- 6 Egy akkumulátorfedél
- 7 Egy övcsipesz
- 8 Egy műanyag fedél a fejhallgató-csatlakozóhoz
- 9 Egy használati útmutató

Ha **több mobilegységgel rendelkező modellt** vásárolt, akkor a csomagnak mobilegységenként két akkumulátort, egy akkumulátorfedelet, egy övcsipeszt és egy hálózati tápegységgel **10** rendelkező töltőt **9** kell tartalmaznia.

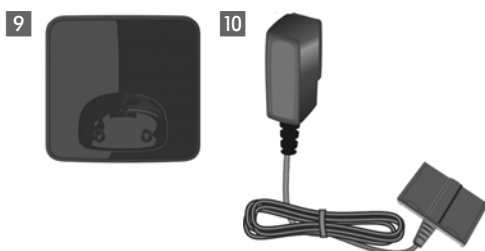

A bázis és a töltő üzembe helyezése (ha van a csomagban)

A bázist és a töltőt +5°C és +45°C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.

- ▶ Helyezze el a bázist az épület központi helyén, egy sima, nem csúszós felületen, vagy szerelje fel a bázist vagy a töltőt a falra (→ 89. oldal).

Figyelem

Ügyeljen a bázis hatótávolságára.

Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m. A hatótávolság csökken, ha be van kapcsolva az Öko mód (→ 53. oldal).


A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútorigarban használt fényezés és felületkezelések változatossága miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Figyelem:

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázis csatlakoztatása


- ▶ **Először** dugja be a telefonkábel **2**, majd helyezze a kábeleket a kábelvezetőkbe.
- ▶ **Ezután** csatlakoztassa a tápegységet **1**.

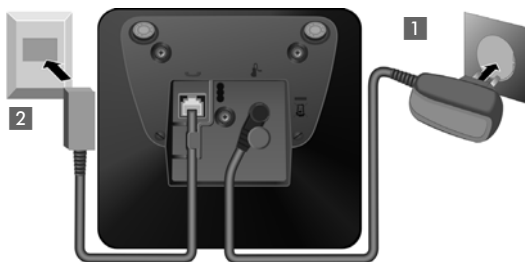

Figyelem:


- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábel használja. A telefonkábel érintkezőkiosztása változhat (érintkezőkiosztás → 83. oldal).

A töltő csatlakoztatása (ha van a csomagban)

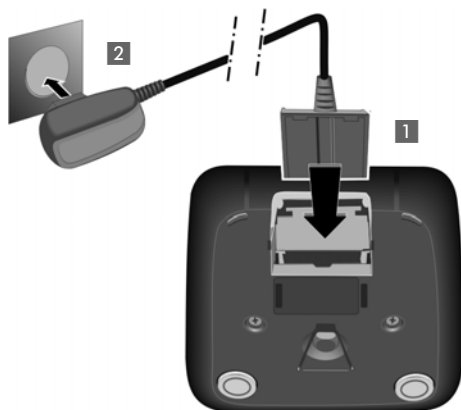

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegység lapos csatlakozódugóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **2**.

Ha ki szeretné húzni a csatlakozódugót a töltőből, nyomja meg a kioldógombot **3**, majd húzza ki a csatlakozódugót **4**.

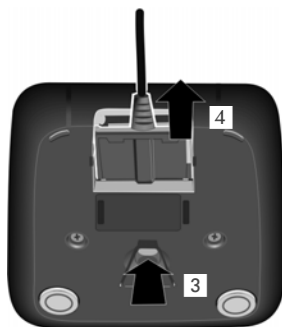

A mobilegység üzembe helyezése

A kijelzőt és a billentyűzetet fólia védi.
Távolítsa el a védőréteget!

Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátortartó lezárása

Figyelem!

Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott, újratölthető akkumulátorokat használja (→ 82. oldal). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségügyi kockázattal járnak, és személyi sérülést okozhatnak. Például megsérülhet az akkumulátorok külső borítása, vagy akár fel is robbanhatnak az akkumulátorok. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Az akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra. A polaritás jelzése az akkumulátortartóban, illetve azon látható.



- ▶ Először az akkumulátorfedél felső végét illessze a helyére **a**.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet **b**, amíg az a helyére nem pattan.

Ha ki kell nyitnia az akkumulátorfedelet, például az akkuk cseréjéhez, illesszen be egy pénzérmét a készülék bal oldali borításán található mélyedésbe, majd húzza felfelé az akkumulátorfedelet.




- ▶ Hangszóró módban az optimális hangminőség biztosításához helyezze fel a fejhallgató-csatlakozóhoz mellékelt műanyag fedelet.



Az övcsipesz rögzítése

A mobilegység két oldalán található mélyedésekbe illeszthető be az övcsipesz.


- ▶ **Rögzítés** – Nyomja az övcsipeszt a mobilegység hátoldalára úgy, hogy az övcsipeszen lévő fülek bepattanjanak a mélyedésekbe.
- ▶ **Eltávolítás** – A jobb hüvelykujjával nyomja meg erősen az övcsipesz közepét, a bal mutatóujjának körmét illessze a csipesz és a borítás közé, és húzza felfelé a csipeszt.

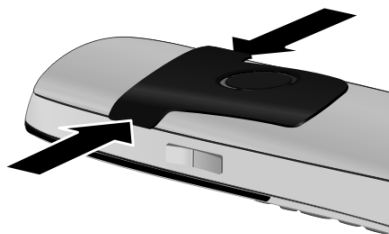

Az akkumulátor első feltöltése és kisütése

A töltöttségi szint korrekt kijelzése csak akkor lehetséges, ha az akkumulátorokat először teljesen feltölti, és a használat során kisüti.

- ▶ A feltöltéshez hagyja a mobilegységet a töltőben **8,5 órán keresztül**.

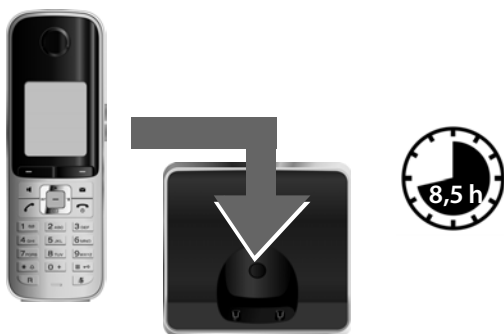

Figyelem

A mobilegységet kizárólag a megfelelő Gigaset S810 bázisra vagy töltőállomásra szabad helyezni.


- ▶ A feltöltés után vegye ki a mobilegységet a bázisból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok **teljesen lemerültek**.

Figyelem


- ◆ A mobilegység előre be van jelentkeztetve a bázisra. Ha több mobilegységet tartalmazó típust vásárolt, az összes mobilegység be van jelentkeztetve a bázisra. Ezért nem szükséges újból bejelentkeztetnie a mobilegységet (→ 57. oldal).
- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a mobilegységet minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőbe.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a mobilegységből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ A töltés során az akkumulátorok felmelegedhetnek. Ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.

A kijelző nyelvének módosítása

Módosítsa a kijelző nyelvét, ha nem megfelelő a jelenleg beállított nyelv.

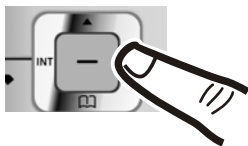


- Nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát.



- Nyomja meg egymás után a **9 WXYZ** és a **5 JKL** gombot **röviden**



A nyelv beállítására szolgáló kijelző jelenik meg. Az aktuális nyelv van kijelölve.

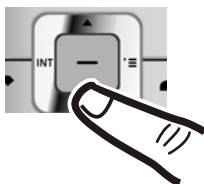

- Nyomja meg annyiszor a vezérlőgomb alját  ...



... amíg a használni kívánt nyelv meg nem jelenik.

- Ennek a nyelvnek a kiválasztásához nyomja meg közvetlenül a kijelző alatt található **jobb oldali** gombot.



A választást jelöli .

- Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.



- Nyomja meg a kijelzőn látható **Idő** felirat alatti gombot a beviteli mező megnyitásához.


(Ha már beállította az időt és a dátumot, akkor a beviteli mezőt a menüből érheti el → 28. oldal.)




A **Dátum/Idő** almenü megjelenik a kijelzőn.

- Az aktív beviteli hely villog. A billentyűzet segítségével adja meg a napot, hónapot és évet 8 számjeggyel, például

1 4 1 0 + 2 0 + 1 1
2011. 10. 14. esetén.

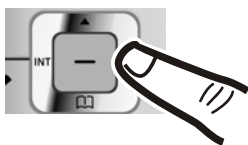

A beviteli hely módosításához és a beírt adat kijavításához nyomja meg a **jobb** vagy a **bal** vezérlőgombot.

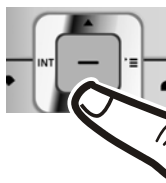

- Nyomja **lefelé** a vezérlőgombot, ha az időbeviteli mezőbe szeretne ugrani.

- Adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel, például 0 + 7 1 5 a reggel 7 óra 15 perc jelzésére. Szükség esetén a vezérlőgombbal módosíthatja a beviteli helyet.





- Nyomja meg a kijelzőn látható **Mentés** felirat alatti gombot a beállítás megerősítéséhez.



A kijelzőn megjelenik a **Tárolva** felirat. Megerősítő hang hallható, és a mobilegység automatikusan visszatér készenléti állapotba.

Kijelző készenléti állapotban

A bejelentkeztetés és a pontos idő beállítása után készenléti állapotban a példában bemutatott adatok láthatók a kijelzőn.

Kijelző tartalma


- ◆ Térérő a bázis és a mobilegység között:

- Gyenge – jó:
- Nincs térérő:

Zöld: Öko mód bekapcsolva (→ 53. oldal)

- ◆ Az akkumulátorok töltési állapota:

- fehér: több mint 66%-osan feltöltve
- fehér: 34% és 66% között feltöltve
- fehér: 11% és 33% között feltöltve
- piros: 11% alatt feltöltve
- villog piros színnel: az akkumulátor majdnem üres (10 percnél kevesebb beszélgetési idő)
- fehér: akkumulátor feltöltés

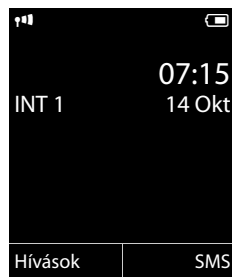

Figyelem

Ha fehér háttérszínű beállítást választott, akkor a fehér szimbólumok fekete színben jelennek meg.

Az első lépések

◆ INT 1

Mobilegység belső neve (→ 60. oldal)

Ha az **Öko mód+** (→ 53. oldal) be van kapcsolva, a  kijelző bal felső sarkában megjelenik a szimbólum.

Telefonja most már üzemképes!

Fejhallgató csatlakoztatása



A fejhallgatókra vonatkozó javaslatok a kérdéses termék mindenkori weblapján olvashatók a www.gigaset.com webhelyen.

A fejhallgatókra vonatkozó javaslatok a kérdéses termék mindenkori weblapján olvashatók a www.gigaset.com webhelyen.

A fejhallgató hangereje megegyezik a mobilegységen beállított hangerővel (→ 67. oldal).

A fejhallgató használata után helyezze vissza a műanyag fedelet az optimális hangminőség biztosításához hangszóró módban.

Az USB-adatkábel csatlakoztatása

Egy mini-B csatlakozóval ellátott, szabványos USB-adatkábelt csatlakoztathat a mobilegység hátuljához, és a mobilegységet összekötheti egy számítógéppel (→ 84. oldal).

- ▶ Távolítsa el az övcipeszt (ha fel van szerelve) (→ 13. oldal).
- ▶ Távolítsa el az akkumulátor fedelét (→ 12. oldal).
- ▶ Csatlakoztassa az USB-adatkábelt az USB-aljzathoz **1**.

Figyelem

A mobilegységet közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa, ne használjon USB-hubot.



Mit kíván most tenni?

Ön sikeresen beüzemelte Gigaset készülékét. Talán érdemes lenne megadni néhány személyes beállítást. Az alábbi útmutató segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb témaköröket.

Ha még nem járatos a menün keresztül vezérelhető készülékek, például más Gigaset telefonok használatában, először olvassa el „A telefon használata” (→ 20. oldal) című fejezetet.


Információ erről...	... itt található:
A csengőhang és a hangerő beállítása	68. oldal
A mobilegység hangerejének beállítása	67. oldal
Az Öko mód / Öko mód+ beállítása	53. oldal
A telefon felkészítése SMS fogadására	44. oldal
A telefon kezelése telefonközponton keresztül	74. oldal
Meglévő Gigaset mobilegységek bejelentkeztetése a bázisra	57. oldal
Telefonkönyv-bejegyzések áthelyezése meglévő Gigaset mobilegységekről új mobilegység(ek)re	38. oldal
Bluetooth készülékek használata	62. oldal
A telefon és a számítógép összekapcsolása	84. oldal

Amennyiben a telefon használata közben kérdései merülnek fel, olvassa el a hibaelhárítási tippeket (→ 77. oldal), vagy forduljon Vevőszolgálatunkhoz (→ 76. oldal).

A telefon használata

Vezérlőgomb

Az alábbiakban bemutatott módon fekete szín jelöli a vezérlőgombnak azt az oldalát (felső, alsó, jobb, bal, közép), amelyet az adott helyzetben meg kell nyomnia, például a  esetén a vezérlőgomb jobb oldalát, illetve  esetén a vezérlőgomb közepét kell megnyomnia.

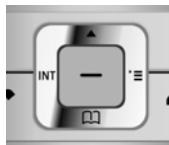

A vezérlőgombnak különböző funkciói vannak:

Ha a mobilegység készenléti állapotban van

-  Megnyitja a telefonkönyvet.
-  Megnyitja a főmenüt.
-  Megnyitja a mobilegységek listáját.
-  Megjeleníti a mobilegységen a hívás hangerejének beállítására szolgáló menüt (→ 67. oldal).

A főmenüben

-    vagy  A kívánt funkcióhoz lép.

Az almenükben és a listákon

-  /  Soronként felfelé/lefelé lapoz.

A beviteli mezőkben

A vezérlőgomb segítségével a kurzort felfelé , lefelé , jobbra  vagy balra  mozgathatja. A  vagy a  gombot hosszan megnyomva a kurzort **szavanként** léptetheti.

Külső hívás közben

-  Megnyitja a telefonkönyvet.
-  Belső megbeszélést kezdeményez.
-  Beállítja a mobilegység és a hangszórós kihangosítás módban használt hangszóró hangerejét.

A vezérlőgomb közepének megnyomásával indítható funkciók

A kezelési helyzettől függően a gombnak különféle funkciói vannak.


- ◆ **Készenléti állapotban** a gomb a főmenüt nyitja meg.
- ◆ **Az almenükben, valamint a kiválasztási és beviteli mezőkben** a vezérlőgomb az **OK**, **Igen**, **Mentés**, **Kiválaszt** vagy **Változt.** kijelzőgomb funkcióit veszi át.

Figyelem

Ezek az utasítások a vezérlőgomb jobb oldalának megnyomásával megnyitott főmenüre, valamint a megfelelő kijelzőgombbal bekapcsolt funkciókra vonatkoznak. Azonban a fent leírtak szerint használhatja a vezérlőgombot is.

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok funkciói az adott helyzettől függően változnak. Példa:

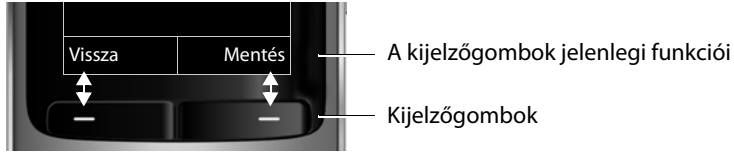

Néhány fontosabb kijelzőgomb:

Opciók	További funkciókat tartalmazó menü megnyitása.
OK	Kiválasztás megerősítése.
< C	Törlés gomb: törlés karakterenként/szavanként, jobbról balra.
Vissza	Visszalép egy szinttel a menüben, vagy megszakítja a műveletet.
Mentés	Tárolja a bejegyzést.
→→	Megnyitja az újrarahívási listát.

A billentyűzet gombjai

/ / stb.

Nyomja meg a megfelelő gombot a mobilegységen.



Számjegyek vagy betűk beírása.

Oldalgombok



A mobilegység jobb oldalán található gombok megnyomásával az adott helyzetnek megfelelően beállíthatja a **mobilegység**, a **csengőhang**, a **hangszóró**, a **riasztás**, az **emlékeztetők** hangjelzése, valamint a **fejhallgató** hangerejét.

Hibásan beírt adatok javítása

Kijavíthatja a szövegben a hibás karaktereket, ha a vezérlőgomb segítségével a hibás bejegyzésre lép. Ezután a következőket teheti:

- ◆ Törölheti a kurzor **bal** oldalán lévő karaktert a kijelzőgombbal **< C** (a teljes **szó** törléséhez **nyomja meg hosszan**).
- ◆ Karaktereket illeszthet be a kurzorpozícióba.
- ◆ Felülírhatja a kijelölt (villogó) karaktert, például a dátum és az idő beírásakor.

A menük használata

A telefon funkcióit a menün keresztül érheti el. A menü több szintből áll.

A menü megjelenítése kiterjeszthető (**Szakértő mód** ) vagy korlátozható (**Általános mód**). Az Szakértő mód az alapértelmezett beállítás.

Azokat a menübeállításokat és funkciókat, amelyek csak szakértő módban érhetők el, az utasításokban a  szimbólum jelzi.

Váltás általános/szakértő mód között és a menü áttekintése (→ 26. oldal).

Főmenü (első menüsint)

- ▶ Ha a mobilegység készenléti állapotban van, nyomja meg a  vezérlőgomb **jobb** oldalát a főmenü megnyitásához.

A főmenü funkcióit a kijelzőn szimbólumok mutatják. A kiválasztott funkció szimbóluma narancssárgával van jelölve, a kijelző legfelső sorában pedig a hozzákapcsolódó funkció neve olvasható.

Egy funkció elérése, azaz a hozzátartozó almenü (következő menüsint) megnyitása:

- ▶ A vezérlőgombbal  válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

Röviden nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a **Letesz** gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Beállítások		
		
		
		
Vissza		OK

Almenük

Az almenükben található funkciók lista formájában jelennek meg (illusztráció a jobb oldalon).

Egy funkció elérése:

- ▶ Lapozzon a kívánt funkcióhoz a  vezérlőgombbal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Röviden nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a **Letesz** gombot  az előző menübe való visszatéréshez, illetve a művelet megszakításához.

Beállítások	
Dátum/Idő	
Hangbeállítások	
Kijelző	
Nyelv	
Regisztrálás	
Vissza	OK

Visszatérés készenléti állapotba

A menü bármely szintjéről visszatérhet készenléti állapotba a következő módon:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot .

vagy:

- ▶ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc múlva a kijelző **automatikusan** visszatér készenléti állapotba.

Az **OK**, az **Igen**, a **Mentés** vagy a **Változt.** kijelzőgombbal nem mentett beállítások elvesznek.

A kijelző készenléti állapotának egyik példáját lásd: 17. oldal.

A mobilegység be- és kikapcsolása



Amikor a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot (megerősítő hangjelzés hallatszik) a mobilegység kikapcsolásához.

Ismét nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot a mobilegység bekapcsolásához.

Figyelem

Amikor bekapcsolja a mobilegységet, néhány másodpercre a **Gigaset** logó animációja jelenik meg.

A billentyűzár be- és kikapcsolása

A billentyűzár megakadályozza a telefon nem szándékos használatát.



Készenléti állapotban nyomja meg **hosszan** a kettőskereszt gombot a billentyűzár be- vagy kikapcsolásához. A készülék megerősítő hangjelzést ad.

Amikor a billentyűzár be van kapcsolva, és Ön megnyom egy gombot, figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A billentyűzár automatikusan felold, amikor bejövő hívás érkezik. A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsol.

Figyelem

Amikor a billentyűzár be van kapcsolva, a segélyhívószámok sem tárcsázhatók.

Az útmutató használata


A műveleti lépések rövidítve jelennek meg.

Példa:

Ez a jelzés:

 →  → Öko mód → Öko mód+ ( = be)

a következőt jelenti:

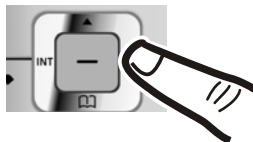

- ▶ Nyomja meg a  vezérlőgomb jobb oldalát a főmenü megnyitásához.



- ▶ Nyomja meg a  vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát, illetve a felső vagy az alsó részét a **Beállítások** almenü megnyitásához.



- ▶ Nyomja lefelé a vezérlőgombot  amíg az **Öko mód** menüje megjelenik a kijelzőn.

- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot a választás megerősítéséhez.



- Nyomja lefelé a vezérlőgombot  amíg az **Öko mód+** menüje megjelenik a kijelzőn.

- Nyomja meg a **Változt.** gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.



A változtatás azonnal érvénybe lép, nem kell jóváhagyni.

- Nyomja meg a kijelzőn látható **Vissza** felirat alatti gombot, ha vissza szeretne lépni az előző menüszintre. **vagy**

Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Menü áttekintése

Általános és szakértő mód beállítása

A menü megjelenítése kiterjeszthető (**Szakértő mód** ) vagy korlátozható (**Általános mód**). Azokat a menübeállításokat, amelyek csak szakértő módban érhetők el, az  szimbólum jelzi.

A beállítások módosítása:

Válassza a  →  → **Menüézet** → **Egyszerű** (Általános mód) vagy a **Teljes** (Szakértő mód) → **Kiválaszt** lehetőséget (az aktív módot a szimbólum jelöli .

A főmenü megnyitása: Nyomja meg a  gombot, amikor a telefon készenléti üzemmódban van.

Válasszon szolg.-t

Szám letiltása	→ 33. oldal				
Minden hívás	<table> <tr> <td>Hívásátírányítás</td><td>→ 34. oldal</td></tr> <tr> <td>Bekopogás</td><td>→ 33. oldal</td></tr> </table>	Hívásátírányítás	→ 34. oldal	Bekopogás	→ 33. oldal
Hívásátírányítás	→ 34. oldal				
Bekopogás	→ 33. oldal				

Bluetooth

Aktiválás	→ 63. oldal
Headsetet keres	→ 63. oldal
Adat-eszközt keres	→ 63. oldal
Ismert eszközök	→ 63. oldal
Saját eszköz	→ 64. oldal

★ További szolg.-ok

Helyiségfigyelés	→ 61. oldal								
Egygombos hívás	→ 29. oldal								
 Telefonkönyv	<table> <tr> <td>Képernyővédők</td><td>→ 70. oldal</td></tr> <tr> <td>Hívó-képek</td><td>→ 70. oldal</td></tr> <tr> <td>Hangok</td><td>→ 70. oldal</td></tr> <tr> <td>Kapacitás</td><td>→ 70. oldal</td></tr> </table>	Képernyővédők	→ 70. oldal	Hívó-képek	→ 70. oldal	Hangok	→ 70. oldal	Kapacitás	→ 70. oldal
Képernyővédők	→ 70. oldal								
Hívó-képek	→ 70. oldal								
Hangok	→ 70. oldal								
Kapacitás	→ 70. oldal								

Híváslista

Minden hívás	→ 40. oldal
Kimenő hívások	→ 40. oldal
Fogadott hívások	→ 40. oldal
Elmul. hívások	→ 40. oldal

SMS

Ön egy (közös vagy személyes) SMS-postafiókot aktivált PIN-kód nélkül

Új SMS	→ 44. oldal
Bejövő	→ 46. oldal
Kimenő	→ 45. oldal

Ön egy SMS-postafiókot aktivált PIN-kód segítségével, vagy 2–3 postafiókot aktivált

Postafiók	Új SMS	→ 44. oldal
	Bejövő	→ 46. oldal
	Kimenő	→ 45. oldal
1. saját fiók 2. saját fiók 3. saját fiók	Új SMS	→ 44. oldal
	Bejövő	→ 46. oldal
	Kimenő	→ 45. oldal
 Infó-szolgáltatás		→ 50. oldal
 Beállítások	Üzenetközpont	→ 49. oldal
	SMS Postafiók	→ 48. oldal
	Értesítés	→ 48. oldal

Hangposta

Üzenetek lejátszása	Hálóz. postafiók	→ 52. oldal
 Hálóz. postafiók		→ 52. oldal

Szervező

Naptár	→ 54. oldal
Ébresztőóra	→ 56. oldal
Elmul. riasztások	→ 56. oldal

Telefonkönyv → 36. oldal



Beállítások

Dátum/Idő	→ 16. oldal	
Hangbeállítások	Készülék hangereje	→ 67. oldal
	Kihangosító profilok	→ 68. oldal
	 Figyelm. hangok	→ 71. oldal
	Csengőhang (kézib.)	→ 68. oldal
	 Tartás-zene	→ 72. oldal
Kijelző + Bill.	Képernyővédő	→ 66. oldal
	Nagy betűk	→ 67. oldal
	Színsémák	→ 67. oldal
	 Kijelző háttérfénye	→ 67. oldal
	Bill. megvilágítása	→ 67. oldal
Nyelv	→ 66. oldal	
Regisztrálás	Kézibesz. regisztr.	→ 57. oldal
	Kézibesz. kijelentk.	→ 58. oldal
	Bázisválasztás	→ 58. oldal
 Telefónia	Autom. felvétel	→ 67. oldal
	Körzetszámok	→ 71. oldal
	Belehallgatás	→ 60. oldal
	Előválasztás	→ 43. oldal
	Előhívó	→ 74. oldal
	Tárcsázási mód	→ 74. oldal
	Flash-idő	→ 74. oldal
 Rendszer	Kézib. visszaáll.	→ 71. oldal
	Bázis visszaállít.	→ 73. oldal
	Repeater mód	→ 72. oldal
	Rendszer PIN	→ 72. oldal
Menünézet	Egyszerű	→ 26. oldal
	Teljes	→ 26. oldal
Öko mód	Öko mód	→ 53. oldal
	Öko mód+	→ 53. oldal

Hívás kezdeményezése

Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, (→ 67. oldal), a bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt. A **számjegygombok** az előtárcsázáshoz jelennek meg a kijelzőn; **az összes többi gombnak** nincsen semmilyen más funkciója.

Külső hívás kezdeményezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatra irányuló hívások.



Írja be a hívószámot, és nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

vagy:



Nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot , majd írja be a számot.

A Letesz gomb  segítségével megszakíthatja a tárcsázást.

Beszélgetés közben a készülék kijelzi a hívás időtartamát.

Figyelem

Ha a telefonkönyv (→ 36. oldal), a híváslista (→ 40. oldal), az újrachívási lista (→ 40. oldal), illetve az automatikus újrachívás funkció (→ 40. oldal) segítségével telefonál, nem kell ismételten beírnia a telefonszámokat.

Hívás folytatása Bluetooth fejhallgatón

Előfeltétel: a Bluetooth aktívra van, és élő kapcsolat van a Bluetooth fejhallgató és a mobilegység között (→ 63. oldal).

Nyomja meg a fejhallgató hívásfogadó gombját; a mobilegységgel történő kapcsolat létrehozása 5 másodpercig tarthat.

A fülhallgató és a mikrofon hangerejének beállítására használható menü hívás közben is megjelenítheti, ha megnyomja az oldalsó gombokat.

A fejhallgató további részleteiről lásd a mellékelt használati útmutatót.

Gyorshívás

Lehetőség van a telefon oly módon történő beállítására, hogy **bármely** gomb megnyomása a korábban tárolt telefonszámot tárcsázza. Ez lehetővé teszi például a gyermekek számára, akik nem képesek számokat beírni, hogy egy adott telefonszámot felhívjanak.

 →  → **Egygombos hívás**

► Többsoros bejegyzés módosítása:

Aktiválás:

A bekapcsoláshoz válassza a **Be** lehetőséget.

Hny6s:

Írja be vagy módosítsa a számot.

► Nyomja meg a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.

Ha be van kapcsolva a funkció, a telefon készenléti állapotában a kijelző így néz ki:



Bármely gomb megnyomása esetén a készülék tárcsázza a mentett telefonszámot. A tárcsázás megszakításához vagy a hívás befejezéséhez nyomja meg a hívás vége  gombot.

A Gyorshívás kikapcsolása

► **Készenléti állapotban** nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**.

► A Gyorshívás funkció kikapcsolásához nyomja meg és **tartsa lenyomva** a kettőskereszt (**#** ) gombot.

Hívás befejezése



Nyomja meg a Letesz gombot.

Hívás fogadása

A bejövő hívást a mobilegység háromféle módon jelzi: csengéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal és a Hívásfogadás gomb  villogásával.

A hívást a következőképpen fogadhatja:

- ▶ A Hívásfogadás gomb  megnyomásával.
- ▶ A Hangszóró gomb  megnyomásával.
- ▶ Az **Felvesz** kijelzőgomb megnyomásával.

Ha a mobilegység a bázisban/töltőben van, és az **Autom. felvétel** funkció be van kapcsolva (→ 67. oldal), a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor kiveszi a bázisból/töltőből.

A csengőhang kikapcsolásához nyomja meg a **Csendes** kijelzőgombot. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg látható a kijelzőn.

Hívásfogadás Bluetooth fejhallgatón keresztül

Előfeltétel: a Bluetooth aktiválva van, és élő kapcsolat van a Bluetooth fejhallgató és a mobilegység között (→ 63. oldal).

Csak akkor nyomja meg a fejhallgató hívásfogadó gombját, amikor az cseng; a kapcsolatot létrehozása 5 másodpercig is eltarthat.

A fülhallgató és a mikrofon hangerejének beállítására használható menüt hívás közben is megjelenítheti, ha megnyomja az oldalsó gombokat.

A fejhallgató további részleteiről lásd a mellékelt használati útmutatót.


Hívószámkijelzés

Bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja a CLIP és a CLI funkciót.
 - CLI (Calling Line Identification – hívószám-azonosítás): a hívó fél elküldi hívószámát.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation – hívószám-azonosítás megjelenítése): a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma.
- ◆ Ön megrendelte a CLIP szolgáltatást hálózati szolgáltatójánál.
- ◆ A hívó fél megrendelte hálózati szolgáltatójánál a CLI szolgáltatást.

Híváskijelzés CLIP/CLI esetén

Ha a hívó telefonszáma megtalálható a telefonkönyvben, akkor a számot a készülék felülírja a telefonkönyvben található bejegyzéshez tartozó számmal ( /  /  szimbólum és név/telefonszám). Ha képet rendelt a hívó telefonszámához, akkor az is megjelenik.

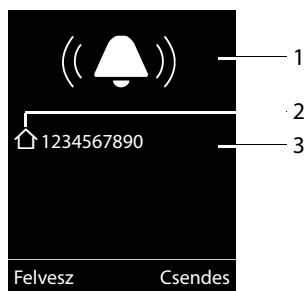

- 1 Csengőhang ikon
- 2  /  /  szimbólum a telefonkönyvből
- 3 A hívó fél száma vagy neve

A szám helyett az alábbiak jelennek meg:

- ◆ **Külső**, ha nincs továbbított szám.
- ◆ **Ismeretlen**, ha a hívó fél letiltotta a hívószám kijelzést (→ 33. oldal).
- ◆ **Nem elérhető**, ha a hívó fél nem rendelte meg a hívószám-kijelzési szolgáltatást.

Figyelem

Ismeretlen hívások (amelyeknél a hívószám kijelzés le van tiltva) esetén a csengőhang kikapcsolható (→ 69. oldal).

Megjegyzések a hívószám kijelzéshez (CLIP)

Alapértelmezés szerint a hívó fél száma megjelenik Gigaset készülékének kijelzőjén. Ehhez semmilyen más beállítást sem kell végrehajtania Gigaset készülékén.

Ha viszont a hívó fél száma nem jelenik meg, ennek oka a következő lehet:

- ◆ Nem rendelte meg a CLIP szolgáltatást hálózati szolgáltatójánál, vagy
- ◆ Telefonja olyan automata alközponton vagy integrált alközponttal (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem viszi át az összes adatot.

Telefonja alközponton vagy átjárón keresztül van csatlakoztatva?

Ennek megállapításához keressen a telefonja és az épületbekötés közé csatlakoztatott kiegészítő eszközt, például alközpontot, átjárót stb. A legtöbb esetben az eszköz egyszerű alaphelyzetbe állítása megoldja a problémát:

- ▶ Rövid időre szüntesse meg az alközpont tápellátását. Kapcsolja be az eszközt, és várja meg újraindulását.

Ha a hívó fél száma továbbra sem jelenik meg:

- ▶ Ellenőrizze az alközpont CLIP beállításait, és szükség szerint kapcsolja be ezt a funkciót. Az eszköz felhasználói útmutatójában keresse a „CLIP” kifejezést (esetleg a „hívószám kijelzés”, „hívószám átvitele”, „hívóazonosító” vagy hasonló kifejezést is kereshet). Ha szükséges, kérje az eszköz gyártójának segítségét.

Ha ez nem oldja meg a problémát, hálózati szolgáltatója valószínűleg nem biztosítja a CLIP szolgáltatást ehhez a telefonszámhoz.

Megrendelte a hívószám kijelzése szolgáltatást a hálózati szolgáltatójánál?

- ▶ Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a hívószám kijelzését (CLIP), és hogy a funkció be lett-e kapcsolva telefonszámánál. Ha szükséges, kérje a szolgáltató segítségét.

A témakörben további tudnivalók találhatók a Gigaset webhelyén:

www.gigaset.com/service

Hangszóró mód

Hangszóró módban nem kell közvetlenül a füléhez tartania a mobilegységet, hanem például maga elé helyezheti az asztalra. Így mások is részt vehetnek a beszélgetésben.

A hangszóró mód be- és kikapcsolása

Bekapcsolás tárcsázáskor



Írja be a hívószámot, majd nyomja meg a Hangszóró gombot.

- ▶ Ha a hangszóró funkciót használja, tájékoztassa erről beszélgetőpartnerét, hogy tudja, mások is hallhatják a beszélgetésüket.

Váltás mobilegység mód és hangszóró mód között



Nyomja meg a Hangszóró gombot.

Hívás közben be- vagy kikapcsolhatja a hangszóró módot.

Ha beszélgetés közben a mobilegységet a bázisra/töltőre szeretné helyezni:

- ▶ Nyomja meg hosszan a Hangszóró gombot , miközben a mobilegységet a bázisba/töltőbe helyezi, és további 2 másodpercig tartsa lenyomva.

A hangszóró hangerejének módosításáról lásd: (→ 67. oldal).

Figyelem

Fejhallgató csatlakoztatását követően lehetősége van arra, hogy váltson a fejhallgató és a hangszóró mód között.

Némítás

Külső hívás közben a mobilegység mikrofonját kikapcsolhatja.



A mobilegység némításához nyomja meg a gombot. A kijelzőn megjelenik a **Mikrofon Ki** felirat. Nyomja meg újra a gombot a némítás feloldásához.

Figyelem

- ◆ Ha a telefon némítva van, akkor a Némítás gomb  és a Letesz gomb  kivételével a készülék gombjai nem működnek.
- ◆ A csatlakoztatott fejhallgató szintén némítva van.

Telefonálás hálózati szolgáltatások használatával

A hálózati szolgáltatások a hálózati szolgáltató által kínált funkciók. Ezeket a szolgáltatásokat meg kell rendelnie hálózati szolgáltatójától.

- ▶ A hálózati szolgáltatások átprogramozására nincs lehetőség.
- ▶ Ha segítségre van szüksége, forduljon hálózati szolgáltatójához.

Hívószámkijelzés

Hívószámkijelzés visszatartása egyszer (CLIR):

Ha hívást kezdeményez, az Ön telefonszáma megjelenik a hívott fél kijelzőjén, ha az adott fél megrendelte a CLIP szolgáltatást (→ 30. oldal).

Ha bizonyos esetekben nem szeretné, hogy a száma megjelenjen, akkor visszatarthatja a számot a következő hívásnál (CLIR).

 →  → Szám letiltása



Adja meg a hívószámot.



Nyomja meg a hívásfogadás gombot.

vagy:

 Hív Nyomja meg a kijelzőgombot.

Bekopogás külső hívás közben

Ha ez a funkció egy külső hívás közben be van kapcsolva, akkor a bekopogó hangjelzést fog hallani, ha újabb külső hívás érkezik. Ha megrendelte a CLIP szolgáltatást (→ 30. oldal), akkor a várakozó fél száma, illetve a megfelelő telefonkönyv-bejegyzés megjelenik a kijelzőn.

Bekopogás bekapcsolása/ kikapcsolása

 →  → Minden hívás → Bekopogás

Állapot Bekapcsolás/kikapcsolás.

Küldés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Bekopogás fogadása

Ön egy külső féllel beszélget, és bekopogó hangjelzést hall.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Ha a CLIP szolgáltatás (→ 30. oldal) **be van kapcsolva**

Felvesz Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ha a CLIP szolgáltatás **nincs bekapcsolva**

Opciók → Bekopogást fogad

Miután fogadta a bekopogó hívást, felváltva beszélhet a két hívó féllel („hívásváltás” → 35. oldal), vagy egyszerre is beszélgethet velük („konferencia” → 35. oldal).

Bekopogás elutasítása

Bekopogó hangjelzést hall, de nem kíván beszélni a hívó féllel.

Opciók → Bekopogást elutasít

A hívó ekkor foglalt jelzést hall.

Hívásátírányítás (CD)

Hívás átírányításakor a hívást egy másik kapcsolatra továbbítja.

A következő lehetőségek közül választhat:

- ◆ **Minden hív.:** A hívásokat a készülék azonnal átírányítja. A telefon nem jelez további hívásokat.
- ◆ **NincsVálasz:** A hívásokat csak akkor írányítja át a készülék, ha adott számú csengés alatt senki sem fogadja azokat.
- ◆ **Ha foglalt:** A hívásokat akkor írányítja át a készülék, ha a vonal foglalt. A hívások bekopogás nélkül kerülnek átírányításra.

 →  → **Minden hívás**

→ **Hívásátírányítás**

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Mikor:

Válassza a **Minden hív. / Ha foglalt / NincsVálasz** lehetőséget.

Szám:

Adja meg azt a számot, amelyre a hívást át szeretné írányítani.

Állapot:

Be-/kikapcsolhatja a hívásátírányítást.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot.



Nyomja meg a Letesz gombot a tájékoztató után.

Megbeszélés, hívásváltás, konferencia

Ezekkel a funkciókkal a következőkre nyílik lehetősége:

- ◆ Felhívhat egy második külső felet (megbeszélés)
- ◆ Átkapcsolhat két hívás között (hívásváltás)
- ◆ Egyszerre beszélgethet két külső féllel (konferencia)

Megbeszélés

Ön felhívhat egy második külső felet is. A készülék tartani fogja az első hívást.

Külső hívás **közben:**

Megbesz

Nyomja meg a kijelzőgombot. A készülék tartani fogja az előző hívást. Beszélgetőpartnere egy közleményt hall majd.



Adja meg a második fél telefonszámát.

A készülék tárcsázza a hívószámot. Létrejön a kapcsolat Ön és a második fél között.

Ha a hívott fél nem válaszol, akkor a **Vége** kijelzőgombbal visszatérhet az első félhez.

Figyelem

A második fél telefonszámát a telefonkönyvből (→ 37. oldal) vagy a híváslistáról (→ 39. oldal) is kiválaszthatja.

Megbeszélés befejezése

Opciók → **Hívás megszakítása**

Újból létrejön a kapcsolat Ön és az első hívó között.

A megbeszélést a Letesz gombbal is megszakíthatja. A kapcsolat rövid időre megszakad, majd egy visszahívás érkezik. A hívásfogadás gomb megnyomásával újra kapcsolatba kerül az első hívóval.

Hívásváltás

Azt is megteheti, hogy felváltva beszél a két hívó féllel (vált a hívások között).

Előfeltétel: Külső hívást folytat, és felhívott egy második felet is (megbeszélés), vagy fogadott egy bekopogó hívást.

- ▶ A  gomb segítségével válthat a beszélgetőpartnerek között.

Azt a felet, akivel éppen beszélget, a  szimbólum jelöli.

Az aktuális hívás befejezése

Opciók → **Hívás megszakítása**

Újból létrejön a kapcsolat Ön és a bekopogó fél között.

Konferencia

Ön akár egyszerre is beszélhet mindkét féllel.

Előfeltétel: Külső hívást folytat, és felhívott egy második felet is (megbeszélés), vagy fogadott egy bekopogó hívást.

Konfer. Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ön és a két másik fél (mindkettőt a  szimbólum jelöli) egyszerre hallják egymást, és beszélhetnek is egymással.

Konferenciahívás befejezése



A Letesz gomb megnyomásával mindkét féllel bonthatja a kapcsolatot.

vagy:



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ezzel visszatér a „hívásváltási” állapothoz. Ekkor újból azzal a féllel lesz kapcsolatban, akivel megkezdte a konferenciahívást.

Folytathatja a beszélgetést a másik féllel is.

Mindegyik fél kiléphet a konferenciából, ha megnyomja a Letesz gombot, és visszahelyezi a mobilegységet.

A telefonkönyv és a listák használata

A következők közül választhat:

- ◆ Telefonkönyv
- ◆ Újrahívási lista
- ◆ Beérkezett SMS-üzenetek listája
- ◆ Híváslisták
- ◆ Elmulasztott emlékeztetők listája

Saját mobilegysége számára személyre szabott telefonkönyvet hozhat létre, a listákat/bejegyzéseket pedig másik mobilegységre is átküldheti (→ 38. oldal).

Telefonkönyv

Legfeljebb 500 bejegyzést menthet a telefonkönyvben.

Figyelem

A telefonkönyvben található hívószám gyors eléréséhez (gyorstárcsázás) a számot hozzárendelheti valamelyik gombhoz (→ 65. oldal).

Telefonkönyv

A **telefonkönyvben** a következő bejegyzéseket mentheti:

- ◆ Legfeljebb három hívószám a hozzátartozó vezeték- és keresztnévvel
- ◆ E-mail címek
- ◆ Évfordulók emlékeztetővel
- ◆ VIP csengőhangok VIP szimbólummal
- ◆ Hívó felek fényképei

Készletlét állapotban a  gombbal nyithatja ki a telefonkönyvet.

A bejegyzések hosszúsága

3 hívószám:
egyenként max. 32 számjegy

Keresztnév és vezetéknev:
egyenként max. 16 karakter

E-mail cím:
max. 64 karakter

Hívószám mentése a telefonkönyvben

 → <Új bejegyzés>

► A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Keresztnév:/Vezetéknév:

Írja be a keresztnéveket és/vagy vezetéknéveket.

Ha nem ír be nevet egyik mezőbe sem, akkor a készülék a telefonszámot menti és jeleníti meg a keresztnév vagy vezetéknév helyett.

(A szöveg és a különleges karakterek beírásával kapcsolatos utasításokat lásd: → 83. oldal.)

Telefon:/Telefon (Iroda):/Telefon (mobil):

Adjon meg egy hívószámot legalább az egyik mezőben.

A telefonkönyv lapozása közben a bejegyzéseket a következő szimbólumok valamelyike kíséri:  /  / .

E-mail:

Adja meg az e-mail címet.

Évforduló:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

A Be beállítás esetén:

Adja meg az **Évforduló (dátum)** és az **Évforduló (Idő)** beállítás értékét, majd válassza ki az emlékeztető típusát: **Évforduló (Jelzés)** → 39. oldal.

Hívókép:

Ha szükséges, válasszon ki egy képet, amely az adott személy hívásakor megjelenik (lásd: „Telefonkönyv”, 70. oldal).

Előfeltétel: Hívószámkijelzés (CLIP).

Hívódallam (VIP):

A telefonkönyv-bejegyzést megjelölheti **VIP**-ként (nagyon fontos személyként), és külön csengőhangot rendelhet hozzá. A VIP hívásokat a csengőhangról lehet felismerni.

A telefonkönyv görgetésekor a VIP bejegyzések előtt a  szimbólum látható.

Előfeltétel: Hívószámkijelzés (CLIP).

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

A telefonkönyv-bejegyzések sorrendje

A telefonkönyvben lévő bejegyzések általában vezetéknév szerint, ábécésorrendben vannak felsorolva. A szóközők és számjegyek elsőbbséget élveznek. Ha csak a keresztnév van megadva a telefonkönyvben, a vezetéknév helyett ez alapján szerepel a bejegyzés a sorban.

A rendezési sorrend a következő:

1. Szóköző
2. Számjegyek (0–9)
3. Betűk (ábécé szerint)
4. Egyéb karakterek

Ha egy bejegyzést nem az ábécé szerint kíván megjeleníteni, tegyen egy szóközt vagy számjegyet a vezetéknév első betűje elé. Ezek a bejegyzések a telefonkönyv elején jelennek meg.

Telefonkönyv bejegyzésének kiválasztása

 Nyissa meg a telefonkönyvet.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ A  vezérlőgombbal görgessen végig a bejegyzéseken, amíg a kívánt névhez nem ér.
- ◆ Adja meg a név első betűit (max. 8), és szükség esetén lépjen a megfelelő bejegyzéshez a  gombbal.

A telefonkönyv vezetéknévre keres.

Ha nem adott meg vezetéknévet, a telefonkönyv a keresztnévre keres.

Kiválasztás a telefonkönyvből

 →  (Bejegyzés kiválasztása)



Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

(Ha több szám van megadva a bejegyzéshez, válassza ki a kívánt számot a  gomb megnyomásával, és nyomja meg ismét a Hívásfogadás gombot .)

A készülék tárcsázza a hívószámot.

A telefonkönyv-bejegyzések kezelése

Bejegyzések megtekintése

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik a bejegyzés.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Megjelenítés

Tárolt hívószám módosításához, kiegészítéséhez vagy új bejegyzésként történő mentéséhez nyomja meg a  gombot a hívószám megjelenése után.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

Küldés

Belsőre: Átküld egy bejegyzést a mobilegységre (→ 38. oldal).

vCard-ot SMS-ben: Elküld egy bejegyzést névjegykártyaként SMS-ben.

vCard Bluetoothon: Bluetooth kapcsolat keresztül elküld egy bejegyzést vCard formátumban.

Bejegyzések módosítása

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Szerk.

Nyomja meg egymás után a kijelzőgombokat.

- ▶ Végezze el, majd mentse a módosításokat.

További funkciók használata

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

→ **Opciók** (Menü megnyitása)

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Megjelenítés

Módosít vagy kiegészít egy mentett hívószámot, majd tárcsázza a  gombbal, **vagy** új bejegyzésként menti: ehhez nyomja meg a  gombot, amikor a szám megjelenik.

A telefonkönyv és a listák használata

Szerkesztés

Módosítja a kiválasztott bejegyzést.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

Küldés

Belsőre: Átküld egy bejegyzést a mobilegységre (→ 38. oldal).

vCard-ot SMS-ben: Elküld egy bejegyzést névjegykártyaként SMS-ben.

vCard Bluetoothon: Bluetooth kapcsolaton keresztül elküld egy bejegyzést vCard formátumban.

Lista törlése

Töröl **minden** bejegyzést a telefonkönyvből.

Lista küldése

Belsőre: A teljes listát átküldi egy mobilegységre (→ 38. oldal).

vCard Bluetoothon: A teljes listát átküldi névjegykártyaként Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Kapacitás

Megjeleníti, hogy hány bejegyzésnek van még hely a telefonkönyvben (→ 36. oldal).

Gyorshívógombok használata

- Nyomja meg **hosszan** a megfelelő gyorshívógombot (→ 65. oldal).

Telefonkönyv átküldése egy másik mobilegységre

Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó mobilegységet azonos bázisra kell bejelentkeztetni.
- ◆ A másik mobilegység és a bázis telefonkönyv-bejegyzéseket tud küldeni és fogadni.

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

→ **Opciók** (Menü megnyitása)

→ **Küldés / Lista küldése** → **Belsőre**

 Válassza ki a fogadó mobilegység belső számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Több bejegyzést is átküldhet egymás után, ha a **Bejegyzés másolva. Következő másolása?** kérdésnél az **Igen** lehetőséget választja.

A sikeres átvitel a fogadó mobilegységen üzenet és megerősítő hangjelzés jelzi.

Figyelem:

- ◆ Az azonos hívószámú bejegyzéseket a készülék nem írja felül a fogadó mobilegységen.
- ◆ A küldési folyamat megszakad, ha a telefon kicseng, vagy a fogadó mobilegység memóriája megtelt.
- ◆ A bejegyzésekhez társított képek és hangok nem lesznek átküldve.

A telefonkönyv átvitele névjegykártyaként Bluetooth segítségével

Bluetooth üzemmódban (→ 63. oldal) névjegykártya formájában is átküldheti a telefonkönyv-bejegyzéseket, például a mobiltelefonjára.

 →  (bejegyzés kiválasztása)

→ **Opciók** (nyissa meg a menüt)

→ **Küldés / Lista küldése**

→ **vCard Bluetoothon**

Megjelenik az „Ismert eszközök” (→ 63. oldal) listája.

 Válassza ki a készüléket, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Névjegykártya fogadása Bluetooth segítségével

Ha egy, az „Ismert eszközök” listában (→ 63. oldal) található készülék elküld egy névjegykártyát az Ön mobilegységére, akkor ez a folyamat automatikusan lezajlik. Ön a kijelzőn értesül erről.

Ha a küldő készülék nem szerepel a listában, akkor meg kell adni a küldő készülék PIN-kódját:



A **küldést végző** Bluetooth-készülék bevitale és az **OK** megnyomása.

Az átvitt névjegykártya mostantól megtalálható a telefonkönyvben.

A megjelenített hívószám másolása a telefonkönyvbe

A listákban, pl. híváslistában vagy újrachívási listában, illetve az SMS-üzenetekben megjelenített számokat bemásolhatja a telefonkönyvbe.

Megjelenik egy hívószám:

Opciók → **Tel.könyvbe másol**

▶ Töltse ki a bejegyzést (→ 36. oldal).

Hívószám vagy e-mail cím másolása a telefonkönyvből

A telefon használata közben is megnyithatja a telefonkönyvet, hogy kiírjon egy hívószámot vagy e-mail címet. A mobilegységnek nem kell készenléti állapotban lennie.

▶ Az adott helyzettől függően a vagy a gomb segítségével nyithatja ki a telefonkönyvet.

Válasszon ki egy bejegyzést (→ 37. oldal).

Évforduló mentése a telefonkönyvben

A telefonkönyv minden egyes hívószámához menthet egy évfordulót és egy időpontot, amikor emlékeztető hívást fog hallani (gyári beállítás: **Évforduló: Ki**).

→ (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz **Szerk.**

Nyomja meg egymás után a kijelzőgombokat.

Ugorjon az **Évforduló** sorhoz.

Válassza a **Be** lehetőséget.

A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Évforduló (dátum)

Adja meg a napot/hónapot/évet 8 számjeggyel.

Évforduló (Idő)

Adja meg az órát/percet az emlékeztető híváshoz 4 számjeggyel.

Évforduló (Jelzés)

Válassza ki az emlékeztető típusát.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Figyelem

Az időt be kell állítani az emlékeztető hívásokhoz. Ha vizuális jelzést választ, akkor az időt nem kell beállítani, az automatikusan 00:00 lesz.

Évfordulók kikapcsolása

→ (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz **Szerk.**

Nyomja meg egymás után a kijelzőgombokat.


Ugorjon az **Évforduló** sorhoz.

Válassza a **Ki** lehetőséget.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Évfordulóra emlékeztető hívás

Készenléti állapotban emlékeztető hívást fog hallani a belső hívásokhoz kiválasztott csengőhanggal és hangerővel, amely a mobilegység kijelzőjén is látható (→ 68. oldal).

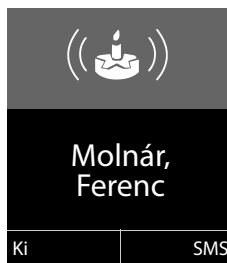

A következő lehetőségek közül választhat:

SMS SMS írása.

Ki A kijelzőgomb megnyomása az emlékeztető hívás fogadásához és megszakításához.

Emlékeztető hívás közben tartósan módosíthatja a hangerőt a (+) (hangosabb) vagy a (-) (halkabb) oldalgombok megnyomásával.

A telefonkönyv és a listák használata

Telefonálás közben a mobilegység egyetlen figyelmeztető hanggal jelzi az emlékeztető hívást.

A hívás közben jelzett és nem fogadott évfordulókat a készülék az **Elmul. riasztások** listában (→ 42. oldal) jeleníti meg.

Újrahívási lista

Az újrahívási lista a húszt legutoljára tárcsázott hívószámot (max. 32 számjegy) tartalmazza. Amennyiben a hívószámok valamelyike megtalálható a telefonkönyvben, a hívószámhoz tartozó név megjelenik a kijelzőn.

Kézi újrahívás

-  Nyomja meg a gombot **röviden**.
-  Válasszon egy bejegyzést.
-  Nyomja meg újra a Hívásfogadás gombot.
A készülék tárcsázza a hívószámot.

Ha egy név jelenik meg, akkor a **Megnéz** gomb megnyomásával megjelenítheti a névhez tartozó hívószámot.

Az újrahívási lista bejegyzéseinek kezelése

-  Nyomja meg a gombot **röviden**.
-  Válasszon egy bejegyzést.
- Opciók** Nyissa meg a menüt.

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Tel.könyvbe másol

Bemásol egy bejegyzést a telefonkönyvbe (36. oldal).

Automat. újrahívás

A készülék rendszeres időközönként (legalább 20 másodpercenként) tárcsázza a kiválasztott hívószámot.
A Hangszóró gomb villog, a kihangosítás pedig bekapcsol.

- A felhasználó válaszol:
Nyomja meg a Hívásfogadás gombot . A funkció kikapcsol.
- A felhasználó nem válaszol:
A hívás kb. 30 másodperc után megszakad. Valamely tetszőleges gomb megnyomása vagy tíz sikertelen próbálkozás után a funkció kikapcsol.

Megjelenítés (mint a telefonkönyvben, 37. oldal)

Törlés (mint a telefonkönyvben, 38. oldal)

Lista törlése (mint a telefonkönyvben, 38. oldal)

Beérkezett SMS-üzenetek listája

Minden beérkezett SMS a beérkezett üzenetek listáján található (→ 46. oldal).

Híváslisták

Előfeltétel: Hívószámkijelzés (CLIP, 30. oldal)

A telefon különféle hívások tárolására képes:

- ◆ Fogadott hívások
- ◆ Kimenő hívások
- ◆ Nem fogadott hívások

A hívástípusokat megtekintheti egyenként, de választhatja az összes hívás áttekintését is. Valamennyi típusú híváslista az adott kategória utolsó 20 hívószámát tartalmazza.

Készenléti állapotban a híváslistákat a **Hívások** kijelzőgombbal vagy a menün keresztül nyithatja meg:



Listabejegyzés

Az új üzenetek a lista elején jelennek meg.

Példa listabejegyzésre:

Minden hívás	
  Frank	
14.10.11, 15:40	
 089563810	
14.10.11, 15:32	
 ...0123727859362922	
14.10.11, 15:07	
Megnéz	Opciók

- ◆ A lista típusa (a legfelső sorban)
- ◆ A bejegyzés állapota
Kiemelve: Új bejegyzés
- ◆ A hívó fél száma vagy neve
- ◆ A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva, 16. oldal)
- ◆ A bejegyzés típusa:
 - Fogadott hívások ()
 - Nem fogadott hívások ()
 - Kimenő hívások ()

Nyomja meg a Hívásfogadás gombot  a kiválasztott partner visszahívásához.

A **Megnéz** kijelzőgomb megnyomásával további információkat tekinthet meg, például a névhez tartozó hívószámot.

Az **Opciók** kijelzőgomb segítségével a következő lehetőségek közül választhat:

Tel.könyvbe másol

Bemásolja a hívószámot a telefonkönyvbe.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

Lista törlése

Törli az összes bejegyzést.

A Híváslistából történő kilépés után minden bejegyzés „rég” állapotba kerül, vagyis a lista következő megjelenítésekor ezek a bejegyzések már nem kiemelve jelennek meg.

Az üzenetek gomb funkciója

Listák megnyitása

Az Üzenetek gomb  segítségével a következő listákat nyithatja meg:

- ◆ Hálózati hangpostafiók, amennyiben a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót, és a gyorstárcsázás be van állítva a hálózati hangpostafiókhoz (→ 52. oldal).
- ◆ Beérkezett SMS üzenetek listája (→ 46. oldal)
Ha **több** postafiók van beállítva (→ 48. oldal), a kijelzőn több lista jelenik meg.
- ◆ Nem fogadott hívások listája
- ◆ Nem fogadott riasztások listája (→ 42. oldal)

Amikor **új üzenet** érkezik egy listába, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Készenléti állapotban szimbólum jelzi az új üzenetet a kijelzőn:

Szimbólum Új üzenet...



... a hálózati hangpostafiókban



... a **nem fogadott hívások** listáján



... az SMS-listán



... a **Elmul. riasztások** listáján:

Az **új** bejegyzések száma a megfelelő szimbólum alatt látható.

			
02	10	09	08

Figyelem

Ha a hálózati hangpostafiókba hívás érkezett, üzenetet kap, ha elvégezte a megfelelő beállításokat (lásd a hálózati szolgáltató használati útmutatóját).

Az Üzenetek gomb  megnyomása után megjelenik az összes, üzenetet tartalmazó lista és a hálózati hangpostafiók listája.

A telefonkönyv és a listák használata

Az új üzeneteket tartalmazó listák a lista elején, kiemelve jelennek meg.

Üzenetek & hívások	
Hívások:	(3)
Elmul. riasztások	(1)
SMS össz.:	(2)
Vissza	OK

Válasszon egy listát a  gombbal. A lista megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

Az Üzenetek gomb villogásának letiltása/engedélyezése

Kiválaszthatja, hogy új üzenetek beérkezésekor az üzenetek gomb  villogjon (alapértelmezett beállítás) vagy ne. Tegye az alábbiakat:

- ▶ Nyomja meg egymás után az alábbi gombokat:

 →       

Megjelenik a következő üzenet:

Rendszer
97

- ▶ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombok valamelyikét:

 a nem fogadott hívásokhoz vagy  új SMS esetén

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 5 a nem fogadott hívásokhoz); az aktuális beállítás villog:

Rendszer
975 SET:


- ▶ Az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás alkalmazásához nyomja meg a  vagy az  gombot:
 az üzenetek gomb villog (ha megnyomja a gombot, a villogás leáll)
vagy  az üzenetek gomb nem villog

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 1):

Rendszer
975 SET:


- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot: **OK**.

Nem fogadott riasztások listája

A naptári napokra (→ 54. oldal) és az évfordulókra (→ 39. oldal) vonatkozó elmulasztott (nem fogadott) emlékeztetőket a készülék az **Elmul. riasztások** listájába menti a következő esetekben:

- ◆ Nem nyugtázta az emlékeztetőt/évfordulót.
- ◆ Az emlékeztető/évforduló jelzése hívás közben szólt meg.
- ◆ A mobilegység ki volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején.
- ◆ Az emlékeztető/évforduló idején be volt kapcsolva az automatikus újrahívás funkció (→ 40. oldal).
- ◆ Nyissa meg a listát az **Üzenetek gomb**  (→ 41. oldal) megnyomásával.

A bejegyzések az alábbi adatokkal jelennek meg:

- ◆ Hívószám vagy név
- ◆ Dátum és idő

A legújabb bejegyzés a lista elején található.

A **Töröl** kijelzőgomb megnyomásával törölheti a kiválasztott bejegyzést.

Ha a listában már 10 bejegyzés van, a következő emlékeztető hívás esetén a legrégbebi bejegyzés törlődik.

Költségtudatos telefonálás

Olyan hálózati szolgáltatón keresztül kezdeményezzen hívásokat, amelyek különösen kedvező tarifákat kínálnak („call-by-call”).

A hálózati szolgáltató előhívószámának automatikus tárcsázása (előválasztás)

Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztó számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a hívószámok elé kerül.

Adja meg az „**Előválasztással**” listán azon előhívószámokat vagy azok első számjegyeit, amelyeknél az előválasztó számot használni kívánja.

A „**Előválaszt. nélkül**” listán adja meg az „**Előválasztással**” listán beállított szabály alóli kivételeket.

Példa:

Előválasztó szám	0999
Előválasztással	08
Előválaszt. nélkül	081 084

A készülék a 0999-es előválasztó számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő telefonszám esetén, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Telefonszám	Tárcsázott szám
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Előválasztó számok mentése

 →  → Telefonía → Előválasztás
→ Előválasztó szám



Írja be vagy módosítsa az előválasztó (call-by-call) számot.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Bejegyzések mentése vagy módosítása az előválasztó listákban

Mindkét lista egyenként 20 bejegyzést tartalmazhat, az egyes bejegyzések 6 számjegyből állhatnak.

Az „**Előválasztással**” listában országtól függően előre beállított számok adhatók meg. Így például a készülék minden belföldi hívást vagy a mobiltelefon-hálózatba irányuló hívást **automatikusan** az előre mentett előválasztó számmal együtt tárcsáz.

 →  → Telefonía → Előválasztás
→ Előválasztással / Előválaszt. nélkül



Válasszon egy bejegyzést.



Adja meg vagy módosítsa a hívószám első számjegyeit.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása

 (nyomja meg **hosszan**) → **Opciók**
→ Előválasztás Ki →  (hívószám)

Előválasztás tartós kikapcsolása

 →  → Telefonía → Előválasztás
→ Előválasztó szám

< C

Nyomja meg **hosszan** a kijelzőgombot, amíg az előválasztó szám törlődik.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS (szöveges üzenetek)

Az Ön telefonja alkalmas SMS-üzenetek azonnali küldésére.

Előfeltételek:

- ◆ A hívószám kijelzés engedélyezett az Ön által használt vonalon.
- ◆ A hálózati szolgáltató támogatja az SMS-ek küldését vezetékes hálózatba (további információért forduljon hálózati szolgáltatójához).
- ◆ A hálózati szolgáltatónál regisztrálta készülékét SMS-üzenetek küldésére és fogadására.
- ◆ SMS-ek fogadásához regisztráltatnia kell készülékét a hálózati szolgáltatónál. Ez automatikusan megtörténik, amikor elküldi az első SMS-t.

Figyelem

Ha telefonja telefonközponthoz csatlakozik, olvassa el az itt leírt tájékoztatást: → 50. oldal.

SMS írása/küldése

SMS írása



2. saját fiók

Szükség esetén válasszon postafiókot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Szükség esetén írja be a postafiók PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Új SMS

Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.



Írja meg az SMS-t.

Figyelem

- ◆ A szöveg és a különleges karakterek beírásával kapcsolatos utasításokat lásd: 83. oldal.
- ◆ Egy SMS legfeljebb 612 karakter hosszúságú lehet. Ha az SMS 160 karakternél hosszabb, akkor **láncolt** SMS-ként küldhető el (legfeljebb négy, egyenként 153 karakterből álló üzenetben). A kijelző jobb felső sarkában látható, hogy még hány karakter írható be, és a felhasználó a láncolt SMS hanyadik részét írja éppen.

SMS küldése



Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

vagy:

Opciók

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Küldés

Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.

SMS

Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.



Válassza ki a számot előhívószámmal együtt (akkor is, ha ugyanazon a körzeten belül tartózkodik) a telefonkönyvből, vagy írja be a számot. SMS küldése SMS-postafiókba: írja be a postafiók azonosítóját a hívószám **végére**.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot. Az SMS elküldése megtörtént.

Figyelem

- ◆ Ha egy külső hívás megszakítja az SMS írását, a szöveget a készülék automatikusan menti az SMS-vázlatok listájára.
- ◆ Ha a memória megtelt, vagy az SMS-funkciót a bázison egy másik mobilegység használja, a művelet megszakad. A kijelzőn megjelenik a megfelelő üzenet. Törölje a feleslegessé vált SMS-eket, vagy küldje el később az SMS-t.

SMS-vázlatok listája

Az SMS-t mentheti az SMS-vázlatok listájára, majd később módosíthatja és elküldheti azt.

SMS mentése az SMS-vázlatok listájára


- Ön SMS-t ír (→ 44. oldal).

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Tárolás Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.

A vázlatlista megnyitása

 →  → , ha szükséges 
(postafiók, postafiók PIN-kódja), → **Kimenő**
Megjelenik a lista első bejegyzése, például:



Az első sorban a hívószám látható, ha a bejegyzést a telefonszámmal együtt mentette, vagyis ha az SMS-t a beérkezett üzenetek listájáról mentette.

SMS-ek olvasása vagy törlése

- Nyissa meg a vázlatlistát, majd:

 Válasszon ki egy SMS-t.

Olvas Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik az üzenet szövege. A sorok között a  gombbal mozoghat,

vagy törölje az SMS-t:

Opciók → **Törlés** → **OK**.

SMS írása/módosítása

- Ön a vázlatlista egyik SMS-ét olvassa.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Küldés

Tárolt SMS elküldése.

Szerkeszt

A mentett SMS szövegének módosítása, majd elküldése (→ 44. oldal).

Karakterkészlet

A szöveg a kiválasztott karakterkészlettel jelenik meg.

Az SMS-vázlatok listájának törlése

- Nyissa meg a vázlatlistát, majd:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lista törlése

Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot, majd erősítse meg az **Igen** gombbal. A lista törlődik.

SMS küldése e-mail címre

Ha a hálózati szolgáltató támogatja az **SMS e-mail címre** funkciót, e-mail címre is küldhet SMS-üzenetet.

Az e-mail címet a szöveg elejére kell beírnia. Az SMS-t a küldőközpont e-mail szolgáltatásának hívószámára kell elküldenie.

 →  → (postafiók, postafiók PIN-kódja) → **Új SMS**

 /  Másolja be az e-mail címet a telefonkönyvből, vagy írja be. A cím végére szóközt vagy kettőspontot kell tenni (a szolgáltatótól függően).

Írja be az SMS szövegét.

 **Opciók**

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Küldés

Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.

E-mail

Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot. Ha az e-mail szolgáltatás hívószáma nincs megadva (→ 49. oldal), akkor adja meg a hívószámot.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS fogadása

Minden beérkezett SMS a beérkezett üzenetek listáján található. A láncolt SMS-ek **egy** üzenetként jelennek meg. Ha egy ilyen SMS túl hosszú, vagy nem érkezett meg teljes egészében, akkor beérkezéskor több SMS-re tagolódik. Mivel az elolvasott üzenetek is a listában maradnak, ezért **rendszeresen törölni kell az SMS-eket a listából**.

Ha az SMS-memória megtelt, ennek megfelelő figyelmeztetés jelenik meg.

Az első csengés némításának be- és kikapcsolása

A készülék minden beérkező SMS-t egyszeri csengetéssel jelez (a külső hívásokhoz beállított csengőhanggal). Ha fogadja ezt a „hívást”, az SMS elvész. A csengés elkerüléséhez állítsa be az első csengőhang kikapcsolását minden külső hívás esetén.



Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.



Tegye hallhatóvá az első csengést.

vagy:



Némítsa el az első csengést.

Beérkezett üzenetek listája

A Beérkezett üzenetek lista tartalmazza:

- ◆ Az összes fogadott SMS-t, a legújabb üzenettel kezdődően.
- ◆ Azokat az SMS-eket, amelyeket hiba miatt nem sikerült elküldeni.

Az új SMS-eket minden Gigaset S810H mobilegység kijelzőjén a szimbólum, az üzenetek gomb villogása és egy figyelmeztető hang jelzi.

A beérkezett üzenetek listájának megnyitása a gombbal



Nyomja meg.

A beérkezett üzenetek listáját a postafiók neve és a bejegyzések száma jelöli (példa):

SMS össz.:	(2)
------------	-----

Kiemelve: új bejegyzések**Kiemelés nélkül:** régi bejegyzések

Szükség esetén válasszon ki egy postafiókot, és nyissa meg a listát az **OK** gombbal (szükség esetén adja meg a postafiók PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot).

A szám és a fogadás dátuma megjelenik a bejegyzések listáján.

0123727859362922

14.10.11 09:07

A beérkezett üzenetek listájának megnyitása az SMS-menüből



(Ha szükséges, válassza ki a postafiókot, és adja meg a postafiók PIN-kódját.) → **Bejövő**

Beérkezett üzenetek lista törlése

A listán található minden **új és régi** SMS törlésre kerül.

► Nyissa meg a beérkezett üzenetek listáját.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Lista törlése Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot, majd erősítse meg az **Igen** gombbal. A lista törlődik.

SMS-ek olvasása vagy törlése

► Nyissa meg a beérkezett üzenetek listáját, majd:



Válasszon ki egy SMS-t.

Olvas

Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik az üzenet szövege. A sorok között a gombbal mozoghat,

vagy törölje az SMS-t:

Opciók → **Törlés** → **OK**.

Olvasás után az új SMS „Régi” állapotú lesz (már nem kiemelve jelenik meg).

Karakterkészlet módosítása

- ▶ Olvassa el az SMS-t.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Karakterkészlet

A szöveg a kiválasztott karakterekkel jelenik meg.

SMS megválaszolása vagy továbbítása

- ▶ Olvassa el az SMS-t.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Válaszol

Új SMS-választ ír, és elküldi (→ 44. oldal).

Szerkeszt

Módosítja az SMS szövegét, és ezután visszaküldi a feladónak (→ 44. oldal).

Továbbítás

Továbbítja az SMS-t egy másik számra (→ 44. oldal).

A hívószám másolása a telefonkönyvbe

A küldő hívószámának másolása

- ▶ Nyissa meg a beérkezett üzenetek listáját, és válassza ki az SMS-t (→ 46. oldal).

Opciók → **Tel.könyvbe másol**

- ▶ Töltse ki a bejegyzést → 39. oldal.

Figyelem

Egy csatolt postafiók-azonosító is bekerül a telefonkönyvbe.

Hívószám másolása/tárcsázása SMS-ből

- ▶ Olvassa el az SMS-t, és görgessen a telefonszámhoz.

A számjegyek kiemelve jelennek meg.



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Töltse ki a bejegyzést (→ 39. oldal).

vagy:



Nyomja meg a Hívásfogadás gombot a hívószám tárcsázásához.

Ha a hívószámot SMS küldéséhez is használni szeretné:

- ▶ Mentse a hívószámot a telefonkönyvbe körzetszámmal (előhívószámmal) együtt.

SMS névjegykártyával

A névjegykártya a hagyományos névjegy elektronikus megfelelője. szimbólum jelzi az SMS szövegében.

Az elektronikus névjegykártya a következőket tartalmazhatja:

- ◆ Név
- ◆ Magántelefonszám
- ◆ Üzleti telefonszám
- ◆ Mobiltelefonszám
- ◆ Születésnap

A névjegykártyán szereplő bejegyzések külön-külön menthetők a telefonkönyvben.

Névjegykártya megnyitása

- ▶ Olvassa el a névjegykártyát tartalmazó SMS-t.

Megnéz

Nyomja meg a kijelzőgombot. Ha vissza szeretne térni az SMS szövegéhez, nyomja meg a **Vissza** gombot.



Válasszon ki egy hívószámot.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Szám mentésekor automatikusan megnyílik a telefonkönyv. A készülék bemásolja a hívószámot és a nevet. Ha a névjegykártyán szerepel a születésnap, ez a dátum évfordulóként kerül be a telefonkönyvbe.

- ▶ Szükség esetén szerkessze a bejegyzést a telefonkönyvben, majd mentse azt. Ekkor automatikusan visszakerül a névjegykártyához.

Értesítés SMS-ben

A nem fogadott hívásokról értesítést kaphat SMS-ben.

Előfeltétel: A nem fogadott hívásoknál a készülék kijelzte a hívó fél hívószámát.

Az értesítés az Ön mobiltelefonjára vagy egy másik, SMS fogadására és küldésére alkalmas készülékre érkezik.

Csak azt a telefonszámot kell mentenie, amelyekre az értesítést küldetni szeretné.

 →  → **Beállítások** → **Értesítés**

► A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Ide:

Adja meg azt a hívószámot, amelyre az SMS-t kéri.

Elmulasztott hívásoknál

Válassza a **Be** lehetőséget, ha kér értesítést SMS-ben.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Figyelem!

Ne a saját vezetékes hívószámát adja meg a nem fogadott hívásokkal kapcsolatos értesítéshez. Ez egy végtelen ciklushoz vezethet, amely komoly költségekkel járhat.

SMS-postafiók

Az alapértelmezett beállítás a **közös postafiók**. Ehhez a postafiókhoz bárki hozzáférhet, és nem védi PIN-kód. Ezenkívül további három **személyes postafiókot** is létrehozhat, melyeket **PIN-kóddal** védhet. Minden postafióknak van egy neve és egy „postafiók-azonosítója” (egyfajta mellék).

Figyelem:

- ◆ Ha Ön több, SMS-funkciót támogató készüléket (bázist) üzemeltet egy telefonvonalon, mindegyik SMS-postafióknak egyedi azonosítóval kell rendelkeznie. Ebben az esetben módosítania kell a közös postafiók előre beállított azonosítóját („0”) is.

- ◆ A személyes postafiókokat csak akkor használhatja, ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót. A funkció támogatását arról ismerheti fel, hogy az (előre beállított) SMS-központ hívószáma mellett a csillag szimbólum (*) látható.
- ◆ Ha elfelejti a postafiókja PIN-kódját, visszaállíthatja azt a bázis gyári beállításainak visszaállításával. Ebben az esetben **az összes postafiókban lévő összes SMS törlődik**.

Személyes postafiók létrehozása és módosítása

Személyes postafiók létrehozása

 →  → **Beállítások** → **SMS Postafiókok**

 Válassza ki a postafiókot, például **2. saját fiók**, majd nyomja meg a **Szerk.** gombot.

► A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktív:

Be- vagy kikapcsolja a postafiókot.

Név:

Adja meg a nevet.

ID:

Adja meg a postafiók azonosítóját (0–9). Csak a szabad számjegyek választhatók.

PIN védelem:

A PIN-kódos védelem be- és kikapcsolása.

SMS-PIN

Szükség esetén adjon meg egy 4-jegyű PIN-kódot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az aktív postafiókokat a postafiókok listájában a ✓ szimbólum jelöli. Ezek az SMS-listában jelennek meg, és szükség esetén az üzenetek gomb  meg megnyomásával jeleníthetők meg.

Postafiók kikapcsolása

- ▶ Az **Aktív** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget. Hagyja jóvá az üzenetet az **Igen** gombbal, ha szükséges.

A készülék törli az adott postafiókban tárolt összes SMS-t.

PIN-kódos védelem kikapcsolása

- ▶ A **PIN védelem** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget.

A postafiók PIN-kódja visszaáll „0000”-ra.

A postafiók nevének módosítása

 →  → **Beállítások** → **SMS Postafiók** →  (Válasszon postafiókot.)

Szerk. Nyomja meg a kijelzőgombot.

 Írja be az új nevet.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Postafiók PIN-kódjának és azonosítójának módosítása

 →  → **Beállítások** → **SMS Postafiók** →  (Válasszon postafiókot.)

 Szükség esetén írja be a postafiók PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- ▶ Az **ID** beállításnál válassza a **PIN védelem** és az **SMS-PIN** lehetőséget (→ 48. oldal).

SMS küldése személyes postafiókba

Személyes postafiókba csak úgy lehet SMS-t küldeni, ha a küldő ismeri az Ön azonosítóját, és megadja azt az Ön hívószáma után.

- ▶ Ön a személyes postafiókján keresztül elküldhet egy SMS-t ismerősének.

Ebben az SMS-ben ismerőse megkapja az Ön SMS-hívószámát az aktuális azonosítóval együtt, és mentheti azt a telefonkönyvbe. Ha az azonosító érvénytelen, a készülék nem kézbesíti az SMS-t.

SMS-központok beállítása

Az SMS-ek küldése és fogadása a hálózati szolgáltatók SMS-központjain keresztül történik. Be kell írnia telefonjába annak az SMS-központnak a hívószámát, amelyen keresztül SMS-eket szeretne küldeni és fogadni. **Minden** bejegyzett SMS-központon keresztül fogadhat SMS-t, amennyiben hálózati szolgáltatójánál regisztráltatta előfizetését.

Az SMS-ek küldése a **küldőközpontként** aktivált **SMS-központon** keresztül történik. Egy adott üzenet elküldéséhez azonban bármelyik másik SMS-központot aktiválhatja küldőközpontként (→ 49. oldal).

Ha nincs megadva SMS-központ, akkor az SMS menü csak a **Beállítások** bejegyzést tartalmazza. Adjon meg egy SMS-központot (→ 49. oldal).

SMS-központok megadása/ módosítása

- ▶ Érdeklődjön a hálózati szolgáltató által kínált szolgáltatásokról, **mielőtt előfizetne egy szolgáltatásra**, illetve törölné az előre beállított hívószámokat.

 →  → **Beállítások** → **Üzenetközpont**

 Válassza ki az SMS-központot (például. **üzenetközp.1**), majd nyomja meg a **Szerk.** gombot.

- ▶ A következő mezőbe írhat be adatokat:

Küldőközpont:

Válassza az **Igen** lehetőséget, ha az SMS-központon keresztül szeretné elküldeni az SMS-üzeneteket. A 2–4. SMS központ esetén a beállítás csak a következő SMS-re érvényes.

SMS központ száma:

Adja meg az SMS-szolgáltató számát, és adjon hozzá egy csillagot, ha az Ön szolgáltatója támogatja a személyes postafiók használatát.

E-mail küldése:

Adja meg az e-mail szolgáltatás számát.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Figyelem

Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál, hogy mit kell figyelembe vennie a szolgáltatói hívószámok bejegyzésénél, ha személyes postafiókokat szeretne használni (előfeltétel: hálózati szolgáltatója támogatja ezt a funkciót).

SMS küldése más SMS-központon keresztül

- ▶ Állítsa be az SMS-központot (2–4.) küldőközpontként.
- ▶ Küldje el az SMS-t.

Ez a beállítás csak a következő SMS-re érvényes. Ezt követően ismét az **üzenetközp.** van beállítva.

SMS-szolgáltatások

A szolgáltatótól különböző információkat (időjárásjelentést, lottó-nyerőszámokat stb.) fogadhat SMS-ben. Összesen legfeljebb 10 SMS-szolgáltatást lehet menteni. Az SMS-szolgáltatások kínálatáról és azok költségeiről érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.



SMS-szolgáltatás beállítása/megrendelése

SMS-szolgáltatás megrendelése

 →  → **Infó-szolgáltatás**



Válasszon ki egy SMS-szolgáltatást.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS-szolgáltatás beállítása

- ▶ Válasszon egy üres bejegyzést, szükség esetén töröljön ki egyet. Majd:

Szerk.

Nyomja meg a kijelzőgombot.



Szükség esetén adja meg a kódot, a megnevezést és a célhívószámot.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS-szolgáltatás módosítása

- ▶ Válassza ki az SMS-szolgáltatást (lásd fent). Majd:

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Szerkesztés Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.



Szükség esetén változtassa meg a kódot, a megnevezést vagy a célhívószámot.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS-szolgáltatás törlése

- ▶ Válassza ki az SMS-szolgáltatást (lásd fent). Majd:

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Törlés Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.

SMS küldése telefonközpontba

- ◆ Csak akkor fogadhat SMS-t, ha a készülék jelzi a **hívószámot** a telefonközpont mellékalomásán (**CLIP**). Az SMS-központ hívószámának CLIP általi kiértékelése az Ön **Gigaset** készülékén történik.
- ◆ A telefonközponttól függően elképzelhető, hogy meg kell adnia a hozzáférési kódot (külső előhívószámot) az SMS-központ száma előtt.
Ha kétségei vannak, tesztelje telefonközpontját például úgy, hogy SMS-t küld saját magának: egyszer előhívószámmal, egyszer pedig előhívószám nélkül.
- ◆ Előfordulhat, hogy SMS küldésekor a készülék az Ön hívószámát a mellékvonal hívószáma nélkül küldi el. Ebben az esetben a címzett nem tud közvetlenül válaszolni Önnek.

ISDN-telefonközpontok esetében csak a bázishoz rendelt MSN-számmal lehet SMS-t küldeni és fogadni.

Az SMS-funkció be- és kikapcsolása

Az SMS-funkció kikapcsolása után nem lehet SMS-t fogadni vagy küldeni a telefonnal.

Az SMS küldésének és fogadásának beállításai (SMS-központok hívószámai), valamint a beérkezett üzenetek listában és a vázlatlistában található bejegyzések megmaradnak a kikapcsolás után is.

 Nyissa meg a főmenüt.

   0 +    

Írja be a számokat.

  Kapcsolja ki az SMS-funkciót.

vagy:

  Kapcsolja be az SMS-funkciót (gyári beállítás).

SMS-sel kapcsolatos hibák elhárítása

Hibakódok küldéskor

EO	A hívószám kijelzés tartósan le van tiltva (CLIR), vagy nincs bekapcsolva.
FE	Hiba történt az SMS átvitele során.
FD	Nem sikerült kapcsolatot létesíteni az SMS-központtal, lásd az egyéni hibaelhárítást.

Egyéni hibaelhárítás

Az alábbi táblázat összefoglalja a hibákat és a lehetséges okokat, valamint útmutatást nyújt a hiba elhárításához.

Nem tud üzeneteket küldeni.

- A hívószám kijelzés (CLIP) nincs megrendelve.
 - Rendelje meg a szolgáltatást a hálózati szolgáltatótól.
- Az SMS küldése megszakadt (például egy hívás miatt).
 - Küldje el újra az SMS-t.
- Hálózati szolgáltatója nem támogatja ezt a funkciót.
- Az aktív küldőközpontként megadott SMS-központ hívószáma nincs megadva, vagy érvénytelen.
 - Adj meg a hívószámot (→ 49. oldal).

Hiányos szövegű SMS érkezik.

- Megtelt a telefon memóriája.
 - Törölje a régi SMS-eket (→ 45. oldal).
- A hálózati szolgáltató még nem küldte el az SMS további részét.

Egy ideje nem kap SMS-üzeneteket.

- Módosította a postafiók azonosítóját.
 - Küldje el ismerősének az új azonosítót, vagy vonja vissza a módosítást (→ 49. oldal).
- Nem kapcsolta be a postafiókot.
 - Aktiválja postafiókját (→ 49. oldal).
- A hívásátírányításnál a **Mikor: Minden hív.** beállítás van megadva, vagy a hálózati postafióknál a **Minden hív.** funkció van bekapcsolva.
 - Módosítsa a hívásátírányítási beállításokat (→ 34. oldal).

A készülék lejátszsa az SMS-t.

- A „Hívószám kijelzés” funkció nincs beállítva.
 - Rendelje meg hálózati szolgáltatójától ezt a funkciót (díjköteles).
- Nincs érvényes szerződése a mobilszolgáltatóval és a vezetékes hálózati SMS-szolgáltatóval.
 - Érdeklődjön a vezetékes hálózati SMS-szolgáltatónál.
- A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes hálózati SMS fogadására és küldésére alkalmatlan készülékként szerepel, azaz nincs regisztrálva a szolgáltatónál.
 - Küldjön egy SMS-t, ezzel automatikusan regisztrálja telefonját SMS fogadására.

Csak napközben kap üzeneteket.

A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes hálózati SMS fogadására és küldésére alkalmatlan készülékként szerepel, azaz nincs regisztrálva a szolgáltatónál.

- Érdeklődjön a vezetékes hálózati SMS-szolgáltatónál.
- Küldjön egy SMS-t, ezzel automatikusan regisztrálja telefonját SMS fogadására.

A hálózati hangpostafiók használata

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** hálózati szolgáltatójától.

A hálózati hangpostafiók gyorstárcsázásának beállítása

Gyorstárcsázás segítségével közvetlenül elérheti a hálózati hangpostafiókat.

A gyorstárcsázás előre be van állítva a hálózati hangpostafiókhoz, Önnek már csak a hálózati hangpostafiók hívószámát kell beírnia.

Hálózati hangpostafiók beállítása gyorstárcsázáshoz és hálózati hangpostafiók hívószámának beírása

 →  → Hálóz. postafiók



Írja be a hálózati hangpostafiók számát.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

A beállítás minden bejelentkezett Gigaset S810H mobilegységre érvényes.

Hálózati hangpostafiók hívása

1 

Nyomja meg **hosszan** a gombot. Létrejön a közvetlen kapcsolat a hálózati hangpostafiókkal.



Szükség esetén nyomja meg a Hangszóró gombot . Megszólal a hálózati hangpostafiók tájékoztató szövege.

A hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése

Ha üzenete van, a hálózati hangpostafióktól hívás érkezik. Ha Ön megrendelte a hívószámkielvezést, a kijelzőn megjelenik a hálózati hangpostafiók hívószáma. Ha fogadja a hívást, a készülék lejátssza az új üzeneteket. Ha nem fogadja a hívást, a készülék menti a hálózati hangpostafiók számát a nem fogadott hívások listáján, és villogni kezd az Üzenetek gomb (→ 41. oldal).

Figyelem

Írja be a hálózati hangpostafiók hívószámát „Hálózati hangpostafiók” néven a telefonkönyvbe, és akkor a kijelzőn, valamint a híváslistán ez a név jelenik meg.

ECO DECT

A Gigaset S810 készülék használatával Ön is segít megóvni környezetünket.

Csökkentett energiafogyasztás

Az energiatakarékos hálózati tápegység használatával telefonja kevesebb energiát fogyaszt.

A sugárzás csökkentése

A telefon sugárzása **automatikusan** csökken az alábbi esetekben:

- ◆ **Mobilegység:** Minél közelebb van a mobilegység a bázishoz, annál kisebb a sugárzás.
- ◆ **Bázis:** A sugárzás gyakorlatilag nullára csökken, ha csak egy mobilegység van bejelentkezve rá és az a bázisban van elhelyezve.

Tovább csökkentheti a mobilegység és a bázis sugárzását a következő gomb használatával **Öko mód**:

Öko mód

80%-kal csökkenti a bázis vagy a mobilegység sugárzását – függetlenül attól, hogy hívást kezdeményez-e vagy sem. **Öko mód** kb. 50%-kal csökkenti a bázis hatótávolságát. A **Öko mód** használatának mindig van értelme, amikor egy csökkentett hatótávolság is elegendő.

Sugárzás kikapcsolása

Öko mód+

Amikor a **Öko mód+** gombot bekapcsolja, a bázis és a mobilegység sugárzása (DECT sugárzási teljesítmény) a készenléti állapotban kikapcsolásra kerül. Ez több mobilegység használatára is érvényes, feltéve, ha a mobilegységek támogatva vannak **Öko mód+**.

Az **Öko mód** és az **Öko mód+** egymástól függetlenül be- és kikapcsolható, és több mobilegység esetén is használható. A mobilegység nem helyezhető be a bázisba.

Az Öko mód és az Öko mód+ bekapcsolása/kikapcsolása:

 →  → **Öko mód**
→ **Öko mód / Öko mód+**

Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot
( = be).

Állapotjelzők

Kijelzőszimbólum	
	Térrő: – jó–gyenge – nincs térrő
 fehér	Öko mód kikapcsolva
 zöld	Öko mód bekapcsolva
 fehér	Öko mód+ bekapcsolva (készenléti módban ez látható a kijelzőn a térrő szimbóluma helyett)
 zöld	Öko mód és Öko mód+ bekapcsolva

Figyelem

- ◆ Ha be van kapcsolva az **Öko mód+**, nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot  annak ellenőrzéséhez, hogy a bázis elérhető-e. Tárcsázási hangot fog hallani, ha a bázis elérhető.
- ◆ Ha be van kapcsolva az **Öko mód+**:
 - A készülék kb. két másodperccel késlelteti a hívást.
 - A mobilegység készenléti ideje kb. 50%-kal csökken.
- ◆ Ha olyan mobilegységet jelentkeztet be, amely nem támogatja az **Öko mód+** funkciót, akkor ezzel kikapcsolja ezt a szolgáltatást a bázison és az összes többi mobilegységen.
- ◆ Az **Öko mód** bekapcsolása csökkenti a bázis hatótávolságát.
- ◆ Az **Öko mód / Öko mód+** és a jelerősítő használata (→ 72. oldal) érvénytelenítik egymást, vagyis a jelerősítő használatakor nem kapcsolhatja be az **Öko mód** vagy az **Öko mód+** funkciót.


Emlékeztető beállítása (naptár)

A mobilegység segítségével **30 emlékeztetőt** állíthat be. A telefonkönyvbe beírt évfordulók (→ 39. oldal) automatikusan bekerülnek a naptárba.

Emlékeztető mentése

Előfeltétel: A dátum és a pontos idő már be van állítva (→ 16. oldal).

 →  → **Naptár**

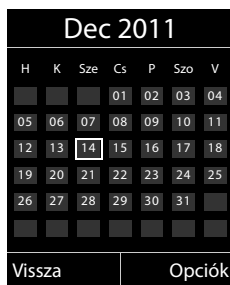

- ◆ Az aktuális dátum ki van választva (fehér színnel kiemelve jelenik meg).
- ◆ Fehér színű kiemelés jelzi azokat a napokat a naptárban, amelyekhez már mentett emlékeztetőket.

  Válassza ki a kívánt napot a naptárból.

A kiválasztott nap fehér színnel kiemelve jelenik meg. Az aktuális dátum már nincs kiválasztva.

 Nyomja meg a vezérlógomb közepét.

- ◆ Ha már megadott emlékeztetőket, akkor az adott naphoz mentett emlékeztetők listája fog megnyílni.
Válassza az **<Új bejegyzés>** → **OK** lehetőséget az adatbeviteli ablak megnyitásához.
- ◆ Ha még nem adott meg emlékeztetőket, akkor az emlékeztető megadásához azonnal megnyílik az adatbeviteli ablak.

- A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Dátum:

Adja meg a napot/hónapot/évet
8 számjeggyel.

Idő:

Adja meg az órát/percet 4 számjeggyel.

Szöveg:

Adja meg a szöveget (max. 16 karakter).
Ez a szöveg jelenik meg a listában az emlékeztető neveként és a kijelzőn az emlékeztető hívás közben. Ha nem ír be szöveget, csak az emlékeztető dátuma és ideje jelenik meg a kijelzőn.

Jelzés:

Válassza ki az emlékeztető típusát.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.


Figyelem

Ha már mentett harminc emlékeztetőt, egy új emlékeztető mentéséhez először törölnie kell egy meglévőt.

Az emlékeztetők és évfordulók jelzése

Az emlékeztető hívás készenléti állapotban 60 másodpercig hallható a belső hívásokhoz megadott csengőhanggal és hangerővel (→ 68. oldal). **Emlékeztető hívás közben** tartósan módosíthatja a hangerőt a **+** (hangosabb) vagy a **-** (halkabb) oldalgomb megnyomásával.

Évfordulók esetén a név, emlékeztetők esetén pedig a beírt szöveg jelenik meg a dátummal és idővel együtt.

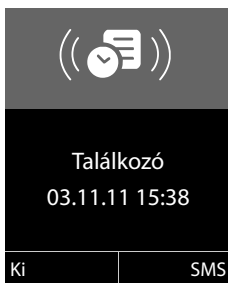**Az emlékeztető hívást kikapcsolhatja vagy fogadhatja is:****Ki**

A kijelzőgomb megnyomásával kikapcsolhatja az emlékeztető hívást.

vagy:**SMS**

A kijelzőgomb megnyomásával SMS-ben válaszolhat az emlékeztető hívásra.

Figyelem

Hívás közben az emlékeztető hívást csak egy rövid hang jelzi.

Emlékeztetők kezelése

 →  → **Naptár**

Emlékeztetők módosítása

Válassza ki a napot a naptárból, majd nyomja meg a  vezérlőgombot. (Fehér színű kiemelés jelzi azokat a napokat a naptárban, amelyekhez már mentett emlékeztetőket.)



Válassza ki az egyik emlékeztetőt.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Megnéz

Nyomja meg a kijelzőgombot, és módosítsa vagy erősítse meg a bejegyzést.

vagy**Opciók**

Nyissa meg a módosításra, törlésre, valamint a bekapcsolásra/kikapcsolásra vonatkozó menüt.

Egy naphoz tartozó összes találkozó törlése

Opciók → **Minden riaszt. törl.** → **OK**

Válaszoljon a biztonsági kérdésre az **Igen** gombbal. **A készülék törli az összes emlékeztetőt.**

Elmulasztott emlékeztetők, évfordulók megjelenítése

Az elmulasztott emlékeztetők/évfordulók (→ 39. oldal) az **Elmul. riasztások** listában jelennek meg, ha:

- ◆ Nem nyugtázza az emlékeztetőt/évfordulót.
- ◆ Az emlékeztető/évforduló jelzése hívás közben szólt meg.
- ◆ A mobilégység ki volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején.
- ◆ Az emlékeztető/évforduló idején be volt kapcsolva az automatikus újrahívás funkció (→ 40. oldal).

A kijelzőn a ☹️ szimbólum és az új bejegyzések száma látható. A legújabb bejegyzés a lista elején található.

Nyissa meg a listát az **Üzenetek gombbal** (→ 41. oldal) vagy a **menü**n keresztül:

☰ → ☹️ → **Elmul. riasztások**

Válasszon egy emlékeztetőt/évfordulót.

A kijelzőn megjelennek az emlékeztetővel/évfordulóval kapcsolatos információk. Az elmulasztott emlékeztetőnél az emlékeztető neve jelenik meg, az elmulasztott évfordulónál pedig a vezetéknev és a keresztnév. A dátum és az idő szintén megjelenik.

Töröl

Emlékeztető törlése.

SMS

SMS írás.

Ha a listában már 10 bejegyzés van, a következő emlékeztető hívás esetén a legrégebbi bejegyzés törlődik.

Ébresztőóra beállítása

Előfeltétel: A dátum és a pontos idő már be van állítva (→ 16. oldal).

Ébresztőóra bekapcsolása/kikapcsolása és beállítása

☰ → ☹️ → **Ébresztőóra**

► A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Idő:

Adja meg az ébresztés idejét 4 számjeggyel.

Ismétlődés:

Válassza a **Naponta** vagy a **Hétfő-Péntek** lehetőséget.

Hangerő:

Állítsa be a hangerőt (1–6).

Dallam:

Válasszon dallamot.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Készenléti állapotban a ☺️ szimbólum és az ébresztés ideje is látható.

Az ébresztőhívást a kijelző és a kiválasztott csengőhang mutatja (→ 4. oldal).

Az ébresztés 60 másodpercig szól. Ha nem nyomja meg valamelyik gombot, az ébresztőhívás öt percenként kétszer megismétlődik, majd kikapcsol.

Ébresztőhívás közben tartósan módosíthatja a hangerőt a **+** (hangosabb) vagy a **-** (halkabb) oldalgomb megnyomásával.

Hívás közben az ébresztőhívást csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Az ébresztőhívás kikapcsolása/ szünet utáni ismétlése (szundi üzemmód)

Előfeltétel: Az ébresztőhívás megszólal.

Ki Nyomja meg a kijelzőgombot. Az ébresztőhívás kikapcsol.

vagy

Szundi Nyomja meg a kijelzőgombot vagy egy másik gombot. Az ébresztőhívás átmenetileg kikapcsol, majd 5 perc után újra megszólal. A második ismétlés után az ébresztőhívás teljesen kikapcsol.

Több mobilegység használata

Mobilegységek bejelentkeztetése

A bázisra legfeljebb hat mobilegységet jelentkeztethet be.

A Gigaset S810H készülék legfeljebb négy bázisra jelentkeztethető be.

A Gigaset S810H mobilegység kézi bejelentkeztetése egy Gigaset S810 készülékre

A mobilegységen és a bázison is aktiválni kell a mobilegység (1) kézi bejelentkeztetését (2).

A bejelentkeztetés sikeres befejezése után a mobilegység visszatér készenléti állapotba. A kijelzőn megjelenik a mobilegység belső száma, például **INT 1**. Egyéb esetben ismétlje meg a műveletet.

1) A mobilegységen

A mobilegység még nincs bejelentkeztetve egy bázisra.

Regisztr. Nyomja meg a kijelzőgombot.

A mobilegység már be van jelentkeztetve egy bázisra:

 →  → **Regisztrálás**

→ **Kézibesz. regisztr.**

Ha a mobilegység már négy bázisra van bejelentkeztetve:

 Válassza ki a bázist, például **bázis3**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Ha szükséges, írja be a bázis PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A megjelenő üzenet arról értesíti a felhasználót, hogy a mobilegység keresi a megfelelő bázist a bejelentkezéshez.

2) A bázison

60 másodpercen belül nyomja le **hosszan** a bázisállomás bejelentkezés/keresés gombját (→ 3. oldal) (kb. 3 másodpercig).

Egyéb mobilegységek bejelentkeztetése

További Gigaset mobilegységek és más GAP-készülékek bejelentkeztetése az alábbiak szerint történik. .

1) A mobilegységen

► Kezdje meg a mobilegység bázisra történő bejelentkeztetését a használati útmutató szerint.

2) A bázison

Nyomja meg **hosszan** a bázis bejelentkezés/keresés gombját (→ 3. oldal) (kb. 3 másodpercig).

Mobilegységek kijelentkeztetése

Minden bejelentkeztetett Gigaset S810H mobilegységről kijelentkeztethet egy másik bejelentkeztetett mobilegységet.

 →  → Regisztrálás
→ Kézibesz. kijelentk.

 Válassza ki a belső előfizetőt, akit ki szeretne jelentkeztetni, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(Az éppen használt mobilegységet a következő jelzés jelöli: <.)

 Írja be az érvényes PIN-kódot, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

 Igen Nyomja meg a kijelzőgombot.

Mobilegység keresése („paging”)

A bázis segítségével megkeresheti mobilegységét.

- ▶ **Röviden** nyomja meg a bázis bejelentkezés/keresés gombját (→ 3. oldal).
- ▶ Minden mobilegység egyszerre csengeni kezd, még akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

Keresés befejezése

- ▶ **Röviden** nyomja meg a bázis bejelentkezés/keresés gombját, vagy nyomja meg a Hívásfogadás gombot  a mobilegységen.

Váltás másik bázisra

Amennyiben az Ön mobilegysége több bázisra is be van jelentkeztetve, beállíthatja azt egy bizonyos bázisra vagy a legjobb vételt biztosító bázisra (**Legjobb bázis**).

 →  → Regisztrálás
→ Bázisválasztás

 Válassza ki az egyik bejelentkeztetett bázist vagy a **Legjobb bázis** lehetőséget, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Belső hívás kezdeményezése

Az azonos bázisra bejelentkeztetett mobilegységek közötti belső hívások díjmentesek.

Egy bizonyos mobilegység hívása

 Kezdeményezzen belső hívást.
 Írja be a mobilegység hívószámát.

vagy:

 Kezdeményezzen belső hívást.
 Válassza ki a mobilegységet.
 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

Minden mobilegység hívása („gyűjtőhívás”)

 Nyomja meg **hosszan**.

vagy:

 Kezdeményezzen belső hívást.
 Nyomja meg a csillag gombot. vagy

Gyűjtő Válassza a Gyűjtő lehetőséget.

 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

Ekkor a készülék minden mobilegységet felhív.

Hívás befejezése

 Nyomja meg a Letesz gombot.

Hívás továbbítása más mobilegységre

Egy külső hívást továbbíthat (kapcsolhat) másik mobilegységre.

 Nyissa meg a mobilegységek listáját.
A külső felhasználó várakoztató dallamot hall, ha Ön bekapcsolta ezt a funkciót (→ 72. oldal).

 Válasszon ki egy mobilegységet vagy a **Gyűjtő** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor a belső felhasználó válaszol:

► Ha szükséges, jelentse be a külső hívást.

 Nyomja meg a Letesz gombot.
A külső hívást ezzel továbbítja a másik mobilegységre.

Ha a belső felhasználó **nem** válaszol, vagy a vonal foglalt, a **Vége** kijelzőgomb megnyomásával visszatérhet a külső híváshoz.

Hívás továbbításakor a Letesz gombot  azt megelőzően is megnyomhatja, hogy a belső felhasználó válaszol.

Ilyen esetben, ha a belső felhasználó nem válaszol, vagy a vonal foglalt, a hívás automatikusan visszakerül az Ön készülékére.

Belső megbeszélés/konferenciahívás

Amikor egy **külső** hívást folytat, ezzel egy időben felhívhat egy **belső** felhasználót megbeszélés céljából, vagy azért, hogy konferenciahívást hozzon létre a három résztvevő között.

Ön egy **külső** hívást folytat:

 Nyissa meg a mobilegységek listáját.
A külső felhasználó várakoztató dallamot hall, ha Ön bekapcsolta ezt a funkciót (→ 72. oldal).



Válassza ki a mobilegységet, majd nyomja meg az **OK** gombot. A készülék felhívja a belső felhasználót.

Ha a felhasználó fogadja a hívást, akkor a következőkre van lehetősége:

Vége Nyomja meg a kijelzőgombot. Újból létrejön a kapcsolat Ön és a külső felhasználó között.

vagy:

Konferencia Nyomja meg a kijelzőgombot. Mind a három fél között létrejön a kapcsolat.

Figyelem

- ◆ Ha csak **két** mobilegység van bejelentkezettve, a  gomb megnyomásakor a készülék **azonnal** felhívja a másik mobilegységet.
- ◆ A  gomb hosszan tartó megnyomásával **azonnal** felhívhatja az **összes** mobilegységet.

Konferenciahívás befejezése

 Nyomja meg a Letesz gombot.

Ha egy **belső** felhasználó megnyomja a Letesz gombot , a másik mobilegység és a külső felhasználó közötti kapcsolat megmarad.

Bekopogás fogadása/elutasítása

Ha **belső** hívás közben **külső** hívása érkezik, bekopogó hangot (rövid hangjelzést) hall. Ha a hívószám kijelzés be van kapcsolva, a hívó fél száma megjelenik a kijelzőn.

Belső hívás megszakítása, külső hívás fogadása

Felvesz Nyomja meg a kijelzőgombot.

A belső hívás **megszakad**. Létrejön a kapcsolat Ön és a külső hívó között.

Külső hívás elutasítása

Elutasít Nyomja meg a kijelzőgombot.

A bekopogó hang kikapcsol. A kapcsolatot Ön és a belső fél között megmarad. A csengés továbbra is hallható a többi bejelentkezett mobilegységen.

Belehallgatás külső hívásba

Előfeltétel: Ön bekapcsolta a **Belehallgatás** funkciót.

Ön külső hívást folytat. Egy belső felhasználó belehallgathat a hívásba, és részt is vehet a beszélgetésben. Az újabb felhasználók jelenlétét jelzőhang jelzi az összes résztvevő számára.

Belehallgatás bekapcsolása és kikapcsolása

 →  → **Telefónia** → **Belehallgatás**

Nyomja meg a **Változt.** gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához (☒ = be).

Belső belehallgatás

A vonal foglalt egy külső hívás miatt. A kijelzőn a megfelelő tájékoztató üzenet olvasható. Belehallgatás a külső hívásba:

 Nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot.

Belehallgathat a hívásba. Minden résztvevő hangjelzést hall. Ezalatt ennek a mobilegységnek a kijelzőjén megjelenik a **Konferencia** üzenet, és erről a mobilegységről nem lehet más számot tárcsázni.

Belehallgatás befejezése

 Nyomja meg a Letesz gombot. Minden résztvevő hangjelzést hall.

Ha az **első** belső felhasználó nyomja meg a Letesz gombot , a belehallgató mobilegység és a külső felhasználó közötti kapcsolat megmarad.

Mobilegység nevének módosítása

Bejelentkeztetéskor a készülék automatikusan hozzárendeli a mobilegységekhez az „INT 1”, „INT 2” stb. nevet. Ezek a nevek módosíthatók. A név legfeljebb 10 karakter hosszúságú lehet. A módosított név mindegyik mobilegység listájában megjelenik.

 Nyissa meg a mobilegységek listáját. Saját mobilegységét  szimbólum jelöli.

 Válasszon ki egy mobilegységet.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Átnevezés

 Írja be a nevet.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Mobilegység belső számának módosítása

Bejelentkeztetéskor a mobilegységek **automatikusan** megkapják a legkisebb szabad belső számot. Amennyiben minden hely foglalt, a 6-os szám felülírásra kerül, ha ez a mobilegység készenléti állapotban van. Ön minden bejelentkezett mobilegység belső számát (1–6) módosíthatja.

 Nyissa meg a mobilegységek listáját. Saját mobilegységét  szimbólum jelöli.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Számhozzárendelés

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Válassza ki a számot. Csak az aktuálisan elérhető számok jelennek meg.

Mentés A kijelzőgomb megnyomásával mentse a kiválasztott értéket.

Mobilegység használata babaőrzként (Babyphone)

Ha be van kapcsolva a babaőrző funkció, akkor a készülék a megadott zajszint elérésekor felhív egy előzőleg mentett célhívószámot. Célhívószámként belső vagy külső számot is menthet a mobilegységen. A mobilegység valamennyi gombja kikapcsol, kivéve a kijelzőgombokat.

Ha a babaőrző külső számot hív, akkor a hívás körülbelül 90 másodperc után megszakad. Ha a babaőrző belső számot (mobilegységet) hív, akkor a hívás körülbelül 3 perc után szakad meg (bázistól függően). A babaőrző funkció használata közben a Letesz gomb kivételével az összes gomb le van zárva. A mobilegység hangszórója ki- és bekapcsolható (**Kétirányú beszéd** = **Be** vagy **Ki**). Ha a **Kétirányú beszéd** be van kapcsolva, akkor lehetőség van a babaőrző hívására válaszolni.

A babaőrző funkció használata közben a mobilegységre érkező bejövő hívásokat a készülék **csengés nélkül**, csak a kijelzőn jeleníti meg. A kijelző és a billentyűzet nem világít, és a figyelmeztető hangok is ki vannak kapcsolva.

Ha fogad egy bejövő hívást, a beszélgetés időtartamára fel lesz függesztve a babaőrző funkció, de bekapcsolva **marad**.

Ha ki-, majd újból bekapcsolja a mobilegységet, a babaőrző funkció továbbra is bekapcsolva marad.

Figyelem!

- ◆ A babaőrző használata előtt feltétlenül ellenőrizze annak működését. Tesztelje például az érzékenységet. Ellenőrizze a kapcsolatot, ha a babaőrzőt egy külső számra irányítja át.
- ◆ Ez a funkció jelentősen csökkenti a mobilegység üzemidejét. Szükség esetén helyezze a mobilegységet a bázisba/töltőbe, így elkerülheti az akkumulátor lemerülését.
- ◆ A mobilegység és a baba közötti távolság optimális esetben 1–2 méter legyen. A mikrofont a baba felé kell fordítani.
- ◆ A telefonvonalat, amelyre átirányítja a babaőrző hívását, nem szabad blokkolnia egy bekapcsolt üzenetrögzítőnek.

A babaőrző funkció bekapcsolása és a célhívószám megadása

 → ★ → **Helyiségfigyelés**

► A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Riasztás ide:

Válassza a **Belső** vagy a **Külső hívás** lehetőséget.

Külső szám: Válassza ki a hívószámot a telefonkönyvből (a  kijelzőgomb megnyomásával), vagy írja be a számot kézzel.

Belső szám: Nyomja meg a **Változt.**

→ kijelzőgombot. Válassza ki a mobilegységet vagy a **Gyűjtő** lehetőséget az összes bejelentkeztetett mobilegység felhívásához → **OK**.

Készenléti állapotban a külső vagy belső célhívószám megjelenik a kijelzőn.

Kétirányú beszéd:


Kapcsolja a mobilegység hangszóróját be vagy ki (válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget).

Érzékenység:

Állítsa be az érzékenységet (**Alacsony** vagy **Magas**).

- ▶ A **Mentés** gomb megnyomásával mentse a beállításokat.

Ha be van kapcsolva a babaőrző funkció, a telefon készenléti állapotában a kijelző így néz ki:

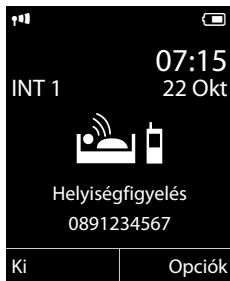

A beállított célhívószám módosítása

→ ★ → Helyiségfigyelés

- ▶ Adja meg és mentse a hívószámot „A babaőrző funkció bekapcsolása és a célhívószám megadása” (→ 61. oldal) című részben leírtak szerint.

Babaőrző funkció megszakítása/kikapcsolása

A hívás megszakításához nyomja meg a **Letész** gombot , amikor a **babaőrző be van kapcsolva**.

Készenléti állapotban nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot a babaőrző mód kikapcsolásához.

Babaőrző funkció kikapcsolása távolról

Előfeltételek: A telefonnak támogatnia kell a hangfrekvenciás tárcsázást, a babaőrzőt pedig külső hívószámra kell irányítani.

- ▶ Fogadja a babaőrző hívását, majd nyomja meg a   gombokat.

A hívás végeztével a babaőrző kikapcsol. Ezt követően a babaőrző nem kezdeményez újabb hívást. A babaőrző egyéb beállításai (például a csengés nélküli működés) mindaddig érvényben maradnak, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot a mobilegységen.

Ha ugyanazzal a számmal újra be szeretné kapcsolni a babaőrzőt:

- ▶ Kapcsolja be a funkciót, majd mentse a beállítást a **Mentés** gombbal (→ 61. oldal).

Bluetooth készülékek használata

A Gigaset mobilegység a Bluetooth™ révén vezeték nélkül képes kommunikálni más, szintén ezt a technológiát használó készülékekkel.

Mielőtt a Bluetooth készülékét használhatná, kapcsolja be a Bluetooth-ot, győződjön meg, hogy a készülékek láthatók, majd jelentkeztesse be a mobilegységet.

A mobilegységre egy Bluetooth fejhallgatót lehet bejelentkeztetni. Ezenkívül még legfeljebb öt adathordozót (PC-t, PDA-t és mobiltelefonokat) lehet bejelentkeztetni, hogy telefonkönyv-bejegyzéseket küldjön és fogadjon névjegyként, illetve adatokat cseréljen a számítógéppel (→ 84. oldal).

A telefonszámok, (ország- és terület-) előhívószámok használatához a számokat be kell írni a telefonkönyvbe (→ 71. oldal).

A Bluetooth készülék leírása az adott készülék használati útmutatójában található.

Figyelem

- ◆ Csak **fejhallgató** vagy **kihangosítás profillal** rendelkező fejhallgatót használhat a mobilegységhez. Ha mindkét profil elérhető, akkor a rendszer a kihangosítás profilt fogja használni.
- ◆ A mobilegység és a Bluetooth fejhallgató között kapcsolat létrehozása legfeljebb öt másodpercig tart. Ez érvényes akkor is, ha a hívást a fejhallgatóval fogadja, ha a fejhallgatóra továbbítja a hívást, illetve amikor a fejhallgatóról tárcsáz egy számot.

A Bluetooth üzemmód be- és kikapcsolása → → **Aktiválás**

Nyomja meg a **Változt.** gombot a Bluetooth mód be- és kikapcsolásához (☑ = bekapcsolva).

Készületi állapotban a szimbólum jelzi  a mobilegységen, hogy a Bluetooth üzemmód aktív (→ 4. oldal):

Bluetooth készülékek bejelentkeztetése

A Bluetooth üzemmódban lévő mobilegység és a bekapcsolt Bluetooth készülék (fejhallgató vagy adathordozó) közötti távolság legfeljebb 10 m lehet.

Figyelem

- ◆ Ha bejelentkeztet egy fejhallgatót, azzal az esetleg már bejelentkeztetett másik fejhallgatót felülírja.
- ◆ Ha egy olyan fejhallgatót szeretne használni a mobilegységhez, amelyik már be van jelentkeztetve egy másik készülékre (például mobiltelefonra), akkor először **szüntesse meg** ezt a kapcsolatot, és csak ezután kezdje el a bejelentkeztetést.

 → → **Headsetet keres / Adat-eszközt keres**

A keresés akár 30 másodpercet is igénybe vehet.

Miután a készüléket sikerült megtalálni, annak neve megjelenik a kijelzőn.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Eszközt elfogad

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



PIN-kód bevitelle a **bejelentkeztetni kívánt** Bluetooth-készülékre és az **OK** megnyomása.

A készülék bekerül az ismert készülékek listájára.

Folyamatban lévő keresés megszakítása/megismétlése

Keresés megszakítása:

Mégsem Kijelzőgomb megnyomása.

Keresés ismétlése:

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Újra keres Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az ismert (megbízható) készülékeket tartalmazó lista szerkesztése**Lista megnyitása** → → **Ismert eszközök**

A megjelenő listában a készülékek neve mellett a megfelelő jel látszik:

Szimbólum	Jelentés
	Bluetooth fejhallgató
	Bluetooth adathordozó

Ha egy eszköz kapcsolódott, a megfelelő szimbólum jelenik  meg a kijelző felső sorában a helyett.

Bejegyzések megtekintése

Lista megnyitása →  (bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot.
Megjelenik a készülék neve és címe.
Lépjen vissza az **OK** gombbal.

Bluetooth készülékek kijelentkeztetése

Lista megnyitása
→  (bejegyzés kiválasztása)

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.
Törlés Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Figyelem

Amikor egy bekapcsolt Bluetooth-készüléket kijelentkeztet, lehetséges, hogy az megkísérel ismét kapcsolódni, mint „nem bejelentkeztetett készülék”.

Bluetooth készülék nevének módosítása

Lista megnyitása
→  (bejegyzés kiválasztása)

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.
Név szerkesztése Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 Módosítsa a nevet.
Mentés Kijelzőgomb megnyomása.

Nem bejelentkeztetett Bluetooth készülék elutasítása/fogadása

Ha az ismert készülékek listáján nem szereplő Bluetooth készülék próbál kapcsolatot felvenni a mobilegységgel, akkor meg kell adni a Bluetooth készülék PIN-kódját.

◆ Elutasítás

 Röviden nyomja meg a hívás befejezése gombot.

◆ Elfogadás

 PIN-kód bevitele az **elfogadandó** Bluetooth-készülékre és az **OK** megnyomása.

Ha elfogadta a készüléket, ideiglenesen használni tudja azt (vagyis mindaddig, amíg a készülék hatótávolságon belül található, vagy amíg a mobilegységet ki nem kapcsolja), vagy felveheti azt az ismert készülékek listájára.

Miután a készülék PIN-kódja megerősítésre került

- Mentse el azt az ismert készülékek listájára: nyomja meg az **Igen** kijelzőgombot.
- Ideiglenes használat: nyomja meg az **Nem** kijelzőgombot.

A mobilegység Bluetooth-nevének módosítása

Módosíthatja a mobilegységnek azt a nevét, amely adott esetben egy másik Bluetooth készüléken jelenik meg.

 →  → **Saját eszköz**

Változt. Kijelzőgomb megnyomása.

 Módosítsa a nevet.

Mentés Kijelzőgomb megnyomása.

A mobilegység beállításai

Mobilegysége előre be van állítva, a beállításokat azonban saját igényeihez igazíthatja.

Hívószámok és funkciók gyors elérése

A **0 +** és a **2 ABC** – **9 WXYZ** **számjegygombok** bármelyikéhez hozzárendelhet egy hívószámot a **telefonkönyvből**.

A bal és a jobb **kijelzőgomb** alapértelmezett **funkcióval** rendelkezik. Ez a hozzárendelés módosítható (→ 65. oldal).

Így egyetlen gombnyomással tárcsázhatja a hívószámot, illetve elindíthatja a funkciót.

Gomb hozzárendelése

Előfeltétel: Még nem rendelt hívószámot a számjegygombhoz.

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a számjegygombot.
vagy
Nyomja meg **röviden** a számjegygombot, majd nyomja meg a **Gyorshív** kijelzőgombot.

Megnyílik a telefonkönyv.

- ▶ Válasszon egy bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A bejegyzést ezzel hozzárendeli a megfelelő számjegygombhoz.

Figyelem

Amennyiben később törli vagy módosítja a telefonkönyv bejegyzését, ez nem módosítja a számjegygombokhoz való hozzárendelést.

Számok kiválasztása/ hozzárendelés módosítása

Előfeltétel: Már hozzá van rendelve egy hívószám a számjegygombhoz.

Ha a mobilegység készenléti állapotban van

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a számjegygombot.
A készülék tárcsázza a hívószámot.

vagy

- ▶ Röviden nyomja meg a számjegygombot.
Nyomja meg a hívószámot/nevet (szükség esetén rövidítve) mutató kijelzőgombot a hívószám tárcsázásához,
vagy
Nyomja meg a **Változt.** kijelzőgombot a számjegygomb hozzárendelésének módosításához vagy törléséhez.

Kijelzőgomb hozzárendelésének módosítása

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a bal vagy jobb kijelzőgombot.

Megjelenik a hozzárendelhető számjegygombok listája. A következő lehetőségek közül választhat:

Helyiségfigyelés

A babaőrző beállítására és bekapcsolására szolgáló menü hozzárendelése egy gombhoz (→ 61. oldal).

Ébresztőóra

Az ébresztőóra beállítására és bekapcsolására szolgáló menü hozzárendelése egy gombhoz (→ 56. oldal).

Naptár

Naptár megjelenítése (→ 54. oldal).

Bluetooth

Hozzárendel egy gombot a Bluetooth menühöz (→ 62. oldal).

Újratárcsázás

Az újrarahívási lista megjelenítése.

A mobilegység beállításai

További funkciók

További elérhető funkciók:

Híváslista

Híváslisták megjelenítése
(→ 40. oldal).

INT

Belső hívások (→ 58. oldal).

SMS

Az SMS funkciók menüjének hozzárendelése egy gombhoz
(→ 44. oldal).

Szám letiltása

Hívószámkijelzés letiltása a következő hívásnál (→ 33. oldal).

- ▶ Válasszon egy bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző szövegei különböző nyelveken jeleníthetők meg.

 →  → **Nyelv**

Az aktuális nyelvet a szimbólum jelöli ●.

 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Ha véletlenül egy Ön számára ismeretlen nyelvet választott:

 → **9WXYZ** **5 JKL**

 Válassza ki a megfelelő nyelvet, majd nyomja meg a **jobb oldali kijelzőgombot**.

A kijelző beállítása

A képernyővédő/diavetítés beállítása

Készenléti állapotban egy képet vagy egy diavetítést (a képek egyik a másik utánkerülnek megjelenítésre) lehet képernyővédőként megjeleníteni a **Képernyővédő** mappából a **Telefonkönyv** (→ 70. oldal) menüben, vagy az időt. Ez a kép fogja helyettesíteni a készenléti állapotú kijelzőt.

Bizonyos esetekben nem jelenik meg a képernyővédő, például hívás közben, vagy amikor a mobilegység ki van jelentkeztetve.

Ha a képernyővédő be van kapcsolva, akkor a **Képernyővédő** menübeállítás mellett a ✓ jelölés látható.

 →  → **Kijelző + Bill.**
→ **Képernyővédő**

Megjelenik az aktuális beállítás.

- ▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** (a képernyővédő megjelenik) vagy a **Ki** lehetőséget (nincs képernyővédő).

Kiválasztva:

Válassza ki a képernyővédőt, **vagy**

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. Az aktív képernyővédő megjelenik a kijelzőn.

 Válassza ki a képernyővédőt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Röviden nyomja meg a **Letesz** gombot , hogy visszatérjen a készenléti kijelzőhöz.

Figyelem

Ha az **analog óra** került beállításra képernyővédőként, a **második kéz** csak akkor jelenik meg, amikor a mobilegység a **bázisban van**.

Nagy betűméret beállítása

A könnyebb olvashatóság érdekében növelheti a listákban és a telefonkönyvben megjelenő betűk és jelek méretét. Egyszerre csak egy bejegyzés látható a kijelzőn, és a nevek szükség esetén rövidítve jelennek meg.

→ → **Kijelző + Bill. → Nagy betűk**

Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot
(= be).

Színminta beállítása

Megadhatja, hogy a kijelzőn különböző színek jelenjenek meg.

→ → **Kijelző + Bill. → Színsémák**

Válassza a **Színminta** (1–5) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kijelző megvilágításának beállítása

Attól függően, hogy a mobilegység be van-e helyezve a bázisba/töltőbe, lehetősége van arra, hogy be-, illetve kikapcsolja a kijelző megvilágítását. Ha be van kapcsolva, a kijelző folyamatosan és mérsékeltén világít. Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, a bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt. A **számjegygombok** az előtárcsázáshoz jelennek meg a kijelzőn; az összes többi gombnak nincsen semmilyen más funkciója.

→ → **Kijelző + Bill.**

→ **Kijelző háttérfénye**

Megjelenik az aktuális beállítás.

▶ A következő mezőbe írhat be adatokat:

Töltőben

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Töltő nélkül

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Figyelem

A **Be** beállítás esetén a mobilegység készenléti ideje jelentős mértékben csökken.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Billentyűzet megvilágítás beállítása

A billentyűzet megvilágításának világosságát az öt szint egyikére lehet beállítani.

→ → **Kijelző + Bill.**
→ **Bill. megvilágítása**

Megjelenik az aktuális beállítás.

▶ A következő mezőbe írhat be adatokat:

Fényerősség:

Válasszon 1-től (legsötétebb) 5-ig (legvilágosabb).

Mentés Kijelzőgomb megnyomása.

Automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a hívás fogadásához egyszerűen vegye ki a mobilegységet a bázisból/töltőből a Hívásfogadás gomb megnyomása nélkül.

→ → **Telefónia → Autom. felvétel**

Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot
(= be).

A hangszóró/mobilegység hangerejének módosítása

Beállíthatja a hangszórós kihangosítás módban használt hangszóró hangerejét, valamint a mobilegység hangerejét öt különböző szintre.

A mobilegységen vagy hangszóró módban folytatott beszélgetés közben:

/ Nyomja meg az oldalgombot a **Készülék hangereje** menü megjelenítéséhez.
A (hangosabb) vagy a (halkabb) gomb megnyomásával módosítsa a hangerőt.

vagy



A vezérlőgomb megnyomásával jelenítse meg a **Készülék hangereje** menüt. A  gombbal állítsa be a mobilegység vagy a hangszóró hangerejét.

A készülék körülbelül három másodperc múlva automatikusan menti a beállítást. Ha mégsem, akkor nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot.

Ha a  gombhoz egy másik funkció van hozzárendelve, például hívásváltás (→ 35. oldal):

Opciók Nyissa meg a menüt.

Hangerő Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.

Adja meg a beállítást (lásd fent).

Figyelem

- ◆ A mobilegységhez megadott beállítások a csatlakoztatott fejhallgatóra is érvényesek.
- ◆ A hívás hangerejét megadhatja a menüben is (→ 28. oldal).

Egy kihangosító profil beállítása

Különböző kihangosító profilokat állíthat be, hogy telefonját a körülményeknek megfelelően használhassa.

1. profil

Az optimális beállítás a legtöbb kapcsolathoz és a gyári beállítás.

2. profil

Optimális hangerő kihangosító módban. Azonban, ez azt jelenti, hogy a beszélgetőpartnerek nem beszélhetnek egyszerre, mivel a beszélő fél kedvezményezett (nehézzé teszi a kétirányú beszélgetéseket).

3. profil

Optimalizálja a kétirányú beszélgetéseket, mindkét hívó fél hallhatja a másikat, még akkor is, ha egyszerre beszélnek.

4. profil

Optimalizált különleges kapcsolatokhoz. Ha a gyári beállítás (1. profil) nem nyújt optimális hangot, próbálkozzon ezzel.

Készenléti állapotban:

 →  → **Hangbeállítások**

→ **Kihangosító profilok**



Válassza ki a megfelelő kihangosító profilt (1–4).

Kiválaszt

A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

Beszélgetés közben:

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Kihangosító profilok

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Válassza ki a megfelelő kihangosító profilt (1–4).

Kiválaszt

A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

Csengőhangok módosítása

◆ Hangerő:

Öt hangerőszint (1–5; pl. 3-as hangerő = ) és a „crescendo” csengőhang (6; a hangerő minden csengésnél fokozódik = ) közül választhat.

◆ Csengőhangok:

Kiválaszthat egy csengőhangot az előre betöltött dallamok közül.

Különböző csengőhangokat, dallamokat vagy egyéb hangokat választhat a Telefonkönyv (→ 70. oldal) szolgáltatásból.

Különböző csengőhangokat állíthat be a következő funkciókhoz:

◆ Belső hív.

◆ Külső hív-ok

Hangerő/dallamok beállítása

Készenléti állapotban:

-  →  → **Hangbeállítások**
 → **Csengőhang (kézib.)**
 → **Hangerő/Dallamok**

 Hangerő/dallamok beállítása
 belső hívásokhoz és
 évfordulókhoz.

 Ugrás a következő sorra.

 Hangerő/dallamok beállítása
 külső hívásokhoz.

Mentés A kijelzőgomb megnyomásával
 mentse a beállítást.

A telefon csengése közben tartósan
 módosíthatja a hangerőt a  (hangosabb)
 vagy a  (halkabb) oldalgomb
 megnyomásával.

Szintén a külső hívásoknál:

Megadhat egy időtartamot, amikor nem
 szeretné, hogy a telefon csengjen, például
 éjszaka.

-  →  → **Hangbeállítások**
 → **Csengőhang (kézib.)** → **Idő**

Külső hívásokhoz:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Ha az idővezérlés bekapcsol:

Cseng.szünet innen:

Adja meg az időszak kezdetét
 4 karakterrel.

Cseng.szünet eddig:

Adja meg az időszak végét 4 karakterrel.

Figyelem

Azokról a számokról, amelyekhez külön
 (például VIP) csengőhangot rendelt a
 telefonkönyvben, ebben az időszakban
 is befutnak a hívások.

Az ismeretlen hívásokat jelző csengőhang be- és kikapcsolása

A mobilegységet beállíthatja úgy, hogy ne
 csengjen az olyan hívásoknál, amelyeknél
 nincs engedélyezve a hívószám-azonosítás.

Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik
 meg.

Készenléti állapotban:

-  →  → **Hangbeállítások**
 → **Csengőhang (kézib.)**
 → **Anon. visszaut.**

Nyomja meg a **Változt.** gombot a funkció be-
 vagy kikapcsolásához ( = be).

Csengőhang be- és kikapcsolása

Egy hívás fogadása előtt, illetve készenléti
 állapotban is kikapcsolhatja a csengőhangot
 a mobilegységen; a csengőhang
 kikapcsolható tartósan vagy csak az aktuális
 hívásra vonatkozóan. A csengőhangot nem
 lehet újból bekapcsolni külső hívás közben.

A csengőhang tartós kikapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag
 gombot.

A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

A csengőhang újbóli bekapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag
 gombot.

A csengőhang kikapcsolása az aktuális hívás esetére

Csendes Nyomja meg a kijelzőgombot.

A tájékoztató hang be- és kikapcsolása

Csengőhang helyett tájékoztató hangot
 is bekapcsolhat. Hívás esetén ilyenkor
 csengőhang helyett **rövid hangjelzés** („Bip”)
 lesz hallható.

 Nyomja meg **hosszan** a csillag
 gombot, majd **3 másodpercen**
belül:

Bip Nyomja meg a kijelzőgombot.
 A hívást ezután **egy** rövid
 tájékoztató hang jelzi. A kijelzőn
 megjelenik a  szimbólum.

Telefonkönyv

A mobilegységen található eszköztárban kezelheti a hangokat, melyeket csengőhangként használhat, illetve a fényképeket, amelyeket beállíthat a hívó felek képeként vagy képernyővédőként. Előfeltétel: Hívószámkijelzés (CLIP). Az eszköztárban a következő médiatípusok kezelhetők:

Típus	Formátum
Hang	
Csengőhangok	Belső
Egyszólamú	Belső
Többszólamú	Belső
Importált hangok	WMA, MP3, WAV
Fénykép	
– A hívó fél fényképe	BMP, JPG, GIF 128 x 86 képpont
– Képernyővédő	128 x 160 képpont

A mobilegységen különböző előre beállított egyszólamú és többszólamú hangok és képek találhatók.

Meghallgathatja a rendelkezésre álló hangokat, illetve megtekintheti a képeket.

Képeket és hangokat letölthet számítógépről is (→ 84. oldal). Ha nincs elég memória, először törölnie kell egy vagy több képet vagy hangot.

Hangok lejátszása/hívó felek fényképeinek megtekintése

 →  → Telefonkönyv
→ Képernyővédők / Hívó-képek /
Hangok (bejegyzés kiválasztása)

Képek:

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik a kiválasztott kép. A képek között a  gombbal válthat.

Ha a mentett kép érvénytelen fájlformátumú, a bejegyzés kiválasztása után megjelenik egy hibaüzenet.

Hangok:

A készülék azonnal lejátssza a kiválasztott hangot. A hangok között a  gombbal válthat.

Lejátszás közben beállíthatja a hangerőt.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Hangerő Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.

 Állítsa be a hangerőt.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Kép/hang törlése/átnevezése

Kiválasztott egy bejegyzést.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Ha egy kép/hang nem törölhető () , akkor ezek a beállítások nem érhetők el. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Törlés

A készülék törli a kiválasztott bejegyzést.

Átnevezés

Módosítsa a nevet (legfeljebb 16 karakter hosszú lehet), majd nyomja meg a **Mentés** gombot. A készülék az új néven tárolja a bejegyzést.

A memória ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy mennyi memória áll rendelkezésre a képernyővédők és a hívó felek fényképeinek megjelenítéséhez.

 →  → Telefonkönyv → Kapacitás

A figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmezteti Önt különböző eseményekre és állapotokra. Az alábbi figyelmeztető hangok egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolhatók:

- ◆ **Gombnyomás hangja:** minden gombnyomást megerősít.
- ◆ **Nyugtázó hangok:**
 - **Megerősítő hang** (emelkedő hangsor): adat/beállítás megadása után, illetve amikor SMS vagy új bejegyzés érkezik a híváslistára.
 - **Hibajelző hang** (ereszkedő hangsor): hibás bevitel esetén.
 - **Menü vége jelzés:** amikor görgetéssel eléri egy menü végét.
- ◆ **Akkuhang:** az akkumulátort fel kell tölteni.

Készenléti állapotban:

 →  → **Hangbeállítások**
→ **Figyelm. hangok**

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Billentyűk:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Nyugtázás:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Telep:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

 **Mentés** Nyomja meg a kijelzőgombot.

Saját előhívószám beállítása

Ha hívószámokat szeretne továbbítani telefonok között (pl. névjegykártyán), akkor a saját – nemzetközi és helyi – előhívószámait mentenie kell a telefonon.

Ezek közül a számok közül néhány már előre be van állítva.

 →  → **Telefónia** → **Körzetszámok**

Ellenőrizze, hogy az (előzetesen beállított) előhívószám helyes-e.

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:



Válassza ki vagy módosítsa a beviteli mezőt.



Mozogjon a beviteli mező megfelelő helyére.



Szükség esetén törölje a számot: nyomja meg a kijelzőgombot.



Adja meg a számot.



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Példa:

Körzetszámok	
Országihívószám:	00 - 36
Körzetszám:	0 - []

A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszaállíthatja alaphelyzetbe.

A következő beállításokat a visszaállítás **nem** érinti:

- ◆ Bázisra való bejelentkeztetés
- ◆ Dátum és idő
- ◆ A naptár bejegyzései
- ◆ A telefonkönyvben, a híváslistákon és az SMS-listákon szereplő bejegyzések, valamint az eszköztár tartalma



 → **Rendszer** → **Kézib. visszaáll.**



Nyomja meg a kijelzőgombot.

A bázis beállítása

A bázist egy bejelentkeztetett Gigaset S810H mobilegység segítségével állíthatja be.

Várakoztató dallam be- és kikapcsolása

 →  → Hangbeállítások
→ Tartás-zene

Nyomja meg a **Változt.** gombot a várakoztató dallam be- vagy kikapcsolásához (☑ = be).

Jelerősítő támogatása

Jelerősítő segítségével növelheti a bázis hatótávolságát és térerejét. Ehhez be kell kapcsolnia a jelerősítő funkciót. Ekkor a folyamatban levő beszélgetések megszakadnak.

Előfeltétel: Ön bejelentkeztetett egy jelerősítőt.

 →  → Rendszer → Repeater mód

Nyomja meg a **Változt.** gombot a jelerősítő mód be- vagy kikapcsolásához (☑ = be).

A jelerősítő be- vagy kikapcsolása után kapcsolja ki, majd kapcsolja be a mobilegységet (→ 23. oldal).

Figyelem

- ◆ Az Öko mód / Öko mód+ és a jelerősítő használata (→ 53. oldal) érvénytelenítik egymást, vagyis a jelerősítő használatakor nem kapcsolhatja be az Öko mód vagy az Öko mód+ funkciót.
- ◆ A gyárban bekapcsolt titkosított sugárzás a jelerősítő bejelentkeztetésekor kikapcsol.

Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen

Védje a bázis rendszerbeállításait egy kizárólag Ön által ismert PIN-kóddal. A rendszerszintű PIN-kódot például egy mobilegység bázisra történő be- és kijelentkeztetések, illetve a gyári beállítások visszaállításakor kell megadni.

A rendszerszintű PIN-kód módosítása

A bázis 4 jegyű rendszerszintű PIN-kódját (gyári beállítás: **0000**) módosíthatja egy másik, szintén 4 jegyű PIN-kódra, amelyet kizárólag Ön ismer.

 →  → Rendszer → Rendszer PIN



Írja be az érvényes PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Írja be az Ön új PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A rendszerszintű PIN-kód visszaállítása

Ha elfelejtette a beállított rendszerszintű PIN-kódot, visszaállíthatja a bázis eredeti kódját **0000**:

Húzza ki a tápkábelt a bázisból. Tartsa lenyomva a bázison a bejelentkezés/keresés gombot, miközben újból csatlakoztatja a hálózati tápkábelt a bázishoz. Legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.

A bázis vissza van állítva, és újra a **0000** rendszerszintű PIN-kód van érvényben.

Figyelem

Ilyenkor a készülék az összes mobilegységet kijelentkezteti, ezért ezeket újból be kell jelentkeztetni. Minden beállítás visszaáll a gyári értékre.



A bázis gyári beállításainak visszaállítása

A beállítások visszaállításakor:

- ◆ A készülék megőrzi a dátumot és az időt.
- ◆ A mobilegységek továbbra is be vannak jelentkeztetve.
- ◆ Az **Öko mód** be van kapcsolva, az **Öko mód+** pedig ki van kapcsolva.
- ◆ A rendszerszintű PIN-kód nem változik meg.



Rendszer → Bázis visszaállít.



Írja be a rendszerszintű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Nyomja meg a kijelzőgombot.

A bázis csatlakoztatása a telefonközponthoz

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha telefonközpontja megköveteli ezeket (lásd a telefonközpont használati útmutatóját).

Azokon a telefonközpontokon keresztül, amelyek nem támogatják a hívószámkielvezést, nem lehetséges SMS küldése vagy fogadása.

Tárcsázási mód és flash-idő

Az aktuális beállítást a következő szimbólum jelzi: .

Tárcsázási mód módosítása

A következő tárcsázási módok közül választhat:

- ◆ Hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF)
- ◆ Impulzusos tárcsázás (PD)

 →  → **Telefónia** → **Tárcsázási mód**

 Válassza ki a készüléket, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot ( = kiválasztva).

Flash-idő beállítása

A gyári beállítások szerint a telefon a fővonal használatára van beállítva.

Ha telefonközponton keresztül kívánja használni, akkor ezt az értéket módosítania kell. Ezzel kapcsolatban olvassa el a telefonközpont használati útmutatóját.

 →  → **Telefónia** → **Flash-idő**

 Válassza ki a flash-időt, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot ( = beállított érték).

A lehetséges értékek

a következők:

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.

Előhívószám mentése (külső vonal kódja)

Előfeltétel: Lehet, hogy a telefonközponton keresztül bonyolított külső hívásokhoz előhívószámot – például „0”-t – kell írnia a hívószám elé.

 →  → **Telefónia** → **Előhívó**



Előhívószám (max. 3 számjegy) beírása vagy módosítása.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ha már mentett egy előhívószámot:

- ◆ A következő listákból történő tárcsázáskor az előhívószám automatikusan a hívószám elé kerül: SMS-központok hívószámai, híváslisták vagy.
- ◆ Kézi tárcsázáskor és a telefonkönyv hívószámainak, a segélyhívószámoknak, valamint az SMS-központok hívószámainak kézi beírása esetén az előhívószámot kézzel kell beírnia.
- ◆ Ha SMS küldésekor a telefonkönyvből másolja ki a címzett mobilegység hívószámát, törölnie kell az előhívószámot.
- ◆ A meglévő előhívószám a gombbal törölhető .

Szünetek beállítása

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Beállíthatja a Hívásfogadás gomb megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.

 Nyissa meg a főmenüt.
 * Δ # ↵ 0 + 5 JKL # ↵ 1 Δ 6 MNO
 Nyomja meg a gombokat.

 Írja be a szünethossznak megfelelő számjegyet
 (1 = 1 másodperc;
 2 = 3 másodperc;
 3 = 7 másodperc), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Flash gomb utáni szünet módosítása

Módosíthatja a szünet időtartamát, ha telefonközpontja ezt megköveteli (lásd a telefonközpont útmutatóját).

 Nyissa meg a főmenüt.
 * Δ # ↵ 0 + 5 JKL # ↵ 1 Δ 2 ABC
 Nyomja meg a gombokat.

 Adja meg a szünet hosszát
 (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
 3 = 3200 ms), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tárcsázási szünet (előhívószám utáni szünet) módosítása

Előfeltétel: Ön mentett egy előhívószámot (→ 74. oldal).

 Nyissa meg a főmenüt.

 * Δ # ↵ 0 + 5 JKL # ↵ 1 Δ 1 Δ

Nyomja meg a gombokat.



Adja meg a szünet hosszát

(1 = 1 másodperc;

2 = 2 másodperc;

3 = 3 másodperc;

4 = 6 másodperc), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tárcsázási szünet beszurása: nyomja meg az **R** gombot két másodpercig. Megjelenik egy P betű a kijelzőn.

Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)

Ha telefonközpontja még impulzusos tárcsázással működik, de szüksége van a hangfrekvenciás tárcsázásra egy kapcsolathoz (például a hálózati hangpostafiók-üzenetek meghallgatásához), akkor a híváshoz át kell állítania a készüléket hangfrekvenciás üzemmódba.

Előfeltétel: Beszélgetést folytat, vagy már tárcsázott egy külső hívószámot.

 Nyomja meg a csillag gombot.

A hívás bontása után a készülék automatikusan visszatér impulzusos üzemmódba.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 21 09 (27 Ft)

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett, illetve a bázisállomás alján fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizték meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései merülnek fel a telefon használatával kapcsolatban, a www.gigaset.com/service webhelyen minden nap 24 órán át rendelkezésére állunk. Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.

Bejelentkezési vagy kapcsolati problémák Bluetooth fejhallgatóval ▶ Indítsa újra a Bluetooth fejhallgatót (lásd a fejhallgató használati útmutatóját). ▶ A készülék mobilegységről való kijelentkeztesével, törölje a mobilegységben annak adatait (→ 64. oldal). ▶ Bejelentkeztesési folyamat megismétlése (→ 63. oldal).
A kijelzőn nem jelenik meg semmi. 1. A mobilegység nincs bekapcsolva. ▶ Nyomja meg hosszan a Letesz gombot 2. Az akkumulátor lemerült. ▶ Tölts fel vagy cserélje le az akkumulátort (→ 12. oldal).
Nem jelenik meg az összes menübeállítás. A menü megjelenítése korlátozva van (Általános mód). ▶ Kapcsolja be a kiterjesztett menüt (Szakértő mód) (→ 26. oldal).
Nincs bázis felirat villog a kijelzőn. 1. A mobilegység a bázis hatótávolságán kívül van. ▶ Csökkentse a mobilegység és a bázis közötti távolságot. 2. A bázis hatótávolsága lecsökkent, mert az Óko üzemmód be van kapcsolva. ▶ Kapcsolja ki az Óko üzemmódot (→ 53. oldal), vagy csökkentse a mobilegység és a bázis közötti távolságot. 3. A bázis nincs bekapcsolva. ▶ Ellenőrizze a bázis hálózati tápegységét (→ 10. oldal).
Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt felirat villog a kijelzőn. A mobilegység nincs bejelentkezve a bázisra, vagy kijelentkezett. ▶ Jelentkeztesse be a mobilegységet (→ 57. oldal).

A mobilegység nem cseng.

1. A csengőhang ki van kapcsolva.
 - ▶ Aktiválja a csengőhangot (→ 69. oldal).
2. A hívásátírányításnál a következő beállítás van érvényben: „Minden hív.”.
 - ▶ Kapcsolja ki a hívásátírányítást (→ 34. oldal).
3. A telefon csak akkor cseng, ha a hívást átírányították.
 - ▶ Kapcsolja be az ismeretlen hívásokat jelző csengőhangot (→ 69. oldal).

Nem hallható csengőhang és tárcsázási hang a rögzített vonali hálózat felől.

Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve azt egy nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte le.

- ▶ Mindig a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve vásárlás esetén ügyeljen arra, hogy megfelelő érintkezőkiosztású kábel vásároljon (→ 10. oldal).

A kapcsolat mindig megszakad kb. 30 másodperc után.

Bekapcsolt/kikapcsolt jelerősítő (→ 72. oldal).

- ▶ Kapcsolja be- vagy ki a mobilegységet (→ 23. oldal).

Hibajelzés hallatszik a PIN-kód lekérdezésekor.

Az Ön által megadott PIN-kód hibás.

- ▶ Állítsa vissza a PIN-kódot 0000-ra (→ 72. oldal).

Elfelejtette a PIN-kódot.

- ▶ Állítsa vissza a PIN-kódot 0000-ra (→ 72. oldal).

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

Megnyomta a némitás gombot . Ezzel „elnémította” a mobilegységet.

- ▶ Kapcsolja be újból a mikrofont (→ 32. oldal).

A hívó fél hívószáma a hívószám kijelzés ellenére sem jelenik meg a kijelzőn.

A hívószám kijelzés nincs engedélyezve.

- ▶ A hívó félnek meg kell rendelnie a hívószám kijelzést (CLI) hálózati szolgáltatójától.

Szövegbevitelkor hibajelző hang hallatszik. (ereszkedő hangsor)

A művelet sikertelen / a bevitel hibás.

- ▶ Ismételje meg a műveletet.
- Figyelje a kijelzőt, és szükség esetén olvassa el a használati útmutatót.

Nem tudja lehallgatni a hálózati hangpostafiókot.

Telefonközpontja impulzusos tárcsázásra van beállítva.

- ▶ Állítsa át a telefonközpontot hangfrekvenciás tárcsázásra.

Kártérítési igények kizárása

Egyes esetekben a kijelzőn olyan képpontok (pixelek) lehetnek, amelyek állandóan be vagy ki vannak kapcsolva. Mivel a képpontok három további alkotóelemből (alképpont – vörös, zöld és kék) állnak össze, a képpontok színe eltérő lehet.

Ez teljesen normális jelenség, és nem utal hibás működésre.

Licensz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Környezetvédelem

A környezetvédelemmel kapcsolatos küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH szociális felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységeink az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez.

Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. Már a termékek és folyamatok tervezése során értékeljük, hogy termékeink milyen hatást gyakorolnak a környezetre a gyártás, a terjesztés, a használat, a szervizelés és a selejtezés során.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ:

www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az EN 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabványok szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi)

tanúsítvány: Ezt a tanúsítványt 2007 szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: Ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Környezetbarát energiafogyasztás

Az ECO DECT funkció (→ 53. oldal) csökkenti az energiafogyasztást, és így hozzájárul a környezet védelméhez.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a Gigaset Communications Austria GmbH & Co KG által gyártott és a Tele-Signal Kft. (1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.) által importált vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes, tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (X. 22.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefonon készülékek és tartozékok (a továbbiakban: „összezerlogáló” néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kiáltása az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen eszközölt bármilyen javítás, törés vagy átirás, amely nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szervet végez, a Jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közhíttel kifogást, de a hibás bejelentés elmulasztásától vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szervnek fel kell tüntetni a jótállási szervnéven; a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jótállás esetlegesen megszűnéséből új határidejét, a munkalap számát, a főbarokk cserejét és az arra vonatkozó jótállás határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a fogyasztó kéri a termék cserejét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy csereére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő ártérszállítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentésként hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendelkezésszerű használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az érkeztetés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségét a fogyasztót terhelik. Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használati utasításban foglaltak maradekainak betartására. A nem eredeti tartozékok használatát következtében bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szervnek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívüli és célból szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerv-partner áll az Ön rendelkezésére:

Siemens Márkából és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
 1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.
 Tel.:
 06 30 26 999 47
 06 70 501 5650
 06 1 287 2 109
 Email: info@tele-signal.hu
www.tele-signal.com

Nyitva:
 H-Sz.: 8.30-17.00
 Cs.: 8.30-18.00
 P.: 8.30-14.00

Bejelentés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóállás új határideje:

Munkalapszám:

Födaráb-csere esetén régi azonosítószám:

Jótállási szelvény

A

pecsét, dátum, aláírás

Bejelentés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóállás új határideje:

Munkalapszám:

Födaráb-csere esetén régi azonosítószám:

Jótállási szelvény

B

pecsét, dátum, aláírás

Bejelentés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóállás új határideje:

Munkalapszám:

Födaráb-csere esetén régi azonosítószám:

Jótállási szelvény

C

pecsét, dátum, aláírás

Bejelentés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóállás új határideje:

Munkalapszám:

Födaráb-csere esetén régi azonosítószám:

Jótállási szelvény

D

pecsét, dátum, aláírás

csere jogosító igazolás

Kiellenjük, hogy a gyártmányú, gyári számú termék nem javítható.

Dátum Ügyfél aláírása: A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője:

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Függelék

A telefon tisztítása

- ▶ A töltőt és a mobilegységet egy **nedves törölkendővel** (oldószer vagy mikroszálas törölkendő használata tilos) **vagy antisztatikus törölkendővel** törölje le.
- ▶ A magasfényű felület sérüléseit mobiltelefon-kijelzőkhöz ajánlott polírpasztával javíthatja ki óvatosan.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert az sztatikus elektromosság képződéséhez vezethet.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

1. **Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.**
2. Engedje ki a folyadékot a mobilegységből.
3. Törölje szárazra az összes alkatrészt, és tartsa a mobilegységet **legalább 72 órán át** nyitott akkumulátortartóval és billentyűzettel lefelé száraz, meleg helyen (**ne tegye** mikrohullámú sütőbe, a tűzhely sütőjébe stb.).
4. **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket általában újból használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia:

Nikkel-fémhidrid (NiMH)

Méret: AAA (Mikro, HR03)

Feszültség: 1 ,2 V

Kapacitás: 550 - 1000 mAh

A készüléket két jóváhagyott akkumulátorral szállítjuk.

A mobilegység üzemideje/töltési ideje

Ez a Gigaset készülék 1000 mAh kapacitású képes feltölteni az akkumulátorokat.

A speciális, nagy teljesítményű akkumulátorok, illetve a nagy kapacitású akkumulátorok használata vezeték nélküli telefonokhoz nem ajánlott.

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától és korától, valamint a használat módjától függ. (A megadott idők maximális értékek.)

	Kapacitás (mAh) kb.			
	550	700	800	1000
Készenléti idő (óra)*	140/50	165/58	185/67	230/83
Beszélgetési idő (óra)	11	12	14	17
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra)**	85	95	110	135
Töltési idő, bázisban (óra)	7,5	8,5	10	12
Töltési idő, töltőben (óra)	6,5	7,5	8,5	10,5

* kijelző megvilágítása nélkül, illetve kijelző megvilágításával

** kijelző megvilágítása nélkül

(A kijelző megvilágításának beállítása → 67. oldal)

Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája:

www.gigaset.com/service

A bázis teljesítményfelvétele

Készletléti állapotban:

kb. 1,1 watt

Beszélgetés közben:

kb. 1,0 watt

Általános műszaki adatok


DECT

DECT-szabvány	támogatott
GAP-szabvány	támogatott
Csatornaszám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Duplexeljárás	Időmultiplex, 10 ms kerethosszúság
Impulzus frekvenciája	100 Hz
Impulzushossz	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Sugárzási teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény; 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
A bázis energiaellátása	230 V ~/50 Hz
Az üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C – +45 °C, 20% – 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)/PD (impulzusos tárcsázás)

Bluetooth

Rádiófrekvencia-tartomány	2402–2480 MHz
Sugárzási teljesítmény	4 mW impulzusteljesítmény

A telefonkábel csatlakozódugójának érintkezőkiosztása

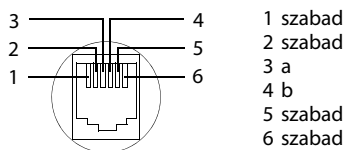

Szöveg beírása és módosítása

A szöveg írásának szabályai:

- ◆ A **[0 +]** és **[9 wxyz]** közötti gombokhoz különböző betűk és karakterek vannak hozzárendelve.
- ◆ A kurzort a **[←]**, **[→]**, **[↑]**, **[↓]** gombokkal lehet mozgatni. A **[←]** vagy a **[→]** gombot hosszán megnyomva a kurzort **szavanként** léptetheti.
- ◆ A karakterek a kurzorpozícióban lesznek beillesztve.
- ◆ Nyomja meg a csillag gombot **[* Δ]** a különleges karaktereket tartalmazó táblázat megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt karaktert, majd nyomja meg a **[Beszúr]** kijelzőgombot a kurzor pozíciójában való beszúráshoz.
- ◆ A **[0 +]**–**[9 wxyz]** gomb hosszán tartó lenyomásával számjegyeket írhat be.
- ◆ Az kijelzőgomb megnyomásával a **[< C]** kurzortól **balra** lévő karaktert törölheti. A gombot **hosszan** megnyomva a kurzortól **balra** lévő szót törölheti.
- ◆ A telefonkönyv-bejegyzés kezdőbetűje automatikusan nagybetű, a következő betűk pedig kisbetűk.

Nagybetű, kisbetű vagy számjegy írásának beállítása

A szövegbeviteli mód megváltoztatásához nyomja meg egymás után többször a kettőskereszt gombot [#+*].

123	Számjegyek beírása
Abc	Nagybetű *
abc	Kisbetű

* Az első karakter nagybetűvel, a többi kisbetűvel

Az aktív mód a kijelző jobb alsó sarkában jelenik meg.

SMS/nevek beírása

- ▶ A megfelelő gombok megnyomásával írja be a betűket/karaktereket.

A gombhoz rendelt karakterek a kijelző bal alsó sarkában látható kiválasztási sorban jelennek meg. A kiválasztott karakter kiemelve jelenik meg.

- ▶ A kívánt betű/karakter kiválasztásához **röviden** nyomja meg egymás után többször a gombot.

Szabványos karakterek

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Egyéb funkciók a számítógépes kezelőfelületen

A mobilegység akkor képes kommunikálni a számítógéppel, ha a „**Gigaset QuickSync**” program telepítve van a számítógépen (a program ingyenesen letölthető ezen a címen: www.gigaset.com/gigaset810).

A „**Gigaset QuickSync**” telepítése után csatlakoztassa a mobilegységet a számítógépéhez Bluetooth-kapcsolattal (→ 62. oldal) vagy egy USB adatkábel (→ 18. oldal) használatával.

Figyelem

A mobilegységet **közvetlenül** csatlakoztassa a számítógéphez, **ne** használjon USB-elosztót.

Bluetooth-kapcsolat használatához számítógépének rendelkeznie kell a megfelelő hardverkulccsal.

Figyelem

- ◆ Ha az USB-kábel be van dugva, nem lehet Bluetooth-kapcsolatot létesíteni.
- ◆ Ha az USB-kábelt működő Bluetooth-kapcsolat közben csatlakoztatja, akkor a Bluetooth-kapcsolat megszakad.

Adatok átvitele

Indítsa el a „**Gigaset QuickSync**” programot. A következő lehetőségek közül választhat:

- ◆ A mobilegységen létrehozott telefonkönyv szinkronizálása az Outlook programmal
- ◆ A hívó felek fényképeinek (.bmp) letöltése a számítógépről a mobilegységre
- ◆ Képek (.bmp) letöltése képernyővédőként a számítógépről a mobilegységre
- ◆ Hangok (csengőhangok) letöltése a számítógépről a mobilegységre

A mobilegység és a számítógép közötti adatátvitel során a **Adatátvitel folyamatban** felirat jelenik meg a kijelzőn. Ezalatt az idő alatt a billentyűzet nem használható, a bejövő hívásokat pedig a készülék figyelmen kívül hagyja.

A firmware frissítése

- ▶ Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez egy **USB-kábel segítségével** (→ 18. oldal).
- ▶ Indítsa el a „**Gigaset QuickSync**” programot a számítógépen.
- ▶ Létesítsen kapcsolatot a mobilegységgel.
- ▶ Válassza a **[Settings]** (Beállítások) → **[Device properties]** (Készülék tulajdonságai) lehetőséget a **[Device properties]** (Készülék tulajdonságai) lap megnyitásához.
- ▶ Kattintson a **[Firmware update]** (Firmware-frissítés) lehetőségre.

Ez elindítja a firmware frissítését.

A frissítés nagyjából 10 percre tart (a letöltés idejét leszámítva). **Ne szakítsa meg a folyamatot, és ne húzza ki az USB-kábelt.**

Az adatokat először le kell tölteni a frissítési kiszolgálóról az interneten keresztül. A művelet időtartama az internetkapcsolat sebességétől függ.

A telefon kijelzője kikapcsol, és az Üzenetek gomb , valamint a Hívásfogadás gomb  elkezd villogni.

A frissítés végeztével a telefon automatikusan újraindul.

Teendő hiba esetén

Ha nem sikerül a frissítési folyamat végrehajtása, vagy a frissítés után a telefon nem működik megfelelően, az alábbiak szerint ismételje meg a frissítést:

- ▶ Zárja be a „**Gigaset QuickSync**” programot a számítógépen.
- ▶ Húzza ki az USB-kábelt a telefonból.
- ▶ Vegye ki az akkumulátort (→ 12. oldal).
- ▶ Helyezze vissza az akkumulátort.

- ▶ A fent leírtak szerint végezze el a firmware-frissítést.

Ha a frissítési folyamat egymás után többször sikertelen, vagy ha a mobilegységet már nem tudja a számítógéphez csatlakoztatni, végezze el a következő műveleteket:

- ▶ Zárja be a „**Gigaset QuickSync**” programot a számítógépen.
- ▶ Húzza ki az USB-kábelt a telefonból.
- ▶ Vegye ki az akkumulátort (→ 12. oldal).
- ▶ A mutató- és a középső ujjával nyomja meg hosszan a  és a  gombot.



- ▶ Helyezze vissza az akkumulátort.
- ▶ Engedje fel a  és a  gombot. Az Üzenetek gomb  és a Hívásfogadás gomb  felváltva villog.
- ▶ A fent leírtak szerint végezze el a firmware-frissítést.

Figyelem

A mobilegységre töltött személyes képeket és hangokat mindig mentse számítógépére, mert azok **helyreállító frissítés** során törölhetnek.

Tartozékok

Gigaset mobilegységek

Egészítse ki Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttal:

Gigaset S810H mobilegység

- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban
- ◆ Kiváló minőségű eredeti fém billentyűzet megvilágítással
- ◆ Plusz/mínusz billentyű egyszerű hangerőszabályozáshoz
- ◆ 1.8'' TFT színes kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv max. 500 névjegykártya számára
- ◆ Max. 13 óra/180 óra hívásidő/készenléti idő, normál akkumulátorok
- ◆ Nagy betűméret híváslistákhoz és telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban: 4 kihangosítási beállítások
- ◆ Hívóképek, képernyővédő (analog és digitális óra)
- ◆ Csengőhangok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaőrző (Babyphone), Gyorshívás üzemmód
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset C610H mobilegység

- ◆ Magánélet megszervezés babaőrzővel és születésnap emlékeztetőkkel
- ◆ Csengőhangok egyéni programozása 6 VIP csoporttal
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítással
- ◆ 1.8'' TFT színes kijelző
- ◆ Telefonkönyv max. 150 névjegykártya számára
- ◆ Max. 12 óra/180 óra hívásidő/készenléti idő, normál akkumulátorok
- ◆ Nagy betűméret híváslistákhoz és telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban
- ◆ Képernyővédő (digitális óra)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaőrző (Babyphone), Gyorshívás üzemmód
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigasetc610h



Gigaset SL400 mobilegység

- ◆ Eredeti fémkeret és billentyűzet
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítás
- ◆ 1.8'' TFT színes kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv max. 500 névjegykártya számára
- ◆ Max. 14 óra/230 óra hívásidő/készenléti idő
- ◆ Nagy betűméret híváslistákhoz és telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban: 4 kihangosítási beállítások
- ◆ Hívóképek, diavetítés és képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ Néma tájékoztatás, csengőhangok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaőrző (Babyphone), Gyorshívás üzemmód
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigaset-sl400



Gigaset SL78H mobilegység

- ◆ Valódi fémkeret
- ◆ Modern billentyűzet kiváló minőségű megvilágítással
- ◆ 2.2'' TFT QVGA színes kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv max. 500 névjegykártya számára
- ◆ Max. 14 óra/200 óra hívásidő/készenléti idő
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban
- ◆ Hívóképek, diavetítés és képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ Csengőhangok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Babaőrző (Babyphone)
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigaset-sl78h



Gigaset E49H mobilegység

- ◆ Ütés-, por- és vízfröccsenésálló
- ◆ Jól megvilágított billentyűzet
- ◆ Színes kijelző
- ◆ Telefonkönyv max. 150 bejegyzés számára
- ◆ Max. 12 óra/250 óra hívásidő/készenléti idő
Normál akkumulátorok
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban
- ◆ Képernyővédő
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Babaőrző (Babyphone)
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 kihangosító csat vezeték nélküli telefonokhoz

- ◆ Szabad mozgás hívás közben is
- ◆ Könnyen kezelhető övcsat
- ◆ Kiváló hangminőség kihangosítás üzemmódban
- ◆ Egyszerű hívásátadás a mobilegységről
- ◆ Súly: kb. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Öt különböző hangerőszint
- ◆ LED-es állapotjelzés
- ◆ Max. 5 óra beszélgetési idő, max. 120 óra készenléti idő
- ◆ Legfeljebb 50 m-es hatótávolság beltérben, 300 m kültéren

www.gigaset.com/gigasetl410



Gigaset jelerősítő

A Gigaset jelerősítő segítségével növelheti a Gigaset mobilegység és a bázis közötti hatótávolságot.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilitás

A következő webhelyen bővebben olvashat a mobilegységek funkcióiról a különböző Gigaset bázisállomásokkal való használat esetén:


www.gigaset.com/compatibility

Minden tartozék és akkumulátor beszerezhető a szakkereskedőtől.




Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodást és a személyi sérüléseket, valamint biztosíthatja az összes vonatkozó előírás betartását.


A bázis felszerelése a falra

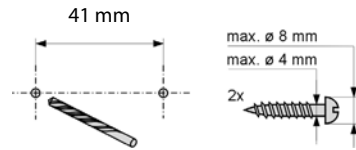

kb. 5,5 mm

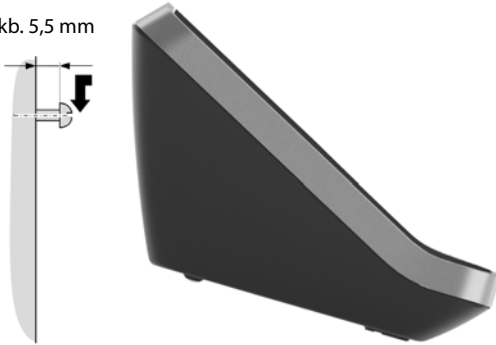

A töltő felszerelése a falra

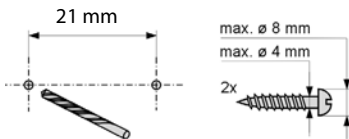

kb. 4 mm



Tárgymutató

A

A csomag tartalma	9
A fejhallgató csatlakozója	18
A hívó fél fényképe	36, 70
A rendszerszintű PIN-kód módosítása ...	72
A telefon tisztítása	82
A telefon védelme jogosulatlan hozzáférés ellen	72
Akkumulátor	
behelyezés	12
hang	71
kijelző	3, 4
szimbólum	3, 4
töltés	3, 4, 14
Általános hibaelhárítás	77
Általános mód	26, 77
Átírányítás, lásd: Hívásátírányítás	
Automatikus	
csengés késleltetése	30, 67
hálózati szolgáltató előválasztása	43
újrakívás	40

B

Babaőrző (Babyphone)	61
Bázis	
beállítások	72
csatlakoztatás	10
csatlakoztatás a telefonközpontozhoz ...	74
módosítás	58
rendszerszintű PIN-kód	72
üzembe helyezés	10
visszaállítás gyári állapotba	73
Be/Ki gomb	3
Beérkezett üzenetek listája (SMS)	46
Befejezés, hívás	30
Bejegyzés	
kiválasztás a telefonkönyvből	37
mentés (hálózati hangpostafiók)	52
mentés, módosítás (előválasztás)	43
Bejelentkezés gomb	3
Bejelentkeztetés (mobilegység)	57
Bekapcsolás	
babaőrző	61
belehallgatás	60
billentyűzár	23

csengés késleltetése	67
csengőhang némitása	46
emlékeztető	54
figyelmeztető hangok	71
mobilegység	23

Bekopogás

bekapcsolás/kikapcsolás	33
belső hívás	59
fogadása/elutasítása	33
külső hívás	33

Belehallgatás hívásba

Belső

belehallgatás	60
hívás kezdeményezése	58
konferencia	59
megbeszélés	59

Belső hívás

bekopogás	59
-----------------	----

Billentyűzár

Billentyűzet megvilágítás

Bluetooth

bekapcsolás	63
hívás fogadása	30
ismert készülékek listája	63
készülékek bejelentkeztetése	63
készülékek kijelentkeztetése	64
készülékek nevének módosítása	64
telefonkönyv átvitele (névjegy)	38

C

Call-by-call	43
CD, lásd: Hívásátírányítás	
Célhívószám (babaőrző)	61
CLI, CLIP	30
CLIR	33
Csatlakoztatás, bázis a	
telefonközpontozhoz	74
Csengés késleltetése	67
Csengőhang	
hangerő beállítása	68
módosítás	68
némitás	46
Csillag gomb	3

D

Dátum beállítása	16, 28
Diavetítés	66

E

Ébresztőóra.....	56
ECO DECT	53
Éjszakai üzemmód, lásd Idővezérlés	
Elmulasztott	
emlékeztető	56
évforduló.....	56
Előhívószám	74
saját előhívószám beállítása.....	71
telefonközpontnál	74
Előválasztás.....	43
mellőzés	43
E-mail cím	45
átvétel a telefonkönyvből.....	39
Emlékeztető	54
Emlékeztető hívás.....	39
Emlékeztető/évforduló	
elmulasztott megjelenítése	56
Emlékeztetők	
bekapcsolás/kikapcsolás.....	55
kezelés	55
törlés	55
Értesítés SMS-ben	48
Érzékenység (babaőrző)	62
Eszköztár	70
Évforduló.....	39
elmulasztott	42, 56
kikapcsolás	39
mentés a telefonkönyvben.....	39
Extra funkciók.....	74

F

Fejhallgató (Bluetooth)	62
Fejhallgató csatlakoztatása.....	18
Fénykép	
átnevezés	70
Hívó fél.....	36
hívó fél.....	36, 70
Figyelmeztető hangok.....	71
Flash gomb.....	3, 75
Flash-idő	74
Firmware-frissítés	85
Frissítés	85

G

Gomb	
hozzárendelés funkcióhoz vagy	
hívószámhoz	65
Gombok	
be/ki gomb.....	3
csillag gomb.....	3
flash gomb	3
gyorstárcsázás	3, 38
hangszóró gomb.....	3
hívásfogadás gomb	3, 29
kettőskereszt gomb	3, 23
kijelzőgombok.....	3, 21
letesz gomb	3, 29, 30
némítás gomb	3
oldalombok	3
törlés gomb	21
üzenetek gomb.....	3
vezérlőgomb	3, 20
Gyorshívás.....	29
Gyorstárcsázás	36, 65
hálózati hangpostafiók	52
Gyorstárcsázás (1-es gomb)	3
Gyűjtőhívás.....	58
H	
Hallókészülékek.....	8
Hálózati hangpostafiók	52
Hálózati hangpostafiók üzenetének	
megtekintése.....	52
Hálózati szolgáltatások	33
Hálózati szolgáltató előhívószámának	
tárcsázása, automatikus	43
Hálózati tápegység.....	8
Hang, lásd: Csengőhang	
Hangerő	
csengőhang	68
hangszóró.....	67
mobilegység	67
mobilegység hangszórójának	
hangereje.....	67
Hangfrekvenciás tárcsázás	74, 75
Hangszóró gomb	3

Tárgymutató

Hangszóró mód	32
Három résztvevős konferencia	35
Hatótávolság	10
Hatótávolság növelése, lásd: Jelerősítő	
Hibaelhárítás (SMS)	51
Hibajelző hang	71
Hibásan beírt adatok (javítás)	21
Hibásan beírt adatok javítása	21
Hívás	
befejezés	30
belső	58
felhasználó bekapcsolása	60
fogadás	30
fogadás (Bluetooth)	30
külső	29
névtelen telefonálás	33
névtelenül	33
továbbítás (összekapcsolás)	59, 60
Hívás időtartama	29
Hívás kezdeményezése	
belső	58
hívás fogadása	30
külső	29
Hívásátírányítás	34
Hívásfogadás gomb	3, 29
Híváslisták	40
Hívásváltás	35
Hívószám	
bevitel a telefonkönyv segítségével ...	39
célhívószám babaórzóhoz	61
hálózati hangpostafiók számának	
megadása	52
hívó fél számának kijelzése (CLIP)	30
másolás a telefonkönyvbe	39
másolás a telefonkönyvből	39
másolás egy SMS szövegéből	47
mentés a telefonkönyvben	36
Hívószámkijelzés	30
egyszeri letiltás	33
Hívószámkijelzés, megjegyzések	31
Hozzáférés elleni védelem	72

I

Idő beállítása	16, 28
Idővezérlés (Éjszakai üzemmód)	69
Impulzusos tárcsázás	74
infószolgáltatások (SMS)	50
Írás (SMS)	44

Ismeretlen	31
hívást jelző csengőhang	
kikapcsolása	69
Ismeretlen hívó	31

J

Jelerősítő	72
Jelzőhang, lásd: Figyelmeztető hangok	
Jótállás	80

K

Karakterkészlet	45, 47, 84
Kép	
törlés	70
Képernyővédő	66
Kérdések és válaszok	77
Keresés a telefonkönyvben	37
Keresés gomb	3
Keresés, mobilegység	58
Készenléti állapot (kijelző)	17, 23
Készenléti állapot, visszatérés	23
készülékek bejelentkeztetése	
(Bluetooth)	63
Készülékek kijelentkeztetése	
(Bluetooth)	64
Készülékek nevének módosítása	
(Bluetooth)	64
Kétirányú beszélgetés (babaórzó)	61
Kettőskereszt gomb	3, 23
Kézi újrahívás	40
Kihangosítás	
profil beállítása	68
Kihangosító profil	68
Kijelentkeztetés (mobilegység)	58
Kijelző	
beállítás	66
diavetítés	66
elmulasztott	
emlékeztetők/évfordulók	56
elmulasztott évfordulók	42
hálózati hangpostafiók üzenete	52
hívószám (CLI/CLIP)	30
képernyővédő	66
készenléti állapotban	17, 23
kijelző nyelvének módosítása	15, 66
megvilágítás	67
memória (eszköztár)	70
színminta	67
telefonkönyv memória	38

Kijelzőgombok.....	3, 21	Mentés (előhívószám)	74
hozzárendelés	65	Menü	
Kikapcsolás		áttekintés	26
babaőrző.....	62	használat.....	22
behallgatás	60	megnyitás.....	20
billentyűzár.....	23	végét jelző hang	71
csengés késleltetése.....	67	Menü megjelenítése	
csengőhang némítása.....	46	Általános mód	26, 77
emlékeztető	54	Szakértő mód.....	26, 77
figyelmeztető hangok	71	Mikrofon	3
mobilegység	23	Mobilegység	
Költségtudatos telefonálás.....	43	babaőrző használata	61
Konferencia.....	35	beállítás.....	65
belső.....	59	bejelentkeztetés	57
Környezetvédelem	78	bejelentkeztetés egy másik bázisra ...	58
Küldés		bekapcsolás/kikapcsolás.....	23
telefonkönyv-bejegyzés a		belső szám módosítása	60
mobilegységre	38	érintkezés folyadékkal	82
Külső hívás		figyelmeztető hangok	71
bekopogás	33	hangszóró hangereje.....	67
L		hívás továbbítása	59
Láncolás, lásd: SMS		képernyővédő	66
Legjobb bázis.....	58	keresés.....	58
Letesz gomb.....	3, 29, 30	készletli állapot	23
Licensz	78	kijelentkeztetés	57, 58
Lista		kijelző megvilágítása	67
elmulasztott hívások	40	kijelző nyelve	15, 66
hálózati hangpostafiók	41	lista	20
híváslisták	40	mobilegység hangereje	67
ismert készülékek (Bluetooth)	63	nagy betűméret	67
mobilegységek	20	némítás	32
SMS beérkezett üzenetek listája	46	név módosítása	60
SMS-lista	41	paging	58
SMS-vázlatok listája	45	szám módosítása	60
M		színminta	67
Márkaszerviz és műszaki segítség.....	76	több készülék használata	57
Megbeszélés.....	34	üzembe helyezés	12
belső.....	59	váltás a legjobb vételt biztosító	
Megerősítő hang.....	71	bázisra	58
Megvilágítás		váltás egy másik bázisra	58
billentyűzet.....	67	visszaállítás gyári állapotba	71
Mellőzés		mobilegység	
előválasztás	43	billentyűzet megvilágítás.....	67
Memória		Mobilegység elnémítása	32
eszköztár.....	70	Mobilegység hangereje.....	67
telefonkönyv	38	Mobilegység mód.....	32
		Mobilegység üzemideje	
		babaőrző üzemmódban	61

Módosítás

célhívószám (babaőrző)	62
csengőhang	68
hangszóró hangereje	67
kijelző nyelve	15, 66
mobilegység belső száma	60
mobilegység hangereje	67
mobilegység neve	60
rendszerszintű PIN-kód	72
szünetek	75
tárcsázási mód	74
Műszaki adatok	82

N

Nagy betűméret	67
Naptár	54
Nem fogadott hívások	40
Némítás	
első csengés	46
Némítás gomb	3
Név	
mobilegység	60
Névjegykártya (SMS)	47
Névtelen hívás	33
Nyelv, kijelző	15, 66
Nyugtázó hangok	71

O

Öko mód	53
Öko mód+	53
Oldalgombok	3
Orvosi berendezések	8

P

Paging	58
PC-illesztőfelület	84
PD (impulzusos tárcsázás)	74
PIN-kód módosítása	
rendszerszintű PIN-kód	72
Postafiók-azonosító, lásd: SMS	
Postafiók, lásd: SMS	

R

Rendszerbeállítások	72
Riasztás, lásd: Figyelmeztető hangok	

S

Selejtezés	79
SMS	44
aktív küldőközpont	49
beérkezett üzenetek listája	46
egyéni hibaelhárítás hibaüzenetek	
segítségével	51
értesítés SMS-ben	48
fogadás	46
hibaelhárítás	51
hívószám mentése	47
infószolgáltatások	50
írás	44, 83
küldés e-mail címre	45
küldés személyes postafiókba	49
láncolt	44
lista	41
névjegykártya	47
olvasás	45, 46
PIN-kódos védelem	48
postafiók módosítása	49
postafiók-azonosító	48
postafiókok	48
telefonközpontokba	50
törlés	45, 46
továbbítás	47
válasz vagy továbbítás	47
vázlatüzenetek listája	45
SMS-központ	
beállítás	49
szám módosítása	49
Sorrend a telefonkönyvben	37
Súgó	77
Szakértő mód	26, 77
Számjegygomb hozzárendelése	65
Szimbólum	
billentyűzár	23
csengőhang	69
ébresztőóra	56
új SMS	46
Színminta	67
Szöveg beírása és módosítása	83
Szöveges üzenet, lásd: SMS	
Születésnap, lásd: Évforduló	
Szundi üzemmód	57

Szünet	
előhívószám után	75
flash gomb után	75
vonalfoglalás után	75

T

Tájékoztató hang	69
Tárcsázás	
a telefonkönyv használata	37
gyorstárcsázás használata	38, 65
Tárcsázási mód	74
Tárcsázási szünet	75
Tartozékok	86
Telefonkönyv	36
a küldő számának (SMS) mentése	47
bejegyzés mentése	36
bejegyzés/lista elküldése	
mobilegységre	38
bejegyzések kezelése	37
bejegyzések sorrendje	37
évforduló mentése	39
használata hívószámok	
megadásához	39
megnyitás	20
névjegykártya átvitele (Bluetooth)	38
szám másolása a szövegből	39
Telefonközpont	
bázis csatlakoztatása	74
előhívószám mentése	74
flash-idő beállítása	74
SMS	50
szünetek	75
tárcsázási mód beállítása	74
váltás hangfrekvenciás tárcsázásra	75
Telepítés, bázis	10
Teljesítményfelvétel	83
Töltöttségjelző	3, 4
Törlés	
karakterek	21
Törlés gomb	21

U

Újrahívás	40
USB-kapcsolat	18
Üzembe helyezés	
mobilegység	12
Üzenetek	
gomb	3
Üzenetek gomb	
lista megnyitása	46
listák megnyitása	41
villogás letiltása/engedélyezése	42

V

Várakoztató dallam	72
Vázlatüzenetek listája (SMS)	45
Vezérlőgomb	3, 20

Z

Zár	
billentyűzár be- és kikapcsolása	23

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com