

Gigaset

SL610H PRO

Gigaset**pro**

INSPIRING CONVERSATION.

Gigaset SL610H PRO – váš kvalitní společník

Posouvá laťku nejen ergonomickou klávesnicí vysoké kvality a barevným displejem TFT 1,8 palce, ale také svou vnitřní výbavou. Váš Gigaset umí více než jen telefonovat:

Bluetooth a Mini-USB

Propojte vaše sluchátko pomocí Mini-USB (→ str. 12) nebo Bluetooth (→ str. 26) s počítačem nebo připojte sadu Headset.

Adresář pro 500 vizitek vCard – kalendář a termíny

Ukládejte telefonní čísla a další údaje do adresáře (→ str. 17). Zadejte termíny a narozeniny do kalendáře a nechte si je připomenout (→ str. 23).

Velká písmena

Zlepšuje čitelnost v seznamech volání a v adresáři (→ str. 29).

Přizpůsobení

Přihlaďte každému volajícímu jeho osobní portrét (→ str. 18), prohlížejte si vaše obrázky jako sekvenci obrázků spoříče displeje (→ str. 29) nebo změňte barvu písma náhledu nabídek (→ str. 29). Vyberte si z vyzváněcích melodií speciálně připravených pro váš SL610H PRO nebo použijte vaše vlastní (→ str. 31).

Pokud nemá vždy (pouze) zvonit

Použijte vibrační vyzvánění (→ str. 31), časové řízení pro volání (→ str. 31) nebo jednoduše přepněte na tiché volání s potlačeným zobrazením čísla (→ str. 31).

Další praktické pokyny

Přeneste adresář daného sluchátka Gigaset (→ str. 19), používejte zkrácenou volbu (→ str. 19), přizpůsobte si Gigaset vašim potřebám pro hlasité telefonování (→ str. 30) a nastavte si individuálně intenzitu podsvícení klávesnice (→ str. 29).

Životní prostředí

Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti k našim produktům ECO DECT najdete na stránce www.gigaset.com/service.


Další informace o vašem telefonu získáte na stránce www.gigaset.com/pro/gigasetSL610HPRO.

Zaregistrujte si prosím váš telefon Gigaset ihned po koupi na stránce

www.gigaset.com/service – díky tomu vám budeme schopni rychleji pomoci s dotazy nebo při řešení otázek záruky!

Hodně zábavy s vaším novým telefonem!

Stručný přehled

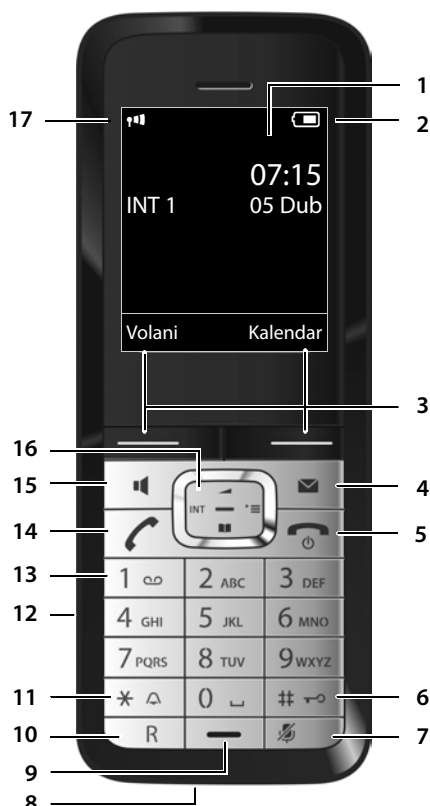

- 1 **Displej** v klidovém stavu
- 2 **Stav akumulátoru** (→ str. 11)
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 4)
- 4 **Tlačítko zpráv** (→ str. 21)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nové volání
- 5 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stisknout), návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu dlouze stisknout)
- 6 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stisknout v klidovém stavu);
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
- 7 **Tlačítko vypnutí zvuku** (→ str. 17)
Ztlumení mikrofonu
- 8 **Přípojka Mini USB** (→ str. 12)
- 9 **Mikrofon**
- 10 **Tlačítko R**
- Zpětný dotaz (flash)
- Zadání pauzy ve volbě (dlouhé stisknutí)
- 11 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout);
během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (stiskněte krátce);
při zadávání textu: otevření tabulky zvláštních znaků
- 12 **Zdířka pro headset** (→ str. 12)
- 13 **Tlačítko 1**
Volba Memoboxu (hlasového záznamníku, dlouze stisknout)
- 14 **Tlačítko vyzvednutí**
bliká: příchozí volání;
Přijetí hovoru; otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout)
- 15 **Tlačítko hlasitého telefonování** (→ str. 17)
Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování;
Přijetí hovoru; otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout)
- 16 **Ovládací tlačítko** (→ str. 12)
- 17 **Intenzita signálu** (→ str. 11)
Zelená barva: Režim Eko (→ str. 23) aktivní

Upozornění

Chcete-li změnit **jazyk na displeji**, postupujte následujícím způsobem (→ str. 28):

→ **9 WXYZ** **5 JKL** Stiskněte postupně **pomalou** tato dialogová tlačítka.

Vyberte správný jazyk a **stiskněte pravé dialogové tlačítko**.

Symboly na displeji

Následující symboly jsou zobrazovány v závislosti na nastavení a provozním stavu vašeho telefonu.:



Intenzita signálu (→ str. 11)
nebo symbol režimu Eco+ (→ str. 23)

Bluetooth je aktivní (→ str. 26)
nebo / (Bluetooth-Headset/datové zařízení) připojený

Vypnutí vyzvánění (→ str. 31)
nebo upozorňovací tón volání zapnutý (→ str. 31)

Blokování tlačítek aktivní (→ str. 13)

Akumulátory se nabíjí (→ str. 11).
 Stav nabití akumulátorů (→ str. 11)

Budík aktivní s časem buzení (→ str. 24)

Aktuální přesný čas

Aktuální den a měsíc

Název sluchátka

Počet nových zpráv:

- ◆ na Memoboxu (hlasovém záznamníku) (→ str. 21)
- ◆ v seznamu zmeškaných hovorů (→ str. 21)
- ◆ v seznamu zpráv SMS (závisí na základně)
- ◆ v seznamu zmeškaných termínů (→ str. 22)

Volani Kalendar

Signalizace

Navazování spojení



Spojení navázáno



Není možné navázat spojení
nebo došlo k přerušení spojení



Externí volání (→ str. 16)



Interní volání (→ str. 17)



Budík (→ str. 24)



Výročí (→ str. 23)



Termíny (→ str. 23)



Dialogová tlačítka

Další symboly na displeji:

Informace



Dotaz



Čekejte prosím...



Akce proběhla.



Akce se nezdařila.



Režim Dětská chůva
zapnutý (→ str. 25)



Změna z režimu sluchátka
na režim hlasitého
telefonování (→ str. 17)



Změna z režimu hlasitého
telefonování na režim
sluchátka (→ str. 17)



Režim Podřimování
(→ str. 24)



Prime volání je zap. (→ str. 16)



Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:




- ① Aktuální funkce dialogových tlačítek
- ② Dialogová tlačítka

Důležitá dialogová tlačítka jsou:

Volání	Otevření seznamu volání
Kalendář	Otevření kalendáře
Moznosti	Otevření menu v závislosti na situaci.
OK	Výběr potvrďte.
< C	Tlačítko mazání: Mazání zadaných údajů po znacích/slovech zprava doleva
Zpet	Návrat o jednu úroveň nabídky zpět, resp. zrušení procesu
Uložit	Uložení položky

Symboly hlavní nabídky

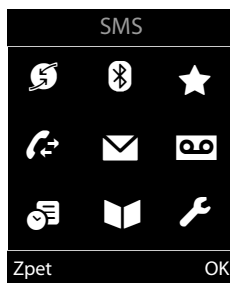

- Vyber sluzeb
- Bluetooth
- Dalsi funkce
- Seznamy volani
- SMS (závisí na základně)
- Zaznamnik
- Organizér
- Telefon.seznam
- Nastaveni

Informace k procházení nabídek → str. 13
Přehled nabídek → str. 14

Obsah

Gigaset SL610H PRO – váš kvalitní společník	1
Stručný přehled	2
Symbody na displeji	3
Dialogová tlačítka	4
Symbody hlavní nabídky	4
Bezpečnostní pokyny	7
První kroky	8
Instalace nabíječky	8
Připojení nabíječky	8
Uvedení sluchátka do provozu	9
Přihlášení sluchátka	10
Připojení headsetu	12
Připojení datového kabelu USB	12
Ovládání telefonu	12
Ovládací tlačítko	12
Procházení menu	13
Vypnutí a zapnutí sluchátka	13
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	13
Přehled menu	14
Telefonování	16
Externí volání	16
Přímé volání	16
Ukončení hovoru	16
Přijetí volání	16
Hlasité telefonování	17
Ztlumení zvuku	17
Interní volání	17
Použití adresáře a dalších seznamů	17
Adresář	17
Seznam opakování volby	20
Seznamy volání (podle základny)	21
Funkce tlačítka zpráv (podle základny)	21
Seznam zmeškaných termínů	22
Použití Memoboxu	22
ECO DECT	23
Nastavení termínu (kalendář)	23
Zobrazení nepřijetých termínů, výročí	24

Nastavení budíku	24
Použití sluchátka k funkci sledování zvuků (Babyphone)	25
Použití Bluetooth zařízení	26
Nastavení sluchátka	28
Rychlý přístup k funkcím a číslům	28
Změna jazyka na displeji	28
Nastavení displeje	29
Nastavení podsvícení klávesnice	29
Automatický příjem volání – zapnutí/vypnutí	30
Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka	30
Nastavení profilu hlasitého telefonování	30
Změna tónů vyzvánění	31
Datový adresář	32
Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů	32
Nastavení vlastní předvolby	33
Obnovení továrního nastavení sluchátka	33
Zákaznický servis a podpora	34
Otázky a odpovědi	34
Prohlášení o shodě	35
Životní prostředí	35
Dodatek	36
Údržba a péče	36
Kontakt s kapalinou	36
Technické údaje	36
Psaní a zpracování textu	37
Další funkce přes rozhraní počítače	38
Příslušenství	39
Rejstřík	40

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití.
Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základnové stanice.



Vkládejte pouze doporučené akumulátory, **které odpovídají specifikaci na str. 36**, jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.



Nepřidržujte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní, resp. je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Přístroj Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezvadnou funkci se všemi naslouchadly ovšem nelze zaručit.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Neinstalujte základnu a nabíječku v koupelně ani umývárně. Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě (→ str. 36).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak mohou rušit jiné bezdrátové služby.

Upozornění

- ◆ Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.
- ◆ Přístroj při výpadku elektrické sítě nefunguje. Nelze uskutečňovat ani **žádná nouzová** volání.

První kroky

Kontrola obsahu balení: 1 sluchátko Gigaset, 1 akumulátor, 1 kryt přihrádky na akumulátor, 1 nabíječka, 1 napájecí adaptér k nabíječce, 1 opasková spona, 1 návod k obsluze.

Instalace nabíječky

Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C až +45 °C.

- ▶ Nabíječku postavte na rovný, neklouzavý povrch.

Upozornění

Dbejte na dosah základny.


Základna má venku dosah až 300 m, v budově až 50 m. Dosah se snižuje při zapnutí funkce Režim Eko (→ str. 23).

Nožky přístroje obvykle nezanechávají stopy na podkladu. Vzhledem k pestrosti laků a politur používaných na nábytku, však nelze vyloučit, že při kontaktu nezůstanou na ploše stopy.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.


Připojení nabíječky

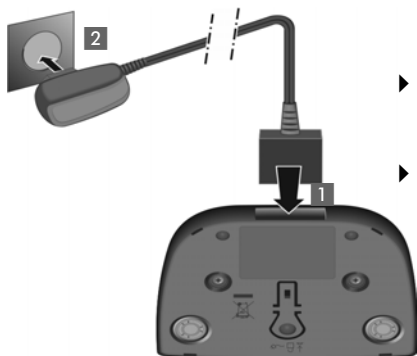

- ▶ Zapojte plochý kolík napájení 1.

- ▶ Napájení zapojte do elektrické zásuvky 2.

Pokud musíte zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko 3 a zástrčku vytáhněte 4.

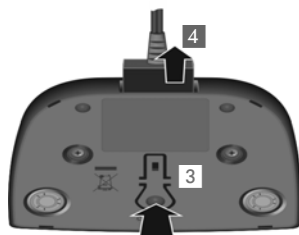

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií.



Tuto ochrannou fólii stáhněte!

Vložení akumulátorů a zavření přihrádky na akumulátory

Pozor

Používejte pouze akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátorů nebo by akumulátory mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

- ▶ Akumulátor napřed nasadíte kontakty dolů **(a)**.
- ▶ Potom zatlačte akumulátor dolů **(b)**, aby došlo k jeho zajištění.

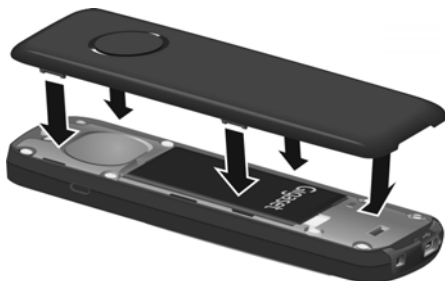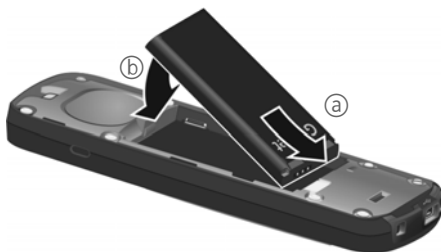

- ▶ Kryt přihrádky na akumulátory vyrovnajte bočními výstupky se štěrbinami vnitřní strany pouzdra.
- ▶ Poté víčko zatlačte, až zaklapne.


Pokud budete muset znovu **otevřít víčko přihrádky na akumulátor**, abyste vyměnili akumulátor:

- ▶ Sundejte sponu na opasek (pokud je namontovaná).
- ▶ Zasuňte nehet do vybrání dole na víčku baterie a zatáhněte víčko nahoru.



Při výměně akumulátoru


zasuňte nehet do vybrání v krytu a vytáhněte akumulátor směrem nahoru.

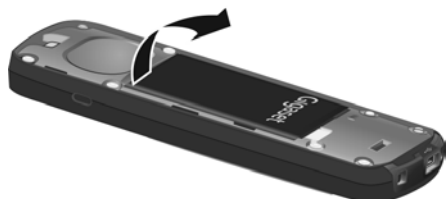

První nabití a vybití akumulátoru

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.

- ▶ Vložte sluchátko na **3 hodiny** do nabíječky.

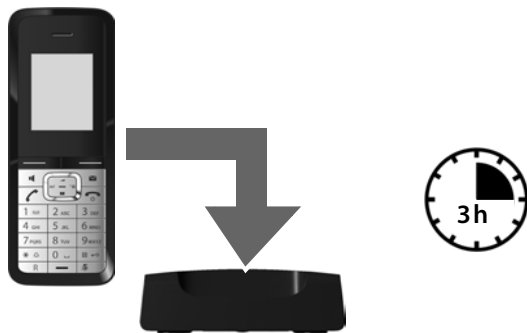

Upozornění

Sluchátko se smí vkládat pouze do nabíječky k tomu určené.

- ▶ Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte a vložte jej zpět, teprve tehdy, až budou akumulátory **zcela vybité**.

Upozornění

- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabíjení a vybití zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Přihlášení sluchátka

Vaše sluchátko Gigaset může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Přihlášení sluchátka musíte provést na sluchátku (1) a na základně (2).

Po úspěšném přihlášení se sluchátko vrátí do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například **INT 1**. V opačném případě proces zopakujte.

1) Na sluchátku



- Stiskněte tlačítko **Přihlasit** pod displejem.

Na displeji se zobrazí informace o tom, že probíhá vyhledávání základny připravené k přihlášení.

Upozornění

Pokud již bylo sluchátko přihlášeno **minimálně k jedné základně**, aktivujete proces přihlašování takto:

→ → **Přihlazení** → **Přihlasit pren.cast**

Pokud bylo sluchátko připojeno již ke **čtyřem** základnám, musíte vybrat požadovanou základnu.

2) Na základně

Během 60 sekund stiskněte **dlouze** (cca 3 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na základně.

Upozornění

Informace o tom, jak můžete sluchátko odhlásit od základny, naleznete v návodu k použití.

Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad).

Zobrazení na displeji


- ◆ Intenzita signálu mezi základnou a sluchátkem:

- dobrá až slabá:
- bez signálu:

Zelená **barva**: Rezim Eko aktivní (→ str. 23)

- ◆ Stav nabití akumulátorů:

- svítí bíle: stav nabití více než 66 %
- svítí bíle: stav nabití mezi 33 % a 66 %
- svítí bíle: stav nabití mezi 10 % a 33 %
- svítí červeně: stav nabití menší než 10 %
- bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)
- svítí bíle: akumulátor se nabíjí

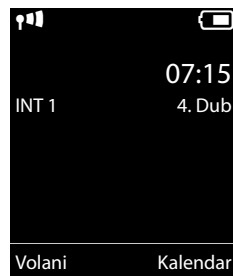

- ◆ INT 1

Interní název sluchátka

Ovládání telefonu

Pokud je aktivní funkce **Rezim Eko+**, zobrazí se vlevo nahoře symbol (→ str. 23).

Nyní je telefon připraven k použití!

Připojení headsetu



Náhlavní soupravu lze připojit k levé straně sluchátka kabelem s 2,5milimetrovým konektorem, který získáte v servisu.

Doporučení k headsetům najdete na stránkách s produkty www.gigaset.com.

Hlasitost headsetu odpovídá nastavení hlasitosti sluchátka.

Připojení datového kabelu USB

Přípojka Mini USB se nachází na spodní straně sluchátka Gigaset.

K propojení sluchátka a PC můžete použít standardní datový kabel USB s konektorem Mini USB-B. Abyste mohli tyto funkce používat, je nutné nainstalovat software „**Gigaset QuickSync**“ (→ str. 38).



Upozornění

Spojte sluchátko s počítačem přímo a nikoli prostřednictvím rozbočovače USB.

Ovládání telefonu

Ovládací tlačítko

Dále je v příručce černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo, uprostřed), kterou musíte v dané situaci stisknout; například  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.



Funkce po klepnutí na střed ovládacího tlačítka

V závislosti na dané situaci má tlačítko různé funkce.

- ◆ **V klidovém stavu** se otevře hlavní nabídka.
- ◆ **V podnabídkách a v polích k provedení výběru a zadání** přebírá tlačítko funkci dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit**, **Vybrat** nebo **Změnit**.

Procházení menu

Náhled nabídek můžete **rozšířit** (režim Expert ) nebo zjednodušit. Při dodání je aktivní režim Expert.

Hlavní nabídka (první úroveň nabídek)

- ▶ K otevření hlavního menu stiskněte v klidovém stavu sluchátka ovládací tlačítko **vpravo** .
- ▶ Přejděte pomocí ovládacího tlačítka  do vybrané funkce a stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Podnabídky

Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z libovolného místa v menu vrátíte následujícím způsobem:

- ▶ Dlouze  stiskněte tlačítko zavěšení a.

Nebo:

- ▶ Netisknete žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit** nebo **Uložit** nebudou provedena.

Vypnutí a zapnutí sluchátka



V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (potvrzovací tón). K opětovnému zapnutí znovu stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek brání nechtěnému použití telefonu.



Stisknutím a **podržením** tlačítka s křížkem v klidovém stavu zapnete nebo vypnete blokování tlačítek. Uslyšíte potvrzovací tón.

Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazí po stisknutí některého z tlačítek příslušné upozornění.

Jste-li voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne.

Upozornění

Pokud jsou tlačítka zamknutá, nelze volit ani čísla tísňového volání.

Přehled menu

Nastavení režimu Standard nebo Expert

Náhled nabídek můžete rozšířit (**režim Expert** ) nebo zjednodušit. Při dodání je aktivní režim Expert. Položky v nabídce, které jsou dostupné pouze v režimu Expert, jsou v tomto návodu označeny symbolem .

Nastavení proveďte takto:

 →  → **Zobrazení menu** → **označte Zjednodusene nebo Uplne** (režim Expert)
→ **Vybrat** (aktivní režim je označen  symbolem)

Otevření hlavní nabídky: V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko .

 **Vyber služeb** (závislé na nabídce)

 **Bluetooth**

Aktivace	→ str. 26
Vyhledat pren. cast	→ str. 26
Vyhledat dat. zariz.	→ str. 26
Znama zarizeni	→ str. 27
Vlastni zarizeni	→ str. 27

★ **Dalsi funkce**

Sledovani zvuku	→ str. 25								
Prime volani	→ str. 16								
 Datový adresář	<table> <tr> <td>Sporice displeje</td><td>→ str. 32</td></tr> <tr> <td>Foto volajiciho</td><td>→ str. 32</td></tr> <tr> <td>Zvuky</td><td>→ str. 32</td></tr> <tr> <td>Volna pamet</td><td>→ str. 32</td></tr> </table>	Sporice displeje	→ str. 32	Foto volajiciho	→ str. 32	Zvuky	→ str. 32	Volna pamet	→ str. 32
Sporice displeje	→ str. 32								
Foto volajiciho	→ str. 32								
Zvuky	→ str. 32								
Volna pamet	→ str. 32								

 **Seznamy volani** (závislé na nabídce)

 **SMS** (závislé na nabídce)

 **Zaznamnik** (závislé na nabídce)

 **Organizer**

Kalendar	→ str. 23
Budik	→ str. 24
Zmeskane budiky	→ str. 24

 **Telefon.seznam** → str. 17



Nastavení

Datum/Cas		
Nastaveni zvuku	Hlasitost pren.c. → str. 30 Profily handsfree → str. 30 Upozornujici tony → str. 32 Vibrate → str. 31 Vyzvaneni (pren.c.) → str. 31 Melodie pri cek. (závisí na základně)	
Displej + klavesnice	Sporic displeje → str. 29 Velke pismo → str. 29 Barev. schemata → str. 29 Podsviceni displeje → str. 29 Podsvic. klavesnice → str. 29	
Jazyk	→ str. 28	
Prihlaseni	Prihlasit pren.cast → str. 10 Odhlasit pren.cast (závisí na základně) Vybrat zakladnu → str. 10	
Telefonie	Aut.prijem vol. → str. 30 (další podnabídky závisí na použité základně)	
System	Obn.nast.pren.c. → str. 33 (další podnabídky závisí na použité základně)	
Zobrazeni menu	Zjednodusene → str. 14 Uplne → str. 14	
Rezim Eko	Rezim Eko (závisí na základně) Rezim Eko+ (závisí na základně)	

Telefonování

Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nebo:



Tlačítko zvednutí  **stiskněte dlouze** a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  můžete přerušit volbu čísla.

Přímé volání

Telefon lze nastavit tak, aby se po stisknutí **jákehokoli** tlačítka vytočilo předem nastavené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

 → ★ → **Prime volání**

► Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:


Chcete-li funkci zapnout, zvolte možnost **Zap.**

Volat na:

Zadejte nebo změňte číslo.

► Stisknutím dialogového tlačítka **Uložit** uložíte nastavení.

Po aktivaci přímého volání vypadá klidový displej takto:

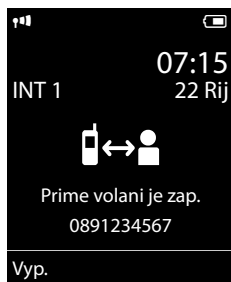

Stisknutím libovolného tlačítka se vytočí uložené číslo. Stisknutím tlačítka zavěšení  přerušíte vytáčení čísla nebo ukončíte přímé volání.

Deaktivace přímého volání

- V **klidovém stavu** telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Vyp.**
- **Podržte** tlačítko s křížkem  a deaktivujete přímé volání.

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Přijetí volání

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním/vibračním vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka zvednutí .

K přijetí volání máte následující možnosti:

- Stiskněte tlačítko zvednutí .
- Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .
- Stiskněte dialogové tlačítko **Přijmout**.

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Aut.přijem vol.** (→ str. 30), přijme sluchátko volání po vyjmutí z nabíječky automaticky.

Jestliže vyzvánění/vibrační vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp**. Volání můžete přijmout ještě po celou dobu, po kterou je zobrazeno na displeji.

Hlasité telefonování

Můžete nastavit různé profily hlasitého telefonování, abyste váš telefon optimálně přizpůsobili úrovni (→ str. 30) vaší přípojky.

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování

Zapnutí během volby

  Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování

 Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

- ▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování  ještě 2 sekundy.

Změna nastavení hlasitosti hovoru → str. 30.

Ztlumení zvuku

Během hovoru lze vypnout mikrofon vašeho sluchátka.

 Stiskněte tlačítko, tím vypnete zvuk sluchátka. Na displeji se zobrazí **Mikrofon je vypnut**. Dalším stisknutím tlačítka zrušte vypnutí zvuku.

Interní volání

Hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně jsou zdarma.

Volání určitého sluchátka

 Zahajte interní volání.

 Zadejte číslo sluchátka.

Nebo:

 Zvolte sluchátko.

 Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Volání všech sluchátek („hromadné vyzvánění“)

 Stiskněte **dlouze** tlačítko.

Nebo:

 Zahajte interní volání.

 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou nebo vyberte možnost

Volat vsem a

 stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Budou volána všechna sluchátka.

Ukončení hovoru

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Použití adresáře a dalších seznamů

Adresář

V adresáři můžete uložit až 500 záznamů.

Adresář otevřete v klidovém stavu tlačítkem .

Délka záznamů

3 čísla: každé max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků
E-mailová adresa: max. 64 znaků

Uložení čísla do adresáře

 → **<Nový záznam>**

- ▶ Změňte zadání o více řádcích:

Křestní jméno:/Příjmení:

Zadejte křestní jméno a příjmení.
(Návod k zadávání textu a zvláštních znaků naleznete na → str. 37.)

Telefon:/Telefon (Kancelar):/Telefon (mobilní):

Alespoň do jednoho z polí zadejte telefonní číslo.

E-mail:

Zadejte e-mailovou adresu.

Narozeniny:

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

Při nastavení **Zap.:** Zadejte

Naroz. (datum) a **Narozeniny (cas)**

a vyberte způsob signalizace:

Narozeniny (signal) → str. 20.

Mel.volajicího (VIP):

Označte položku v adresáři jako **VIP** (Very Important Person – velmi důležitá osoba) tak, že jí přidělíte určitou melodii vyzvánění. **Předpoklad:** Přenos telefonního čísla (CLIP)

Foto volajicího:

Případně vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (viz Datový adresář, str. 32).

Předpoklad: Přenos telefonního čísla (CLIP)

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Volba položky v adresáři

 Otevřete adresář.

Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první písmena jména (max. 8), případně nalistujte záznam pomocí .

Volba pomocí adresáře

 →  (vybrat položku)

 Stiskněte tlačítko vyzvednutí. (Pokud je k dispozici několik čísel, vyberte příslušné číslo pomocí  a znovu stiskněte tlačítko zvednutí ). Navolí se telefonní číslo.

Správa položek v adresáři

Náhled záznamu

 →  (vybrat položku)

Zobraz. Stiskněte dialogové tlačítko. Záznam se zobrazí.

Možnosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Zobrazit číslo

Úprava uloženého čísla, jeho doplnění nebo uložení jako nového záznamu; za tím účelem po zobrazení čísla stiskněte

.

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

Kopírovat záznam

na interní pr.: Odeslání jednotlivého záznamu sluchátka (→ str. 19)

vCard pres SMS: Odeslání jednotlivé položky ve formátu vCard prostřednictvím SMS

vCard pr. Bluetooth: Odeslání jednotlivé položky ve formátu vCard prostřednictvím Bluetooth

Změna záznamu

 →  (vybrat položku)

Zobraz. **Upravit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

► Provedte a uložte změny.

Využití dalších funkcí

 →  (vyberte položku)

→ **Možnosti** (otevřete nabídku)

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Zobrazit číslo

Provedení změny nebo doplnění uloženého čísla a jeho následné volání  **nebo** uložení formou nového záznamu. Po zobrazení stiskněte tlačítko .

Upravit záznam

Změna vybraného záznamu

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

Kopírovat záznam

na interní pr.: Odeslání jednotlivého záznamu sluchátka (→ str. 19)

vCard přes SMS: Odeslání jednotlivé položky ve formátu vCard prostřednictvím SMS

vCard pr. Bluetooth: Odeslání jednotlivé položky ve formátu vCard prostřednictvím Bluetooth

Smazat vse

Smažte **všechny** položky v adresáři.

Kopírovat vse

na interní pr.: Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (→ str. 19)

vCard pr. Bluetooth: Odeslání kompletního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím technologie Bluetooth

Volna pamet

Zobrazení počtu zbývajících volných položek v adresáři (→ str. 17)

Volba přes tlačítka zkrácené volby

- ▶ Stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby (→ str. 28).

Přenos adresáře do jiného sluchátka

Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy adresářů.

 →  (výběr položky)

→ **Moznosti** (otevření nabídky)

→ **Kopírovat záznam/Kopírovat vse**

→ **na interní pr.**

 Vyberte číslo sluchátka příjemce a stiskněte **OK**.

Po zodpovězení dotazu **Záznam zkopírován. Chcete zkopírovat další záznam?** výběrem možnosti **Ano** můžete postupně přenést více jednotlivých záznamů.

Příjem vCard přes Bluetooth

Pokud odesílá vizitku osoba ze seznamu „Duveryhodna zariz.“ (→ str. 27) ve formátu vCard, probíhá odeslání automaticky. Na displeji budete o zaslání informováni.

Není-li odesílající zařízení uvedeno v seznamu, budete prostřednictvím displeje vyzváni k zadání odsouhlaseného kódu PIN odesílajícího zařízení:



Zadejte odsouhlasený kód PIN **odesílajícího** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Přenesená vizitka vCard je k dispozici jako položka adresáře.

Uložení zobrazeného čísla do adresáře

Do adresáře můžete převzít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, např. v seznamu volajících nebo v seznamu opakování volby nebo ve zprávě SMS.

Zobrazí se číslo:

Moznosti → **Kopírovat do tel.s.**

- ▶ Zkompletujte záznam → str. 17.

Převzetí čísla nebo e-mailové adresy z adresáře

V některých situacích můžete otevřít adresář, např. k převzetí čísla nebo e-mailové adresy. Sluchátko se nemusí nacházet v klidovém stavu.

- ▶ Podle situace otevřete adresář pomocí tlačítka  nebo .

 Vyberte záznam (→ str. 18).

Uložení výročí do adresáře

 →  (vyberte záznam)

Zobraz. **Upravit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

 Přejděte na řádek **Narozeniny**:

 **Zap.** vyberte.

► Změňte zadání o více řádcích:

Naroz. (datum)

Den/měsíc/rok zadejte jako osmimístné číslo.

Narozeniny (cas)

Hodiny/minuty upozorňovacího zvonění zadejte jako čtyřmístné číslo.

Narozeniny (signal)

Vyberte typ signalizace.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Vypnutí výročí

 →  (vyberte záznam)

Zobraz. **Upravit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

 Přejděte na řádek **Narozeniny**:

 **Vyp.** vyberte.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Upozorňovací zvonění o výročí

V **klidovém stavu** bude na displeji sluchátka signalizováno upozorňovací zvonění včetně zvoleného vyzváněcího tónu a hlasitosti, které jsou zvoleny pro interní volání (→ str. 31).

Můžete:

SMS Napsat zprávu SMS (závisí na základně).

Vyp. Stisknutím dialogového tlačítka potvrdíte a ukončíte upozorňovací zvonění.

Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** prostřednictvím upozorňovacího tónu.

Nepotvrzená výročí, která jsou signalizována během hovoru, jsou vložena do **Zmeskané budíky** seznamu (→ str. 22).

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo dvacet telefonních čísel naposledy volených z daného sluchátka (každý záznam max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v adresáři, zobrazí se příslušné jméno.

Ruční opakování volby

 Tlačítko stiskněte **krátce**.

 Vyberte záznam.

 Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Navolí se telefonní číslo.

Při zobrazení jména můžete pomocí dialogového tlačítka **Zobraz.** zobrazit příslušné číslo.

Správa záznamů seznamu opakování volby

 Tlačítko stiskněte **krátce**.

 Vyberte záznam.

Možnosti Otevřete nabídku.

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Kopírovat do tel.s.

Uložení položky do adresáře.

Autom.opak.volby

Číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Přitom bliká tlačítko zvednutí  a je aktivován „hlasitý poslech“.

– Po ohlášení účastníka:

Stiskněte tlačítko zvednutí . Funkce je ukončena.

– Účastník se nehlásí:

Volání se přeruší asi po 30 sekundách.

Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

Zobrazit číslo

(jako v adresáři, str. 18)

Smazat záznam (jako v adresáři, str. 18)

Smazat vse (jako v adresáři, str. 19)

Seznamy volání (podle základny)

Telefon v závislosti na použité základně ukládá různé druhy hovorů:

- ◆ přijaté hovory (📞),
- ◆ odchozí hovory (📞),
- ◆ zmeškané hovory (📞).

Seznamy hovorů lze v klidovém stavu otevřít stisknutím dialogového tlačítka **Volání** nebo prostřednictvím nabídky:



Záznam do seznamu

Nové zprávy jsou nahoře.

Příklad záznamu v seznamu:

Vsechna volani	
 Frank	14.05.11, 15:40
 089563795	14.05.11, 15:32
 ...0123727859362922	14.05.11, 15:07
Zobraz.	Moznosti

- ◆ Typ seznamu (v záhlaví)
- ◆ Stav záznamu
 - Tučně:** nová položka
- ◆ Číslo nebo jméno volajícího
- ◆ Datum a čas volání (pokud jsou nastavené)
- ◆ Typ záznamu

Stisknutím tlačítka zvednutí  zavoláte vybranému volajícímu zpět.

FV **Zobraz.**, tím získáte další informace – například číslo ke jménu.

Stiskněte dialogové tlačítko **Moznosti**, tím vyberete další funkce:

Kopírovat do tel.s.

Smazat záznam

Smazat vse

Po opuštění seznamu volání se všechny záznamy nastaví na stav „starý“, tzn. při příštím vyvolání již nebudou zobrazeny tučně.

Funkce tlačítka zpráv (podle základny)

Vyvolání seznamů

Tlačítkem zpráv  vyvoláte následující seznamy:

- ◆ Seznam Memobox, jestliže provozovatel sítě tuto funkci podporuje a Memobox je přiřazen pro rychlou volbu (→ str. 22).
- ◆ Seznam doručených zpráv SMS (závisí na základně)
- ◆ Seznam zmeškaných volání
- ◆ Seznam zmeškaných termínů (→ str. 22)

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón.

Nová zpráva se v **klidovém stavu** zobrazuje na displeji symbolem:

Symbol **Nová zpráva...**



... na memoboxu (hlasovém záznamníku)



... v seznamu **Ztracena volani**



... v seznamu zpráv SMS (podle základny)



... v seznamu **Zmeslane budiky**

Počet **nových** položek se ukáže pod příslušným symbolem.

			
02	10	09	08

Po stisknutí tlačítka pro příjem zpráv  uvidíte všechny seznamy, ve kterých jsou uloženy zprávy, a seznam Memoboxu.

Použití Memoboxu

Seznamy s novými zprávami jsou nahoře a jsou označeny tučně:

Zpravy a volani	
Volani:	(3)
Zmesk. budiky:	(1)
SMS:	(2)
Zpet	OK

Pomocí  vyberte seznam. Otevřete jej stisknutím tlačítka **OK**.

Seznam zmeškaných termínů

Nepřijaté (nepotvrzené) termíny z kalendáře (→ str. 23) a výročí (→ str. 20) jsou uloženy do seznamů **Zmeskane budiky**.

Použití Memoboxu

Memobox je hlasová schránka vašeho provozovatele sítě umístěná v síti. Informujte se u svého provozovatele sítě. Schránku memobox můžete používat až **po aktivaci** u svého provozovatele sítě.

ECO DECT

Používáním přístroje Gigaset přispíváte k ochraně životního prostředí.

Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

Snížená intenzita záření (závisí na základně)

Snížení intenzity záření základny je možné pouze za předpokladu, že tuto funkci podporuje i vaše základna.

Vyzařování telefonu se **automaticky** sníží podle vzdálenosti sluchátka od základny.

Intenzitu záření sluchátka a základny můžete navíc snížit tím, že využijete **režimy Eco** nebo **Eco+**. **Přečtěte si proto návod k použití základny.**

Nastavení termínu (kalendář)

Sluchátko vás může upozornit až na **30 termínů**. Výročí zaznamenaná do telefonního seznamu se automaticky převezmou do kalendáře (→ str. 20).

Uložení termínu

Předpoklad: Datum a čas jsou nastavené.

 →  → **Kalendář**

Zari 2011						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- ◆ Byl vybrán aktuální den (je zobrazen v rámečku).

- ◆ Dny, v nichž jsou již uloženy termíny, jsou zobrazeny barevně.



Vyberte v grafickém kalendáři požadovaný den.

Aktuální vybraný den je zobrazen v rámečku. Aktuální den je zobrazen v rámečku v barvě číslic.



Stiskněte ovládací tlačítko uprostřed.

- ◆ Pokud již byly vloženy termíny, otevře se seznam termínů uložených pro daný den. Tlačítkem **<Nový zaznam>** → **OK** otevřete okno k zadání dat.

- ◆ Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, otevřete ihned okno zadání dat pro nový termín.

► Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

Datum:

Den/měsíc zadejte jako osmimístné číslo.

Cas:

Hodiny/minuty zadejte jako čtyřmístné číslo.

Text:

Text se zobrazí jako název termínu.

Signal:

Vyberte způsob signalizace.

Uložit

Stiskněte dialogové tlačítko.

Signalizace termínů a výročí

Zvonění termínu je v klidovém stavu signalizováno po dobu 60 sekund vyzváněcí melodií a hlasitostí, která je nastavena pro interní volání (→ str. 31).

V případě výročí se zobrazí jméno a u termínů vložený text s datem a časem.

Zvonění termínu můžete vypnout nebo na ně odpovědět:

Vyp.

Pro vypnutí zvonění termínu stiskněte dialogové tlačítko.

nebo (závisí na základně):

SMS

Stisknutím dialogového tlačítka odpovíte na zvonění termínu zprávou SMS.

Správa termínů

 →  → **Kalendář**

Úprava jednotlivých termínů

  V grafickém kalendáři zvolit den, na kterém je již uložený termín (zobrazeno zabarvenými číslicemi) a stisknout ovládací tlačítko .

 Vyberte termín daného dne.

Máte následující možnosti:

Zobraz. Stisknutím dialogového tlačítka změníte nebo potvrdíte záznam.

nebo

Moznosti Otevřete nabídku k provedení změny, smazání a aktivace/deaktivace.

Vymazání všech termínů jednoho dne

Moznosti → **Smaz. vseh. term.** → **OK**

Odpovězte na bezpečnostní dotaz zadáním možnosti **Ano**. **Všechny** termíny budou vymazány.

Zobrazení nepřijetých termínů, výročí

Na displeji se zobrazí symbol  a počet **nových** záznamů. Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

Seznam otevřete stisknutím **tlačítka zpráv**  (→ str. 21) nebo z **nabídky**:

 →  → **Zmeskane budiky**

Zvolte termín/vyročí.

Smazat Smažte termín.

SMS Napsat zprávu SMS (závisí na základně).

Je-li v seznamu uloženo 10 záznamů, smažte se při dalším zvonění termínu ten nejstarší.

Nastavení budíku

Předpoklad: Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí/vypnutí a nastavení budíku

 →  → **Budík**

► Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

Cas:

Čas buzení zadejte jako čtyřmístné číslo.

Opakovat:

Denne nebo vyberte **Pondeli-Patek**.

Hlasitost:

Nastavte hlasitost (1–6).

Melodie:

Zvolte melodii.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Za klidového stavu displeje se zobrazí symbol  a doba buzení.

Nestisknete-li žádné tlačítko, zopakuje se alarm budíku dvakrát vždy po pěti minutách, potom se buzení vypne.

Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Snooze)

Předpoklad: Zazní alarm budíku.

Vyp. Stiskněte dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

popř.

Pripomen. Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko. Na displeji se zobrazí ². Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se zopakuje. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

Použití sluchátka k funkci sledování zvuků (Babyphone)

Je-li režim sledování zvuků zapnutý, zavolá se po dosažení určené hladiny hluku uložené cílové číslo. Jako cílové číslo můžete v sluchátku uložit interní nebo externí číslo. Až na dialogová tlačítka jsou všechna tlačítka sluchátka neaktivní.

Volání na externí telefonní číslo se asi po 90 sekundách ukončí. Volání na interní telefonní číslo (sluchátko) se ukončí asi po 3 minutách (závislé na základně). Při sledování zvuků jsou všechna tlačítka až na tlačítko zavěšení zablokována. Reprodukční sluchátka lze zapnout nebo vypnout (**Rozhovor** = **Zap.** nebo **Vyp.**). Je-li zapnuta funkce **Rozhovor**, můžete reagovat na funkci sledování zvuků.

Pozor!

- ◆ Při uvedení této funkce do provozu vždy zkontrolujte její funkčnost. Vyzkoušejte např. citlivost. Zkontrolujte navazování spojení při přesměrování sledování zvuků na externí číslo.
- ◆ Zapnutá funkce podstatně snižuje provozní dobu sluchátka. Sluchátko případně postavte do nabíječky. Tím je zaručeno, že se akumulátory nevybijí.
- ◆ Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.
- ◆ Spojení, na které je sledování zvuků směřováno, nesmí být blokováno zapnutým hlasovým záznamníkem.

Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla

 → ★ → Sledování zvuku

- Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:

Pro zapnutí zvolte **Zap..**

Alarm pro:

Interní nebo vyberte **Externí**.

Externí číslo: Vyberte číslo z adresáře (stiskněte tlačítko ) nebo je zadejte přímo.

Interní číslo: Stiskněte dialogové tlačítko **Změnit** → vyberte sluchátko nebo funkci **Volat všem**, pokud chcete volat všechna sluchátka → **OK**.

Za klidu displeje se zobrazí cílové číslo nebo interní cílová čísla.

Rozhovor:

Zapněte nebo vypněte reproduktor sluchátka (vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**).

Citlivost:

Nastavte citlivost na úroveň hluku (**Nizka** nebo **Vysoka**).

- Stisknutím **Uložit** uložíte nastavení.

Změna nastaveného cílového telefonního čísla

 → ★ → Sledování zvuku

- Vložte číslo podle popisu na „Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla“ (→ str. 25).

Přerušování/deaktivace funkce Dětská chuť

Stiskněte tlačítko pro položení , tím přerušíte volání během funkce sledování zvuků.

Stiskněte v klidovém stavu dialogové tlačítko **Vyp.**, tím deaktivujete režim Dětská chuť.

Externí vypnutí dětské chůvy

Předpoklady: Telefon musí podporovat tónovou volbu a sledování zvuků je směrováno na externí cílové číslo.

- Přijměte volání vyvolané Dětskou chůvou a stiskněte tlačítka  .

Po ukončení spojení se funkce vypne. Potom už sledování zvuků neprobíhá. Ostatní nastavení sledování zvuků na sluchátku (např. bez vyzvánění) však zůstávají zachována, dokud na sluchátku nestisknete dialogové tlačítko **Vyp.**

Chcete-li sledování opět zapnout se směrováním na stejné číslo:

- Opět zapněte aktivaci a pomocí **Uložit** uložte (→ str. 25).

Použití Bluetooth zařízení

Než budete moci vaše zařízení Bluetooth používat, je nutné nejprve aktivovat Bluetooth, zapnout jejich viditelnost a poté přihlásit tato zařízení k sluchátku.

K sluchátku můžete přihlásit 1 headset Bluetooth. Dále můžete přihlásit až 5 datových zařízení (PC, PDA nebo mobilní telefon) k odesílání a příjmu položek adresáře ve formátu vCard nebo k výměně dat s počítačem (→ str. 38).

K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města) (→ str. 33).

Popis ovládání konkrétních Bluetooth zařízení najdete v návodech k použití dodaných s těmito zařízeními.

Aktivace/deaktivace režimu Bluetooth

 →  → **Aktivace**

Zmenit stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí režimu Bluetooth (☒ = aktivováno).

Přihlášení zařízení Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (headset nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.

Upozornění

- ◆ Jestliže provádíte přihlášení headsetu, dojde k přepsání případného přihlášeného headsetu.
- ◆ Pokud chcete u sluchátka použít headset, který je už přihlášený k jinému přístroji (např. u mobilního telefonu), **deaktivujte** prosím toto spojení před zahájením přihlašovacího postupu.

 →  → **Vyhledat pren. cast/Vyhledat dat. zariz.**

Hledání zařízení může trvat až 30 sekund.

Po nalezení zařízení se na displeji zobrazí jeho název.

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Duverovat zarizeni

Zvolte a stiskněte **OK**.



Zadejte odsouhlasený kód PIN **přihlašovaného** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Zařízení je převzato do seznamu známých zařízení.

Přerušeni probíhajícího hledání/ opakování hledání

Přerušeni hledání:

Prerusit Stiskněte dialogové tlačítko.

Případné opakování hledání:

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Opakovat hledani

Vyberte a stiskněte **OK**.

Zpracování seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

 →  → **Známá zařízení**

V zobrazeném seznamu se vedle názvů zařízení nachází příslušný symbol:

Symbol	Význam
	Bluetooth-headset
	Bluetooth datové zařízení

Pokud je připojen přístroj, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol  místo.

Zobrazit záznam

Otevřete seznam →  (vyberte záznam)

Zobraz. Stiskněte dialogové tlačítko.
Zobrazí se název a adresa zařízení.
Zpět pomocí **OK**.

Odhlášení Bluetooth zařízení

Otevřete seznam →  (vyberte záznam)

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Smazat záznam

Zvolte a stiskněte **OK**.

Změna názvu Bluetooth zařízení

Otevřete seznam →  (vyberte záznam)

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Uprava jmena

Zvolte a stiskněte **OK**.

 Změňte název.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko

Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného Bluetooth zařízení

Pokusí-li se Bluetooth zařízení, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete na displeji vyzváni k zadání odsouhlaseného kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

◆ Odmítnutí

 Stiskněte tlačítko zavěšení **krátce**.

◆ Přijmout

 Zadejte kód PIN **přijímaného** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Jestliže jste zařízení přijali, můžete ho dočasně využívat (tzn. tak dlouho, dokud se nachází v dosahu signálu Bluetooth, resp. dokud nevypnete sluchátko), nebo ho můžete převzít do seznamu důvěryhodných zařízení.

Po potvrzení kódu PIN zařízení

- přijměte v seznamu známých zařízení: Stiskněte dialogové tlačítko **Ano**.
- dočasné využití: Stiskněte dialogové tlačítko **Ne**.

Změna názvu Bluetooth sluchátka

Můžete změnit název sluchátka, pod kterým se má sluchátko zobrazovat na jiných Bluetooth zařízeních.

 →  → **Vlastní zařízení**

Změnit Stiskněte dialogové tlačítko

 Změňte název.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko

Nastavení sluchátka

Rychlý přístup k funkcím a číslům

Každé z číselných tlačítek  a  až  je možné obsadit jedním číslem z adresáře.

Levé a pravé **dialogové tlačítko** je již obsazeno **funkcí**. Obsazení můžete změnit (→ str. 28).

Navolení čísla, resp. spuštění funkce potom probíhá jedním stisknutím tlačítka.

Obsazování číselných tlačítek

Předpoklad: Číselné tlačítko ještě není obsazeno číslem a v telefonním seznamu je k dispozici alespoň jeden záznam.

- ▶ Stiskněte a **podržte** číselné tlačítko **nebo vyberte možnost**.
Stiskněte číselné tlačítko **krátce** a stiskněte dialogové tlačítko **Rychla v.**

Otevře se adresář.

- ▶ Vyberte položku a stiskněte tlačítko **OK**.

Položka je uložena pod příslušným číselným tlačítkem.

Výběr čísel/změna obsazení

Předpoklad: Číselné tlačítko je obsazeno číslem.

V klidovém stavu sluchátka

- ▶ Stiskněte a **podržte** číselné tlačítko: bude zahájeno okamžité vytáčení čísla.

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko **krátce**:
Stiskněte dialogové tlačítko s číslem/ jménem (případně zkráceným), tím zahájíte vytáčení čísla **nebo** stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**, tím změníte obsazení číselného tlačítka, nebo stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**, čímž toto obsazení vymažete.

Změna obsazení dialogového tlačítka

- ▶ Stiskněte **dlouze** levé nebo pravé dialogové tlačítko.

Otevře se seznam možných obsazení tlačítek. K výběru je následující:

Sledování zvuku (→ str. 25)

Budík (→ str. 24)

Kalendář (→ str. 23)

Bluetooth (→ str. 26)

Opakování volby (→ str. 20)

Další funkce...

Následující funkce jsou na výběr:

Seznamy volání (→ str. 21)

INT Interní volání (→ str. 17)

SMS (závisí na základně)

- ▶ Vyberte položku a stiskněte tlačítko **OK**.

Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

 →  → **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen  symbolem.

 Vyberte jazyk a **Vybrat** stiskněte.

Pokud jste nedopatřením nastavili nesrozumitelný jazyk:

 →  

 Vyberte správný jazyk a stiskněte **pravé dialogové tlačítko**.

Nastavení displeje

Nastavení spořiče displeje/ sekvence obrázků

V klidovém stavu můžete zobrazit jako spořič obrazovky obrázků nebo sekvenci obrázků (všechny obrázky budou zobrazovány postupně) ze složky **Sporic displeje Datový adresář** (→ str. 32) nebo hodiny. Nahrazuje běžné zobrazení v klidovém stavu.

Pokud je spořič aktivní, je nabídka **Sporic displeje** označena symbolem ✓.

 →  → **Displej + klavesnice**
→ **Sporic displeje**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:

Zap. (spořič displeje se zobrazí) nebo
vyberte **Vyp.** (bez spořiče displeje).

Vyber:

Vyberte spořič **nebo**

Zobraz. Stiskněte dialogové tlačítko.
Zobrazí se požadovaný spořič
displeje.

 Vyberte spořič displeje
a stiskněte tlačítko **OK**.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Abyste opět zobrazili klidový stav displeje,
stiskněte **krátce** tlačítko zavěšení .

Nastavení velkého písma

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů
v seznamech volání a v adresáři tak, abyste
zlepšili čitelnost textů.

 →  → **Displej + klavesnice**
→ **Velke pismo**

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko
(☑ = zapnuto).

Nastavení barevného schématu

Na displeji můžete zobrazovat různé
barevné kombinace.

 →  → **Displej + klavesnice**
→ **Barev. schemata**

Zvolte **Barev. schema** (1 až 5) a stiskněte
Vybrat.

Nastavení podsvícení displeje

 →  → **Displej + klavesnice**
→ **Podsvícení displeje**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změňte zadání o více řádcích:

V nabíječce

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

Mino nabíječku

Zap. nebo vyberte **Vyp..**

Upozornění

Při nastavení **Zap.** se může podstatně
zkracovat pohotovostní doba
sluchátka.

Uložit

Stiskněte dialogové tlačítko.

Nastavení podsvícení klávesnice

Intenzitu podsvícení klávesnice lze nastavit
v 5 stupních.

 →  → **Displej + klavesnice**
→ **Podsvic. klavesnice**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změna zadání:

Intenzita:

Zvolte 1 (nejnižší) až 5 (nejvyšší).

Uložit

Stiskněte dialogové tlačítko.

Automatický příjem volání – zapnutí/vypnutí

Jestliže jste zapnuli tuto funkci a jste voláni, přijmete volání pouhým vyjmutím sluchátka z nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko vyzvednutí .

 →  → **Telefonie** → **Aut.přijem vol.**

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko  (= zapnuto).

Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka

V klidovém stavu:

-  Vyvolejte nabídku k nastavení hlasitosti hovoru.
-  Nastavte hlasitost sluchátka.
-  Přejděte na řádek **Reproduktor**:
-  Nastavte hlasitost hlasitého telefonování.

Uložit Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Během hovoru pomocí sluchátka nebo hlasitého telefonování:

-  Stiskněte ovládací tlačítko k vyvolání nabídky **Hlasitost pren.c.** Pomocí tlačítka  nastavte hlasitost sluchátka nebo hlasitého telefonování.

Nastavení se automaticky uloží za přibližně 3 sekundy, nebo stisknete **Uložit**.

Je-li tlačítko  obsazeno jinou funkcí:

Moznosti Otevřete nabídku.

Hlasitost Zvolte a stiskněte **OK**.

Provedte nastavení (viz výše).

Nastavení profilu hlasitého telefonování

Zařízení nabízí různé profily hlasitého telefonování a umožňuje tak přizpůsobit nastavení konkrétní situaci.

Profil 1

Optimální nastavení pro většinu přípojek. Tento profil je přednastaven.

Profil 2

Umožňuje hlasité telefonování s optimální hlasitostí. Následkem toho musí partneři mluvit jeden po druhém, neboť právě mluvící strana je přenášena přednostně (ztížené současné mluvení).

Profil 3

Optimální pro souběžný rozhovor – obě strany si dobře rozumí i pokud mluví současně.

Profil 4

Optimální pro speciální přípojky. Pokud výchozí nastavení (Profil 1) není pro vás optimální, vyzkoušejte prosím tento profil.

V klidovém stavu:

 →  → **Nastavení zvuku**
→ **Profily handsfree**

-  Zvolte profil hlasitého telefonování (1 až 4).

Vybrat Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Během hovoru:

Moznosti Otevřete nabídku.

Profily handsfree

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

-  Zvolte profil hlasitého telefonování (1 až 4).

Vybrat Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Změna tónů vyzvánění

Nastavení hlasitosti/melodie

V klidovém stavu:

 →  → **Nastavení zvuku**
→ **Vyzvaneni (pren.c.)**
→ **Hlasitost/Melodie**

 Nastavení hlasitosti interního volání a termínů nebo melodie interního volání.

 Přejděte na další řádek

 Nastavení hlasitosti/melodie pro externí hovory.

Uložit Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Navíc pro externí volání:

Můžete zadat časový úsek, kdy nemá telefon zvonit, např. v noci.

 →  → **Nastavení zvuku**
→ **Vyzvaneni (pren.c.)**
→ **Casove nastaveni**

Pro externí volání:

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

Pokud je aktivní časovač:

Zakazat vyzv. od:

Zadejte 4místně počátek časového úseku.

Zakazat vyzv. do:

Zadejte 4místně konec časového úseku.

Upozornění

V případě volání, kterým jste v adresáři přiřadili melodii (VIP), bude telefon zvonit i v této době.

Zapnutí a vypnutí vyzvánění pro anonymní hovory

Můžete nastavit, aby telefon v případě volání bez zobrazeného telefonního čísla nezvonil. Volání je signalizováno pouze na displeji.

V klidovém stavu:

 →  → **Nastavení zvuku**
→ **Vyzvaneni (pren.c.)**
→ **Vyp.vyzv.an.vol.**

Stiskněte tlačítko **Zmenit**, chcete-li funkci zapnout nebo vypnout (☑ = zapnuto).

Vibrační vyzvánění

Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

V klidovém stavu:

 →  → **Nastavení zvuku** → **Vibrace**

Stiskněte tlačítko **Zmenit**, chcete-li zapnout nebo vypnout vibrační vyzvánění (☑ = zapnuto).

Vypnutí/zapnutí vyzvánění/vibračního vyzvánění

Můžete

- ◆ trvale vypnout vyzvánění buď v klidovém stavu, nebo při volání ještě před jeho přijetím
- ◆ vypnout vyzvánění a vibrační vyzvánění pouze pro aktuální volání.

Opětovné zapnutí během volání není možné.

Trvalé vypnutí vyzvánění

 Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

Opětovné zapnutí vyzvánění

 Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Vypnutí vyzvánění/vibračního vyzvánění pro aktuální hovor

VyzvVyp Stiskněte dialogové tlačítko.

Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu volání

-  Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou a **do 3 sekund**:
- Pipnutí** Stiskněte dialogové tlačítko. Nyní se volání signalizuje pouze **jedním** krátkým upozorňovacím tónem.
- Na displeji se zobrazí tlačítko .

Datový adresář

Media-Pool sluchátka spravuje zvuky, které můžete použít jako vyzvánění, a obrázky (CLIP obrázky a spořiče displeje), které můžete použít jako obrázky volajícího nebo jako spořiče displeje. Předpoklad: Přenos telefonního čísla (CLIP).

Obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ str. 38). Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, musíte nejdříve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Přehrávání zvuku/prohlížení obrázků CLIP

-  →  → **Datový adresář**
→ **Sporice displeje/Foto volajícího/ Zvuky** (výběr položky)

Obrázky:

- Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se označený obrázek. Tlačítkem  prohlédnete jednotlivé obrázky.

Jestliže jste obrázek uložili v neplatném datovém formátu, ukáže se po jeho zvolení chybové hlášení.

Zvuky:

Tlačítkem  vybíráte jednotlivé zvuky. Během přehrávání můžete nastavit hlasitost:

- Moznosti** Otevřete nabídku.
- Hlasitost** Zvolte a stiskněte **OK**.
-  Nastavte hlasitost.
- Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

Přejmenování/smazání zvuku/obrázku

Vybrali jste záznam.

Moznosti Otevřete nabídku.

Můžete vybírat následující funkce:

Smazat záznam

Vybraný záznam se smaže.

Přejmenovat

Změňte název (maximálně 16 znaků) a stiskněte **Uložit**. Záznam se uloží s novým názvem.

Kontrola volné kapacity paměti

Můžete si nechat zobrazit volnou paměť na spořiči displeje, zvuky a obrázky CLIP.

-  →  → **Datový adresář**
→ **Volna pamet**

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

- ◆ **Tón tlačítka:** potvrzuje každé stisknutí tlačítka.
- ◆ **Vyhodnocovací tóny:**
 - **Potvrzovací tón:** na konci zadání/nastavení a při doručení SMS zprávy nebo nového záznamu v seznamu volajících.
 - **Chybový tón:** při chybných zadáních.
 - **Tón ukončení menu:** na konci nabídky při listování.
- ◆ **Tón vybití akumulátoru:** Akumulátor je nutno nabít.

V klidovém stavu:

-  →  → **Nastavení zvuku**
→ **Upozornující tony**
▶ Změňte zadání o více řádcích:

Tony tlačítek:

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

Potvrz.ton:

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

Baterie:**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

Stiskněte dialogové tlačítko.



Nastavení vlastní předvolby

K přenosu telefonních čísel (např. formou vizitek – vCards) mezi zařízeními připojenými přes zařízení Bluetooth a telefonem je nutné, aby bylo v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

**Telefonie → Místní předvolby**

Zkontrolujte, zda je (před)nastavené číslo předvolby správné.

► Změňte zadání o více řádcích:



Vyberte/přejděte do zadávacího pole.



Přejděte kurzorem na požadovanou pozici v zadávacím poli.



Případně smažte číslici:
Stiskněte dialogové tlačítko.



Zadejte číslici.



Stiskněte dialogové tlačítko.



Obnovení továrního nastavení sluchátka

Následující nastavení **nej**sou resetem dotčena:

- ◆ přihlášení sluchátka k základně
- ◆ Datum a čas
- ◆ Záznamy v kalendáři
- ◆ Záznamy v adresáři, v seznamech volání, v seznamech SMS (závisí na základně) a také obsah Media-Pool.

**System → Obn.nast.pren.c.**

Stiskněte dialogové tlačítko.

Zákaznický servis a podpora

Máte dotazy? V tomto návodu k obsluze a na stránkách www.gigaset.com/pro jsou pro vás připraveny odpovědi.

Jakékoli další dotazy ohledně zařízení Gigaset SL610H PRO vám rádi zodpoví pracovníci obchodu, kde jste zařízení zakoupili.

Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese www.gigaset.com/pro.

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problémy s přihlášením nebo připojením zařízení Bluetooth Headset.

- ▶ Reset headsetu Bluetooth (viz návod k obsluze headsetu).
- ▶ Smažte přihlašovací data ve sluchátku odhlášením přístroje (→ str. 27).
- ▶ Zopakujte přihlašovací postup (→ str. 26).

Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Sluchátko není zapnuté.
 - ▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení .
2. Akumulátor je vybitý.
 - ▶ Nabijte nebo vyměňte akumulátory (→ str. 9).

Nezobrazují se všechny body nabídky.

Náhled nabídek je zjednodušený.

- ▶ Aktivujte rozšířený náhled nabídek (**Režim Expert** ) (→ str. 14).

Na displeji bliká "Zadna základna".

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny.
 - ▶ Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
2. Se zapnutým Eko-režimem se snižuje dosah základny.
 - ▶ Vypněte Eko-režim (→ str. 23) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
3. Základna není zapnutá.
 - ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny.

Na displeji bliká "Přihlaste přenosnou část."

Sluchátko zatím nebylo přihlášeno k základně nebo bylo odhlášeno.

- ▶ Přihlaste sluchátko (→ str. 10).

Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
 - ▶ Zapněte vyzvánění (→ str. 31).
2. Přepojení volání je nastavené na „Vsechna volání“.
 - ▶ Vypněte přepojení volání.
3. Telefon zvoní pouze za předpokladu, že je přenášeno telefonní číslo.
 - ▶ Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory viz (→ str. 31).
4. Telefon nevyzvání v nastaveném časovém období.
 - ▶ Vypněte funkci „Casove nastavení“ nebo změňte zvolené časové období (→ str. 31).

Váš partner vás neslyší.

Stisknutí tlačítka k vypnutí zvuku .

Na sluchátku je vypnutý zvuk.

- ▶ Zapněte znovu mikrofon (→ str. 17).

Při zadávání slyšíte chybový tón.

Akce se nezdařila, zadání bylo chybné.

- ▶ Opakujte postup.
Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.

Vyloučení odpovědnosti

Některé displeje mohou obsahovat pixely (obrazové body), které zůstávají aktivní nebo neaktivní. Vzhledem k tomu, že se pixel skládá ze tří subpixelů (červená, zelená, modrá), jsou možné i barevné odchylky pixelů.

Je to obvyklý jev a nejedná se o závadu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku; v ostatních zemích závisí provoz na národním povolení.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:** www.gigaset.com/docs **nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Životní prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH nese společenskou odpovědnost a angažuje se v boji za lepší svět. Naše myšlenky, technologie a naše jednání slouží člověku, společnosti a životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zajištění podmínek pro život člověka. Hlásíme se k odpovědnosti za své výrobky po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme účinky výrobku včetně výroby, pořízování, prodeje, servisu a likvidace na životní prostředí.

Informujte se také na internetu na adrese www.gigaset.com o ekologických výrobcích a postupech.

Systém managementu životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelkou certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát od 17. 02. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dodatek

Údržba a péče

Nabíječku a sluchátko otírejte **vlhkou utěrkou** (bez rozpouštědel a bez mikrovláken) nebo **antistatickou utěrkou**.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

1. **Přenosnou část vypněte a okamžitě vyjměte baterii.**
2. Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
3. Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**k sušení nepoužívejte** mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
4. **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Technické údaje

Akumulátor

Technologie: Lithium-iont (Li-Ion)

Napětí: 3,7 V

Kapacita: 750 mAh

Typ: V30145-K1310-X445

Sluchátko se dodává se schválenými akumulátory. Používejte pouze originální akumulátory.

S pokračujícím vývojem baterií je rovněž pravidelně aktualizován seznam doporučených baterií v části Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Gigaset: www.gigaset.com/service

Doby provozu/doby nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje znamenají maximum.)

Pohotovostní doba (hodiny) *	230/95
Doba hovoru (hodiny)	14
Provozní doba při 1,5 hodině hovoru denně (hodin) **	120
Doba nabíjení (hodiny) v nabíječce	3

* s podsvícením/bez podsvícení displeje

** bez podsvícení displeje

(Nastavení podsvícení displeje → str. 29)

Všeobecné technické údaje

DECT

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	Časový multiplex, délka rámce 10 ms
Opakovací frekvence odesílání pulzů	100 Hz
Délka odeslaného pulzu	370 μs
Kanálový rastr	1 728 kHz
Datový tok	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na kanál 250 mW výkon pulzu
Dosah	Až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkosti vzduchu

Bluetooth

Frekvenční pásmo	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	4 mW výkon pulzu

Psaní a zpracování textu

Při psaní textu platí následující pravidla:

- ◆ Každému tlačítku mezi  a  je přiřazeno několik písmen a znaků.
- ◆ Kurzor ovládáte pomocí tlačítek ,  a . **Dlouhým** stisknutím tlačítka  nebo  pohybujete kurzorem **po slovech**.
- ◆ Znak se vkládá v místě kurzoru.
- ◆ Tlačítkem s hvězdičkou  se vyvolává tabulka speciálních znaků. Zvolte požadovaný znak, stisknete dialogové tlačítko **Vložit** a znak se vloží na pozici kurzoru.
- ◆ Čísla můžete vkládat **dlouhým** stisknutím tlačítek  až .
- ◆ Stisknete dialogové tlačítko, pokud chcete vymazat  **znak** vlevo od kurzoru. **Dlouhým** stisknutím vymažete **slovo** vlevo od kurzoru.
- ◆ Při úpravě záznamů v adresáři se první písmeno automaticky napíše velké, následují malá písmena.

Nastavení psaní velkých/malých písmen nebo číslic

Režim zadávání textů přepnete opakovaným stiskáním tlačítka s křížkem .

123	Psaní číslic
Abc	Psaní velkých písmen *
abc	Psaní malých písmen

* 1. písmeno velké, všechna ostatní malá

Aktivní režim se zobrazuje v pravé dolní části displeje.

Psaní SMS (podle základny)/jména

- Zadávejte jednotlivá písmena/znaky stiskáním příslušných kláves.

Znaky, přiřazené jednotlivým klávesám, se zobrazují na výběrovém řádku vlevo dole na displeji. Vybrané znaky jsou zvýrazněny.

- Stiskněte opakovaně **krátce** tlačítko, tím přejdete na požadované písmeno/znak.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

1) Mezera

2) Řádkování

Další funkce přes rozhraní počítače

Jestliže má sluchátko komunikovat s počítačem, **musíte si do počítače instalovat program „Gigaset QuickSync“** (zdarma ke stažení na stránkách www.gigaset.com/pro/gigasetSL610HPRO).

Přenos dat

Po instalaci programu „Gigaset QuickSync“ propojte sluchátko pomocí Bluetooth (→ str. 26) nebo datovým kabelem USB (→ str. 12).

Upozornění

Pokud budou obě spojení vytvořena paralelně, nebude možné využít všechny funkce současně.

Spusťte program „Gigaset QuickSync“. Nyní můžete synchronizovat adresář vašeho sluchátka s aplikací Outlook, stáhnout obrázky CLIP (.bmp), obrázky (.bmp) jako spořiče displeje a zvuky (vyzváněcí melodie) z počítače do sluchátka.

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probiha prenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí volání se ignorují.

Provedení aktualizace firmwaru

- Propojte telefon a počítač datovým kabelem USB (→ str. 12).
- Spusťte na PC program „Gigaset QuickSync“.
- Navažte spojení se sluchátkem.
- Vyvolejte prostřednictvím [Nastavení] → [Vlastnosti přístroje] záložku [Přístroj].
- Klepněte na [Aktualizace firmwaru].

Bude zahájena aktualizace firmwaru.

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení). **Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.**

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Display vašeho telefonu bude vypnut, tlačítka čtení zpráv a zvednutí blikají.

Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Postup v případě chyby

Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace takto:

- ▶ Ukončete program „Gigaset QuickSync“ na počítači.
- ▶ Odpojte od telefonu datový kabel USB.
- ▶ Vyjměte baterii (→ str. 9).
- ▶ Opět vložte akumulátor.
- ▶ Proveďte aktualizaci firmwaru tak, jak je popsáno.

Pokud došlo k opakovanému selhání procesu aktualizace nebo nelze navázat spojení s PC, postupujte takto:

- ▶ Ukončete program „Gigaset QuickSync“ na počítači.
- ▶ Odpojte od telefonu datový kabel USB.
- ▶ Vyjměte baterii (→ str. 9).

- ▶ Současně stiskněte tlačítka **4 GHI** a **6 MNO** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknuté.



- ▶ Opět vložte akumulátor.
- ▶ Uvolněte tlačítka **4 GHI** a **6 MNO**. Střídavě blikají tlačítka zpráv **[SMS]** a zvednutí **[Call]**.
- ▶ Proveďte aktualizaci firmwaru tak, jak je popsáno.

Příslušenství

Objednání výrobků Gigaset

Produkty řady Gigaset můžete objednávat ve specializovaných prodejnách.



Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujte se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Rejstřík

A

Adresář.....	17
Odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	19
Použití při zadávání tel. čísla.....	19
Převzetí čísla z textu.....	19
Správa záznamů	18
Uložení výročí	20
Uložení záznamu.....	17
Aktualizace	38
Aktualizace firmwaru	38
Akumulátor	
Nabíjení.....	2, 3, 10
Symbol.....	2, 3
Tón	32
Vložení	9
Zobrazení	2, 3
Anonymní hovory vypnutý.....	31
Automatické	
Opakování volby	20
Automatický	
Příjem volání	16, 30

B

Babyphone	25
Barevné schéma	29
Blokování	
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek ...	13
Blokování tlačítek	13
Bluetooth	
Aktivace.....	26
Odhlášení zařízení	27
Přihlášení zařízení.....	26
Seznam známých zařízení.....	27
Změna názvu zařízení	27
Budík	24

C

Cílové číslo (sledování zvuků)	25
Citlivost (sledování zvuků)	25

Č

Časové ovládání (noční režim).....	31
Číslo	
Jako cíl při sledování zvuků	25
Převzetí z adresáře	19
Uložení do adresáře	17, 19
Zadávání pomocí adresáře	19

D

Dialogová tlačítka	2, 4
Obsazení	28
Displej	
Barevné schéma	29
Nastavení	29
Podsvícení.....	29
Screensaver (spořič displeje)	29
Sekvence obrázků.....	29
V klidovém stavu.....	11, 13
Změna jazyka na displeji.....	28
Doba provozu sluchátka	
V režimu sledování zvuků.....	25
Dosah.....	8

E

ECO DECT	23
E-mailová adresa	
Převzetí z adresáře	19

F

Foto volajícího (CLIP)	18, 32
Funkce sledování zvuků	25

H

Headset (Bluetooth)	26
Hlasité telefonování	17
Nastavení profilu.....	30
Tlačítko	2
Hlasitost	
Intenzita hlasitého telefonování sluchátko	30
Vyzvánění	31
Hovor	
Externí	16
Interní	17
Ukončení.....	16
Hromadné volání	17

Ch

Chybový tón 32

I

Instalace základny 8

Interní

Telefonování 17

Interní hovor 17

J

Jazyk na displeji 28

K

Kalendář 23

Klidový stav (displej) 11, 13

Klidový stav, návrat 13

L

Lékařské přístroje 7

Likvidace 36

M

Media-Pool 32

Memobox 22

Mikrofon 2

Místo v paměti

Adresář 19

Media-Pool 32

N

Nabídka

Přehled 14

Tón ukončení 32

Vedení 13

Náhled nabídek

Rozšířený (Režim Expert) 14, 34

Zjednodušený 14, 34

Nápájecí adaptér 7

Narozeniny viz Výročí

Naslouchadla 7

Nastavení času 15

Nastavení data 15

Nepřijatý

Termín 24

Výročí 24

Noční režim viz časové ovládání

O

Obrázek

Přejmenování 32

Smazání 32

Obrázek CLIP 18, 32

Obsah balení 8

Obsazení číselného tlačítka 28

Odeslání

Položka adresáře do sluchátka 19

Odhlášení zařízení (Bluetooth) 27

Odstranění chyb obecně 34

Opakování volby 20

Otázky a odpovědi 34

Ovládací tlačítko 2, 12

P

Podsvícení

Displej 29

Klávesnice 29

Podsvícení klávesnice 29

Pomoc 34

Potvrzovací tón 32

Potvrzovací tóny 32

Profily hlasitého telefonování 30

Prohlášení o shodě 35

Předvolba

Nastavení vlastní předvolby 33

Přihlášení (sluchátko) 10

Přihlášení zařízení (Bluetooth) 26

Příjem volání 30

Přímé volání 16

Připojení headsetu 12

Připojení USB 12

Příslušenství 39

Psaní a zpracování textu 37

R

Režim Expert 14, 34

Režim Podřimování 24

Režim sluchátka 17

Rozhraní počítače 38

Ruční opakování volby 20

S

Screensaver (spořič displeje)	29
Sekvence obrázků	29
Seznam	
Memobox	21
Seznam doručených zpráv SMS	21
Seznamy volání	21
Zmeškaná volání	21
Znamá zařízení (Bluetooth)	27
Seznamy volání	21
Signální tón viz Upozorňovací tóny	
Sluchátko	
Barevné schéma	29
Hlasitost hlasitého telefonování	30
Hlasitost ve sluchátku	30
Jazyk na displeji	28
Klidový stav	13
Kontakt s kapalinou	36
Nastavení	28
Obnovení továrního nastavení	33
Odhlášení	10
Podsvícení displeje	29
Podsvícení klávesnice	29
Používání sledování zvuků	25
Přihlášení	10
Screensaver (spořič displeje)	29
Upozorňovací tóny	32
Uvedení do provozu	9
Velká písmena	29
Zapnout/vypnout	13
Ztlumení zvuku	17
SMS	
Psaní	37
Seznam doručených	21
Současné mluvení (sledování zvuků)	25
Symbol	
Blokování tlačítek	13
Budík	24
U nových zpráv	21
Vyzvánění	31

T

Tačítka zavěšení	2
Technické údaje	36
Telefonování	
Externí	16
Interní	17
Přijetí volání	16
Termín	23
Termín/výročí	
Zobrazení nepřijatých	24
Termíny	
Aktivace/deaktivace	24
Smazání	24
Správa	24
Tlačítka	
Dialogová tlačítka	2, 4
Ovládací tlačítka	2, 12
Tlačítko 1 (rychlá volba)	2
tlačítko 1 (rychlá volba)	2
Tlačítko hlasitého telefonování	2
Tlačítko mazání	4
Tlačítko R	2
Tlačítko s hvězdičkou	2
Tlačítko s křížkem	2, 13
Tlačítko vypnutí zvuku	2
Tlačítko vyzvednutí	2, 16
Tlačítko zapnutí/vypnutí	2
Tlačítko zavěšení	2, 16
Tlačítko zpráv	2
Zkrácená volba	19
Tlačítko	
Obsazení funkcí nebo číslem	28
Tlačítko zpráv	
vyvolání seznamů	21

U

Údržba telefonu	36
Ukazatel stavu nabití akumulátorů.	2, 3
Ukončení hovoru	16
Upozorňovací tón volání	32
Upozorňovací tóny	32
Upozorňovací zvonění	20
Uvedení do provozu	
Sluchátko	9

V

Velká písmena	29
Vibrační vyzvánění	31
Výročí	20
Nepřijaté	22
Nepřijetí	24
Uložení do adresáře	20
Vypnutí	20
Výstražný tón, viz Upozorňovací tóny	
Volání	
Externí	16
Interní	17
Přijetí	16
Volba	
Pomocí adresáře	18
Zkrácenou volbou	19, 28
Vyhledávání v adresáři	18
Vypnutí	
Blokování tlačítek	13
Funkce sledování zvuků	26
Příjem volání	30
Sluchátko	13
Termín	23
Upozorňovací tóny	32
Vypnutí zvuku sluchátka	17
Vyzvánění	
Nastavení hlasitosti	31
Změna	31

Z

Zákaznický servis a podpora	34
Základna	
Instalace	8
Zapnutí	
Blokování tlačítek	13
Funkce sledování zvuků	25
Příjem volání	30
Sluchátko	13
Termín	23
Upozorňovací tóny	32
Záznam	
Volba z telefonního seznamu	18
Zkrácená volba	28

Změna

Cílové číslo (sledování zvuků)	25
Hlasitost hlasitého telefonování	30
Hlasitost ve sluchátku	30
Jazyk na displeji	28
Vyzvánění	31
Změna názvu zařízení (Bluetooth)	27
Zmeškané volání	21
Znaková sada	38
Zobrazení	
Kapacita paměti adresáře	19
Místo v paměti (Media-Pool)	32
Nepřijatá výročí	22
Nepřijaté termíny/vyročí	24
Zvuk, viz též Vyzvánění	

Ž

Životní prostředí	35
-------------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com