

Gigaset

SL910H

Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigaset haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Inhalt

Übersicht Mobilteil	3
Display-Symbole	4
Sicherheitshinweise	6
Erste Schritte	7
Mobilteil bedienen	11
Mobilteil ein-/ausschalten	11
Bedienung des Touchscreen	11
Ruhe-Display des Mobilteils	11
Menü-Führung	13
Blättern in Listen (vertikal scrollen)	14
Optionen	14
Nummern und Text eingeben, Falscheingaben	15
Zurück in den Ruhezustand	16
Zurück zur vorherigen Display-Anzeige	16
Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten	17
Telefonieren	17
Extern anrufen	17
Intern anrufen	18
Anruf annehmen	18
Freisprechen	18
Stumm schalten	18
Sicherheitsprüfung	18
Menü-Übersicht	19
Menü Einstellungen	19
Listen nutzen	21
Wahlwiederholungsliste	21
Liste der entgangenen Termine	21
Listen über die Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays öffnen	21
Listen löschen	22
Anzeige neuer Nachrichten einstellen	22
Telefonbuch nutzen	23
Telefonbuch (Liste der Telefonbuch-Einträge) öffnen	23
Neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen	23
Reihenfolge der Telefonbucheinträge	23
Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch navigieren	24
Mit Telefonbuch wählen	24
Telefonbucheinträge verwalten	24
Eintrag / Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen	24
Telefonbuch mit Bluetooth als vCards übertragen	25
vCard mit Bluetooth empfangen	25
Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen	25
Nummer aus Telefonbuch übernehmen	25
Erinnerungsruf an einem Jahrestag	25
Bluetooth-Geräte benutzen	26

ECO DECT– Stromverbrauch und Strahlung reduzieren	27
Mobilteil für Babyalarm nutzen	28
Termin (Kalender) einstellen	29
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen	29
Erinnerungsruf einstellen	30
Wecker einstellen	30
Screensaver-, Anruferbilder- und Sound-Pool	30
Mobilteil an Basis nutzen	31
Mobilteil an einer weiteren Basis Gigaset SL910/SL910A anmelden	31
Mobilteil abmelden	31
Basis wechseln	31
Mobilteil einstellen	31
Schnellzugriff auf Funktionen, Kurzwahlen – eigene Seite für das Ruhe-Display zusammenstellen	31
Display-Sprache ändern	33
Tastatur/Wahlfeld einstellen	34
Display einstellen	34
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	34
Hörer-, Freisprech- und Headsetlautstärke ändern	34
Freisprechprofil einstellen	35
Klingeltöne einstellen	35
Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren	36
Klingelton ein-/ausschalten	36
Hinweistöne ein-/ausschalten	36
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	36
Kundenservice & Hilfe	37
Fragen und Antworten	37
Haftungsausschluss	38
Zulassung	38
Garantie-Urkunde Österreich	38
Garantie-Urkunde Schweiz	39
Garantie-Urkunde Belgien	40
Umwelt	41
Unser Umweltleitbild	41
Umweltmanagementsystem	41
Entsorgung	41
Anhang	42
Pflege	42
Kontakt mit Flüssigkeit	42
Technische Daten	42
Zusatzfunktionen über das PC Interface	42
Index	43

Übersicht Mobilteil



Nachrichten-LED (→ S. 22)

Annäherungssensor (→ S. 17)

Touchscreen / Display (→ S. 11)

Anzeigbeispiel: „Wähl-Seite“ des Ruhe-Displays zur Eingabe von Rufnummern (eine von drei Seiten des Ruhe-Displays, → S. 11).

Statusleiste (→ S. 12)

mit internem Namen des Mobilteils (z.B. INT 1) und Symbolen (→ S. 4), die aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons anzeigen

Durch Tippen auf die Statusleiste wird die Status-Seite geöffnet.

Navigationsbereich (→ S. 12)

Seitenanzeige Seitenwechsel /.

Wahlfeld

Nummerischer Tastenblock zur Eingabe von Rufnummern

Optionsleiste (→ S. 14)

zeigt die Handlungsmöglichkeiten an

Tasten des Mobilteils:

Abheben-Taste

Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen im Gespräch/ während eines Verbindungsauftaus: zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln im Ruhezustand: Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken)

Auflegen-/Ende-Taste


kurz drücken: (aktives) Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf abweisen, Klingelton abstellen bei externem Anruf, sonst: Rückkehr in den Ruhezustand lang drücken: Mobilteil ein-/ ausschalten

Menü-Taste

kurz drücken: Hauptmenüs öffnen (S. 13)

lang drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten (S. 17)

Unterseite des Mobilteils:

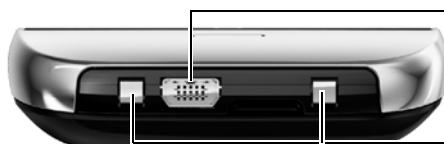

Mini-USB-Anschluss-Buchse

Schnurgebundenen Kopfhörer anschließen bzw. Mobilteil mit Ihrem PC verbinden (**Gigaset QuickSync**)

Lade-Kontakte

Display-Symbole

Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Eco-Modus+ aus)
	76% – 100%
	51% – 75%
	26% – 50%
	1% – 25%
	weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Eco-Modus+ eingeschaltet: weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein
	Anrufbeantworter eingeschaltet
	Bluetooth aktiviert oder
	Bluetooth-Headset/-Datengerät verbunden
	Klingelton ausgeschaltet
06:00	Wecker eingeschaltet mit Weckzeit

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus : weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % – 10 %
	11% – 33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

Symbole der Optionsleiste

Die Funktionen in der Optionsleiste wechseln je nach Bediensituation.

Symbol	Aktion
	Freisprechen einschalten
	(Freisprechen ist eingeschaltet) Freisprechen wieder ausschalten
	Freisprech-Profile
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Klingerton ausschalten
	Lautstärke einstellen
	Anruflisten öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	SMS erstellen
	SMS senden
	SMS beantworten
	Entwurfsliste öffnen
	Mobilteil abmelden
	Liste der internen Teilnehmer öffnen / intern anrufen
	Neuen Telefonbuch-Eintrag erstellen
	Rückfrage einleiten
	3er-Konferenz einleiten/beenden
	Kurzwahl
	Liste kopieren
	Eintrag kopieren
	Eintrag ändern
	Tastatur einblenden
	Freien Speicher im Media-Pool ermitteln
	Suchen
	Einstellungen überspringen
	Löschen
	Sichern / Auswählen

Symbol	Aktion
	Neuen Termin eintragen
	Kalender: Ausgewähltes Datum auf Heute setzen
	Reihenfolge ändern (sortiert nach Familien- oder Vorname)
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung einer Anrufer-Melodie löschen
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung eines Anrufer-Bildes löschen
	Jahrestag löschen
	Gefundenem Bluetooth-Gerät trauen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten
	Anrufbeantworter-Nachrichten abspielen
	Anrufbeantworter: Ansage aufnehmen
	Anrufbeantworter: Aufnahme beenden
	Anrufbeantworter: Bei der Nachrichten-Wiedergabe: 5-Sekunden zurück
	Rückruf einleiten
	Anklopfen annehmen
	Anklopfer abweisen (für Österreich nicht verfügbar)

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.

- ◆ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.
- ◆ Legen Sie nur den **mitgelieferten Original- Akku** (→ S. 42) ein, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Ersatz-Akkus erhalten Sie über die Gigaset Service Hotline.
- ◆ Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.
Falls Sie medizinische Geräte (z.B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.
- ◆ Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.
Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.
Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtion oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgerätekundiker.
- ◆ Stellen Sie Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Die Ladeschale ist nicht spritzwassergeschützt (→ S. 42).
- ◆ Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
- ◆ Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und für alle Netzanbieter verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. In diesem Fall kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter

www.gigaset.com/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter

www.gigaset.com/gigasetl910

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 37) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 37).

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

Ein Gigaset Mobilteil SL910H, ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils), ein Akku, eine **Ladeschale**, ein Steckernetzgerät für die Ladeschale und eine Bedienungsanleitung.

Ladeschale aufstellen


Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätetüpfel keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Ladeschale für das Mobilteil anschließen

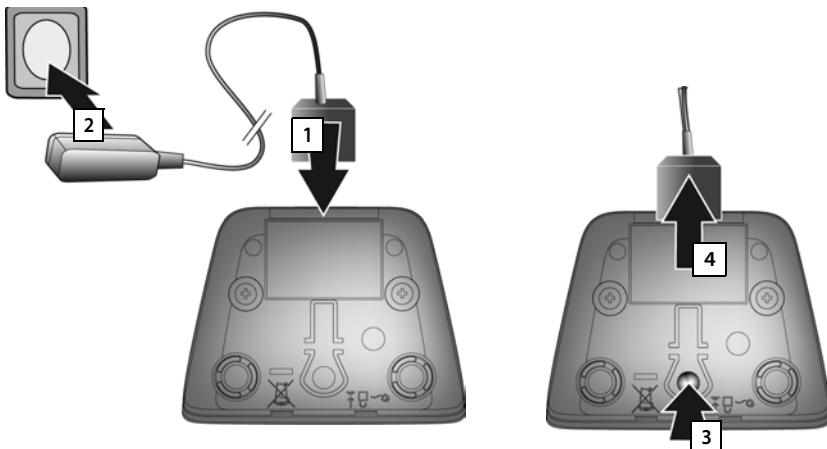

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **[1]**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **[2]**.
- ▶ Stecker von der Ladeschale entfernen:
 - ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
 - ▶ Entriegelungsknopf **[3]** drücken und Stecker abziehen **[4]**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Achtung

Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine Touchscreen-Stifte!**



Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller, das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku (→ S. 42) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.


- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **[1]**.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken **[2]**, bis er einrastet.

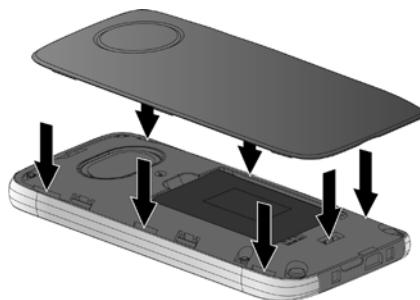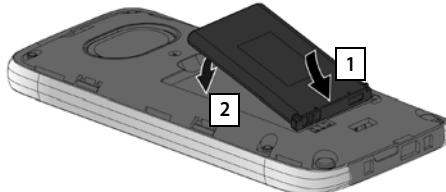


- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie den Akkudeckel nach oben.

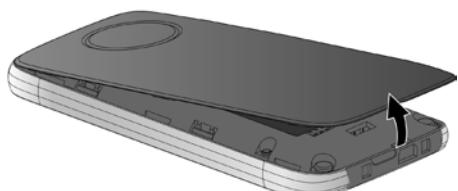

- ▶ Zum **Entfernen des Akkus**: Einen Fingernagel in die Mulde im Gehäuse stecken und den Akku nach oben ziehen.

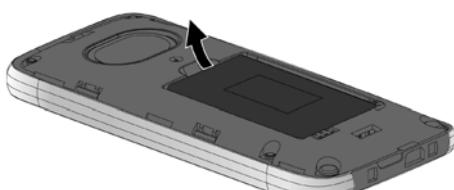

Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor der Benutzung vollständig auf.

- Stellen Sie das Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- Stellen Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurück.



Hinweise


- ◆ Der Akku wird auch geladen, wenn das Mobilteil über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung gestellt wird, mit einem PC verbunden ist.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Mobilteil an Basis anmelden

Hinweis

Wir empfehlen, das Mobilteil an den Basen Gigaset SL910 und Gigaset SL910A zu betreiben. An anderen Basen können Sie nicht den gesamten Funktionsumfang Ihres Mobilteils nutzen (es stehen z.B. der Anrufbeantworter oder die Ruflisten nicht zur Verfügung). Insbesondere können Sie in diesem Fall die Basis nicht über das Mobilteil einstellen.

Nachdem das Mobilteil hinreichend geladen ist:

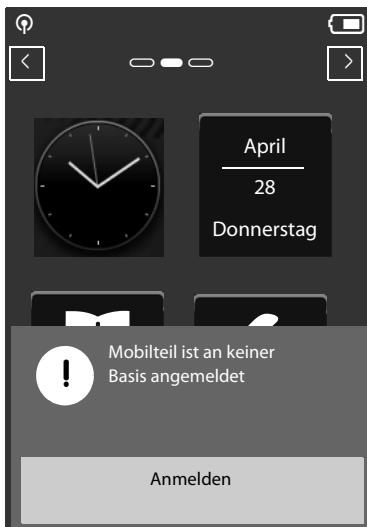

- Tippen Sie auf **Anmelden**, um den Anmeldevorgang am Mobilteil zu starten.
Im Display wird die Meldung "**Anmeldebereite Basis wird gesucht**" angezeigt


Basis in Anmeldebereitschaft versetzen:

- Innerhalb von einer Minute etwa 3 Sekunden lang auf die Anmelde-Taste an der Basis drücken.

Erste Schritte

Ist an der Basis die System-PIN 0000 (Liefereinstellung) eingestellt, sehen Sie die Meldung "**✓ Mobilteil angemeldet**". Der folgende Schritt wird übersprungen.

Ist die System-PIN der Basis ungleich 0000:

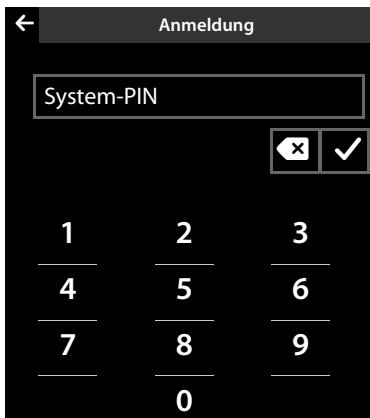

- ▶ Geben Sie über das angezeigte Wahlfeld die System-PIN der Basis ein.
Falscheingaben können Sie mit korrigieren.
- ▶ Tippen Sie nach der PIN-Eingabe auf , um die Eingabe abzuschließen.


Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Meldung "**✓ Mobilteil angemeldet**" angezeigt.

Der Installationsassistent startet. Ggf. werden die an der Basis für Datum, Uhrzeit, Land sowie Landes- und Ortsvorwahl eingestellten Werte angezeigt. Zusätzlich können Sie die Displaysprache des Mobilteils ändern.

Der Ablauf des Installationsassisten ist in der Bedienungsanleitung des Gigaset SL910 bzw. SL910A beschrieben. Nach Beenden des Instalitionsassistenten wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand (→ S. 10).

Mobilteil im Ruhezustand

Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechselt Ihr Mobilteil in den Ruhezustand. Bei der Inbetriebnahme wird von den drei Display-Seiten des Ruhe-Displays (→ S. 11) die **konfigurierbare Seite** angezeigt, die Sie individuell gestalten können. Auf dieser können Sie wichtige Funktionen und Rufnummern für den Schnellzugriff zusammenstellen (→ S. 31). Im Lieferzustand sind einige voreingestellt.

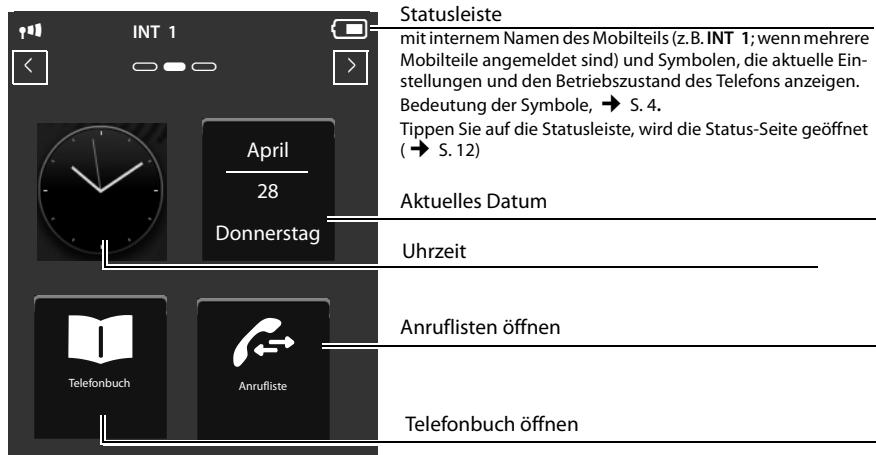

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste ☎, um das Mobilteil auszuschalten. Sie hören eine Melodie.
- ▶ Zum Wiedereinschalten erneut **lang** auf Auflegen-Taste ☎ drücken.

Bedienung des Touchscreen

Die Bedienung des Mobilteils Gigaset SL910H erfolgt vor allem über das Display und nur zu einem geringen Teil über die drei Tasten des Mobilteils.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Schiebe-Regler sind sensitive Flächen. Durch Berührung dieser Flächen und Wischen über das Display können Sie Funktionen einstellen und starten, Rufnummern eingeben oder auswählen und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

Funktion / Listen-Eintrag auswählen

Um eine Funktion zu starten oder einen Listenpunkt (Telefonbuch, Untermenüs, Anruflisten) auszuwählen, tippen Sie einfach mit dem Finger an der Stelle des zugehörigen Symbols oder des gewünschten Listeneintrags auf das Display.

Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren)

Funktionen, wie z.B. Babyalarm, aktivieren und deaktivieren Sie über Schalter.

Steht der Schieber des Schalters rechts, ist die Funktion eingeschaltet. Die Fläche links vom Schieber ist farbig unterlegt (**on**).

Steht der Schieber des Schalters links, ist die Funktion ausgeschaltet (**off**). Die Fläche rechts vom Schieber ist schwarz.

Es gibt zwei Möglichkeiten einen Schalter zu betätigen:

- ▶ Ziehen Sie den Schieber langsam nach rechts oder links, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- ▶ Tippen Sie **kurz** auf die Fläche rechts oder links neben dem Schieber, bewegt sich der Schieber nach rechts oder links auf die berührte Fläche.

Funktion
aktiviert



Schieber

Funktion
deaktiviert



Schieber

Ruhe-Display des Mobilteils

Das Ruhe-Display besteht aus drei Seiten, die jeweils einzeln im Display angezeigt werden.

◆ die konfigurierbare Seite (Beispiel → S. 10)

Diese Seite können Sie selbst zusammenstellen. Nähere Informationen zur Konfiguration dieser Seite → S. 31.

Im Lieferzustand ist die Seite so konfiguriert, dass Datum und Uhrzeit angezeigt werden und der Schnellzugriff auf Anruflisten und Telefonbuch möglich ist (→ S. 10).

◆ die Wähl-Seite (Beispiel → S. 3)

Diese Seite benötigen Sie zum Anrufen. Auf der Wähl-Seite befindet sich ein Wahlfeld (nummatische Tastatur) zur Eingabe von Rufnummern. Mit den Optionen auf dieser Seite können Sie intern anrufen sowie Nummern aus dem Telefonbuch und den Anruflisten wählen.

◆ die Nachrichten-Seite (Beispiel → S. 21)

Über diese Seite können Sie direkt auf die Nachrichten-Listen des Telefons zugreifen (basisabhängig): Anruflisten, Anrufbeantworterliste, SMS-Eingangsliste und Netz-Anrufbeantworter. Für jede Liste, die Einträge enthält, wird ein Symbol, die Anzahl der neuen und die Anzahl der alten Nachrichten angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die zugehörige Liste zu öffnen.

Im Lieferzustand, d.h. nach dem 1. Einschalten wird die konfigurierbare Seite angezeigt.

Navigationsbereich, Seite wechseln

Sie müssen nach „rechts“ oder „links“ blättern, um von einer Seite zur anderen zu wechseln.

Dazu hat jede Seite des Ruhe-Displays einen Navigationsbereich (Beispiel):



Der Seitenanzeiger gibt an, welche Seite des Ruhe-Displays aktuell angezeigt wird. Im Beispiel ist es die „mittlere Seite“.

- ▶ Um nach „rechts“ zu blättern, tippen Sie auf das Symbol im Navigationsbereich oder legen Sie einen Finger auf das Display und „ziehen es“ nach links.
- ▶ Um nach „links“ zu blättern, tippen Sie auf das Symbol oder legen Sie Ihren Finger auf das Display und „ziehen es“ nach rechts.

Die Blätterfunktion ist durchlaufend. Tippen Sie auf der 3. Seite („ganz rechts“;) erneut auf , wird die 1. Seite („ganz links“,) angezeigt.

Statusleiste und Status-Seite

Auf jeder der drei Seiten wird im Kopfteil eine Statusleiste angezeigt.



Die zugehörigen Symbole und ihre Bedeutung → S. 4.


Tippen Sie auf die Statusleiste wird die **Status-Seite** angezeigt. Über diese Seite haben Sie einen direkten (Schnell-) Zugriff auf die Bluetooth-Schnittstelle, die **Nicht stören**-Einstellung und den Wecker sowie auf die Basis-Funktionen Eco-Modus, Eco-Modus+ und auf den Anrufbeantworter der Basis, falls vorhanden.

Status-Seite:

- ◆ Über die Schalter rechts können Sie die jeweilige Komponente direkt ein- bzw. ausschalten. Ziehen Sie dazu den Schieber auf dem Touchscreen nach rechts (**on**) bzw. nach links (**off**). Funktionen, die nicht zur Verfügung stehen sind ausgegraut, und ihre Schalter inaktiv.
- ◆ Tippen Sie auf den Listeneintrag, z.B. auf **Wecker**, wird das zugehörige Kontextmenü geöffnet, über das Sie alle Einstellungen für die Komponente vornehmen können.
- ◆ Tippen Sie auf **Service-Info anzeigen**, werden die Service-Informationen Ihres Mobilteils angezeigt. Die Service-Infos benötigen Sie evtl. für unsere Hotline.

Status-Seite schließen

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol in der Kopfzeile, um zum Ruhe-Display zurückzukehren.

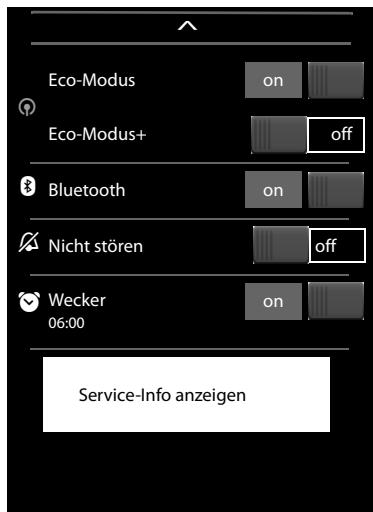

Menü-Führung


Alle Funktionen der Basis und des Mobilteils werden in einem Menü (Hauptmenü) zur Verfügung gestellt.

Menü öffnen:

- Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die mittlere Taste O.

Das Hauptmenü ist in zwei „Seiten“ unterteilt, die getrennt voneinander im Display angeboten werden. Die Seite **Anwendungen** (im Folgenden das Menü **Anwendungen**) umfasst alle Anwendungen, die Ihnen Basis oder Mobilteil zur Verfügung stellen. Auf der Seite **Einstellungen** (im Folgenden das Menü **Einstellungen**) werden alle Einstellmöglichkeiten für Basis, Mobilteil und Telefonie angeboten.

Das folgende Bild zeigt Beispiele für die Menüs. Die in den Menüs enthaltenen Funktionen/Anwendungen sind abhängig von der am Mobilteil geladenen Firmware-Version und der Basis.

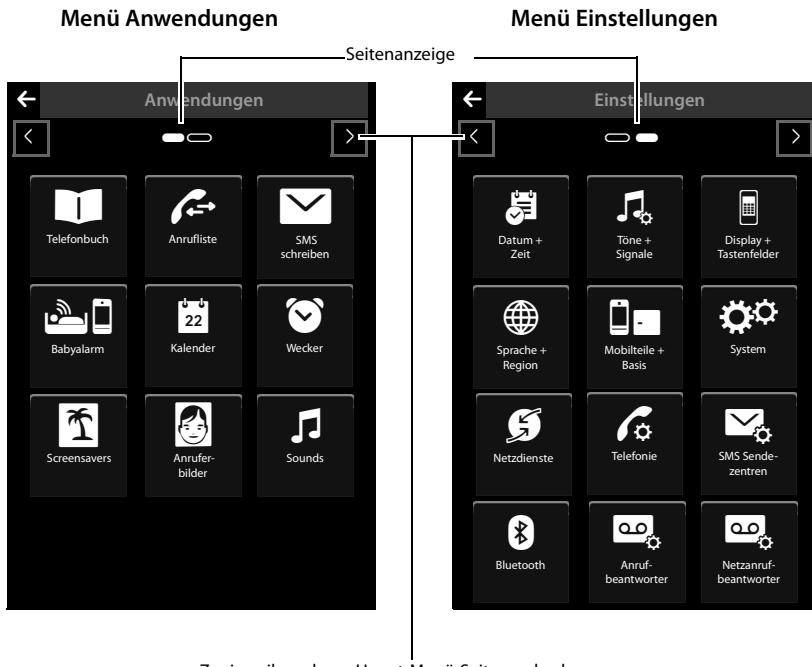

Zur jeweils anderen Haupt-Menü-Seite wechseln

Zwischen den Menü-Seiten wechseln

Zwischen den Menü-Seiten wechseln Sie wie zwischen den Seiten des Ruhe-Displays mit **[<]**, **[>]** oder horizontalem Wischen über das Display (→ S. 12).

Anwendungen, die zur Zeit nicht verfügbar sind, und Einstellungen, auf die zur Zeit nicht zugegriffen werden kann (z.B. weil das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis ist), werden ausgegraut.

Untermenü öffnen

Tippen Sie auf einer der Hauptmenü-Seiten auf ein Symbol, wird es farbig unterlegt. Das zugehörige Untermenü bzw. eine neue Display-Seite mit Einstellmöglichkeiten für eine Anwendung wird geöffnet.

Mobilteil bedienen

Die Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Sie enthalten die einstellbaren Parameter und die aktuelle Einstellung, Auswahlmöglichkeiten bzw. Schalter zum Ein-/Ausschalten.



Blättern in Listen (vertikal scrollen)

Sind Listen (nicht Untermenüs) länger als das Display, d.h. können nicht alle Listen-Einträge gleichzeitig angezeigt werden, zeigt ein Schlagschatten am unteren und/oder oberen Display-Rand an, in welche Richtung Sie blättern müssen, um weitere Teile der Liste zu sehen.

Durch Listen müssen Sie vertikal blättern:

- ▶ Wischen Sie von unten nach oben über das Display, um in der Liste nach unten zu blättern (d.h. bildlich: Sie schieben den aktuell sichtbaren Teil nach oben aus dem Display heraus, damit der untere Teil im Display erscheint).
- ▶ Wischen Sie von oben nach unten über das Display, um in der Liste nach oben zu blättern.

Sobald Sie in einer Liste blättern, wird an der rechten Seite des Displays ein Scroll-Balken angezeigt. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Listenteils an.


Das Blättern in Listen ist nicht durchlaufend, d.h. um vom Ende der Liste zum Anfang zurückzukehren, müssen Sie zurückblättern.

Optionen

Viele Display-Anzeigen (insbesondere Listen wie Telefonbuch, Anrufliste) haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext anwenden können.

- ▶ Tippen Sie auf eine Option, damit die zugehörige Aktion ausgeführt wird.

Beispiel (verschiebbare Optionsleiste):



Stehen mehr Optionen zur Verfügung als gleichzeitig in einer Reihe angezeigt werden können, wird im Allgemeinen eine verschiebbare Optionsleiste verwendet. In ihr können Sie horizontal blättern.

Optionsleiste verschieben (horizontal scrollen)

Sie erkennen eine verschiebbare Optionsleiste an einem Pfeil rechts und/oder links neben den Optionen (siehe Bild oben). Die Pfeile zeigen an, dass neben den sichtbaren Optionen weitere Optionen folgen.

- ▶ Legen Sie einen Finger rechts auf die Optionsleiste und ziehen Sie ihn nach links, um die rechts folgenden Optionen ins Display zu ziehen.
- ▶ Ziehen Sie den Finger von links nach rechts, um die links folgenden Optionen ins Display zu ziehen.

Zweizeilige Optionsleiste ein-/ausblenden

Während des Aufbaus einer externen Verbindung und während eines externen Gesprächs wird statt einer verschiebbaren Optionsleiste eine zweizeilige Optionsleiste verwendet.

Reicht der Platz für die zur Verfügung stehenden Optionen nicht aus, wird unterhalb der Optionsleiste das Symbol  angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf , werden weitere Optionen eingeblendet.
- ▶ Tippen Sie auf , werden diese wieder ausgeblendet.

Nummern und Text eingeben, Falscheingaben

Zur Eingabe von Nummern und Text werden entsprechende Tastaturen im Display angezeigt. Ein Wahlfeld (numerische Tastatur) zur Eingabe von Rufnummern oder der System-PIN. Eine (Schreibmaschinen-) Tastatur zur Eingabe von Text.

Sie geben Zeichen ein, indem Sie dieses Zeichen auf dem Display berühren. Diese erscheinen dann in dem Text- oder Nummernfeld, das auf der Seite angezeigt wird.

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z.B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), müssen Sie das Feld vor dem Schreiben durch Antippen aktivieren. In dem aktivierten Feld wird die blinkende Schreibmarke angezeigt.

Um unnötige Falscheingaben zu vermeiden: Berühren Sie ein Zeichen der Tastatur, wird dieses Zeichen vergrößert dargestellt. Wird das falsche Zeichen vergrößert, können Sie Ihren Finger (ohne ihn vom Display zu entfernen) zum gewünschten Zeichen weiterbewegen. Erst wenn Sie den Finger vom Display entfernen, wird das Zeichen in das Textfeld übernommen.

Korrektur von Falscheingaben

Tippen Sie kurz auf  wird das zuletzt eingegebene Zeichen gelöscht.

Drücken Sie lang auf , wird der gesamte Inhalt des Nummern- oder Textfeldes gelöscht.

Text eingeben

- ▶ Tippen Sie auf die Shift-Taste  um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln.
Bei eingeschalteter Großschreibung wird die Tastatur in Großbuchstaben angezeigt, sonst in Kleinschreibung. Die Großschreibung wird nur für das folgende Zeichen eingeschaltet. Danach wird automatisch wieder die Kleinschreibung eingeschaltet.
- ▶ Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ▶ Tippen Sie auf **123**, wenn Sie eine Ziffer oder ein Sonderzeichen eingeben wollen. Tippen Sie auf **Mehr...**, werden weitere Sonderzeichen angezeigt. Tippen Sie auf **abc**, um zu der normalen Tastatur (Kleinschreibung) zurückzukehren.
- ▶ Sonderbuchstaben (markierte/diakritische Zeichen wie z.B. Umlaute) geben Sie ein, indem Sie lang auf den entsprechenden Ausgangsbuchstaben drücken und das gewünschte Zeichen aus der eingeblendeten Liste auswählen.

Mobilteil bedienen

Diatkritische Zeichen des Standardzeichensatzes:

a [ä á à â ã æ å å] c [ç ç] e [ë é è ê ë] i [ï í ì ï]
l [ł l] n [ń ñ] o [ö ó ò ô õ ø ö] s [ß ß] u [ü ú ù û ù]
y [ÿ ý] z [ż ž]

Diatkritische Zeichen des griechischen Zeichensatzes:

α [ά] ε [έ] η [ή] ι [ί ί ί] ο [ό] σ [ς] υ [ύ ί ί] ω [ώ]

Diatkritische Zeichen des kyrillischen Zeichensatzes:

е [э ё є] и [й ѹ ѵ] г [ѓ ѕ] б [њ њ љ]

- ▶ Wegen des größeren Platzbedarfs des kyrillischen Zeichensatzes erreichen Sie die folgenden Buchstaben auch durch **langes Drücken** auf die unten fett markierten Zeichen. Tippen Sie auf das gewünschte Zeichen.

ц [҃] х [Ҋ] ж [҆]

- ▶ Tippen Sie auf (ggf. mehrfach), um Zeichensatz bzw. Tastaturbelegung zu wechseln. Folgende Tastaturbelegungen stehen zur Verfügung:

- Latin (Standard-)Zeichensatz mit den Tastaturbelegungen QWERTZ, für den mitteleuropäischen Raum, QWERTY (amerikanischer Standard) und AZERTY, für den französischen Sprachraum
- Griechischer Zeichensatz
- Kyrillischer Zeichensatz

Besonderheiten beim Schreiben einer SMS

Wird der Text einer SMS so lang, dass er nicht mehr vollständig im Textfeld angezeigt werden kann, verschwindet der vordere Teil des Textes nach oben aus dem sichtbaren Bereich heraus. An der rechten Seite des Textfeldes wird ein Scroll-Balken angezeigt, mit dem Sie innerhalb des Textes nach oben und unten blättern können.

Sie können die Schreibmarke innerhalb des Textes positionieren, z.B. um Korrekturen auszuführen oder Text einzufügen. Tippen Sie auf die linke Hälfte eines Wortes, wird die Schreibmarke an den Beginn dieses Wortes gesetzt. Tippen Sie auf die rechte Hälfte, wird die Schreibmarke an das Ende dieses Wortes gesetzt.

Text, den Sie danach eingeben, wird vor diesem Wort eingefügt.

Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste kurz drücken.

Oder:

- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren: Nach etwa 3 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Zurück zur vorherigen Display-Anzeige

Außer auf den Display-Seiten des Ruhezustands finden Sie auf fast jeder Seite links in der Kopfzeile das Symbol .

Display-Sprache (Language)

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol, um zur vorherigen Display-Anzeige zurückzukehren (schrittweise zurück).

Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten

Die Tasten- und Display-Sperre verhindert unbeabsichtigtes Bedienen des Telefons.

Im Ruhezustand des Mobilteils:

- Menü-Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Beim Einschalten der Tasten- und Display-Sperre wird für kurze Zeit die Meldung **Tasten und Display gesperrt** angezeigt. Die Display-Beleuchtung schaltet sich aus.

Berühren Sie das Display bei eingeschalteter Sperre geschieht nichts, versuchen Sie eine Taste zu drücken, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tasten-Sperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach der Annahme schaltet sich aus die Display-Sperre aus.

Nach Gesprächsende schalten sich Tasten- und Display-Sperre wieder ein.

Hinweise

- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
- ◆ Das Display wird automatisch mit Hilfe eines Annäherungssensors gesperrt, wenn Sie das Mobilteil ans Ohr halten (Display-Beleuchtung erlischt). Diese Sperre wird wieder aufgehoben, sobald Sie das Mobilteil vom Ohr entfernen.
Der Sensor befindet sich rechts neben der Hörkapsel. Bedecken Sie diesen während eines Gespächs versehentlich mit dem Finger, wird das Display ebenfalls gesperrt.

Telefonieren

Extern anrufen

- Wähl-Seite öffnen, Nummer eingeben, kurz auf  drücken.

Oder:

- Im Ruhe-Zustand lang auf  drücken, Nummer eingeben.

Mit  können Sie das Wählen abbrechen.

Gespräch am Headset weiterführen

Bluetooth-Headset:

Voraussetzung: Bluetooth aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht (→ S. 26).

- Abheben-Taste des Headsets drücken.

Der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

Mit [ Lautstärke] Headset-Lautstärke / Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

Schnurgebundenes Headset:

Voraussetzung: Das Headset ist am Mobilteil angeschlossen (→ S. 3).

- Abheben-Taste (Push-to-Talk-Taste) am Headset drücken.

Für weitere Details, siehe Bedienungsanleitung des Headsets.

Hinweis

Sind ein schnurgebundenes Headset und ein Bluetooth-Headset gleichzeitig angeschlossen, können Sie das schnurgebundene Headset nicht verwenden.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

- Wähl-Seite öffnen (→ S. 11). ► Auf [Intern] tippen. ► Ggf. Mobilteil aus der Liste auswählen oder auf Alle Mobilteile tippen.

Drücken Sie nach dem Öffnen der Liste auf wird direkt ein Sammelruf an alle Mobilteile gestartet.

Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Auf drücken.
- Mobilteil aus Ladeschale nehmen, falls Aut. Rufannahme eingeschaltet (S. 34).

Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

Voraussetzung: Bluetooth aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht (→ S. 26).

Die Abheben-Taste am Headset erst drücken, wenn es am Headset klingelt.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

Freisprechen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen (→ S. 35).

- Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Beim Wählen einschalten

- Nummer eingeben, 2 x auf drücken.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindunaufbau und beim Abhören eines (Netz-)Anrufbeantworters:

- Auf drücken oder auf [Freisprechen] tippen.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Stumm schalten

Mikrofon des Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihre Gesprächspartner hören Sie nicht mehr. Sie können Ihre Gesprächspartner weiterhin hören.

Stumm schalten, Stummschaltung aufheben (Mikrofon ein-/ausschalten):

- Auf [Stumm] tippen.

Sicherheitsprüfung

Das Mobilteil erkennt unsichere Verbindungen zur Basis, auf der Dritte mithören können.

Beim Aufbau eines externen Gesprächs oder während eines externen Gesprächs:

- Lang auf einen beliebigen Punkt in der Statusleiste drücken.

Wird **Sichere Verbindung zur Basis** angezeigt, ist die Verbindung sicher.

Wird **Ungeschützte Verbindung zur Basis** angezeigt, sollten Sie die Verbindung beenden.


Menü-Übersicht

- Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die Taste **O**, um das Hauptmenü zu öffnen. Das Hauptmenü besteht aus den Seiten **Anwendungen** (→ S. 19) und **Einstellungen**.
- Wischen Sie horizontal über das Display, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Menü Einstellungen

 Datum + Zeit			
 Töne + Signale	<ul style="list-style-type: none"> Klingeltöne Vibration Erinnerungssignal Hinweistöne Bestätigungen Akkuwarnung Wartemelodie 	<ul style="list-style-type: none"> Lautstärke Crescendo Interne Anrufe Externe Anrufe Zeitsteuerung (Klingel aus) Anonyme Rufe aus 	S. 35
		<ul style="list-style-type: none"> Lautstärke Crescendo Signal 	S. 30
			S. 36
		basisabhängig	
 Display + Tastenfelder	<ul style="list-style-type: none"> Screensaver Aktivierung Auswahl Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> In Ladeschale Außerh. Ladesch. Beleuchtungs-Ausschaltzeit Nummerninfo in Wahllisten Anzeige von neuen Nachrichten LED + Display-Info Tastenfelder Tastenton Tastenvibration 	<ul style="list-style-type: none"> Dia-Show Kalender Digitaluhr Analoguhr 	S. 34
		<ul style="list-style-type: none"> Nur Nummerntyp Typ und Nummer 	S. 21
			S. 22
			S. 34

Menü-Übersicht

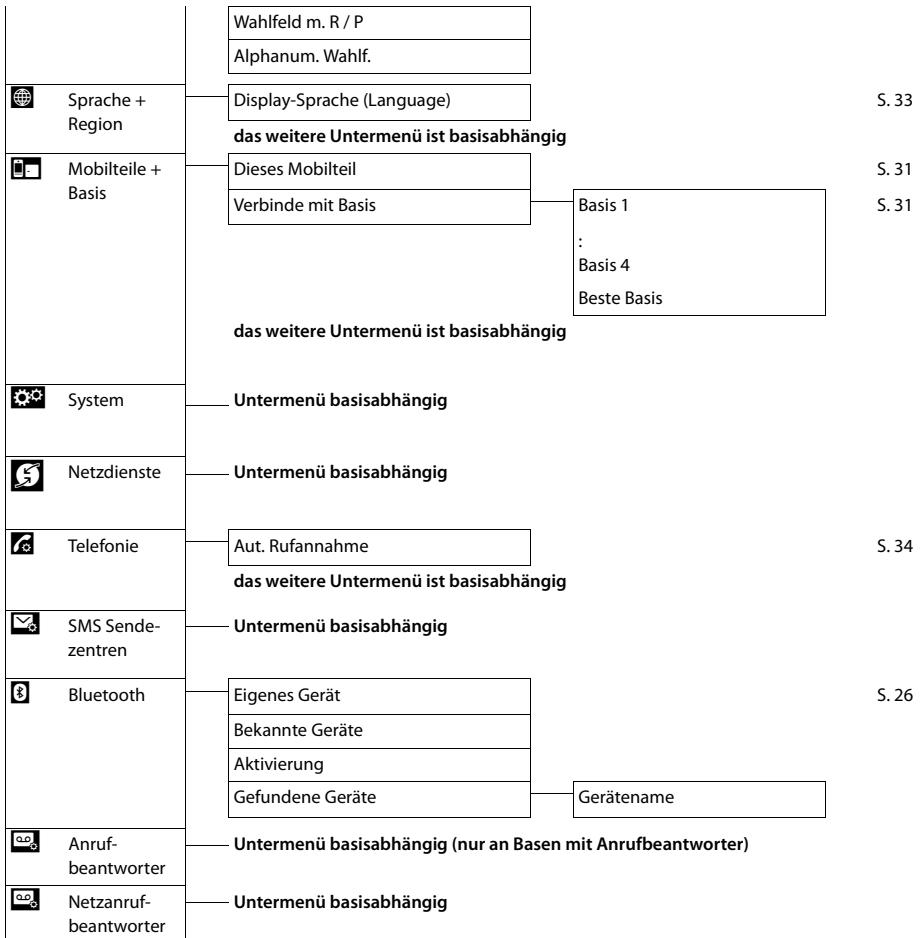

Listen nutzen

Zur Verfügung stehen: Wahlwiederholungsliste, SMS-Eingangsliste, Anruflisten, Liste der entgangenen Termine und Anrufbeantworterliste (basisabhängig).

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (pro Nummer max. 32 Ziffern).

Um mit der Wahlwiederholungsliste zu wählen, im Ruhezustand des Mobilteils:

- Kurz auf drücken. ► Auf einen Eintrag der Liste tippen.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- Wahlwiederholungsliste öffnen. ► Auf hinter einem Eintrag tippen. Die Detail-Ansicht dieses Eintrags wird geöffnet. Sie können:
 - Anrufen: Auf drücken.
 - Eintrag löschen.
 - Nummer im Telefonbuch speichern (wie im Telefonbuch, S. 25).

Liste der entgangenen Termine

Nicht angenommene (nicht quittierte) Termine aus dem Kalender (S. 29) und Geburtstage (S. 25) werden in folgenden Fällen in der Liste **Erinnerungen / Termine** gespeichert:

- ◆ Sie quittieren den Termin-/Geburtstagsruf nicht.
- ◆ Der Termin/Geburtstag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Geburtstags ausgeschaltet.

Sie öffnen die Liste über die Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays (→ S. 21).

Sind in der Liste 20 Einträge gespeichert, wird beim nächsten nicht quittierten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

Einträge löschen

Im Ruhezustand des Mobilteils:

- Nachrichten-Seite öffnen und nacheinander auf und [Löschen] tippen.
- Nacheinander auf alle zu löschenen Einträge tippen und dann auf [Löschen].

Wie Sie den gesamten Inhalt der Liste löschen, (→ S. 22).


Listen über die Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays öffnen

- ◆ Ggf. Anrufbeantworterliste (z.B. Gigaset SL910A)
- ◆ Netz-Anrufbeantworter
- ◆ SMS-Eingangsliste
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine (→ S. 21)

Die Liste der entgangenen Anrufe und ggf. die Anrufbeantworterliste werden immer angezeigt. Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Listen nutzen

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

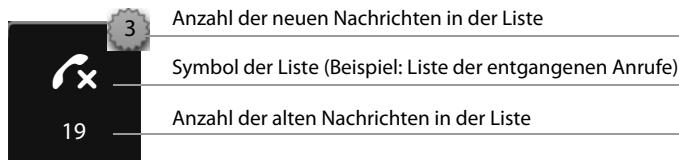

Listen löschen

Sie können den gesamten Inhalt der einzelnen Listen löschen:

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**System**] tippen. ► (Ggf. blättern) ► Auf das zu **Listen aufräumen** gehörende **fx** tippen. ► Auf das Symbol hinter der zu leerenden Liste tippen. ► Mit **Ja** bestätigen.

Anzeige neuer Nachrichten einstellen

Legen Sie fest, ob das Eintreffen neuer Nachrichten am Mobilteil angezeigt werden soll.

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**Display + Tastenfelder**] tippen.
 - Untermenü [**Display + Tastenfelder**]
 - Anzeige von neuen Nachrichten**
 - LED + Display-Info
- Über den Schalter die Nachrichten-Anzeige ein- bzw. ausschalten.



Bei eingeschalteter Nachrichten-Anzeige:

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-LED links neben der Hörkapsel.

Im Ruhezustand wird die folgende Meldung angezeigt:

Symbol	Neue Nachricht...
	... in Anrufbeantworterliste bzw. auf dem Netz-Anrufbeantworter
	... in der Liste Entgangene Anrufe
	... in SMS-Liste
	... in der Liste Erinnerungen / Termine

Unter den Symbolen wird die Anzahl der neuen Nachrichten ausgegeben.

- **Liste öffnen:** Auf das Listen-Symbol tippen.
- **Meldung schließen:** Auf x (oben rechts) tippen.

Schließen Sie die Meldung ohne die Listen mit neuen Nachrichten zu öffnen, blinkt die LED weiter.

Zu Meldungen vom Netz-Anrufbeantworter siehe dessen Bedienungsanleitung.

Telefonbuch nutzen

Das Telefonbuch (mit bis zu 500 Einträgen) erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 24).

Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch können Sie die Nummer auf die konfigurierbare Seite des Ruhe-Displays legen (S. 31).

In einem **Telefonbucheintrag** speichern Sie bis zu acht Nummern sowie zugehörige Vor- und Nachnamen, Geburtstage/Jahrestage mit Signalisierung, VIP-Klingelton, Anrufer-Bild.

Länge der Einträge

8 Nummern: je max. 32 Ziffern
Vorname und Nachname: je max. 16 Zeichen

Telefonbuch (Liste der Telefonbuch-Einträge) öffnen

- ▶ Im Menü **Anwendungen** auf [Telefonbuch] tippen oder auf der Wähl-Seite bzw. während eines Gesprächs auf [Telefonbuch] tippen.

Neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Auf [Neu] tippen.
- ▶ Auf die einzelnen Felder tippen, um die entsprechende Komponente des Eintrags einzugeben.
- Auf + **Nummer** können Sie bis zu achtmal tippen, um diesem Eintrag bis zu acht Rufnummern zuzuordnen.
- Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben.
- Sie können die im nebenstehenden Bild angezeigten Komponenten speichern. Sofern vorhanden, bestätigen Sie jede Komponente mit oder [Auswählen].

Standard-Nummer festlegen


Haben Sie mehrere Rufnummern eingegeben, wird hinter jeder Rufnummer eine der Optionen / (grün) angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die Standard-Nummer des Eintrags aus, indem Sie auf die zugehörige Option tippen (= Standard-Nummer). Bei einem Eintrag mit nur einer Nummer, ist diese Nummer die Standard-Nummer.

Die Standard-Nummer ist die Nummer, die automatisch gewählt wird, wenn Sie auf den zugehörigen Telefonbucheintrag tippen.

Telefonbucheintrag speichern

- ▶ Auf [Speichern] tippen.

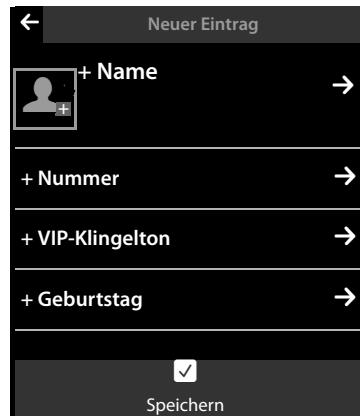

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen. Die Umstellung der Sortierung erfolgt über [Nachname] bzw. [Vorname].

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0–9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch navigieren

Hat Ihr Telefonbuch so viele Einträge, dass sie nicht alle gleichzeitig angezeigt werden können, wird an der rechten Seite ein alphabetischer Index angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- ◆ Vertikal bis zu dem gesuchten Namen blättern (→ S. 14).
- ◆ Im Index auf den Anfangsbuchstaben tippen. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern. Beim Blättern wird der Index von einem Scroll-Balken zeitweilig überdeckt.

Mit Telefonbuch wählen

- Telefonbuch öffnen (→ S. 23).

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Auf drücken. Die Standard-Nummer des mit dem grünen Punkt gekennzeichneten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- Auf den Namen eines Eintrags tippen. Die Standard-Nummer des Eintrags wird gewählt. Ausnahme: Haben Sie das Telefonbuch über die Wähl-Seite geöffnet, wird die Rufnummer ins Nummernfeld übernommen und kann ggf. erweitert werden.

Oder:

- Auf das zu dem Eintrag gehörende und in der Detail-Ansicht auf gewünschte Nummer tippen.

Telefonbucheinträge verwalten

Eintrag ansehen (Detail-Ansicht)

- Telefonbuch öffnen (S. 23). ► Auf hinter einem Eintrag tippen.

Es werden alle zum Eintrag gehörenden Informationen angezeigt.

Eintrag ändern

- Auf [Ändern] tippen. Weiter wie unter „Neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen“ (→ S. 23) beschrieben.
- Vor-, Zuname oder Nummer ändern/löschen: Auf das zugehörige tippen. ► Ggf. auf das zugehörige Feld tippen. ► Name/Nummer mit löschen. ► Ggf. neuen Namen/neue Nummer eintragen. ► Mit bestätigen.
- Zuordnung eines Anruferbildes, eines VIP-Klingeltons oder eines Geburtstages löschen: Auf hinter dem entsprechenden Eintrag tippen. ► Auf [Kein Bild], [Kein VIP-Ton] bzw. [Kein Geb.tag] tippen.

Eintrag löschen

- In Detail-Ansicht auf [Löschen] tippen. ► Mit Ja bestätigen.

Alle Telefonbuch-Einträge löschen (siehe „Listen löschen“ auf S. 22)

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

- Telefonbuch im Ruhezustand öffnen. ► Auf [Speicherplatz] tippen.

Eintrag / Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Sie können das ganze Telefonbuch, einen einzelnen Eintrag oder mehrere Einträge übertragen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- ◆ Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Geburtstag wird nur das Datum übertragen.

Einzelne Einträge übertragen

- Detail-Ansicht des Eintrags öffnen (→ S. 24). ► Auf [Senden] tippen. ► Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten. Empfänger-Mobilteil auswählen.

Nach dem erfolgreichen Transfer:

- Auf **Ja** tippen, wenn ein weiterer Eintrag gesendet werden soll. Sonst auf **Nein** tippen.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

Telefonbuch öffnen (S. 23). ► Auf [Liste senden] tippen. ► Folgende Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten. ► Empfänger-Mobilteil auswählen.

Telefonbuch mit Bluetooth als vCards übertragen

- **Telefonbuch senden:** Telefonbuch öffnen. ► Auf [Liste senden] tippen.

Oder:

- **Eintrag senden:** Detail-Ansicht eines Eintrags öffnen. ► Auf [Senden] tippen.
- Folgende Abfrage mit **Bluetooth-Gerät** beantworten. Bluetooth wird ggf. aktiviert.
- Empfänger aus der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 27) auswählen oder auf [Suchen] tippen und Empfänger aus der Liste **Gefundene Geräte** auswählen. PIN des Empfängers eingeben und auf tippen.

vCard mit Bluetooth empfangen

Voraussetzung: Das Mobilteil ist im Ruhezustand. Bluetooth ist aktiviert.

- Steht der Sender in der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 27), so erfolgt der Empfang automatisch.
- Steht der Sender nicht in der Liste **Bekannte Geräte**, Gerät-PIN des Senders eingeben und auf tippen.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste, der Wahlwiederholungsliste, der Anrufbeantworterliste oder in einer SMS angezeigt werden. Nummern, die Sie gerade gewählt haben bzw. zum Wählen eingegeben haben, können Sie ebenfalls übernehmen.

- Auf [Nr. speichern] bzw. [Im Tel.buch speichern] tippen. Sie können:
 - Neuen Eintrag erstellen (→ S. 23): Die Nummer wird als erste Nummer des Eintrags übernommen mit Nummertyp **Privat**.
 - Nummer zu einem existierenden Eintrag hinzufügen:
► Eintrag auswählen und auf **hinzufügen** tippen. Oder:
Nummer auswählen, die überschrieben werden soll. ► Auf **Ja** tippen.

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

- Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit [Telefonbuch] oder [] öffnen.
- Auf einen Telefonbuch-Eintrag tippen, um dessen Standard-Nummer zu übernehmen. Oder:
► Auf das zu dem Eintrag gehörende und danach auf die zu übernehmende Nummer tippen.

Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Im Ruhezustand wird ein Erinnerungsruf signalisiert. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Auf **SMS schreiben** tippen oder
- Auf **Aus** tippen, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

Während Sie telefonieren, wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Nicht quittierte Jahrestage und Jahrestage, die während eines Gesprächs signalisiert werden, werden in die Liste der entgangenen Termine eingetragen (S. 21).

Bluetooth-Geräte benutzen

Sie können bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA, Mobiltelefone) und ein Bluetooth-Headset anmelden. Sie müssen am Mobilteil Bluetooth aktivieren, die Geräte ggf. sichtbar machen und dann am Mobilteil anmelden.

Mit Datengeräten können Sie Telefonbucheinträge austauschen und mit Hilfe der Software **Gigaset QuickSync** (S. 42) Klingelmelodien und Bilder auf das Mobilteil laden.

Hinweise

- ◆ Ein Headset muss über das **Headset** oder das **Handsfree Profile** verfügen. Das Handsfree Profil wird bevorzugt verwendet.
- ◆ Der Verbindungsaufbau zu einem Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern.


Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

Sie können den Bluetooth-Modus über die Status-Seite (S. 12) ein-/ausschalten oder über:

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [ Bluetooth] tippen. ▶ Mit dem Schalter rechts neben **Aktivierung** Bluetooth aktivieren/deaktivieren.

Ist Bluetooth aktiviert:

- ◆ wird  in der Statuszeile angezeigt (S. 4),
- ◆ kann das Mobilteil mit allen Geräten in der Liste **Bekannte Geräte** kommunizieren,
- ◆ ist das Mobilteil für Bluetooth-Geräte in seiner Reichweite sichtbar,
- ◆ befindet sich unter den bekannten Geräten ein Headset, baut das Mobilteil die Verbindung zu diesem auf,
- ◆ sucht das Mobilteil nach Bluetooth-Geräten in Reichweite (nur bei Aktivierung über das Menü **Einstellungen**).

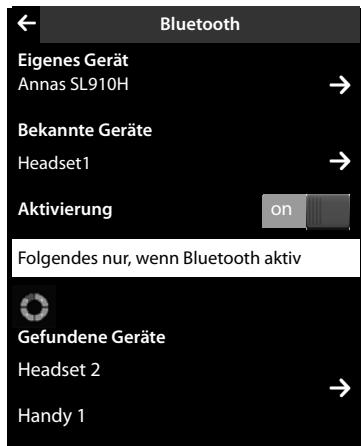

Bluetooth-Geräte suchen und anmelden (vertrauen)

Die Entfernung zwischen Mobilteil und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät sollte max. 10 m betragen.

Hinweise

- ◆ Melden Sie ein Headset an, wird ein evtl. angemeldetes Headset überschrieben.
- ◆ Ist ein Headset bereits an einem anderen Gerät angemeldet, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung, bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.

Suche starten

Die Suche wird gestartet, wenn Sie das **Bluetooth**-Untermenü über das Menü **Einstellungen** öffnen und Bluetooth aktiviert ist.

- ▶ Liste **Gefundene Geräte** öffnen: Auf  rechts von der Liste tippen (siehe Bild oben).

Gerät vertrauen ▶ zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen

- ▶ In der Liste **Gefundene Geräte** Gerät auswählen. ▶ Auf [Vertrauen] tippen. ▶ Ggf. PIN des anzumeldenden Geräts eingeben. ▶ Mit bestätigen.

PIN eines **Datengeräts**: Eine beliebige PIN am Mobilteil und anschließend auch am Datengerät eingeben.

PIN eines **Headsets**: In der Regel ist **0000** voreingestellt. Deshalb müssen Sie die PIN nur in Ausnahmefällen eingeben.

Enthält **Bekannte Geräte** bereits 6 Einträge, wird der letzte Eintrag überschrieben. **Ausnahme**: Ein Headset überschreibt nur ein Headset.

Suche beenden

- ▶ Untermenü **Bluetooth** schließen (auf tippen) oder Bluetooth deaktivieren.

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** auf das zu **Bekannte Geräte** gehörende tippen.

In der Liste kennzeichnet ein neben dem Gerätenamen ein Headset und ein Datengerät.

Geräte-Informationen ansehen, Gerät abmelden

- ▶ Liste **Bekannte Geräte** öffnen. ▶ Auf [Löschen] tippen. ▶ Gerät auswählen. ▶ Auf [Löschen] tippen. ▶ Auf Ja tippen.

Namen eines Geräts ändern

- ▶ Die Liste **Bekannte Geräte** öffnen. ▶ Gerät auswählen. ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit löschen. ▶ Namen eingeben. ▶ Mit bestätigen.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Versucht ein nicht bekanntes Bluetooth-Gerät, eine Verbindung aufzubauen, werden Sie zur Eingabe der Geräte-PIN aufgefordert.

▶ **Ablehnen**: Auf tippen oder auf drücken.

▶ **Annehmen**: PIN des Geräts eingeben. ▶ Mit bestätigen.

In die Liste **Bekannte Geräte** aufnehmen: Auf Ja tippen.

Gerät temporär verwenden: Auf Nein tippen.

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** auf tippen. ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit löschen. ▶ Neuen Namen eingeben. ▶ Mit bestätigen.

ECO DECT– Stromverbrauch und Strahlung reduzieren

Mit Ihrem Gigaset Mobilteil leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Strahlung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie Eco- Modus oder Eco-Modus+ nutzen.

Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihrer Basis.

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder eine externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab, auch wenn der Anruf angenommen wird. Der Babyalarm zu einer internen Nummer bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind Abheben- und Menü-Taste gesperrt. Der Lautsprecher des Mobilteils ist ausgeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton und Vibrationsalarm**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Ein Paging-Ruf wird nur optisch signalisiert.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Der Babyalarm lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.

Achtung

- Prüfen Sie beim Einschalten unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z.B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsauflauf, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten. Beachten Sie bitte, dass der Babyalarm erst 20 Sekunden nach Einschalten aktiviert wird.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Anschluss, den der Babyalarm anruft, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

Einstellungen ändern

- Im Menü Anwendungen auf [Babyalarm] tippen.
- Auf [Ändern] tippen. ► Empfindlichkeit (Hoch oder Niedrig) und Ziel des Babyalarmrufs (Intern oder Extern) auswählen.
- Auf hinter Nummer tippen:
 - Bei Alarm an Intern: Ziel aus Liste der internen Teilnehmer auswählen.
 - Bei Alarm an Extern: Zielrufnummer eingeben.
- Mit bestätigen. ► Auf [Speichern] tippen.

Babyalarm einschalten

- Schalter oben im Display nach rechts schieben.

Babyalarm abbrechen/ausschalten

Während eines Babyalarms abbrechen: Auf drücken.

Im Ruhezustand ausschalten: Schalter nach links schieben.

Babyalarm von extern deaktivieren

Voraussetzungen: Der Babyalarm geht an eine externe Zielrufnummer. Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- Babyalarm-Anruf annehmen und die Tasten # drücken.

Der Anruf wird beendet. Der Babyalarm ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Termin (Kalender) einstellen

Sie können sich an bis zu 100 **Termine** erinnern lassen. Geburtstage aus dem Telefonbuch werden in den Kalender übernommen.

Termin speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- Im Menü **Anwendungen** auf [Kalender] tippen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag farbig unterlegt. Tage mit Terminen sind mit einen farbigen Balken markiert.

- Auf / tippen, um den Monat einzustellen.
- Im grafischen Kalender den gewünschten Tag auswählen. ► Auf [Neu] tippen.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Folgende Angaben sind möglich:

- **Text:** Terminnamen (max. 16 Zeichen).
- **Zeit:** Zeitpunkt (Stunde und Minute) des Termins).
- **Erinnerung:** Durch Einstellung des Schiebereglers können Sie sich zusätzlich bis zu einer Woche im Voraus an den Termin erinnern lassen.
- **Tonsignal:** Auf das Rechteck tippen, um die akustische Signalisierung zu aktivieren/deaktivieren.

- Auf [Speichern] tippen.

Termine, Jahrestage signalisieren

Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingmelodie und Lautstärke (S. 35) signalisiert.

Sie können den Erinnerungsruf ausschalten und beantworten:

- Tippen Sie auf **SMS schreiben**. Der SMS-Editor wird geöffnet.
- Tippen Sie auf **Aus**, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.


Während Sie telefonieren wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Termine/Jahrestage (S. 25) werden in folgenden Fällen in der Liste **Erinnerungen / Termine** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.

Die Liste **Erinnerungen / Termine** können Sie über die Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays öffnen. Für die Liste wird das folgende Symbol angezeigt:

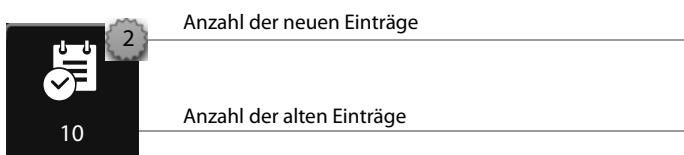

- Auf das Symbol tippen, um die Liste zu öffnen.
- **Einen Eintrag löschen:** ► Auf [Löschen] tippen. ► Auf Eintrag in der Liste tippen. ► Auf [Löschen] tippen.

Sind in der Liste 20 Einträge gespeichert, wird beim nächsten nicht quittierten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

Hinweis

Wie Sie den gesamten Inhalt der Liste löschen, → S. 22.

Erinnerungsruf einstellen

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [Töne + Signale] tippen. ▶ Auf das zu Erinnerungssignal gehörende tippen.
- ▶ Lautstärke mit / einstellen oder mit dem Schalter hinter **Crescendo** den Crescendo-Ruf einschalten.
- ▶ Auf das zu **Signal** gehörende tippen. ▶ Klingelmelodie auswählen. ▶ Zurück mit .

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Sie können den Wecker über die Status-Seite (S. 12) oder wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

- ▶ Im Menü **Anwendungen** (→ S. 13) auf [Wecker] tippen.
- ▶ Mit dem Schalter oben im Display Wecker ein-/ausschalten.
- ▶ Auf [Ändern] tippen, um die Einstellungen des Weckers zu ändern.
- ▶ Stunde und Minute der Weckzeit einstellen.
- ▶ In der folgenden Zeile die Wochentage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll.
- ▶ Auf das zu **Signal** gehörende tippen. ▶ Eine Klingelmelodie für den Weckruf auswählen. ▶ Zurück mit .
- ▶ Auf [Speichern] tippen und Sicherheitsabfrage bestätigen.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 180 Sek. lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

- ▶ **Ausschalten:** Auf **Aus** tippen.
- ▶ **Schlummermodus:** Auf **Snooze** tippen. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

Screensaver-, Anruferbilder- und Sound-Pool

In den Pools werden die Sounds/Klingeltöne, Anruferbilder bzw. Bilder für den Screensaver verwaltet. Im Lieferzustand sind in Ihrem Mobilteil Bilder sowie mono- und polyphone Sounds gespeichert. Zusätzliche Bilder und Sounds können Sie von Ihrem PC auf das Mobilteil laden (→ S. 42).

Bilder ansehen, löschen

- ▶ Im Menü **Anwendungen** (→ S. 13) auf [Screensavers] / [Anruferbilder] tippen.
- ▶ Von rechts nach links oder links nach rechts über das Display wischen, um sich die einzelnen Bilder anzusehen.
- ▶ **Bild löschen:** Zum Bild blättern. ▶ Auf [Löschen] tippen. ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Sound abspielen

- ▶ Im Menü **Anwendungen** (→ S. 13) auf [Sounds] tippen. ▶ Einen Sound auswählen.

Mobilteil an Basis nutzen

Mobilteil an einer weiteren Basis Gigaset SL910/SL910A anmelden

Sie können Ihre Mobilteil an bis zu vier Basen anmelden.

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie an der Basis (1) und am Mobilteil (2) einleiten. Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Sind mehrere Mobilteile angemeldet, wird in der Statusleiste des Displays die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang.

1) An der Basis

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

2) Am Mobilteil (Innerhalb von 60 Sek.)

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**Mobilteile + Basis**] und danach auf **Anmelden** tippen.

Ist das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet:

- ▶ Auf die Basis tippen, deren Anmeldung Sie überschreiben möchten, z.B. **Basis 2**. Es wird eine anmeldebereite Basis gesucht.
- ▶ Ggf. die System-PIN der Basis eingeben (max. 8 Ziffern) und mit bestätigen.

Mobilteil abmelden

Das verwendete Mobilteil selbst soll abgemeldet werden.

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**Mobilteile + Basis**] tippen.
- ▶ Auf **Abmelden** tippen. ▶ Ggf. System-PIN eingeben. ▶ PIN mit bestätigen. ▶ Abmeldung wird mit **Ja** bestätigen.

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**; → S. 31).

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**Mobilteile + Basis**] tippen.
- ▶ Auf **Verbinde mit Basis** tippen. ▶ Die gewünschte Basis oder **Beste Basis** auswählen (◎ = eingestellt).

Mobilteil einstellen


Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Schnellzugriff auf Funktionen, Kurzwahlen – eigene Seite für das Ruhe-Display zusammenstellen

Auf der konfigurierbaren Seite des Ruhe-Displays (→ S. 11, Beispiel → S. 10) stellen Sie Anwendungen, Funktionen und Rufnummern für den Schnellzugriff zusammen.

Konfiguration starten

- Im Ruhezustand die konfigurierbare Seite öffnen (→ S. 13).

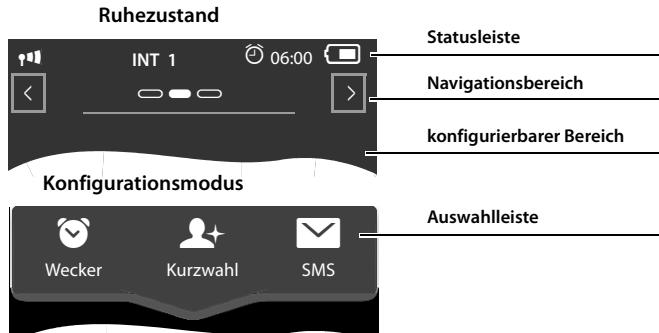

- Lang (etwa 2 Sek.) an einer beliebigen Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display drücken.

Im Kopfteil wird eine Auswahlleiste mit Funktionen angezeigt, die Sie auf die konfigurierbare Seite ziehen können (→ S. 32). Die Auswahlleiste können Sie horizontal verschieben (horizontal scrollen, → S. 14), um weitere Auswahlmöglichkeiten einzublenden.

Konfiguration beenden

- Entweder lang an einer beliebigen Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display oder kurz auf ⌂ drücken. Die Einstellungen werden gesichert.

Anwendung/Funktion hinzufügen

Im Konfigurationsmodus:

- Funktion/Anwendung mittels Drag&Drop aus der Auswahlliste in den konfigurierbaren Bereich ziehen.

Mit Ausnahme der Kurzwahl können Sie jede Funktion nur einmal in den konfigurierbaren Bereich ziehen.

Sie können maximal 18 Funktionen, Anwendungen oder Kurzwahlen auf der konfigurierbaren Seite zusammenstellen. Die Funktionen/Anwendungen können Sie erst nach Beenden des Konfigurationsmodus anwenden.

Anwendung/Funktion entfernen

Im Konfigurationsmodus:

- Das zugehörige Symbol zurück in die Auswahlleiste ziehen.

Eine Kurzwahl wird gelöscht. Der zugehörige Eintrag im Telefonbuch bleibt unverändert.

Die Einstellungen aller anderen Funktionen (z.B. Weckzeit) bleiben unverändert.

Ausählbare Anwendungen und Funktionen

Symbol

Beschreibung

Anzeige des aktuellen **Datums** (sofern eingestellt).

Ist das Datum noch nicht eingestellt, blinkt das Symbol.


- Datum einstellen: Auf das Symbol tippen.



Anzeige der aktuellen **Uhrzeit** (sofern eingestellt).

Ist die Uhrzeit noch nicht eingestellt, blinkt das Symbol.

- Zeit einstellen: Auf das Symbol tippen.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige des Wecker-Status und (bei eingeschaltetem Wecker) der Weckzeit. ► Tippen auf das Symbol öffnet das Wecker-Menü (→ S. 30).
	Kurzwahl: Die Kurzwahl steht in der Auswahlleiste nur zur Verfügung, wenn das Telefonbuch nicht leer ist. Sie können mehrere Kurzwahl-Symbole in den konfigurierbaren Bereich ziehen und mit unterschiedlichen Nummern aus dem Telefonbuch beliegen (→ S. 33). Auf dem Symbol werden das Anruferbild (sofern konfiguriert) und der Nummertyp angezeigt. Ist der Nummer im Telefonbuch kein Anruferbild zugeordnet, werden Name und Nummer angezeigt. ► Tippen Sie auf das Symbol, wird die zugehörige Nummer direkt gewählt.
	Schnellzugriff auf die Babylarm-Anwendung . ► Tippen Sie auf das Symbol, wird das Menü zum Aktivieren/Deaktivieren und zum Einstellen der Babylarm-Anwendung angezeigt (→ S. 28).
	Anrufliste (abhängig von Ihrer Basis) ► Tippen Sie auf das Symbol, wird die Anrufliste geöffnet (→ S. 21).
	Telefonbuch ► Tippen Sie auf das Symbol, wird das lokale Telefonbuch des Mobilteils geöffnet (→ S. 23).
	SMS schreiben ► Tippen Sie auf das Symbol, wird die Seite zum Schreiben einer SMS geöffnet .

Kurzwahl konfigurieren

Im Konfigurationsmodus:

- Symbol für die Kurzwahl in den konfigurierbaren Bereich ziehen und loslassen. Das Telefonbuch wird geöffnet. ► Eintrag auswählen. ► In der Detail-Ansicht des Eintrags Telefonnummer auswählen, die mit dem Kurzwahl-Symbol verknüpft werden soll.

Hinweise

- ◆ Die Nummer der Kurzwahl ändert sich, wenn Sie die zugehörige Nummer im Telefonbuch ändern.
- ◆ Löschen Sie die zur Kurzwahl gehörende Nummer aus dem Telefonbuch, wird das Kurzwahl-Symbol ohne Rückfrage von der konfigurierbaren Seite gelöscht.

Display-Sprache ändern

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [Sprache + Region] tippen.
- Auf hinter **Display-Sprache (Language)** tippen. ► Sprache auswählen (◎ = ausgewählt).
► Mit bestätigen. ► Zurück mit .

Tastatur/Wahlfeld einstellen

Sie können Aussehen und Verhalten des im Display angezeigten Wahlfelds anpassen. Die Einstellungen beziehen sich nicht auf die Tasten des Mobilteils (GO).

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**Display + Tastenfelder**] tippen. ► Bis **Tastenfelder** blättern. Folgendes können Sie einstellen:
 - ◆ **Tastenton:** Bei jeder Berührung einer Nummer ertönt ein Bestätigston.
 - ◆ **Tastenvibration:** Bei jeder Berührung einer Nummer im Wahlfeld vibriert das Mobilteil.
 - ◆ **Wahlfeld m. R / P:** Mit R fügen Sie eine Leitungsunterbrechung (Flash), mit P eine Wahlpause ein. Ein „P“ fügen Sie ein durch „Langes Drücken auf die **[*]-Taste**“, ein „R“ durch „Langes Drücken auf die **[#]-Taste**“.
 - ◆ **Alphanum. Wahlf.:** Für die Wahl mit Buchstaben - wird z.B. für die Eingabe einiger Service-Nummern verwendet.
- Über die Schalter rechts können Sie die jeweilige Eigenschaft direkt ein- bzw. ausschalten.

Display einstellen

Screensaver einstellen

Sie können sich im Ruhezustand einen Screensaver anzeigen lassen. Der Screensaver ersetzt die Anzeige im Ruhezustand des Mobilteils. Um das Ruhe-Display wieder anzuzeigen, **kurz** auf oder auf das Display drücken.

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**Display + Tastenfelder**] tippen.
- Screensaver über den Schalter rechts ein- bzw. ausschalten. ► Auf hinter **Auswahl** tippen. Screensaver auswählen. ► Auf [**Auswählen**] tippen.

Display-Beleuchtung einstellen

Sie können festlegen, nach welcher Zeit im Ruhezustand sich die Display-Beleuchtung ausschaltet. Schaltet sie sich nicht aus, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

Die Display-Beleuchtung schaltet sich ein, sobald das Mobilteil bewegt wird.

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**Display + Tastenfelder**] tippen.
- Über die Schalter rechts die Display-Beleuchtung in der Ladeschale bzw. außerhalb der Ladeschale ein-/ausschalten.
- Auf das zu **Beleuchtungs-Ausschaltzeit** gehörende tippen. Ausschaltzeit auswählen.

Hinweis

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald Sie es aus der Ladeschale herausnehmen. Analog wird die Verbindung beendet, sobald Sie es in die Ladeschale stellen.

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [**Telefonie**] tippen. ► Mit dem Schalter rechts neben **Aut. Rufannahme** die Funktion ein-/ausschalten.

Hörer-, Freisprech- und Headsetlautstärke ändern

Die Lautstärke des aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer Headset) wird geändert. Während eines Gesprächs :

- Auf [**Lautstärke**] tippen. ► Mit / die Lautstärke einstellen.
- Ist ein Headset angeschlossen: Zum Einstellen der **Mikrofon-Empfindlichkeit** ggf. mehrfach auf / in der zweiten Zeile tippen.

- ▶ Auf unten im Display tippen, um die Einstellungen zu speichern. Eine automatische Speicherung erfolgt nach etwa 2 Sekunden.

Freisprechprofil einstellen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen.

Profil 1

Für die meisten Anschlüsse die optimale Einstellung.

Profil 2

Ermöglicht lautstärkenoptimiertes Freisprechen. Dies hat jedoch zur Folge, dass die Partner nacheinander reden müssen, da die sprechende Seite bevorzugt übertragen wird (erschwertes Gegensprechen).

Profil 3

Optimiert das Gegensprechverhalten – beide Seiten können sich verstehen, auch wenn sie gleichzeitig sprechen.

Profil 4

Optimiert auf spezielle Anschlüsse. Falls das voreingestellte **Profil 1** nicht optimal klingt, versuchen Sie es mit **Profil 4**.

Während eines externen Gesprächs im Freisprech-Modus:

- ▶ In der Optionsleiste auf und dann auf [Freisprechprofile] tippen. ▶ Das Profil auswählen, das ab sofort verwendet werden soll.

Klingeltöne einstellen

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [Töne + Signale] tippen. ▶ Auf das zu **Klingeltöne** gehörende tippen.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

Lautstärke einstellen

- ▶ Ggf. mehrmals auf / tippen, um die Lautstärke einzustellen.

Oder

- ▶ Mit dem Schalter hinter **Crescendo** den Crescendo-Ruf ein-/ausschalten.

Klingelmelodie einstellen

- ▶ Auf das zu **Interne Anrufe** oder **Externe Anrufe** gehörende Symbol tippen. ▶ Klingelmelodie auswählen. ▶ Zurück mit .

Zeitsteuerung für externe Anrufe ein-/ausschalten

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

- ▶ Auf das zu **Zeitsteuerung (Klingel aus)** gehörende tippen. ▶ Auf **Nicht klingeln von** tippen. ▶ Beginn des Zeitraums einstellen. ▶ Zurück mit .
- ▶ Analog für **Nicht klingeln bis** das Ende dieses Zeitraums einstellen. ▶ Mit dem Schalter hinter **Aktivierung** die Zeitsteuerung ein-/ausschalten.



Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Mobilteil einstellen

Klingelton für anonyme Anrufe aus-/einschalten

Das Telefon soll bei Anrufen, bei denen die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt wird, nicht klingeln, sie nur im Display anzeigen:

- Mit dem Schalter rechts neben **Anonyme Rufe aus** können Sie diese Funktion ein-/ausschalten (bei aktiverter/eingeschalteter Funktion ist der Klingelton ausgeschaltet).

Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [Töne + Signale] tippen. ► Funktion mit dem Schalter rechts neben **Vibration** aktivieren/deaktivieren.

Klingelton ein-/ausschalten

Über die Status-Seite (→ S. 12) können Sie den Klingelton auf Dauer ein-/ausschalten.

- Status-Seite öffnen (→ S. 12). ► Mit dem Schalter rechts neben **Nicht stören** den Klingelton ein-/ausschalten.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- Auf [Ruf aus] tippen.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin.

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [Töne + Signale] tippen.

Folgendes können Sie mit den Schaltern rechts ein-/ausschalten:

◆ Bestätigungen:

Bestätigungston nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen einer neuen Nachricht/Meldung, der Fehlerton.

◆ Akkuwarnung:

Warnton bei Akku-Ladungen unter 10% (alle 60 Sekunden). Bei eingeschaltetem Babyalarm wird keine Akkuwarnung ausgegeben.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

Vom Rücksetzen **nicht** betroffen sind:

- ◆ die Basis-Anmeldung(en) des Mobilteils sowie die aktuelle Auswahl der Basis
- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Einträge im Kalender und Telefonbuch
- ◆ Anruflisten, SMS-Listen sowie der Inhalt der Media-Pools
- ◆ die für den Babyalarm gespeicherte externe oder interne Zielnummer (**Alarm an Extern** wechselt zu **Extern**)

- Im Menü **Einstellungen** (→ S. 13) auf [System] tippen.
- Ggf. bis **Resets** blättern. ► Auf **Mobilteil-Reset** tippen. ► Mit **Ja** bestätigen.

Im Untermenü [System]:

Resets

Mobilteil-
Reset

Basis-
Reset

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf. So können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar:

Österreich

www.gigaset.com/at/service

Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten:

Premium Hotline: 0900 400 651

(1,35 € pro Minute)

Bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen:

Service Hotline: +43 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Schweiz

www.gigaset.com/ch/service

Service Hotline: 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Belgien

www.gigaset.com/be/fr/service

www.gigaset.com/be/nl/service

Service Hotline: +32 7815 6679

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung.

Haftungsausschluss

Das Display des Gigaset SL910H hat eine Auflösung von 480x320 Pixel (Bildpunkten), die mit Hilfe von 460.800 Ansteuerelementen erreicht wird. Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau). Es kann vorkommen, dass ein Pixel falsch angesteuert wird oder eine Farbabweichung aufweist. **Das ist normal und kein Grund für einen Garantiefall.**

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Anzahl der Pixelfehler, die auftreten darf, ohne dass ein Garantiefall vorliegt.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs



Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximity Objekt 2 / 3. Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.

- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications France SAS, Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Hinweis

Gebrauchsspuren an Display und Metallrahmen sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Anhang

Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 4 **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität: 1000 mAh

Typ: V30145-K1310-X447

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert. Es darf nur ein Original-Akku verwendet werden. Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

www.gigaset.com/service

Das Gerät wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	200
Bereitschaftszeit im Eco-Modus+ (Stunden) *	130
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	106
Betriebszeit im Eco-Modus+ bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	75
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	5

* ohne Display-Beleuchtung (Display-Beleuchtung einstellen → S. 34)

Zusatzfunktionen über das PC Interface

Damit Ihr Mobilteil mit einem PC kommunizieren kann, **muss das Programm „Gigaset QuickSync“ auf Ihrem Rechner installiert sein** (kostenloser Download und mehr Informationen unter www.gigaset.com/gigasetSL910).

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Hilfe-Datei des **Gigaset QuickSync**.

Index

A

Abheben-Taste	3
Abmelden (Mobilteil)	31
Akku	
einlegen	8
laden	9
Ladezustand.....	4
Ändern	
Display-Sprache	33
Freisprechlautstärke.....	34
Hörerlautstärke	34
Klingelton	35
Anmelden (Mobilteil)	31
Anonyme Anrufe aus	36
Anruf	
annehmen	18
annehmen (Bluetooth)	18
Anrufbeantworterliste	21
Anrufen	
extern.....	17
intern	18
Anwendungen-Menü.....	13
Anzeige	
nicht angenommene Jahrestage	21
nicht angenommene	
Termine/Jahrestage.....	29
Speicherplatz Telefonbuch.....	24
Auflegen-/Ende-Taste.....	3, 17
Aufstellen, Basis.....	7
Ausschalten	
Babyalarm.....	28
Displaysperre	17
Hinweistöne.....	36
Rufannahme.....	34
Tastensperre.....	17
Termin	29
Automatische	
Rufannahme.....	34
Automatische Rufannahme	34

B

Babyalarm	28
Basis	
aufstellen	7
wechseln.....	31

Beleuchtung

Display	34
---------------	----

Beste Basis.....	31
------------------	----

Betriebszeit des Mobilteils

im Babyalarm-Modus.....	28
-------------------------	----

Blättern	
----------	--

in Listen.....	14
----------------	----

Bluetooth

aktivieren	26
------------------	----

Anruf annehmen.....	18
---------------------	----

Geräte anmelden	26
-----------------------	----

Gerätenamen ändern.....	27
-------------------------	----

Liste bekannter Geräte	27
------------------------------	----

Telefonbuch übertragen (vCard).....	25
-------------------------------------	----

Bluetooth-Suche starten.....	26
------------------------------	----

C

CLIP-Bild	30
-----------------	----

D

Diakritische Zeichen.....	16
---------------------------	----

Dia-Show.....	34
---------------	----

Display

Beleuchtung.....	34
------------------	----

Dia-Show.....	34
---------------	----

Display-Sprache ändern	33
------------------------------	----

einstellen.....	34
-----------------	----

im Ruhezustand	11
----------------------	----

Screensaver	34
-------------------	----

Display-Seite wechseln	12
------------------------------	----

Displaysperre	17
---------------------	----

E

ECO DECT	27
----------------	----

Eingeben Text	15
---------------------	----

Einschalten

Displaysperre	17
---------------------	----

Hinweistöne	36
-------------------	----

Rufannahme	34
------------------	----

Tastensperre	17
--------------------	----

Termin	29
--------------	----

Einstellungen-Menü.....	13
-------------------------	----

Eintrag aus Telefonbuch wählen	24
--------------------------------------	----

Empfangsstärke.....	4
---------------------	---

Ende-Taste.....	3
-----------------	---

Erinnerungsruf	25
----------------------	----

Index

F

Falscheingaben, Korrektur	15
Fehlerbehebung (allgemein)	37
Fehlerton	36
Flüssigkeit	42
Fragen und Antworten	37
Freisprechen	18
Profil einstellen	35
Freisprechprofile	35
Funktion	
auswählen	11
ein-/ausschalten	11

G

Garantie-Urkunde	38
Gerät anmelden (Bluetooth)	26
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	27
Gespräch	
extern	17
intern	18
Groß/Kleinschreibung	15

H

Hilfe	37
Hinweistöne	36
Hörerbetrieb	18
Hörgeräte	6

I

In Betrieb nehmen	
Mobilteil	7
Intern telefonieren	18
Internes Gespräch	18

J

Jahrestag	25
im Telefonbuch speichern	25
nicht angenommen	21
nicht annehmen	29

K

Kalender	29
Klein-/Großschreibung	15
Klingelton	
ändern	35
Lautstärke einstellen	35
Konfigurierbare Seite	10
Ruhe-Display	11
Korrektur von Falscheingaben	15
Kundenservice & Hilfe	37
Kurzwahl	23, 31

L

Ladezustand Akku	4
Lautstärke	
Freisprechlautstärke Mobilteil	34
Klingelton	35
Liste	
Anrufbeantworter	21
Bekannte Geräte (Bluetooth)	27
blättern in	14
Netz-Anrufbeantworter	21
SMS-Eingangsliste	21
Listen-Eintrag auswählen	11

M

Media-Pool	30
Medizinische Geräte	6
Menü	
Anwendungen	13
Einstellungen	13
Führung	13
öffnen	13
Menü-Seiten wechseln	13
Menü-Taste	3
Mini-USB-Anschluss-Buchse	3
Mobilteil	
abmelden	31
an weiterer Basis anmelden	31
anmelden	31
Babyalarm nutzen	28
bedienen	11
Display-Beleuchtung	34
Display-Sprache	33
ein-/ausschalten	11
einstellen	31
Freisprechlautstärke	34
Hinweistöne	36
Hörerlautstärke	34
im Ruhezustand	10, 11
in Betrieb nehmen	7
in Lieferzustand zurücksetzen	36
Kontakt mit Flüssigkeit	42
mehrere nutzen	31
Ruhe-Display	10, 11
Ruhezustand	16
Screensaver	34
stumm schalten	18
Übersicht	3
Wechsel zu bestem Empfang	31
Wechsel zu einer anderen Basis	31

N

- Nachrichten-Seite
 Listen aufrufen 21
 Ruhe-Display 11
 Navigationsbereich 3, 12
 Nicht angenommen
 Jahrestag 29
 Termin 29
 Nummer
 als Ziel bei Babyalarm 28
 Eingabe mit Telefonbuch 25
 im Telefonbuch speichern 23
 ins Telefonbuch übernehmen 25
 Nummer eingeben 15

O

- Optionsleiste 3, 14
 Symbole 5
 verschieben 15

P

- PC Interface 42
 Pflege des Telefons 42
 Picture-CLIP 30

R

- Registrierung 6
 Reihenfolge im Telefonbuch 23
 Rufannahme 34
 Ruhe-Display
 konfigurierbare Seite 10
 Mobilteil 10, 11
 Nachrichten-Seite 11
 Wähl-Seite 3
 Ruhezustand Mobilteil 10, 11
 Ruhezustand, zurückkehren in den 16

S

- Schalter 11
 Schlummermodus 30
 Schnellzugriff 10
 Schnellzugriff auf Funktionen 31
 Screensaver 34
 Seite wechseln 12
 Senden
 Telefonbucheintrag an Mobilteil 24
 Signalton s. Hinweistöne
 SMS
 Eingangsliste 21
 schreiben 16

- Sonderbuchstaben eingeben 15
 Sound s. Klingelton
 Speicherplatz Telefonbuch 24
 Sperre
 Displaysperre ein-/ausschalten 17
 Tastensperre ein-/ausschalten 17
 Statusleiste 3, 12
 Symbole 4
 Status-Seite 12
 schließen 12
 Steckernetzgerät 6
 Stumm schalten des Mobilteils 18
 Suchen im Telefonbuch 24
 Symbole
 bei neuen Nachrichten 22
 Optionsleiste 5
 Statusleiste 4

T

- Tastaturbelegung/Zeichensatz
 wechseln 16
 Tasten
 Abheben-Taste 3
 Auflegen-/Ende-Taste 17
 Menu-Taste 3
 Mobilteil 3
 Tasten-/Display Sperre ein/aus 3
 Tastensperre 17
 Technische Daten 42
 Telefonbuch 23
 bei Nummerneingabe nutzen 25
 Eintrag speichern 23
 Eintrag/Liste senden an Mobilteil 24
 Einträge verwalten 24
 Jahrestag speichern 25
 Nummer aus Text übernehmen 25
 öffnen 10
 Reihenfolge der Einträge 23
 vCard übertragen (Bluetooth) 25

Telefonieren

- Anruf annehmen 18
 extern 17
 intern 18
 Termin 29
 Termin/Jahrestag
 nicht angenommen anzeigen 29
 Text
 eingeben 15
 Touchscreen 3
 bedienen 11

Index

U

Umlaute eingeben	15
Umwelt	41
Untermenü öffnen	13
USB-Anschluss-Buchse.....	3

V

Verpackungsinhalt	7
Vertikal scrollen.....	14
Vibrationsalarm	36

W

Wählen mit Telefonbuch.....	24
Wahlfeld.	3
Wähl-Seite (Ruhe-Display).....	3, 11
Wahlwiederholung.....	21
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker.....	30

Z

Zeichensatz ändern	16
Zielrufnummer (Babyalarm).....	28
Zulassung	38
Zurück-Funktion	16
Zweizeilige Optionsleiste ein-/ausblenden	15

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com