

Gigaset A420/A420A

Kort oversigt over håndsættet

- Batteriernes opladningstilstand
- Telefonsvarersymbol (kun A420A)
- Signalstyrke
- Funktionstaster
- Afbryd- og tænd-/sluk-tast
- Opkalds-/håndfri funktionstast
- Styretast** (☰)
 - Lyndindstillinger
 - INT Foretag internt opkald
 - Åbn telefonbogen
 - Deaktiver mikrofon i samtaletilstand
- Tast 1**
 - Telefonsvarer (kun A420A) / Telefonsvarer på nettet
- Stjernetast**
 - Ringetoner til/fra (langt tryk); ved oprettet forbindelse: Skift fra impulsopkald til DTMF-signalering (kort tryk)
- Tast 0/R-tast**
 - Forespørgsel (Flash): langt tryk
- Firkantast**
 - Aktivering/deaktivering af tastaturspærring (langt tryk); skrivning af store bogstaver, små bogstaver og tal; indtast opkaldspause (langt tryk)
- Mikrofon



OBS

Nye beskeder i opkaldslisten/ telefonsvarerlisten/listen for telefonsvareren på nettet vises på displayet med meddelelsen **Nye beskeder**, den venstre displaytast blinker (hvis indstillet, → s. 8).

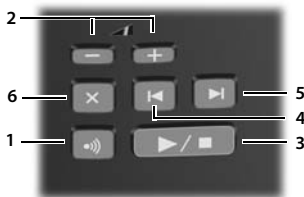
Funktionstaster på håndsættet:

Når du trykker på tasterne, aktiveres den funktion, der vises på displayet over tasten.

Visning	Betydning ved tastetryk
	Åbn beskedlisten (→ s. 8).
	Åbn hoved-/undermenuen (se menuoversigten, → s. 19).
	Ét menuniveau tilbage.
	Med kan du bladre op/ ned og indstille lydstyrken.
	Du kan flytte markøren til venstre/højre med .
	Slet tegn for tegn.
	Bekræft en menufunktion, eller gem indtastningen.

Kort oversigt over basestationen

Basestation A420A



Basestation A420



1 Tilmeldings-/pagingtast:

Søg efter håndsæt (kort tryk, "paging", → s. 11)
Tilmeld håndsæt (langt tryk → s. 11).

2 Lydstyrketast: (- = lavere; + = højere)

Under afspilning af beskeder: Ændring af lydstyrken.
Mens telefonen ringer: Indstil ringetone-lydstyrken.

3 Afspilnings-/stop-tast:

Deaktiver/aktiver telefonsvareren (langt tryk);
Afspil beskeder på telefonsvareren (kort tryk);
Under afspilningen: Afbryd afspilning (kort tryk).
Lyser: Telefonsvareren er slået til, der er ingen nye beskeder.

Blinker: Der er mindst én ny besked, eller en besked bliver netop afspillet eller optaget.

Blinker meget hurtigt: Hukommelsen er fuld.

Under afspilning af beskeder:

- Gå til starten af den aktuelle besked (tryk én gang) eller til den forrige besked (tryk to gange).
- Gå til næste besked.
- Slet aktuel besked.

ECO DECT

Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem håndsæt og basestation: jo mindre afstanden er, jo lavere er sendeeffekten (stråling). I standbytilstand er håndsættets sendeeffekt slukket. Kun basestationen sikrer, med færre radiosignaler, kontakten til håndsættet.

Telefonen giver dig mulighed for at reducere sendeeffekten yderligere:

1) Reducering af sendeeffekten (Eco-Modus)

Hvis du slår indstillingen **Maks. afst.** fra (Menuoversigt → s. 20), reduceres sendeeffekten i samtalen med op til 80 % ved halv rækkevidde.

2) Deaktivering af sendeeffekten (Eco-Modus+)

Med indstillingen **Ingen strål.** (Menuoversigt → s. 20) kan du deaktivere basestationens radiosignaler i standbytilstand helt. Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Alle tilmeldte håndsæt skal understøtte denne funktion.
- ◆ Til hurtig oprettelse af forbindelsen ved indgående opkald skifter håndsættet gentagne gange kortvarigt til modtagetilstand. Det øger strømforbruget og reducerer derved standby- og taletiden.

Sikkerhedsanvisninger

OBS

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Informer dine børn om indholdet og risiciene ved brug af enheden.



Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.



Isæt kun **genopladelige batterier**, som svarer til **specifikationen** (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.



Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.

Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").



Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, eller når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader.

Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater.

Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.



Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.



Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksted.



Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.



En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.

OBS

- ◆ Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.
- ◆ Når tastaturspærring er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

Kom godt i gang

Kontroller pakkens indhold

Salgspakken basestation og håndsat: Et Gigaset-håndsat, en basestation Gigaset A420/A420A, en netdel, et telefonkabel, to batterier, et batteridæksel, en betjeningsvejledning.

Salgspakken håndsat og lader: Et Gigaset-håndsat, en lader med netdel, to batterier, et batteridæksel, en betjeningsvejledning.

Hvis du har købt en **model med flere håndsat**, indeholder pakken for hvert ekstra håndsat to batterier, et batteridæksel og en lader med strømforsyning.

Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger)

Basestation og lader er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

- ▶ Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridsikkert underlag. Du kan også montere basestationen og laderen på væggen.

OBS

Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 300 m udendørs og maks. 50 m indendørs.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politurer.

Pløje: Tør basestationen, laderen og håndsatet af med en **fugtig** klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug **aldrig** en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet.

Vær opmærksom på følgende:

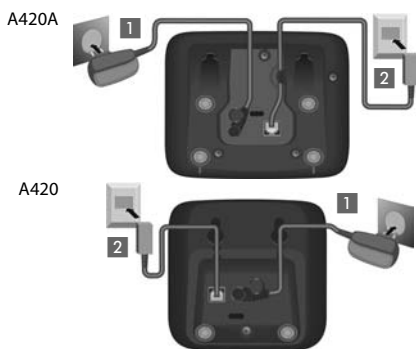
- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

Tilslutning af basestationen

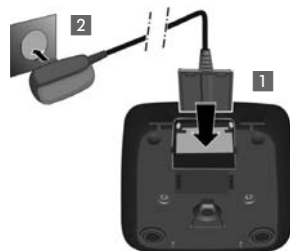
- ▶ Tilslut **først** netdelen **1**.
- ▶ **Derefter** tilsluttes telefonstikket **2** og kablerne lægges ind i kabelkanalerne.

Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Strømforsyningen skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere.
- ◆ Når basestationen er blevet tilsluttet er telefonsvaren (kun A420A) først driftsklar efter ca. 30 sekunder.

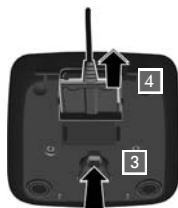


Tilslutning af lader (hvis denne medfølger)



- ▶ Tilslut netdelens fladstik **1**.
- ▶ Sæt netdelen i stikkontakten **2**.

Hvis stikket skal trækkes ud af laderen igen, skal du trykke på udløserknappen **3** og tage stikket ud **4**.



Ibrugtagning af håndsettet

Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Isæt batterierne og luk batteridækslet

OBS

Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH (→ s. 15), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingsskade ikke kan udelukkes. Batterikapen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

- ▶ Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt.

Polariteten er angivet i batterirummet.

- ▶ Indsæt først batteridækslet ovenfra.

- ▶ Skub derefter dækslet, indtil det går i indgreb.

Hvis du skal åbne batteridækslet igen, f.eks. for at skifte batterier:

- ▶ Tag fat i rillen øverst på dækslet og skub dækslet ned.



Første opladning og afladning af batterierne

En korrekt visning af ladetilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet **og** derefter aflades.



- ▶ Sæt håndsettet i basestationen/laderen i **6 timer**.

OBS

Håndsettet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader.

- ▶ Tag derefter håndsettet ud af basestationen/laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er **fuldstændigt afladte**.

OBS

- ◆ **Leveringsenheden basestation og håndsett:** Ved levering er håndsettet allerede tilmeldt basestationen. Har du købt en **model med flere håndsett**, er alle håndsett allerede tilmeldt basestationen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding.

Men, hvis et håndsett ikke er tilmeldt basestationen (på displayet vises **Tilmeld hånds.** eller **Hånds. i base**), skal du tilmelde håndsettet manuelt (→ s. 11).

Leveringsenhed håndsett og lader: Håndsettet skal tilmeldes manuelt (→ s. 11).

- ◆ Når den første opladning **og** afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsett tilbage i laderen.
- ◆ Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsettet og indsat igen.
- ◆ Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt.
- ◆ Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Ændring af displaysprog


Skift displaysproget, hvis der er valgt et sprog, du ikke forstår:


Menu ▶ **4** **OK** **2** **ARK** **1** **NO** (tryk på tasterne efter hinanden) ▶ **☑** (vælg sprog) ▶ **OK** (✓ = aktuelt sprog) ▶ Tryk **længe** på afbrydstasten (tilbage til standbytilstand)


Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

Menu ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/klokkesl.** ▶ **OK** ▶ **Dato** ▶  (indtast dag, måned og år 6-cifret)







▶ **OK** ▶ **Kl.** ▶  (indtast timer og minutter 4-cifret) ▶ **OK** (visning på displayet: **Gemt**)



▶  (tryk **længe** for at vende tilbage til standbytilstand)

Du kan ændre indtastningspositionen i linjen ved at trykke til venstre eller højre på styretasten .

Bemærk

Hvis din telefon får tilsendt dato og klokkeslæt, mens et telefonnummer vises, (f.eks. af din netudbyder, en router eller telefonanlæg), kan du indstille, om og hvornår disse data skal overføres:

▶ Tryk tastesequens: **Menu** ▶      

973 SET:  

Du ser følgende visning i displayet, og den aktuelle indstilling blinker:

▶ Tryk på en af følgende taster for at angive, hvornår datoen skal overføres:



aldrig



eller 

én gang, hvis dato/klokkeslæt ikke er indstillet på telefonen

eller 

altid

Dit valg vises (f.eks. 2 for altid):

973 SET:  






▶ Tryk på displaytasten **OK**.

Display i standbytilstand


Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel).

Displaysymboler











◆ Radiokontakt mellem basestation og håndsæt:

- god til dårlig:    
- ingen modtagelse: 


◆ Aktivering af telefonsvareren (kun A420A):

-  Telefonsvareren er aktiveret.


◆ Batteriets ladetilstand:

-  Batterierne er mere end 66% opladet
-  Batterierne er opladet mellem 34% og 66%
-  Batterierne er opladet mellem 11% og 33%
-  Batterierne er opladet mindre end 11%
-  blinker: Batteriet er næsten tomt (under 10 minutters samtaletid)
-      Opladning



Hvis tilstanden **Ingen strål.** (→ s. 20) er aktiveret, vises symbolet  øverst til venstre på displayet.

Tænd/sluk håndsættet

Tryk **længe** på afbrydtasten  for at tænde eller slukke for håndsættet. Hvis du placerer et slukket håndsæt i basestationen eller laderen, tændes det automatisk efter ca. 30 sekunder.


Din telefon er nu klar til brug!

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ("Spørgsmål og svar", → s. 16), eller du kan kontakte vores kundeservice → s. 17.

Menuvejledning


Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer (Menuoversigt → s. 19).


Hovedmenu (første menuniveau)



▶ Tryk på displaytasten **Menu** eller på højre side af styretasten , når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen.

Funktionerne i hovedmenuen vises som en liste med navne og symboler på displayet.

Vælg en funktion

▶ Ved at trykke på styretasten  bladrer du fra en funktion til den næste. Funktionen, der kan vælges, ses på displayet.


▶ Du kan vælge den viste funktion ved at trykke på displaytasten **OK** eller på højre side af styretasten . Den tilhørende undermenu åbnes, og det første opslag bliver vist.



Hvis du trykker på displaytasten  eller trykker **kort** på afbrydtasten , vender displayet tilbage til standbytilstanden.

Undermenuer

Funktionerne i undermenuen bliver vist med navn.

Vælg en funktion


- ▶ Ved at trykke på styretasten  bladrer du fra en funktion til den næste. Funktionen ses på displayet.
- ▶ Du vælger den viste funktion ved at trykke på displaytasten **OK**. Den tilhørende undermenu åbnes, og det første opslag bliver vist.

Hvis du trykker på displaytasten  eller hvis du trykker **kort** på afbrydstasten , vender du tilbage til det foregående menuniveau hhv. afbrydes forløbet.

Indstillinger, som du ikke har bekræftet ved at trykke på displaytasten **OK**, annulleres.

Tilbage til standbytilstand



Fra et vilkårligt sted i menuen:




- ▶ Tryk **længe** på afbrydstasten  eller
- ▶ tryk ikke på nogen tast: Efter 2 minutter skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.

Foretage opkald

Foretage et eksternt opkald/afslutte samtalen

Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet.

 (indtast telefonnummer) ▶ .


Der ringes op til nummeret. (Du kan også **først** trykke **længe** på opkaldstasten  [klartone], og derefter indtaste nummeret.) Under samtalen kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med  og indstille lydstyrken med .

Afslut samtale/afbryd opkald: Tryk på afbrydstasten .

Du kan automatisk sætte et netudbydernetnummer foran alle telefonnumre (→ s. 6).

Besvar opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone og en visning på displayet.

Tryk på opkaldstasten  for at besvare opkaldet.

Når funktionen **Autosvar** (Menuoversigten, → s. 20) er aktiveret, kan du blot tage håndsættet ud af basestationen/lade-reen.

Nummervisning


Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen, navnet på den, der ringer op, på displayet.



Forudsætninger:

- 1 Du har bestilt hos din netudbyder, at telefonnummeret (CLIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet.
- 2 Den, der ringer op, har hos sin netudbyder bestilt, at telefonnummeret overføres (CLI).


På displayet vises **Eksternt opk.**, hvis du ikke har bestilt nummervisning, eller **Anonymt opkald**, hvis nummervisningen blev undertrykket af den, der ringer op, eller hvis vedkommende ikke abonnerer på nummervisning.

Håndfri funktion

Ved håndfri funktion slår du højttaleren til, så du kan høre samtalepartneren, uden at du behøver at holde håndsættet op til øret. Under en samtale og ved aflytning af telefonsvareren (kun Gigaset A420A) kan du aktivere eller deaktivere håndfri funktion ved at trykke på håndfri funktion-tasten .

Ved håndfri funktion kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med  og indstille lydstyrken med .

Deaktivering af mikrofonen

Tryk på **højre** side af styretasten  under samtalen for at aktivere/deaktivere håndsættets mikrofon.

Automatisk netudbydervalg (Preselection)

Du kan gemme et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som **automatisk** foranstilles ved opkald. Hvis du f.eks. vil føre udlandsamtaler via særlige netudbydere, kan du gemme forvalgsnummeret for dette her.

På listen **"Med præfiks"** angives forvalgsnumre eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes.

På listen **"Uden præfiks"** indtastes undtagelserne til listen **"Med præfiks"**.

Eksempel:

Præfiks nr.	0999
Med præfiks	08
Uden præfiks	081 084

Alle numre, der starter med **08**, med undtagelse af **081** og **084**, ringes op med Preselection-nummer **0999**.

Telefon-nummer	Nummer, der ringes op
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
084 12345678	▶ 08412345678

Registreringen af Preselection-nummeret og registreringen i listerne foretages via menuen (→ s. 20). Hvis du ønsker at deaktivere Preselection permanent, skal du slette Preselection-nummeret med displaytasten **⏏**.

Undertrykkelse af Preselection for det aktuelle opkald:

☎ (tryk længe) ▶ **Menu** ▶ **☎** Forvalg fra ▶ **OK** ▶ **☎** (indtast nummer) eller **☎** (anvend nummeret fra telefonbogen) ▶ Der ringes op til det nye nummer uden Preselection.

Anvendelse af telefonbogen og lister

Telefonbog

Åbning af telefonbogen: Tryk nederst på styretasten **☎**.

Du kan gemme op til **100** telefonnumre (maks. 22 cifre) med tilhørende navne (maks. 16 tegn).

Indtastning af bogstaver/tegn → s. 15.

Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen

☎ ▶ **Nyt opslag?** ▶ **OK** ▶ **☎** (indtast nummer) ▶ **OK** ▶ **☎** (indtast navn) ▶ **OK**

Lagring af flere telefonnumre i telefonbogen

☎ ▶ **Menu** ▶ **Nyt opslag** ▶ **OK** ▶ **☎** (indtast nummer) ▶ **OK** ▶ **☎** (indtast navn) ▶ **OK**

Valg af telefonbogsopslag

Åbn telefonbogen med **☎**. Du har følgende muligheder:

- ◆ Bladre til opslaget med **☎**, indtil det ønskede navn er valgt.
- ◆ Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med **☎**.

Opkald ved hjælp af telefonbogen

☎ ▶ **☎** (vælg opslag) ▶ **☎**

Brug af yderligere funktioner

☎ ▶ **☎** (vælg opslag) ▶ **Menu**

Du kan vælge følgende funktioner med **☎**:

Nyt opslag	Gem nyt telefonnummer.
Vis nummer	Vis nummer.
Vis navn	Vis navn.
Rediger opslag	Rediger det valgte opslag.
Anvend nummer	Ændring af nummer eller åbning af telefonbogen med ☎ for at indsætte et nummer fra telefonbogen på den aktuelle position. Derefter foretages opkaldet eller der åbnes yderligere funktioner via Menu .
Slet opslag	Slet det valgte opslag.
Send opslag	Afsendelse af et opslag til et andet håndsæt (→ s. 7).
Slet liste	Slet alle telefonbogsopslag.
Send liste	Send en komplet liste til et håndsæt (→ s. 7).
Indstil tast	Tildel det aktuelle opslag til en tast (kortvalg).

Brug af kortvalgstaster

Du kan tildele tasterne 2-9 opslag fra telefonbogen:

☎ ▶ **☎** (vælg opslag) ▶ **Menu** ▶ **☎** **Indstil tast** ▶ **OK**
 ▶ **☎** (vælg tast) ▶ **OK** eller **☎** (tryk på den tast, som opslaget skal knyttes til)

Ring op ved at trykke længe på den pågældende kortvalgstast.

Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt

Forudsætninger:

- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

☎ ▶ **☎** (vælg opslag) ▶ **Menu** ▶ **☎** **Send opslag / Send liste** ▶ **OK**

▶ **☎** (vælg intern abonnent) ▶ **OK** eller ▶ **☎** (indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet)

Genopkaldslisten

På denne liste står de ti numre, der sidst er blevet ringet til.


Opkald fra genopkaldslisten

 (tryk kort) ▶  (vælg opslag) ▶ 




Administration af opslagene i genopkaldslisten

 (tryk kort) ▶  (vælg opslag) ▶ **Menu**

Du kan vælge følgende funktioner:

Anvend nummer	Ændring af nummer eller åbning af telefonbogen med  for at indsætte et nummer fra telefonbogen på den aktuelle position. Derefter foretages opkaldet eller der åbnes yderligere funktioner via Menu .
Kopi til tlf.b	Opslag gemmes i telefonbogen.
Slet opslag	Slet det valgte opslag.
Slet liste	Slet alle opslag.

Opkaldsliste/telefonsvarerliste/liste for telefonsvareren på nettet

Tryk på displaytasten   for at åbne lister. Hvis der er nye beskeder, vises kun lister med nye beskeder. Du kan bladre i de tilgængelige lister med .


Så snart der tilføjes et **nyt opslag** til opkaldslisten/telefonsvarerlisten/listen for telefonsvareren på nettet, høres en servicetone. Hvis fabriksindstillingerne ikke er blevet ændret, blinker venstre displaytast og meddelelsen **Nye beskeder** vises på displayet. Du kan deaktivere visningen af nye beskeder. Gør følgende:

▶ Indtast tastesequens: **Menu** ▶    **0**  **5**   

Du ser følgende visning:

97



▶ Tryk på en af de følgende taster for at vælge beskedtype:


 for mistede opkald


eller  for beskeder på telefonsvareren (kun A420A)/telefonsvareren på nettet

Du får vist et udvalg (f.eks. 5 for mistede opkald), den aktuelle indstilling blinker:

975 SET: [0]

▶ Tryk på tasten  eller  for at indstille funktionen ved nye beskeder

 Når der er nye beskeder vises det (default).

eller  Når der er nye beskeder vises det ikke (default).

Dit valg vises (f.eks. 1):

975 SET: [1]

▶ Tryk på displaytasten **OK**.

En ændring af indstillingen træder først i kraft, når den næste nye besked er modtaget.

OBS

Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen).

Opkaldsliste

Forudsætning: CLIP (→ s. 6)

Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten (→ s. 20):

- ◆ besvarede opkald
- ◆ mistede opkald
- ◆ opkald, som telefonsvareren har optaget (kun A420A)

Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 25 indgående opkald eller kun de mistede opkald.

Åbning af opkaldslisten

  ▶  **Opkald:**


Opkaldslisten vises på følgende måde:


Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag | **Opkald: 01+02** |

Tryk på displaytasten **OK** for at åbne listen.

Det seneste indgående opkald vises. Vælg i givet fald et andet opslag med .




Brug af yderligere funktioner

 (vælg opslag) ▶ **Menu**

Du kan vælge følgende funktioner med :

Slet opslag	Slet det valgte opslag.
Kopi til tlf.b	Opslag gemmes i telefonbogen.
Dato/klokkesl.	Vis dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis det er indstillet).
Status	Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag.
Slet liste	OBS! Alle gamle og nye opslag slettes.

Ring op til et nummer fra opkaldslisten

  ▶  Opkald: 01+02 ▶ **OK** ▶  (vælg opslag) ▶ 

Telefonsvareliste (kun A420A)/ liste for telefonsvareren på nettet

Via telefonsvarelisten/listen for telefonsvareren på nettet kan du aflytte beskeder på telefonsvareren (se "Aflytte/slette beskeder" → s. 9) eller telefonsvareren på nettet (→ s. 11).

Betjening af telefonsvareren (kun A420A)

Du kan betjene telefonsvareren via håndsættet eller tasterne på basestationen. Betjening via tasterne på basestationen → s. 1. I de efterfølgende afsnit beskrives betjeningen af telefonsvareren via håndsættet.

Du kan indtale dine egne meddelelser via håndsættet. Hvis der ikke findes en personlig meddelelse, anvendes standard-meddelelsen.

Hvis hukommelsen er fuld, vises **Tlf.-sv- fuld!** på displayet, og telefonsvareren slukkes automatisk. Slet gamle beskeder, så aktiveres telefonsvareren automatisk igen.

Telefonsvareren er forudindstillet ved leveringen. Individuelle indstillinger foretages via håndsættet. Hvordan du indstiller **tiden indtil modtagelse af opkaldet** og **indspilningslængden**, og hvordan du aktiverer **medhør under indspilningen**, kan du se i menuoversigten (→ s. 19).



Aktivisering/deaktivering af telefonsvareren

Menu ▶  Telefonsvarer ▶ **OK** ▶  Aktivisering ▶ **OK** (✓ = til)

Når telefonsvareren er tændt, vises symbolet  i displayet.

Indspilning af personlig meddelelse

Menu ▶  Telefonsvarer ▶ **OK** ▶  Indtalte medd. ▶ **OK** ▶ Indspil medd. ▶ **OK** ▶ Start afspil.? ▶ **OK**

Du hører klartonen (kort tone). Indtal meddelelsen (mindst 3 sek.). Bekræft indspilningen med **OK**, annuller den med  eller  Efter indspilningen afspilles meddelelsen, så du kan kontrollere den.

Du skal være opmærksom på følgende:

Indspilningen afsluttes automatisk, når den maksimale indspilningslængde på 170 sek. er nået, eller en talepause varer længere end 2 sek.

Aflytning eller sletning af meddelelser

Se menuoversigt → s. 19.

Aflytte/slette beskeder

Du har 3 muligheder til at starte gengivelser af beskeder på telefonsvareren.

- ◆ Start gengivelsen af beskeder via menuen **Telefonsvarer**:

Menu ▶  Telefonsvarer ▶ **OK** ▶  Afspil beskeder ▶ **OK**

Hvis du har indtastet et nummer for telefonsvareren på nettet, skal du vælge telefonsvareren:

▶  Telefonsv. ▶ **OK**

- ◆ Start gengivelsen af beskeder via **telefonsvarelisten**:

  Tlfsvr:

Telefonsvarelisten vises på følgende måde:

Antal nye beskeder + antal gamle, aflyttede beskeder | **Tlfsvr: 01+02** |

Tryk på displaytasten **OK** for at åbne listen.

- ◆ Hurtigopkald til telefonsvareren:

Et **langt** tryk på tast  er tilstrækkeligt for at hente telefonsvareren. Telefonsvareren er forindstillet ved levering.

Hvis du har indstillet telefonsvareren på nettet til hurtigopkald, kan du ændre denne indstilling (→ s. 19).

Hvis der er nye beskeder, begynder afspilningen med den første nye besked, og ellers med den første gamle besked.

Håndsættets højtaler slås **automatisk** til. Du slukker den ved at trykke på håndfri funktion-tasten .







En besked består af 2 dele:

- ◆ en **info-blok**, som består af nummer/dato/klokkeslæt og
- ◆ **indholdet** (indtalt besked).

Først gengives info-blokken, derefter gengives indholdet. På displayet vises telefonnummeret hhv. navnet.


Stop eller styring af afspilningen

Styringen af afspilningen af beskeder afhænger af, hvornår du trykker på den pågældende tast. Under afspilning af beskeder:

	Stands afspilningen. Tryk igen på tasten for at fortsætte.
 eller 	Under afspilningen af info-blokken: Gå til starten af den foregående besked. Gå tilbage fra 1. besked – går tilbage til sidste besked. Under afspilningen af indholdet: Gå til starten af den aktuelle besked.
 eller 	Gå til starten af den næste besked. Gå fremad fra sidste besked – går til den 1. besked.
	Under afspilningen af info-blokken: Spring info-blokken over. Under afspilningen af indholdet: Gå til indholdet af den næste besked. Gå fremad fra sidste besked – går til den 1. besked.


Yderligere funktioner under afspilning af beskeder

Tryk på displaytasten **Menu**. Afspilningen standses.

Du kan vælge følgende funktioner med :

Ring op	Ring nummeret op.
Fortsæt	Fortsæt afbrudt afspilning.
Lydstyrke	Indstil lydstyrken.
Kopi til tlf.b	Opslag gemmes i telefonbogen.
Slet gam. list	Sletning af alle gamle beskeder.


Sletning af en individuel besked

Tryk på tasten  eller på displaytasten **KC** under afspilning af beskeden.

Nye beskeder kan kun slettes under afspilning af beskedens indhold.

Sletning af alle gamle beskeder

Under afspilning eller ved pause:

Menu ▶  **Slet gam. list** ▶ **OK** (bekræft sikkerhedsforespørgslen)

Overførsel af opkald fra telefonsvareren

Du kan stadig selv besvare et opkald, selvom telefonsvareren allerede har besvaret opkaldet eller indspiller det:

Menu ▶ **Acceptér** ▶ **OK**

Du kan også overføre opkaldet ved at:

- ◆ trykke på opkaldstasten 
- ◆ tage håndsettet ud af basestationen/laderen (hvis **Autosvar** er aktiveret → s. 20)

OBS

Hvis **Højtaler** er aktiveret på håndsettet (→ s. 19) og samtalen **allerede kan høres på håndsettet**, du kan kun overføre samtalen med **Menu** ▶ **Acceptér** ▶ **OK**. Ved at trykke på opkaldstasten/håndfri funktion-tasten slår du kun håndfri funktion til og fra.

Optagelsen afbrydes, og du kan tale med den, der ringer op.

Indstilling af andre sprog

Du kan skifte sprog for sprogbrug og standardmeddelelse.

Menu ▶  **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶  **Sprog** ▶ **OK** ▶  (vælg sprog) ▶ **OK**



Fjernbetjening, når du er på farten

Du kan aflytte og aktivere telefonsvareren fra enhver anden telefon (f.eks. på et hotel eller fra en telefonboks).

Forudsætninger:

- ◆ Du har indstillet system-pinkoden til andet end 0000 (→ s. 20).
- ◆ Den telefon, som fjernbetjeningen foretages fra, skal have DTMF-signalering, dvs. du hører forskellige toner, når du trykker på tasterne.



Opkald til telefonsvareren og aflytning af beskeder

 (ring til eget nummer) ▶ mens du hører din meddelelse: Tryk på tasten  og indtast system-pinkoden.

Betjeningen foregår ved hjælp af følgende taster:


- 1 **Under afspilningen af nummer/dato/klokkeslet:** Gå til starten af den foregående besked.
Under afspilning af beskeden: Gå til starten af den aktuelle besked.
- 2 Stands afspilningen. Tryk igen på tasten for at fortsætte.
- 3 Gå til næste besked.
- 0 Slet aktuel besked.

Aktivering af telefonsvareren

 (ring til dit eget nummer, og lad telefonen ringe, til du hører: „Indtast pinkode“) ▶  (indtast system-pinkode)
Telefonsvareren er nu aktiveret. Du hører nu en meddelelse om, hvor meget optagetid der resterer. Herefter afspilles beskederne. Telefonsvareren kan ikke deaktiveres via fjernbetjening.

Telefonsvarer på nettet

Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Få evt. yderligere oplysninger hos din udbyder. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har **bestilt** den hos din netudbyder.

For at du nemt skal kunne aflytte telefonsvareren på nettet via listen for telefonsvareren på nettet (→ s. 8), menuen (→ s. 19) eller hurtigopkald med tast  (→ s. 1) skal du indtaste nummeret i din telefon:



Menu ▶  **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶  **Net-tlf.-sv.** ▶  (indtast nummer) ▶ **OK**

Søgning efter håndsæt (“Paging”)

Du kan søge efter dit håndsæt med basestationen.

▶ Betjen tilmeldings-/paging-tasten på basestationen (→ s. 1) med et **kort** tryk.

Alle håndsæt ringer samtidig (“paging”), også selvom ringetoner er deaktiveret.

Afslut: Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (→ s. 1) eller på opkaldstasten  eller på afbrydertasten  på et håndsæt.

Manuel tilmelding af håndsættet

Du kan tilmelde op til fire håndsæt til din basestation. **Ethvert ekstra håndsæt** skal tilmeldes til basestationen, for at det fungerer. Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet (1) og på basestationen (2).

1) På håndsættet

Menu ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Håndsæt** ▶ **OK** ▶  **Tilmeld hånds.** ▶ Indtast system-pinkoden for basestationen (fabriksindstilling: 0000) ▶ **OK** ▶ På displayet vises **Tilmelding**.





2) På basestationen

Inden for **60 sek.** efter indtastning af system-pinkoden skal du trykke **længe** (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten (→ s. 1). (A420A: Når tilmeldningstilstanden er aktiveret, hører du en bekræftelsestone.)

Tilmeldingsprocessen tager ca. 1 minut. Når **tilmeldingen er gennemført**, vises **Registreret** kort på displayet. Derefter skifter displayet til standbytilstand. Håndsættene får det laveste ledige interne nummer (1-4). Hvis de interne numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4.

Afmelding af håndsæt

Fra hvert tilmeldt Gigaset-håndsæt kan ethvert andet tilmeldt håndsæt afmeldes.


Menu ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Håndsæt** ▶ **OK** ▶  **Afmeld hånds.** ▶  Vælg den interne abonnent, der skal afmeldes. Det håndsæt, som du aktuelt betjener er markeret med <. ▶ **OK** ▶ Indtast system-pinkoden for basestationen (fabriksindstilling: 0000) ▶ **OK**

Anvendelse af flere håndsæt

Interne opkald






Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation.

2 håndsæt er tilmeldt

Tryk på styretasten . Der ringes op til det andet håndsæt.

Der er tilmeldt mere end 2 håndsæt


Sådan foretages opkald til et bestemt håndsæt

 ▶  (1...4, indtast håndsættets interne nummer) eller
 ▶  (vælg intern abonnent) ▶ **OK** eller  ▶ der ringes op til håndsættet


Ring samtidig til alle håndsæt ("Opkald til alle")


Tryk længe på styretasten  eller  ▶  eller  ▶ **Til alle** ▶ **OK** eller  ▶ der ringes op til alle håndsæt
 Når en abonnent svarer, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbryd tasten  for at afslutte opkaldet.


Intern forespørgsel/viderestilling af samtale

Du fører en samtale med en **ekstern** abonnent. Tryk på displaytasten , og ring op til et eller alle håndsæt. Den eksterne abonnent hører ventemelodien. Når en intern abonnent besvarer opkaldet, så oplys evt. om den eksterne samtale.

Enten

Tryk på afbryd tasten . Den eksterne samtale er nu viderestillet til det andet håndsæt, eller

tryk på displaytasten  Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent.

Ved viderestilling kan du også trykke på afbryd tasten , inden den interne abonnent svarer.

Bryde ind i en ekstern samtale


Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference).

Forudsætning: Funktionen **Int. aktiv.** er aktiveret.


Aktivering/deaktivering af funktionen Bryd ind i intern samtale

Menu ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Basehøjt.** ▶ **OK** ▶  **Int. aktiv.** ▶ **OK** (✓ = til)

Bryde ind i en intern samtale (konference)

Du ønsker at bryde ind i en igangværende ekstern samtale. Tryk længe på opkaldstasten . Du kobles på samtalen. Alle abonnenter hører en signaltone.

Afslut konference: Tryk på afbryd tasten . Alle abonnenter hører en signaltone.


Hvis den **første** interne abonnent trykker på afbryd tasten , opretholdes forbindelsen mellem det håndsæt, der er "brudt ind" i samtalen, og den eksterne abonnent.

Indstilling af vækkeuret

Aktivering/deaktivering af vækkeur

Menu ▶  **Vækkeur** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (✓ = til)

Når funktionen er aktiveret: ▶  (indtast vækketidspunkt) ▶ **OK**

Sluk vækkeuret i 24 timer ved at trykke på en vilkårlig tast, når vækkeuret er aktiveret. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækkeursymbolet  og vækketidspunktet på displayet i stedet for datoen.

Indstilling af vækketidspunktet

Menu ▶  **Vækkeur** ▶ **OK** ▶  **Wake up time** ▶ **OK**

Indtast vækketidspunktet i timer og minutter, og tryk på **OK**.

Indstilling af telefonen

Aktivisering/deaktivisering af servicetoner og batteriadvarselstone, se menuoversigten (→ s. 19).

Indstilling af displaykontrast og store opkaldscifre, se menuoversigten (→ s. 20).

Indstilling af system-pinkode for basestationen, se menuoversigten (→ s. 20).

Skift af displaysprog

Menu ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsæt** ▶ **OK** ▶ **Sprog** ▶ **OK** ▶ (vælg sprog) ▶ **OK**

Det aktuelle sprog er markeret med ✓.

Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår:

Menu ▶ (tryk på tasterne efter hinanden) ▶ (vælg sprog) ▶ **OK**

Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i telefonrøret

I standbytilstand:

▶ **Håndsl.ydst.** ▶ **OK** ▶ **Ørestykke/Højtaler** ▶ **OK** ▶ (indstil lydstyrke 1 til 5) ▶ **OK** (✓ = valgt)

Under en samtale med håndsættet eller i håndfri tilstand:

▶ (indstil lydstyrke 1 til 5)

Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller tryk på displaytasten **OK**.

Du kan også foretage indstillingen via menuen **Lydindstilling** (→ s. 19).

Lydmønster

Tilpas telefonrørets lydmønster til dine behov.

◆ **Lav:** Standardindstilling.

◆ **Høj:** Diskantbetonet indstilling.

I standbytilstand:

▶ **Lyd, håndsæt** ▶ **OK** ▶ **Lav/Høj** ▶ **OK** (✓ = valgt)

Du kan også foretage indstillingen via menuen **Lydindstilling** (→ s. 19).

Indstilling af håndsættets ringetoner

Indstilling af Ringetone lydstyrke

I standbytilstand:

▶ **Ringet.lydst.** ▶ **OK** ▶ (indstil lydstyrke 1 til 5 eller „Crescendo“) ▶ **OK** (✓ = valgt)

Du kan også foretage indstillingen via menuen **Lydindstilling** (→ s. 19).

Indstilling af ringetonemelodi

Indstil ringetonemelodien for **Til ekst. opk.**, **Til int. opk.** og **Vækkeur** separat.

I standbytilstand:

▶ **Ringet.melodi** ▶ **OK** ▶ **Til ekst. opk. / Til int. opk. / Vækkeur** ▶ **OK** ▶ (vælg melodi) ▶ **OK** (✓ = valgt)

Du kan også foretage indstillingerne via menuen **Lydindstilling** (→ s. 19).

Tidskontrol (dag-/nattilstand)

Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen **ikke** må ringe, f.eks. om natten.

Aktivering af Tidskontrol:

Menu ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsæt** ▶ **OK** ▶ **Tidskontrol** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (✓ = aktiveret)

Indstilling af tidsrum:

Menu ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsæt** ▶ **OK** ▶ **Tidskontrol** ▶ **OK** ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Fra siden:** (indtast klokkeslettet 4-cifret) ▶ **OK** ▶ **Fra indtil:** (indtast klokkeslettet 4-cifret) ▶ **OK**



Anonyme opkald fra

Du kan indstille **håndsættet** til ikke at ringe ved opkald uden nummervisning. Opkaldet vises kun på displayet.

Menu ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsæt** ▶ **OK** ▶ **Lav lydopk.** ▶ **OK** (✓ = aktiveret)

Aktivering/deaktivering af ringetone

Permanent deaktivering/genaktivering af ringetonen

Tryk **længe** på stjernetasten  i standbytilstand. Når ringetonen er deaktiveret vises symbolet  på displayet.

Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald

Menu ▶ Ring fra ▶ **OK**

Indstilling af ringetoner for basestationen (kun A420A)

Indstil ringetonelydstyrken, ringetonemelodien og tidskontrollen for basestationen:




Menu ▶  Indstillinger ▶ **OK** ▶  Basehøjt. ▶ **OK** ▶ Lydindstilling ▶ **OK** ▶  Ringet.lydst./Ringet.melodi/

Tidskontrol

Foretag indstillingerne på samme måde, som beskrevet i afsnittet „Indstilling af håndsættets ringetoner“.

Aktivering/deaktivering af ventemelodi

Du kan indstille, om en ekstern samtalepartner skal høre en ventemelodi ved interne forespørgsler og viderestilling af opkald.

Menu ▶    0 1 5 10 15 20 ▶ Tallet for den aktuelle indstilling blinker: 0 = deaktiveret; 1 = aktiveret ▶ Indast tal ▶ **OK**.

Understøttelse repeater

Med en repeater kan du øge basestationens rækkevidde. For at gøre det skal du aktivere repeatertilstanden (→ s. 20). Understøttelse af repeater og tilstanden **Ingen strål.** (→ s. 20) udelukker hinanden.

Nulstilling af et håndsæt

Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslag i telefonbogen, i opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares.

Menu ▶  Indstillinger ▶ **OK** ▶  Håndsæt ▶ **OK** ▶  Nulstil hånds. ▶ **OK** ▶ Nulstille? ▶ **OK**

Nulstilling af basestation

Ved nulstilling

- ◆ nulstilles individuelle indstillinger
- ◆ slettes alle lister
- ◆ deaktiveres tilstanden **Ingen strål.**

Dato og klokkeslet bevares. Når basestationen er blevet nulstillet, er telefonsvaren (kun A420A) først driftsklar efter ca. 15 sekunder.

Nulstilling af basestationen via menuen

Ved nulstilling via menuen

- ◆ forbliver håndsættene tilmeldte,
- ◆ nulstilles system-pinkoden ikke.

Menu ▶  Indstillinger ▶ **OK** ▶  Basehøjt. ▶ **OK** ▶  Nulstil base ▶ **OK** ▶ Nulstille? ▶ **OK**

Nulstilling af basestationen med tast på basestationen

Ved nulstilling via tasten på basestationen

- ◆ bliver alle håndsæt afmeldt
- ◆ og system-pinkoden nulstilles til den oprindelige kode 0000.

Sådan gør du: Fjern netkablet fra basestationen. Hold **tilmeldings-/pagingtasten** (→ s. 1) på basestationen nede, mens du samtidig tilslutter netkablet til basestationen igen. Hold tasten nede i mindst 5 sek. endnu.

Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg/router




Tilslutning til router

Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved at slå **XES-tilst.** (→ s. 20) til. Hvis der ikke er problemer med ekko, bør denne funktion være deaktiveret.

Tilslutning til et telefonanlæg

Følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis de kræves af telefonanlægget, se betjeningsvejledningen til telefonanlægget. Ved indtastningen skal du indtaste cifrene **langsomt** efter hinanden.

Ændring af opkaldsmetode

Menu ▶    0 1 5 10 15 20 ▶ Tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker: 0 = DTMF-signalering; 1 = Impulsopkald ▶ Indast tal ▶ **OK**.

Indstilling af flashtid

Menu ▶ ***** **0** **0** **0** ▶ **5** **sek** ▶ **1** **00** **0** ▶ Tallet for den aktuelle varighed af flashtiden blinker: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ **Indtast tal** ▶ **OK**.

Ændring af pause efter opkaldsstart

Du kan indstille varigheden for pausen mellem trykket på opkaldstasten **[☑]** og afsendelsen af telefonnummeret.

Menu ▶ ***** **0** **0** ▶ **5** **sek** ▶ **1** **00** **6** **min** ▶ Tallet for den aktuelle varighed af pausen blinker: **1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek. ▶ **Indtast tal** ▶ **OK**.

Ændring af pausen efter R-tasten

Menu ▶ ***** **0** **0** ▶ **5** **sek** ▶ **1** **00** **2** **ABC** ▶ Tallet for den aktuelle varighed af pausen blinker: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ **Indtast tal** ▶ **OK**.

Tillæg**Indtastning af bogstaver/tegn****Standardskrift**

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

Tryk **kort** på firkanttasten **[#]** for at skifte fra „Abc“ til „123“, fra „123“ til „abc“ og fra „abc“ til „Abc“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	\$	¥	α										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	[☐]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[*]	*	/	()	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	\$								

1) Mellemrum

Tekniske data**Batterier**

Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH); størrelse: AAA (Micro, HR03); spænding: 1,2 V; amperetidekapacitet: 450-1000 mAh

Driftstider/opladningstider for håndsettet

Håndsettet kan oplade batterier op til en kapacitet på 1000 mAh. Anvendelse af særlige højtydende batterier eller batterier med højere kapacitet giver ingen mening for trådløse telefoner.

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Standbytid/taletid/driftstid er maksimalangivelser, opladningstider er typiske værdier).

	Kapacitet (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standbytid (timer)	220	255	295	360
Samtaletid (timer)	14	17	19	24
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer), Modus Ingen strål. slået til/fra	115/85	135/95	150/110	190/135
Opladningstid i basestation (timer)	6	7	8	10
Opladningstid i lader (timer)	5,5	6,5	7	9

Da der hele tiden gøres fremskridt inden for batteriudviklingen, opdateres listen med anbefalede batterier i området "Ofte stillede spørgsmål" på Gigaset-kundeservicesiden med jævne mellemrum: www.gigaset.com/service

Basestationens effektforbrug

A420 A420A

I standbytilstand

– Håndsat i laderen

ca. 1,0 W ca. 1,2 W

– Håndsat uden for laderen

ca. 0,8 W ca. 1,0 W

Under en samtale


ca. 1,0 W ca. 1,2 W

Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Rækkevidde	udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m
Strømforsyning til basestation	230 V ~/50 Hz
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed

Spørgsmål og svar

Hvis brugen af håndsettet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os på www.gigaset.com/service 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger.

Problem	Årsag	Løsning
Ingen visning på displayet.	Håndsettet er ikke tændt. Batterierne er afladte.	Tryk på afbrydasten  i ca. 5 sek., eller sæt håndsettet i basestationen. Oplad eller udskift batterierne.
Ingen signalforbindelse til basestationen, på displayet blinker Basehøjt..	Håndsettet er uden for basestationens rækkevidde. Basestationen er ikke tændt.	Formindsk afstanden mellem håndsat og basestation. Kontroller netstikket på basestationen → s. 3.
På displayet vises Tilmeld håndset eller Håndset i base.	Håndsettet er endnu ikke tilmeldt basestation, eller det er blevet afmeldt.	Tilmeld håndsat → s. 11.
Håndsettet ringer ikke.	Ringetonen er slået fra. Telefonen ringer kun, når nummeret på den, der ringer op, vises. Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum.	Aktivering af ringetone → s. 14. Aktivering af ringetone ved anonyme opkald → s. 13. Aktivering af tidsstyring eller ændring af tidsrum → s. 13.
Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet.	Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration.	Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt: 3-4-konfiguration af telefonledningerne/EURO CTR37.
Fejltoner efter system-pinkodeforespørgsel. Pinkode glemt.	Den af dig indtastede System-pinkode er forkert.	Nulstil system-pinkoden med tasten på basestationen til fabriksindstillingen 0000 → s. 14. Alle håndsat afmeldes. Alle indstillinger nulstilles. Alle lister slettes.

Kontakt med væske

Hvis håndsettet har været i kontakt med væske:

- 1 **Sluk håndsettet, og tag straks batteriet ud.**
- 2 Lad væsken dryppe ud af håndsettet.
- 3 Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsettet ligge i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 4 **Tænd først håndsettet igen, når det er tørt.**

Når håndsettet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.

Kundeservice og Assistance

Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service tilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne **brugermanual** og i **servicesiderne på vores Gigaset-online portal**.

Vær venlig at registrere din telefon lige efter køb på www.gigaset.com/dk/service, så vi kan give dig endnu bedre service. I tilfælde af spørgsmål vedr. din personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via e-mail.

Online-service hele døgnet på www.gigaset.com/dk/service

Du kan finde:

- ◆ Udvidet information om vores produkter
- ◆ Spørgsmål og Svar (FAQ)
- ◆ Søgning efter nøgleord for hurtigt at finde emner.
- ◆ Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke basestationer passer med hvilke håndsæt
- ◆ Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden
- ◆ Download brugermanualer og software-opdateringer
- ◆ E-mail-skema for kontakt til kundeservice

Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp.

I tilfælde af – reparation eller garantireklamation:

Kundeservice Danmark +45 43682003

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Bemærk, at Gigaset-produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er klart angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

For at gøre brug af garantien bedes køberen af produktet indsende en kvittering, der dokumenterer købsdatoen (datoen for garantiperiodens start) og den type varer, der er blevet købt.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slidage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurerings og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklimationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke inødekømmes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, foruøbet eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunden for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Miljøet

Vores miljøideal

Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.

Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på www.gigaset.com

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. normerne ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): certificeret siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden 17.02.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.




Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.


Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Menuoversigt

Telefonen er udstyret med talrige funktioner. Funktionerne er tilgængelige via menuer.

Hvis du vil vælge en funktion i telefonens **standbytilstand**, skal du trykke på **Menu** (åbn menu), blade til den ønskede funktion med styretasten  og bekræfte med **OK**.

Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på tasten .

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande.

Vækkeur

Aktivering → s. 12

Wakeup time → s. 12

Lydindstilling

Hånds.lydst. — Ørestykke/Højtaler → s. 13

Lyd, håndsæt — Lav/Høj → s. 13

Ringet.lydst. → s. 13

Ringet.melodi — Til ekst. opk./Til int. opk./Vækkeur → s. 13

Servicetoner slå til/fra


Batteri lavt slå til/fra

Telefonsvarer

Afspil beskeder — Net-tlf.-sv. ** Aflytning af meddelelser på telefonsvareren på nettet → s. 11.

Telefonsv. ** Aflytning af meddelelser på den integrerede telefonsvarer → s. 9.

Aktivering * Aktiver/deaktiver telefonsvareren → s. 9

Højtaler * Deaktivere/aktivere medhør af indspilningen på håndsættet (håndfri tilstand). Deaktivering af medhør for den **aktuelle indspilning**: Tryk på afbrydasten  (**Forudsætning**: mindst 1 håndsæt med håndfri funktion er tilmeldt)

Indtalte medd. * — Indspil medd./Afspil medd./Slet medd. → s. 9



Indspil.-længde * — Ubegrænset/1 Minut/2 Minutter/3 Minutter

Ant. ringesig. * — Straks/efter 10 s./efter 18 s./efter 30 s.

Automatisk Hvis der endnu ikke er nogen nye beskeder, besvarer telefonsvareren et opkald efter **18 sek.** Hvis der er nye beskeder, besvarer telefonsvareren et opkald allerede efter **10 sek.**

Net-tlf.-sv. Indtast nummeret til telefonsvareren til nettet → s. 11

Indstil tast 1 * — Net-tlf.-sv. Tilknyt tast  til telefonsvareren på nettet (tryk **længe** på tast  i standbytilstand for at ringe op).

Telefonsv. Tilknyt tast  til telefonsvareren (tryk **længe** på tast  i standbytilstand for at ringe op).

Sprog * → s. 10

* kun basestation **med** telefonsvarer

** kun basestation **med** telefonsvarer **og**, hvis nummeret på telefonsvareren på nettet er registreret

🔧 Indstillinger

Dato/klokkesl.	→ s. 5		
Håndsæt	Sprog	→ s. 4	
	Store tal	Indstilling af store tal.	
	Kontrast	Indstil displaykontrasten i 9 trin.	
	Tidskontrol	Aktivering/Indstillinger	→ s. 13
	Lav lydopk.	→ s. 13	
	Autosvar	aktivere/deaktivere automatisk besvarelse af opkald	→ s. 6
	Tilmeld hånds.	→ s. 11	
	Afmeld hånds.	→ s. 11	
	Nulstil hånds.	→ s. 14	
Basehøjt.	Lydindstilling (kun A420A)	Ringet.lydst.	→ s. 14
		Ringet.melodi	→ s. 14
		Tidskontrol	→ s. 14
	Opkaldsl.type	Ubesv. opk./Alle opkald	→ s. 8
	System-PIN	Ændring af system-pinkoden (fabriksindstilling: 0000)	
	Nulstil base	→ s. 14	
	Yderligere	Repeater	→ s. 14
		XES-tilst.	aktivere/deaktivere (Aktiveres ved problemer med ekkoer ved routerens analoge port.)
	ECO DECT → s. 2	Ingen strål./Maks. afst.	→ s. 2
	Int. aktiv.	→ s. 12	
	Præfiks	Præfiks nr./Med præfiks/Uden præfiks	→ s. 6

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com