

# Gigaset A420/A420A -luuri

## Luurin yleiskuva

- 1 Akkujen varaus
- 2 Vastaajan symboli (vain A420A)
- 3 Kentän voimakkuus
- 4 Näyttönäppäimet
- 5 Lopetus- ja virtinäppäin
- 6 Puhelu-/kaiutinnäppäin
- 7 Ohjausnäppäin (D)
  - ▲ Ääniasetukset
  - INT Sisäpuhelu
  - Puhelinluettelon avaus
  - ☞ Mikrofonin mykistys puhelun aikana
- 8 Näppäin 1
  - Vastaaja (vain A420A) /verkossa oleva vastaaja
- 9 Tähtinäppäin
  - Soittoäänät päälle/pois (paina **pitkään**), puhelun aikana: vaihto impulssivalinnasta äänivalintaan (paina **lyhyesti**)
- 10 0-näppäin/R-näppäin
  - Välipuhelu (flash): paina **pitkään**
- 11 Ruutinäppäin
  - Näppäinlukitus päälle/pois (paina **pitkään**); isojen ja pienten kirjaimien sekä numeroiden kirjoitus; valinta-  
taun lisääminen (paina **pitkään**)
- 12 Mikrofoni



## Ohje

Puhelutietojen luettelossa / vastaa-  
jaluettelossa / verkossa olevassa  
vastaajaluettelossa olevista **uusista  
viesteistä** ilmoitetaan näytöllä  
**Uudet viestit** -ilmoituksella. Vasem-  
manpuoleinen näyttönäppäin  
viikkuu (jos asetettu, → s. 8).

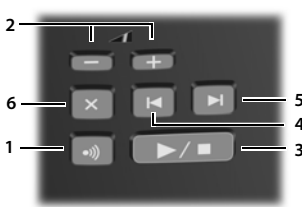
## Luurin näyttönäppäimet:

Näytöllä näkyvä toiminto valitaan  
painamalla sen alapuolella olevia  
näppäimiä.

Näyttö	Toiminto
	Viestiluettelon avaus (→ s. 8).
	Ylä-/alavalikon avaus (katso Valikkorakenne, → s. 19).
	Paluu edelliselle valikko- tasolle.
	Selaus ylös/alas ja äänen- voimakkuuden säätö (↑/↓- näppäimellä).
	Kohdistimen siirto vasemmalle/oikealle (←/→- näppäimellä).
	Tekstin poisto merkki kerrallaan.
	Valikkotoiminnon vahvistus ja tiedon tallennus.

## Tukiaseman yleiskuva

A420A-tukiasema



A420-tukiasema



## 1 Luurin haku / paging -näppäin:

Luurin haku (paina **lyhyesti**, "Paging" → s. 11)  
Luurin rekisteröinti (paina **pitkään** → s. 11).

## 2 Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet:

(- = hiljemmalle; + = kovemmalle)  
Viestin kuuntelun aikana: Äänenvoimakkuuden muuttaminen.  
Puhelimen soidessa: Soittoäänän voimakkuuden muuttaminen.

## 3 Kuuntelu-/tauko-näppäin:

Vastaaja päälle tai pois päältä (paina **pitkään**);  
Vastaajassa olevien viestien kuuntelu (paina **lyhyesti**);  
Viestien kuuntelun aikana: Kuuntelun keskeytys (paina **lyhyesti**).  
**Palaa:** Vastaaja on kytketty päälle, uusia viestejä ei ole saapunut.  
**Viikkuu:** Vastaajassa on vähintään yksi uusi viesti tai viestiä toistetaan  
tai nauhoitetaan juuri.  
**Viikkuu hyvin nopeasti:** Muisti on täynnä.

## Viestin kuuntelun aikana:

- 4 Siirtyminen viestin alkuun (paina kerran) tai edelliseen viestiin (paina kaksi kertaa).
- 5 Siirtyminen seuraavaan viestiin.
- 6 Nykyisen viestin poistaminen.

## ECO DECT

Lähetysteho sovitetaan automaattisesti puhelun aikana luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi on etäisyys, sitä pienempi on myös lähetysteho (säteily). Luurin lähetysteho on pois päältä valmiustilassa. Tukiasema varmistaa muutamin radiotaajuussignaalein yhteyden luuriin.

Puhelimen lähetystehoa on mahdollista pienentää entisestään:

### 1) Lähetystehon pienentäminen (Eko-tila)

Kun **Enim.kant.**-asetus kytketään pois päältä (Valikkorakenne → s. 20), lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 80 % kantama-alueen ollessa puolet.

### 2) Lähetystehon kytkeminen pois päältä (Eko-tila+)

Voit kytkeä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa **Ei säteilyä** -asetuksella (Valikkorakenne → s. 20). Huomaa:

- ◆ Kaikkien rekisteröityjen luurien on tuettava tätä toimintoa.
- ◆ Jotta yhteyden muodostaminen kävisi nopeasti, luuri vaihtaa saapuvan puhelun yhteydessä aina hetkellisesti takaisin vastaanottovalmiuteen. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää valmius- ja puheaikaa.

## Turvaohjeet

### Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.

Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.



Käytä ainoastaan **ladattavia akkuja**, jotka vastaavat **määritystä** (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.



Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.

Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").



Älä pidä puhelimen luria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata.

Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.



Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

### Huomioitavaa

- ◆ Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
- ◆ Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, laitteella ei voi soittaa edes hätänumeroon.

## Käyttöönotto

### Pakkauksen sisällön tarkistaminen

**Pakkaus, jossa on tukiasema ja luuri:** Gigaset-luuri, Gigaset A420/A420A -tukiasema, verkkolaite, puhelinjohto, kaksi akkua, akkukotelon kansi, käyttöohje.

**Pakkaus, jossa on luuri ja laturi:** Gigaset-luuri, laturi ja verkkolaite, kaksi akkua, akkukotelon kansi, käyttöohje.

Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi sekä laturi ja verkkolaite.

### Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C...+45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle; tukiasema ja laturi voidaan kiinnittää myös seinälle.

#### Ohje

Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50 m.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

**Puhdistusohjeet:** Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri **ostealla liinalla** (älä käytä liuotainaineita) tai antistaattisella liinalla. **Älä koskaan** käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

#### Huomaa:

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

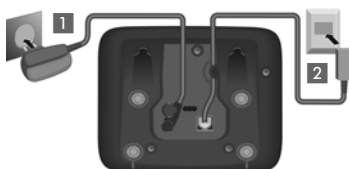
### Tukiaseman liittäminen

- ▶ Liitä **ensin** verkkolaite **1**.
- ▶ Liitä **sitten** puhelinpistoke **2** ja aseta johdot johtouriin.

#### Huomaa:

- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman yhteyttä sähköverkkoon.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan.
- ◆ Vastaaja (vain A420A) on käyttövalmis tukiaseman liittämisen jälkeen vasta noin 30 sekunnin kuluttua.

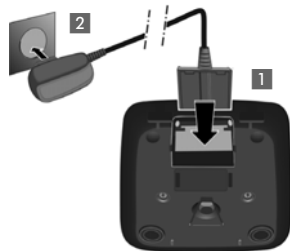
A420A



A420

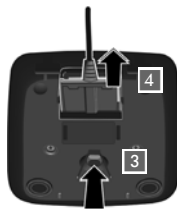


### Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)



- ▶ Liitä pistokkeen litteä pää **1**.
- ▶ Liitä pistoke pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnappia **3** ja vedä pistoke sitten irti **4**.



## Luurin käyttöönotto

Puhelimen näytön päällä on suojakalvo. Irrota kalvo!

### Akkujen paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen

#### Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 15). Älä koskaan käytä tavallisia (ei-ladattavia) paristoja, koska sellaisten käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Vääränläisen akun tai pariston kuori saattaa vaurioitua tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin.

Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.



- ▶ Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen.
- ▶ Työnnä sitten akkukotelon kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.



Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen akun vaihtamista varten:

- ▶ Ota kiinni kannen yläpuolella olevasta uurteesta ja työnnä uurretta alaspäin.



### Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkusymboli näyttää oikean varauksen vasta sitten, kun akut on ensin ladattu täyteen ja niiden on annettu sitten purkautua täysin.



- ▶ Aseta luuri tukiasemaan/laturiin **6 tunniksi**.

#### Ohje

Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan/laturiin.


- ▶ Ota luuri tukiasemasta/laturista ja aseta takaisin vasta, kun akut ovat **tyhjentyneet kokonaan**.

#### Ohjeita

- ◆ **Pakkaus, jossa on tukiasema ja luuri:** Luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, kaikki luurit on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa uudelleen. Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä näkyy **Rekisteröinti** tai **Vie t.asemaan**), rekisteröi luuri käsin (→ s. 11).
- ◆ **Pakkaus, jossa on luuri ja laturi:** Luuri on rekisteröitävä käsin (→ s. 11).
- ◆ Ensimmäisen lataus- ja (latauksen) purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku aina kun irrotat akut luurista ja laitat ne takaisin.
- ◆ Akut saattavat kuumentua latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

### Näytön kielen muuttaminen

Muuta näytön kieli, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.

**Menu** ▶ **4 on** **2 ark** **1 so** (paina näppäimiä peräkkäin) ▶  (Valitse kieli) ▶ **OK** (✓ = nykyinen kieli) ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään** (Paluu valmiustilaan)

## Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

- Menu** ▶ Asetukset ▶ **OK** ▶ **Pvm/kello** ▶ **OK** ▶ **Pvm** ▶ (Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 6-numeroisena)  
 ▶ **OK** ▶ **Kello** ▶ (Näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena) ▶ **OK** (Näytöllä näkyy: **Tallennettu**)  
 ▶ (Palaa valmiustilaan painamalla **pitkään**)

Voit siirtää kohdistimen paikkaa rivillä painamalla ohjausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa.

### Ohje

Jos puhelimeesi lähetetään numeronäytön yhteydessä päivämäärä ja kellonaika (esim. operaattorin, reitittimen tai puhelinvaihteen toimesta), voit määrittää, tallennetaanko nämä tiedot ja missä tapauksessa tallennus tehdään:

- ▶ Paina seuraavia näppäimiä: **Menu** ▶ (Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot, nykyinen asetus vilkkuu: **973 SET: [0]**)
- ▶ Vahvista missä tapauksessa tiedot tallennetaan painamalla vastaavaa näppäintä:

**ei koskaan**

tai **kerran**, jos päiväystä/kellonaikaa ei ole asetettu puhelimeesi

tai **aina**

Valitsemasi asetus näkyy näytöllä (esim. 2, aina):

**973 SET: [2]**

- ▶ Paina **OK**-näyttönäppäintä.

## Näyttö valmiustilassa

Kun puhelin on rekisteröity ja päivämäärä ja kellonaika on asetettu, valmiustila näyttää seuraavalta (esimerkki).

### Näytön symbolit

◆ Radioyhteys tukiaseman ja luurin välillä:

- hyvä...heikko:
- ei kenttää:

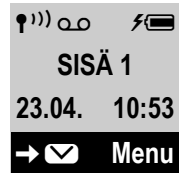
◆ Vastaaja käytössä (vain A420A):

- Vastaaja on kytketty päälle.

◆ Akun varaus:

- yli 66% ladattu
- 34–66% ladattu
- 11–33% ladattu
- alle 11% ladattu
- vilkkuu: akku melkein tyhjä (alle 10 minuuttia puheaikaa jäljellä)
- lataus käynnissä

Jos **Ei säteilyä** -tila (→ s. 20) on kytketty päälle, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy -symboli.



## Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke luuri päälle tai pois päältä painamalla lopetusnäppäintä **pitkään**. Kun asetat pois päältä kytketyn luurin tukiasemaan tai laturiin, se kytketty noin 30 sekunnin kuluttua automaattisesti päälle.

### Puhelimesi on nyt käyttövalmis!

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (Kysymyksiä ja vastauksia, → s. 16) tai käänny asiakaspalvelun → s. 17 puoleen.

## Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja (Valikkorakenne → s. 19).

### Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)

- ▶ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla näyttönäppäintä **Menu** tai ohjausnäppäimen oikeaa reunaa .
- ▶ Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona, jossa on kuvat keet ja nimet.

### Toiminnon valinta

- ▶ Voit selata toimintoja painamalla ohjausnäppäintä . Valittavissa oleva toiminto näkyy näytöllä.
- ▶ Valitse näytöllä näkyvä toiminto painamalla näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäimen oikeaa reunaa . Näytöllä avautuu vastaava alavalikko ja sen ensimmäinen tieto.

Kun painat näyttönäppäintä tai **lyhyesti** lopetusnäppäintä , näyttö siirtyy takaisin valmiustilaan.

## Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä tekstinä.

### Toiminnon valinta

- ▶ Voit selata toimintoja painamalla ohjausnäppäintä . Toiminto näkyy näytöllä.
- ▶ Valitse näytöllä näkyvä toiminto painamalla näyttönäppäintä **OK**. Näytölle avautuu vastaava alavalikko ja sen ensimmäinen tieto.

Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto painamalla näyttönäppäintä tai lopetusnäppäintä **lyhyesti**. Asetuksia, joita et ole vahvistanut näyttönäppäimellä **OK**, ei valita.

### Paluu valmiustilaan

Paluu mistä tahansa valikosta:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä **pitkään tai**
- ▶ älä paina mitään näppäintä: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan 2 minuutin kuluttua.

## Puhelut

### Ulkopuhelut / puhelun lopettaminen

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.

(Näppäile numero) ▶ .

Numeroon soitetaan. (Voit myös painaa **ensin** puhelunäppäintä **pitkään** [vapaa-ääni] ja näppäillä sitten numeron.) Voit säätää luurin äänenvoimakkuutta puhelun aikana avaamalla -näppäimellä valikon ja säätämällä äänenvoimakkuutta -näppäimellä.

**Puhelun lopetus / numeron valinnan keskeytys:** Paina lopetusnäppäintä .

Voit esiasettaa jokaiselle puhelinnumerolle automaattisesti operaattorin suuntanumeron (→ s. 6).

### Puheluun vastaaminen

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä ja näytöllä näkyvällä tekstillä.

Vastaa puheluun painamalla puhelunäppäintä .

Jos **Aut.vastaus** on kytketty päälle (katso Valikkorakenne, → s. 20), ota vain luuri tukiasemasta/laturista.

### Soittajan numeron näyttö

Näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero tai nimi, jos se on tallennettu puhelinluetteloon.

#### Edellytykset:

- 1 Olet tilannut operaattoriltasi palvelun, joka näyttää soittajan numeron (CLIP) näytölläsi.
- 2 Soittajan puhelinnumero välitetään eli soittaja on tilannut operaattoriltaan puhelinnumeron välityksen (CLI). Näytöllä näkyy **Ulkopuhelu**, jos et ole tilannut numeronäyttötoimintoa tai **Tuntematon**, jos soittaja ei halua numeronsa näkyvän vastaanottajan näytöllä tai hän ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.

### Kaiutintoiminto

Kaiutintoimintoa käytettäessä kaiutin kytketään päälle, jolloin kuulet puhelun toisen osapuolen pitämättä luria korvallasi. Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana ja vastaajaviestejä kuunnellessasi (vain Gigaset A420A) kaiutinnäppäimellä .

Voit säätää äänenvoimakkuutta kaiutintoiminnon aikana avaamalla -näppäimellä valikon ja säätämällä äänenvoimakkuutta -näppäimellä.

### Mykistys

Kytke luurin mikrofoni päälle tai pois päältä puhelun aikana painamalla ohjausnäppäimen **oikeaa reunaa** .

### Operaattoritunnuksen automaattinen valinta

Voit tallentaa yhden operaattoritunnuksen, joka lisätään **automaattisesti** numeron eteen valinnan yhteydessä. Jos haluat soittaa esim. ulkomaanpuheluita tietyn operaattorin verkon kautta, voit tallentaa operaattorin suuntanumeron. Määritä **Kyllä**-luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joissa käytetään operaattoritunnusta.

Määritä **Ei**-luetteloon **Kyllä**-luettelon poikkeukset.


#### Esimerkki:

Aut. esival.	0999
Kyllä	08
Ei	081 084

Kaikkien **08**-alkavien numeroiden (paitsi **081**- ja **084**-alkuisten) alkuun lisätään automaattisesti suuntanumero **0999**.

Puhelinnumero	Valittava numero
07112345678	▶ 07112345678
<b>08912345678</b>	▶ <b>0999</b> 08912345678
<b>08412345678</b>	▶ 08412345678

Suunnanumeroiden lisääminen luetteloihin valikon kautta, katso (→ s. 20).


Jos haluat kytkeä automaattisen suunnanumeron pois päältä pysyvästi, poista suuntanumero näytönäppäimellä .

**Suuntanumero pois päältä nykyisessä puhelussa:**

 (paina pitkään) ▶  **Menu** ▶  **Ei suuntanroa** ▶  ▶  (Näppäile numero) tai  (Valitse numero puhelinluettelosta) ▶ Numeroon soitetään ilman suuntanumeroa.

## Puhelinluettelo ja muut luettelot







### Puhelinluettelo

Avaa puhelinluettelo painamalla ohjausnäppäintä alareunasta .








Voit tallentaa puhelinluetteloon enintään **100** puhelinnumeroa (enintään 22 numeroa) ja määrittää niille nimet (enintään 16 merkkiä).

Kirjaimien/merkkien näppäileminen → s. 15.

### Ensimmäisen puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon



 ▶ **Uusi tieto?** ▶  ▶  (Näppäile numero) ▶  ▶  (Näppäile nimi) ▶ 

### Muiden puhelinnumeroiden tallentaminen puhelinluetteloon

 ▶  **Menu** ▶ **Uusi tieto** ▶  ▶  (Näppäile numero) ▶  ▶  (Näppäile nimi) ▶ 

### Puhelinluettelotiedon valitseminen

Avaa puhelinluettelo painamalla . Vaihtoehdot:


- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi tiedon kohdalla.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain, siirry oikean nimen kohdalle tarvittaessa -näppäimellä.



### Valinta puhelinluettelosta

 ▶  (Valitse tieto) ▶ 

### Muiden toimintojen käyttö

 ▶  (Valitse tieto) ▶  **Menu**




Voit valita seuraavat toiminnot -näppäimellä:

<b>Uusi tieto</b>	Uusien puhelinnumeroiden tallennus.
<b>Näytä numero</b>	Puhelinnumeron näyttö.
<b>Näytä nimi</b>	Nimien näyttö.
<b>Muuta tieto</b>	Valitun tiedon muuttaminen.
<b>Käytä numeroa</b>	Numeron lisääminen puhelinluettelosta nykyiseen kohtaan muuttamalla numeroa tai avaamalla puhelinluettelo  -näppäimellä. Voit soittaa numeroon tai valita muita toimintoja valitsemalla  <b>Menu</b> .
<b>Poista tieto</b>	<b>Valitun</b> tiedon poistaminen.
<b>Kopioi tieto</b>	Yksittäisen tiedon kopioiminen toiseen luuriin (→ s. 7).
<b>Poista lista</b>	<b>Kaikkien</b> tietojen poistaminen.
<b>Kopioi lista</b>	Koko luettelon kopioiminen toiseen luuriin (→ s. 7).
<b>Pikavalinta</b>	Nykyisen tiedon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimeen.

### Pikavalintänäppäinten käyttäminen

Voit määrittää puhelinluettelon tietoja näppäimiin 2–9:

 ▶  (Valitse tieto) ▶  **Menu** ▶  **Pikavalinta** ▶ 

 (Valitse näppäin) ▶  **OK** tai  (Paina näppäintä, johon haluat tallentaa tiedon)

Soita numeroon painamalla haluamaasi pikavalintänäppäintä **pitkään**.

### Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

#### Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelotietoja.

 ▶  (Valitse tieto) ▶  **Menu** ▶  **Kopioi tieto / Kopioi lista** ▶ 

▶  (Valitse sisänumero) ▶  **OK** tai ▶  (Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero)

## Valinnantoistoluettelo

Valinnantoistoluettelossa näkyvät kymmenen viimeksi valittua numeroa.

### Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

(paina lyhyesti) ▶ (Valitse tieto) ▶

### Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen

(paina lyhyesti) ▶ (Valitse tieto) ▶ **Menu**

Voit valita seuraavat toiminnot:

<b>Käytä numeroa</b>	Numeron lisääminen puhelinluettelosta nykyiseen kohtaan muuttamalla numeroa tai avaamalla puhelinluettelo -näppäimellä. Voit soittaa numeroon tai valita muita toimintoja valitsemalla <b>Menu</b> .
<b>Kopioi</b>	Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon.
<b>Poista tieto</b>	Valitun tiedon poistaminen.
<b>Poista lista</b>	Kaikkien tietojen poistaminen.

## Puhelutietojen luettelo / vastaajaluettelo / verkossa oleva vastaajaluettelo

Avaa luettelo painamalla näyttönäppäintä Näytöllä näkyvät vain luettelot, jotka sisältävät uusia viestejä. Voit selata käytettävissä olevia luetteloita -näppäimellä.

Kun puhelutietojen luetteloon / vastaajaluetteloon / verkossa olevaan vastaajaluetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiäni. Tehdasasetuksena vasemmanpuoleinen näyttönäppäin vilkkuu ja näytöllä näkyy **Uudet viestit** -ilmoitus. Voit kytkeä uusien viestien näytön päälle tai pois päältä seuraavasti:

▶ Paina seuraavia näppäimiä: **Menu** ▶

Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus:

**97**

▶ Valitse viestityyppi painamalla yhtä seuraavista näppäimistä:

vastaamattomat puhelut  
tai viestit, jotka ovat vastaajassa (vain A420A) / verkossa olevassa vastaajassa  
Valinta näkyy näytöllä (esim. 5 vastaamattomille puheluilille), nykyinen asetus vilkkuu:

**975 SET: [0]**

▶ Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä tai .

Uusista viesteistä ilmoitetaan näytöllä (tehdasasetus).  
tai Uusista viesteistä ei ilmoiteta näytöllä.

Valitsemasi asetus näkyy näytöllä (esim. 1):

**975 SET: [1]**

▶ Paina **OK**-näyttönäppäintä.

Asetuksen muutos tulee voimaan vasta seuraavan uuden viestin saavuttua.

### Ohje

Jos verkossa olevaan vastaajaan on tallennettu puheluita ja vastaava asetus on päällä, saat ilmoitusviestin (operaattorikohtainen toiminto).

## Puhelutietojen luettelo

**Edellytys:** CLIP (→ s. 6)

Puhelutiedoissa näytetään määritetyn luettelotyypin mukaan (→ s. 20)

- ◆ vastatut puhelut
- ◆ vastaamattomat puhelut
- ◆ vastaajan nauhoittamat puhelut (vain A420A)

Luettelotyypistä riippuen viimeisimmät 25 saapunutta puhelua tai vain vastaamattomat puhelut tallentuvat luetteloon.

## Puhelutietojen luettelon avaaminen

▶ **Soitot**

Puhelutiedot näkyvät seuraavasti:


Uusien puheluiden määrä + vanhojen, katsottujen puheluiden määrä | **Soitot** 01+02


Avaa luettelo painamalla **OK**-näyttönäppäintä.

Näet viimeksi tulleen puhelun tiedot. Valitse tarvittaessa toinen tieto painamalla .



## Muiden toimintojen käyttäminen

 (Valitse tieto) ▶ **Menu**

Voit valita seuraavat toiminnot -näppäimellä:

<b>Poista tieto</b>	Nykyisen tiedon poistaminen.
<b>Kopioi</b>	Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon.
<b>Päiväys/aika</b>	Puhelun päivämäärän ja kellonajan näyttö (jos asetettu).
<b>Tila</b>	<b>Uusi p.:</b> uusi vastaamaton puhelu. <b>Puhelu:</b> jo aiemmin avattu tieto.
<b>Poista lista</b>	<b>Tärkeää!</b> Kaikki vanhat ja uudet viestit poistetaan.

## Puhelutietojen luettelon numeroon soittaminen

  **Soitot 01+02** ▶ **OK** ▶  (Valitse tieto) ▶ 

## Vastaajaluettelo (vain A420A) / verkossa oleva vastaajaluettelo

Vastaajaluettelon / verkossa olevan vastaajaluettelon kautta voit kuunnella vastaajassa (katso Viestien kuunteleminen / poistaminen → s. 9) tai verkossa olevassa vastaajassa (→ s. 11) olevat viestit.

## Vastaajan käyttäminen (vain A420A)

Voit käyttää vastaajaa luurin tai tukiaseman näppäimien avulla. Käyttäminen tukiaseman näppäimien avulla → s. 1. Seuraavassa kuvataan käyttäminen luurin avulla.


Voit tallentaa omia tervehdystekstejä luurin avulla. Jos et ole määrittänyt omaa henkilökohtaista tervehdystä, käytetään vakiotervehdystä.

Jos tallennustila on täynnä, näytöllä näkyy ilmoitus **Vast. täynnä!** ja vastaaja kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Vastaaja kytkeytyy takaisin päälle, kun poistat vanhoja viestejä.

Vastaajaan on määritetty valmiiksi tehdasasetukset. Voit tehdä yksilöllisiä asetuksia luurin avulla. **Lisätietoja vastaajalle asetetun ajan ja nauhoituksen pituuden** asettamisesta ja **kuuntelusta nauhoituksen aikana** on Valikkorakenteessa (→ s. 19).



## Vastaaja päälle ja pois päältä

**Menu** ▶  **Vastaaja** ▶ **OK** ▶  **Käyttöön** ▶ **OK** (✓ = päällä)

Vastaajan ollessa päällä näytöllä näkyy -symboli.

## Oman tervehdyksen nauhoitus

**Menu** ▶  **Vastaaja** ▶ **OK** ▶  **Tiedotteet** ▶ **OK** ▶ **Nauhoita** ▶ **OK** ▶ **Nauhoita** ▶ **OK**

Kuulet äänimerkin (lyhyt ääni). Nauhoita tervehdys (vähintään 3 sekuntia). Vahvista painamalla **OK**, kumoa nauhoitus painamalla  tai . Nauhoituksen jälkeen kuulet nauhoittamasi tervehdyksen.

### Huomaa:

Nauhoitus loppuu automaattisesti 170 sekunnin kuluttua tai kun puheessa on yli 2 sekunnin tauko.

## Tervehdysten kuunteleminen ja poistaminen


Katso Valikkorakenne → s. 19.

## Viestien kuunteleminen/poistaminen

Voit aloittaa viestien kuuntelun vastaajasta kolmella tavalla.

◆ Viestien kuuntelun aloitus **Vastaaja**-valikon kautta:

**Menu** ▶  **Vastaaja** ▶ **OK** ▶  **Kuuntele viestit** ▶ **OK**

Jos olet tallentanut verkossa olevalle vastaajalle numeron, valitse vastaaja: ▶  **Puhelinvast.** ▶ **OK**

◆ Viestien kuuntelun aloitus **vastaajaluettelon** kautta:


  **Vastaaja**

Vastaajaluettelo näkyy seuraavasti:

Uusien viestien määrä + vanhojen, kuunneltujen viestien määrä | **Vastaaja 01+02** |

Avaa luettelo painamalla **OK**-näyttönäppäintä.

◆ Vastaajan pikavalinta:

Hae vastaaja painamalla **pitkään** näppäintä . Integroitu vastaaja on määritetty valmiiksi. Jos olet määrittänyt pikavalintänäppäimeen verkossa olevan vastaajan, voit muuttaa asetusta (→ s. 19).

Jos vastaajassa on uusia viestejä, kuulet ensin ensimmäisen uuden viestin. Muussa tapauksessa kuulet ensimmäisen vanhan viestin.

Luurin kaiutin kytkeytyy **automaattisesti** päälle. Voit kytkeä kaiuttimen pois päältä painamalla kaiutinnäppäintä .







Viesti koostuu kahdesta osasta, jotka ovat:

- ◆ **tieto-osa**, joka sisältää puhelinnumeron/päivämäärän/kellonajan
- ◆ **sisältö** (puhuttu teksti)

Ensin toistetaan tieto-osa ja sen jälkeen sisältö. Näytöllä näkyvät puhelinnumero ja nimi.

### Kuuntelun tauotus ja ohjaus

Viestien toiston ohjaus riippuu siitä, milloin kutakin näppäintä painetaan. Viestin kuuntelun aikana:

	Kuuntelun pysäytys. Jatka painamalla uudelleen.
 tai 	<b>Tieto-osan toiston aikana:</b> Paluu edellisen viestin alkuun. Jos ensimmäisestä viestistä palataan taaksepäin, siirrytään viimeiseen viestiin. <b>Sisällön toiston aikana:</b> Paluu nykyisen viestin alkuun.
 tai 	Siirtyminen seuraavan viestin alkuun. Jos viimeisestä viestistä siirrytään eteenpäin, siirrytään ensimmäiseen viestiin.
	<b>Tieto-osan toiston aikana:</b> Tieto-osan ohittaminen. <b>Sisällön toiston aikana:</b> Siirtyminen seuraavan viestin sisältöön. Jos viimeisestä viestistä siirrytään eteenpäin, siirrytään ensimmäiseen viestiin.


### Muut toiminnot viestien kuuntelemisen aikana

Paina **Menu**-näyttönäppäintä. Toisto pysäytetään.

Voit valita seuraavat toiminnot -näppäimellä:

<b>Valinta</b>	Numeron valinta.
<b>Jatka</b>	Keskeytetyn kuuntelun jatkaminen.
<b>Voimakkuus</b>	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
<b>Kopioi</b>	Tiedon kopiointi puhelintuuletukseen.
<b>Poista vanhat</b>	Vanhoiden viestien poistaminen.

### Yksittäisen viestin poistaminen

Paina viestin toiston aikana  tai **<C**-näyttönäppäintä.

**Uusia viestejä** voidaan poistaa vain viestin sisällön toistamisen aikana.

### Kaikkien vanhojen viestien poistaminen

Kuuntelun tai tauon aikana:


**Menu** ▶  **Poista vanhat** ▶ **OK** (Vahvista varmistuskysely)

### Vastajaan saapuvaan puheluun vastaaminen

Vaikka vastaaja on jo vastannut puheluun tai nauhoittaa puhelua, voit edelleen vastata puheluun:

**Menu** ▶ **Hyväksy** ▶ **OK**

Voit vastata puheluun

◆ painamalla puhelunäppäintä 

◆ nostamalla luurin tukiasemasta/laturista (kun **Aut.vastaus** on päällä → s. 20)

#### Ohje

Jos **Kuuntelu** on kytketty luurissa päälle (→ s. 19) ja puhelua puhutaan **jo luurin kautta**, voit vastata puheluun vain valitsemalla **Menu** ▶ **Hyväksy** ▶ **OK**. Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä painamalla puhelu-/kaiutin-näppäintä.

Nauhoitus keskeytetään ja voit puhua soittajan kanssa.

### Kielen asetus

Voit muuttaa ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen.

**Menu** ▶  **Vastaa** ▶ **OK** ▶  **Kieli** ▶ **OK** ▶  (Valitse kieli) ▶ **OK**



## Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa myös millä tahansa toisella puhelimella (esim. hotellissa tai puhelinkioskissa).





### Edellytykset:

- ◆ Olet asettanut järjestelmä-PIN-koodiksi jonkin muun kuin 0000 (→ s. 20).
- ◆ Käyttämäsi puhelin on äänitajuuspuhelin, eli näppäimiä painettaessa kuuluu eri ääniä.



### Vastaajaan soittaminen ja viestien kuunteleminen

 (Valitse oma numerosi) ▶ Kun kuulet vastaajaviestin: Paina näppäintä  ja näppäile järjestelmä-PIN.

Voit käyttää vastaajaa seuraavilla näppäimillä:

-  **Numeron/päivämäärän/kellonajan toiston aikana:** Paluu edellisen viestin alkuun.  
**Viestin toiston aikana:** Paluu nykyisen viestin alkuun.
-  Kuuntelun pysäytys. Jatka painamalla uudelleen.
-  Siirtyminen seuraavaan viestiin.
-  Nykyisen viestin poistaminen.


### Vastaajan kytkeminen päälle




 (Valitse oma numerosi ja odota, kunnes kuulet: "Anna PIN-koodi") ▶  (Näppäile järjestelmä-PIN)

Vastaaja on kytketty päälle. Kuulet ilmoituksen jäljellä olevasta tallennusajasta. Viestien toisto alkaa. Vastaajaa ei voida kytkeä pois päältä etäkäytössä.

## Verkossa oleva vastaaja

Verkossa oleva vastaaja on operaattorin puhelinverkossa oleva puhelinvastaaja. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Voit käyttää verkossa olevaa vastaajaa vasta, kun olet **tilannut** toiminnon operaattoriltasi.

Voit käyttää verkossa olevaa vastaajaa helposti ja nopeasti verkossa olevan vastaajaluettelon (→ s. 8), valikon (→ s. 19) tai pikavalintanäppäimen  (→ s. 1) kautta. Vastaajan numeron on oltava tallennettuna puhelimeen:



**Menu** ▶  **Vastaaja** ▶ **OK** ▶  **Vastaaja** ▶  (Näppäile numero) ▶ **OK**

## Luurin haku ("paging")

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti**.

Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoaänet on kytketty pois päältä.

**Lopetus:** Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti** tai luurin puhelinnäppäintä  tai lopetusnäppäintä .

## Luurin rekisteröinti käsin

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria. **Jokainen lisäluuri** on rekisteröitävä tukiasemaan, jotta luuria voidaan käyttää. Kun luuri rekisteröidään käsin, rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava luurissa (1) ja tukiasemassa (2).

### 1) Luurissa

**Menu** ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶  **Luuri** ▶ **OK** ▶  **Rekisteröinti** ▶ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN-koodi (tehdasasetus: 0000) ▶ **OK** ▶ Näytöllä näkyy **Rekisteröinti**.

### 2) Tukiasemassa

Paina **60 sekunnin** kuluessa järjestelmä-PIN-koodin näppäilystä luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). (A420A: Kun rekisteröintitila on käytössä, kuulet vahvistusäänien.)

Rekisteröinti kestää noin 1 minuutin. **Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti**, näytöllä näkyy lyhyesti **Rekisteröity** ja luuri palaa valmiustilaan. Luurit saavat pienimmän vapaan sisänumeron (1–4). Jos kaikki sisänumerot 1–4 ovat muiden laitteiden käytössä, numeron 4 rekisteröinti korvataan uudella.

## Luurien rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Poista rekister.** ▶ Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa. Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki. ▶ **OK** ▶ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ **OK**

## Usean luurin käyttö

### Sisäpuhelut

Sisäpuhelut ovat maksuttomia puheluita toisiin luureihin, jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.

#### Kaksi luuria on rekisteröity

Toiseen luuriin soitetaan painamalla ohjausnäppäintä .

#### Enemmän kuin kaksi luuria on rekisteröity

##### Tiettyyn luuriin soittaminen

▶ (1–4, näppäile luurin sisänumero) **tai**

▶ (Valitse sisänumero) ▶ **OK** **tai** ▶ Luuriin soitetaan

##### Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)

Paina ohjausnäppäintä **pitkään** **tai** ▶ \*0 **tai** ▶ **Soita kaikille** ▶ **OK** **tai** ▶ Kaikkiin luureihin soitetaan

Kun puhelun vastaanottaja vastaa, voit puhua hänen kanssaan. Sulje yhteys painamalla lopetusnäppäintä .

### Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys

Puhut **ulkopuhelua**. Voit soittaa yhteen luuriin tai kaikkiin luureihin painamalla ohjausnäppäintä . Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia. Kun sisänumero vastaa, ilmoita ulkopuhelusta.

#### Joko

Paina lopetusnäppäintä . Ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin.

#### tai

Paina näyttönäppäintä jolloin palaat takaisin ulkopuheluun.

Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä ennen kuin sisänumerosta vastataan.

### Ulkopuheluun osallistuminen

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi (ns. neuvottelupuhelu).

**Edellytykset:** Rinnankytk.-toiminto on kytketty päälle.

#### Rinnankytkentätoiminto päälle ja pois päältä

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Tukiasema** ▶ **OK** ▶ **Rinnankytk.** ▶ **OK** (✓ = päällä)

#### Sisäinen rinnankytkentä (neuvottelupuhelu)

Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun. Paina puhelunäppäintä **pitkään**. Kytkeydyt puheluun. Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään.

**Neuvottelupuhelun lopetus:** Paina lopetusnäppäintä . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään.

Jos **ensimmäinen** sisänumerolla osallistuva painaa lopetusnäppäintä , yhteys rinnankytkettyneen luuriin ja ulkopuhelun välillä säilyy.

## Herätyksen asettaminen

### Herätys päälle ja pois päältä

**Menu** ▶ **Herätyskello** ▶ **OK** ▶ **Käytössä** ▶ **OK** (✓ = päällä)

**Herätyksen ollessa päällä:** ▶ (Näppäile herätysaika) ▶ **OK**

Kun herätyskello soi, kytke se 24 tunniksi pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä. Kun herätyskello on päällä, näytöllä näkyy päiväyksen sijaan herätysymboli ja herätysaika.

### Herätysajan asettaminen

**Menu** ▶ **Herätyskello** ▶ **OK** ▶ **Herätysaika** ▶ **OK**

Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ja paina **OK**.

## Puhelimen asetukset

Merkkiäänien ja akun varoitusäänen kytkeminen päälle ja pois päältä, katso Valikkorakenne (→ s. 19).

Näytön kontrastin ja suuren kirjaskoon asetus, katso Valikkorakenne (→ s. 20).

Tukiaseman järjestelmä-PIN-koodin määrittäminen, katso Valikkorakenne (→ s. 20).

### Näytön kielen muuttaminen

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Kieli** ▶ **OK** ▶ (Valitse kieli) ▶ **OK**

Nykyisen kielen kohdalla on ✓-merkki.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

**Menu** ▶ (Paina näppäimiä peräkkäin) ▶ (Valitse kieli) ▶ **OK**

### Kaiuttimen ja luurin äänenvoimakkuuden säätäminen

Valmiustilassa:

▶ **Luurin voimak.** ▶ **OK** ▶ **Kuuloke/Kaiutin** ▶ **OK** ▶ (Aseta äänenvoimakkuus 1–5) ▶ **OK** (✓ = valittu)

Luurista puhelun aikana tai kaiuttilassa:

▶ (Aseta äänenvoimakkuus 1–5)

Asetus tallennetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **OK**.

Voit tehdä asetuksen myös **Ääniasetukset**-valikon kautta (→ s. 19).

### Äänen asetukset

Mukauta luurin ääni omiin tarpeisiisi.

◆ **Matala:** vakioasetus.

◆ **Korkea:** korkeampi asetus.

Valmiustilassa:

▶ **Luurin ääni** ▶ **OK** ▶ **Matala/Korkea** ▶ **OK** (✓ = valittu)

Voit tehdä asetuksen myös **Ääniasetukset**-valikon kautta (→ s. 19).

### Luurin soittoäänien asetus

#### Soittoäänien voimakkuuden asetus

Valmiustilassa:

▶ **Soimisvoimak.** ▶ **OK** ▶ (Aseta äänenvoimakkuus 1–5 tai Voimistuva) ▶ **OK** (✓ = valittu)

Voit tehdä asetuksen myös **Ääniasetukset**-valikon kautta (→ s. 19).

#### Soittoäänien sävelen asetus

Voit tehdä seuraavien toimintojen soittoäänien asetukset erikseen: **Ulkopuhelut**, **Sisäpuhelut** ja **Herätyskello**.

Valmiustilassa:

▶ **Sävel** ▶ **OK** ▶ **Ulkopuhelut / Sisäpuhelut / Herätyskello** ▶ **OK** ▶ (Valitse sävel) ▶ **OK** (✓ = valittu)

Voit tehdä asetuksen myös **Ääniasetukset**-valikon kautta (→ s. 19).

### Ajanhallinta (päivä-/yötila)

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).

Ajanhallinta päälle:

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Ajanhallinta** ▶ **OK** ▶ **Aktivointi** ▶ **OK** (✓ = päällä)

Ajankohdan asetus:

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Ajanhallinta** ▶ **OK** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Pois alku:** (Näppäile kellonaika 4-numeroisena) ▶ **OK** ▶ **Pois loppu:** (Näppäile kellonaika 4-numeroisena) ▶ **OK**

## Tuntemattomat puhelut

Voit asettaa luurin äänettömäksi tuntemattomien puheluiden osalta. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Tunt.mykist** ▶ **OK** (✓ = päällä)

## Soittoääni päälle ja pois päältä

**Soittoääni pois päältä tai uudelleen päälle pysyvästi**

Paina valmiustilassa tähtinäppäintä pitkään. Kun soittoaäni on pois päältä, näytöllä näkyy -symboli.

**Nykyisen puhelun soittoaäni pois päältä**

**Menu** ▶ **Äänetön** ▶ **OK**

## Tukiaseman soittoaänien asettaminen (vain A420A)

Voit tehdä tukiaseman soittoaänen voimakkuutta, säveltä ja ajanhallintaa koskevia asetuksia:

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Tukiasema** ▶ **OK** ▶ **Ääniasetukset** ▶ **OK** ▶ **Soimisvoimakk./Sävel/Ajanhallinta**

Tee asetukset kuten kohdassa "Luurin soittoaänien asetus" on kuvattu.

## Odotusmusiikki päälle ja pois päältä

Voit asettaa, kuuleeko ulkopuolinen taho odotusmusiikkia sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen aikana.

**Menu** ▶ **5** **7** ▶ Nykyisen asetuksen numero viikkuu: **0** = pois päältä; **1** = päällä ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

## Repeaterin (toistimen) käyttö

Voit laajentaa tukiasemasi kantama-aluetta Repeaterin avulla. Repeater-toiminto (→ s. 20) on ensin otettava käyttöön.

Repeater-tuki ja **Ei säteilyä** -tila (→ s. 20) sulkevat toisensa pois.

## Luurin asetusten palautus

Voit palauttaa yksilölliset asetukset tehdasasetuksiksi. Puhelinluettelon tiedot, puhelutiedot ja luurin rekisteröinti tukiasemaan säilyvät ennallaan.

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Perustila** ▶ **OK** ▶ **Palauta?** ▶ **OK**

## Tukiaseman tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautuksen yhteydessä

- ◆ poistetaan yksilölliset asetukset
- ◆ poistetaan kaikki luettelot
- ◆ **Ei säteilyä-tila** kytketään pois päältä

Päivämäärä ja kellonaika säilyvät. Vastaaja (vain A420A) on käyttövalmis tukiaseman asetusten palauttamisen jälkeen vasta noin 15 sekunnin kuluttua.

## Tukiaseman tehdasasetusten palautus valikon kautta

Palautettaessa tehdasasetukset valikon kautta

- ◆ luurien rekisteröinti säilyy
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi ei muutu

**Menu** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Tukiasema** ▶ **OK** ▶ **Perustila** ▶ **OK** ▶ **Palauta?** ▶ **OK**

## Tukiaseman tehdasasetusten palautus tukiaseman näppäintä painamalla

Palautettaessa tukiaseman tehdasasetukset tukiaseman näppäintä painamalla

- ◆ poistetaan kaikkien luurien rekisteröinnit
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi palautetaan alkuperäiseen koodiin **0000**

**Toimi seuraavasti:** Irrota tukiaseman verkkokaapeli. Paina tukiaseman **luurin haku / paging -näppäintä** (→ s. 1) samalla, kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vielä vähintään 5 sekunnin ajan.

## Tukiaseman käyttö puhelinvaihteessa/reitittimessä

### Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema kytketään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle **Kaikutila** (→ s. 20). Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tämän toiminnon tulee olla pois päältä.

### Käyttö puhelinvaihteessa

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihte edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta. Syötä numerot **hitaasti** peräkkäin.

#### Valintatavan muuttaminen

**Menu** ▶ **\* 0** ▶ **# ->** **0** ▶ **5** ▶ **# ->** **1** ▶ **8** ▶ **8** ▶ **8** ▶ Asetetun valintatavan numero vilkkuu: **0** = Äänivalinta (MFV); **1** = Impulssivalinta (IWV) ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

#### Flash-ajan asetus

**Menu** ▶ **\* 0** ▶ **# ->** **0** ▶ **5** ▶ **# ->** **1** ▶ **aa** ▶ **0** ▶ **0** ▶ Nykyisen asetuksen numero vilkkuu: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

#### Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit muuttaa sen tauon pituutta, joka lisätään puhelunäppäimen  painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.

**Menu** ▶ **\* 0** ▶ **# ->** **0** ▶ **5** ▶ **# ->** **1** ▶ **aa** ▶ **6** ▶ **mnv** ▶ Asetetun tauon pituuden numero vilkkuu: **1** = 1 sekunti; **2** = 3 sekuntia; **3** = 7 sekuntia ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

#### Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen

**Menu** ▶ **\* 0** ▶ **# ->** **0** ▶ **5** ▶ **# ->** **1** ▶ **aa** ▶ **2** ▶ **abc** ▶ Asetetun tauon pituuden numero vilkkuu: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

## Liite

### Kirjainten/merkkien näppäileminen

#### Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä riittävän monta kertaa.

Voit vaihtaa eri kirjain- ja numerotilojen välillä painamalla ruutu-näppäintä **# ->** **lyhyesti**: Abc/123, 123/abc tai abc/Abc.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
<b>1</b> ▶	1	£	\$	¥	¤										
<b>2</b> ▶	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
<b>3</b> ▶	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
<b>4</b> ▶	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
<b>5</b> ▶	j	k	l	5											
<b>6</b> ▶	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
<b>7</b> ▶	p	q	r	s	7	ß									
<b>8</b> ▶	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
<b>9</b> ▶	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
<b>0</b> ▶	<sup>11</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
<b>* 0</b> ▶	*	/	(	)	<	=	>	%							
<b># -&gt;</b>			#	@	\	&	§								

1) Väilylönti

### Tekniset tiedot

#### Akut

Tekniikka: Nikkelimetallihydridi (NiMH); Koko: AAA (Micro, HR03); Jännite: 1,2 V; Teho: 450–1000 mAh

#### Luurin käyttö-/latausajat

Luurin akun latauskapasiteetti on jopa 1 000 mAh. Erityisten suuritehoisten akkujen tai suuremman kapasiteetin omaavien akkujen käyttö langattomien puhelinten kanssa ei ole tarkoituksenmukaista.

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käytöstavasta. (Valmiusajat, puheaajat ja käyttöajat ovat maksimiarvoja, latausajat ovat normaaliarvoja).

	Kapasiteetti (mAh) noin			
	550	700	800	1000
Valmiusaika (tuntia)	220	255	295	360
Puhe aika (tuntia)	14	17	19	24
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia), <b>Ei säteilyä</b> -tila on päällä/pois päältä	115/85	135/95	150/110	190/135
Latausaika tukiasemassa (tuntia)	6	7	8	10
Latausaika laturissa (tuntia)	5,5	6,5	7	9

Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajantasainen luettelo suosituista akuista on nähtävissä useimmin kysytyissä kysymyksissä Gigasetin asiakaspalvelun (Customer Care) Internet-sivuilla: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

<b>Tukiaseman tehontarve</b>	A420	A420A
Valmiustilassa		
– Luuri laturissa	n. 1,0 W	n. 1,2 W
– Luuri ei ole laturissa	n. 0,8 W	n. 1,0 W
Puhelun aikana	n. 1,0 W	n. 1,2 W

### Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	Tuettu
GAP-standardi	Tuettu
Kantama-alue	ulkona jopa 300 m, rakennuksissa jopa 50 m
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C–+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 %–75 %

### Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyvät ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut.

Ongelma	Syy	Mahdollinen ratkaisu
Näyttö on tyhjä.	Luuria ei ole kytketty päälle. Akut ovat tyhjä.	Paina lopetusnäppäintä  noin 5 sekunnin ajan tai aseta luuri tukiasemaan. Lataa tai vaihda akut.
Ei yhteyttä tukiasemaan, näytöllä vilkkuu <b>Tukiasema</b> .	Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella. Tukiasema ei ole päällä.	Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. Tarkista tukiaseman verkkolaite → s. 3.
Näytöllä näkyy teksti <b>Rekisteröinti tai Vie t.asemaan</b> .	Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on poistettu.	Rekisteröi luuri → s. 11.
Luuri ei soi.	Soittoääni on kytketty pois päältä. Puhelin soi ainoastaan silloin, kun puhelinnumero näkyy. Puhelin ei soi tietynä aikana.	Kytke soittoääni päälle → s. 14. Kytke soittoääni päälle tuntemattomissa puheluissa → s. 14. Kytke ajanhallinta pois päältä tai muuta ajankohtaa → s. 13.
Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintääntä.	Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.	Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein: 3-4-johdon langat / EURO CTR37.
Virheääni järjestelmä-PIN-koodin kyselyn jälkeen. PIN on unohtunut.	Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.	Palauta järjestelmä-PIN-koodi alkuperäiseen koodiin 0000 painamalla tukiaseman näppäintä → s. 14. <b>Kaikkien lukien rekisteröinti poistetaan. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki luettelot poistetaan.</b>



## Laitteen kastuminen

Jos luuri kastuu:

- 1 **Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.**
- 2 Anna nesteen valua luurista.
- 3 Painele kaikki osat kuiviksi ja aseta luuri **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö alaspäin kivaan, lämpimään paikkaan (**ei** mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 4 Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.

Vain kuivaa luuria voidaan käyttää.

## Asiakaspalvelu ja neuvonta

Onko sinulla kysyttävää? Gigasetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää laajoja palvelujamme. Apua löydät nopeasti tästä **Käyttöoppaasta** ja **Gigasetin online-palvelusivuiltamme**.

Rekisteröi ostamasi puhelin osoitteessa: [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service). Tämä mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.

Jatkuvasti päivittyvä online-palvelumme [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service).

sisältää:

- ◆ Laajaa tietoa tuotteistamme
- ◆ Usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ)
- ◆ Hakutoiminnon nopeaa tiedonhakua varten
- ◆ Yhteensopivuustietokannan englanniksi
- ◆ Tuotevertailun eri tuotteiden ominaisuuksien vertailua varten
- ◆ Ladattavat käyttöoppaat ja ohjelmistopäivitykset
- ◆ Asiakaspalvelun sähköpostilomakkeen

Edustajamme ovat käytettävissä **hotline-puhelinnumerossamme** tarkempia kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.

**Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfigurointia:**

**HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734**

Paikallispuhelumaksu

Laskutus alkaa, kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.

**Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:**

**Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymälään, josta olet ostanut sen.**

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopiva kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa mainitaan selvästi, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteen olevien ohjeiden kanssa, asia voi vaikuttaa tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitin, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu aika alkaa) ja laitteen malli.

## Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on Internet-osoitteessa:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Svergie, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

## Ympäristö

### Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ympäristöstävällisistä tuotteistamme ja toimintavoistamme saat Internetistä osoitteesta [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

**ISO 14001 (ympäristö):** sertifioitu syyskuussa 2007 TUV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TUV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

## Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.




Kuvattuun, jossa jätteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.


Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

## Valikkorakenne

Puhelimesiasi on useita eri toimintoja. Voit valita niitä valikoiden avulla.

Valitse toiminto puhelimen ollessa **valmiustilassa** painamalla **Menu** (valikko avautuu), etsi haluamasi toiminto -ohjausnäppäimellä ja vahvista **OK**-näppäimellä.

**Palaa valmiustilaan** painamalla -näppäintä pitkään.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.


### Herätyskello

Käytössä → s. 12


Herätysaika → s. 12

### Ääniasetukset

Luurin voimakk.  Kuuloke/Kaiutin → s. 13

Luurin ääni  Matala/Korkea → s. 13


Soimisvoimakk. → s. 13

Sävel  Ulkopuhelut/Sisäpuhelut/Herätyskello → s. 13

Merkkiäänet päälle/pois


Akun varoit. päälle/pois

### Vastaaja


Kuuntele viestit  Vastaaja \*\* Verkossa olevan vastaajan viestien kuunteleminen → s. 11.


 Puhelinvast. \*\* Sisäänrakennetun vastaajan viestien kuunteleminen → s. 9.


Käyttöön \* Vastaaja päälle tai pois päältä → s. 9

Kuuntelu \* Nauhoituksen kuunteleminen luurissa (kaiutintoiminto) päälle ja pois päältä. Kuuntelu pois päältä vain **tässä nauhoituksessa**: Paina lopetusnäppäintä  (**Edellytys**: vähintään yksi kaiutintoiminnolla varustettu luuri on rekisteröity)




Tiedotteet \*  Nauhoita/Kuuntele/Poista → s. 9




Viestin pituus \*  Maksimi/1 minuutti/2 minuuttia/3 minuuttia

Vastaaminen \*  Heti/10 sek/18 sek/30 sek

 Automaatt. Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, vastaaja vastaa puheluun jo **18 sekunnin** kuluttua. Jos vastaajassa on uusia viestejä, vastaaja vastaa puheluun **10 sekunnin** kuluttua.

Vastaaja Verkossa olevan vastaajan numeron määrittäminen → s. 11

Näppäin 1 \*  Vastaaja Verkossa olevan vastaajan määrittäminen näppäimeen  (valitse valmiustilassa painamalla **pitkään** näppäintä ).

 Puhelinvast. Vastaajan määrittäminen näppäimeen  (valitse valmiustilassa painamalla **pitkään** näppäintä .

Kieli \* → s. 10

\* vain tukiasema, jossa **on** vastaaja

\*\* vain tukiasema, jossa **on** vastaaja ja jos verkossa olevan vastaajan numero on määritetty

 Asetukset

Pvm/kello	→ s. 5	
Luuri	Kieli	→ s. 4
	Isot merkit	Suuren kirjaskoon asettaminen.
	Kontrasti	Näytön kontrastin asettaminen yhdeksästä kontrastitasosta.
	Ajanhallinta	Aktivointi/Asetukset → s. 13
	Tunt.mykist	→ s. 14
	Aut.vastaus	Automaattinen vastaus puheluun päälle/pois päältä → s. 6
	Rekisteröinti	→ s. 11
	Poista rekister.	→ s. 12
	Perustila	→ s. 14
Tukiasema	Ääniasetukset (vain A420A)	Soimisvoimakk. → s. 14
		Sävel → s. 14
		Ajanhallinta → s. 14
	Listatyyppi	Ei vastatut/Kaikki puh. → s. 8
	JärjestelmäPIN	Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen (tehdasasetus: 0000)
	Perustila	→ s. 14
	Lisätoiminto	Repeater → s. 14
		Kaikutila päälle/pois (Kytke päälle, jos reitittimen analogisessa portissa esiintyy kaikua.)
	ECO DECT → s. 2	Ei säteilyä/Enim.kant. → s. 2
	Rinnankytk.	→ s. 12
	Esivalinta	Aut. esival./Kyllä/Ei → s. 6

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)