

Gigaset A420/A420A

Kort oversikt over håndsettet

- Batterienes ladetilstand
- Telefonsvaretersymbol (kun A420A)
- Visning av signalstyrke
- Displaytaster
- Avslutt- og av/på-tast
- Svar-/håndfri-tast
- Styringstast** (☰)
 - Lydinnstillinger
 - INT Internt anrop
 - Åpne telefonboken
 - Dempe mikrofon Mikrofon under samtale
- Tast 1**
 - Telefonsvarer (kun A420A) / Nett-telefonsvarer
- Stjernetast**
 - Ringtone på/av (**langt trykk**); ved eksisterende forbindelse: Skifter fra puls- til tone-signalering (**kort trykk**)
- Tast 0 / R-tast**
 - Forespørsel: **langt trykk**
- Firkantast**
 - Tastelås på/av (**langt trykk**); skrive store eller små bokstaver og sifre; legge inn signalerings-pause (**langt trykk**)
- Mikrofon



Merknad

Nye beskjeder i anropslisten/telefonsvarelisten/nett-telefonsvarelisten vises på displayet med meldingen **Nye beskjeder** mens venstre displaytast blinker (hvis innstilt, → s. 8).

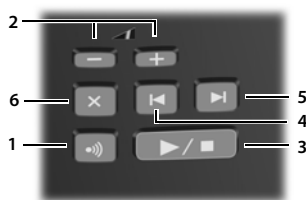
Displaytaster på håndsettet:

Når du trykker på en av disse tastene, åpnes den funksjonen som vises i displayet ovenfor.

| Visning | Tastetrykk betyr |
|---------|--|
| | Åpne beskjedliste (→ s. 8). |
| | Åpne hoved-/undermeny (se menyoversikten → s. 19). |
| | Ett menynivå tilbake. |
| | Bla oppover/nedover eller still inn volumet med |
| | Flytt markøren mot venstre/høyre med |
| | Slett tegn enkeltvis. |
| | Bekreft menyfunksjon eller lagre inntasting. |

Kort oversikt over basen

Base A420A



Base A420



1 Registrerings/paging-tast:

Søking etter håndsett (**kort trykk**, "paging" → s. 11)
Registrering av håndsett (**langt trykk** → s. 11).

2 Volumtaster: (= lavere; + = høyere)

Under avspilling av beskjeder: Endre volum.
Under ringning: Endre volumet på ringetonen.

3 Avspillings-/stoptast:

Slå av eller på telefonsvarer (**langt trykk**);
Spille av beskjeder fra telefonsvarer (**kort trykk**); under avspilling:
Avbryte avspilling (**kort trykk**)

Lyser: Telefonsvarer er på, ingen nye beskjeder.

Blinker: Det finnes minst én ny beskjed, eller det tas opp eller avspilles en beskjed.

Blinker raskt: Lagringsplassen er full.

Under avspilling av beskjeder:

- Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden (ett trykk), eller gå til forrige beskjed (to trykk).
- Gå til neste beskjed.
- Slett aktuell beskjed.

ECO DECT

Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen: Når avstanden minker, reduseres signalstyrken (strålingen). Når telefonen ikke er i bruk slås signalfunksjonen i håndsettet av. Kun basestasjonen sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten.

Telefonen gir deg muligheten til å redusere signalstyrken ytterligere:

1) Redusere signalstyrke (Eco-Modus)

Når du slår av innstillingen **Maks rekkevidde** (menyoversikt → s. 20), reduseres signalstyrken i samtalen med opptil 80 % ved halvparten så stor rekkevidde.

2) Redusere signalstyrke (Eco-Modus)

Med innstillingen **Ing. stråling** (menyoversikt → s. 20) kan du slå basens signaler i standbymodus helt av. Merk:

- ◆ Alle registrerte håndsett må støtte denne tjenesten.
- ◆ For raskt å kunne etablere en forbindelse ved innkommende anrop vil håndsettet med korte mellomrom sette seg i mottaksberedskap i en kort periode. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed disponibel beredskaps- og samtaletid.

Sikkerhetsanvisninger

Viktig

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet til dine barn, og gjør dem bevisst på eventuelle faremomenter.



Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.



Du må kun bruke **oppladbare batterier** av riktig **type og kapasitet** (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personsikkerhetskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor). Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.

Gigaset-enheten er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at den fungerer problemfritt med alle høreapparater. Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.



Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.



Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.

Merknader

- ◆ Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.
- ◆ Når tastelåsen er aktivert, kan heller ikke nødnummer ringes opp.

Komme i gang

Kontroller innholdet i pakken

Pakkeenhets for base og håndsett: Ett Gigaset-håndsett, én Gigaset A420-/A420A-base, én strømadapter, én telefonkabel, to batterier, ett batterideksel og én brukerveiledning.

Pakkeenhets for base og lader: Ett Gigaset-håndsett, én lader med strømadapter, to batterier, ett batterideksel og én brukerveiledning.

Dersom du har kjøpt en variant med flere håndsett inneholder pakken to batterier, et batterideksel og én lader med strømadapter for hvert ekstra håndsett.

Plassere base og lader (hvis de følger med)

Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

- ▶ Plasser basen på et sentralt sted i leiligheten eller huset og på et vannrett, sklissikkert underlag. Du kan også montere basen og laderen på veggen.

Merknad

Vær oppmerksom på basens rekkevidde. I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Pleie: Tørk av base, lader og håndsett med en **fuktig** klut (ingen løsemidler) eller en antistatisk klut. Bruk **aldri** en tørr klut. Dette kan føre til statisk opplading.

Merk:

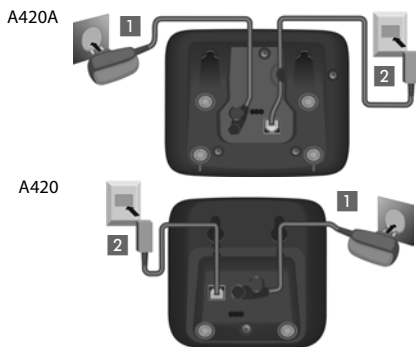
- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset-enhet mot fuktighet, støv, aggressive væsker og røyk/damp.

Tilkobling av basen

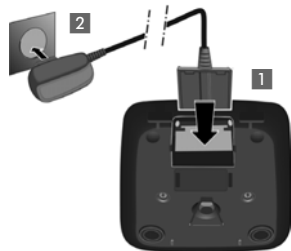
- ▶ Koble **først** til strømadapteren **1**.
- ▶ Koble **deretter** til telefonstøpslet **2**, og legg ledningene i ledningskanalene.

Merk:

- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten tilkobling til strømnettet.
- ◆ Bruk kun den **medfølgende** strømadapteren og telefonledning. Pinneutlegget på telefonledninger kan variere.
- ◆ Etter at du har koblet opp basen vil det ta ca. 30 sekunder før telefonsvareren (kun A420A) er aktivert.

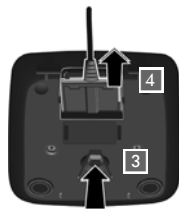


Koble til lader (dersom den følger med)



- ▶ Koble til den flate pluggen på strømforsyningen **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du må koble fra laderen igjen, må du først trykke på låseknappen **3** og trekke ut pluggen **4**.



Bruke håndsettet

Displayet er beskyttet med en folie. **Fjern beskyttelsesfolien!**

Sette inn batteriene og lukke batteridekslet

Viktig

Bruk kun oppladbare batterier (→ s. 15) som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH. Du må under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterikapslingen eller batteriet ødelegges, eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett inn batteriene i riktig retning.

Batteriretningen er angitt i batterirommet.



- ▶ Sett inn batteridekslet ovenfra.
- ▶ Deretter skyver du på dekslet til det klikker på plass.



Hvis du må åpne batteridekslet igjen, f.eks. for å bytte batterier:

- ▶ Grip tak i sporet øverst på dekslet og skyv det ned.



Førstegangsopplading og -utlading av batteriene

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet opp og deretter lades helt ut igjen.



- ▶ La håndsettet stå i basen/laderen i **seks timer**.

Merknad

Håndsettet må kun settes i den basen/laderen som det hører til.


- ▶ Ta håndsettet deretter ut av basen/laderen, og sett det først tilbake igjen når batteriene er **helt utladet**.


Merknader

- ◆ **Pakkeenhet for base og håndsett:** Håndsettet er registrert på basen som standard. Dersom du har kjøpt en variant med flere håndsett er alle håndsettene registrert på basen. Du trenger med andre ord ikke å registrere håndsettet på basen.
Hvis et håndsett mot formodning ikke er registrert på basen (**Reg. håndsett** eller **Sett i base** blinker på displayet), må du registrere håndsettet manuelt (→ s. 11).
- ◆ **Pakkeenhet for håndsett og lader:** Håndsettet må registreres manuelt (→ s. 11).
- ◆ Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Endre displayspråk

Endre displayspråket dersom menyene er på et språk du ikke forstår.

Menu ▶ **4** (opp) **2** (ned) **1** (opp) (Trykk tastene etter hverandre) ▶  (Velg språk) ▶ **OK** (✓) = Gjeldende språk

▶ Trykk lenge på legg på-tast  (Gå tilbake til standbymodus)

Stille inn dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.

- Menu** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK** ▶ **Dato** ▶ (Tast inn dag, måned og år med seks sifre)
 ▶ **OK** ▶ **Tid** ▶ (Tast inn timer og minutter med fire sifre) ▶ **OK** (Displayvisning: **Lagret**)
 ▶ (**langt trykk** for å gå tilbake til standbymodus)

Du kan flytte innastingsposisjonen til høyre og venstre ved bruk av navigeringstasten .

Merknad

Dersom dato og klokkeslett sendes til telefonen i forbindelse med nummervisning (f.eks. av operatøren, via en ruter eller via en sentral) kan du bestemme om og når du vil at disse dataene skal oppdatere håndsettet.

- ▶ Tast følgende: **Menu** ▶

Du ser følgende visning, og gjeldende innstilling blinker:

973 SET:

- ▶ Trykk på tilhørende tast for å bestemme når dataene skal oppdatere håndsettet:

aldri

én gang, i tilfelle telefonens dato/tid ikke er stilt inn enda

alltid

Du ser valget (f.eks. 2 for "alltid"):

973 SET:

- ▶ Trykk på displaytasten **OK**.

Display i standbymodus

Hvis telefonen er registrert og tiden er innstilt, viser displayet følgende i standbymodus (eksempel).

Displayvisning

- ◆ Radiokontakt mellom base og håndsett:

- god til dårlig:
- intet signal:

- ◆ Aktivisering av telefonsvarer (kun A420A):

- Telefonsvareren er påslått.

- ◆ Batteriets ladetilstand:

- Batterier over 66% ladet
- Batterier mellom 34% og 66% ladet
- Batterier mellom 11% og 33% ladet
- Batterier under 11% ladet
- blinker: Batteriet nesten tomt (under 10 minutters samtaleid)
- Lading

Hvis modusen **Ing. stråling** (→ s. 20) er aktivert, vil symbolet vises øverst til venstre på displayet.

Slå håndsettet på/av

Trykk **lenge** på avslutt-tasten for å slå håndsettet på/av. Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slår det seg automatisk på etter ca. 30 sekunder.

Telefonen er nå klar til bruk!

Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling ("Spørsmål og svar", → s. 16) eller ta kontakt med vår kundeservice → s. 17.

Menybetjening

Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere under/kontekstmenyer (menyoversikt → s. 19).

Hovedmeny (første menynivå)

- ▶ Trykk på displaytasten **Menu** eller navigeringstasten til høyre når håndsettet er i standbymodus for å åpne hovedmenyen.

Funksjonene i hovedmenyen vises i displayet som en liste med navn og symbol.

Velge en funksjon

- ▶ Trykk på navigeringstasten for å bla fra en funksjon til neste. Funksjonen som kan velges, vises i displayet.
- ▶ Trykk på displaytasten **OK** eller navigeringstasten til høyre for å velge denne funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.


Trykk på displaytasten eller kort på avslutt-tasten for å sette displayet i standbymodus igjen.





Undermenyer

Funksjonene i undermenyen vises med navn.


Velg en funksjon

- ▶ Trykk på navigeringstasten  for å bla fra en funksjon til neste. Den aktuelle funksjonen vises i displayet.
- ▶ Trykk på displaytasten **OK** for å velge den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.

Trykk på displaytasten  eller kort på avslutt-tasten  for å gå tilbake til forrige menynivå hhv. avbryte prosessen. Innstillinger som ikke er blitt bekreftet med displaytasten **OK**, blir forkastet.

Tilbake til standbymodus



Fra et vilkårlig sted i menyen:




- ▶ **Lang** trykking av avslutt-tast  eller
- ▶ ikke noe tastetrykk: Etter to minutter går displayet **automatisk** i standbymodus.

Telefonere

Ring eksternt, avslutte samtale

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

 (Tast inn nummeret du vil ringe) ▶ .


Nummeret ringes opp. (Du kan også **først** trykke **lenge** på svartasten  [summetone] og deretter taste inn nummeret.) Under samtalen kan du åpne menyen for innstilling av telefonvolumet med  og deretter stille inn volumet med .

Avslutte en samtale / avbryte en oppringing: Trykk på avslutt-tasten .

Du kan automatisk sette et nettoperatørprefiks foran hvert telefonnummer (→ s. 7).

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles med ringing og visning på displayet.

Trykk på svartasten  for å besvare anropet.

Hvis funksjonen **Autom.svar** er aktivert (se menyoversikt → s. 20), kan du ganske enkelt ta håndsettet ut av basen/laderen.

Vis telefonnummeret til anroper


Når det kommer inn et anrop, vises telefonnummeret, eller dersom navnet er lagret i telefonboken, vises navnet til anroperen på displayet.



Forutsetninger:

- 1 Du har bestilt følgende tjenester hos nettoperatøren: visning av anroperes telefonnummer (CLIP) på displayet.
- 2 Anroperen har bestilt overføring av telefonnummeret sitt hos nettoperatøren (CLI).


På displayet vises **Eksternt anrop** dersom du ikke har bestilt nummervisning, **Ukjent anrop** dersom nummeroverføring er sperret av anroper eller **Utilgjengelig** dersom anroper ikke har bestilt nummeroverføring.

Håndfri

Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret. Under en samtale og ved avspilling av telefonsvarer (kun Gigaset A420A) kobler du håndfri inn eller ut ved å trykke håndfritasten  inn eller ut.

Under håndfrisamtale kan du åpne menyen for innstilling av håndfrivolumet med  og deretter stille inn volumet med .

Dempe mikrofonen

Trykk på navigeringstasten  til **høyre** under en samtale for å dempe eller fjerne demping av mikrofonen på håndsettet.

Automatisk nettopperatørprefiks (forvalg)

Du kan lagre et prefiks (forvalgsnummer) som **automatisk** foranstilles ved oppringing. Dersom du f.eks. vil føre utenlandssamtaler via spesielle nettopperatører, kan du lagre deres forvalgsnumre her.

Før opp forvalgsnumrene eller de første sifrene i forvalgsnumre i listen "**Med prefix**" som skal brukes med forvalgsnummeret.

I listen "**Uten prefix**" fører du opp unntakene til listen "**Med prefix**".

Eksempel:

| | |
|---------------|------------|
| Prefix-nummer | 0999 |
| Med prefix | 08 |
| Uten prefix | 081 084 |

Alle numre som begynner med **08**, med unntak av **081** og **084**, blir oppringt med forvalgsnummeret **0999**.

| Telefon-nummer | Valgt nummer |
|--------------------|---------------------------|
| 07112345678 | ▶ 07112345678 |
| 08912345678 | ▶ 0999 08912345678 |
| 08412345678 | ▶ 08412345678 |

Oppføring av forvalgsnummer og i listene gjør du via menyen (→ s. 20).

Dersom du ønsker å deaktivere forvalgsnumre konstant, kan du slette et forvalgsnummer med displaytasten **⏏**.

Dersom du ikke vil bruke forvalgsnummer for det aktuelle anropet:

☞ (langt trykk) ▶ **Menu** ▶ **☞** Forh.innst. av ▶ **OK** ▶ **☞** (tast inn nummer) eller **☞** (overta nummer fra telefonbok)
▶ Nummeret blir valgt uten forvalg.

Bruk av telefonboken og andre lister

Telefonbok

For å åpne telefonboken: Trykk nederst på navigeringstasten **☞**.

Du kan lagre opptil **100** telefonnumre (maks. 22 sifre) med tilhørende navn (maks. 16 tegn).

Taste inn bokstaver/tegn → s. 15.

Lagre første telefonnummer i telefonboken

☞ ▶ **Ny oppføring?** ▶ **OK** ▶ **☞** (Tast inn nummer) ▶ **OK** ▶ **☞** (Tast inn navn) ▶ **OK**

Lagre flere telefonnummer i telefonboken

☞ ▶ **Menu** ▶ **Ny oppføring** ▶ **OK** ▶ **☞** (Tast inn nummer) ▶ **OK** ▶ **☞** (Tast inn navn) ▶ **OK**

Velge telefonbokoppføring

Åpne telefonboken med **☞**. Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla med **☞** til ønsket navn er markert.
- ◆ Tast inn det første tegnet i navnet, eller bla til oppføringen med **☞**.

Ring med telefonboken

☞ ▶ **☞** (Velge oppføring) ▶ **☞**

Bruke andre funksjoner

☞ ▶ **☞** (Velge oppføring) ▶ **Menu**

Med **☞** kan du velge følgende funksjoner:

| | |
|---------------------|--|
| Ny oppføring | Lagre nytt telefonnummer. |
| Vis nummer | Vise telefonnummer. |
| Vis navn | Vise navn. |
| Endre oppf. | Endre valgt oppføring. |
| Bruk nummer | Endre nummer eller åpne telefonboken med ☞ for å legge til et nummer i den aktuelle posisjonen i telefonboken. Deretter velge eller hente fram flere funksjoner med Menu . |
| Slett oppf. | Slette valgt oppføring. |
| Kopier oppf. | Sende en oppføring til et annet håndsett (→ s. 8). |
| Slett liste | Slette alle telefonbokoppføringer. |
| Send liste | Sende en komplett liste til et annet håndsett (→ s. 8). |
| Hurtigtast | Programmer den aktuelle oppføringen som kortvalg på en tast. |

Bruke hurtigvalgtaster

Du kan programmere oppføringer fra telefonboken på tastene 2–9:

(Velge oppføring) ▶ ▶ **Hurtigtast** ▶ **OK**
▶ (Velge tast) ▶ **OK** eller (Trykk på tasten oppføring skal lagres på)

Trykk **lenge** på den aktuelle hurtigvalgtasten for å ringe.

Overføre telefonboken til et annet håndsett

Forutsetninger:

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

(Velge oppføring) ▶ ▶ **Kopier oppf. / Send liste** ▶ **OK**
▶ (Velge intern deltaker) ▶ **OK** eller (Tast inn internnummeret til mottakeren)

Gjenvangsliste

I denne listen finner du de ti sist oppringte numrene.

Oppringing fra gjenvangslisten

(kort trykking) ▶ (Velg oppføring) ▶

Administrere oppføringer i gjenvangslisten

(kort trykking) ▶ (Velg oppføring) ▶ **Menu**

Du kan velge følgende funksjoner:

| | |
|-----------------------|--|
| Bruk nummer | Endre nummer eller åpne telefonbok med for å legge til et nummer i den aktuelle posisjonen i telefonboken. Deretter velge eller hente fram flere funksjoner med Menu . |
| Kopier til bok | Kopiere oppføring til telefonboken. |
| Slett oppf. | Slette valgt oppføring. |
| Slett liste | Slette alle oppføringer. |

Anropsliste/Telefonsvarerliste/Nett-telefonsvarerliste

Trykk på displaytasten for å åpne listeutvalget. Dersom du har fått nye beskjeder, vil kun lister med nye beskjeder vises. Du kan bla i de tilgjengelige listene med .

Så snart en **ny oppføring** mottas i anropslisten/telefonsvarerlisten/nett-telefonsvarerlisten, høres en varsel tone. Med fabrikkoppsettene blinker venstre displaytast, og displayet vil vise **Nye beskjeder**. Du kan deaktivere denne visningen av nye beskjeder. Gå frem på følgende måte:

▶ Trykk inn følgende tastekvens: ▶

Slik ser displayet ut:

▶ Trykk på en av følgende taster for å velge beskjedtype:

for tapte anrop
eller for beskjeder fra telefonsvarerer (kun A420A)/nett-telefonsvarerer

Du ser valget (f.eks. **5** for tapte anrop), den aktuelle innstillingen blinker:

▶ Trykk eller for å angi innstillingen du ønsker for nye beskjeder

Nye beskjeder som finnes vises (fabrikkoppsett)
eller Nye beskjeder som finnes vises ikke.

Du ser valget (f.eks. **1**):

▶ Trykk på displaytasten **OK**.

En endring av innstillingen vil bli aktivert ved neste nye beskjed.

Merknad

Hvis det er lagret anrop på nett-telefonsvarerer, vil du motta en melding ved tilsvarende innstilling (avhengig av nettoperatøren).

Anropsliste

Forutsetning: CLIP (→ s. 6)

Avhengig av listetype inneholder anropslisten følgende (→ s. 20)

- ◆ besvarte anrop
- ◆ tapte anrop
- ◆ anrop som er registrert av telefonsvareren (kun A420A)

Avhengig av listetype lagres numrene til de 25 siste innkomne anropene eller bare numrene til tapte anrop.


Åpne anropslisten

 **Anrop:**


Anropslisten vises på følgende måte:


Antall nye oppføringer + antall gamle, leste oppføringer **Anrop: 01+02**

Trykk på displaytasten **OK** for å åpne listen.

Det sist innkomne anropet vises. Du kan eventuelt velge en annen oppføring med .

Bruk av andre funksjoner

 (Velg oppføring) ▶ **Menu**

Med  kan du velge følgende funksjoner:

| | |
|-----------------------|--|
| Slett oppf. | Slette aktuell oppføring. |
| Kopier til bok | Kopiere oppføring til telefonboken. |
| Dato/Tid | Vis dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt). |
| Status | Nytt an.: nytt tapt anrop. Gml. an.: lest oppføring. |
| Slett liste | Forsiktig! Alle nye og gamle oppføringer vil bli slettet. |

Ring opp en anroper fra anropslisten

 **Anrop: 01+02** ▶ **OK** ▶  (Velg oppføring) ▶ 

Telefonsvarerliste (kun A420A)/ Nett-telefonsvarerliste

Via telefonsvarerlisten/nett-telefonsvarerlisten kan du lytte til meldinger på telefonsvareren (se "Lytte til / slette beskjeder" → s. 9) eller på nett-telefonsvareren (→ s. 11).

Bruke telefonsvareren (kun A420A)

Du kan sette telefonsvareren i standbymodus ved hjelp av håndsettet eller tastene på basen. Bruk via tastene på basen → s. 1. I de følgende avsnittene vil bruk via håndsettet bli beskrevet.


Du kan ta opp egne utgående meldinger via håndsettet. Hvis det ikke finnes en egen personlig melding, blir standard-meldingen brukt.

Dersom minnet er fullt, vises meldingen **Tif-svar full!** på displayet og telefonsvareren slår seg automatisk av. Etter at du har slettet gamle beskjeder, vil enheten automatisk slå seg på igjen.

Telefonsvareren er forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Du kan foreta individuelle innstillinger via håndsettet. Hvis du vil stille inn **tid til anropssvar** og **opptakslengden**, og du vil aktivere funksjonen for å **lytte til en beskjed når den tas opp**, se menyoversikten (→ s. 19).



Slå telefonsvareren på/av

Menu ▶  Telefonsvarer ▶ **OK** ▶  Aktivering ▶ **OK** (✓ = på)

Når telefonsvareren er på, vises symbolet  på displayet.

Ta opp din egen utgående melding

Menu ▶  Telefonsvarer ▶ **OK** ▶  Meldinger ▶ **OK** ▶ Lagre melding ▶ **OK** ▶ Snakk etter **OK** ▶ **OK**

Du hører klarsignalet (en kort tone). Snakk inn meldingen (min. 3 sekunder). Med **OK** godtar du, og med  eller  forkaster du opptaket. Når opptaket er ferdig, spilles meldingen av slik at du kan kontrollere den.

Merke:

Opptaket avsluttes automatisk når den maksimale opptakstiden på 170 sek. nås, eller når det oppstår en talepause på mer enn 2 sek.

Lytte til eller slette meldinger

Se menyoversikt → s. 19.


Lytte til / slette beskjeder

Du kan starte avspillingen av beskjeder på telefonsvareren på tre måter.

- ◆ Starte avspillingen av beskjeder via menyen **Telefonsvarer:**

Menu ▶  Telefonsvarer ▶ **OK** ▶  Spill av mld. ▶ **OK**

Dersom du har oppgitt et nummer for nett-telefonsvareren, må du i tillegg velge telefonsvareren:

►  Tif.svar. ► **OK**

- ◆ Starte avspillingen av beskjeder via **telefonsvarerlisten**:


 ►  Tif.sv.:

Telefonsvarerlisten vises på følgende måte:


Antall nye beskjeder og antall gamle, avspilte beskjeder | Tif.sv.: 01+02 |

Trykk på displaytasten **OK** for å åpne listen.

- ◆ Hurtigoppringing av telefonsvareren:

Det er nok med et **langt** trykk på tasten  for å ringe til telefonsvareren. Den integrerte telefonsvareren er forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Hvis du har angitt nett-telefonsvareren som hurtigvalg, kan du endre denne innstillingen (→ s. 19).

Hvis det finnes nye beskjeder, starter avspillingen med den første nye beskjeden, og i motsatt fall med den første gamle beskjeden.

Høytaleren til håndsettet slår seg **automatisk** på. Når du trykker på håndfritasten  slås den av.

En beskjed består av to deler:







- ◆ en **info-del**, som består av nummer/dato/klokkeslett, og

- ◆ **innholdet** (teksten som er talt inn).

Info-delen gjengis først, deretter innholdet. Nummeret hhv. navnet vises på displayet.


Stanse og styre avspillingen

Styringen av beskjedavspillingen avhenger av når du trykker på de ulike tastene. Under avspilling av beskjeder:

| | |
|---|--|
|  2 ark | Stanse avspilling. Trykk én gang til for å fortsette. |
|  eller  1 ark | Mens du hører på meldingens info-del: Gå til begynnelsen av den forrige beskjeden. Gå tilbake fra første beskjed til siste beskjed. Mens du lytter til innholdet i meldingen: Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden. |
|  eller  3 ark | Gå til begynnelsen av den neste beskjeden. Dersom du går framover fra den siste beskjeden, vil du gå direkte til første beskjed. |
|  6 ark | Mens du hører på meldingens info-del: Hopp over info-delen. Mens du hører på innholdet i meldingen: Gå til innholdet i den neste beskjeden. Dersom du går framover fra den siste beskjeden går du direkte til første beskjed. |


Andre funksjoner under avspilling av beskjeder

Trykk på displaytasten **Menu**. Avspillingen stanses.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Oppringing | Ring opp. |
| Fortsett | Fortsette med avbrutt avspilling. |
| Lydstyrke | Stille inn volum. |
| Kopier til bok | Kopiere oppføring til telefonboken. |
| Slett gamle | Slette alle gamle beskjeder. |

Slette én beskjed

Mens du hører på beskjeden trykker du på tasten  eller displaytasten **CC**.

Nye beskjeder kan kun slettes under avspilling av beskjedens innhold.

Slette alle gamle beskjeder

Under avspilling eller ved pause:


Menu ►  **Slett gamle** ► **OK** (Bekreft sikkerhets spørsmål)

Overta en samtale fra telefonsvareren

Selv om telefonsvareren allerede har mottatt en samtale eller tar opp en beskjed, kan du ta over samtalen:

Menu ► **Svar** ► **OK**

Du kan også ta over samtalen ved å:

- ◆ trykke på svartasten 

- ◆ ta håndsettet ut av basen/laderen (dersom **Autom.svar** er aktivert → s. 20)

Merknad

Hvis **Sil anrop** er påslått på håndsettet (→ s. 19) og samtalen **allerede kan høres gjennom håndsettet**, kan den kun overtas ved å trykke på **Menu** ► **Svar** ► **OK**. Ved å trykke på svar-/håndfritasten slår du bare håndfrifunksjonen på og av.

Opptaket avbrytes og du kan snakke med anroperen.

Stille inn et annet språk

Du kan endre språket på telefonsvareren og på standard utgående melding.

Menu ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Språk** ▶ **OK** ▶ (Velg språk) ▶ **OK**

Fjernbetjening når du er på farten

Du kan slå på og lytte til telefonsvareren fra andre telefoner (f.eks. på hotell, i telefonboks osv.).

Forutsetninger:

- ◆ Du har stilt inn en annen system-PIN-kode enn 0000 (→ s. 20).
- ◆ Telefonen du benytter til fjernbetjeningen må ha tonesignalering, dvs. at du hører forskjellige toner for hvert tastetrykk.

Ring til telefonsvareren og høre på beskjeder

(Ring ditt eget nummer) ▶ mens du hører utgående meldingstekst: Trykk på tasten og tast inn system-PIN-koden.

Betjeningen skjer med følgende taster:

- 1** **Mens du hører på opplesing av nummer/dato/klokkeslett:** Gå til begynnelsen av den forrige beskjeden.
Mens du hører på beskjeden: Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden.
- 2** Stanse avspilling. Trykk én gang til for å fortsette.
- 3** Gå til neste beskjed.
- 0** Slett aktuell beskjed.

Slå på telefonsvareren

(Ring ditt eget nummer og la det ringe til du hører: "Tast inn PIN") ▶ (Tast inn system-PIN-koden)

Telefonsvareren er på. Du hører en melding om ledig lagringsplass. Avspillingen av beskjeder følger. Telefonsvareren kan ikke slås av via fjernbetjening.

Nett-telefonsvarer

Nett-telefonsvareren er en telefonsvarer i operatørens nett. Du kan få mer informasjon hos operatøren. Du kan først bruke telefonsvareren etter at du har **aktivert** den hos operatøren din.

For å kunne bruke nett-telefonsvareren med enkel tilgang via nett-telefonsvarerlisten (→ s. 8) eller høre menyen (→ s. 19) eller hurtigoppringing med tasten (→ s. 1), må du legge inn nummeret på telefonen.

Menu ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Nettpostk.** ▶ (Tast inn nummer) ▶ **OK**

Søke etter håndsett ("Paging")

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

▶ (→ s. 1) **Kort** trykk på registrerings-/paging-tasten på basen.

Alle håndsett ringer samtidig ("paging"), også når ringetonene er slått av.

Avslutte: Trykk **kort** på registrerings-/paging-tasten på basen (→ s. 1), eller svartasten eller avslutt-tasten på et håndsett.

Registrere håndsett manuelt

Du kan registrere inntil fire håndsett på basen. **Hvert ekstra** håndsett må registreres på basen for å fungere. Manuell registrering må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

1) På håndsettet

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsett** ▶ **OK** ▶ **Reg. håndsett** ▶ Tast inn system-PIN-koden til basen (Fabrikkoppsett: 0000) ▶ **OK** ▶ Displayet viser **Registrering**.

2) På basen

Innen **60 sek.** etter inntasting av system-PIN-koden må du trykke registrerings-/paging-tasten (→ s. 1) **lenge** (min. tre sek.). (A420A: Når registreringsmodus er aktivert, vil du høre en bekräftelsestone.)

Registreringsprosessen tar ca. ett minutt. **Etter vellykket registrering** viser displayet **Registrert** kort, og går i standby-modus. Håndsettene får de laveste internnumrene (1–4) som er ledige. Hvis internnumrene 1–4 allerede er tilordnet andre apparater, overskrives nummer 4.

Avregistrere håndsett

Et hvert Gigaset-håndsett som er registrert kan avregistrere andre registrerte håndsett.

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsett** ▶ **OK** ▶ **Avreg. håndsett** ▶ Velg internbrukeren som skal avregistreres. Håndsettet du bruker er markert med <. ▶ **OK** ▶ Tast inn basens system-PIN-kode (Fabrikkoppsett: 0000) ▶ **OK**

Bruke flere håndsett

Internt anrop

Interne anrop er gratissamtaler med andre håndsett som er registrert på samme base.

2 håndsett er registrert

Trykk på navigeringstasten for å ringe til det andre håndsettet.

Flere enn 2 håndsett er registrert

Ring til et bestemt håndsett

▶ (1...4, Tast inn håndsettets interne nummer) eller ▶ (Velg internbruker) ▶ **OK** eller ▶ håndsettet blir ringt til

Ring til alle håndsettene samtidig ("fellesanrop")

Trykk navigeringstasten lenge eller ▶ eller ▶ **Ring alle** ▶ **OK** eller ▶ alle håndsett blir ringt til

Når en bruker svarer, kan du snakke med vedkommende. Når du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten .

Intern tilbakeringing / overføring av samtale

Du fører en samtale med en **ekstern** bruker. Trykk på navigeringstasten og ring opp ett eller alle håndsett. Den eksterne brukeren hører ventemelodien. Når en intern bruker svarer, eller det eventuelt kommer inn et eksternt anrop:

Gjør følgende:

Trykk på avslutt-tasten . Den eksterne samtalen blir overført til det andre håndsettet.

eller

Trykk på displaytasten . Du blir koblet til den eksterne brukeren igjen.

Ved viderekobling kan du også trykke på avslutt-tasten før den interne brukeren svarer.

Tilkobling til ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern bruker kan koble seg på denne samtalen og delta i den (konferanse).

Forutsetning: Funksjonen **Lytte** er på.

Slå intern tilkobling av/på

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Lytte** ▶ **OK** (✓ = på)

Intern tilkobling (konferanse)

Du ønsker å koble deg til en eksisterende ekstern samtale. Trykk lenge på svartasten . Du blir koblet til samtalen. Alle deltakerne hører en signaltone.

Avslutt konferanse: Trykk på avslutt-tasten . Alle deltakerne hører en signaltone.

Hvis den **første** interne brukeren trykker på avslutt-tasten , beholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne samtalepartnern.

Stille vekkerklokken

Slå på/av vekkerklokken

Menu ▶ **Vekkerklokke** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (✓ = på)

Når den er på: ▶ (Tast inn vekketid) ▶ **OK**

Når vekkerklokken ringer, kan du slå den av i 24 timer ved å trykke på en vilkårlig tast. Hvis vekkerklokken er slått på, vises vekketidspunktet med vekkerklokkesymbolet istedenfor datoen på displayet.

Stille inn vekketidspunkt

Menu ▶ **Vekkerklokke** ▶ **OK** ▶ **Vekketid** ▶ **OK**

Tast inn vekketidspunkt i timer og minutter og trykk på **OK**

Telefoninnstilling

Slå på eller av varsel- og batterivarseltoner, se menyoversikt (→ s. 19).

Stille inn displaykontrast og store tastetall, se menyoversikt (→ s. 20).

Stille inn system-PIN-koden til basen, se menyoversikt (→ s. 20).

Endre displayspråk

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsett** ▶ **OK** ▶ **Språk** ▶ **OK** ▶ (Velg språk) ▶ **OK**

Det gjeldende språket er merket med ✓.

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

Menu ▶ (Tast inn etter hverandre) ▶ (Velg språk) ▶ **OK**

Endre håndfri-/telefonrørvolum

I standbymodus:

▶ **Håndsett**volum ▶ **OK** ▶ **Øretelefon/Høytaler** ▶ **OK** ▶ (Still inn volum fra 1 til 5) ▶ **OK** (✓ = valgt)

Under en samtale via telefonrøret eller i håndfrimodus:

▶ (Still inn volum fra 1 til 5)

Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller ved å trykke på displayknappen **OK**.

Du kan også stille inn volumet via menyen **Lydinnst.** (→ s. 19).

Klangfarge

Juster lyden på høyttaleren etter dine behov.

◆ **Lav:** Standardinnstilling.

◆ **Høy:** Høydejustert innstilling.

I standbymodus:

▶ **Håndsett**lyd ▶ **OK** ▶ **Lav/Høy** ▶ **OK** (✓ = valgt)

Du kan også stille inn talevolum via menyen **Lydinnst.** (→ s. 19).

Stille inn håndsettets ringetoner

Stille innvolum for ringetone

I standbymodus:

▶ **Ringetone**volum ▶ **OK** ▶ (Volum 1 til 5 eller stille inn "Crescendo") ▶ **OK** (✓ = valgt)

Du kan også stille inn talevolum via menyen **Lydinnst.** (→ s. 19).

Stille inn ringemelodi

Still inn ringemelodien for **For ekst anrop**, **For int anrop** og **Vekkerklokke** hver for seg.

I standbymodus:

▶ **Ringemelodi** ▶ **OK** ▶ **For ekst anrop / For int anrop / Vekkerklokke** ▶ **OK** ▶ (Velg melodi) ▶ **OK** (✓ = valgt)

Du kan også stille inn talevolum via menyen **Lydinnst.** (→ s. 19).

Tidsstyring (Dag-/nattmodus)

Du kan angi et tidsrom der telefonen **ikke** ringer ved eksterne anrop, f.eks. om natten.

Aktivere Tidsstyring:

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsett** ▶ **OK** ▶ **Tidsstyring** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (✓ = aktivert)

Still inn tidsrom:

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsett** ▶ **OK** ▶ **Tidsstyring** ▶ **OK** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Av fra:** (Angi klokkeslett med fire sifre) ▶ **OK** ▶ **Av til:** (Angi klokkeslett med fire sifre) ▶ **OK**



Anonyme anrop av

Du kan velge at **håndsett**et ikke ringer ved anrop uten overføring av telefonnummer. Anropet blir bare varslet på displayet.

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsett** ▶ **OK** ▶ **Besv. stille** ▶ **OK** (✓ = aktivert)

Slå ringetone av/på

Slå av ringetonen permanent / slå på ringetonen igjen

Trykk lenge på stjernetasten  i standbymodus. Displayet viser symbolet  ved avslått ringetone.

Slå av ringetone for det aktuelle anropet

Menu ▶ Ring av ▶ **OK**

Stille inn ringetone for basen (kun A420A)









Still inn volum og melodi for ringetone og tidsstyring for basen:

Menu ▶  Innstillinger ▶ **OK** ▶  Base ▶ **OK** ▶ Lydinnst. ▶ **OK** ▶  Ringetonevolum/Ringemelodi/Tidsstyring

Gå frem på samme måte som beskrevet under "Stille inn håndsettets ringetoner"

Slå på/av ventemelodi

Du kan stille inn om en ekstern samtalepartner skal høre en ventemelodi mens du foretar en intern forespørsel eller viderekobler en samtale.

Menu ▶         ▶ Sifre for den aktuelle innstillingen blinker: 0 = avslått; 1 = påslått ▶ Tast inn sifre ▶ **OK**.

Repeater-støtte

Med en repeater kan du øke rekkevidden til basen. Bruk av repeater må aktiveres (→ s. 20). Repeater-støtte og modusen **Ing. stråling** (→ s. 20) utelukker hverandre.

Tilbakestille håndsettet

Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken, anropslisten og registreringen av håndsettet på basen tilbakestilles ikke.

Menu ▶  Innstillinger ▶ **OK** ▶  Håndsett ▶ **OK** ▶  Nullst. håndsett ▶ **OK** ▶ Tilbakestille? ▶ **OK**

Tilbakestille basen

Ved tilbakestilling blir

- ◆ individuelle innstillinger tilbakestilt
- ◆ alle lister slettet
- ◆ modusen **Ing. stråling** deaktivert

Dato og klokkeslett beholdes. Etter at du har tilbakestilt baseenheten vil det ta ca. 15 sekunder før telefonsvareren (kun A420A) er aktivert.

Tilbakestille basen via menyen

Ved tilbakestilling via menyen

- ◆ forblir håndsett registrerte,
- ◆ og system-PIN-koden blir ikke tilbakestilt.

Menu ▶  Innstillinger ▶ **OK** ▶  Base ▶ **OK** ▶  Tilb.st. base ▶ **OK** ▶ Tilbakestille? ▶ **OK**

Tilbakestille basen med tast på basen

Ved tilbakestilling med tasten på basen

- ◆ blir alle håndsett avregistrert,
- ◆ og system-PIN-koden blir tilbakestilt til den opprinnelige koden **0000**.

Gå frem på følgende måte: Koble basen fra strømforsyningen. Trykk og hold **registrerings/paging-tasten** (→ s. 1) på basen nede mens du kobler strømkabelen til basen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder etterpå.

Bruke basen med en hussentral/ruter









Bruke med en ruter

Dersom det oppstår **ekko** eller **størrelser** ved bruk av telefonen når den er koblet analogt til en ruter, kan disse reduseres ved å aktivere **XES modus** (→ s. 20). Dersom det ikke er noen problemer med ekko, bør denne funksjonen være deaktivert.









Bruke telefonen med en hussentral

Følgende innstillinger er kun nødvendige når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen. Tast inn tallene **langsomt** etter hverandre.

Endre signaleringsmetode








Menu ▶         ▶ Sifre for den innstilte signaleringsmetoden blinker: 0 = tonevalg (MFV); 1 = impulsvalg (IWW) ▶ Tast inn sifre ▶ **OK**.

Still inn flash-tid

Menu ▶         ▶ Sifre for den aktuelle flash-tiden blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Tast inn sifre ▶ **OK**.








Endre pause etter linjebelegging

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten  og sending av nummeret.

Menu ▶        **Menu** ▶ Sifre for den aktuelle pausen blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.;


3 = 7 sek. ▶ Tast inn siffer ▶ **OK**.














Endre pause etter R-tast

Menu ▶        ▶ Sifre for den aktuelle pausen blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Tast inn sifre ▶ **OK**.

Vedlegg**Taste inn bokstaver/tegn****Standardskrift**

Trykk flere ganger på den aktuelle tasten.

Trykk **kort** på firkanntasten  for å veksle fra "Abc" til "123" og fra "123" til "abc" og fra "abc" til "Abc".

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 1 | £ | \$ | ¥ | ¤ | | | | | | | | | | |
|  | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | | |
|  | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | | |
|  | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | | |
|  | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | | |
|  | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | | |
|  | p | q | r | s | 7 | ß | | | | | | | | | |
|  | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | | | | | | | | |
|  | w | x | y | z | 9 | ÿ | ÿ | æ | ø | å | | | | | |
|  |  | . | , | ? | ! | 0 | + | - | : | ¿ | ¡ | " | ' | ; | _ |
|  | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | | |
|  | | | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | |

1) Mellomrom

Tekniske data**Batterier**

Teknologi: Nikkel-metall-hydrid (NiMH); Størrelse: AAA (Micro, HR03); spenning: 1,2 V; kapasitet: 450–1000 mAh

Driftstider/ladetider for håndsettet

Håndsettet ditt kan lade batterier til en kapasitet på opptil 1000 mAh. Det er ikke nødvendig å bruke spesielt høytlytende batterier eller batterier med høyere kapasitet i trådløse telefoner.

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Standbytid/taletid/driftstid er maksimalangivelser, ladetider er typiske verdier).

| | Kapasitet (mAh) ca. | | | |
|---|---------------------|--------|---------|---------|
| | 550 | 700 | 800 | 1000 |
| Beredskapstid (timer) | 220 | 255 | 295 | 360 |
| Samtaletid (timer) | 14 | 17 | 19 | 24 |
| Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer), Modus Ing. stråling av-/påslått | 115/85 | 135/95 | 150/110 | 190/135 |
| Ladetid i base (timer) | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Ladetid i lader (timer) | 5,5 | 6,5 | 7 | 9 |

Ettersom det stadig utvikles nye og bedre batterier, blir listen over anbefalte batterier på området Spørsmål og svar på nettsidene til Gigaset-kundeservice oppdatert regelmessig: www.gigaset.com/service

Basens strømforbruk

A420 A420A

I driftstilstand

– Håndsett i lader

ca. 1,0 W ca. 1,2 W

– Håndsett utenfor lader

ca. 0,8 W ca. 1,0 W

Under en samtale


ca. 1,0 W ca. 1,2 W

Generelle tekniske data

| | |
|-------------------------------|---|
| DECT-standard | støttes |
| GAP-standard | støttes |
| Rekkevidde | inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m i bygninger |
| Basens strømforsyning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Krav til omgivelsene ved bruk | +5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet |

Spørsmål og svar

Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/service. I tillegg har vi oppgitt vanlige problemer og mulige løsninger i tabellene nedenfor.

| Problem | Årsak | Løsning |
|--|--|---|
| Ingenting vises på displayet. | Håndsettet er ikke slått på. Batteriene er tomme. | Trykk på avslutt-tasten  i ca. fem sek. eller sett håndsettet i basen. Lad opp eller skift ut batteriene. |
| Ingen forbindelse med basen, på displayet blinker Base. | Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. Basen er ikke slått på. | Reduser avstanden mellom håndsett og base. Kontroller basens strømadapter → s. 3. |
| På displayet vises meldingen Reg. håndsett eller Sett i base . | Håndsettet er ikke registrert på basen, eller det ble avregistrert. | Registrer håndsettet → s. 11. |
| Håndsettet ringer ikke. | Ringetonen er slått av. Telefonen ringer bare når telefonnummeret blir overført. Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrom. | Slå på ringetonen → s. 13. Slå på ringetoner for anonyme anrop → s. 13. Deaktiver tidsstyring eller endre tidsrom → s. 13. |
| Du hører ingen ringetone/summetone fra fastnettet. | Telefonledningen som fulgte med telefonen er ikke benyttet, eller den er erstattet av en telefonledning med annet pinneutlegg. | Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig pinnebelegg ved kjøp hos forhandler : 3-4-belegging av telefontrådene / EURO CTR37. |
| Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode. Du har glemt PIN-koden. | Du har oppgitt feil system-PIN-kode. | Tilbakestill system-PIN-koden til fabrikkoppsettet 0000 med tasten på basen → s. 14. Alle håndsett blir avregistrert. Alle innstillinger blir tilbakestilt. Alle lister blir slettet. |

Kontakt med væsker



Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, går du frem som følger:

- 1 Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.
- 2 La væsken dryppe ut av håndsettet.
- 3 Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge **minst 72 timer** med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
- 4 **Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte bestemmelser som er befestet i direktiv 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæring er tilgjengelig på denne nettsiden:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Kundeservice og assistanse

Har du spørsmål? Som Gigaset-kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av servicesider på Gigaset online-portal.

Registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på www.gigaset.com/no/service

Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål eller en garantisak. Din personlige brukerkonto gir deg mulighet til å kontakte vår kundeservice direkte via e-post.

På vår oppdaterte online-service www.gigaset.com/no/service, som alltid er tilgjengelig, finner du:

- ◆ Utfyllende informasjon om våre produkter
- ◆ FAQ
- ◆ Søkebegrep for rask søking etter emne
- ◆ Kompatibilitetsdatabase: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres
- ◆ Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre
- ◆ Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
- ◆ Kontaktskjema til kundeservice (e-post)

For ytterligere informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.

For reparasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskostnad 89 øre + 15 øre pr. minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobiltelefon gjelder egne priser.)

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset-produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibel med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på emballasjen ved CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjonene i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser for betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurering og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparat/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukynlig bruk.
 - Som ukynlig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren

- Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
- Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
- Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for drifts-avbrudd, tappt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicecentre.
- ◆ Garanti på slitedeler for eksempel batteri begrenses til 6 måneder.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Miljø

Vårt miljømotto

Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid – fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.

Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.

Miljøhåndteringssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert fra september 2007 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert fra 17.02.1994 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.




Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.


Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Menyoversikt

Telefonen har mange funksjoner. Disse er tilgjengelige via menyene.

I **standbymodus** velger du en funksjon ved å trykke på **Menu** (åpne menyen), bla til ønsket funksjon med navigeringstasten  og bekrefte med **OK**.

Tilbake til standbymodus: Trykk lenge på .

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.

Vekkerklokke

Aktivering → s. 12

Vekketid → s. 12

Lydinnst.

Håndsett volum — Øretelefon/Høytaler → s. 13

Håndsett lyd — Lav/Høy → s. 13

Ringetonevolum → s. 13

Ringemelodi — For ekst anrop/For int anrop/Vekkerklokke → s. 13

Servicetoner slå på/av

Lavt batteri slå på/av

Telefonsvarer

Spill av mld. — Nettpostk. ** Lytte til beskjedene i nett-telefonsvareren → s. 11.

— Tlf.svar. ** Lytte til beskjedene i den integrerte telefonsvareren → s. 9.

Aktivering * Slå telefonsvarer på eller av → s. 9

Sil anrop * Slå på eller av funksjonen for å høre på opptaket over høyttaleren på håndsettet (håndfrimodus). Slå av høyttaleren for det **aktuelle opptaket**: Trykk på avslutt-tasten .
(**Forutsetning:** Minst ett håndsett med håndfrifunksjonalitet er registrert på basen.)



Meldinger * — Lagre melding/Avsp. melding/Slett melding → s. 9



Opptaks-lengde * — Ubegrenset/1 minutt/2 minutter/3 minutter

Besvar * — Straks/Etter 10 sek/Etter 18 sek/Etter 30 sek

Automatisk Hvis det ikke finnes nye beskjeder, vil telefonsvareren besvare et anrop etter **18 sek**. Hvis det finnes nye beskjeder, vil telefonsvareren besvare et anrop allerede etter **ti sek**.

Nettpostk. Tast inn nummeret til nett-telefonsvareren → s. 11

Hurtigvalg 1 * — Nettpostk. Tilordne nett-telefonsvareren tast  (langt trykk på tast  for å ringe opp i standbymodus)

— Tlf.svar. Tilordne telefonsvareren tast  (langt trykk på tast  for å ringe opp i standbymodus)

Språk * → s. 11

* kun base med telefonsvarer

** kun base med telefonsvarer og når nummeret til nett-telefonsvareren er oppført.

Innstillinger

| | | | | |
|----------|--------------------------|--|---|--------|
| Dato/tid | → s. 5 | | | |
| Håndsett | Språk | → s. 4 | | |
| | Store tall | Still inn store tall. | | |
| | Kontrast | Still inn displaykontrasten i ni trinn. | | |
| | Tidsstyring | Aktivering/Innstillinger | → s. 13 | |
| | Besv. stille | → s. 13 | | |
| | Autom.svar | Slå automatisk anropssvar av/på | → s. 6 | |
| | Reg. håndsett | → s. 11 | | |
| | Avreg. håndsett | → s. 12 | | |
| | Nullst. håndsett | → s. 14 | | |
| Base | Lydinnst. (kun A420A) | Ringetonevolum | → s. 14 | |
| | | Ringemelodi | → s. 14 | |
| | | Tidsstyring | → s. 14 | |
| | Anropstype | Tapte anrop/Alle anrop | → s. 9 | |
| | System-PIN | Endre system-PIN-kode (fabrikkoppsett: 0000) | | |
| | Tilb.st. base | → s. 14 | | |
| | Tillegg | Repeater | → s. 14 | |
| | | XES modus | aktivere/deaktivere (Aktiver ved ekkoforstyrrelser ved den analoge porten til en ruter.) | |
| | ECO DECT | → s. 2 | Ing. stråling/Maks rekkev | → s. 2 |
| | Lytte | → s. 12 | | |
| | Prefix | | Prefix-nummer/Med prefix/Uten prefix | → s. 7 |

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com