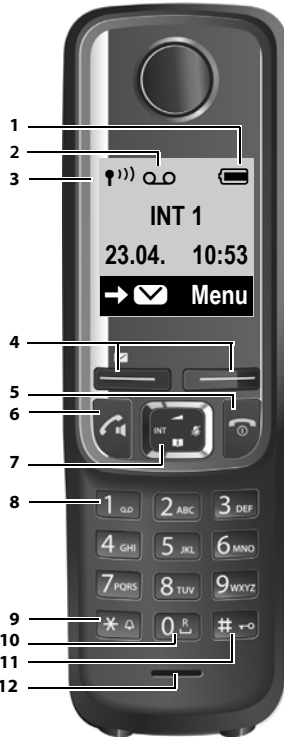


Gigaset A420/A420A

Kortfattad översikt – handenhet

- 1 Batteriernas laddningsstatus
- 2 Telefonsvararsymbol (endast A420A)
- 3 Mottagningsstyrka
- 4 Displayknappar
- 5 Lägg på luren- och På-/av-knapp
- 6 Lyft luren-/högtalarknapp
- 7 **Navigationsknapp** (↻)
 ↖ Ljudinställningar
 INT Ringa internt
 📖 Öppna telefonboken
 🔒 Mikrofonssekretess under pågående samtal
- 8 **Knapp 1**
Telefonsvarare (endast A420A) / nätterfonsvarare
- 9 **Knappen Stjärna**
Ringsignaler på/av (lång tryckning); under pågående samtal: Växla mellan impulsval/tonval (kort tryckning)
- 10 **0-knapp/R-knapp**
Förfrågan (flash): lång tryckning
- 11 **Knappen Fyrkant**
Knapplös på/av (lång tryckning); växla mellan stor/liten bokstav och siffror; infoga paus i nummer (lång tryckning)
- 12 Mikrofon



Obs!

Nya meddelanden i samtalslistan/ telefonsvararlistan/nätterfonsvararlistan visa på displayen genom meddelandet **Nya medd.** och displayknappen till vänster blinkar (om detta har ställts in, → s. 8).

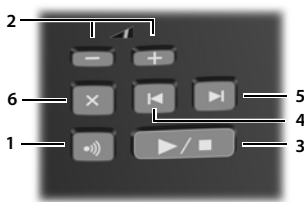
Displayknappar på handenheten:

Tryck på en av displayknapparna för att starta den funktion som visas ovanför knappen i displayen.

Visning	Funktion vid knapptryck
↔	Öppna meddelandelistor (→ s. 8).
Menu	Öppna huvud-/undermeny (se menyöversikt, → s. 19).
⏪	Gå tillbaka en menynivå.
⏩	Bläddra uppåt/nedåt resp. justera volymen med (🔊).
⏪ ⏩	Flytta markören åt vänster/höger med (🔊).
⏴	Radera teckenviss.
OK	Bekräfta menyfunktion resp. spara inmatning.

Kortfattad översikt – basstation

Basstation A420A



Basstation A420



- 1 **Registrerings-/sökknapp:**
Söka handenhet (kort tryckning, "sökning" → s. 11)
Registrera handenhet (lång tryckning → s. 11).
 - 2 **Volymknappar:** (- = svagare; + = starkare)
Under uppspelning av meddelanden från telefonsvararen: Justera röstvolymen.
När telefonen ringer: Ändra ringsignalstyrka.
 - 3 **Knapp för återgivning/stopp:**
Aktivera eller avaktivera telefonsvararen (lång tryckning);
Uppspelning av meddelanden från telefonsvararen (kort tryckning);
Under uppspelning: Avbryt uppspelning (kort tryckning).
Lyser: Telefonsvararen är aktiverad, inge nya meddelanden.
Blinkar: Det finns minst ett nytt meddelande eller ett meddelande håller på att spelas upp eller spelas in.
Blinkar mycket snabbt: minnet är fullt.
- Under uppspelning av meddelanden:**
- 4 Hoppa tillbaka till början av det aktuella meddelandet (tryck en gång) resp. hoppa tillbaka till föregående meddelande (tryck två gånger).
 - 5 Hoppa till nästa röstmeddelande.
 - 6 Ta bort aktuellt meddelande.

ECO DECT

Under ett samtal anpassas räckvidden automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen: ju kortare avstånd desto lägre räckvidd (strålning). I standbyläge är handenhetsens räckvidd avstängd. Basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler.

Telefonen ger möjlighet att minska räckvidden ytterligare:

1) Minska räckvidden (ekoläge)

Om du avaktiverar inställningen **Max. räckv.** (menyöversikt → s. 20) minskas strålningen under samtalet med upp till 80 % vid halva räckvidden.

2) Stänga av räckvidden (ekoläge+)

Med inställningen **Ingen stråln.** (menyöversikt → s. 20) kan du stänga av basstationens radiosignaler helt i standbyläge. Observera:

- ◆ Alla registrerade handenheter måste ha stöd för den här tjänsten.
- ◆ För att förbindelsen snabbt ska upprättas vid inkommande samtal växlar handenheten kontinuerligt till mottagningsberedskap under kort tid. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden.

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning.

Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.

Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas.

Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
- ◆ När knapplåset är aktiverat kan du heller inte ringa nödsamtal.

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

Leveransenhet basstation och handneh: En Gigaset basstation A420/A420A, en Gigaset handneh, en Gigaset basstation A420/A420A, en nätadapter, en telefonkabel, två batterier, en batterilucka, en bruksanvisning

Leveransenhet handneh och laddare: En Gigaset handneh, en laddare med nätadapter, två batterier, en batterilucka, en bruksanvisning.

Om du har köpt en **variant med flera handneheter** innehåller förpackningen två batterier, en batterilucka samt en laddare med nätadapter för varje handneh.

Installera basstationen och laddaren (om sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

► Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett jämnt, halksäkert underlag. Du kan också montera basstationen och laddaren på väggen.

Obs!

Observera basstationens räckvidd. Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på underlaget. På grund av den mängd lacker och polytyrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på underlaget vid kontakt.

Skötsel: Torka av basstationen, laddningsenheten och handneheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk. Använd **aldrig** en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.

Obs!

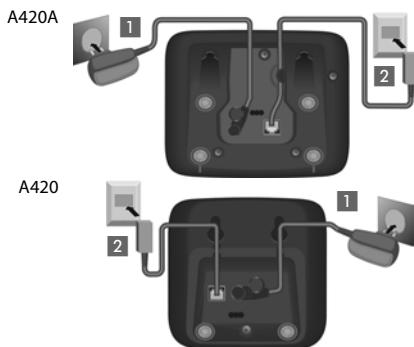
- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta basstationen

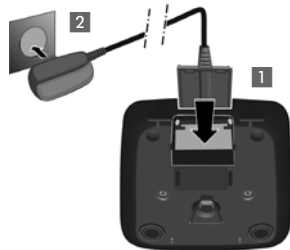
- Anslut **först** nätadaptern **1**.
- **Därefter** ansluter du telefonkontakten **2** och placerar kablarna i kabelkanalerna.

Obs!

- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
- ◆ Använd endast den nätadapter och telefonsladd som **medföljer**. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar.
- ◆ När basstationen har anslutits är telefonsvararen (endast A420A) klar för användning efter ca 30 sekunder.

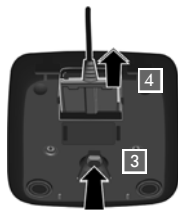


Ansluta laddaren (om sådan medföljer)



- Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du måste dra ur kontakten ur laddningsenheten igen trycker du på upplåsningsknappen **3** och drar ut kontakten **4**.



Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. Dra av skyddsfolien!

Sätta i batterier och stänga batterifacket

Varning!

Använd endast de batterier (→ s. 15) som rekommenderas av Gigaset Communications AB. Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas hölje kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i apparaten.

- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Polerna är markerade i batterifacket.



- ▶ Sätt på batteriluckan ovanifrån.
- ▶ Skjut sedan batterilocket tills det snäpper på plats.



- Om du behöver öppna batteriluckan igen, t.ex. för att byta batterier:
- ▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket och skjut det nedåt.



Första laddning/urladdning

En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt och sedan laddas ur.



- ▶ Låt handenheten stå **6 timmar** i basstationen/laddaren.

Obs!

Handenheten får endast placeras i den avsedda basstationen/laddaren.

- ▶ Ta sedan bort handenheten från basstationen/laddaren och ställ inte tillbaka den förrän batterierna är **helt urladdade**.

Obs!

- ◆ **Leveransenhets basstation och handenhet:** Handenheten är registrerad på basstationen vid leveransen. Om du har köpt en **variant med flera handenheter** är samtliga handenheter redan registrerade på basstationen. Du behöver alltså inte registrera några handenheter. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad på basstationen (på displayen visas **Reg. handenhet** eller **Tfn i basstat.**) registrerar du handenheten manuellt (→ s. 11).
- ◆ **Leveransenhets handenhet och laddare:** Handenheten måste registreras manuellt (→ s. 11).
- ◆ Efter den första laddningen och urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal.
- ◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Ändra displayspråk

Ändra displayspråket om ett språk du inte förstår har ställts in:

Menu ▶ **4 ON** **2 OK** **1 ON** (tryck på knapparna efter varandra) ▶ (välj språk) ▶ **OK** (✓ = aktuellt språk) ▶ Tryck länge på Lägg på luren-knappen (återgång till standbyläge)

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

- Menu** ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶ (ange dag, månad och år med 6 siffror)
 ▶ **OK** ▶ **Tid** ▶ (ange timmar och minuter med 4 siffror) ▶ **OK** (På displayen visas: **Sparat**)
 ▶ (tryck **länge** för att återgå till standbyläge)

Inmatningspositionen på raden ändras när du trycker navigeringsknappen åt vänster eller höger.

Obs!

Om datum och klockslag skickas till telefonen tillsammans med nummerpresentationen (t.ex. från operatören, via en router eller telefonväxel) kan du ställa in om och när dessa uppgifter ska tas emot:

- ▶ Tryck på knapparna: **Menu** ▶ ▶ **973 SET: [0]**
- ▶ Tryck på någon av följande knappar för att bestämma när informationen ska övertas:

aldrig
 eller **en gång**, om datum och tid inte har ställts in i telefonen
 eller **alltid**

Ditt val visas (t.ex. 2 för "alltid"): **973 SET: [2]**

- ▶ Tryck på displayknappen **OK**

Display i standbyläge

När du har registrerat telefonen och ställt in tiden ser standbydisplayen ut på följande sätt (exempel):

Displayvisning

- ◆ Trådlös kontakt mellan basstationen och handenhetsen:

- Bra till dålig:
- Ingen mottagning:

- ◆ Aktivering av telefonsvararen (endast A420A):

- Telefonsvararen är aktiverad.

- ◆ Batteriets laddningsstatus:

- Batteriet laddat mer än 66%
- Batteriet laddat mellan 34% och 66%
- Batteriet laddat mellan 11% och 33%
- Batteriet laddat mindre än 11%
- blinkar: Batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)
- laddningsförlopp

Om läget **Ingen stråln.** (→ s. 20) är aktiverat visas symbolen uppe till vänster på displayen.

Sätta på/stänga av handenhetsen

Håll **Lägg på** på luren-knappen nedtryckt **länge** för att sätta på eller stänga av handenhetsen. Om handenhetsen är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt efter en stund (ca 30 sekunder).

Telefonen är nu klar att användas!

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning ("Frågor och svar", → s. 16) eller vända dig till vår kundtjänst → s. 17.

Menyhantering

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer (menyöversikt → s. 19).

Huvudmeny (första menynivån)

- ▶ Öppna huvudmenyn genom att trycka på displayknappen **Menu** eller navigeringsknappen åt höger när handenhetsen är i standbyläge.

Funktionerna i huvudmenyn visas som en lista med namn och symbol på displayen.

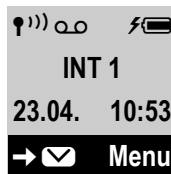
Välj en funktion

- ▶ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på navigeringsknappen . Den valbara funktionen visas på displayen.
- ▶ Genom att trycka på displayknappen **OK** eller på navigeringsknappen åt höger väljer du den visade funktionen. Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i menyn visas.


Om du trycker på displayknappen eller **kort** på **Lägg på** på luren-knappen återgår displayen till standbyläge.



Undermenyer

Funktionerna i undermenyn visas med namn.



Välj en funktion

- ▶ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på navigeringsknappen . Den aktuella funktionen visas på displayen.
- ▶ Välj den visade funktionen genom att trycka på displayknappen **OK**. Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i meny visas.

Om du trycker på displayknappen  eller **kort** på Lägg på luren-knappen  kommer du tillbaka till föregående menynivå och avbryter åtgärden.

Inställningar som du inte har bekräftat genom att trycka på displayknappen **OK** sparas inte.

Tillbaka till standbyläge



Från ett valfritt ställe i menyn:




- ▶ Tryck **länge** på Lägg på luren-knappen  eller
- ▶ tryck inte på någon knapp: Efter 2 minuter försätts displayen **automatiskt** i standbyläge.


Ringa

Ringa externt samtal/avsluta samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

 (ange telefonnummer) ▶ .


Numret rings upp. ((Du kan även **först** hålla Lyft luren-knappen  nedtryckt en **lång** stund [kopplingston] och sedan knappa in numret.) Under samtalet kan du öppna menyn för inställning av lurvolym med  och justera volymen med .

Avsluta samtal/avbryta uppringning: Tryck på Lägg på luren-knappen .

Du kan välja att automatiskt lägga till ett operatörsförval före varje telefonnummer (→ s. 6).

Besvara samtal

Ett inkommande samtal visas i displayen och dessutom ringer telefonen.

Tryck på Lyft luren-knappen  för att besvara samtalet.

Om funktionen **Autosvar** är aktiverad (se menyöversikten → s. 20) behöver du bara ta upp handenheten ur basstationen/laddaren.


Visa den uppringande partens telefonnummer



Vid ett inkommande samtal visas antingen den uppringande partens telefonnummer på displayen eller namnet, om numret finns sparad i telefonboken.

Förutsättningar:


- 1 Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på displayen.
- 2 Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI). På displayen visas **Externt samtal** om du inte har beställt tjänsten nummerpresentation, **Okänd** om den uppringande parten har valt att blockera nummeröverföringen eller **Otillgänglig** om tjänsten inte har beställts.

Högtalare

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat. Under samtal och när du lyssnar av telefonsvararen (endast Gigaset A420A) aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen genom att trycka på högtalarknappen .

Under högtalarsamtal kan du öppna menyn för inställning av högtalarvolym med  och justera volymen med .

Sekreteress

Under ett samtal trycker du på navigeringsknappen åt **höger**  för att stänga av eller sätta på mikrofonen i handenheten.

Automatiskt operatörsförval (förval)

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer. Om du t.ex. vill ringa utlandssamtal via en specifik operatör kan du spara dennes prefix här.

I listan "Med förval" matar du in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix.

Mata in undantag till listan **Utan förval** i listan **Med förval**.

Exempel:

Förvalsnummer	0999
Med förval	08
Utan förval	081 084

Alla nummer som inleds med **08**, med undantag av **081** och **084**, rings upp med prefixet **0999**.

Telefonnummer	Uppringt nummer
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Inmatningarna av prefixen och i listorna gör du via meny (→ s. 20).

Om du vill avaktivera prefixet varaktigt raderar du prefixnumret med displayknappen **⏏**.

Undertryckning av prefix för det aktuella samtalet:

⏏ (lång tryckning) ▶ **Menu** ▶ **⏏** Förval av ▶ **OK** ▶ **⏏** (ange nummer) eller **⏏** (kopiera nummer från telefonboken) ▶ numret anges utan prefix.

Använda telefonboken och listor

Telefonbok

Öppna telefonboken: Tryck på navigationsknappen **⏏** nedåt.

Det är möjligt att spara upp till **100** telefonnummer (max. 22 siffror) med tillhörande namn (max. 16 tecken).

Mata in bokstäver/tecken → s. 15.

Spara första numret i telefonboken

⏏ ▶ Ny post? ▶ **OK** ▶ **⏏** (ange nummer) ▶ **OK** ▶ **⏏** (ange namn) ▶ **OK**

Spara ytterligare nummer i telefonboken

⏏ ▶ **Menu** ▶ Ny post ▶ **OK** ▶ **⏏** (ange nummer) ▶ **OK** ▶ **⏏** (ange namn) ▶ **OK**

Välja en telefonbokspost

Öppna telefonboken med **⏏**. Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med **⏏** tills önskat namn markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med **⏏**.

Ringa upp via telefonboken

⏏ ▶ **⏏** (välj post) ▶ **⏏**

Använda ytterligare funktioner

⏏ ▶ **⏏** (välj post) ▶ **Menu**

Du kan välja följande funktioner med **⏏**:

Ny post	Spara nytt telefonnummer.
Visa nummer	Visa telefonnummer.
Visa namn	Visa namn.
Ändra post	Ändra vald post.
Använd nummer	Ändra nummer eller öppna telefonboken med ⏏ för att infoga ett nummer ur telefonboken vid vald position. Välj eller öppna fler funktioner med Menu .
Radera post	Radera vald post.
Skicka post	Skicka en post till en annan handenhets (→ s. 8).
Radera lista	Radera alla telefonboksposter.
Skicka lista	Skicka fullständig lista en till en annan handenhets (→ s. 8).
Genväg	Programmera den aktuella posten som kortnummer på en knapp.

Använda kortnummerknappar

Du kan programmera poster från telefonboken till knapparna 2–9:

⏏ ▶ **⏏** (välj post) ▶ **Menu** ▶ **⏏** Genväg ▶ **OK**
▶ **⏏** (välj knapp) ▶ **OK** eller **⏏** (tryck på den knapp där posten ska sparas)

Ring upp genom att hålla önskad kortnummerknapp **nedtryckt**.

Kopiera telefonboken till en annan handenhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

(välj post) **Menu** **Skicka post / Skicka lista** **OK**
 (välj intern anknnytning) **OK** eller (ange internt nummer till mottagarens handenhet)

Nummerrepetitionslista

Den här listan innehåller de tio senast uppringda numren.

Ringa från nummerrepetitionslistan

(kort tryckning) (välj post)

Hantera posterna i nummerrepetitionslistan

(kort tryckning) (välj post) **Menu**

Du kan välja följande funktioner:

Använd nummer	Ändra nummer eller öppna telefonboken med för att infoga ett nummer ur telefonboken vid vald position. Välj eller öppna fler funktioner med Menu .
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Radera post	Radera vald post.
Radera lista	Radera alla poster.

Samtalslista/telefonsvararlista/nättelefonsvararlista

Tryck på displayknappen för att öppna menyn för att välja lista. Om det finns nya meddelanden visas enbart listor med nya meddelanden. Du kan bläddra i de tillgängliga listorna med .

Så snart en **ny post** kommer in i samtalslistan/telefonsvararlistan/nättelefonsvararlistan hörs en aviseringsston. Vid leveransen blinkar vänster displayknapp och på displayen visas meddelandet **Nya medd.** Du kan avaktivera visning av nya meddelanden. Så här gör du:

- ▶ Tryck på knapparna: **Menu** * # 0 5 # 7

Följande meddelande visas:

97

- ▶ Tryck på en av de följande knapparna för att välja meddelandetyp:

för missade samtal

eller för meddelanden på telefonsvararen (endast A420A)/nättelefonsvararen

Ditt val visas (t.ex. 5 för missade samtal) och den aktuella inställningen blinkar:

975 SET: [0]

- ▶ Tryck på eller för att ställa in funktionen för nya meddelanden

Information om nya meddelanden visas (fabriksinställning).

eller Information om nya meddelanden visas inte.

Ditt val visas (t.ex. 1):

975 SET: [1]

- ▶ Tryck på displayknappen **OK**.

En ändring av inställningen gäller först från och med nästa nya meddelande.

Obs!

Med denna inställning får du ett meddelande om samtal har sparats på nättelefonsvararen (beroende på din nätoperatör).

Samtalslista

Förutsättning: CLIP (→ s. 6)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp, (→ s. 20)

- ◆ besvarade samtal
- ◆ missade samtal
- ◆ samtal som har tagits emot av telefonsvararen (endast A420A)

Beroende på inställd typ av lista sparas alla nummer för de senaste 25 inkomna samtalen eller endast de missade samtalen.

Öppna samtalslista

→ ▶ **Samt.lst.**

Samtalslistan visas på följande sätt:

Antalet nya poster + antalet gamla, lästa poster | **Samt.lst. 01+02** |

Tryck på displayknappen **OK** för att öppna listan.

Det senast inkomna samtalet visas. Välj vid behov en annan post med .

Använda ytterligare funktioner

(välj post) ▶ **Menu**

Du kan välja följande funktioner med :

Radera post	Radera aktuell post.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Datum/tid	Visa datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in).
Status	N. samt.: nytt missat samtal. G. samt.: redan läst post
Radera lista	Varning! Alla gamla och nya poster raderas.

Ringa via samtalslistan

→ ▶ **Samt.lst. 01+02** ▶ **OK** ▶ (välj post) ▶

Telefonsvvararlista (endast A420A)/ nättelefonsvvararlista

Via telefonsamtalslistan/nättelefonsvvararlistan kan du lyssna av meddelanden på telefonsvvararen (se "Lyssna på/radera meddelanden" → s. 9) eller nättelefonsvvararen (→ s. 11).

Använda telefonsvvararen (endast A420A)

Du kan använda telefonsvvararen via handenheten eller via knapparna på basstationen. Användning via basstationens knappar → s. 1. I följande avsnitt beskrivs hur du använder den via handenheten.

Du kan spela upp egna meddelandetexter via handenheten. Om du inte har spelat in ett eget, personligt svarsmeddelande används standardsvarsmeddelandet.

Om minnet är fullt visas meddelandet **Tel.sv. full!** på displayen och telefonsvvararen stängs av automatiskt. Om du raderar gamla meddelanden slås den automatiskt på igen.

Telefonsvvararen är redan förinställd i leveransläget. Du kan göra individuella inställningar via handenheten. Hur du ställer in **tiden innan autosvar kopplas in** och **inspelningslängden** samt hur du aktiverar **medlyssning under inspelning** framgår av menyöversikten (→ s. 19).

Sätta på/stänga av telefonsvvarare

Menu ▶ **Telefonsvvarare** ▶ **OK** ▶ **Telefonsv.** ▶ **OK** (✓ = på)

När telefonsvvararen är påslagen visas symbolen på displayen.

Spela in ett eget svarsmeddelande

Menu ▶ **Telefonsvvarare** ▶ **OK** ▶ **Meddelanden** ▶ **OK** ▶ **Spela in med.** ▶ **OK** ▶ **Tala efter OK** ▶ **OK**

Du hör en kort ton. Tala in svarsmeddelandet (minst 3 sekunder). Bekräfta med **OK** eller radera inspelningen med eller Spela upp svarsmeddelandet efter inspelningen för att kontrollera det.

Observera:

Inspelningen avslutas automatiskt när den maximala inspelningstiden på 170 sekunder har uppnåtts eller om du är tyst längre än 2 sekunder i sträck.

Lyssna på eller radera svarsmeddelande

Se menyöversikt → s. 19.

Lyssna på/radera meddelanden

Du har tre alternativ för att starta uppspelningen av meddelanden på telefonsvvararen:

- ◆ Starta uppspelning av röstmeddelanden via meny **Telefonsvvarare**:

Menu ▶ **Telefonsvvarare** ▶ **OK** ▶ **Spela upp medd** ▶ **OK**

När du har matat in ett nummer för nättelefonsvvararen måste du välja telefonsvvarare: ▶ **Telefonsv.** ▶ **OK**

- ◆ Starta uppspelning av meddelanden via **telefonsvvararlistan**:


→ ▶ **Tel.sv.**

Telefonsvvararlistan visas på följande sätt:


Antalet nya meddelanden + antalet gamla, avlyssnade meddelanden | **Tel.sv. 01+02** |

Tryck på displayknappen **OK** för att öppna listan.

◆ Snabbaktivering av telefonsvarare:

Det behövs bara en **längre** tryckning på knappen  för att starta telefonsvararen. Den integrerade telefonsvararen är förinställd i leveransläget. Om du har ställt in nättelefonsvararen som snabbval kan du ändra denna inställning (→ s. 19).

Om det finns nya meddelanden spelas det första nya meddelandet upp först. I annat fall spelas det första gamla meddelandet upp först.

Handenhets högtalare kopplas in **automatiskt**. Om du trycker på högtalarknappen  stänger du av den.

Ett meddelande består av 2 delar:







◆ ett **infoblock** bestående av nummer/datum/tid och

◆ **innehållet** (intalad text).

Först återges infoblocket och därefter innehållet. Telefonnummer resp. namnet visas på displayen.


Stoppa och styra uppspelningen

Styrningen av uppspelningen av meddelanden beror på när du trycker på respektive knapp. När ett meddelande spelas upp:

	Pausa uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.
 eller 	Under informationen i infoblocket: Gå till början av det förra röstmeddelandet. När du går tillbaka från det första meddelandet kommer du till det sista meddelandet Under uppspelning av innehållet: Gå till början av aktuellt meddelande.
 eller 	Gå till början av nästa meddelande. När du går framåt från det sista meddelandet kommer du till det första meddelandet.
	Under informationen i infoblocket: Hoppa över infoblocket. Under uppspelning av innehållet: Gå till innehållet i nästa meddelande. När du går framåt från det sista meddelandet kommer du till det första meddelandet.


Fler funktioner under uppspelning av meddelanden

Tryck på displayknappen **Menu**. Uppspelningen stoppas.

Du kan välja följande funktioner med :

Ringer	Välja nummer.
Fortsätt	Återuppta pausad uppspelning.
Volym	Ställa in volymen.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Rad. smt gamla	Radera alla gamla meddelanden.

Radera enstaka meddelande

Under uppspelning av meddelandet trycker du på knappen  eller på displayknappen **KC**.

Nya meddelanden kan bara raderas under uppspelning av innehållet i meddelandet.

Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelning eller paus:


Menu ▶  **Rad. smt gamla** ▶ **OK** (bekräfta säkerhetsfrågan)

Ta emot samtal från telefonsvararen

Även om telefonsvararen redan har tagit emot och spelat in ett samtal kan du ta emot samtalet:

Menu ▶ **Svara** ▶ **OK**

Du kan även ta emot samtalet genom att:

◆ trycka på Lyft luren-knappen 

◆ handenhets tas upp ur basstationen/laddaren (om **Autosvar** är aktiverat → s. 20)

Obs!

Om **Medlyssning** är aktiverat i handenhets (→ s. 19) och samtalet **redan hörs i handenhets** kan du bara ta emot samtalet med **Menu** ▶ **Svara** ▶ **OK**. Du sätter på och stänger av högtalarfunktionen genom att trycka på Lyft luren-/högtalarknappen.

Inspelningen avbryts och du kan tala med den uppringande parten.

Ställa in andra språk

Du kan ändra språk för röstmeddelanden och standardvarsmeddelandet.

Menu ▶  **Telefonsvarare** ▶ **OK** ▶  **Språk** ▶ **OK** ▶  (välj språk) ▶ **OK**



Fjärrstyrning när du inte är på plats

Du kan lyssna av eller aktivera telefonsvararen från en annan telefon (t.ex. från ett hotell eller en telefonautomat).





Förutsättningar:

- ◆ Du har ställt in en annan system-PIN-kod än 0000 (→ s. 20).
- ◆ Den telefon som du använder för fjärrstyrningen använder tonval, dvs. du hör olika toner när du trycker på olika knappar.



Ringa upp telefonsvararen och lyssna av meddelanden

 (Ring upp ditt eget nummer) ▶ medan ditt svarsmeddelande spelas upp: Tryck på knappen  och ange system-PIN-koden.

Använd följande knappar för att hantera telefonsvararen:


-  **Under meddelandet om nummer/datum/tid:** Gå till början av det förra röstmeddelandet.
Under uppspelning av meddelandet: Gå till början av aktuellt meddelande.
-  Pausa uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.
-  Hoppa till nästa röstmeddelande.
-  Ta bort aktuellt meddelande.

Aktivera telefonsvararen

 (Ring upp ditt eget nummer och vänta tills du hör: "ange PIN") ▶  (ange system-PIN)

Telefonsvararen är aktiverad. Du hör meddelandet om återstående tid i minnet. Meddelandena spelas upp. Telefonsvararen kan inte stängas av via fjärrstyrning.

Nättelefonsvararen

Nättelefonsvararen är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller via telefonnätet. Vid behov får du mer information från operatören. Du kan endast använda nättelefonsvararen när du har **beställt** tjänsten från din operatör. För att kunna använda nättelefonsvararen bekvämt via nättelefonsvararlistan (→ s. 8), menyn (→ s. 19) eller snabbuppringning med knappen  (→ s. 1) måste du registrera numret i telefonen.



Menu ▶  **Telefonsvarare** ▶ **OK** ▶  **Tel.sv. Nät** ▶  (ange nummer) ▶ **OK**

Söka handenhet ("sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck på registrerings-/sökningssknappen på basstationen (→ s. 1) **kort**.

Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta: Tryck **kort** på registrerings-/sökningssknappen på basstationen (→ s. 1) eller på Lyft luren-knappen  eller Lagg på luren-knappen  på en handenhet.

Registrera handenhet manuellt

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen. **Varje extra** handenhet måste vara registrerad på basstationen för att fungera. Du måste starta registreringen manuellt på handenheten (1) och basstationen (2).

1) På handenheten

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Reg. handenhet** ▶ ange basens system-PIN (Leveransläge: 0000) ▶ **OK** ▶ På displayen visas **Registrerar**.





2) På basstationen

Håll registrerings-/sökningssknappen **nedtryckt** inom **60 sek.** efter det att du har angett system-PIN (→ s. 1) (minst 3 sek.). (A420A: När registreringsläget är aktiverat hör du en bekräftelseton.)

Registreringen tar cirka 1 minut. När registreringen är **slutförd** visas **Registrerad** kort på displayen och den övergår till standbyläge. Handenheterna får det första lediga interna numret (1-4). Om de interna numren 1-4 redan är upptagna av andra handenheter skrivs nummer 4 över.

Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Avreg. handenh.** ▶  välj den interna anknötning som ska avregistreras. Den handenhet som du använder är markerad med < ▶ **OK** ▶ ange basstationens system-PIN (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK**

Använda flera handenheter

Ringa interna samtal



Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.

Två handenheter är registrerade

Tryck på navigeringsknappen . Den andra handenheten rings upp.

Fler än två handenheter är registrerade

Ringa en specifik handenhet

 ▶  (1...4, ange handenhetsens interna nummer) eller


 ▶  (välj intern anknnytning) ▶ **OK** eller  ▶ handenheten rings upp

Ringa alla handenheter ("allanrop")


Tryck på navigeringsknappen  **länge** eller  ▶  eller  ▶  **Ring alla** ▶ **OK** eller  ▶ alla handenheter rings upp

När en användare svarar kan ni samtala med varandra. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avsluta samtalet.

Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Du för ett telefonsamtal med en **extern** användare. Tryck på navigeringsknappen  och ring upp en eller samtliga handenheter. Den externa användaren hör pausmusik. När en intern användare svarar aviseras du eventuellt det externa samtalet.

Antingen

Tryck på Lägg på luren-knappen . Det externa samtalet vidarekopplas till den andra handenheten, eller

Tryck på displayknappen . Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.




Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på luren-knappen  innan någon svarar på den interna anknnytningen.

Ansluta till ett externt samtal


Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta sig till samtalet och delta (konferens).


Förutsättning: Funktionen **Lyssna** är aktiverad.


Aktivera/avaktivera intern anslutning

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Lyssna** ▶ **OK** (✓ = på)

Intern anslutning (konferens)


Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal. Tryck på Lyft luren-knappen  **länge**. Du ansluts till samtalet. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.


Avsluta konferens: Tryck på Lägg på luren-knappen . Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.


Om den **första** interna anknnytningen trycker på Lägg på luren-knappen  kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

Ställa in väckarklockan

Aktivera/avaktivera väckarklockan

Menu ▶  **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (✓ = på)

När väckarklockan är aktiverad: ▶  (ange väckningstid) ▶ **OK**

När väckningssignalen ringer stänger du av den i 24 timmar genom att trycka på en valfri knapp. Om väckarklockan är aktiverad visas väckningssymbolen  och väckningstiden på displayen i stället för dagens datum.

Ställa in väckningstiden

Menu ▶  **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶  **Väckningstid** ▶ **OK**

Ange väckningstiden med timmar och minuter och tryck på **OK**.

Ställa in telefonen

Aktivering/avaktivering av aviseringstoner och batterivarningssignal, se menyöversikten (→ s. 19).

Inställning av displaykontrast och stora uppringsningsiffror, se menyöversikten (→ s. 20).


Inställning av basstationens system-PIN, se menyöversikten (→ s. 20).

Ändra displayspråk

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Språk** ▶ **OK** ▶  (välj språk) ▶ **OK**

Aktuellt språk markeras med ✓.

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:



Menu ▶ **4 on** **2 Ark** **1 so** (tryck på knapparna efter varandra) ▶  (välj språk) ▶ **OK**

Ändra högtalar-/lurvolym

I standbyläge:

 ▶ **Tel. volym** ▶ **OK** ▶  **Hörlur/Högtalare** ▶ **OK** ▶  (ställ in volymen 1 till 5)
▶ **OK** (✓ = valt)

Under ett samtal via luren eller i högtalarläge:

 ▶  (ställ in volymen 1 till 5)

Inställningen sparas automatiskt efter ca tre sekunder eller tryck på displayknappen **OK**.

Du kan även göra inställningen via menyn **Ljudinställn.** (→ s. 19).

Klangfärg

Du kan anpassa ljudet i luren efter dina behov.

◆ **Låg:** Standardinställning.

◆ **Hög:** Diskantbetonad inställning.

I standbyläge:




 ▶  **Ljud handenhet** ▶ **OK** ▶  **Låg/Hög** ▶ **OK** (✓ = valt)

Du kan även göra inställningen via menyn **Ljudinställn.** (→ s. 19).

Ställa in handenhetens ringsignaler

Ställa in ringsignalsvolym

I standbyläge:



 ▶  **Ringvolym** ▶ **OK** ▶  (volym 1 till 5 eller ställ in "Crescendo") ▶ **OK** (✓ = valt)

Du kan även göra inställningen via menyn **Ljudinställn.** (→ s. 19).

Ställa in ringmelodier

Ställ in ringmelodi för **Externa samtal**, **Interna samtal** och **Väckarklocka** var för sig.

I standbyläge:

 ▶  **Ringmelodi** ▶ **OK** ▶  **Externa samtal / Interna samtal / Väckarklocka** ▶ **OK** ▶  (välj melodi)
▶ **OK** (✓ = valt)

Du kan även göra inställningarna via menyn **Ljudinställn.** (→ s. 19).

Tidskontroll (Dag-/nattläge)

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

Aktivera Tidskontroll:

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Tidskontroll** ▶ **OK** ▶ **Aktivering**
▶ **OK** (✓ = aktiverat)

Ställa in tidsintervall:

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Tidskontroll** ▶ **OK** ▶  **Inställningar** ▶ **OK**
▶ **Av från:**  (ställ in tiden med 4 siffror) ▶ **OK** ▶ **Av till:**  (ställ in tiden med 4 siffror) ▶ **OK**



Inga anonyma samtal

Du kan ställa in att **handenheten** så att den inte ringer vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **An.sam.tyst** ▶ **OK** (✓ = aktiverat)

Aktivera/avaktivera ringsignal

Avaktivera ringsignal permanent/aktivera igen




Tryck länge på knappen **Stjärna**  i standbyläge. När ringsignalen är avaktiverad visas symbolen  på displayen.

Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

Menu ▶ **Tyst** ▶ **OK**

Ställa in ringsignaler på basstationen (endast A420A)

Ställ in ringsignalsvolym, ringsignalmelodi och tidsstyrning för basstationen:

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶ **Ljudinställn.** ▶ **OK** ▶  **Ringvolym/Ringmelodi/Tidskontroll**

Gör inställningarna enligt beskrivning i "Ställa in handenhetens ringsignaler".

Aktivera/avaktivera pausmusik

Du kan ställa in huruvida en extern samtalspartner ska höra en pausmelodi vid intern förfrågan och vid vidarekoppling av samtal.

Menu ▶ ▶ siffran för aktuell inställning blinkar: 0 = avaktiverat; 1 = aktiverat ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Repeaterstöd

Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Repeatern måste aktiveras (→ s. 20). Repeaterstöd och läge **Ingen stråln.** (→ s. 20) kan inte användas samtidigt.

Återställa handenhet

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringen av handenheten på basstationen påverkas inte.

Menu ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Handenhet** ▶ **OK** ▶ **Återst.handenh.** ▶ **OK** ▶ **Återställa?** ▶ **OK**

Återställa basenheten

Vid återställning

- ◆ återställs individuella inställningar
- ◆ raderas alla listor
- ◆ avaktiveras läget **Ingen stråln.**

Datum och tid förblir inställda. När basstationen har återställts är telefonsvararen (endast A420A) klar för användning efter ca 15 sekunder.

Återställa basenheten via meny

Vid återställning via meny

- ◆ förblir handenheter registrerade,
- ◆ återställs system-PIN inte

Menu ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Basstation** ▶ **OK** ▶ **Återställa BS** ▶ **OK** ▶ **Återställa?** ▶ **OK**

Återställa basstationen med knappen på basstationen.

Vid återställning via knappen på basstationen

- ◆ avregistreras alla handenheter,
- ◆ återställs system-PIN-koden till den ursprungliga koden **0000**.

Gör så här: Dra ut nätsladden från basstationen. Håll **registrerings-/sökknappen** (→ s. 1) på basstationen nedtryckt samtidigt som du ansluter nätkabeln till basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Använda basstationen i en telefonväxel/router

Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella **ekon** som uppstår reduceras genom aktivering av **XES-läge** (→ s. 20). Om ekon inte orsakar några problem bör den här funktionen vara avaktiverad.

Användning med en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel. Se telefonväxels bruksanvisning.

Mata in siffrorna **långsamt** i en följd.

Ändra uppringningsmetod

Menu ▶ ▶ siffran för vald uppringningsmetod blinkar: 0 = tonval (MFV); 1 = pulsval (IWV) ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Ställa in flashtid

Menu ▶ ▶ siffran för aktuell inställning blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på **Lift luren-knappen** och överföringen av telefonnumret.

Menu ▶ ▶ siffran för aktuell inställning blinkar: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Ändra paus efter R-knapp

Menu ▶ ▶ siffran för aktuell inställning blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Bilaga

Mata in bokstäver/tecken

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

Tryck **kort** på knappen Fyrkant **##** för att växla från läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	\$	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß									
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	9	ý	ý	æ	ø	å						
[0.]	[¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]	#		#	@	\	&	§								

1) blanksteg

Tekniska data

Batterier

Teknik: Nickelmetallhydrid (NiMH); storlek: AAA (Micro, HR03); spänning 1,2 V; Kapacitet: 450–1 000 mAh

Drifttid/laddningstid för handenheten

Handenheten kan ladda batterier med en kapacitet på upp till 1000 mAh. Vi rekommenderar inte att du använder särskilda batterier med högre kapacitet för trådlösa telefoner.

Drifttiden för din Gigaset är beroende av batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena.

(Beredskapstid/samtalstid/drifttid är maximalangivelser, laddningstider är typiska värden).

	Kapacitet (mAh) ca			
	550	700	800	1000
Standbyläge (timmar)	220	255	295	360
Samtalstid (timmar)	14	17	19	24
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar), Läge Ingen stråln. avaktiverat/aktiverat	115/85	135/95	150/110	190/135
Laddningstid i basstation (timmar)	6	7	8	10
Laddningstid i laddare (timmar)	5,5	6,5	7	9

Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår, uppdateras regelbundet listan över rekommenderade batterier i avsnittet för vanliga frågor på Gigaset Customer Care-sidorna: www.gigaset.com/service

Effektförbrukning för basstationen


I standbyläge	A420	A420A
– Handenheten i laddaren	ca 1,0 W	ca 1,2 W
– Handenheten inte i laddaren	ca 0,8 W	ca 1,0 W
Under samtal	ca 1,0 W	ca 1,2 W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på www.gigaset.com/service dygnet runt. Dessutom finns vanliga problem och möjliga lösningar angivna i följande tabell:

Problem	Orsak	Lösning
Displayen är tom.	Handenheten är inte påslagen. Batterierna är urladdade.	Håll Lägg på luren-knappen  nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera handenheten i basstationen. Ladda eller byt ut batterierna.
Ingen anslutning till basstationen, i displayen blinkar Basstation .	Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. Basstationen är inte påslagen.	Minska avståndet mellan handenheten och basstation. Kontrollera basstationens nätkontakt → s. 3.
Reg. handenheter eller Tfn i basstat. visas på displayen.	Handenheten har ännu inte registrerats på en basstation eller har avregistrerats.	Registrera handenheter → s. 11.
Handenheten ringer inte.	Ringsignalen är avaktiverad. Telefonen ringer bara när telefonnumret förs över. Telefonen ringer inte under en viss tid.	Aktivera ringsignalen → s. 13. Aktivera ringsignalen för anonyma samtal → s. 13. Avaktivera tidsstyrning eller ändra tidsperiod → s. 13.
Du hör ingen ringsignal/ kopplingston i det fasta nätet.	Den medföljande telefonkabeln används inte eller har bytts ut mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.	Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning: 3-4-tilldelning av stiften/EURO CTR37.
Felton vid Begäran om system-PIN. Du har glömt PIN-koden.	Den angivna system-PIN-koden är felaktig.	Återställ system-PIN med knappen på basstationen till fabriksinställningen 0000 → s. 14. Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar återställs. Alla listor raderas.

Kontakt med vätska

Om handenheten kommit i kontakt med vätska:

- 1 **Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.**
- 2 Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
- 3 Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
- 4 **Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.

Kundservice & assistans

Har du frågor? Som Gigaset-kund kan du dra fördel av flera av våra serviceerbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna **Användar Manual** och på **kundsupportsidorna på vår Gigaset hemsida**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service-tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Ditt personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterade online-service kan du hitta:

- ◆ Utförlig information om våra produkter
- ◆ Frågor och Svar (FAQ)
- ◆ Nyckelord-sökfunktion för att snabbt hitta rätt ämne.
- ◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- ◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- ◆ Ladda ner användarmanualer och mjukvaruuppdateringar
- ◆ E-post för kontakt av Kundservice

Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare

Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige + 46 8 502 523 47

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker inköpskvitto som styrker produktens inköpsdatum.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB kundsupport. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Miljö

Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

Miljöhanteringssystem



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella standarderna ISO 14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifierat sedan september 2007 av TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifierat sedan 17.02.1994 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten. Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Menyöversikt

Telefonen innehåller många olika funktioner som du når via menyerna.

För att välja en funktion när telefonen befinner sig i **standbyläge** trycker du på **Menu** (öppna meny), bläddrar till önskad funktion med navigationsknappen (↶) och bekräftar sedan med **OK**.

Återgå till standbyläge: Håll knappen (⏻) nedtryckt.

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Väckarklocka

Aktivering → s. 12

Väckningstid → s. 12

Ljudinställn.

Tel. volym — Hörlur/Högtalare → s. 13

Ljud handenhet — Låg/Hög → s. 13

Ringvolym → s. 13

Ringmelodi — Externa samtal/Interna samtal/Väckarklocka → s. 13

Servicetoner sätta på/stänga av

Batterivarn. sätta på/stänga av

Telefonsvarare

Spela upp medd — Tel.sv. Nät ** Lyssna av nättelefonsvararens röstmeddelanden → s. 11

Telefonsv. ** Lyssna av den inbyggda telefonsvararens röstmeddelanden → s. 9

Telefonsv. * Aktivera/avaktivera telefonsvararen → s. 9

Medlyssning * Sätta på/stänga av medlyssning under inspelning på handenhet (högtalarläge)
Avaktivera medlyssning för den **aktuella inspelningen**: Tryck på Lägg på luren-knappen (⏻).
(Förutsättning: minst en handenhet med högtalarfunktion är registrerad.)

Meddelanden * — Spela in med./Lyssna på med./Radera med. → s. 9

Medd.längd * — Maximalt/1 minut/2 minuter/3 minuter

Besvara samtal * — Direkt/10 sek./18 sek./30 sek.

Automatiskt Om det inte finns några nya meddelanden besvarar telefonsvararen ett samtal efter **18 sekunder**. Om det finns nya meddelanden besvarar telefonsvararen ett samtal efter **10 sekunder**.

Tel.sv. Nät Ange numret till nättelefonsvararen → s. 11

Progr. knapp 1 * — Tel.sv. Nät Programmera nättelefonsvararen på knappen (1=) (ring upp från standbyläge genom att hålla knappen (1=) nedtryckt).

Telefonsv. Programmera telefonsvararen på knappen (1=) (ring upp från standbyläge genom att hålla knappen (1=) nedtryckt).

Språk * → s. 10

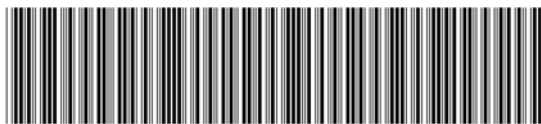
* endast basstation med telefonsvarare

** endast basstationer med telefonsvarare om numret till nättelefonsvararen har registrerats

🔧 Inställningar

Datum/tid	→ s. 5			
Handenhet	Språk	→ s. 4		
	Stor font	Ställa in stora siffror.		
	Kontrast	Ställa in displaykontrast i nio nivåer.		
	Tidskontroll	Aktivering/Inställningar	→ s. 13	
	An.sam.tyst	→ s. 13		
	Autosvar	Aktivera/avaktivera autosvar	→ s. 6	
	Reg. handenhet	→ s. 11		
	Avreg. handenh.	→ s. 11		
	Återst.handenh.	→ s. 14		
Basstation	Ljudinställn. (endast A420A)	Ringvolym	→ s. 13	
		Ringmelodi	→ s. 13	
		Tidskontroll	→ s. 13	
	Samtalslista	Miss. samt./Alla samtal	→ s. 8	
	System-PIN	Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)		
	Återställa BS	→ s. 14		
	Specialfunkt.	Repet.läge	→ s. 14	
		XES-läge	aktivera/avaktivera (Aktivera vid problem med eko i den analoga porten på en router.)	
	ECO DECT	→ s. 2	Ingen stråln./Max. räckv.	→ s. 2
	Lyssna	→ s. 12		
	Förval		Förvalsnummer/Med förval/Utan förval	→ s. 6

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.



A3 1 0 0 8 - M2 4 0 2 - R2 0 1 - 1 - SM19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com