

Gigaset A420 無線電話說明書

手機概覽

1. 電池充電狀態
2. 訊號強度
3. 顯示鍵
4. 結束通話及開/關機鍵
5. 通話及免提通話鍵
6. 控制鍵 (☺)
7. 數字鍵1
▲ 聲音設定
INT 內線通話
8. 星鍵
■ 電話簿
☰ 通話時靜音功能
9. 數字鍵1
網絡信箱 (香港不適用)
10. 井鍵
鈴聲開/關 (按住) ;
通話中從脈衝撥號切換到
音頻撥號 (按一下)
11. 麥克風



注意：當收到新未接來電 (→第7頁) 時，手機螢幕上會顯示 **New messages**，左邊的顯示鍵會閃爍 (有關設定→第7頁。)

顯示鍵：

按一下會執行按鍵上面螢幕所顯示的功能。

螢幕	功能
	開啟來電清單 → 第8頁
Menu	開啟選單 (選單總覽→第15頁)
	返回上一層選單
	用 向上/下捲動或調整音量
	用 把游標向左/右移動
	刪除一個字元
OK	確認選單功能或項目

主機座概覽



註冊/尋找手機按鍵：
尋找手機 (按一下 · →第8頁)
註冊手機 (按住 · →第8頁)

ECO DECT 環保節能

在通話中，手機發出的傳輸電力(輻射)會因應手機與主機座間的距離而自動調節：距離越短，發出的傳輸電力(輻射)會越少。待機時，手機發出的傳輸電力會完全關掉。但主機座仍會發出少量傳輸電力以維持與手機的連接。

要進一步減低傳輸電力，有以下選項：

1. 減低傳輸電力 (eco mode)
當Max. Range設定成關閉off (見選單總覽→第15頁)，待機和通話中的傳輸電力會減少80%，而主機座覆蓋範圍只減少一半。
2. 關閉傳輸電力 (eco mode+)
設定No Radiation (見選單總覽→第15頁)，待機時主機座發出的傳輸電力會完全關掉。但要注意：
 - ◆ 所有註冊手機均要支援此功能。
 - ◆ 為了能更快連接通話，手機會重覆地短暫切換到接收模式。這會增加耗電量，故備用時間會縮短。

安全注意事項

使用前，請閱讀本頁的安全注意事項，並向小孩講解不當使用的潛在風險。



必須使用電話提供的電源變壓器。



必須使用符合規格的可充電電池（見規格→第13頁），不可使用傳統用完即棄的電池，以免造成危險。若可充電電池有明顯損壞，必須立刻更換。



必須留意特定環境的技術條件/限制（如：醫生診所），使用本電話或會影響附近的醫療儀器。



當鈴聲響起或使用免提時，請勿將手機背面靠近耳朵。因喇叭位置在手機背面，此動作或會對聽覺造成不良影響。

Gigaset電話已兼容市面上主要的數碼助聽器，但難以保證所有功能。本電話或會對傳統助聽器造成干擾，如有需要，請聯絡助聽器供應商查詢。



電話無防水功能，切勿將主機座或充電座安裝在洗手間或浴室。



切勿在有潛在爆炸風險的環境使用。（如：油漆店）



若將電話交給其他人，請一併附上本說明書。



若電話出現問題或損壞，請停止使用並送到有關維修站檢查，以免對其他無線服務造成干擾。

- ◆ 停電時，電話不能使用，亦不能撥出任何緊急號碼。
- ◆ 如開啟了按鍵鎖，也不能撥出任何緊急號碼。

第一步

檢查包裝

一個主機座（A420）、一個電源變壓器、一個手機、一條電話線、兩枚電池、一個電池門和一本說明書。

如購買的是多過一個手機組合，每個額外手機會另配有：兩枚電池、一個電池門和一個分機充電座連電源變壓器。

安裝主機座和分機充電座(如有)

- ◆ 把主機座安裝在建築物的中央位置，亦可把主機座和分機充電座掛牆安裝。
- ◆ 留意主機座的訊號覆蓋範圍：室外300米，室內50米。
- ◆ 主機座和分機充電座適用於乾燥環境，溫度介乎+5度至+45度間。
- ◆ 保養：使用微濕（不含清潔劑）或抗靜電的抹布擦拭主機座和手機。切勿使用乾布，以防產生靜電。

- ◆ 電話底部的膠腳一般不會在物件表面留下痕跡。但對一些經特別處理的物件表面，不排除會留下痕跡。
- ◆ 切勿讓電話接觸到熱源、其他電子儀器或直接在陽光下照射。
- ◆ 保護電話避免接觸灰塵、濕氣與腐蝕性液體。

連接主機座


- ▶ 首先，連接電源變壓器 1。
- ▶ 然後，連接電話線 2 並把線纏好。



注意！

- ◆ 主機座的電源變壓器必須長時間連接著電源，否則電話不能使用。
- ◆ 只使用電話提供的電源變壓器和電話線，並確保電話線插頭的接線方式是正確的。

連接分機充電座 (如有)

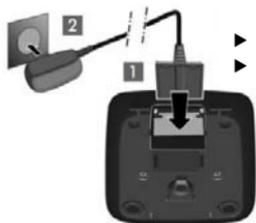

- ▶ 將電源變壓器扁平一端連接到充電座底部 1。
- ▶ 將另一端接駁到電源插座 2。

要從充電座底部移除電源變壓器，先按住位置 3，然後跟 4 所指方向移除。



設定手機

手機螢幕表面有一張保護貼，請先撕去。

安裝電池和裝上電池門

警告：只可使用建議的可充電電池 (→第13頁)，切勿使用傳統用完即棄電池。不當使用可造成風險，例如：電池外面包裝物料會損壞或電池可能會爆炸，亦可引致電話損壞。

- ▶ 依正確電極方向安裝電池。
- ▶ 把電池門放好。
- ▶ 要打開電池門，按住電池門上方，然後向下推。
- ▶ 然後，向上推直至扣好。

電極標示在電池箱兩側。



首次充電和放電

電池經過充電和放電後，才可正確顯示電池電量。



把手機放在主機座上，充電**6小時**。

充滿電後，拿開手機使用，直至電池**完全無電**後才放回主機座上充電。

注意！

- ◆ 手機在出廠前已預先註冊到主機座上，無須才再進行註冊步驟。手機內線號碼會顯示在螢幕左上角，如：1 (→第1頁)。
假如手機未有註冊(螢幕上會顯示 **Register HS** 或 **Put into base**)，可手動進行註冊 (→第8頁)。
- ◆ 完成首次充電和放電後，每次使用後可將手機放回主機座。
- ◆ 如果取出再重新安裝電池，請重新執行一次充電和放電的步驟。
- ◆ 充電時，電池或會發熱，但並不會造成危險。
- ◆ 使用一段時間後，電池容量會因技術性因素而逐漸下降。

設定顯示語言

Menu → **4** → **2** → **1** (順序按下數字鍵) → (選擇語言) → OK (√=現有語言設定)
→ 按住結束通話鍵返回待機狀態

設定日期和時間

設定日期和時間後，日後才可追查來電時間，且鬧鐘功能才可使用。

Menu → Settings → OK → Date/Time → OK → Date → (輸入日/月/年6位數字格式)
→ OK → Time → (輸入小時/分鐘4位數字格式) → OK (螢幕會顯示 Saved)

輸入時可按控制鍵把游標向左/右移動。

注意！

如電訊服務供應商提供的來電顯示服務附有來電日期和時間等資料，可設定電話是否把這些資料複製下來。

- ▶ 順序按下：Menu → ***** → **#** → **0** → **5** → **#** → **7** → **3**

螢幕會顯示如右圖；現時設定會閃爍：

973 SET: [0]

- ▶ 選擇並按下下面其中一個數字鍵：

0 Never 永不複製

或 **1** Once 若電話本身未有設定日期和時間，則複製下來

或 **2** Always 永遠複製

選擇會顯示如右圖(例：選了**2**)：

- ▶ 按顯示鍵OK確認。

973 SET: [2]

免提通話

免提通話會啟用喇叭，無須手持手機便可對話。
通話中時，按一下開啟或關閉免提通話功能。

使用免提通話功能時，按可調整喇叭音量，再用調較。

靜音

通話時，按可關閉手機的麥克風，對方便不會聽到任何聲音。再按一下便會取消靜音。

使用電話簿和清單

電話簿

開啟電話簿：按一下控制鍵。

電話簿容量：最多100個電話號碼 (最多22數字) 和名字 (最多16字元)

有關如何輸入字母→第13頁。

首次新增電話簿記錄：

 → New Entry? → OK →  (輸入號碼) → OK →  (輸入名字) → OK

之後新增電話簿記錄：

 → Menu → New Entry → OK →  (輸入號碼) → OK →  (輸入名字) → OK

從電話簿撥出電話

 →  (選擇記錄) → 

電話簿其他功能

 →  (選擇記錄) → Menu →  選擇以下功能：

New Entry	新增電話簿記錄
Show Number	顯示電話號碼
Show Name	顯示名字
Edit Entry	編輯
Use Number	修改號碼再撥出
Delete Entry	刪除記錄
Send Entry	傳送記錄到分機 (→第7頁)
Delete List	刪除所有記錄
Send List	傳送所有記錄到分機 (→第7頁)
Shortcut	設定快捷鍵

使用快捷鍵

指派電話簿記錄到數字鍵2-9，日後只需按住數字鍵便可撥出儲存在該按鍵的號碼。

 →  (選擇記錄) → Menu →  Shortcut → OK
→  (選擇按鍵) → OK 或
→  (按入數字鍵)

傳送記錄到分機

先決條件：

- ◆ 傳送和接收記錄的手機必須註冊到同一主機座上。
- ◆ 手機和主機座也支援傳送電話簿記錄功能。

☐ → ☐ (選擇記錄) → Menu → ☐ Send Entry/Send List → OK
 → ☐ (選擇內線號碼) → OK 或
 → ☐ (輸入接收的手機內線號碼)

重撥清單

清單可儲存最後10個撥出號碼記錄。

重撥

☐ (按一下) → ☐ (選擇記錄) → ☐

管理重撥清單

☐ (按一下) → ☐ (選擇記錄) → Menu → ☐ 選擇以下功能：

Use Number	修改號碼再撥出
Copy to Dir.	複製到電話簿
Delete Entry	刪除記錄
Delete List	刪除所有記錄

來電清單

按一下顯示鍵可打開清單概覽，只會顯示含新記錄的清單。

當來電清單收到新記錄，會有一下提示音。按出廠設定，左邊顯示鍵亦會閃爍，且螢幕上會顯示New Messages。此等提示方式可變更，步驟如下：

- ▶ 依次序按下：Menu → *0#→0#5#→7#

畫面會顯示如下：

97

- ▶ 選擇種類，再按一下有關數字鍵：

5# 未接來電

或 7# 網絡信箱 (此功能不適用於香港)

選擇會顯示在螢幕 (如：5代表未接來電)；現時設定會閃爍：

975 SET: [0]

按數字鍵0#或1#可變更設定：

0# New messages會顯示在螢幕 (預設)

或 1# New messages不會顯示在螢幕

如按下數字鍵1#，螢幕會如下：

975 SET: [1]

- ▶ 按顯示鍵OK確認。

來電清單

清單會儲存25個記錄，視乎來電清單類別 (Call List Type) 的設定，記錄會包含已接及未接記錄，或只有未接記錄。

先決條件：已向電訊服務供應商申請來電顯示服務。(→第5頁)

打開來電清單

 →  Calls List → OK

CallsList 01+02

新記錄 + 已查看的舊記錄

來電清單其他功能

 (在來電清單裡選擇記錄) → Menu →  選擇以下功能：

Delete Entry	刪除記錄
Copy to Dir.	複製到電話簿
Date / Time	來電日期及時間 (如已設定日期及時間)
Status	狀態 (New Call：新未接來電。Old Call：已查看的舊記錄)
Show Name	(此選項不適用於香港)
Delete List	刪除所有記錄

從來電清單裡撥出號碼

 →  Calls List 01+02 → OK →  (選擇記錄) → 

尋找手機 (呼叫)

使用主機座尋找手機位置：

- ▶ 按一下主機座上的註冊/呼叫鍵。(→第1頁)
- ▶ 所有手機會同時響起，不論手機有否關閉鈴聲。
- ▶ 停止呼叫：再按一下主機座上的註冊/呼叫鍵 (→第1頁) 或 按一下手機上的通話鍵 或結束通話鍵.

手動註冊手機

最多可註冊4個手機到主機座上。

1) 在手機上

Menu →  Settings → OK →  Handset → OK →  Register HS
→ 輸入系統PIN碼 (出廠設定：0000) → OK → 螢幕會顯示Registering

2) 主機座上

完成步驟1)後60秒內，**按住**主機座上的註冊/呼叫鍵 (→第1頁)，直至手機完成註冊，發出確認聲。

整個註冊過程需時約1分鐘。註冊後，手機會被指派最小的內線號碼 (1-4)。假如1-4全被佔用，額外再註冊的手機將取代內線號碼4。

取消手機註冊

可在其中一個註冊的手機上解除所有手機的註冊狀態。

Menu →  Settings → OK →  Handset → OK →  De-register HS →  選擇想要取消註冊的手機內線號碼 (目前手機內線號碼會以<標示)
→ OK → 輸入系統PIN碼 (出廠設定：0000) → OK

使用多個手機

內線電話

註冊了兩個手機：

按一下控制鍵，會打給另一個手機。

註冊了兩個以上的手機：

 →  (輸入手機內線號碼 1...4) 或
 →  (選擇內線號碼) → OK/

打給所有手機：

按住  或

 → *0

 →  Call all → OK/

轉接到其他內線手機

通話中 →  →  (選擇內線號碼或Call All) → 對方會聽到等候音樂

(1) →  → 轉接成功 或

(2) → 內線接聽後 →  → 轉接成功

轉接前，亦可按顯示鍵重新接回外線電話。

收聽外線電話

先決條件：已開啟Listening in (內線收聽)功能。

開啟/關閉Listening in (內線收聽)

Menu →  Settings → OK →  Base → OK →  Listening In → OK (√= 已開啟)

內線收聽 (三人會議 · 2內線+1外線)

開啟Listening in (內線收聽)功能後，第二個內線手機只要按住，即可參與通話，所有參與者都會聽到一下提示聲。

即使其中一個手機先按離開，餘下的手機仍可繼續與外線通話。

設定鬧鐘

開啟/關閉鬧鐘

Menu →  Alarm Clock → OK → Activation → OK (✓ = 已開啟)
→  (設定響鬧時間) → OK

開啟鬧鐘後，螢幕會出現符號，響鬧時間會取代日期顯示在螢幕上。當響起時，按任何一個鍵會关掉鬧鐘24小時。

設定/更改響鬧時間

Menu →  Alarm Clock → OK →  Wake-up time → OK → 輸入響鬧時間 → OK

電話設定

有關提示音和低電量提示音設定，看選單總覽 (→第15頁)。
有關螢幕對比度和撥號大字體顯示設定，看選單總覽 (→第15頁)。
有關如何定系統PIN碼，看選單總覽 (→第15頁)。

更改螢幕語言

Menu →  Settings → OK →  Handset → OK →  Language → OK
→  (選擇語言) → OK

目前語言會以✓標示。
電話不支援中文語言。

如不小心選了看不懂的语言：

Menu → 順序輸入    →  (選擇語言) → OK

設定免提/聽筒音量

待機狀態：

 →  Handset Volume → OK →  Earpiece/Speaker → OK →  (設定音量1-5)
→ OK (✓ = 已選擇)

通話中(使用聽筒或免提模式)：

 →  (設定音量1-5)

選擇音量後，按顯示鍵OK儲存設定，或等待約3秒後，設定會被自動儲存。
此外，亦可透過選單裡的Audio Settings聲音設定變更設定(→第15頁)。

聽筒聲音設定

按個人需要，可調節聽筒聲音為「Low: 基本設定」或「High: 高頻」。

待機狀態：

 →  Handset Sound → OK →  Low/High → OK (✓ = 已選擇)

此外，亦可透過選單裡的Audio Settings聲音設定變更設定(→第15頁)。

手機鈴聲設定

鈴聲音量

待機狀態：

→ Ringer Volume → OK → (設定音量1-5或漸大) → OK (✓ = 已選擇)

此外，亦可透過選單裡的Audio Settings聲音設定變更設定(→第15頁)。

鈴聲

待機狀態：

→ Ringer Melody → OK → External Calls (外線電話) / Internal Calls (內線電話) / Alarm Clock (鬧鐘) → (選擇鈴聲) → OK (✓ = 已選擇)

此外，亦可透過選單裡的Audio Settings聲音設定變更設定(→第15頁)。

時間模式 (日/夜模式)

可指定某一段時間內關掉來電鈴聲，如：夜間。

開啟時間模式：

Menu → Settings → OK → Handset → OK → Time Control → OK → Activation → OK (✓ = 已開啟)

設定時段：

Menu → Settings → OK → Handset → OK → Time Control → OK → Settings → OK → Off from: (輸入4位數開始時間) → OK → Off until: (輸入4位數結束時間) → OK

匿名來電靜音

可設定把所有無來電顯示的來電鈴聲關閉，螢幕仍會顯示來電。

Menu → Settings → OK → Handset → OK → An.Call Silent → OK (✓ = 已開啟)

開/關鈴聲

永久開啟/關閉鈴聲

待機時，按住星鍵。螢幕上方會顯示符號。

只把目前來電的鈴聲關掉

Menu → Silent → OK

開啟/關閉等候音樂

當電話轉線時，對方會聽到等候音樂。

Menu → 0 1 5 1 7 → 代表設定的數字會閃爍(0=關；1=開)
→ 輸入數字(1或2) → OK

中繼器模式

如購買了中繼器，必須開啟Repeater mode (中繼器模式) (→第15頁)，覆蓋範圍才可增加。

Repeater mode (中繼器模式) 和 No Radiation mode (無輻射模式) (→第1頁) 會互相抵觸。

手機重設

可重設手機的個別設定和變更，而保留電話簿記錄、來電清單和手機的註冊狀態。

Menu →  Settings → OK →  Handset → OK →  Reset Handset
→ OK → Reset? → OK

主機座重設

重設主機座後，No Radiation mode (無輻射模式) 會被關閉、個別設定會被重設，且所有清單資料會被刪除。不過，日期和時間仍會被保留。

軟體重設

會保留手機註冊狀態，系統PIN碼也不會被重設。

Menu →  Settings → OK →  Base → OK →  Base Reset → OK
→ Reset? → OK

硬體重設

會解除所有手機的註冊狀態，且系統PIN碼會重設到0000。

先從主機座底部拔除電源線，然後按住主機座上的註冊/呼叫鍵 (→第1頁)，一邊按住，一邊重新接回電源，最少5秒後才放開註冊/呼叫鍵。

使用電話系統PABX或Repeater中繼器

配合電話系統PABX操作

請先看電話系統PABX的說明書，決定是否需要做以下設定。

變更撥號模式

Menu →   0:  5:  1:  8:  → 代表現時設定的數字會閃爍 (0 = DTMF 音頻 ; 1 = DP 脈衝)
→ 輸入代表設定的數字 → OK

設定Recall 暫切

Menu →   0:  5:  0:  → 代表現時設定的數字會閃爍 (0 = 80ms ; 1 = 100ms ; 2 = 120ms ; 3 = 400ms ; 4 = 250ms ; 5 = 300ms ; 6 = 600ms ; 7 = 800ms) → 輸入代表設定的數字 → OK

變更取線後的停頓時間

可設定按下通話鍵和傳送電話號碼之間的停頓時間。

Menu →   0:  5:  6:  → 代表現時設定的數字會閃爍 (1 = 1秒 ; 2 = 3秒 ; 3 = 7秒)
→ 輸入代表設定的數字 → OK

變更按下Recall暫切鍵後的停頓時間

Menu →   0:  5:  1:  2:  → 代表現時設定的數字會閃爍 (1 = 800ms ; 2 = 1600ms ; 3 = 3200ms) → 輸入代表設定的數字 → OK

附錄

輸入字母

標準字元

按有關按鍵不同次數，
可輸入不同字元，如右圖。

按一下并鍵，可切換不同輸入法：

"Abc" -> "123"
-> "abc" -> "Abc"...

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	§	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ù	û								
[9]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
[0]	[]	,	.	?	!	0	+	-	:	;	'	"	^	_	
[*]	*	/	()	<	=	>	%							
[#]	#	@	\	&	§										

1) 空格

規格

電池

種類：Nickel-metal-hydride (NiMH)；大小：AAA (Micro, HR03)
伏特：1.2V；容量：450 - 1000 mAh

手機操作時間/充電時間

	電池容量 (mAh)			
	550	700	800	1000
待機時間 (小時)	220	255	295	360
通話時間 (小時)	14	17	19	24
手機在主機座充電時間 (小時)	6	7	8	10
手機在充電座充電時間 (小時)	5.5	6.5	7	9

主機座耗電量

待機狀態

- 手機在主機座上 約1.0瓦
- 手機不在主機座上 約0.8瓦

通話中 約1.0瓦

一般規格

DECT 標準	支援
GAP 標準	支援
覆蓋範圍	室外300米；室內50米
主機座電源變壓器	230V ~/50Hz
操作環境	溫度：+5度至+45度 相對濕度：20% - 75%

問題和解答

遇到使用上問題，可瀏覽網站：www.gigaset.com/service。
以下列出了常遇到的問題和解答：

問題	原因	解決辦法
螢幕沒有任何顯示	手機未有開機。 電池無電。	按住結束通話鍵 \square 約5秒， 或把手機放到主機座上。 充電或更換電池。
手機與主機座沒有連接 Base在螢幕上閃爍	手機超越了主機座覆蓋範圍。 主機座未有接駁電源。	把手機移近主機座。 檢查主機座的電源變壓器是否連接好。
螢幕上顯示Register HS或 Put into base	手機未有註冊。	註冊手機 → 第8頁。
手機沒有鈴聲	關閉了鈴聲。 開啟了匿名來電靜音功能。 手機在時間模式的指定時間內不會響起。	開啟鈴聲 → 第11頁。 關閉匿名來電靜音功能 → 第11頁。 關閉時間模式功能或更改時間 → 第11頁。
電話聽不到取線聲/接通鈴聲	未有使用電話提供的電話線或使用插頭不正確的電話線。	請使用電話提供的電話線或確保使用正確插頭的電話線。
輸入系統PIN碼後聽到錯誤音 忘記了系統PIN碼	輸入了錯誤的系統PIN碼。	重設系統PIN碼到0000 → 第12頁)。 (會解除所有手機的註冊狀態、所有設定會被重設、所有清單會被刪除)

如不慎接觸到液體

- ◆ 把手機關掉，並立即取出電池。
 - ◆ 讓液體從手機裡滴出。
 - ◆ 將電話機身抹乾，打開電池蓋，鍵盤朝下，並把手機放置於乾燥溫暖的地方至少72小時。(不可於微波爐、烤箱等地方)
 - ◆ 除非已完全乾透，否則不要嘗試開啟手機。
- 待手機乾透後，可以嘗試開啟手機，並測試電話仍能否正常操作。

服務 (保養)

線上支援：www.gigaset.com/service。

有關當地售後服務，請參閱提供的保用証。如電話非經當地授權代理出售，將不獲提供保養及售後服務。

環保

對環保的使命

Gigaset Communications GmbH秉承對社會的責任，產品意念、技術和行動都以服務大眾、社會及環境為宗旨，保護人類的可持續資源。產品(包括：生產、採購、分銷、使用、服務及棄置)對環境的影響均在設計階段已作審慎考慮。

更多有關環保的資訊，可瀏覽www.gigaset.com。

環保管理系統

Gigaset Communications GmbH已獲國際標準ISO 14001和ISO 9001認證。

ISO 14001 (環保)：2007年9月起從TüV SÜD Management Service GmbH取得有關認證。

ISO 9001 (品質)：1994年2月17日起從TüV SÜD Management Service GmbH取得有關認證。

選單總覽

待機狀態時，按一下**Menu** (開啟選單)，利用控制鍵(↶)捲動選單至所需功能，然後按**OK**確認。

返回待機狀態：按住(↵)。

並非說明書裡所有功能均適用於所有國家。

Alarm Clock 鬧鐘

Activation	啟動/關閉	→第10頁
Wake-up time	響鬧時間	→第10頁

Audio Settings 聲音設定

Handset Volume	Earpiece/Speaker	手機聽筒/喇叭音量	→第10頁
Handset Sound	Low/High	手機聽筒聲音	→第10頁
Ringer Volume	鈴聲音量，5段音量+音量漸大供選擇		→第11頁
Ringer Melody	External Calls/Internal Calls/Alarm Clock	外線來電鈴聲/ 內線來電鈴聲/ 鬧鐘鈴聲	→第11頁
Advis.Tones	開/關提示音		
Battery Low	開/關低電量提示音		

Answer Machine (香港地區不適用)

Settings

設定

Date/Time	設定日期/時間	→第4頁		
Handset	Language	設定顯示語言	→第10頁	
	Big Dial Font	撥號大字體顯示		
	Contrast	螢幕對比度設定		
	Time Control	Activation/Settings	設定時間模式 →第11頁	
	An.Call Silent	匿名來電靜音	→第11頁	
	Auto Answer	開/關自動接聽		
	Register HS	註冊手機	→第8頁	
	De-register HS	解除手機註冊狀態	→第9頁	
	Reset Handset	重設手機	→第12頁	
Base	Call List Type	Missed Calls/ All Calls	來電清單： 只儲存未接/ 所有來電記錄 →第7頁	
	System PIN	系統PIN碼		
	Base Reset	重設主機座	→第12頁	
	Additional	Repeater	中繼器模式	→第11頁
		XES Mode	回聲模式	
	ECO DECT	No Radiation/ Max. Range	設定無輻射 →第1頁	
	Listening in	開/關內線收聽	→第9頁	
Preselection	(香港地區不適用)			

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com