

# Gigaset

## S820 - S820 A

### Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Gigaset S820/S820A - Touch & Tasten

## Touchscreen/Display

Statusleiste (→ beiliegendes Poster)

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an. Drücken auf die Statusleiste öffnet die Status-Seite.

Ruhe-Display oder Menü-Seite

(→ beiliegendes Poster)

## Tasten des Mobilteils

Seiten-Tasten

Lautstärke während des Gesprächs einstellen

 Abheben-Taste

Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen, zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln, **kurz** drücken: Wahlwiederholungsliste öffnen, **lang** drücken: Wählen einleiten

 Menü-Taste

Hauptmenü öffnen/zurück zum Ruhe-Display

 Auflegen-/Ende-Taste

**kurz** drücken: Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf ablehnen, Rückkehr in den Ruhezustand, **lang** drücken: Mobilteil ein-/ ausschalten

Stern-Taste

**lang** drücken: Klingeltöne aus-/einschalten

Raute-Taste

**lang** drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten

R-Taste

Rückfrage (Flash), **lang** drücken: Wahlpause eingeben

Nachrichten-Taste

Nachrichten-Seite aufrufen (→ beiliegendes Poster)

Mini-USB-Anschluss-Buchse

Mobilteil mit Ihrem PC verbinden (Gigaset QuickSync)



**Anmelde-/Paging-Taste der Basis**

**Kurz drücken:** Paging starten

**Lang drücken:** Basis in Anmeldemodus versetzen

**Anrufbeantworter-Anzeige  
(nur S820A)**

**leuchtet nicht:** Anrufbeantworter ausgeschaltet oder Basis im Anmeldemodus

**leuchtet:** Anrufbeantworter eingeschaltet

**Nachrichten-/Anmeldemodus-Anzeige**

**pulsiert:** Neue Nachrichten vorhanden

**blinkt:** Basis im Anmeldemodus

**blinkt schnell:** Speicher des Anrufbeantworters voll (nur S820A)

# Inhalt

---

Gigaset S820/S820A - Touch & Tasten .....	1
Sicherheitshinweise .....	4
Inbetriebnahme .....	5
Display-Symbole .....	14
Einstellmöglichkeiten .....	16
Anrufbeantworter (Gigaset S820A) .....	19
Telefon bedienen .....	21
Telefonieren .....	24
Telefonbuch (Adressbuch) .....	27
SMS (Textmeldungen) .....	29
Erreichbarkeit .....	30
Kalender .....	32
Wecker .....	32
Babyphone .....	33
ECO DECT – Funkleistung (Strahlung) reduzieren .....	34
Bluetooth-Geräte .....	34
Kundenservice & Hilfe .....	35
Index .....	38

**Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Telefons.**

**Detaillierte Beschreibungen der Funktionen Ihres Telefons finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD oder im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).**

# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur <b>aufladbare Akkus</b> ein, die der <b>Spezifikation</b> entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.
	Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweise

- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine Basis Gigaset S820/S820A,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ ein Gigaset S820 Mobilteil,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Gürtelclip,
- ◆ eine Gummidichtung für den USB-Anschluss,
- ◆ ein Poster, eine Bedienungsanleitung und eine CD.

Haben Sie eine Variante mit mehreren Mobilteilen gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, ein Gürtelclip, eine Gummidichtung für den USB-Anschluss und eine Ladeschale mit Steckernetzteil in der Verpackung.

## Basis und Ladeschale aufstellen (falls im Lieferumfang enthalten)

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand.

### Hinweis


Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem ECO DECT.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.


### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Wandmontage der Basis (optional)

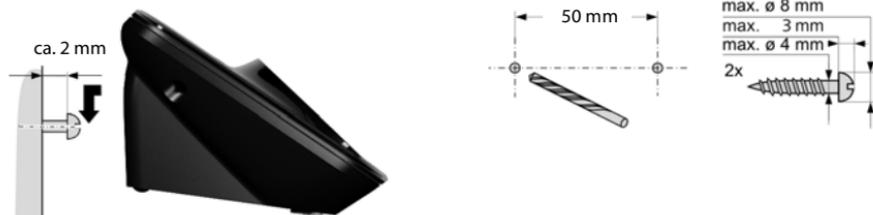

## Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

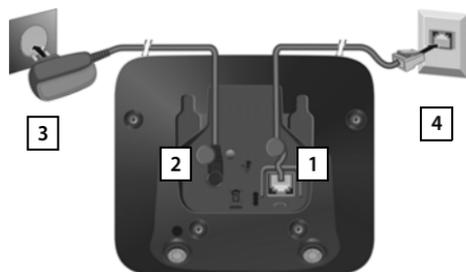


- ▶ Das Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet und unter die Kabelaussicherung schieben.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** auf der Basis-Rückseite stecken und **fest andrücken**, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Den Winkelstecker unbedingt unter die Kabelaussicherung drehen, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **3** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **4** anschließen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

## Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

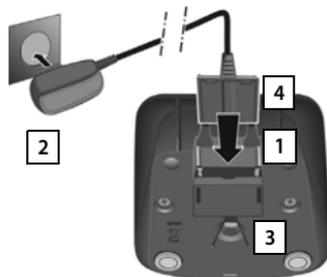

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
  - ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.
- Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:
- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
  - ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt.  
**Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Achtung

Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine** Touchscreen-Stifte!

Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller, das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.



## Gummidichtung für USB-Anschluss-Buchse einsetzen

Gummidichtung bei geöffnetem Akkudeckel in die Aussparung einsetzen.



## Akku einlegen und Akkudeckel schließen

### Achtung


Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.

Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet.

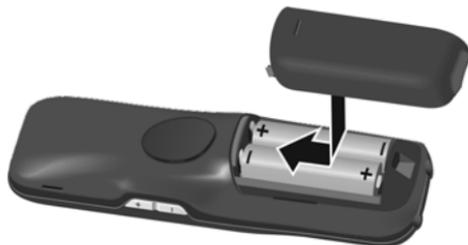

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Greifen Sie in die Nut oben am Deckel und schieben ihn nach unten.



### Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

- ◆ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ◆ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Zeigefingers der linken Hand links oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.



### Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **9,5 Stunden** in die Basis bzw. **14,5 Stunden** in die Ladeschale.

#### Hinweise

- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

### Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet**“), melden Sie dieses bitte manuell an. Die Anmeldung müssen Sie an Basis und Mobilteil einleiten:

1) **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.

2) **Am Mobilteil** (innerhalb von 60 Sekunden): Auf **Anmelden** drücken

Oder:

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **Mobilteile + Basis** ▶ **Anmelden**

▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) und mit  bestätigen

## Basis und Mobilteil einstellen – Installationsassistent

Wenn Ihr Mobilteil nach dem Einschalten erstmalig Verbindung zur Basis aufnimmt oder nach erfolgreicher Anmeldung, wird der Installationsassistent gestartet. Er hilft Ihnen, folgende wichtige und für den Betrieb notwendige Grundeinstellungen an Mobilteil und Basis vorzunehmen:

- ◆ Uhrzeit und Datum
- ◆ Display-Sprache
- ◆ Anrufbeantworter-Sprache (nur S820A)
- ◆ Land, in dem das Telefon betrieben wird
- ◆ Ihre eigene Ortsvorwahl

Anmerkung: Haben Sie Ihr Mobilteil an einer Basis angemeldet, die bereits konfiguriert ist, werden nicht alle Felder angezeigt.



### Displaysprache einstellen

Unter **Displaysprache** wird die aktuell eingestellte Sprache angezeigt.

Wenn Sie die Einstellung ändern wollen:

- ▶ Drücken Sie auf das Feld **Displaysprache**.



Die eingestellte Sprache ist mit  markiert.

- ▶ Drücken Sie auf das Symbol  hinter der Sprache, die Sie einstellen wollen.

Wird Ihre Sprache nicht angezeigt, ist die Liste ggf. „länger“ als das Display. Sie müssen dann in der Liste scrolen. Legen Sie dazu einen Finger auf das Display und bewegen diesen langsam nach oben.

- ▶ Drücken Sie auf das Symbol . Die Einstellung wird automatisch gespeichert. Sie kehren zur Seite **Willkommen** zurück.



Wollen Sie die Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen:


- ▶ Drücken Sie auf die Option **Übergehen** unten im Display.

Das Mobilteil wechselt dann in den Ruhezustand.

Sie können die Einstellungen jederzeit über das Menü **Einstellungen** Ihres Mobilteils vornehmen.

Wollen Sie die Einstellungen vornehmen:

- ▶ Drücken Sie nacheinander auf die Felder **Zeit** und **Datum**.

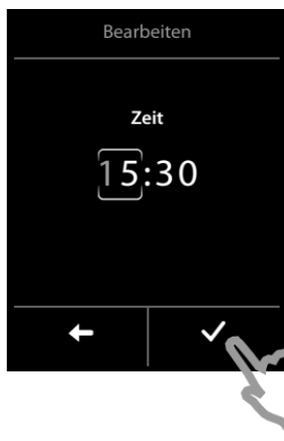

### Uhrzeit einstellen

Die aktuelle Position wird farbig angezeigt, die Ziffer blinkt.

- ▶ Geben Sie die Ziffern über die Tastatur ein. Die Cursor-Position verschiebt sich mit jeder Eingabe um ein Zeichen nach rechts. Sie können die Cursorposition durch Andrücken der entsprechenden Ziffer ändern.
- ▶ Drücken Sie auf das Symbol , um die Eingabe zu speichern oder kehren Sie mit  ohne Änderung zur Seite **Datum + Zeit** zurück.

**Anmerkung:** Ist der **12h**-Modus eingestellt, wird neben dem Eingabefeld **am/pm** eingeblendet.



### Datum einstellen

Die aktuelle Position wird farbig angezeigt, die Ziffer blinkt.

- ▶ Geben Sie die Ziffern über die Tastatur ein. Die Cursor-Position verschiebt sich mit jeder Eingabe um ein Zeichen nach rechts. Sie können die Cursorposition durch Andrücken der entsprechenden Ziffer ändern.
- ▶ Drücken Sie auf das Symbol , um die Eingabe zu speichern oder kehren Sie mit  ohne Änderung zur Seite **Datum + Zeit** zurück.

Willkommen

Displaysprache  
Deutsch

Anrufbeantwortersprache  
Deutsch

Land  
Schweiz

Ort (Vorwahl)  
(Nicht konfiguriert)

Übergehen    Speichern

### Anrufbeantwortersprache einstellen

- ▶ Drücken Sie auf das Feld **Anrufbeantwortersprache**.
- ▶ Stellen Sie die Anrufbeantwortersprache wie vorher beschrieben ein.

### Land einstellen

Unter **Land** muss das Land eingetragen sein, in dem Sie das Telefon betreiben und für das es zugelassen ist. Stimmt die Einstellung nicht:

- ▶ Drücken Sie auf das Feld **Land**.
- ▶ Stellen Sie das Land wie vorher beschrieben ein.

### Hinweis

Haben Sie statt eines Landes **Anderes Land** ausgewählt, wird auf der Seite **Willkommen** zusätzlich der Eintrag **Land (Vorwahl)** angezeigt.

- ▶ Drücken Sie auf **Land (Vorwahl)** und tragen Sie **Vorwahl - Präfix** und **Vorwahl - Nr.** der internationalen Ländervorwahl ein, wie im Folgenden für die Ortsvorwahl beschrieben.

Ort (Vorwahl)  
(Nicht konfiguriert)

Übergehen    Speichern

### Ortsvorwahl eintragen

- ▶ Drücken Sie auf das Feld **Ort (Vorwahl)**.

Ort (Vorwahl)

Ortsvorwahl - Präfix  
0

Ortsvorwahl - Nr.  
31 |

←    ✓    ✕

Als **Ortsvorwahl - Präfix** wird das länderspezifische Präfix bezeichnet, das der **Ortsvorwahl - Nr.** vorangestellt wird, wenn die Landesvorwahl nicht mitgewählt wird. In der Schweiz ist das "0" **Ortsvorwahl - Nr.** ist dann z.B. 31 für Bern.

- ▶ Geben Sie das **Ortsvorwahl - Präfix** Ihres Landes ein (maximal 4 Zeichen; im Beispiel „0“). Das Feld ist für das ausgewählte Land ggf. bereits vorbelegt.
- ▶ Drücken Sie kurz auf das zweite Eingabefeld und geben Sie die **Ortsvorwahl - Nr.** (maximal 8 Zeichen, im Beispiel „31“) ein.  
Falscheingaben können Sie mit korrigieren.
- ▶ Drücken Sie nach der Nummerneingabe auf , um die Eingabe zu speichern.

## Inbetriebnahme



Es wird wieder die Seite **Willkommen** angezeigt.

- ▶ Drücken Sie auf die Option **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.



Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechselt Ihr Mobilteil in den Ruhezustand.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

## Was möchten Sie als nächstes tun?

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie sofort telefonieren, Ihr Gigaset an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen oder sich zunächst mit der Bedienung vertraut machen (→ S. 21).

### Das Ruhe-Display individuell gestalten

Stellen Sie sich Ihre am häufigsten genutzten Funktionen nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen auf diesem Display zusammen. Mit dieser Personalisierungsmöglichkeit greifen Sie direkt auf dem Display auf bis zu 6 Funktionen wie z. B. Wecker, Kalender, Adressbuch, Anruflisten zu, die Sie mit nur einem „Touch“ starten wollen (→ beiliegendes Poster).

### Synchronisation mit Google- oder Outlook-Kontakten

Gleichen Sie das Telefonbuch Ihres Mobilteils über PC und unserer Software Gigaset QuickSync ab.

Kostenloser Download und mehr Informationen unter [www.gigaset.com/gigaset820](http://www.gigaset.com/gigaset820).

### Klingeltöne einstellen

Ordnen Sie internen, externen Anrufen, Erinnerungsruf, Weckruf und bestimmten Anrufern eigene Melodien zu.

**Menü-Taste**  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **Töne + Signale**

### Schützen Sie sich vor unerwünschten Anrufen

Nutzen Sie die Zeitsteuerung oder die Sperrlisten. Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es bei unerwünschten Anrufen nicht klingelt.

**Menü-Taste**  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **Anrufschutz**

### Anrufbeantworter einrichten

Nehmen Sie Ihre eigenen Ansagen auf und stellen Sie die Aufzeichnungsparameter ein.

**Menü-Taste**  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **Anrufbeantworter**

### Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden

Nutzen Sie diese Mobilteile weiterhin zum Telefonieren an Ihrer neuen Basis. Übertragen Sie Telefonbucheinträge dieser Mobilteile an Ihr neues Mobilteil. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen dieser Mobilteile.

### ECO DECT-Einstellungen vornehmen

Verringern Sie die Funkleistung (Strahlung) Ihres Telefons.

Öffnen Sie die Status-Seite ▶ Schalten Sie **Maximale Reichweite / Strahlungsfrei** mit dem zugehörigen Schalter ein/aus.

### Laden Sie Ihre eigenen Klingelmelodien und Bilder auf Ihr Mobilteil

Verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth/USB mit Ihrem PC und laden Sie Klingelmelodien und Bilder mit Hilfe unserer Software **Gigaset QuickSync** auf Ihr Mobilteil. Kostenloser Download und mehr Informationen unter [www.gigaset.com/gigaset820](http://www.gigaset.com/gigaset820).

- ◆ **Detaillierte Beschreibungen der Funktionen Ihres Telefons finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD oder im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).**
- ◆ **Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.**

# Display-Symbole

## Symbole der Optionsleiste

Folgende Funktionen werden je nach Bediensituation in der Optionsleiste angeboten:

Symbol	Aktion
	Zurück zur vorherigen Display-Anzeige.
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
 (orange)	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Anrufliste öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Löschen

Symbol	Aktion
	Sichern/Auswählen
	Eintrag ändern, Neuen Termin eintragen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten

### Hinweis

Die Menü-Symbole finden Sie in der Menü-Übersicht auf S. 16.

## Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus)
	76% – 100%
	51% – 75%
	26% – 50%
	1% – 25%
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Maximale Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Maximale Reichweite</b> aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur S820A)
	Bluetooth aktiviert <b>oder</b>
	Bluetooth-Headset/-Datengerät verbunden
	Klingelton ausgeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	USB-Verbindung aktiv
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % – 10 %
	11% – 33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

## Display-Symbole beim Signalisieren von



Verbindungsaufbau  
(abgehender Anruf)



Verbindung  
hergestellt



Kein Verbindungsaufbau  
möglich/ Verbindung abge-  
brochen



interner/ externer  
Anruf



Weckruf



Erinnerungsruf Geburtstag



Anrufbeantworter  
zeichnet auf



Erinnerungsruf Termin

## Weitere Display-Symbole



Information



(Sicherheits-)  
Abfrage



Bitte warten ...



Aktion ausgeführt  
(grün)



Warnung



Aktion fehlgeschlagen  
(rot)

# Einstellmöglichkeiten

Menü-Seite **Einstellungen** öffnen:

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die **Menü-Taste**  drücken.
- ▶ In der Kopfzeile auf **Einstellungen** drücken.

## Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.



Zeit  
Zeitformat  
Datum  
Datumsfolge

12h / 24h

Tag Monat Jahr / Monat Tag Jahr



Klingeltöne  
  
Erinnerungssignal  
  
Hinweistöne  
  
Wartemelodie

Lautstärke  
Crescendo  
Interne Anrufe  
Externe Anrufe

Lautstärke  
Crescendo  
Signal

Bestätigungen  
Tastenton  
Akkuwarnung



Screensaver  
  
Beleuchtung

Aktivierung  
Auswahl

In Ladeschale  
Außerhalb Ladeschale  
Ausschaltzeit



Displaysprache  
Anrufbeantwortersprache (S820A)  
Land  
Ort (Vorwahl)



Dieses Mobilteil  
Anmelden/Abmelden  
Angemeldete Mobilteil.  
Verbinde mit Basis

Basis 1  
:  
Basis 4  
Beste Basis



ECO DECT  
 Repeaterbetrieb  
 Sicherheit  
 Resets  
 Listen aufräumen

Maximale Reichweite  
 Strahlungsfrei  
 System-PIN  
 Mobilteil-Reset  
 Basis-Reset  
 Termine  
 Anrufe  
 Nachrichten  
 Telefonbuch



Nummer unterdrücken  
 Anklopfen  
 Anrufschutz  
 Rückruf aus



Zeitsteuerung  
 Anonyme Anrufe  
 Sperrliste

Aktivierung  
 VIP-Anrufer  
 Schutzmodus  
 Gesperrte Nummern  
 Schutzmodus



Taste 2  
 :  
 Taste 9



Automatische Rufannahme  
 Intern zuschalten  
 Vorwahlziffer  
 Wahlverfahren  
 Flash-Zeiten

Ziffer für Leitungsbelegung  
 Anwenden für  
 IWW  
 MFV  
 80 ms/ ... / 800 ms



SMS-Zentren  
 Statusreport

Sendezentrum  
 SMS-Zentrum 1  
 :  
 SMS-Zentrum 4



Aktivierung  
 Geräte suchen  
 Bekannte Geräte  
 Eigenes Gerät

## Einstellmöglichkeiten



(Gigaset S820A)

Aktivierung
Modus
Ansagen
Aufzeichnungen
Mithören
Zeitinfo beim Anhören

Ansage
Hinweisansage
Zeitsteuerung

Ansage
Hinweisansage

Aufnahmelänge
Aufnahmequalität
Rufannahme



Zugangsnummer
Aktivieren/De-aktivieren

(Abhängig von Ihrem Netzanbieter.)

### Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Telefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Menü-Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset S820/S820A auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Anrufbeantworter (Gigaset S820A)

## Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen**  
 ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **Aktivierung Ein/Aus**

## Anrufbeantworter einrichten

### Modus festlegen

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen**  
 ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **Modus**

- **Ansage:** Der Anrufer kann Nachrichten hinterlassen;
- **Hinweisansage:** Der Anrufer hört nur eine Ansage;
- **Zeitsteuerung:**  
 Wenn aktiviert, über **Ansage ab/ Hinweisansage ab** Uhrzeit eingeben, zu der der jeweilige Modus eingeschaltet werden soll.

▶ Untermenü mit  verlassen.




## Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

- ▶ **Ansagen** ▶ **Ansage** oder **Hinweisansage**
- ▶  ▶ Nach dem Bereitton eine Ansage aufsprechen (min. 3 Sek., max. 180 Sek.).
- ▶  Die Aufnahme abschließen und speichern.

**Aufnahme abbrechen:** Während der Aufnahme kurz Auflegen-Taste  drücken oder .

Nach der Aufnahme können Sie:

- **Ansage anhören:** Auf  drücken.
- **Aufnahme wiederholen:** Während der Wiedergabe auf  drücken.
- **Ansage löschen:** Auf  drücken und mit **Ja** bestätigen.

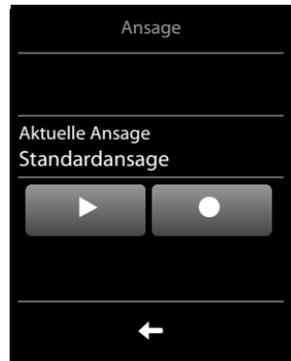

### Hinweise

- ◆ Die Aufnahme wird bei einer Sprachpause von mehr als 3 Sek. beendet.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um. Nach dem Löschen alter Nachrichten schaltet er in den Modus **Ansage** zurück.

## Weitere Einstellungsmöglichkeiten

- ◆ **Aufzeichnungsparameter einstellen:**
  - ▶ Untermenü **Aufzeichnungen** öffnen.
  - ▶ Über das jeweilige Parameterfeld gewünschte Einstellung vornehmen (⊙ = ausgewählt), mit  speichern und zurück.  
(Hinweis zu **Rufannahme** ▶ **Fernabfrage-Modus**: 10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind, sonst 18 Sek.).
- ◆ **Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten:** Schalter **Mithören** ein/ausschalten. Mithören für die aktuelle Wiedergabe ausschalten: Auflegen-Taste  drücken.
- ◆ **Wiedergabe des Aufnahme-Zeitpunkts aktivieren/deaktivieren:** Schalter **Zeitinfo beim Anhören** ein/ausschalten.

## Nachrichten anhören

- ▶ Taste  **lang** drücken, der Anrufbeantworter beginnt sofort mit der Wiedergabe neuer Nachrichten (**Voraussetzung:** Es ist kein Netz-Anrufbeantworter eingerichtet).

Oder:

- ▶ Nachrichtenwiedergabe über die Nachrichten-Seite: Nachrichten-Taste  ▶   
Die Anrufbeantworter-Liste wird geöffnet.
  - Alle neuen Nachrichten anhören: Auf **Neue anhören** drücken.
  - Einzelne Nachrichten anhören: Auf einen Listeneintrag drücken.
  - Alle alten Nachrichten löschen: **Alle löschen** (nur verfügbar, wenn **keine** neuen Nachrichten vorhanden sind)

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- ◆ Lautstärke der Wiedergabe mit den Seiten-Tasten regeln,
- ◆ Wiedergabe der letzten 5 Sekunden wiederholen: **5 Sek. zurück**,
- ◆ Nachricht löschen: ,
- ◆ Auf die **Nummer** des Anrufers drücken: die Wiedergabe stoppt, der Anrufer wird zurückgerufen,
- ◆ Auf den **Namen** des Anrufers drücken: die Wiedergabe stoppt, Sie können den Eintrag im Telefonbuch ansehen.

## Alle Nachrichten löschen

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **System** ▶ **Listen aufräumen**  
▶ **Nachrichten** ▶ **Alle Anrufbeantworter-Nachrichten löschen** ▶ Mit **Ja** bestätigen

## Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **Sprache + Region**  
▶ **Anrufbeantwortersprache** ▶ Sprache auswählen (Deutsch/Französisch/Italienisch)  
(⊙ = ausgewählt)

Weitere Funktionen des Anrufbeantworters finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Telefon bedienen

## Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste , um das Mobilteil auszuschalten. Sie hören eine Melodie.
- ▶ Zum Wiedereinschalten erneut **lang** auf die Auflegen-Taste  drücken.

## Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Oder:

- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren: Nach etwa 3 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

## Tasten- und Display-Sperre

### Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten


- ▶ Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tasten-/Display-Sperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

### Automatische Display-Sperre ein-/ausschalten

Das Display ist während eines Gesprächs oder beim Abhören des Anrufbeantworters gegen versehentliche Berührung automatisch gesperrt. Sie können die Sperre für 5 Sekunden aufheben, um das Telefon kurzzeitig über das Display bedienen zu können. Danach ist die Sperre wieder eingeschaltet.

**Zum Entsperren** schieben Sie mit Druck in der unteren Zeile von links nach rechts über das Display.

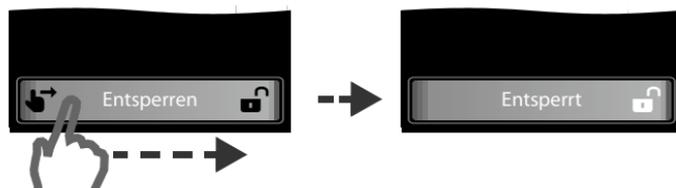

### Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

## Bedienung des Touchscreens

Die Bedienung des Mobilteils erfolgt vor allem über das Display.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Auswahlflächen sind sensitive Flächen. Durch Drücken auf diese Flächen können Sie Funktionen einstellen und starten und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

### Funktion/Listen-Eintrag auswählen

Drücken Sie mit dem Finger auf einen Listeneintrag oder das zugehörige Symbol, um den Listeneintrag (Telefonbuch, Untermenü, Anruflisten) auszuwählen oder eine Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

### Scrollen in Listen und Menüs (vertikal blättern)


Sind mehr Elemente vorhanden, als angezeigt werden können, erscheint rechts am Display ein Scroll-Balken. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Bereichs an.

Schieben Sie vertikal mit **Druck** über das Display, um die Anzeige zu scrollen.

### Einstellungen ändern (Bedienelemente)

Drücken Sie auf einer der Menü-Seiten auf ein Symbol, wird die zugehörige Anwendung/Funktion geöffnet. Das Display zeigt die einstellbaren Parameter sowie deren aktuelle Einstellungen (orange markiert), Auswahlmöglichkeiten bzw. Schalter zum Ein-/Ausschalten der Anwendung/Funktion an.

Beispiel:

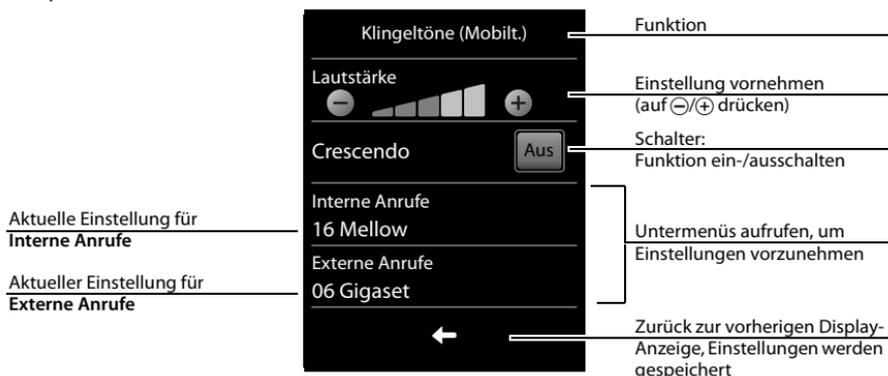

### Schalter: Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren) bzw. auswählen

Durch kurzes Drücken auf einen Schalter können Sie Funktionen aktivieren/deaktivieren oder aus-/abwählen.

Ist die Schalterfläche orangefarben (Text **Ein**) bzw. hellgrau (Symbol ✓), ist die Funktion aktiviert bzw. ausgewählt.

aktiviert/ausgewählt



oder

deaktiviert/abgewählt



### Auswahlfelder

Stehen für einen Parameter zwei oder drei alternative Einstellungen zur Verfügung, werden diese in Auswahlfeldern angezeigt. Die aktuelle Einstellung ist orangefarben markiert.

- Zum Ändern drücken Sie kurz auf das gewünschte Auswahlfeld.

Auswahlfeld **Erreichbarkeit** (Beispiel)



## Untermenü zur Einstellung eines Parameters öffnen

- ▶ Drücken Sie kurz auf das Parameterfeld, um das Untermenü zu öffnen.

## Optionen und Optionsleiste

Viele Display-Anzeigen haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext ausführen können.

- ▶ Drücken Sie auf eine Option, damit die entsprechende Aktion ausgeführt wird oder drücken Sie auf **Optionen**, um eine Liste mit weiteren Optionen zu öffnen.

Optionsleiste (Beispiel)



## Zurück zur vorherigen Display-Anzeige

Auf vielen Seiten finden Sie das Symbol .

- ▶ Drücken Sie auf das Symbol, um zur vorherigen Display-Anzeige zurückzukehren.

## Nummern und Text eingeben

Zeichen geben Sie über die Tastatur ein.

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z.B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Andrücken aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

## Korrektur von Falscheingaben

Drücken Sie **kurz** auf , um das **Zeichen** vor der Schreibmarke zu löschen.

Drücken Sie **lang** auf , werden die **Worte** vor der Schreibmarke gelöscht.



## Text eingeben

- ◆ Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Die Zeichen werden nach Tastendruck in einer Auswahlzeile unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.
- ◆ Die Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt. Sie können die Schreibmarke versetzen, indem Sie auf die gewünschte Position im Eingabefeld drücken.
- ◆ **Abc**: Wechsel zwischen Klein- und Großschreibung für den **folgenden Buchstaben**.
- ◆ Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ◆ **123**: Eingabe von Ziffer. Mit **Abc** kehren Sie zur Buchstaben-Tastatur (Groß-/Kleinschreibung) zurück.
- ◆ **?.@**: Tabelle mit Sonderzeichen öffnet sich; Sonderzeichen durch Drücken einfügen. Sonderbuchstaben (markierte/diakritische Zeichen wie z.B. Umlaute) geben Sie ein, indem Sie die jeweilige Buchstaben-Taste mehrfach drücken.

# Telefonieren

## Extern anrufen

- ▶ Nummer eingeben, **kurz** auf  drücken.

Oder:

- ▶ **lang** auf  drücken, Nummer eingeben.

Mit  können Sie das Wählen abbrechen.

## Mit Wahlwiederholungsliste wählen

- ▶ **Kurz** auf  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die zuletzt gewählte Nummer (mit grünem Punkt markiert) wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf einen Eintrag drücken, die Detail-Ansicht wird geöffnet.
  - ▶ Auf  drücken. Die Nummer des mit dem grünen Punkt gekennzeichneten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf die gewünschte Nummer drücken.

### Hinweis

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten:

- ▶ **Detail-Ansicht öffnen:** Auf den Eintrag drücken. Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt. In der Detail-Ansicht können Sie den Eintrag löschen oder die Nummer ins Telefonbuch übernehmen.

## Aus der Anrufliste wählen

Menü-Taste  ▶  **Anrufliste**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die Nummer des mit dem grünen Punkt gekennzeichneten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf einen Eintrag drücken, die Detail-Ansicht wird geöffnet.
  - ▶ Auf  drücken. Die mit dem grünen Punkt markierte Nummer wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf das Feld mit dem grünen Punkt drücken.
  - **Kein Telefonbucheintrag vorhanden:** Die Nummer wird gewählt.
  - **Telefonbucheintrag vorhanden:** Die Detail-Ansicht wird geöffnet.
    - ▶ Auf  drücken. Die Nummer (mit grünem Punkt markiert) wird gewählt.

Anrufliste (Beispiel)



Oder:

- ▶ Auf die gewünschte Nummer drücken.

### Hinweis

Sind **neue Nachrichten** vorhanden, können Sie die Anrufliste auch über das **Nachrichten-Pop-Up** oder die **Nachrichten-Seite** öffnen.

## Mit Telefonbuch wählen

**Menü-Taste**  ▶  **Telefonbuch**

- ▶ Scrollen Sie durch das Telefonbuch, bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken, um eine Nummer des **grün markierten Eintrags** zu wählen.
  - Es ist **nur eine Nummer** gespeichert: Die Nummer wird sofort gewählt.
  - Es sind **mehrere Nummern** gespeichert: Die Detail-Ansicht wird geöffnet.

▶ Auf  drücken. Die mit dem grünen Punkt markierte Nummer wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf die gewünschte Nummer drücken.

Oder:

- ▶ Auf den Namen eines Eintrags drücken, die Detail-Ansicht wird geöffnet.
  - ▶ Auf  drücken. Die Nummer des mit dem grünen Punkt gekennzeichneten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf die gewünschte Nummer drücken.

## Kurzwahl konfigurieren/wählen

**Voraussetzung:** Das Telefonbuch enthält mindestens einen Eintrag.

**Menü-Taste**  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **Kurzwahl** ▶ Auf gewünschte Kurzwahl-taste drücken.

**Ist noch keine Nummer gespeichert:**

- ▶ Telefonbuch öffnet sich ▶ Nummer auswählen.

**Ist bereits eine Nummer gespeichert:**

- ▶ Nummer löschen: .
- ▶ Nummer ändern:  **Ändern** ▶ Telefonbuch öffnet sich ▶ Nummer auswählen.

**Nummer wählen:** Im Ruhezustand die entsprechende Taste lang drücken.

### Hinweis

Ändern/löschen Sie eine Nummer im Telefonbuch, wird die Nummer automatisch auch in der Kurzwahlliste geändert/gelöscht.

## Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste, die vorher gespeicherte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

**Menü-Taste**  ▶  **Direktruf**

## Telefonieren

- ▶ Drücken Sie auf . Geben Sie die Nummer ein, die angerufen werden soll oder ändern Sie eine gespeicherte Nummer. ▶ Auf  drücken.
- ▶ Aktivieren Sie den Direktruf mit **Ein**.  
Ist noch keine Nummer gespeichert, wird das Menü zur Nummerneingabe geöffnet. Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt.

Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen.

**Direktruf-Modus beenden:** Taste  lang drücken.

## Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

**Menü-Taste**  ▶  **Internruf** ▶ Ggf. Mobilteil aus der Liste auswählen oder auf **Alle Mobilteile** (Sammelruf) drücken

Drücken Sie nach dem Öffnen der Liste auf , wird direkt ein Sammelruf an alle Mobilteile gestartet.

## Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken.
- ▶ Falls **Automatische Rufannahme** eingeschaltet ist, Mobilteil aus Ladeschale nehmen.
- ▶ Gigaset S820A: Auf  drücken, um den Anruf an den Anrufbeantworter weiterzuleiten (→ S. 20).

## Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

### Freisprechen beim Wählen einschalten

- ▶ Nummer eingeben, 2 mal auf  drücken.

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset S820A):

- ▶ Auf  drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

## Hörer-, Freisprech- und Headsetlautstärke ändern

Die Lautstärke des aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset) stellen Sie während eines Gesprächs mit den Seiten-Tasten  /  ein. Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt . Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert und das Display wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.

## Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf  drücken.

## Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) nutzen

Netzdienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen (evtl. Zusatzkosten). Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- ◆ Netzdienste, die außerhalb eines Gesprächs für alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. "Anonym (ohne Rufnummernübermittlung) anrufen"). Diese Netzdienste können Sie komfortabel über das Untermenü  **Netzdienste** der Menü-Seite **Einstellungen** aktivieren/deaktivieren.
- ◆ Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“. Diese Netzdienste werden Ihnen während eines externen Gesprächs in der Optionsleiste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfrage**, **Konferenz**).

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Telefonbuch (Adressbuch)

### Telefonbucheinträge verwalten

#### Telefonbuch öffnen

Menü-Taste  ▶  **Telefonbuch** oder während eines Gesprächs situationsabhängig  oder **Optionen** ▶ **Telefonbuch**

#### Neuen Eintrag erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen.  
Sind noch keine Einträge vorhanden
  - ▶ **Neuer Eintrag**, andernfalls
  - ▶ **Optionen** ▶ **Neuer Eintrag**
- ▶ Über die einzelnen Felder die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Name, Nummer, E-Mail, Geburtstag, Klingelton, Bild).

Scrollen Sie ggf. nach unten, um weitere Komponenten anzuzeigen.

Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben.

Eingabe im Feld **E-Mail**: Durch mehrfaches Drücken der Taste  können Sie häufig benötigte Zeichen eingeben: @ . - 0 \_

Die oberste Nummer je Eintrag wird automatisch grün markiert (●). Diese Nummer wird gewählt, wenn Sie den Telefonbucheintrag öffnen und die Abheben-Taste drücken.

- ▶ Auf **Speichern** drücken.



Neuer Eintrag

+ Name

+ Nummer

+ E-Mail

+ Geburtstag

← Speichern

## Eintrag ansehen (Detail-Ansicht)

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ Auf den gewünschten Eintrag drücken.

## Eintrag ändern

- ▶ In der Detail-Ansicht auf  drücken.
- ◆ Vor-, Nachname, Nummer oder E-Mail ändern/löschen: Auf den Eintrag drücken ▶ Ggf. auf das zugehörige Feld drücken ▶ Daten mit  löschen ▶ Daten ggf. neu eintragen ▶ Mit  bestätigen. Mit  verlassen Sie das Menü ohne zu speichern.
- ◆ Zuordnung eines Anruferbildes oder eines Klingeltons löschen: Auf den entsprechenden Eintrag drücken ▶ **Kein Bild / Kein Klingelton**
- ◆ Geburtstag löschen: Auf das Feld **Geburtstag** drücken ▶ 

## Eintrag löschen

- ▶ In Detail-Ansicht: **Optionen** ▶ **Löschen** ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- Menü-Taste**  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **System** ▶ **Listen aufräumen**  
▶ **Telefonbuch** ▶ **Alle Telefonbucheinträge löschen** ▶ Mit **Ja** bestätigen

## Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

**Voraussetzung:**

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

### Einzelne Einträge übertragen

- Menü-Taste**  ▶  **Telefonbuch** ▶ Auf den gewünschten Eintrag drücken ▶ **Optionen**  
▶ **Senden** ▶ **Internes Mobilteil** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen

### Gesamtes Telefonbuch übertragen

- Menü-Taste**  ▶  **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **Liste senden** ▶ **Internes Mobilteil**  
▶ Empfänger-Mobilteil auswählen

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

- ▶ Auf die gewünschte Nummer drücken. ▶ Auf  drücken oder **Optionen** ▶ **Nr. speichern**.
  - ▶ **Neuer Eintrag:** Die Nummer wird als erste Nummer des Eintrags übernommen mit Nummerentyp **Privat**.
- Oder:
  - ▶ Eintrag auswählen und
    - Nummer hinzufügen: ▶ Auf **hinzufügen** drücken.
  - Oder:
    - Nummer überschreiben: ▶ Entsprechende Nummer auswählen. ▶ Auf **Ja** drücken.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Damit Sie die SMS-Funktion nutzen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein.

- ◆ Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz.
- ◆ Die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum muss eingetragen sein (→ S. 30).
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter registriert sein.  
Dies geschieht im Allgemeinen automatisch beim Versenden der ersten SMS.

## SMS schreiben und senden

Ihr System kann eine **verkettete** SMS (aus bis zu vier Einzel-SMS) als eine Nachricht versenden. Die Verkettung erfolgt automatisch.

- ▶ **SMS schreiben:** Menü-Taste  ▶  **SMS schreiben** ▶ Auf das Feld An drücken
  - ▶ Empfänger-Nummer mit Vorwahl eingeben ▶ Mit  bestätigen ▶ Auf das Feld Nachricht drücken ▶ SMS-Text eingeben ▶ Mit  bestätigen
- ▶ **SMS senden:** Auf **Senden** drücken.

### Hinweise

- ◆ Es muss die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum im Gerät gespeichert sein, sonst können Sie das Untermenü  **SMS schreiben** nicht öffnen (→ S. 30).
- ◆ Kann der SMS-Text nicht vollständig angezeigt werden, können Sie innerhalb des Textes scrollen.
- ◆ Die Schreibmarke kann innerhalb eines Textes durch Drücken auf die gewünschte position zeichengenau gesetzt werden.
- ◆ Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 3 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert. Ist der Speicher voll, wird die SMS verworfen.
- ◆ Beim **Senden von SMS** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

- ▶ SMS lesen und verwalten
- ▶ **Detail-Ansicht öffnen:** Auf den SMS-Eintrag drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶  drücken: Absender der SMS anrufen.
- ▶  : SMS löschen.
- ▶ **Optionen**
  - ▶ **Antworten:** SMS an den Absender schreiben und senden.
  - ▶ **Bearbeiten:** SMS-Text ändern und an einen beliebigen Empfänger schicken.
  - ▶ **Nr. speichern:** Nummer im Telefonbuch speichern.

**Auf Absender oder markierte Nummer im Nachrichtentext drücken:**

Nummer anrufen oder im Telefonbuch speichern. Die Nummer darf nicht durch Leerzeichen unterteilt sein. Enthält sie ein Sonderzeichen (+ - / usw.) wird sie als zwei Nummern interpretiert.

**Gesamten Inhalt** der SMS-Eingangliste oder Entwurfsliste löschen:

## Erreichbarkeit

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **System** ▶ **Listen aufräumen**

▶ **Nachrichten**

▶ **Alle empfangenen SMS löschen**

Oder:

▶ **Alle SMS-Entwürfe löschen**

▶ **Mit Ja bestätigen**

Informationen zum Einstellen der SMS-Zentren finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## SMS-Zentrum

Damit Sie die SMS-Funktion nutzen können, muss die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum im Gerät gespeichert sein.

▶ **Sendezentrum prüfen:** ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **SMS**  
▶ **SMS-Zentren**

Die Rufnummer eines SMS-Zentrums erfahren Sie von Ihrem Service-Provider.

Empfangen werden SMS von **jedem** eingetragenen SMS-Zentrum, sofern Sie bei dessen Service-Provider registriert sind. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist.

## SMS-Zentrum eintragen/ändern, Sendezentrum einstellen

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **SMS** ▶ **SMS-Zentren** ▶ Rufnummer für mindestens ein SMS-Zentrum eingeben ▶ Mit  bestätigen.

▶ Vorgang ggf. für die anderen SMS-Zentren wiederholen.

▶ **Sendezentrum festlegen:** Auf die Nummer des SMS-Zentrums (1 ... 4) drücken, das Sendezentrum sein soll. Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

### Hinweis

Haben Sie mit Ihrem Netzbetreiber eine Flatrate für das Festnetz vereinbart, sind oft die kostenpflichtigen Nummern mit der Vorwahl 0900 gesperrt. Wird in diesem Fall für das SMS-Sendezentrum eine 0900-Nummer eingetragen, können Sie von Ihrem Telefon keine SMS senden.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Erreichbarkeit

Sie können Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten. **Alternativ** können Sie sich auch per SMS über **entgangene Anrufe** und/oder **neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur Gigaset S820A)** benachrichtigen lassen.

## Anrufweiserschaltung (AWS)

Es ist noch keine Anrufweiserschaltung eingerichtet oder Sie wollen die aktuelle Einstellung ändern:

Menü-Taste  ▶  **Erreichbarkeit** ▶ 

- ▶ Auf das Feld **Anrufweiterschaltung** drücken ▶ Nummer eingeben, zu der Anrufe weitergeschaltet werden sollen ▶ Auf  drücken.
- ▶ Linkes Auswahlfeld Anrufweiterschaltung (AWS) aktivieren ▶ **Speichern**.

#### Beachten Sie bitte

Bei der **Anrufweiterschaltung** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

### Anrufweiterschaltung aktivieren/deaktivieren:

Menü-Taste  ▶  Erreich-barkeit ▶ Ein/Aus

Nach Drücken von **Ein/Aus** wird Ihr Provider angerufen und der entsprechende Code gesendet. Wurde die Einstellung der Weiterschaltung geändert, hören Sie über die Telefonleitung eine Bestätigung. ▶ Drücken Sie . ▶ Im Display erscheint **Einstellung erfolgreich?** ▶ Drücken Sie auf **Ja** oder **Nein**.

Die aktivierte Einstellung wird im Ruhe-Display angezeigt und kann dort auch ausgeschaltet werden.

### SMS-Benachrichtigung

Sie können sich per SMS über **entgangene Anrufe** und/oder **neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur Gigaset S820A)** benachrichtigen lassen. Alternativ können Sie Ihre Anrufe auch an eine andere Nummer weiterleiten.

Die SMS-Benachrichtigung ist noch nicht eingerichtet oder Sie wollen die aktuelle Einstellung ändern:

Menü-Taste  ▶  Erreich-barkeit ▶ 

- ▶ Auf das Feld **SMS-Benachrichtigung** drücken ▶ Gewünschte Nachrichten-Art markieren ▶ Nummer eingeben, an die die SMS geschickt werden soll ▶ Auf  drücken ▶ Zurück mit .
- ▶ Rechtes Auswahlfeld SMS aktivieren ▶ **Speichern**.

#### Beachten Sie bitte

- ◆ Geben Sie nicht Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.
- ◆ Bei der **SMS-Benachrichtigung** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

### SMS-Benachrichtigung aktivieren/deaktivieren:

Menü-Taste  ▶  Erreich-barkeit ▶ Ein/Aus

Die aktivierte Einstellung wird im Ruhe-Display angezeigt und kann dort auch ausgeschaltet werden.

## Kalender

---

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen. Geburtstage aus dem Telefonbuch werden in den Kalender übernommen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß hinterlegt, Tage mit Terminen sind mit einem farbigen Balken markiert. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser kurz farbig hinterlegt.

### Termin im Kalender speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 9).

Menü-Taste  ▶  **Kalender**

- ▶ Monat mit  /  einstellen ▶ Auf den gewünschten Tag drücken ▶ **Neuer Eintrag**  
Zu jedem Termin wird **Text, Zeit, Erinnerung** (Sie können sich bis zu einer Woche im Voraus an den Termin erinnern lassen) und **Tonsignal** erfasst.
- ▶ Auf **Speichern** drücken.

### Töne und Lautstärke des Erinnerungssignals einstellen

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **Töne + Signale** ▶ **Erinnerungssignal**

- ▶ Lautstärke mit  /  oder mit dem Schalter hinter **Crescendo** die zunehmende Lautstärke einstellen.
- ▶ **Signal** ▶ Klingelmelodie auswählen ▶ Zurück mit 

### Gespeicherte Termine anzeigen/löschen

Menü-Taste  ▶  **Kalender** ▶ Auf den gewünschten Tag drücken, die Terminliste wird angezeigt ▶ Auf den gewünschten Termin drücken ▶ Termin löschen  oder Eintrag auswählen, ändern und speichern

**Alle abgelaufenen Termine löschen:**

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **System** ▶ **Listen aufräumen**  
▶ **Termine** ▶ **Alle abgelaufenen Termine löschen** ▶ Mit **Ja** bestätigen

## Wecker

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 9).

Menü-Taste  ▶  **Wecker** ▶ **Ein/Aus**

- ▶ Auf  drücken, um die Einstellungen des Weckers zu ändern:
  - **Zeit** ▶ Stunde und Minute der Weckzeit einstellen (Zeiteinstellung → S. 10)
  - **Wecktage** ▶ Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
  - **Signal** ▶ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- ▶ Auf **Speichern** drücken und Sicherheitsabfrage bestätigen.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 60 Sek. lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

- ▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.
- ▶ **Schlummermodus:**  
Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.  
Oder:  
Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

## Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Bei aktiviertem Babyphone sind Abheben- und Menü-Taste gesperrt. Der Lautsprecher des Mobilteils kann über die Funktion **Gegensprechen** ein- oder ausgeschaltet werden. Ist Gegensprechen eingeschaltet, können Sie auf den Babyalarm antworten.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet.

### Achtung

- ◆ **Prüfen Sie beim Einschalten unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z.B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten. Beachten Sie bitte, dass das Babyphone erst 20 Sekunden nach Einschalten aktiviert wird.**
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil ggf. **in die Ladeschale stellen.**
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ An der Zielrufnummer darf kein Anrufbeantworter eingeschaltet sein.

## Einstellungen ändern

Menü-Taste  ▶  **Baby-phone** ▶  ▶ **Alarm an (Intern oder Extern), Gegensprechen Ein/Aus, Empfindlichkeit (Hoch oder Niedrig)** einstellen ▶ **Speichern**

- ◆ **Intern:** Internes Mobilteil aus Liste auswählen.
- ◆ **Extern:** Zielrufnummer eingeben ▶ Mit  bestätigen.

## Babyphone ein-/ausschalten

- ▶ **Einschalten:** Menü-Taste  ▶  **Baby-phone** ▶ **Ein**
- ▶ **Ausschalten:** Schalter auf dem Ruhe-Display ausschalten.

## Babyalarm abbrechen/ausschalten

Während eines Babyalarms abbrechen: Auf  drücken.

## Babyphone von extern deaktivieren

- ▶ Babyalarm-Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

## Funkleistung (Strahlung) reduzieren

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Um die Funkleistung weiter zu verringern:

### Reichweite reduzieren – Verringern der Funkleistung um bis zu 80 %

▶ Status-Seite öffnen ▶ Maximale Reichweite Aus

### DECT-Funkmodul im Ruhezustand komplett ausschalten (Eco-Modus+)

▶ Status-Seite öffnen ▶ Strahlungsfrei Ein

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Bluetooth-Geräte

Am Mobilteil können bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA, Mobiltelefone) und ein Bluetooth-Headset angemeldet werden. Die Entfernung zum Bluetooth-Gerät sollte max. 10 m betragen.

### Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

Sie können den Bluetooth-Modus über die Status-Seite (→ beiliegendes Poster) ein-/ausschalten oder über

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen**

▶  **Bluetooth** ▶ **Aktivierung Ein/Aus**

### Bluetooth-Geräte suchen und vertrauen

#### Suche starten

▶ Starten Sie die Suche über **Geräte suchen** im **Bluetooth**-Untermenü.

#### Gerät vertrauen – zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen

▶ Gerät in der Liste **Gefundene Geräte** auswählen  
▶ **Vertrauen** ▶ Ggf. PIN des anzumeldenden Geräts eingeben und mit  bestätigen.

◆ PIN eines **Datengeräts**: Eine beliebige PIN am Mobilteil und anschließend auch am Datengerät eingeben.

PIN eines **Headsets**: In der Regel ist **0000** voreingestellt. Deshalb müssen Sie die PIN nur in Ausnahmefällen eingeben.



### Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

In der Liste kennzeichnet ein  neben dem Gerätenamen ein Headset und  ein Datengerät.

▶ Liste **Bekannte Geräte** öffnen ▶ Gerät auswählen ▶ Geräte-Informationen ansehen ▶ Gerät mit  löschen ▶ mit **Ja** bestätigen

Oder:

▶ Feld **Name** drücken ▶ Namen ändern und mit  bestätigen.

## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Versucht ein nicht bekanntes Bluetooth-Gerät, eine Verbindung aufzubauen, werden Sie zur Eingabe der Geräte-PIN aufgefordert (Bonding).

- ◆ **Ablehnen:** ▶ Auf  drücken oder auf  drücken.
- ◆ **Annehmen:** ▶ PIN des Geräts eingeben ▶ Mit  bestätigen.
  - ▶ **Ja:** In die Liste **Bekannte Geräte** aufnehmen oder
  - ▶ **Nein:** Gerät nur temporär verwenden.

## Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

**Menü-Taste**  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **Bluetooth** ▶ **Eigenes Gerät** ▶ Auf den Namen drücken ▶ Namen mit  löschen ▶ Neuen Namen eingeben ▶ Mit  bestätigen

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Kundenservice & Hilfe

---

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf:

[www.gigaset.com/register](http://www.gigaset.com/register)

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht Ihnen den schnellen Kontakt zu unseren Kundenberatern, Zugang zum Online Forum und vieles mehr.



### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... per Telefon:

#### **Kundenservice Schweiz 0848 212 000**

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen

## Kundenservice & Hilfe

Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service)
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

### Hinweis

Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

# Index

---

- A**
- Akku
    - einlegen ..... 7
    - laden ..... 8
    - Ladezustand ..... 14
  - Anhören
    - Ansage (Anrufbeantworter) ..... 19
    - Nachricht (Anrufbeantworter) ..... 20
  - Anruf
    - annehmen ..... 26
  - Anrufbeantworter ..... 19
    - Ansage/Hinweisansage aufnehmen ..... 19
    - ein-/ausschalten ..... 19
    - einrichten ..... 19
    - einzelne Nachrichten löschen ..... 20
    - Nachrichten anhören ..... 20
    - Zeitsteuerung ..... 19
  - Anrufen
    - extern ..... 24
    - intern ..... 26
  - Anruferbild ..... 27
  - Anrufweitzerschaltung (AWS) ..... 30
  - Ansage (Anrufbeantworter) ..... 19
  - Ausschalten Babyalarm ..... 33
  - Auswahlfelder ..... 22
  - AWS s. Anrufweitzerschaltung
- B**
- Babyphone, Babyalarm ..... 33
  - Basis
    - aufstellen ..... 5
    - einstellen ..... 9
    - mit Strom-/Telefonnetz verbinden ..... 6
    - Wandmontage ..... 5
  - Bedienelemente ..... 22
  - Bluetooth
    - aktivieren ..... 34
    - Geräte anmelden ..... 34
    - Geräte suchen ..... 34
    - Gerätenamen ändern ..... 35
    - Liste bekannter Geräte ..... 34
    - Suche starten ..... 34
- C**
- Cloud-Synchronisation ..... 13
- D**
- Datum einstellen ..... 9
  - Direktruf ..... 25
  - Display-Sperre ein-/ausschalten ..... 21
  - Display-Sprache einstellen ..... 9
  - Display-Symbole ..... 14
- E**
- ECO DECT ..... 34
  - Eco-Modus+ (Funkmodul ausschalten) ... 34
  - Einstellungen ändern
    - Bedienelemente ..... 22
    - Einstellungen-Menü ..... s. Poster, 16
  - Empfangsstärke ..... 14
  - Erreichbarkeit ..... 30
- F**
- Falscheingaben korrigieren ..... 23
  - Freisprechen ..... 26
  - Freisprechlautstärke ..... 26
  - Funkmodul ausschalten ..... 34
  - Funktionen ein-/ausschalten ..... 22
- G**
- Garantie ..... 37
  - Gespräch
    - extern ..... 24
    - intern ..... 26
  - Google-Kontakte synchronisieren ..... 13
  - Groß-/Kleinschreibung ..... 23
  - Grüner Punkt ..... 24, 25
  - Gummidichtung ..... 7
- H**
- Hinweisansage ..... 19
  - Hörerbetrieb ..... 26
  - Hörerlautstärke ..... 26
  - Hörgeräte ..... 4
- I**
- In Betrieb nehmen, Mobilteil ..... 7
  - Inbetriebnahme ..... 5
  - Installationsassistent ..... 9
  - Intern telefonieren ..... 26
  - Internes Gespräch ..... 26

- K**
- Kalender ..... 32
  - Klein-/Großschreibung ..... 23
  - Kontakte s. Telefonbuch
  - Korrektur v. Falscheingaben ..... 23
  - Kundenservice & Hilfe ..... 35
  - Kurzwahl konfigurieren ..... 25
- L**
- Ladeschale (Mobilteil)
    - anschießen ..... 6
    - aufstellen ..... 5
  - Ladezustand Akku ..... 14
  - Land einstellen ..... 9
  - Lautstärke
    - Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil . . 26
  - Liste
    - aufräumen ..... 20, 28, 30, 32
    - bekannte Geräte (Bluetooth) ..... 34
  - Löschen
    - Ansang für Anrufbeantworter ..... 19
- M**
- Markierte Zeichen ..... 23
  - Medizinische Geräte ..... 4
  - Menü, Einstellmöglichkeiten .... s. Poster, 16
  - Menü-Seiten ..... s. Poster
  - Menü-Taste ..... s. Poster, 1
  - Menü-Übersicht ..... 16
  - Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten .... 27
  - Mini-USB-Anschluss-Buchse ..... 1
  - Mithören Aufzeichnung (Anrufb.) ..... 20
  - Mobilteil
    - als Babyphone nutzen ..... 33
    - Anruferbilder laden ..... s. CD
    - Bilder laden ..... s. CD
    - ein-/ausschalten ..... 21
    - einstellen ..... 9
    - Freisprechlautstärke ..... 26
    - Hörerlautstärke ..... 26
    - im Ruhezustand ..... s. Poster, 1, 12
    - in Betrieb nehmen ..... 7
    - Klingeltöne laden ..... s. CD
    - Ladeschale anschließen ..... 6
    - mehrere anmelden ..... s. CD
    - stumm schalten ..... 27
    - suchen, Paging ..... s. CD
  - Mobilteile + Basis ..... 8
- N**
- Nachrichten anhören (Anrufb.) ..... 20
  - Nachrichten-Pop-Up ..... s. Poster
  - Nachrichten-Seite ..... s. Poster
  - Netzdienste ..... 27
  - Nummer
    - als Ziel bei Babyalarm ..... 33
    - eingeben ..... 23
    - im Telefonbuch speichern ..... 27
    - ins Telefonbuch übernehmen ..... 28
- O**
- Optionen ..... 23
  - Optionsleiste ..... 23
  - Symbole ..... 14
  - Ortsvorwahl - Präfix ..... 11
  - Ortsvorwahl einstellen ..... 9
- P**
- Paging ..... 2
  - Präfix d. Ortsvorwahl ..... 11
  - Punkt, grün ..... 24, 25
- Q**
- QuickSync
    - (Software für Windows und Mac) . . s. CD
- R**
- Reichweite ..... 5
  - Rufumleitung ..... 30
  - Ruhe-Display ..... s. Poster, 1, 12
  - Ruhezustand, zurückkehren in den ..... 21
- S**
- Sammelruf ..... 26
  - Schalter ..... 22
  - Schlummermodus (Wecker) ..... 33
  - Schreiben (SMS) ..... 29
  - Seiten-Tasten ..... s. Poster, 1
  - Senden
    - gesamtes Telefonbuch an Mobilteil. . . 28
    - Telefonbucheintrag an Mobilteil ..... 28
  - Sendezentrum
    - einstellen ..... 30
  - Sicherheitshinweise ..... 4
  - SMS ..... 29
  - lesen ..... 29
  - löschen ..... 29
  - schreiben ..... 29
  - senden ..... 29
  - Sendezentrum ..... 30

## Index

SMS-Benachrichtigung .....	31
SMS-Zentrum	
Nummer ändern .....	30
Sonderbuchstaben eingeben .....	23
Sperrung	
ein-/ausschalten .....	21
Statusleiste, Symbole .....	s. Poster, 1, 14
Status-Seite .....	s. Poster
Steckernetzgerät .....	4
Strahlung .....	34
Stromverbrauch .....	37
Stumm schalten des Mobilteils .....	27
Symbole	
Optionsleiste .....	14
Statusleiste .....	14
<b>T</b>	
Tasten	
Abheben-Taste .....	s. Poster, 1
Auflegen-/Ende-Taste .....	s. Poster, 1, 24
Menü-Taste .....	s. Poster, 1
Mobilteil .....	s. Poster, 1
Paging-Taste (Basis) .....	2
Tasten-/Display-Sperre ein/aus .....	1, 21
Technische Daten .....	37
Technische Daten, s. CD	
Telefon bedienen .....	21
Telefonbuch .....	27
Eintrag speichern .....	27
Eintrag/Liste senden an Mobilteil. ....	28
Einträge verwalten .....	27
mit PC oder MAC synchronisieren ...s. CD	
Nummer aus Text übernehmen .....	28
senden an Mobilteil. ....	28
Telefonbuch synchronisieren .....	13
Telefonieren	
Anruf annehmen .....	26
extern .....	24
intern .....	26
Termin einstellen .....	32
Text eingeben .....	23
Textmeldung s. SMS	
Töne +Signale .....	13
Touchscreen .....	1
bedienen .....	21

## U

Übersicht Mobilteil .....	s. Poster, 1
Uhrzeit einstellen .....	9
Umlaute eingeben .....	23
Umleitung s. Anrufweitzerschaltung	
Untermenü öffnen .....	23
USB-Anschluss, Gummidichtung .....	7
USB-Anschluss-Buchse .....	1

## V

Verpackungsinhalt .....	5
VIP-Klingelton .....	28

## W

Wählen	
mit Anrufliste .....	24
mit Telefonbuch .....	25
mit Wahlwiederholungsliste .....	24
Wahlwiederholungsliste .....	24
Wandmontage der Basis .....	5
Wecker .....	32

## Z


Zeit einstellen .....	9
Zeitsteuerung (Anruflb.) .....	19
Zielrufnummer (Babyalarm) .....	33
Zulassung .....	36
Zurück-Funktion .....	23

# Let's talk colour.

Design your Gigaset with a personal skin  
at

[www.gigaset.com/skinshop](http://www.gigaset.com/skinshop)

**STYLE YOUR PHONE!  
AVAILABLE NOW!**

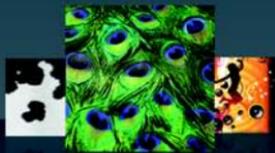

It's easy:

1. Go online and choose your phone.
2. Choose or create your design.
3. Receive your skin and stick it on!

#### Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)