

Gigaset

S820 - S820 A

Félicitations

En achetant un Gigaset, vous avez choisi une marque qui est synonyme de pérennité. Le conditionnement de ce produit est écologique !

Pour en savoir plus : www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Tactile & Clavier

Ecran tactile/Ecran

Barre d'état (→ affiche fournie)

Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone. Appuyer sur la barre d'état pour ouvrir la page d'état.

Page d'accueil ou page Menu (→ affiche fournie)

Touches du combiné

Touches latérales

Réglage du volume pendant une communication

Toucher Décrocher 

Composer le numéro affiché, prendre la communication, passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres, Appui **court** : ouvrir la liste des numéros bis
Appui **long** : occuper la ligne

Toucher Menu 

Ouvrir le menu principal/revenir à la page d'accueil

Toucher Raccrocher/Fin 

Effectuer un appui **court** : mettre fin à la conversation/l'appel Paging, refuser l'appel, retour à la page d'accueil.

Appui **long** : activer/désactiver le combiné

Toucher « Etoile »

Appui **long** : activer/désactiver la sonnerie

Toucher Dièse

Appui **long** : activer/désactiver le verrouillage des touches/de l'écran

Toucher R

Double appel (flashing)

Appui **long** : insérer une pause entre les chiffres

Toucher Messages

Appeler la page des messages (→ affiche fournie)

Prise de raccordement Mini-USB

Connecter le combiné à votre PC/MAC (Gigaset QuickSync)



Touche Inscription/Paging de la base

Appui **bref** : exécution de la fonction Paging
Appui **long** : base en mode d'inscription

**Affichage du répondeur
(S820A uniquement)**

ne s'allume pas : le répondeur est désactivé
ou la base se trouve en mode Inscription
s'allume : répondeur activé

**Affichage de messages/
mode d'inscription**

clignote : nouveaux messages reçus
clignote : la base se trouve en mode
Inscription
clignote rapidement : la mémoire du
répondeur est pleine (S820A uniquement)

Sommaire

Gigaset S820/S820A - Tactile & Clavier	1
Consignes de sécurité	4
Mise en service	5
Icônes de l'écran	14
Possibilités de réglage	16
Répondeur (Gigaset S820A)	19
Téléphoner	21
Emission d'un appel	24
Répertoire (Carnet d'adresses)	27
SMS (messages texte)	29
Fonctions supplémentaires	30
Calendrier	31
Réveil	32
Surveillance de pièce	33
ECO DECT – Réduction de la puissance d'émission (émission)	34
Appareils Bluetooth	34
Assistance Service Clients	35
Index	38

Consignes de sécurité

Attention

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.
 Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation de l'appareil.

	Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.
	Utiliser uniquement des batteries rechargeables correspondant aux spécifications (voir « Données techniques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.
	Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Données techniques »).
	Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
	Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.
	Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.
	En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.
	Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarques

- ◆ L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.
- ◆ Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.

Mise en service

Vérification du contenu de l'emballage

- ◆ une **base** Gigaset S820/S820A,
- ◆ le bloc secteur de la base,
- ◆ un cordon téléphonique,
- ◆ un **combiné** Gigaset S820,
- ◆ un couvercle de piles (couvercle arrière du combiné),
- ◆ deux piles,
- ◆ un clip ceinture,
- ◆ un joint en caoutchouc pour la connexion USB,
- ◆ une affiche, un mode d'emploi et un CD.

Si vous avez acheté une version avec plusieurs combinés, deux piles pour chaque combiné supplémentaire, un couvercle de batterie, un clip ceinture, un joint en caoutchouc pour la connexion USB et un chargeur avec un câble d'alimentation sont fournis dans l'emballage.

Installation de la base et du chargeur (s'ils sont fournis)

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

- ▶ Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou fixer la base sur le mur.

Remarque


Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci peut aller, dans les bâtiments jusqu'à 50 m, à l'extérieur jusqu'à 300 m. La portée diminue en Mode Eco.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.


A noter :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ni à d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger votre Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Montage mural de la base (en option)

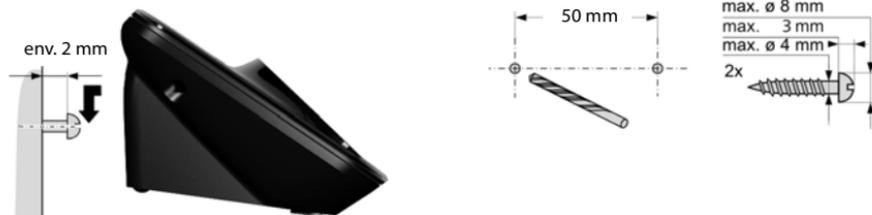

Connexion de la base au réseau téléphonique et au secteur

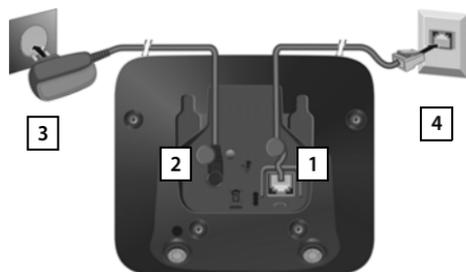


- ▶ Brancher le câble téléphonique à la prise inférieure [1] de l'arrière de la base, jusqu'à ce qu'il s'enclenche et glisse sous le protège-câble.
- ▶ Brancher le câble électrique du bloc secteur de l'appareil à la prise [2] de l'arrière de la base et **appuyer fermement** pour assurer l'alimentation électrique. Faire impérativement pivoter la fiche électrique sous le protège-câble afin d'en assurer la fixité.
- ▶ **Premièrement**, raccorder le bloc secteur [3].
- ▶ **Ensuite**, brancher la fiche du téléphone [4].

A noter :

- ◆ Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise. Le téléphone ne peut pas fonctionner sans alimentation électrique.
- ◆ Utiliser uniquement le bloc secteur et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent.

Raccordement du chargeur (s'il est fourni)

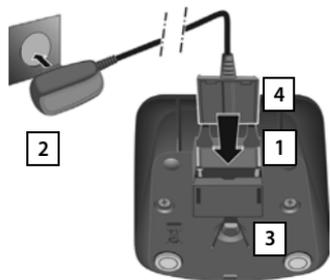

- ▶ Raccorder les languettes de l'alimentation [1].
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique [2].

Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur :

- ▶ Couper l'alimentation électrique.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage [3] et retirer le connecteur [4].

Mise en service du combiné

L'écran et les touches du combiné sont protégés par un film. **Le retirer.**

Attention

Veuillez **ne pas** utiliser de stylet tactile pour faire fonctionner le combiné !

Ne pas utiliser de housses/pellicules de protection d'autres fabricants, cela peut limiter la facilité d'utilisation du combiné.



Poser le joint en caoutchouc pour la connexion USB

Placer le joint en caoutchouc dans l'orifice avec le couvercle de la batterie ouvert.



Insertion des piles et fermeture du couvercle des piles

Attention

N'utiliser que les piles rechargeables recommandées par Gigaset Communications GmbH. Tout autre type de pile pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles peut se désagréger ou les piles peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.


- ▶ Placer les piles en respectant la polarité.

La polarité est indiquée dans le compartiment à piles.

- ▶ Insérer le couvercle des piles sur le haut.
- ▶ Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour **rouvrir le couvercle** afin de changer les piles :

- ▶ Saisir l'écrou situé en haut du couvercle et le tirer vers le bas.

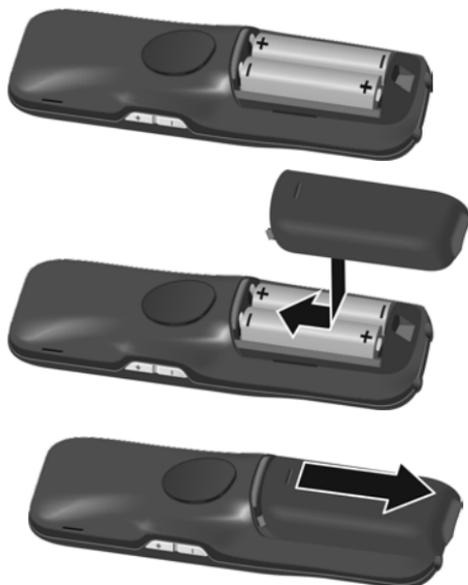

Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- ◆ **Pour installer ce dernier**, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- ◆ **Pour retirer le clip**, appuyer fortement avec le pouce droit au centre du clip, insérer l'ongle de l'index gauche en haut à gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.



Chargement de la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair ⚡ s'allume sur l'écran.



- Placer le combiné sur la base pendant **9h30** ou pendant **14h30** sur le chargeur.

Remarques

- ◆ Le combiné doit uniquement être posé sur la base ou le chargeur correspondant.
- ◆ Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

Inscription/appairage du combiné

Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit (affichage « **Combiné non enregistré** »), inscrire le combiné manuellement. Effectuer l'inscription sur la base et le combiné :

1) **Sur la base** : maintenir la touche Inscripton/Paging **enfoncée** (3 secondes min.).

2) **Sur le combiné** (dans un délai de 60 secondes) : appuyer sur **Enregistrer**

Ou :

Touche Menu ► Page Menu **Réglages** ► **Combiné + base** ► **Enregistrer**

► Entrer éventuellement le code PIN (valeur par défaut : 0000) et valider avec

Réglage de la base et du combiné – Assistant de configuration

Si le combiné établit une connexion avec la base après avoir été allumé pour la première fois ou après l'inscription, l'assistant d'installation démarre. Il vous aide à définir les réglages de base ci-dessous, nécessaires au bon fonctionnement du combiné et de la base :

- ◆ Heure et date
- ◆ Langue d'affichage
- ◆ Langue du répondeur (S820A uniquement)
- ◆ Pays d'utilisation du combiné
- ◆ Votre propre préfixe local

Remarque : si le combiné est déjà inscrit sur une base déjà configurée, les champs ne s'affichent pas tous.



Réglage de la langue d'affichage

La langue actuellement paramétrée est indiquée sous **Langue**.

Pour modifier le paramètre :

- ▶ Appuyer sur le champ **Langue**.



La langue réglée est marquée par .

- ▶ Appuyer sur l'icône  en face de la langue que vous souhaitez régler.

Si votre langue n'est pas affichée, la liste est peut-être « plus longue » que l'écran. Vous devez alors faire défiler la liste. Poser un doigt sur l'écran et le déplacer lentement vers le haut.

- ▶ Appuyer sur l'icône  Le réglage est enregistré automatiquement. Vous revenez à la page **Bienvenue**.



Si vous souhaitez définir les réglages ultérieurement :

- ▶ Appuyer sur l'option **Ignorer paramètres** en bas de l'écran.

Le combiné passe alors à la page d'accueil.

Vous pouvez définir les réglages à tout moment via le menu **Réglages** du combiné.

Pour définir les réglages :

- ▶ Appuyez successivement sur les champs **Heure** et **Date**.



Réglage de l'heure

La position actuelle s'affiche en couleur, les chiffres clignotent.

- ▶ Saisir les chiffres sur le clavier. La position du curseur se déplace vers la droite à chaque saisie d'un caractère. Il est possible de modifier la position du curseur en appuyant sur les chiffres correspondants.
- ▶ Appuyer sur l'icône pour enregistrer la saisie ou revenir à la page **Date et heure** en appuyant sur sans enregistrer les modifications.

Remarque : si le mode **12 h** est activé, **am/pm** s'affiche au niveau du champ de saisie.



Réglage de la date

La position actuelle s'affiche en couleur, les chiffres clignotent.

- ▶ Saisir les chiffres sur le clavier. La position du curseur se déplace vers la droite à chaque saisie d'un caractère. Il est possible de modifier la position du curseur en appuyant sur les chiffres correspondants.
- ▶ Appuyer sur l'icône pour enregistrer la saisie ou revenir en appuyant sur sans enregistrer les modifications à la page **Date et heure**.

Réglage de la langue du répondeur

- ▶ Appuyer sur le champ **Langue répondeur**.
- ▶ Définir la langue du répondeur comme indiqué précédemment.

Définition du pays

Le pays dans lequel vous utilisez le téléphone et pour lequel il est autorisé doit être saisi sous **Pays**. Si le réglage n'est pas correct :

- ▶ Appuyer sur le champ **Pays**.
- ▶ Définir le pays comme indiqué précédemment.

Remarque

Si vous avez sélectionné l'option **Autre pays** à la place d'un pays, l'entrée **Pays (indicat. téléph.)** est également affichée sur la page **Bienvenue**.

- ▶ Appuyer sur **Pays (indicat. téléph.)** et saisir le **Prefix international** et l'**Indicatif zone international** du préfixe international en suivant les instructions suivantes similaires à celles du préfixe local.

Saisie du préfixe local

- ▶ Appuyer sur le champ **Ville (indicatif téléph.)**.

Le préfixe régional, qui est placé devant le **Code régional** lorsqu'on ne compose pas le préfixe international, est désigné comme **Préfixe local**. En Suisse par exemple, le **Code régional** est « 0 », avec ensuite 31 pour Berne.

- ▶ Saisir le **Préfixe local** du pays (4 caractères max., dans l'exemple « 0 »). Ce champ est, le cas échéant, déjà renseigné pour le pays sélectionné.
- ▶ Appuyer brièvement sur le deuxième champ de saisie et entrer le **Code régional** (8 caractères maximum, dans l'exemple « 31 »).
Vous pouvez corriger les erreurs de saisie avec .
- ▶ Appuyer sur une fois le numéro saisi pour terminer la saisie.

Mise en service



La page **Bienvenue** s'affiche à nouveau.

- ▶ Appuyer sur l'option **Enregis. paramètres** pour enregistrer vos réglages.



Après la définition de tous les réglages nécessaires, le combiné passe à la page d'accueil.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Que souhaitez-vous faire ensuite ?

Une fois la mise en service réussie, vous pouvez appeler immédiatement, adapter votre Gigaset à vos besoins ou commencer par vous familiariser avec son utilisation (→ p. 21).

La page d'accueil peut être configurée séparément

Configurez le téléphone pour qu'il affiche à l'écran les fonctions que vous utilisez le plus en fonction de vos souhaits et besoins. Cette option de personnalisation vous permet d'accéder directement par simple « contact », via l'écran, à un maximum de 6 fonctions, par exemple au réveil, au calendrier, au répertoire ou aux journaux d'appels (→ affiche fournie).

Synchronisation avec les contacts Google ou Outlook

Synchronisez le répertoire de votre combiné à l'aide d'un PC et de notre logiciel Gigaset QuickSync .

Téléchargement gratuit et plus d'informations à l'adresse www.gigaset.com/gigaset820.

Choix des sonneries

Attribuez des appels internes, externes, un signal de rappel, un réveil et des mélodies à certains appelants. **Touche Menu**  ▶ **Page Menu Réglages** ▶  **Sons/Audio**

Protégez-vous des appels indésirables

Utilisez la commande temporelle ou les liste de numéros interdits. Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour que la sonnerie ne retentisse pas en cas d'appels indésirables.

Touche Menu  ▶ **Page Menu Réglages** ▶  **Blocage appels**

Configuration du répondeur

Enregistrez vos propres annonces et réglez les paramètres d'enregistrement.

Touche Menu  ▶ **Page Menu Réglages** ▶  **Répondeur**

Inscription/appairage des combinés Gigaset sur la base

Utilisez également ces combinés pour téléphoner à votre nouvelle base. Transférez les entrées du répertoire de ces combinés vers votre nouveau combiné. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les modes d'emploi de ces combinés.

Définition des réglages Mode Eco

Réduisez la puissance d'émission (rayonnement) de votre téléphone.

Ouvrir la page d'état ▶ Activer/désactiver **Portée max / Pas d'émission** à l'aide de la barre de sélection correspondante.

Téléchargement de vos propres sonneries et images sur votre combiné

Connectez le combiné à votre PC/MAC via Bluetooth/USB et téléchargez vos sonneries et images à l'aide de notre logiciel **Gigaset QuickSync** sur votre combiné. Téléchargement gratuit et plus d'informations à l'adresse www.gigaset.com/gigaset820.

- ◆ Vous trouverez une description détaillée des fonctions de votre téléphone dans le mode d'emploi figurant sur le CD fourni ou sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.
- ◆ Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage ou contactez notre assistance client.

icônes de l'écran

icônes de la barre d'options

Les fonctions suivantes sont proposées en fonction de la commande en cours d'utilisation dans la barre d'options :

icône	Action
	Retour à l'écran précédent.
	Désactiver le microphone du combiné
 (orange)	Réactiver le microphone du combiné
	Ouverture du journal des appels
	Ouverture du répertoire
	Copie du numéro dans le répertoire

icône	Action
	Effacer
	Enregistrer / Sélectionner
	Modifier une entrée, entrer un nouveau rendez-vous
	Transférer l'appel au répondeur

Remarque

Vous trouverez les icônes du menu dans la présentation du menu à la p. 16.

icônes de la barre d'état

Les icônes suivants s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone dans la barre d'état :

icône	Signification	
	Intensité de la réception (Pas d'émission désactivé)	
		76 % - 100 %
		51 % - 75 %
		26 % - 50 %
		1 % - 25 %
	rouge : pas de connexion avec la base	
	Pas d'émission activé : blanc si : Portée maximale activé ; vert si Portée maximale désactivé	
	Répondeur activé (uniquement S820A)	
	Bluetooth activé ou Kit oreillette/modem Bluetooth connecté	
		
	Sonnerie désactivée	
	Bip de sonnerie activé	
	Connexion USB active	

icône	Signification	
	Niveau de charge de la batterie :	
		blanc : plus de 66 % de charge
		blanc : entre 34 % et 66 % de charge
		blanc : entre 11 % et 33 % de charge
		rouge : moins de 11 % de charge
	rouge clignotant : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)	
	batterie en charge (niveau de charge actuel) :	
		0 % - 10 %
		11 % - 33 %
		34 % - 66 %
		67 % - 100 %

Icônes de signalisation



Etablissement de la connexion (appel sortant)



Connexion établie



Aucun établissement de connexion possible / Connexion interrompue



interne/externe Appel



Réveil



Rappel de date anniversaire



Répondeur enregistré



Rappel de rendez-vous

Autres icônes de l'écran



Information



Demande (de sécurité)



Patientez ...



Action exécutée (vert)



Avertissement



Echec de l'action (rouge)

Possibilités de réglage

Ouvrir la Page Menu **Réglages** :

- ▶ A la page d'accueil du combiné, effectuer un appui bref sur la **Touche Menu** .
- ▶ En haut de l'écran, appuyer sur **Réglages**.

Remarque

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.



Heure
Format de l'heure
Date
Format date

12 h / 24 h

Jour Mois Année / Mois Jour
Année



Tonalités

Signal de rappel

Tonalité avertis.

Mélodie d'attente

Volume
Crescendo
Appels internes
Appels externes

Volume
Crescendo
Signal

Confirmations
Tonalité touche
Avertis. batterie



Écran de veille

Eclairage

Activation
Sélection

Posé sur la base
Hors la base
Temporisation



Langue
Langue répondeur (S820A)
Pays
Ville (indicatif téléph.)



Combiné
Enregistrer/Désinscrire
Combinés enregistrés
Connexion à la base

Base 1
:
Base 4
Meilleure base

 <p>Système</p>	<p>Mode Eco</p> <p>Utilis. Repeater</p> <p>Contrôle sécurité</p> <p>Réinitialisation</p> <p>Nettoyer liste</p>	<p>Portée maximale</p> <p>Pas d'émission</p> <p>PIN système</p> <p>Réinitialisation combiné</p> <p>Réinitialisation base</p> <p>RDV</p> <p>Appels</p> <p>Messages</p> <p>Répertoire</p>
 <p>Services réseau</p>	<p>Num masqué</p> <p>Signal d'appel</p> <p>Blocage appels</p> <p>Annuler le rappel</p>	
 <p>Protection d'appels</p>	<p>Plages horaires</p> <p>Appels anonymes</p> <p>Liste noire</p>	<p>Mode d'activation</p> <p>Appels VIP</p> <p>Mode protection</p> <p>Numéros bloqués</p> <p>Mode protection</p>
 <p>Numérot. rapide</p>	<p>Touche 2</p> <p>:</p> <p>Touche 9</p>	
 <p>Télé-phonie</p>	<p>Décroché auto.</p> <p>Intrusion INT</p> <p>Code d'accès</p> <p>Mode numérot.</p> <p>Rappel</p>	<p>Code d'accès ligne</p> <p>Utilisation</p> <p>ND</p> <p>Fréq. Vocales</p> <p>80 ms/ ... / 800 ms</p>
 <p>SMS</p>	<p>Centres SMS</p> <p>Rapport d'état</p>	<p>Centre d'envoi actif</p> <p>Centre serv. 1</p> <p>:</p> <p>Centre serv. 4</p>
 <p>Blue-tooth</p>	<p>Activation</p> <p>Recherche d'appareils</p> <p>Appareils connus</p> <p>Votre appareil</p>	

Possibilités de réglage



(Gigaset S820A)

Activation
Mode
Annonces
Enregistrements
Filtrage d'appel
Horodatage

Annonce
Annonce d'avertissement
Plages horaires

Annonce
Annonce d'avertissement

Temps d'enregistrement
Qualité d'enregistrement
Déclenchement répondeur



Numéro d'accès
Activer/Désactiver

(en fonction de l'opérateur).

Remarque

Ce mode d'emploi ne décrit que quelques-unes des fonctions de votre téléphone. Vous trouverez une description complète de l'ensemble des fonctions du menu présentées dans cet aperçu dans le mode d'emploi détaillé de votre Gigaset S820/S820A figurant sur le CD fourni et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

Répondeur (Gigaset S820A)

Activation/désactivation du répondeur

Touche Menu  ▶ Page Menu Réglages
▶  Répondeur ▶ Activation on/off


Configuration du répondeur

Définition du Mode

Touche Menu  ▶ Page Menu Réglages
▶  Répondeur ▶ Mode

- **Annonce** : l'appelant peut enregistrer un message ;
- **Annonce d'avertissement** : l'appelant n'entend que l'annonce ;
- **Plages horaires** : lorsque cette fonction est activée, dans **Annonce à partir de / Annonce avertis. à partir** saisir l'heure à laquelle chaque mode doit être activé.

▶ Quitter le sous-menu en appuyant sur 

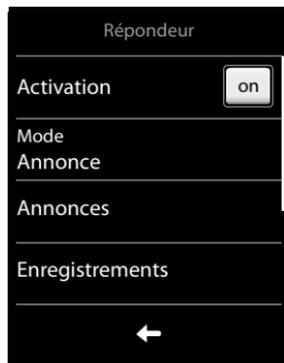

Enregistrement des annonces Répondeur Enregistreur/Répondeur simple

- ▶ **Annonces** ▶ **Annonce** ou **Annonce d'avertissement**
- ▶  ▶ Enregistrer l'annonce après le bip (min. 3 s, max. 180 s).
- ▶  Finaliser et sauvegarder l'enregistrement.

Interrompre l'enregistrement : pendant l'enregistrement, appuyer brièvement sur la touche Raccrocher  ou .

Après l'enregistrement, il est possible de :

- **Ecouter l'annonce** : appuyer sur .
- **Recommencer l'enregistrement** : pendant son écoute, appuyer sur .
- **Effacer l'annonce** : appuyer sur  puis valider la saisie en appuyant sur **Oui**.



Remarques

- ◆ L'enregistrement se termine en cas de pause supérieure à 3 secondes.
- ◆ En cas d'annulation d'un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- ◆ Si la mémoire du répondeur est pleine, celui-ci se met en mode **Annonce d'avertissement**. Une fois les anciens messages supprimés, le répondeur repasse en mode **Annonce**.

Autres réglages possibles

- ◆ **Réglage des paramètres d'enregistrement :**
 - ▶ Ouvrir le sous-menu **Enregistrements**.
 - ▶ Effectuer le réglage souhaité dans le champ de paramètre correspondant ( = sélectionné), puis l'enregistrer en appuyant sur  et quitter.
(Remarque concernant l'option **Déclenchement répondeur** ▶ **Automatique** : 10 secondes en cas de nouveaux messages, 18 secondes dans le cas contraire.)
- ◆ **Activation/désactivation du filtrage des appels :** activer/désactiver la barre de sélection **Filtrage d'appel**.
Désactiver l'écoute pour la lecture en cours : appuyer sur la touche Raccrocher .
- ◆ **Activation/désactivation de la lecture de l'heure de l'enregistrement :** Appuyer sur la barre de sélection **Horodatage**.

Ecoute de messages

- ▶ Maintenir la touche  **enfoncée**. Le répondeur lance immédiatement la lecture des nouveaux messages (**condition** : aucune messagerie externe n'a été configurée).

Où :

- ▶ Ecouter les messages sur la page des messages : touche Messages  ▶ 
La liste des répondeurs s'affiche.
 - Ecouter les nouveaux messages : appuyer sur **Lire tous les nouv.**
 - Ecouter certains messages : appuyer sur une entrée de liste.
 - Supprimer tous les anciens messages : **Effacer tous** (option uniquement disponible en l'**absence** de nouveaux messages)

Les options suivantes sont disponibles durant l'écoute :

- ◆ régler le volume d'écoute à l'aide des touches latérales ;
- ◆ répéter l'écoute des 5 dernières secondes : **retour 5 s.** ;
- ◆ effacer un message :  ;
- ◆ appuyer sur le **numéro** de l'appelant : l'écoute des messages s'interrompt et l'appelant est rappelé ;
- ◆ appuyer sur le **nom** de l'appelant : l'écoute des messages s'interrompt pour vous permettre de voir l'entrée dans le répertoire.

Effacement de tous les messages

Touche Menu  ▶ Page Menu **Réglages** ▶  **Système** ▶ **Nettoyer liste**
▶ **Messages** ▶ **Effacer tous les messages sur le répondeur** ▶ Valider avec **Oui**

Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut

Touche Menu  ▶ Page Menu **Réglages** ▶  **Langue + localisat.** ▶ **Langue répondeur**
▶ Sélectionner la langue (allemand/français/italien) ( = sélectionné)

Les autres fonctions du répondeur sont décrites dans le mode d'emploi figurant sur le CD fourni et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

Téléphoner

Activation/désactivation du combiné

- ▶ Maintenir la touche Raccrocher  enfoncée à la page d'accueil pour désactiver le combiné. Vous entendez une mélodie.
- ▶ Pour restaurer la configuration, maintenir à nouveau la touche Raccrocher  enfoncée.

Retour à la page d'accueil

- ▶ Effectuer un appui court sur la touche Raccrocher .

Ou :

- ▶ Si vous n'appuyez sur aucune touche et ne touchez pas l'écran : au bout de 3 minutes environ, l'écran revient **automatiquement** à la page d'accueil.

Verrouillage des touches et de l'écran

Activation/désactivation du verrouillage des touches et de l'écran


- ▶ Maintenir la touche  enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage.

Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches et de l'écran est automatiquement désactivé. Vous pouvez accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Activation/désactivation automatique du verrouillage de l'écran

Au cours d'un appel ou de l'écoute du répondeur, l'écran est automatiquement verrouillé pour garantir une protection contre toute manipulation accidentelle. Vous pouvez désactiver le verrouillage pendant 5 secondes pour pouvoir utiliser le téléphone par le biais de l'écran. Le verrouillage est ensuite réactivé.

Pour déverrouiller le téléphone, déplacez la dernière ligne de l'écran vers la droite en effectuant une légère pression.

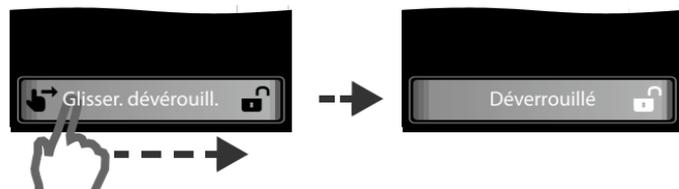

Remarque

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas plus accessibles.

Utilisation de l'écran tactile

L'utilisation du combiné se fait essentiellement via l'écran.

Les icônes affichés à l'écran, les entrées de listes, les barres de sélection et les zones de sélection sont des zones sensibles. Par une pression sur ces zones, il est possible d'effectuer le réglage des fonctions et de les exécuter, mais également de naviguer entre les différents affichages (pages).

Sélection d'une fonction/d'une entrée de liste

Toucher une entrée de liste ou l'icône correspondant avec le doigt pour sélectionner un élément de liste (répertoire, sous-menus, journaux des appels) ou activer/désactiver une fonction.

Navigation dans les listes et les menus (par défilement vertical)


Si plusieurs éléments pouvant être affichés sont présents, à droite de l'écran apparaît une barre de défilement. Elle indique la taille et la position de la zone affichée.

La faire glisser à la verticale, **en exerçant une légère pression**, sur l'écran pour faire défiler l'affichage.

Modification des paramètres (Eléments de contrôle)

Appuyer sur un icône des pages Menu pour ouvrir l'application/la fonction correspondante. L'écran affiche les paramètres réglables, ainsi que leurs réglages actuels (signalés en orange), les options de sélection et la barre de sélection permettant d'activer/désactiver l'application/la fonction.

Exemple :

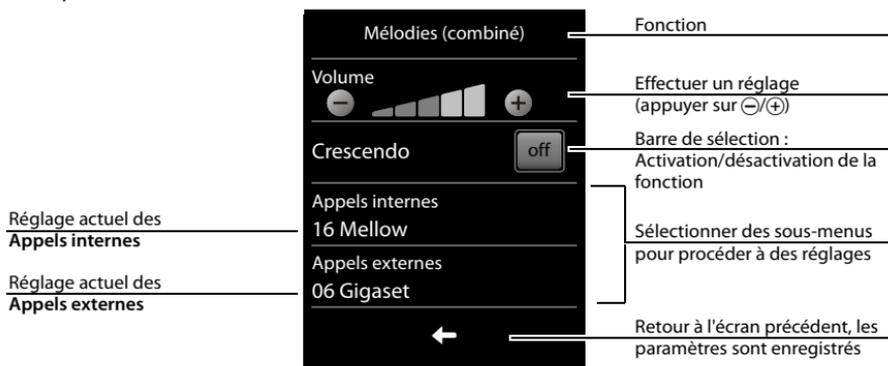

Barre de sélection : activation/désactivation ou sélection d'une fonction

Par un appui court sur une barre de sélection, il est possible d'activer/désactiver des fonctions ou de les sélectionner/désélectionner.

Si le bouton est de couleur orange (texte **on**) ou gris clair (icône ✓), la fonction est activée ou sélectionnée.

activée/sélectionnée



ou

désactivée/désélectionnée



Champs de sélection

Si deux ou trois réglages sont disponibles pour un paramètre, ces alternatives seront affichées sous la forme de champs de sélection. Le réglage actuel est indiqué en orange.

- Pour le modifier, effectuer un appui court sur le champ de sélection désiré.

Champ de sélection **Fonctions supplémentaires** (exemple)



Ouverture d'un sous-menu pour régler un paramètre

- ▶ Effectuer un appui court sur le champ de paramètre pour ouvrir le sous-menu.

Options et barre d'options

De nombreux écrans sont dotés, dans la partie inférieure, d'une **barre d'options**. Elle contient toutes les actions que vous pouvez appliquer dans le contexte actuel.

- ▶ Appuyer sur une option pour exécuter l'action correspondante ou sur **Options** pour ouvrir une liste proposant d'autres options.

Barre d'options (exemple)



Retour à l'écran précédent

Sur de nombreuses pages figure l'icône .

- ▶ Appuyer sur cet icône pour revenir à l'écran précédent.

Saisie de texte et de numéros

Saisir des caractères sur le clavier.

Si plusieurs champs de numéros et/ou de texte sont affichés (par exemple **Prénom** et **Nom** d'une entrée du répertoire), le premier champ est automatiquement activé. Appuyer sur les champs suivants pour qu'ils soient activés. Un champ est activé lorsqu'il affiche un curseur clignotant.

Correction d'erreurs de saisie

Effectuer un appui court sur  pour effacer le caractère se trouvant devant le curseur.

Maintenir la touche  enfoncée pour supprimer les mots se trouvant devant le curseur.



Saisie de texte

- ◆ Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre  et . Les caractères associés à une pression de touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche. Appuyer plusieurs fois successivement sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré(e).
- ◆ Les lettres/caractères sont inséré(e)s à l'emplacement du curseur. Il est possible de modifier le curseur pour qu'il vous permette d'appuyer sur la position souhaitée dans le champ de saisie.
- ◆ **Abc** : commutation entre l'emploi de minuscules et de majuscules pour les lettres suivantes.
- ◆ Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après une espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- ◆ **123** : saisie de chiffres. Appuyer sur **Abc** pour revenir au clavier normal (minuscules/majuscules).
- ◆ **?.@** : ouverture du tableau des caractères spéciaux ; appuyer pour insérer des caractères spéciaux. Pour saisir des caractères spéciaux (signes marqués/diacritiques comme les lettres accentuées) en appuyant à plusieurs reprises sur la touche alphabétique correspondante.

Emission d'un appel

Appels externes

- ▶ Entrer le numéro, appuyer **brèvement** sur .

Ou :

- ▶ Maintenir **enfoncée** , entrer le numéro.

Vous pouvez interrompre la numérotation avec .

Numérotation à partir de la liste des numéros bis

- ▶ Appuyer **brèvement** sur  pour ouvrir la liste des numéros bis.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ▶ Appuyer sur . Le dernier numéro sélectionné (signalé par un point vert) est sélectionné automatiquement.

Ou :

- ▶ Appuyer sur une entrée, l'affichage détaillé de cette entrée s'ouvre.
 - ▶ Appuyer sur . Le numéro de l'entrée sélectionnée à l'aide du point vert est composé.

Ou :

- ▶ Appuyer sur le numéro souhaité.

Remarque

La liste des numéros bis contient les vingt derniers numéros composés. Cette liste vous permet d'administrer les listes des messages de votre téléphone :

- ▶ **Ouvrir l'affichage détaillé** : appuyer sur l'entrée. Toutes les informations disponibles s'affichent. Vous pouvez supprimer l'entrée dans l'affichage détaillé ou enregistrer le numéro dans le répertoire.

Composition d'un numéro à partir du journal des appels

Touche Menu  ▶  Liste d'appels

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ▶ Appuyer sur . Le numéro de l'entrée sélectionnée à l'aide du point vert est composé.

Ou :

- ▶ Appuyer sur une entrée, l'affichage détaillé de cette entrée s'ouvre.
 - ▶ Appuyer sur . Le numéro signalé par un point vert est composé.

Ou :

- ▶ Appuyer sur le champ signalé par un point vert.

- **L'entrée ne figure pas dans le répertoire** : le numéro est sélectionné.
- **L'entrée figure dans le répertoire** : l'affichage détaillé de cette entrée s'ouvre.

- ▶ Appuyer sur . Le numéro (signalé par un point vert) est composé automatiquement.

Journal des appels (exemple)

Tous appels		
●	Jean Martin	 18h30, Maison
	01712233445566	 11.06., 18h30
	0168123477945	 10.06., 17h13
	Afficher tous	Afficher par type

Ou :

- ▶ Appuyer sur le numéro souhaité.

Remarque

En cas de présence de **nouveaux messages**, le journal des appels peut également être ouvert via la **fenêtre pop-up des messages** ou la **page des messages**.

Numérotation à partir du répertoire principal

Touche Menu  ▶ **Répertoire** 

- ▶ Naviguer dans le répertoire jusqu'à ce que l'entrée souhaitée s'affiche.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ▶ Appuyer sur  pour sélectionner le numéro de l'**entrée signalée par un point vert**.
 - Dans le cas où **un seul numéro** est enregistré, il est automatiquement composé.
 - Si **plusieurs numéros** sont enregistrés : l'affichage détaillé s'ouvre.
 - ▶ Appuyer sur . Le numéro signalé par un point vert est composé.

Ou :

- ▶ Appuyer sur le numéro souhaité.

Ou :

- ▶ Appuyer sur le nom d'une entrée, l'affichage détaillé de cette entrée s'ouvre.
 - ▶ Appuyer sur . Le numéro de l'entrée sélectionnée à l'aide du point vert est composé.

Ou :

- ▶ Appuyer sur le numéro souhaité.

Configuration/sélection de la numérotation abrégée

Condition : le répertoire contient au moins une entrée.

Touche Menu  ▶ **Page Menu Réglages** ▶  **QuickDial** (numérotation rapide)

- ▶ Appuyer sur la touche abrégée choisie.

Si aucun numéro d'appel n'est encore enregistré :

- ▶ Le répertoire s'ouvre ▶ Sélectionner le numéro.

Si un numéro a déjà été enregistré :

- ▶ Supprimer le numéro : .
- ▶ Modifier le numéro : **Modifi-cation** ▶ Le répertoire s'ouvre ▶ Sélectionner le numéro.

Composer le numéro : maintenir la touche de raccourci correspondante enfoncée à la page d'accueil.

Remarque

Si vous modifiez/supprimez un numéro dans le répertoire, le numéro est également automatiquement modifié/supprimé dans la liste des numéros abrégés.

Appel direct

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à pouvoir sélectionner un numéro préalablement programmé en appuyant sur la touche **de votre choix**. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Touche Menu  ▶ **Appel direct** 

- ▶ Appuyer sur . Saisir le numéro que vous souhaitez appeler ou modifier un numéro enregistré. ▶ Appuyer sur .

Emission d'un appel

- ▶ Activer l'appel direct en appuyant sur **on**.
Si aucun numéro n'est enregistré, le menu de saisie des numéros s'ouvre. A la page d'accueil, l'appel direct activé s'affiche.

Appuyer sur la touche de votre choix pour composer le numéro enregistré. Appuyer sur la touche Raccrocher  pour interrompre la numérotation.

Quitter le mode d'appel direct : maintenir la touche  **enfoncée**.

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Touche Menu  ▶  **Appel interne** ▶ Sélectionner éventuellement le combiné dans la liste ou appuyer sur **Tous les combinés** (appel général).

Si vous appuyez sur  après avoir ouvert la liste, un appel général est automatiquement lancé sur tous les combinés.

Prise d'appel

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ▶ Appuyer sur .
- ▶ Si **Décroché auto.** est activé, retirer le combiné du chargeur.
- ▶ Gigaset S820A : Appuyer sur  , pour transférer l'appel sur le répondeur (→ p. 20).

Mains-Libres

Si vous faites écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

Activation du mode Mains-Libres pendant la numérotation

- ▶ Entrer le numéro, appuyer 2 fois sur .

Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres

Lors d'une conversation, de l'établissement de la connexion et de l'écoute des messages du répondeur (Gigaset S820A uniquement) :

- ▶ Appuyer sur .

Remettre en place le combiné sur le chargeur pendant une communication :

- ▶ Maintenir la touche  enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Modification du volume de l'écouteur, du mode Mains-Libres et du kit oreillette

Régler le volume du mode actuellement utilisé (Mains-Libres, écouteur, casque) au cours d'une communication à l'aide des touches latérales  / . Le réglage actuel est affiché à l'écran . Le réglage est automatiquement enregistré au bout de 2 secondes et l'écran revient ensuite à l'affichage précédent.

Activation/désactivation du microphone (fonction secret)

Si vous désactivez le microphone durant une conversation, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

- ▶ Pour activer/désactiver le microphone, appuyer sur .

Utilisation de fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)

Vous devez souscrire à ces services auprès de votre opérateur (avec éventuellement des frais supplémentaires). Il existe deux types de services réseau :

- ◆ Services réseau activés en dehors d'une communication pour tous les appels suivants (par ex. « Appel masqué (sans présentation du numéro) »). Ces services réseau peuvent être facilement activés/désactivés dans le sous-menu  **Services Réseau** de la Page Menu **Réglages**.
- ◆ Services réseau qui s'activent durant une conversation externe, par exemple, « double appel », « va-et-vient avec deux interlocuteurs », « établissement d'une conférence ». Ces services réseau sont disponibles durant une conversation externe dans la barre d'options (par exemple, **Double appel**, **conférence**).

D'autres informations sont disponibles dans le mode d'emploi figurant sur le CD fourni et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

Répertoire (Carnet d'adresses)

Gestion des entrées du répertoire

Ouverture du répertoire

Touche Menu  ▶  **Répertoire** ou pendant une communication selon la situation  ou **Options** ▶ **Répertoire**

Création d'une nouvelle entrée

- ▶ Ouvrir le répertoire.
Votre répertoire ne contient pas encore d'entrée
 - ▶ **Nouveau**, sinon
 - ▶ **Options** ▶ **Nouvelle entrée**
- ▶ Dans les différents champs, saisir les éléments correspondants de l'entrée (nom, numéro, adresse e-mail, date d'anniversaire, sonnerie, image).


Le cas échéant, faire défiler la liste vers le bas pour afficher d'autres éléments.

Pour créer une entrée, saisir au moins un numéro d'appel.

Saisie dans le champ **E-mail** : appuyer plusieurs fois sur la touche  pour saisir les caractères dont vous avez régulièrement besoin : @ . - 0 _

Le numéro situé le plus en haut de chaque entrée est automatiquement signalé en vert (●). Ce numéro est sélectionné lors de l'ouverture de l'entrée du répertoire ou lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher.

- ▶ Appuyer sur **Enregistrer**.

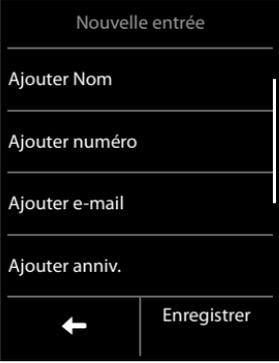

Affichage d'une entrée (affichage détaillé)

- ▶ Ouvrir un répertoire ▶ Appuyer sur l'entrée souhaitée.

Modification d'une entrée

- ▶ Appuyer sur  dans l'affichage détaillé.
- ◆ Modifier/effacer un prénom, un nom, un numéro ou une adresse e-mail : appuyer sur l'entrée
 - ▶ Appuyer sur le champ correspondant le cas échéant ▶ Effacer des données avec 
 - ▶ Le cas échéant, saisir de nouvelles données ▶ Valider avec . Pour quitter le menu sans enregistrer, appuyer sur 
- ◆ Supprimer l'affectation d'une image appelant ou d'une sonnerie : appuyer sur l'entrée correspondante ▶ **Pas de photo / Pas de mélodie**
- ◆ Effacer un anniversaire : appuyer sur le champ **Anniversaire** ▶ 

Effacer l'entrée

- ▶ Dans l'affichage détaillé : **Options** ▶ **Effacer** ▶ Confirmer avec **Oui**.

Supprimer toutes les entrées du répertoire :

- Touche Menu  ▶ Page Menu **Réglages** ▶  **Système** ▶ **Nettoyer liste**
▶ **Répertoire** ▶ **Effacer tous les contacts du répertoire** ▶ Valider avec **Oui**

Transfert du répertoire/d'une entrée vers un autre combiné

Condition :

- ◆ Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

Transfert d'entrées spécifiques

- Touche Menu  ▶  **Répertoire** ▶ Appuyer sur l'entrée souhaitée ▶ **Options** ▶ **Copier**
▶ **Combiné interne** ▶ Sélectionner le combiné du destinataire.

Transfert de l'intégralité du répertoire

- Touche Menu  ▶  **Répertoire** ▶ **Options** ▶ **Copier liste** ▶ **Combiné interne**
▶ Sélectionner le combiné du destinataire.

Copier le numéro affiché dans le répertoire

- ▶ Appuyer sur le numéro souhaité. ▶ Appuyer sur  ou **Options** ▶ **Sauvegarder numéro**.
 - ▶ **Nouvelle entrée** : Le numéro est enregistré comme premier numéro de l'entrée avec le type de numéro **Maison**.
- Ou :
 - ▶ Sélectionner l'entrée et
 - Ajouter un numéro : ▶ Appuyer sur **Ajouter**.
 - Ou :
 - Remplacer un numéro : ▶ Sélectionner le numéro souhaité. ▶ Appuyer sur **Oui**.

D'autres informations sont disponibles dans le mode d'emploi figurant sur le CD fourni et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer des SMS directement.

- ◆ La présentation du numéro est activée.
- ◆ Votre opérateur prend en charge le service SMS sur le réseau fixe.
- ◆
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire d'être abonné auprès de votre opérateur. Ceci est généralement réalisé automatiquement lors de l'envoi du premier SMS.

Rédaction et envoi de SMS.

Votre système peut envoyer une **séquence** de SMS (jusqu'à quatre SMS individuels) sous forme de message. La séquence est effectuée automatiquement.

- ▶ **Rédaction d'un SMS** : Touche Menu  ▶  **Rédiger SMS** ▶ Appuyer sur le champ Destinataire
 - ▶ Entrer le numéro du destinataire avec le préfixe ▶ Valider avec 
 - ▶ Appuyer sur le champ Message ▶ Entrer le texte du SMS ▶ Valider avec 
- ▶ **Envoyer un SMS** : appuyer sur **Envoyer**.

Remarques

- ◆ Il faut enregistrer les numéros d'appel d'au moins un centre SMS dans l'appareil, sinon vous ne pouvez pas ouvrir le sous-menu  **Rédiger SMS** (→ p. 30).
- ◆ Si le texte du SMS n'est pas affiché dans sa totalité, vous pouvez le faire défiler.
- ◆ Le curseur peut, dans un texte, être placé de façon précise sur un caractère en appuyant sur la position souhaitée.
- ◆ En cas d'appel externe ou d'interruption de plus de 3 minutes lors de la rédaction, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons. Si la mémoire est pleine, le SMS est effacé.
- ◆ Pour l'**envoi des SMS**, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

- ▶ Lecture et gestion des SMS
- ▶ **Ouvrir l'affichage détaillé** : appuyer sur l'entrée du SMS.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ▶ Appuyer sur  : appeler l'expéditeur du SMS.
- ▶  : effacer un SMS.
- ▶ **Options**
 - ▶ **Répondre** : rédiger et envoyer un SMS à l'expéditeur.
 - ▶ **Modifier** : modifier le texte d'un SMS et l'envoyer à un destinataire.
 - ▶ **Sauvegarder numéro** : enregistrer un numéro dans le répertoire.

Appuyer sur l'expéditeur ou le numéro sélectionné dans le texte du message :

Appeler le numéro ou enregistrer dans le répertoire. Le numéro ne peut pas être séparé par des espaces. S'il comprend un caractère spécial (+ / etc.), il est interprété comme deux numéros.

Supprimer la totalité du contenu de la liste de réception des SMS ou de la liste des brouillons :

Touche Menu  ▶ Page Menu **Réglages** ▶  **Système** ▶ **Nettoyer liste Messages**

Fonctions supplémentaires

► Effacer tous les SMS reçus

Ou :

► Effac. tous les brouillons SMS

► Valider avec Oui.

Des informations complémentaires sur la configuration des centres SMS sont disponibles dans le mode d'emploi figurant sur le CD fourni et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

Centre SMS

Pour pouvoir utiliser la fonction SMS, le numéro d'appel d'au moins un centre SMS doit être enregistré dans l'appareil.

- **Vérifier le Centre d'envoi actif** : ► Touche Menu  ► Page Menu **Réglages**
►  **SMS** ► **Centres SMS**

Ce centre SMS est préréglé et normalement, aucune modification ne doit être effectuée.

Les SMS reçus proviennent de **chaque** centre SMS enregistré, dans la mesure où vous êtes inscrit auprès de ce fournisseur de service. Vos SMS sont envoyés via le centre SMS qui est enregistré comme centre d'envoi.

Saisie/modification d'un centre SMS, paramétrage du centre d'envoi

Touche Menu  ► Page Menu **Réglages** ►  **SMS** ► **Centres SMS** ► Saisir le numéro d'appel d'au moins un centre SMS ► Confirmer avec .

- Répéter éventuellement la procédure pour les autres centres SMS.
- **Définir Centre d'envoi actif** : appuyer sur le numéro du centre SMS (1 ... 4) qui doit être le centre d'envoi. Dans le cas des centres SMS 2 à 4, le paramétrage ne s'applique qu'au SMS suivant.

Remarque

Si vous avez souscrit à un forfait illimité pour le réseau fixe auprès de votre opérateur, les numéros payants avec le préfixe 0900 sont généralement bloqués. Dans ce cas, si le numéro du centre d'envoi SMS commence par 0900, vous ne pourrez pas envoyer de SMS depuis votre téléphone.

D'autres informations sont disponibles dans le mode d'emploi figurant sur le CD fourni et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

Fonctions supplémentaires

Il est possible de transférer des appels vers un autre numéro. Vous pouvez **également** être informé par SMS des **appels manqués** et/ou des **nouveaux messages enregistrés sur le répondeur (Gigaset S820A uniquement)**.

Renvoi d'appel

Le renvoi d'appel n'existe pas encore ou vous souhaitez modifier le réglage actuel :

Touche Menu  ►  **Fonctions supplé.** ► 

- Appuyer sur le champ **Renvoi d'appel**
 - Saisir le numéro à transférer ► Appuyer sur .

- ▶ Activer le champ de sélection des AWS gauche ▶ **Enregistrer.**

Attention

Des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés en cas de **renvoi d'appel**. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Activation/désactivation du renvoi d'appel

Touche Menu  ▶  **Fonctions supplé.** ▶ **on/off**

Votre opérateur est appelé après que vous avez appuyé sur **on/off** et le code correspondant est envoyé. Si le réglage de renvoi a été modifié, vous entendrez une confirmation via la ligne téléphonique. ▶ Appuyer sur . ▶ L'écran affiche **Réglage réussie ?** ▶ Appuyer sur **Oui** ou **Non**. Cette fonction dispose d'un raccourci en page d'accueil pour activer ou désactiver la fonction.

Notification SMS

Vous pouvez être informé par SMS des **appels manqués** et/ou des **nouveaux messages enregistrés sur le répondeur (Gigaset S820A uniquement)**. Vous pouvez également renvoyer automatiquement les appels entrants vers un autre numéro.

La notification SMS n'existe pas encore ou vous souhaitez modifier le réglage actuel :

Touche Menu  ▶  **Fonctions supplé.** ▶ 

- ▶ Appuyer sur le champ **Notification SMS** ▶ Sélectionner le type de messages souhaité
 - ▶ Saisir le numéro auquel le SMS doit être envoyé ▶ Appuyer sur  ▶ Revenir en appuyant sur .
- ▶ Activer la **Notification SMS** ▶ **Enregistrer.**

Attention

- ◆ N'indiquez pas votre numéro de téléphone fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.
- ◆ Pour la **notification SMS**, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Activation/désactivation de la notification SMS

Touche Menu  ▶  **Fonctions supplé.** ▶ **on/off**

Cette fonction dispose d'un raccourci en page d'accueil pour activer ou désactiver la fonction.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés. Les dates d'anniversaire du répertoire sont enregistrées dans le calendrier.

Le jour actuel est souligné en blanc dans le calendrier et les jours associés à des rendez-vous sont indiqués en surbrillance. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est indiqué en surbrillance pendant un court laps de temps.

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 9).

Touche Menu  ▶  **Calendrier**

Réveil

- ▶ Régler le mois à l'aide des boutons / ▶ Appuyer sur le jour souhaité ▶ **Nouvelle entrée**
Pour chaque rendez-vous, les éléments suivants sont indiqués : **Texte**, **Heure**, **Rappel** (vous pouvez demander un rappel jusqu'à une semaine avant un rendez-vous) et **Signal sonore**.
- ▶ Appuyer sur **Enregistrer**.

Réglage du son et du volume du signal de rappel

- Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **Réglages audio** ▶ **Signal de rappel**
- ▶ Régler le volume avec / ou activer la sonnerie crescendo à l'aide de la barre de sélection située sous **Crescendo**.
 - ▶ **Signal** ▶ Sélectionner la sonnerie ▶ Retour avec

Affichage/suppression des rendez-vous enregistrés

Touche Menu ▶ **Calendrier** ▶ Appuyer sur le jour souhaité pour afficher la liste des rendez-vous ▶ Appuyer sur le rendez-vous souhaité ▶ Effacer un rendez-vous ou sélectionner, modifier ou enregistrer une entrée.

Effacer tous les rendez-vous ayant eu lieu :

- Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **Système** ▶ **Nettoyer liste** ▶ **RDV**
▶ **Effacer tous les RDV précédents** ▶ Valider avec **Oui**

Réveil

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 9).

Touche Menu ▶ **Réveil** ▶ **on/off**

- ▶ Appuyer sur pour modifier les réglages du réveil :
 - **Heure** ▶ Régler l'heure et les minutes de l'heure du réveil (réglage de l'heure → p. 10)
 - **Jours activés** ▶ Sélectionner les jours de la semaine où le réveil doit sonner
 - **Mélodie** ▶ Sélectionner une mélodie pour le réveil
- ▶ Appuyer sur **Enregistrer** et confirmer pour valider.

Le réveil/l'alarme est signalé(e) à l'écran, ainsi que par la sonnerie sélectionnée pendant 60 secondes maximum. Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

- ▶ **Désactivation jusqu'au prochain réveil :** appuyer sur **Désactiv.**
- ▶ **Mode Rappel :**
Appuyer sur **Répéter** ou sur une touche de votre choix. Le réveil s'éteint, puis est répété au bout de 5 minutes.
Ou :
N'appuyer sur rien. Le réveil est désactivé au bout de 60 secondes et répété 5 minutes plus tard. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.

Surveillance de pièce

Si la surveillance de pièce est activée, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Pendant la surveillance de pièce, la touche Décrocher et les touches Menu sont verrouillées. Il est possible d'activer ou désactiver le haut-parleur du combiné à l'aide de la fonction **Comm.bidirectionnelle**. Lorsque l'option Liaison directe est activée, vous pouvez répondre à la surveillance de pièce.

En mode Surveillance de pièce, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Attention

- ◆ **Contrôler systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de l'activation. Tester par exemple la sensibilité. Contrôler la connexion en cas de transfert de la surveillance de pièce vers un numéro externe. A noter que la surveillance de pièce ne s'enclenche que 20 secondes après son activation.**
- ◆ L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, **placer le combiné sur le chargeur.**
- ◆ La distance entre le combiné et le bébé doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- ◆ Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro de destination.

Modification des paramètres

Touche Menu  ▶  **Surveill.de pièce** ▶  ▶ **Alarme (Interne ou Externe)**, régler **Comm.bidirectionnelle on/off**, **Sensibilité (Élevée ou Faible)** ▶ **Enregistrer**

- ◆ **Interne** : sélectionner le combiné interne dans la liste.
- ◆ **Externe** : saisir le numéro de destination ▶ Confirmer avec .

Activer/désactiver la surveillance de pièce

- ▶ **Activer** : Touche Menu  ▶  **Surveill. de pièce** ▶ **on**
- ▶ **Désactiver** : placer la barre de sélection en mode veille.

Annulation/désactivation de la surveillance de pièce

Annuler pendant la surveillance de pièce : appuyer sur .

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

- ▶ Prendre l'appel pour la surveillance de pièce et appuyer sur les touches  .

ECO DECT – Réduction de la puissance d'émission (émission)

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une couverture radio optimale est garantie. Pour réduire la puissance d'émission :

Réduction de la puissance d'émission – Réduction de la puissance d'émission de 80 % au maximum

► Ouvrir la page d'état ► **Portée maximale off.**

Désactiver totalement le module radio DECT en mode veille (Mode Eco+)

► Ouvrir la page d'état ► **Pas d'émission on.**

D'autres informations sont disponibles dans le mode d'emploi figurant sur le CD fourni et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

Appareils Bluetooth

Jusqu'à 5 modems (PC, PDA, téléphone portable) et un kit oreillette Bluetooth peuvent être enregistrés sur le combiné. L'appareil Bluetooth ne doit pas être éloigné de plus de 10 m.

Activation/désactivation du mode Bluetooth

Vous pouvez activer/désactiver le mode Bluetooth via la page Etat (→ affiche fournie) ou via

Touche Menu  ► Page Menu **Réglages**

►  **Bluetooth** ► **Activation on/off**

Recherche et autorisation des appareils Bluetooth

Commencer la recherche

- Commencer la recherche à l'aide de la fonction **Recherche d'appareils** disponible dans le sous-menu **Bluetooth**.



Autoriser un appareil - Ajouter à la liste des appareils connus

- Sélectionner un appareil dans la liste **Appareils détectés** ► **Appareil compatible**
 - Entrer le code PIN de l'appareil à inscrire le cas échéant et valider avec .
- ◆ Code PIN d'un **modem** : entrer le code PIN de votre choix sur le combiné, puis également sur le modem.
Code PIN d'un **kit oreillette** : le code **0000** est en général pré-réglé. Vous ne devez donc entrer le code PIN qu'à titre exceptionnel.

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Dans la liste, un icône  indique un kit oreillette et un icône  un modem.

- ▶ Ouvrir la liste **Appareils connus** ▶ Sélectionner un appareil
 - ▶ Afficher les informations des appareils ▶ Retirer un appareil avec 
 - ▶ Valider avec **Oui**.
- Ou :
 - ▶ Appuyer sur le champ **Nom** ▶ Modifier le nom et valider avec 

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth non connu tente d'établir une connexion, un message vous invite à saisir le code PIN de l'appareil (Bonding).

- ◆ **Refuser** : ▶ appuyer sur  ou sur .
- ◆ **Accepter** : ▶ entrer le code PIN de l'appareil ▶ Valider avec .
 - ▶ **Oui**: enregistrer dans la liste **Appareils connus** ou
 - ▶ **Non** : utiliser uniquement l'appareil temporairement.

Modification du nom Bluetooth du combiné

Touche Menu  ▶ Page Menu Réglages ▶  Bluetooth ▶ **Votre appareil**
 ▶ Appuyer sur le nom ▶ Supprimer le nom avec  ▶ Entrer un nouveau nom
 ▶ Valider avec .

D'autres informations sont disponibles dans le mode d'emploi figurant sur le CD fourni et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

Assistance Service Clients

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset
www.gigaset.com/service



Enregistrez votre téléphone Gigaset directement après son achat, à l'adresse : www.gigaset.com/register

Grâce à votre espace client personnel, vous pouvez contacter rapidement nos conseillers clientèle, accéder au forum en ligne et bien plus encore.



Visitez notre page dédiée au service clients, à l'adresse : www.gigaset.com/service

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- ◆ Questions-réponses
- ◆ Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- ◆ Tests de compatibilité



Contactez nos collaborateurs du service clients :

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?

Nous nous tenons à votre disposition...

... par e-mail : www.gigaset.com/contact

... par téléphone :

Service après-vente

0848 212 000

(0.09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à côté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur Internet à l'adresse :

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- ◆ Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- ◆ La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- ◆ La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- ◆ Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- ◆ Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- ◆ La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- ◆ Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- ◆ Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- ◆ La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.gigaset.com/ch/service.
- ◆ Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- ◆ Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000.

Remarque

Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Index

- A**
- Activation/désactivation du microphone (combiné) 26
 - Activer/désactiver des fonctions 22
 - Activer/désactiver le verrouillage de l'écran 21
 - Activer/désactiver le verrouillage des touches/de l'écran 1, 21
 - Aides auditives 4
 - Annonce (répondeur) 19
 - Annonce répondeur simple 19
 - Aperçu combiné voir l'affiche, 1
 - Appel
 - accepter 26
 - direct 25
 - externe 24
 - général 26
 - interne 26
 - Assistance Service Clients 35
 - Assistant de configuration 9
 - AWS, voir Renvoi d'appel
- B**
- Barre d'options 23
 - icônes 14
 - Barre d'état, icônes voir l'affiche, 1, 14
 - Barre de sélection 22
 - Base
 - connecter au courant/au réseau téléphonique 6
 - installer 5
 - montage mural 5
 - régler 9
 - Batteries
 - chargement 8
 - insérer 7
 - niveau de charge 14
 - Bloc secteur 4
 - Bluetooth
 - activer 34
 - inscrire un appareil 34
 - lancer la recherche 34
 - liste des appareils connus 35
 - modifier le nom d'un appareil 35
 - rechercher un appareil 34
- C**
- Calendrier 31
 - Caractères sélectionnés 23
 - Centre SMS 30
 - modifier le numéro 30
 - Champs de sélection 22
 - Charge de la batterie 14
 - Chargeur (combiné)
 - installation 5
 - raccorder 6
 - Combiné
 - activer/désactiver 21
 - charger des images voir CD
 - charger des images appelant voir CD
 - charger des sonneries voir CD
 - fonction secret 26
 - inscrire plusieurs combinés voir CD
 - mettre en service 7
 - page d'accueil voir l'affiche, 1, 12
 - raccorder le chargeur 6
 - rechercher, Paging voir CD
 - régler 9
 - utiliser pour la surveillance de pièce ... 33
 - volume de l'écouteur 26
 - volume du mode Mains-Libres 26
 - Combiné + base 8
 - Commande temporelle (répondeur) 19
 - Communication
 - externe 24
 - interne 26
 - Communication interne 26
 - Configuration d'un numéro abrégé 25
 - Connexion USB, joint en caoutchouc 7
 - Consignes de sécurité 4
 - Contacts voir Répertoire
 - Contenu de l'emballage 5
 - Correction des erreurs de saisie 23
 - Création d'un rendez-vous 31
 - Customer Care 35
- D**
- Définition du pays 9
 - Désactivation du module radio 34
 - Désactiver la surveillance de pièce 33
 - Disponibilité 30
 - Données techniques, voir CD

- E**
- ECO DECT 34
 - Ecoute
 - annonce (répondeur) 19
 - message (répondeur) 20
 - Ecoute de l'enregistrement (répondeur) .. 20
 - Ecoute des messages (répondeur) 20
 - Ecran tactile 1
 - utiliser 21
 - Éléments de contrôle 22
 - Entrée
 - enregistrer dans le répertoire 27
 - Envoi
 - entrée du répertoire au combiné 28
 - répertoire complet au combiné 28
 - Équipements médicaux 4
- F**
- Fenêtre pop-up des messages .. voir l'affiche
 - Fonction de retour 23
 - Fonction secret du combiné 26
 - Fonctions supplémentaires 30
- G**
- Garantie Suisse 37
- H**
- Homologation 36
- I**
- Icônes
 - à l'écran 14
 - barre d'options 14
 - barre d'état 14
 - Image appelant 27
 - Intensité de la réception 14
- J**
- Joint en caoutchouc 7
- L**
- Liste
 - appareils connus (Bluetooth) 35
 - liste des numéros bis 24
 - réorganiser 20, 28, 29, 32
- M**
- Mains-Libres 26
 - Majuscule/minuscule 23
 - Menu (touche) voir l'affiche, 1
 - Menu Paramètres voir l'affiche, 16
 - Menu, possibilités de
 - réglage voir l'affiche, 16
 - Message texte, voir SMS
 - Minuscule/majuscule 23
 - Mise en service 5
 - Mise en service, combiné 7
 - Mode Eco + (désactivation du module radio) 34
 - Mode Ecouteur 26
 - Mode rappel (réveil) 32
 - Modifier les paramètres
 - éléments de contrôle 22
 - Montage mural de la base 5
- N**
- Notification SMS 31
 - Numéro
 - comme destination en mode
 - Surveillance de pièce 33
 - copier dans le répertoire 28
 - saisir 23
 - Numéro de destination (surveillance de pièce) 33
 - Numérotation
 - à partir du répertoire 25
 - avec le journal des appels 24
 - avec liste des numéros bis 24
 - interne 26
- O**
- Options 23
 - Ouverture d'un sous-menu 23


- P**
- Page d'accueil voir l'affiche, 1, 12
 - Page d'accueil, retour 21
 - Page d'état voir l'affiche
 - Page des messages voir l'affiche
 - Pages Menu voir l'affiche
 - Paging 2
 - Point vert 24, 25
 - Point, vert. 24, 25
 - Portée 5
 - Préfixe local 11
 - définition 9
 - Présentation du menu 16
 - Prise de raccordement Mini-USB 1
 - Prise de raccordement USB 1
- Q**
- QuickSync (logiciel pour Windows et Mac) voir CD
- R**
- Rayonnement 34
 - Rédaction (SMS) 29
 - Réglage de l'heure 9
 - Réglage de la date 9
 - Réglage de la langue d'affichage 9
 - Renvoi d'appel 30
 - Répertoire 27
 - copier le numéro depuis le texte 28
 - enregistrer une entrée 27
 - envoyer au combiné 28
 - envoyer l'entrée/la liste au combiné 28
 - gérer les entrées 27
 - synchroniser avec un PC ou un Mac voir CD
 - Répondeur 19
 - activer/désactiver 19
 - commande temporelle 19
 - configurer 19
 - écouter les messages 20
 - enregistrer une annonce/annonce répondeur simple 19
 - suppression de certains messages 20
 - Réveil 32
- S**
- Saisie de caractères spéciaux 23
 - Saisie de lettres accentuées 23
 - Saisir du texte 23
 - Services réseau 27
 - SMS 29
 - centre d'envoi 30
 - effacer 29
 - envoyer 29
 - lire 29
 - rédigier 29
 - Sonnerie VIP 28
 - Sonneries + signaux 13
 - Suppression
 - annonce du répondeur 19
 - Surveillance de pièce 33
 - Synchronisation via le cloud. 13
 - Synchroniser le répertoire 13
 - Synchroniser les contacts Google 13
- T**
- Téléphoner
 - externe 24
 - prise d'appel 26
 - Touches
 - combiné voir l'affiche, 1
 - touche Décrocher voir l'affiche, 1
 - touche Menu voir l'affiche, 1
 - touche Paging (base) 2
 - touche Raccrocher/Fin voir l'affiche, 1, 24
 - Touches latérales voir l'affiche, 1
- U**
- Utilisation du téléphone 21
- V**
- Verrouillage
 - activer/désactiver 21
 - Volume de l'écouteur du combiné 26
 - Volume du mode Mains-Libres 26

Let's talk colour.

Design your Gigaset with a personal skin
at

www.gigaset.com/skinshop

**STYLE YOUR PHONE!
AVAILABLE NOW!**

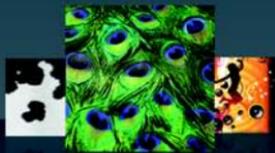

It's easy:

1. Go online and choose your phone.
2. Choose or create your design.
3. Receive your skin and stick it on!

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com