

Gigaset

S820 - S820 A

Tillykke!

Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Touch & Type

Touchscreen / display

Statuslinje (→ s. 19)


Symboler (→ s. 63) viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand. Med et tryk på statuslinjen åbnes statussiden (→ s. 19)

Standbydisplay (→ s. 15) eller menu-side (→ s. 16)

Håndsættets taster

Sidetaster

Indstilling af lydstyrken under en samtale

 Opkaldstast


Foretage opkald til det viste nummer, besvarelse af opkald, skifte mellem brug af håndsæt og håndfri funktion,

kort tryk: Åbn genopkaldslisten,

langt tryk: Start opkald

 Menutast

Åbn hovedmenu/tilbage til standbydisplay (→ s. 16)

 Afbryd-/afsluttast

kort tryk: Afslut samtale/paging-opkald, afvis internt opkald, tilbage til standbytilstand,
langt tryk: Tænd/sluk håndsættet

Stjernetast

langt tryk: Aktivering/deaktivering af ringetoner (→ s. 32)

Firkanttast

langt tryk: Aktivering/deaktivering af tastatur- og displaylås (→ s. 20)

R-tast

Forespørgsel (Flash),
langt tryk: Indtast opkaldspause

Beskedtast

Åbn beskedside (→ s. 17)

Mini-USB-stik

Slut håndsættet til din pc
(Gigaset QuickSync → s. 60)



Basestationens tilmeldings-/pagingtast

Kort tryk: Start paging (→ s. 43)

Langt tryk: Sæt basestationen i tilmeldingstilstand (→ s. 42)

Telefonsvarendeindikator (kun S820A)

lyser ikke: Telefonsvarende er slukket eller basestation er i tilmeldingstilstand

lyser: Telefonsvarende aktiveret

Besked-/tilmeldingsdisplay

pulserer: Der er nye beskeder

blinker: Basestation i tilmeldingstilstand (→ s. 42)

blinker hurtigt: Telefonsvarendeens hukommelse er fuld (kun S820A)









Indhold

Gigaset S820/S820A - Touch & Type	1
Sikkerhedsanvisninger	4
Ibrugtagning	5
Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen	14
Displaysider	15
Betjening af telefonen	20
Foretage opkald	24
Indstilling af telefonen	30
ECO DECT	36
Telefonsvarer (Gigaset S820A)	37
Telefonsvarer på nettet	41
Flere håndsæt	42
Bluetooth-enheder	45
Telefonbog (adressebog)	47
Opkaldsliste	51
Tilgængelighed	52
Kalender	53
Vækkeur	54
Babyalarm	55
SMS (tekstmeddelelser)	56
Synkronisering med din pc (Gigaset QuickSync)	60
Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg/router	61
Display-symboler	63
Indstillingsmuligheder	65
Kundeservice og hjælp	68
Miljø	73
Appendiks	74
Tilbehør	77
Stikord	81

Sikkerhedsanvisninger

OBS

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Informér dine børn om indholdet og brugen af enheden og om risikoen ved misbrug af enheden.

	Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
	Anvend kun genopladelige batterier , som svarer til specifikationen (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.
	Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").
	Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
	Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.
	Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
	Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følges med.
	En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.

OBS

- ◆ Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.
- ◆ Når tastaturspærring er aktiveret, kan der ikke ringes op til nødopkaldsnumre.

Ibrugtagning

Kontroller pakkens indhold

- ◆ en **basestation** Gigaset S820/S820A,
- ◆ en strømadapter til basestationen,
- ◆ et telefonkabel
- ◆ et Gigaset S820-**håndsæt**,
- ◆ et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning),
- ◆ to batterier
- ◆ en bælteclips
- ◆ en gummitætning til USB-stikket,
- ◆ en betjeningsvejledning.

Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel, en bælteclips, en gummitætning til USB-stikket og en lader med strømadapter.

Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger)

Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

- ▶ Opstil basestationen et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridsikkert underlag, eller monter basestationen på væggen.

OBS

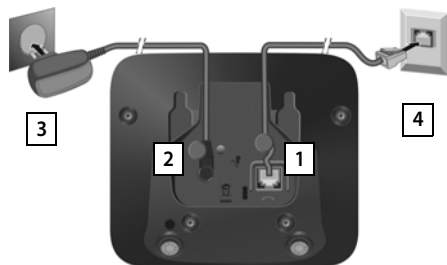
Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 50 m indendørs og 300 m udendørs. Rækkevidden reduceres ved aktiveret Eco-tilstand (→ s. 36).

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak- og politurer.

Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

Slut basestationen til telefonnettet og lysnettet

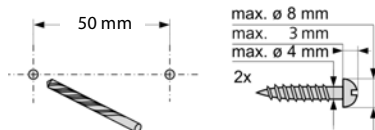
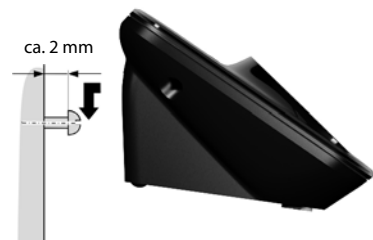


- ▶ Sæt telefonkablet i stikket **1** på basestationens bagside, indtil det går i hak og skub det under kabelsikringen.
- ▶ Sæt strømadapterens netkabel i stikket **2** på basestationens bagside og drej vinkelstikket under kabelsikringen.
- ▶ **Først** tilsluttes strømadapteren **3**.
- ▶ **Derefter** tilsluttes telefonstikket **4**.

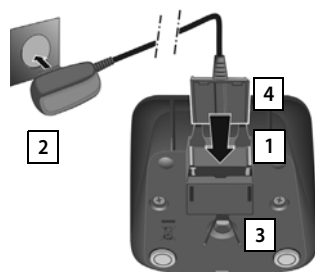
Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Strømadapteren skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden strømforstyrning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømadapter og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablernes stikkonfiguration kan variere (stikkonfiguration, → s. 75).

Vægmontering af basestationen (valgfrit)



Tilslut laderen (hvis denne medfølger)



- ▶ Tilslut stiktransformerens fladstik **1**.
 - ▶ Sæt stiktransformeren i stikkontakten **2**.
- Hvis du er nødt til trække stikket ud af laderen:
- ▶ Tag strømadapteren fra lysnettet.
 - ▶ Tryk på udløserknappen **3** og træk stikket ud **4**.

Ibrugtagning af håndsettet

Håndsettets display og taster er beskyttet med en folie.

Fjern beskyttelsesfolien!

Vigtigt

Undgå at anvende touchscreen-blyanter til betjening af håndsettet!

Brug ikke beskytteshylstre eller -folier fra andre producenter, det kan begrænse betjeningen af dit håndsett.



Sæt gummitætningen til USB-stikket i

Sæt gummitætningen i udsparringen ved åbent batteridæksel.



Isæt batterierne og luk batteridækslet

OBS

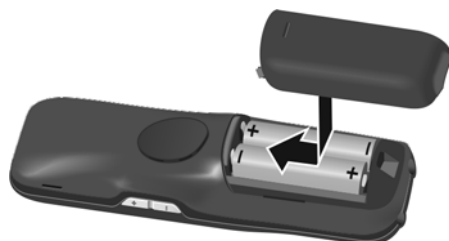
Brug kun de anbefalede, genopladelige batterier (→ s. 74) fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F.eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

- ▶ Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt.

Polariteten er angivet i batterirummet.



- ▶ Indsæt først batteridækslet ovenfra.
- ▶ Skub derefter dækslet, indtil det går i indgreb.



Hvis du skal åbne **batteridækslet** for at skifte batterier:

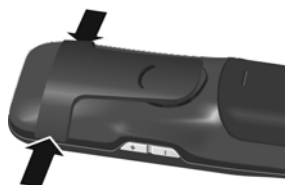
- ▶ Tag fat i rillen øverst på dækslet og skub dækslet ned.



Fastgør bælteclipsen

På siden af håndsettet er der fordybninger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- ◆ **Bælteclipsen sættes på** ved at trykke den mod bagsiden af håndsettet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i fordybninger.
- ◆ **Bælteclipsen tages af** ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds pegefinger op til venstre mellem clips og kabinnet og tage clipsen op og af.



Opladning af batteri

Batteriet leveres delvist opladet. Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet ⚡ slukkes på displayet.



- ▶ Sæt håndsettet i basestationen i **9,5 time** eller **14,5 time** i laderen.

OBS

- ◆ Håndsettet må kun sættes i den dertil beregnede basestation eller lader.
- ◆ Håndsettene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Hvis et hånd sæt alligevel ikke er tilmeldt (visning "**Håndsettet er ikke tilmeldt nogen base**"), så tilmeld det venligst manuelt (→ s. 42).
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Indstilling af basestation og håndsæt - installationsguide

Første gang dit håndsæt tændes og opretter forbindelse til eller er blevet tilmeldt basestationen startes installationsguiden. Den hjælper dig med at foretage vigtige grundlæggende indstillinger, som er vigtige for brugen, på håndsættet og basestationen:

- ◆ Klokkeslet og dato
- ◆ Displaysprog
- ◆ Telefonsvarersprog (kun S820A)
- ◆ Landet, som telefonen bruges i
- ◆ Personligt områdenummer

Note: Hvis du har tilmeldt håndsættet en basestation, som allerede er konfigureret, vises ikke alle felter.




Indstilling af displaysprog

Under **Vis sprog** vises det aktuelt indstillede sprog.

Hvis du ønsker at ændre indstillingerne:


- ▶ Tryk på feltet **Vis sprog**.



Det indstillede sprog er markeret med .

- ▶ Tryk på symbolet  efter det sprog, du vil indstille.

Hvis det ønskede sprog ikke vises, så er listen muligvis længere end displayet. Du skal så bladre i listen. Læg hertil en finger på displayet og flyt den langsomt opad.

- ▶ Tryk på symbolet . Indstillingen gemmes automatisk. Du vender tilbage til siden **Velkommen**.



Hvis du ønsker at foretage indstillingerne på senere tidspunkt:

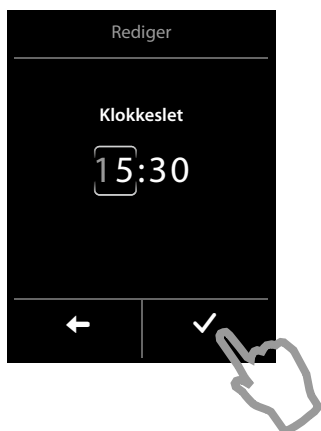
- ▶ Tryk på optionen **Spring indstill. over** nederst på displayet.

Håndsættet skifter derefter til standbytilstand.

Du kan til enhver tid foretage indstillingerne via håndsettets menu **Indstillinger**.


Hvis du ønsker at foretage indstillingerne:

- ▶ Tryk efter hinanden på knapperne **Klokkeslet** og **Dato**.



Indstilling af klokkeslet

Den aktuelle position vises i farver, tallet blinker.


- ▶ Indtast tallene på tastaturet. Markørens position flytter sig ved hver indtastning med et tegn mod højre. Du kan ændre markørens position ved at trykke på det tilsvarende tal.
- ▶ Tryk på symbolet for at gemme indtastningen eller tryk på  og vend tilbage til siden **Dato + klokkeslet** uden ændringer.

Note: Hvis **12 timer**-tilstanden er indstillet, vises **am/pm** ved siden af indtastningsfeltet.



Indstilling af dato

Den aktuelle position vises i farver, tallet blinker.

- ▶ Indtast tallene på tastaturet. Markørens position flytter sig ved hver indtastning med et tegn mod højre. Du kan ændre markørens position ved at trykke på det tilsvarende tal.
- ▶ Tryk på symbolet for at gemme indtastningen eller tryk på  og vend tilbage til siden **Dato + klokkeslet** uden ændringer.



Indstilling af telefonsvarersprog

- ▶ Tryk på feltet **AM sprog**.
- ▶ Indstil telefonsvarersproget som beskrevet tidligere.

Indstilling af land

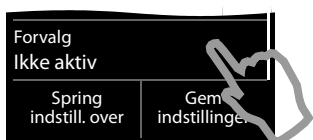
Under **Land** skal det land som telefonens bruges i og som det er registreret i være anført. Hvis indstillingen ikke er korrekt:

- ▶ Tryk på feltet **Land**.
- ▶ Indstil landet som tidligere beskrevet.

OBS

Hvis du har valgt **Øvrige lande** i stedet for et land, vises på siden **Velkommen** desuden opslaget **Landekode**.

- ▶ Tryk på **Landekode** og indtast **International præfiks** og **International områdekode** for den internationale landekode som beskrevet for områdenummeret nedenfor.




Indtastning af områdenummer

- ▶ Tryk på feltet **Forvalg**.



Som **Lokalt præfiks** betegnes det landespecifikke præfiks, som foranstilles **Områdenummer**, hvis landekoden ikke også indtastes.

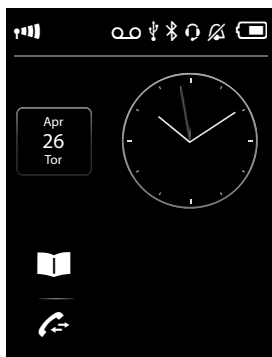
- ▶ Indtast **Lokalt præfiks** for dit land (maks. 4 tegn; i eksemplet "0"). Feltet er muligvis allerede udfyldt for det valgte land.
- ▶ Tryk kort på andet indtastningsfelt og indtast **Områdenummer** (maks. 8 tegn, i eksemplet "89"). Ukorrekte indtastninger kan rettes med .
- ▶ Tryk på , når tallet er indtastet for at gemme indtastningen.

Ibrugtagning



Siden **Velkommen** vises igen.

- ▶ Tryk på optionen **Gem indstillinger** for at gemme indstillingerne.



Når du har foretaget alle fornødne indstillinger, skifter håndsættet til standbytilstand.

Din telefon er nu klar til brug!

Hvad vil du gøre nu?

Hvis ibrugtagningen er vellykket, kan du straks foretage opkald, tilpasse din Gigaset-telefon dine personlige behov eller først gøre dig fortroligt med dens betjening.

Individuel udformning af standbydisplayet

Saml de oftest brugte funktioner efter eget ønske og behov på displayet. Med denne mulighed for personalisering har du direkte adgang til op til 6 funktioner på displayet, f.eks. vækkeur, kalender, adressebog, opkaldslist, som du ønsker at starte med kun et "touch" (→ s. 15).

Synkronisering med Google- eller Outlook-kontaktpersoner

Synkroniser håndsettets telefonbog via pc og vores software Gigaset QuickSync (→ s. 60). Gratis download og yderligere oplysninger finder du på www.gigaset.com/gigaset820.

Indstilling af ringetoner

Tildel interne, eksterne opkald, påmindelser, alarmer og bestemte personer, der ringer op, en individuel melodi (→ s. 32).

Beskyt dig mod uønskede opkald

Anvend tidsstyring eller blokeringslister. Indstil telefonen således, at den ikke ringer ved uønskede opkald (→ s. 33).

Opsætning af telefonsvarer

Optag egne indtalte beskeder og indstil optagelsesparametrene (→ s. 37).

Tilmelding af eksisterende håndsat til basesstation

Brug håndsettene fortsat til at foretage opkald fra den nye basesstation. Overfør håndsettens telefonbogsopslag til det nye håndsat (→ s. 42/→ s. 48).

Indstilling af Eco-tilstand

Reducer telefonens sendeeffekt (stråling) (→ s. 36).










Download egne ringetoner og billeder til håndsettet

Opret forbindelse fra håndsettet til din pc via Bluetooth/tilslut håndsettet til din pc via USB og download ringetoner og billeder med vores software **Gigaset QuickSync** til håndsettet. Gratis download og flere informationer finder du på www.gigaset.com/gigaset820.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl (→ s. 69) eller du kan kontakte vores kundeservice (→ s. 68).

Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen

Gigaset-håndsættets taster vises som følger i denne betjeningsvejledning:

 /  / 	Opkaldstast / menutast / afbrydttast
 til 	Tal-/bogstavtaster
 / 	Stjernetast / firkanttast
 / 	Beskedtast / R-tast

Alle øvrige symboler er knapper, som du skal betjene på touchscreenen.

Eksempel 1:

Menutast  ▶  **Baby-alarm**


▶ Tryk i standbytilstand på **menutasten** . Menusiden **Applikationer** vises.



▶ Tryk på symbolet .

Eksempel 2:

Menutast  ▶ Menuside **Indstillinger** ▶  **Sprog + land**

▶ I standbytilstand, tryk på **menutast**  ▶ I topteksten, tryk på højre område **Indstillinger** for at skifte til menusiden **Indstillinger**.



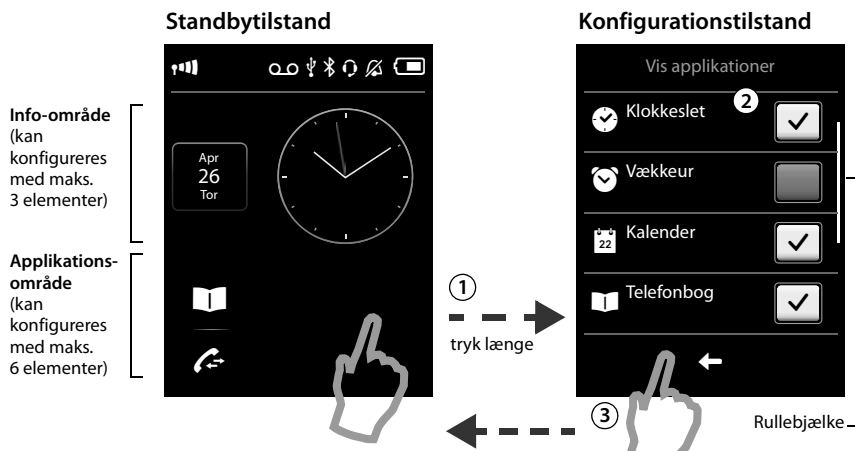
▶ Tryk på symbolet .

Displaysider

Standbydisplay (kan konfigureres individuelt)

Du kan udforme standbydisplayet individuelt. Saml vigtige applikationer, som du ønsker at starte med et "touch" direkte fra standbytilstanden. Ved levering er siden konfigureret således, at dato og klokkeslet vises, og at du har hurtig adgang til opkaldslister og telefonbogen.

Tilpasning af standbydisplayet





① Skift til konfigurationstilstand:

Tryk **længe** (ca. 2 sek.) på et vilkårligt sted i det konfigurerbare område på displayet.

② Vælg de ønskede applikationer/funktioner:




Der vises en liste over tilgængelige funktioner/applikationer. Bladre i listen for at få vist flere opslag. Flyt dertil fingeren vertikalt over displayet med et let tryk. Ved at trykke på den pågældende knap markerer du de funktioner/applikationer, som du vil have vist på dit standbydisplay.

③ Tilbage til standbydisplay:

Tryk på  eller tryk kort på afbrydasten . Det valgte anvendes.

Valgbare applikationer og funktioner

for info-området

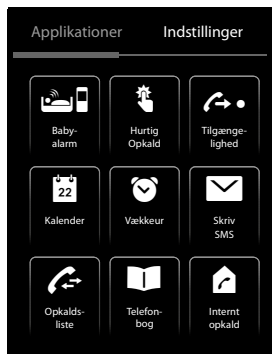
-  Klokkeslet (→ s. 10)
-  Vækkeur (→ s. 54)
-  Kalender (→ s. 53)

for applikationsområdet

-  Telefonbog (→ s. 47)
-  Opkaldslister (→ s. 51)
-  Internt opkald (→ s. 43)
-  Opret besked (→ s. 56)
-  Babyalarm (→ s. 55)
-  Hurtig opkald (→ s. 25)
-  Tilgængelighed (→ s. 52)

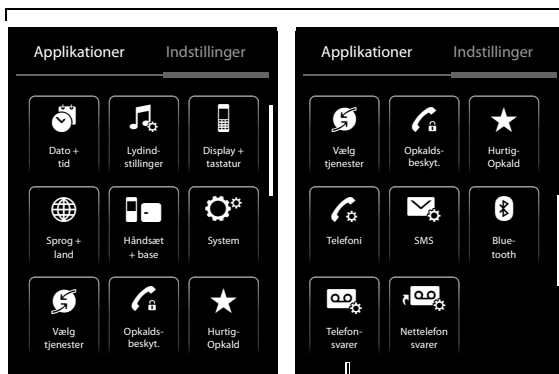
Menusider*

"Applikationer"



Starte telefonens applikationer


"Indstillinger"



Tilpasse telefonindstillingerne til dine behov

kun Gigaset S820A


For at skifte fra standbydisplayet til menusiden Applikationer og tilbage igen:

- ▶ Tryk kort på **menutasten** .

For at skifte mellem menusiderne:

- ▶ Tryk på den ønskede side i topteksten.

For at komme fra et vilkårligt sted i menuen tilbage til standbydisplayet:

- ▶ Tryk **kort** på tasten .


Hvis der er flere elementer end der kan vises:






I højre side af displayet vises en rullebjælke.

- ▶ Flyt fingeren vertikalt over displayet **med et let tryk** for at bladre i visningen.

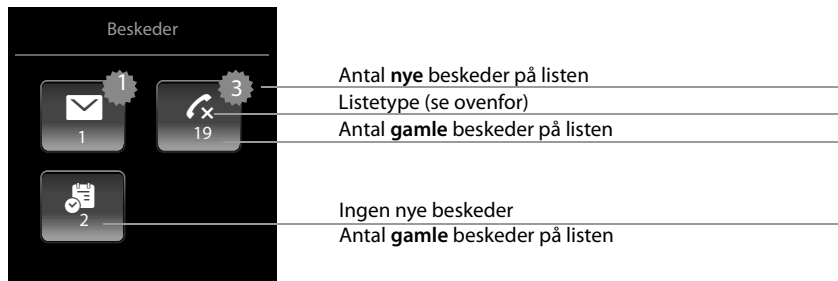
*Note: Applikationer/indstillinger, som p.t. ikke er tilgængelige (f.eks. fordi håndsættet er uden for base-stationens rækkevidde), vises i grå.

Beskedside

Du kan åbne beskedside ved at trykke på beskedtasten  på tastaturet. Du har adgang til følgende beskedlister:

- ◆  Telefonsvarerliste (kun Gigaset S820A)
- ◆  telefonsvarer på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonnummeret til telefonsvareren på nettet er gemt på telefonen
- ◆  Sms-indbakke
- ◆  Liste over mistede opkald (se "Opkaldsliste" → s. 51)
- ◆  Liste over mistede aftaler (→ s. 53)

Beskedside (eksempel)



Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.



- ▶ Tryk på et symbol for at åbne den tilhørende liste.

Undtagelse: Hvis du trykker på symbolet for **telefonsvareren på nettet**, ringes der op til telefonsvareren på nettet (→ s. 41). Der åbnes ingen liste på displayet.

Besked-pop-op-vindue

Så snart der modtages et **nyt opslag** på en liste, høres en servicetone. Desuden blinker beskedtasten (hvis den er aktiveret, → s. 31). Besked-pop-up-vinduet vises og dækker delvist standbydisplayet.

Under symbolerne vises antallet af nye beskeder på den pågældende liste.

- ▶ **For at lukke pop-op-vinduet:** Tryk på  (øverst til højre).
- ▶ **For at åbne listen:** Tryk på det pågældende symbol. Hvis telefonsvareren på nettet er konfigureret: Med et tryk på  åbnes der ingen liste, men derimod beskedside.

Besked-LED'en blinker (hvis den er aktiveret), → s. 31, indtil du åbner en liste eller beskedside.

Besked-pop-op-vindue (eksempel)



Listeopslag

Følgende oplysninger vises i listeopslagene:

- ◆ Listetype (i topteksten)
- ◆ Symbolet for opslagstypen:
 - **Opkaldsliste:** ☒ (Mistede), ☑ (Besvarede), ☑ (Udgående), ☒ (Besked på telefonsvareren, kun Gigaset S820A)
 - **Sms-liste:** ✉ (ulæst), ✉ (læst)
 - **Telefonsvarerliste:** ☒ (Besked på telefonsvareren). Ved nye (ulæste) opslag er symbolet rødt.
- ◆ Nummeret på den, der ringer op. Hvis du har gemt nummeret i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype (**Privat, Arbejde, Mobil**). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra dette nummer i firkantede parenteser
- ◆ Dato og klokkeslet for opkaldet (hvis indstillet)

Opkaldsliste (eksempel)



For at åbne detaljeret visning: Tryk på et opslag. Alle tilgængelige oplysninger vises. På telefonsvarerlisten vises beskeden. I sms-indbakken vises sms-beskeden. Du kan slette opslaget eller overføre opslagets telefonnummer til telefonbogen (→ s. 50).

For at ringe op til et nummer fra opkaldslisten: Tryk kort på navnet eller telefonnummeret i den detaljerede visning.

OBS

Hvis der efter åbning af en liste trykkes på tasten ☑, ringes der op til telefonnummeret for opslaget, som er markeret med en grøn prik.

Sletning af lister

Du kan slette hele indholdet af hver enkelt liste:

Menutasten ☰ ▶ **Menusiden Indstillinger** ▶ **System** ▶ **Ryd op i liste** ▶ Tryk på den ønskede liste ▶ Tryk på den ønskede listetype ▶ Bekræft med **Ja**.

Statuslinje og statusside

Den øverste linje på standbydisplayet betegnes som statuslinjen. På den vises de aktuelle indstillinger og telefonens driftstilstand (Symbolernes betydning, → s. 63).

Statusside:

Via statussiden kan du ændre indstillingerne for Eco-tilstand (P), telefonsvareren til Gigaset S820A og Bluetooth-grænseflade.



- ▶ Tryk på statuslinjen for at åbne statussiden.
- ▶ Tryk på **knapperne** for at aktivere eller deaktivere komponenterne.
- ▶ Hvis du trykker på **Telefonsvarer** eller på **Bluetooth**, åbnes der en side (undermenuen), hvor du kan indstille komponenten.
- ▶ Tryk på symbolet ▲ i topteksten eller tryk på afbryd-/afsluttasten ⓧ for at vende tilbage til standbydisplayet.




Betjening af telefonen

Gigaset S820/S820A har et nyt betjeningssystem. Det kombinerer fordelene ved en touchscreen med fordelene ved et almindeligt tastatur. Navigationen til menuindstillingerne og applikationerne og aktivering/deaktivering af funktioner foretages på tochscreenen, tal og bogstaver indtastes på tastaturet.

Tænd/sluk håndsættet

- ▶ I standbytilstand, tryk **længe** på afbrydtasten  for at slukke håndsættet. Der lyder en melodi.
- ▶ For at tænde det igen skal du trykke **længe** på afbrydtasten .

Tilbage til standbytilstand

- ▶ Tryk **kort** på afbrydtasten .


Eller:

- ▶ Hvis du ikke trykker på indtast og ikke berører displayet: Efter ca. 3 minutter skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.

Tastatur- og displaylås

Tastatur- og displaylåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen. Hvis du berører displayet mens låsen er slået til eller hvis du trykker på en tast, vises en tilsvarende meddelelse.

Aktivering/deaktivering af tastatur- og displaylås

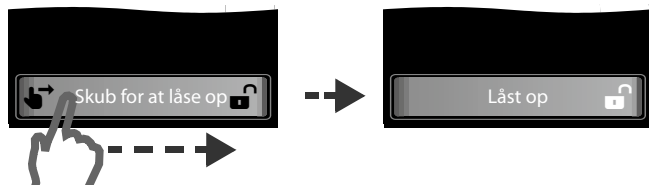
- ▶ Tryk længe på tasten  for at aktivere hhv. deaktivere låsen.

Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastatur-/displaylåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Aktivering/deaktivering af automatisk tastatur- og displaylås

Displayet er automatisk låst mod utilsigtet berøring under en samtale eller ved aflytning af telefonsvareren. Du kan deaktivere låsen i 5 sekunder for at betjene telefonen via displayet i et kort tidsrum. Derefter er låsen igen aktiveret.

For at låse op skal du skubbe fingeren over displayet fra venstre mod højre i den nederste linje.



Bemærk

Når tasturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

Betjening af touchscreenen

Håndsættet betjenes fortrinsvist via displayet.

Symboler, listeopslag, knapper og valgflader, der vises på displayet, er berøringsfølsomme flader. Med et tryk på fladerne kan du indstille og starte funktionerne og navigere mellem forskellige displayvisninger (sider).

Valg af funktion/listeopslag

Tryk på et listeopslag eller det tilhørende symbol med fingeren for at vælge et punkt på listen (telefonbog, undermenuer, opkaldslist) eller for at aktivere/deaktivere en funktion.

Bladre i lister og menuer (bladre vertikalt)

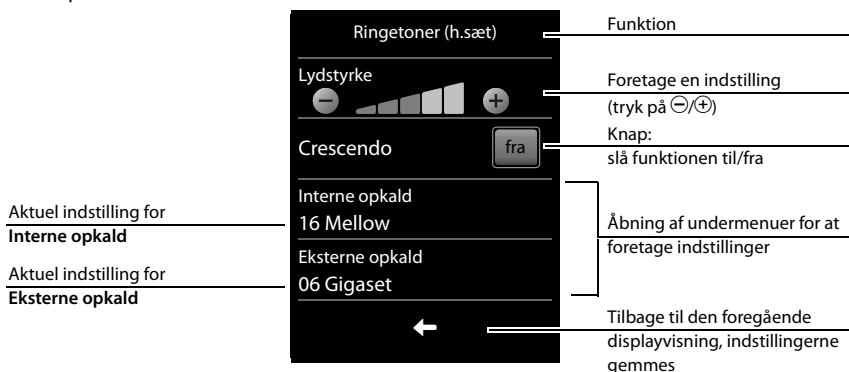
Hvis der er flere elementer end der vises, vises der en rullebjælke i højre side på displayet. Det viser størrelsen og positionen for den synlige del.

Flyt fingeren vertikalt **med et let tryk** over displayet for at bladre i visningen.

Ændring af indstillinger (betjeningslementer)

Hvis du trykker på et symbol på en af menusiderne, åbnes den tilhørende applikation/funktion. På displayet vises de indstillelige parametre og deres aktuelle indstilling (markeret med orange), valgmuligheder hhv. knap til aktivering/deaktivering af applikationen/funktionen.

Eksempel:



Betjening af telefonen

Knapper: Slå funktionen til/fra (aktivere/deaktivere) hhv. vælg funktionen

Med et kort tryk på en knap kan du aktivere/deaktivere funktioner eller vælge dem til/vælge dem fra.

Hvis knappen er orangefarvet (teksten **til** eller lysegrå symbol ✓) så er funktionen aktiveret eller valgt.

aktiveret/
valgt



eller

deaktiveret/
valgt fra



Valgfelter

Hvis der er to eller tre alternative indstillinger til rådighed, vises disse i valgfelter. Den aktuelle indstilling er markeret med orange.

- ▶ Tryk kort på det ønskede valgfelt for at ændre indstillingen.

Valgfelt **Tilgængelighed**
(eksempel)



Åbning af en undermenu til indstilling af en parameter

- ▶ Tryk kort på parameterfeltet for at åbne undermenuen.

Optioner og funktionslinje

Mange displayvisninger har en **funktionslinje** nederst på skærmen. På linjen vises de handlinger, du kan foretage i den aktuelle kontekst.

- ▶ Tryk på en option, så den tilsvarende handling udføres, eller tryk på **Valg** for at åbne en liste med yderligere optioner.

Funktionslinje (eksempel)



Tilbage til foregående displayvisning

På mange sider finder du symbolet .

- ▶ Tryk på symbolet for at vende tilbage til den foregående displayvisning.


Indtastning af tal og tekst

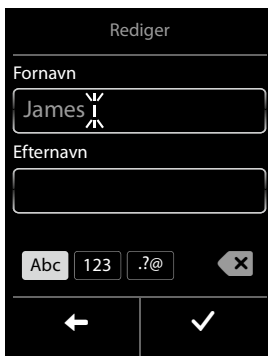
Tegn indtastes på tastaturet.

Hvis der vises flere tal- og/eller tekstfelter (f.eks. **Fornavn** og **Efternavn** for telefonbogsopslaget), er det første felt automatisk aktiveret. Nedenstående felter aktiveres ved at trykke på dem. Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.

Rettelse af fejlindtastninger

Tryk **kort** på  for at slette **tegnet** foran markøren.

Hvis du trykker **længe** på , slettes **ordene** foran markøren.



Indtastning af tekst


- ◆ Hver tast fra **0** til **9** er tildelt flere bogstaver og tal. Tegnene vises i en valglinje nederst på displayet, når der trykkes på en tast. Det valgte tegn er fremhævet. Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede bogstav/tegn.
- ◆ Bogstaverne/tegnene indsættes ved markøren. Du kan flytte markøren ved at trykke på den ønskede position i indtastningsfeltet.
- ◆ Tryk på feltet **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver for det **næste bogstav**.
- ◆ Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- ◆ Tryk på **123**, hvis du vil indtaste et tal. Tryk på **Abc** for at vende tilbage til bogstav-tastaturet (store og små bogstaver).
- ◆ Tryk på **!/?@** for at åbne tabellen med specialtegn. Tryk på det ønskede tegn for at indsætte det.
- ◆ Specialbogstaver (markerede/diakritiske tegn som f.eks. omlyd) indtastes ved gentagne gange at trykke på den pågældende bogstavtast, se tegnsættabeller → s. 76.


Foretage opkald

Foretage eksterne opkald


- ▶ Indtast telefonnummeret og tryk **kort** på .

Eller:


- ▶ tryk **længe** på  og indtast telefonnummeret.

Du kan afbryde opkaldet med .

Foretage opkald ved hjælp af genopkaldslisten


- ▶ Tryk **kort** på  for at åbne genopkaldslisten.

Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på . Der ringes op til det telefonnummer, der sidst blev ringet til (markeret med en grøn prik)

Eller:

- ▶ Tryk på et opslag, detaljeret visning åbnes.

- ▶ Tryk på . Der ringes op til det telefonnummer, der sidst blev ringet til (markeret med en grøn prik).

Eller:

- ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer.

OBS


De tyve telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten. Du kan administrere dem på lignende måde som telefonens beskedlister.

- ▶ **Åbn den detaljerede visning:** Tryk på opslaget. Alle tilgængelige oplysninger vises. I den detaljerede visning kan du slette opslaget eller overføre telefonnummeret til telefonbogen (→ s. 50).

Foretage opkald fra opkaldslisten


Menutast  ▶  Opkaldslisten

Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på . Der bliver ringet op til telefonnummeret for opslaget, som er markeret med den grønne prik.

Eller:

- ▶ Tryk på et opslag, detaljeret visning åbnes.



- ▶ Tryk på . Der ringes op til telefonnummeret, som er markeret med den grønne prik.


Eller:

- ▶ Tryk på feltet med den grønne prik.

- **Der er intet telefonbogsopslag:** Der ringes op til telefonnummeret.

Opkaldsliste (eksempel)

Alle opkald	
● James Foster	 18:30, Privat
01712233445566	 11.06., 18:30
0168123477945	 10.06., 17:13
←	Vis alle Vis efter type

- **Der findes et telefonbogsopslag:** Detaljeret visning åbnes.
 - ▶ Tryk på . Der ringes op til telefonnummeret (markeret med en grøn prik).
- Eller:
 - ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer.

OBS



Hvis der er **nye beskeder** kan du også åbne opkaldslisten via **besked-pop-op-vinduet** eller **beskedsiden**.

Opkald ved hjælp af telefonbogen


Menutast  ▶  **Telefonbog**

- ▶ Bladre gennem telefonbogen, indtil det ønskede opslag vises.

Du har følgende muligheder:



- ▶ Tryk på  for at ringe op til et telefonnummer for det **opslag, som er markeret med grønt**.
 - Der er **kun gemt et telefonnummer**: Nummeret ringes straks op.
 - Der er gemt **flere telefonnumre**: Detaljeret visning åbnes.
 - ▶ Tryk på . Der bliver ringet op til telefonnummeret, som er markeret med den grønne prik.
- Eller:
 - ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer.



Eller:


- ▶ Tryk på navnet for et opslag, detaljeret visning åbnes.
 - ▶ Tryk på . Der bliver ringet op til telefonnummeret for opslaget, som er markeret med den grønne prik.
- Eller:
 - ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer.


Direkte opkald

Du kan indstille din telefon således, at der ringes op til et telefonnummer, der er gemt på forhånd, når du trykker på en **vilkårlig** tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

Menutast  ▶  **Hurtig opkald** (Forudsætning: **Hurtig opkald** er lagt ud på standbydisplay, ellers tilgå via **Indstillinger**)



- ▶ Tryk på . Indtast telefonnummeret, som der skal ringes til eller rediger et gemt telefonnummer. ▶ Tryk på .
- ▶ Aktiver det direkte opkald med **til**.
Hvis der endnu ikke er gemt et telefonnummer, åbnes menuen til indtastning af telefonnumre. På standbydisplayet vises det aktiverede direkte opkald.

Når du trykker på en vilkårlig tast, ringes der op til det gemte nummer. Tryk på afbrydrtasten  for at afbryde opkaldet.

For at afsluttet tilstanden Direkte opkald: Tryk længe på tasten .

Besvarelse af opkald

Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på .
- ▶ Hvis **Autosvar** er aktiveret (→ s. 31), så tag håndsættet ud af laderen.
- ▶ Gigaset S820A: Tryk på  for at viderestille opkaldet til telefonsvareren (→ s. 39).


For at besvare opkaldet på Bluetooth-headsættet: → s. 46.

For at besvare opkaldet på Gigaset L410 håndfri-clips (→ s. 80): tryk på opkaldstasten.

For at kunne benytte din L410 håndfri-clips, skal du tilmelde den til basestationen Gigaset S820/S820A Gå frem som beskrevet i betjeningsvejledningen til Gigaset L410.

Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Hvis du modtager et opkald under en samtale, hører du en Banke på-tone og der vises en tilsvarende meddelelse på displayet.

- ▶ **For at afvise opkaldet:** Tryk på **Afvis** eller **Ignorer**.
- ▶ **For at besvare opkaldet:** Tryk på **Svar**. Du taler med den nye abonnent, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.
- ◆ **For at vende tilbage til den parkerede samtale:** Tryk på  på displayet for at afslutte den aktuelle samtale og at genoptage den parkerede samtale.

Opkaldsvisning

Ved vis nummer

Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises desuden telefonnummertype og navn. Hvis du har tildelt den, der ringer op, et billede (→ s. 47), vises det også.

Ingen Vis nummer

I stedet for navnet og nummeret vises følgende:

- ◆ **Ekstern:** Der vises inet nummer:
- ◆ **Ukendt:** Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer.
- ◆ **Svarer ikke:** Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer.

Bemærkninger til nummervisning CLIP

Ved levering er telefonen indstillet således, at telefonnummeret på den, der ringer op, vises, → s. 70 eller ▶ www.gigaset.com/service

Håndfri funktion


Inden du lader andre høre med, bør du informere den, du taler med, om at andre personer lytter med på samtalen.

Aktivering af håndfri funktion, når du foretager et opkald

- ▶ Indtast telefonnummeret og tryk 2 gange på .

Skift mellem "brug af håndsæt" og håndfri funktion


Under en samtale, ved oprettelse af en forbindelse og ved aflytning af telefonsvareren (kun Gigaset S820A):

- ▶ Tryk på .

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk tasten  ned og hold den nede, når du sætter håndsættet i laderen.

Ændring af lydstyrken for telefonrøret, håndfri funktion og headset

Du kan indstille lydstyrken for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, telefonrør, headset) med sidetasterne \oplus / \ominus (\rightarrow s. 1) under en samtale. På displayet vises den aktuelle indstilling . Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 2 sekunder og displayet skifter igen til den foregående visning.


Aktivering/deaktivering af mikrofonen (slå mikrofonen fra)

Hvis du deaktiverer mikrofonen under en samtale kan din samtalepartner ikke længere høre dig.


- ▶ Tryk på  for at aktivere/deaktivere mikrofonen.

Anvendelse af udbyderspecifikke funktioner (netjenester)

Du skal bestille netjenester hos din netudbyder (evt. ekstra omkostninger). Der skelnes mellem to typer af netjenester:

- ◆ Netjenester, som aktiveres for alle efterfølgende opkald uden for en samtale (f. eks. "Anonymt (uden nummervisning) opkald"). Disse netjenester kan du nemt aktivere/deaktivere via undermenuen  **Nettjenester** på menu siden **Indstillinger**.
- ◆ Netjenester, som aktiveres under en ekstern samtale, f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to abonnenter", "Oprettelse af konferencer". Disse netjenester gøres tilgængelige for dig på funktionslinjen under en ekstern samtale (f.eks. **Fore-spørgsel**, **Konference**).

OBS

- ◆ For at tænde/slukke hhv. til aktivering/deaktivering af følgende funktioner sendes der generelt en kode til telefonnettet.
 - ▶ Tryk på  efter bekræftelsestonen fra telefonnettet.
- ◆ Alle funktioner, som kan aktiveres under menu punktet **Nettjenester**, er tjenester, som stilles til rådighed af din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer.
- ◆ Det er ikke muligt at omprogrammere netjenester.

Indstilling af net tjenester

Banke på under en ekstern samtale

Menutast  ▶ Menu side **Indstillinger** ▶  **Net tjenester** ▶ **Banke på** ▶ **Aktiver/Deaktiver**

Når funktionen er aktiveret, signaleres det med en Banke på-tone og en meddelelse på displayet under en **ekstern** samtale, at en anden abonnent ringer til dig.

Net tjenester under en ekstern samtale

Banke på under en ekstern samtale

Når funktionen er aktiveret (→ s. 28), signaleres det med en Banke på-tone under en **ekstern** samtale, at en anden abonnent ringer til dig. Den omstående meddelelse vises.

Du har følgende muligheder:

▶ **Afvis**

Den, der banker på, hører optagetonen.

Eller:


▶ **Svar**

Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de to samtaler ("**Skift mellem opkald**" → s. 29) eller tale med begge abonnenter samtidigt.




Notering

Du har ringet op til et eksternt nummer og hører optagetonen:

▶ **Tilbagek.** ▶ 

Når den, du har ringet til lægger røret på, ringer din telefon.

▶ Tryk på  for at oprette forbindelse til abonnenten.

Deaktivering af notering før tiden:

Menutast  ▶ Menu side **Indstillinger** ▶  **Net tjenester** ▶ **Annuller tilbagekald**

Forespørgsel

Under en ekstern samtale ringes der til en anden abonnent. Den første samtale parkeres.

▶ **Forespørgsel** ▶ Indtast den anden abonnents telefonnummer


Den oprindelige samtale parkeres. Der ringes til den anden abonnent.

▶ Abonnenten, der blev ringet til, svarer ikke: Tryk på **Afslut** nederst på displayet.


Eller:

▶ Abonnenten, der blev ringet til, svarer: Du taler med abonnenten.

Afslutning af forespørgsel:

Tryk på  efter forespørgselssamtalen. Du er igen forbundet med den første samtalepartner.



Eller:

Tryk på . Du modtager et genopkald fra den første samtalepartner.

Skift mellem opkald


Forudsætning: Du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent (forespørgsel), eller du har besvaret et Banke på-opkald.

På displayet vises numrene eller navnene på begge samtalepartnere. Samtalepartneren, som du taler med i øjeblikket, vises i en farve.

- ▶ Tryk på det andet opslag for at skifte til denne abonnent. Den første samtale parkeres. Du kan skifte frem og tilbage mellem abonnenterne.
- ▶ **Afslutning af den aktuelle samtale:**
Tryk på  efter visningen af samtalen. Du er igen forbundet med den samtalepartner, der ventede før.
Eller:
Tryk på . Du modtager et genopkald fra den samtalepartner, der ventede før.

Konference

Forudsætning: Du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent (forespørgsel).

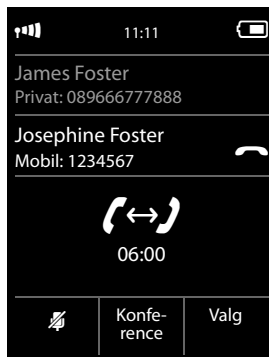
- ▶ Tryk på **Konference**. Du og de to samtalepartnere kan høre og tale med hinanden samtidig.
- ▶ Afslut samtalen med begge abonnenter: Tryk på .

Eller:

- ▶ For at vende tilbage til skift mellem opkald: Tryk på **Afslut konference**.

Du er igen forbundet med den abonnent, som du indledte konferencen med.

De to samtalepartnere kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbrydstasten eller ved at lægge røret på.



Indstilling af telefonen

Håndsættet og basestationen er forudindstillet. Du kan ændre indstillingerne individuelt. Du kan enten foretage indstillingerne under en samtale eller i standbytilstand via menu siden **Indstillinger**.

Skift af displaysprog

Menutast  ▶ Menu side **Indstillinger** ▶  **Sprog + land** ▶ **Vis sprog** ▶ **Vælg sprog**
 = valgt) ▶ 

Indstilling af land og eget forvalgsnummer


Menutast  ▶ Menu side **Indstillinger** ▶  **Sprog + land**

▶ Næste → s. 11.

Indstilling af håndsættets display




Indstilling af pauseskærm/Diasshow

Du kan definere en pauseskærm til displayet i standbytilstand. Du kan vælge mellem analogt ur/digitalt ur/ billede/diasshow. Du kan downloade billede med softwaren **Gigaset QuickSync** (→ s. 60) til håndsættet.

Tryk, **kort** på  eller på displayet for at få vist standbydisplayet igen.

Menutast  ▶ Menu side **Indstillinger**

▶  **Display + tastatur** ▶ **Pauseskærm**

- Aktivering/deaktivering af pauseskærmen.
- For at vælge en pauseskærm:
 - ▶ **Udvalg** ▶ I topteksten, bladre gennem udvalget med  eller , ▶ **Vælg**, eller tryk på  for at vende tilbage uden at gemme.



Indstilling af displaybelysningen

Displaybelysningen tændes, når der trykkes på en tast, displayet berøres eller håndsættet tages ud af laderen.

Du kan fastlægge, hvornår displaybelysningen skal slukkes i standbytilstand. Ellers er displayet permanent halvt oplyst.

Menutast  ▶ Menu side **Indstillinger** ▶  **Display + tastatur** ▶ **Belysning**

- Aktivering/deaktivering af displaybelysningen i laderen eller uden for laderen.
- Vælg **Timeout**.

OBS







Ved aktiveret displaybelysning kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt.

Aktivering/deaktivering af at beskedtasten blinker

Fastlæg, om modtagelsen af nye beskeder skal vises ved, at besked-LED'en på håndsettet blinker.

▶ I standbytilstand: **Menustast**  ▶     



▶ Tryk på nedenstående taster for at vælge beskedtype:



-   eller for mistede opkald
-   eller for ny sms
-   til beskeder på telefonsvareren (kun Gigaset S820A)/telefonsvareren på nettet

▶ Bekræft med .

Beskedtypen (f.eks. 7/5) vises i topteksten, i indtastningsfeltet ses den aktuelle indstilling (f.eks. 0).

▶ Hvis du vil ændre indstillingen: slet tegn med .

Tryk på tasten  eller  for at indstille funktionen ved nye beskeder:

-  Beskedtasten blinker eller (slukker, når der trykkes på tasten)
-  Beskedtasten blinker ikke


▶ Bekræft med eller vend tilbage til standbydisplayet uden ændringer ved at trykke på .



Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsettet et indgående opkald, når du tager håndsettet ud af laderen.

Menustast  ▶ **Menuside Indstillinger** ▶  **Telefoni** ▶ **Autosvar til/fra**

Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsettet i laderen. Undtagelse: Du trykker på  og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsettet i laderen.

Indstilling af profiler til håndfri funktion/telefonrør

Du kan indstille forskellige profiler til **håndfri funktion** og **telefonrøret** for at tilpasse din telefon optimalt til dine omgivelser. Prøv selv, hvad du synes der er mest behageligt.

Under en ekstern samtale: **Valg** ▶ **Akustiske profiler**



- ◆ **Profiler til håndfri funktion: Profil 1 ... Profil 4.** Standardindstillingen er **Profil 1**.
- ◆ **Profiler til telefonrør: Høretelefon 1 og Høretelefon 2.** Standardindstillingen er **Høretelefon 1**.

Indstilling af ringetoner

Indstilling af lydstyrke og melodi

Menu  ▶ Menu-side Indstillinger ▶  Lydindstilling ▶ Ringetoner (h.sæt)

Lydstyrke for ringetoner for alle opkald

- ▶ Tryk i givet fald gentagne gange på  /  for at indstille lydstyrken.

Eller

- ▶ Aktiver/deaktiver crescendo-lyd (tiltagende lydstyrke) med knappen **Crescendo**.

Det aktiverede crescendo påvirker kun ringetoner. Afspilningen af en melodi påvirkes ikke.



Indstilling af ringetone for eksterne/interne opkald

- ▶ **Interne opkald / Eksterne opkald** ▶ Vælg ringetone
 - ▶ Tilbage med et tryk på .

Du kan downloade flere ringetoner til dit hånsæt med softwaren **Gigaset QuickSync** (→ s. 60).




Aktivering/deaktivering af ringetone


Permanent aktivering/deaktivering af ringetone Tryk **længe** på stjernetasten . På statuslinjen vises , når ringetonen er deaktiveret.


For at deaktivere ringetonen for det **aktuelle opkald**: Tryk på **Ring fra** eller .

Aktivering/deaktivering af påmindelsestone

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone.

Tryk **længe** på stjernetasten  og **inden for 3 sekunder** ▶ **Bip**.

Ved aktiveret påmindelsestone vises  på statuslinjen.

Deaktiver påmindelsestone igen ved at trykke **længe** på stjernetasten .

Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

Menustast  ▶ Menu-side Indstillinger ▶  Lydindstilling ▶ **Servicetoner**

- **Bekræftelser**

Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, påmindelsestone ved modtagelse af en ny besked.

- **Tasteklik**

Tone ved tastetryk.

- **Batteriadvarsel**


Advarselstone, hvis batteriets ladetilstand er under 10 % (hver 60. sekund). Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.


Indstilling af klokkesletformat/ datoformat

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger**


▶  **Dato +tid**


▶ **Klokkesletformat**

▶ Vælg klokkesletformat ( = valgt)

▶ Tilbage med . Indstillingen gemmes automatisk.

▶ **Dato rækkefølge**

▶ Vælg datoformat ( = valgt)

▶ Tilbage med . Indstillingen gemmes automatisk.

Brug samme fremgangsmåde som beskrevet på s. 10 for at indstille dato og klokkeslet.




Beskyttelse mod uønskede opkald

Tidsstyring for eksterne opkald

Du kan angive et tidsrum, hvori telefonen skal ringe stille eller ikke må ringe.

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger**

▶  **Opkaldsbeskyttelse** ▶ **Tidsstyring**

▶ **Aktiveringstilstand**


▶ **Fra:** Ingen tidsstyring.

Eller:

▶ **Lydløst opkald:** Telefonen ringer ikke.

Eller:

▶ **Stille opkald:** Telefonen ringer lavere med den lydstyrke, du definerer nedenfor.

▶ Tilbage med .

◆ Ved **Lydløst opkald** ▶ Indtast tidsrum.

◆ Ved **Stille opkald:** ▶ Indstilling af ringetonens lydstyrke:

▶ Indtast tidsrum.

▶ Tilbage med .




VIP-opkald

Du kan oprette en liste over telefonnumre, hvor telefonen skal ringe, selv om tidsstyringen er slået til. Vælg hertil opslag fra telefonbogen.

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **Opkaldsbeskyttelse** ▶ **Tidsstyring**

▶ **VIP opkald**

enten ▶ **Nyt opslag** ▶ Tilføj et opslag fra telefonbogen til listen

eller ▶ Vælg opslag ▶  Slet opslag

Denne funktion skal indstilles separat for hvert håndsat.

Ro for anonyme opkald

Du kan indstille din telefon således, at anonyme opkald (den, der ringer op har deaktiveret nummervisning) ikke eller kun signaleres på displayet.

Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt og basestationen.

Menutast  **Menu** **Indstillinger**  **Opkaldsbeskyttelse** **Anonyme opkald**
Beskyttet tilstand

▶ **Ingen beskyttelse:** Ingen beskyttelse mod anonyme opkald

Eller:

▶ **Lydløst opkald:** Telefonen ringer ikke, opkaldet vises på displayet.

Eller:

▶ **Bloker opkald:** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke.

Blokeringsliste

Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun på displayet.

Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt og basestationen.

Redigering af blokeringsliste


Menutast  **Menu** **Indstillinger**  **Opkaldsbeskyttelse** **Sortliste**
Blokerede numre

▶ **Nyt opslag** ▶ Indtast telefonnummer.

Eller:

▶ **Vælg opslag**  **Slet opslag.**

Aktivering/deaktivering af blokeringslisten

Menutast  **Menu** **Indstillinger**  **Opkaldsbeskyttelse** **Sortliste**
Beskyttet tilstand

▶ **Ingen beskyttelse:** Blokeringslisten er ikke aktiveret.

eller

▶ **Lydløst opkald:** Telefonen ringer ikke, opkaldet vises på displayet.

eller

▶ **Bloker opkald:** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke.

Den som ringer op, hører optaget tonen.

Aktivering/deaktivering af ventemelodi

Ventemusik for eksterne opkald kan aktiveres/deaktiveres for tilbagekald og omstilling.

Menutast  **Menu** **Indstillinger**  **Lydindstilling** **Pausemusik til/fra**

Aktivering/deaktivering af repeater

Med Gigaset-repeateren kan du øge dit Gigaset-håndsæts modtagerækkevidde i forhold til basen. For at gøre dette skal du aktivere repeater-funktionen. Under aktiveringen vil samtaler blive afbrudt, som netop føres via basestationen.

Menutast  **Menu** **Indstillinger**  **System** **Repeater-tilst. til/fra**

Efter aktivering eller deaktivering af repeateren skal du deaktivere dit håndsæt og aktivere det igen (→ s. 20).

OBS

- ◆ Når du anvender en repeater er **Eco-tilstand**-indstillinger (→ s. 36) ikke tilgængelige.
- ◆ Du kan tilmelde op til 6 Gigset-repeatere.

Ændring af system-pinkode

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **System** ▶ **Sikkerhedstjek** ▶ **System-PIN**
 ▶ Indtast aktuel pinkode (ved levering: 0000) ▶ ▶ Indtast ny system-pinkode (4 cifre; 0 - 9)
 ▶

Nulstilling af system-pinkoden

Hvis du skulle have glemt din system-pinkode, kan du nulstille den til **0000**. Derved nulstilles **alle basestationens indstillinger** og **alle håndsæt** afmeldes!

- ▶ Fjern netkablet fra basestationen.
- ▶ Hold tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (→ s. 2) nede og slut samtidig netkablet til basestationen.
- ▶ Tryk på tilmeldings-/pagingtasten og hold den nede i mindst 5 sekunder.

Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne

Du kan nulstille individuelle ændringer af indstillingerne for basestationen og håndsættet separat.

Følgende påvirkes **ikke** af nulstillingen:

- ◆ Dato og klokkeslet,
- ◆ indstillinger for den konfigurerbare side,
- ◆ tilmelding af håndsæt til basestationen og det aktuelle valg af basestation,
- ◆ system-pinkoden,
- ◆ opslag i kalenderen og telefonbogen,
- ◆ genopkaldslisten,
- ◆ det eksterne og interne telefonnummer, som der ringes til, for babyalarmen (**Alarm til nulstilles til Eksternt**),
- ◆ telefonnummeret, som der ringes til ved viderestilling af opkald.

Ved nulstilling af håndsættet (**Nulstil håndsæt**) slettes lyd- og displayindstillingerne.

Ved nulstilling af basestationen (**Nulstil base**) nulstilles indstillingerne for ECO DECT, sms, telefonsvareren, og systemindstillinger og interne navne for håndsættene. Desuden slettes opkalds-/telefonsvarerlisterne.

Nulstilling af håndsæt/basestation

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **System** ▶ **Nulstill** ▶ **Nulstil håndsæt / Nulstil base** ▶ **Nulstil base**: Indtast system-pinkode ▶ Besvar sikkerhedsforespørgsel med Ja



ECO DECT står for lavt strømforbrug og reduceret sendeeffekt.

Reducering af sendeeffekten (stråling)

I normal -drift (fabrikstilstand):

I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal administration af sendeeffekten. I standbytilstand udsender håndsættet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er sendeeffekten.

Du kan reducere sendeeffekten yderligere:

1) Reducer rækkevidden. Derved reduceres sendeeffekten med op til 80 %

I mange lejligheder, kontorer og lignende er der ikke behov for maksimal rækkevidde. Hvis du slår indstillingen **Maks. område** fra, reduceres sendeeffekten i samtalen med op til 80 % ved halv rækkevidde.

Menutast ▶ Menu-side Indstillinger ▶ System ▶ Eco-tilstand
▶ **Maks. område til/fra**

Displaysymbolet for reduceret rækkevidde → s. 63.

2) Sluk DECT-radiomodul i standbytilstand (Eco-Modus+)

Med indstillingen **Ingen stråling** kan du deaktivere basestationens radiosignaler i standbytilstand helt.

Menutast ▶ Menu-side Indstillinger ▶ System ▶ Eco-tilstand
▶ **Ingen stråling til/fra**


Når radiomodul er slukket, vises symbolet på standbydisplayet i stedet for modtagestyrken.

OBS

- ◆ For at kunne udnytte fordelene ved **Eco-Modus+** skal alle tilmeldte håndsæt understøtte denne funktion.
- ◆ Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.
- ◆ Håndsættet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det alligevel hurtigt kan oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger strømforbruget og reducerer derved håndsættets standby- og taletid.
- ◆ Ved aktiveret **Eco-Modus+** (uden stråling) er der ingen visning af rækkevidde/ingen rækkevidde-alarm på håndsættet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at optage linjen: Tryk længe på opkaldstasten . Du hører klartonen.
- ◆ Hvis der tilmeldes et håndsæt til basestationen i **Eco-Modus+**, som ikke understøtter denne funktion, slukkes **Eco-Modus+** automatisk (Visningen af rækkevidde aktiveres på alle håndsæt og knappen skifter til **Fra**). Når håndsættet afmeldes igen, slås **Eco-Modus+** automatisk til igen.

Telefonsvarerer (Gigaset S820A)

Aktivering/deaktivering af telefonsvarereren

Menutast  ▶ Menu-side Indstillinger
▶  Telefonsvarerer ▶ Aktivering til/fra

Opsætning af telefonsvarerer

Fastlæg Tilstand

Menutast  ▶ Menu-side Indstillinger
▶  Telefonsvarerer ▶ Tilstand


- **Indtalt besked:** Den, der ringer op, kan indtale en besked;
- **Vejl. meddelelse:** Den, der ringer op, hører kun en meddelelse;
- **Tidsstyring:**
Hvis aktiveret, så indtast via **Meddelelse fra/ Vejledende meddelelse fra** klokkeslettet, hvor den pågældende tilstand skal aktiveres.


▶ Afslut undermenu med 





Optagelse af personlig meddelelse/besked




▶ Indtalte beskeder ▶ Indtalt besked eller **Vejl. meddelelse**

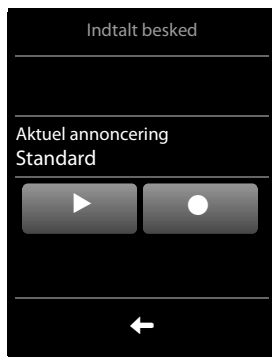
▶  ▶ Indtal en besked efter klartonen (min. 3 sek., maks. 180 sek.).

▶  Afslut optagelsen og gem.

For at afbryde indspilningen: Tryk kort på afbrydtknappen  under indspilningen eller på .

Efter indspilningen kan du gøre følgende:

- **Aflytte optagelsen:** Tryk på .
- **Gentag eventuelt optagelsen:** Tryk på  under gengivelsen.
- **For at slette beskeden:** Tryk på  og bekræft med Ja.




OBS

- ◆ Optagelsen afsluttes ved en talepause på mere end 3 sek.
- ◆ Hvis du afbryder en optagelse, anvendes standardmeddelelsen igen.
- ◆ Hvis telefonsvarerens hukommelse er fuld, skifter den til tilstanden **Vejl. meddelelse**. Når gamle beskeder slettes, skifter den tilbage til tilstanden **Indtalt besked**.

Yderligere indstillingsmuligheder

◆ Indstilling af optagelsesparametre:


- ▶ Åbn undermenuen **Optagelser**.
- **Optagelseslængde: 1 min., 2 min., 3 min.** eller **Ubegr.**
- **Optagelseskvalitet: Longplay eller Fremragende.**
- **Antal ringesignal: Straks, Efter 10 sek., Efter 18 sek., Efter 30 sek. eller Takstbesparende (10 sek., hvis der er nye beskeder, ellers 18 sek.).**

Foretage den ønskede indstilling via det pågældende parameterfelt (○ = valgt), gem og gå tilbage ved at trykke på .

◆ Aktivering/deaktivering af medhør på håndsættet:

Aktiver/deaktiver knappen **Opkaldsfilter**.


Deaktivering af medhør for den aktuelle afspilning:

Tryk på afbrydtknappen .

◆ Aktivering/deaktivering af afspilning af optagelsestidspunkt: Aktivér/deaktiver knappen **Kør tidsstempel**.



Aflytning af beskeder

- ▶ Tryk **længe** på tast , telefonsvarereren starter straks med afspilningen af nye beskeder (**forudsætning**: En telefonsvarer på nettet (→ s. 41) er ikke blevet sat op.


Eller:

- ▶ Afspilning af beskeder via beskedensiden: Beskedtast  ▶ 

Telefonsvarerlisten åbnes.

- For at aflytte alle nye beskeder: Tryk på **Afspil alle nye**.
- For at aflytte individuelle beskeder: Tryk på et listeopslag.
- For at slette alle gamle beskeder: **Slet alle** (kun tilgængeligt, når der er **ingen** nye beskeder)

Under afspilningen har du adgang til følgende optioner:



- ◆ Justering af afspilningens lydstyrke med sidetasterne,
- ◆ Gentagelse af de sidste 5 sekunder af afspilningen: **5 sek. tilbage**,
- ◆ Sletning af besked: ,
- ◆ Tryk på **telefonnummeret** for den, der har ringet op: afspilningen standser, der ringes op til abonnenten,
- ◆ Tryk på **navnet** på den, der har ringet op: afspilningen standser, du kan få vist opslaget i telefonbogen.

Sletning af alle beskeder

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **System** ▶ **Ryd op i liste** ▶ **Beskeder**

- ▶ **Slet alle beskeder på telefonsvarereren** ▶ Bekræft med **Ja**.

Telefonsvarens øvrige funktioner

- ◆ **Besvare opkaldet, mens det optages på telefonsvaren:**
Tryk på opkaldstasten  eller **Svar**.
- ◆ **Viderestilling af opkald til telefonsvaren:**
Telefonsvaren er tændt og på håndsættet signaleres der et eksternt opkald: , telefonsvaren starter straks i **Indtalt besked**-tilstand.
- ◆ **Optage en ekstern samtale: Valg ▶ Optag**
Afslut optagelsen: **Afslut indspilning**
Oplys samtalepartneren om, at samtalen bliver optaget.
- ◆ **Via sms kan du få besked om nye meddelelser på telefonsvaren (→ s. 52).**

Ændring af sproget for sprogvejledning og standardmeddelelse

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **Sprog + land** ▶ **AM sprog** ▶ **Vælg sprog**
(svensk/dansk/norsk/engelsk;  = valgt)

Betjening, når du er på farten (fjernbetjening)

Aflytte eller aktivere telefonsvaren fra en anden telefon (f.eks. hotellet, mobiltelefon).

Forudsætninger: Den aktuelle pinkode er forskelligt fra 0000 (→ s. 35) og den anden telefon har DTMF-signalering. Du kan også bruge en kodesender (fås hos forhandleren).


Aktivering af telefonsvaren

Forudsætning: Telefonsvaren er deaktiveret.

- ▶ Ring til dit telefonnummer og lad telefonen ringe, indtil du hører: "Indtast pinkode".
- ▶ Indtast din telefons system-pinkode inden for 10 sekunder.

Opkald til telefonsvaren og aflytning af beskeder

Forudsætning: Telefonsvaren er aktiveret.

- ▶ Ring til dit telefonnummer og tryk på tasten , mens du hører din indtalte besked ▶ Indtast din telefons system-pinkode.

Du kan betjene telefonsvaren via tastaturet.

Betjeningen foregår ved hjælp af følgende taster:

- 1** Under afspilning med tidsstempel:
Gå til den foregående besked.
Under afspilning af beskeder:
Gå til starten af den aktuelle besked.
- 2** Stands afspilningen. Tryk igen på tasten for at fortsætte.
Efter en pause på ca. 60 sekunder afbrydes forbindelsen.
- 3** Gå til næste besked.
- 4** Spring 5 sekunder tilbage i den aktuelle besked.
- 0** Slet aktuel besked.
- *** Marker en allerede aflyttet besked som "ny" besked.

Afslut fjernbetjeningen

- ▶ Tryk på afbrydtasten, eller læg røret på.

OBS

Telefonsvarerer afbryder forbindelsen i følgende tilfælde:

- ◆ Den indtastede system-pinkode er forkert.
- ◆ Der er ingen beskeder på telefonsvarerer.
- ◆ Når den resterende optagetid er blevet oplyst.

Telefonsvarer på nettet

Du kan først bruge telefonsvarerer på nettet, når du har **bestilt** den hos din netudbyder, og når du har gemt telefonsvarerens telefonnummer på din telefon.

Menutast  ▶ **Menuside** **Indstillinger** ▶  **Nettelefonsvarer**

- ▶ Indtast telefonnummeret til telefonsvarerer på nettet: **Adgangsnummer** ▶ Indtast telefonnummeret til telefonsvarerer på nettet ▶ Bekræft med .
- ▶ Aktiver/deaktiver telefonsvarerer på nettet med knappen (hvis din netudbyder understøtter denne funktion).

Når telefonnummeret er gemt, vises følgende symbol på beskedensiden:




Nye beskeder
(hvis din netudbyder understøtter denne funktion)

Aflytning af beskeden fra telefonsvarerer på nettet

- ▶ **Beskedtast**  ▶ .

Eller:



- ▶ Tryk **længe** på tasten .

Der ringes direkte til din telefonsvarerer på nettet. Du kan aflytte beskederne.

Flere håndsæt

Tilmelding af håndsæt

Du kan tilmelde i alt op til seks håndsæt til basestationen. Tilmelding af håndsættet skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet. Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

- ▶ På **basestationen**: Tryk **længe** (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten.
- ▶ På **håndsættet S820H** (andre håndsæt, se "OBS"):
 - ▶ Tryk på **Tilmeld** eller **Menutast**  ▶ **Menu** ▶ **Indstillinger** ▶  **Håndsæt + base** ▶ **Tilmeld**

Der oprettes en forbindelse til basestationen, det kan tage nogle minutter.

- ▶ Indtast system-pinkoden (om nødvendigt) (standardindstilling: **0000**) ▶ Bekræft pinkoden mit .

Den vellykkede tilmelding vises på displayet. Indstil håndsættet via menuen **Indstillinger** (→ s. 65).

OBS

- ◆ Hvis der allerede er tilmeldt seks håndsæt til basestationen (alle interne numre er optaget), erstattes håndsættet med det interne nummer 6 med det nye håndsæt. Hvis det ikke lykkedes, f.eks. fordi der føres en samtale over håndsættet, udlæses meddelelsen **Intet ledigt internt nummer**. Afmeld i så tilfælde et andet håndsæt, der ikke længere er brug for, og gentag tilmeldingsproceduren.
- ◆ Ved **andre Gigaset-håndsæt** og håndsæt fra andre GAP-egnede telefoner skal tilmeldingen startes i henhold til den pågældende betjeningsvejledning.

Brug af håndsæt på flere basestationer

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.

Den aktive basestationen er den sidste basestation, som håndsættet blev tilmeldt til. De øvrige basestationer forbliver gemt på listen over tilgængelige basestationer.

Du kan **til enhver tid manuelt skifte tilknytningen til basestationen**.

Alternativt kan du indstille håndsættet således, at det vælger basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**), når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.

- Menutast**  ▶ **Menu** ▶ **Indstillinger** ▶  **Håndsæt + base** ▶ **Opret forbindelse til base**
- ▶ Tryk på vælg-symbolet for den ønskede basestation eller tryk på **Bedste base** ( = valgt)

Ændring af navnet på en basestationen eller sletning af en basestation

- Menutast**  ▶ **Menu** ▶ **Indstillinger** ▶  **Håndsæt + base** ▶ **Opret forbindelse til base**


- ▶ Tryk på navnefeltet for den ønskede basestation

- ▶ Tryk på navnefeltet og ændre navnet


eller

- ▶ **Slet base**

Afmelding af håndsat


Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **Håndsat + base**

- ◆ Det anvendte håndsat skal afmeldes:

- ▶ **Afmeld** ▶ Indtast i givet fald system-pinkoden og bekræft med  ▶ Bekræft afmeldingen med **Ja**.

Hvis håndsettet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**; → s. 42).

- ◆ Et andet håndsat skal afmeldes:



- ▶ **Registreret håndsat** ▶ Tryk på håndsettet, der skal afmeldes ▶ **Afmeld håndsat** ▶ Indtast i givet fald system-pinkoden og bekræft med  ▶ Bekræft afmeldingen med **Ja**.

Søgning efter håndsat ("Paging")

- ▶ Betjen tilmeldings-/paging-tasten på basestationen (→ s. 2) **med et kort tryk**.



Alle håndsat ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetonerne er deaktiverede (**Undtagelse**: håndsat med aktiveret babyalarm).



Afslutning af paging

- ▶ **På basestationen**: Tryk igen **kort** på tilmeldings-/paging-tasten, eller
- ▶ **På håndsettet**: tryk på  eller  eller tryk på **Ring fra**, eller
- ▶ **Ingen handling**: Efter ca. 3 minutter afsluttes paging-opkaldet **automatisk**.

Ændring af navnet på håndsettet



Ved tilmelding af flere håndsat tildeles disse automatisk navnene "INT 1", "INT 2" osv. For at ændre navnet:


Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **Håndsat + base**

- ▶ **Ændre navnet på det anvendte håndsat**: Tryk på **Dette håndsat**, eller
- ▶ **Ændre navnet på et andet håndsat**: Tryk på **Registreret håndsat** ▶ Vælg håndsat ▶ Tryk på navnet, der skal ændres.
- ▶ Slet det gamle navn med  og indtast det nye navn (maks. 10 alfanumeriske tegn) ▶ Bekræft med .

Interne opkald

Interne samtaler med andre håndsat, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.

Menutast  ▶  **Internt opkald** ▶ Vælg i givet fald et håndsat fra listen eller tryk på **Alle håndsat** (opkald til alle).

Hvis du trykker på , når du har åbnet listen, startes et opkald til alle håndsat.

Intern forespørgsel/intern viderestilling


Du fører en samtale med en **ekstern** abonnent og ønsker at stille samtalen om til en **intern** abonnent eller at indhente oplysninger hos ham.

- ▶ **Forespørgsel ▶ Internt** ▶ Hvis der er tilmeldt flere end to håndsæt til basestationen, skal du vælge et håndsæt eller **Alle**.


Indhente oplysninger hos nogen: Du taler med den interne abonnent og vender tilbage til din eksterne samtale:

- ▶ Tryk på **Afslut**.

Viderestille en ekstern samtale: Du har to muligheder til omstilling af samtalen:

- ▶ Du venter, indtil abonnenten, der blev ringet op, besvarer opkaldet, og lægger så på.
Tryk på .

Eller:

- ▶ Du lægger på, inden abonnenten besvarer opkaldet: Tryk på .
Hvis den anden abonnent ikke svarer eller ikke besvarer opkaldet, afslutter du forespørgslen med **Afslut**.

Skift mellem samtaler/start af konference

Du fører en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet.

- ▶ **Skift mellem opkald:** Tryk på den samtalepartner på displayet, som du vil tale med.

Eller:

- ▶ **For at starte en konference med tre deltagere:** Tryk på **Konference**.
For at afslutte en konference: Tryk på **Afslut konference**. Du vender tilbage til "skift mellem samtaler" og er igen forbundet med den abonnent, som du indledte konferencen med.

De to samtalepartnere kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbryd tasten eller ved at lægge røret på.

Bryde ind i en ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference).


Forudsætning: Samtalen optages ikke af telefonsvareren og funktionen **Aflyt** er aktiveret.

Aktivering / deaktivering af bryde ind-funktion i intern samtale

Menutast  ▶ Menu side Indstillinger ▶  Telefoni ▶ **Aflyt til/fra**

Bryde ind i en intern samtale

Forbindelsen er optaget af en ekstern samtale. Dit display viser en besked om det. Du kan bryde ind i den oprettede, eksterne samtale.

- ▶ Tryk **længe** på . Alle abonnenter hører en signaltone. Der vises ikke, hvem der banker på.

Afslutning af bryde ind-funktionen

- ▶ Tryk på . Alle abonnenter hører en signaltone.

Bluetooth-enheder

Du kan tilmelde op til 5 dataenheder (pc, PDA, mobiltelefoner) og et Bluetooth-headsæt. Du skal aktivere Bluetooth på håndsettet og muligvis gøre enhederne synlige og derefter tilmelde dem på håndsettet.


Med dataenheder kan du udskifte telefonbogsopslagene og downloade ringetoner og billeder til håndsettet med softwaren **Gigaset QuickSync** (→ s. 60).

OBS


- ◆ Headsættet skal være udstyret med **Headset** eller **Handsfree Profile**. Handsfree-profilen foretrækkes.
- ◆ Det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelsen til headsættet.

Aktivering/deaktivering af Bluetooth-tilstand

Du kan aktivere/deaktivere Bluetooth-tilstanden via statussiden (→ s. 19) eller via

Menutast  ▶ **Menu** ▶ **Indstillinger** ▶  **Bluetooth**
▶ **Aktivering til/fra**

Hvis Bluetooth er aktiveret:

- ◆ vises  på statuslinjen (→ s. 63),
- ◆ kan håndsettet kommunikere med alle enheder på listen **Kendte enheder**,
- ◆ er håndsettet synligt for Bluetooth-enheder inden for dets rækkevidde,
- ◆ hvis der er et headset blandt de kendte enheder, opretter håndsettet en forbindelse til det.



Søgning efter og tilmelding af Bluetooth-enheder (hav tillid til)

Afstanden mellem håndsettet og den tændte Bluetooth-enhed bør maks. være 10 m.

OBS

- ◆ Hvis du tilmelder et håndsæt, overskrives et evt. tilmeldt headset.
- ◆ Hvis et headset allerede er tilmeldt en anden enhed, skal du **deaktivere** denne forbindelse, inden tilmeldingen startes.

Start søgning

▶ Start søgningen via **Søg efter enheder** i **Bluetooth**-undermenuen.

Håndsettet søger efter Bluetooth-enheder inden for dets rækkevidde. Alle fundne enheder tilføjes listen **Enheder fundet**.

Hav tillid til enheden - tilføj til listen over kendte enheder

▶ Vælg enheden på listen **Enheder fundet** ▶ **Godkend** enhed ▶ Indtast i givet fald pinkoden for den enhed, der skal tilmeldes og bekræft med .



Bluetooth-enheder

- ◆ Pinkode for en **dataenhed**: Indtast en vilkårlig pinkode på håndsættet og derefter på data-enheden.
Pinkode for et **headset**: I reglen er **0000** forudindstillet. Derfor behøver du kun at indtaste pinkoden undtagelsesvist.
- ◆ Hvis **Kendte enheder** allerede indeholder 6 opslag, overskrives det sidste opslag.
Undtagelse: Kun eet headset kan overskrives.

Afslutning af søgning

- ▶ Tryk på  for at forlade listen **Enheder fundet** eller tryk på **Stop søgning**.

Redigering af listen over kendte enheder (enheder, der er tillid til)

På listen er et headsæt markeret med  og en dataenhed med  ved siden af navnet på enheden.

- ▶ Åbn listen **Kendte enheder** ▶ Vælg enhed ▶ Vis oplysninger om enhed ▶ Slet enhed med  ▶ Bekræft med Ja

Eller:


- ▶ Tryk på feltet **Navn** ▶ Ændr navn og bekræft med .

Afvis/godkend ikke tilmeldt Bluetooth-enhed


Hvis en ukendt Bluetooth-enhed forsøger at oprette en forbindelse, bliver du anmodet om at indtaste pinkoden for enheden (bonding).

- ▶ **Afvis**: Tryk på  eller tryk på .

Eller:

- ▶ **Godkend**: Indtast pinkoden for enheden ▶ Bekræft med .
 - ▶ **Ja**: Optag på listen **Kendte enheder** eller
 - ▶ **Nej**: Anvend enheden kun midlertidigt.

Ændring af håndsættets Bluetooth-navn

Menutast  ▶ Menside **Indstillinger** ▶  **Bluetooth** ▶ **Egen enhed** (Hvis Bluetooth er deaktiveret, aktiveres det.) ▶ Tryk på navnet ▶ Slet i givet fald det hidtidige navn med  ▶ Indtast et nyt navn ▶ Bekræft med .

Fortsættelse af samtalen fra håndsættet på Bluetooth-headset

Fordsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetooth-headset og håndsættet.

- ▶ Tryk på opkaldstasten på headset.

Det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelsen til håndsættet.

Indstil lydstyrken med sidetasterne (→ s. 1).

Se den tilhørende betjeningsvejledning for yderligere oplysninger om headset.

Besvarelse af opkald på Bluetooth-headset

Fordsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetooth-headset og håndsættet.

Tryk først på opkaldstasten på headset, når du hører ringetonen i headset.

Se den tilhørende betjeningsvejledning for yderligere oplysninger om headset.

Telefonbog (adressebog)

I et **telefonbogsopslag** kan du gemme op til fire telefonnumre og for- og efternavn, e-mail, fødselsdage/mærkedage med påmindelse, VIP-ringetone, billede af den, der ringer op. Du kan afstemme telefonbogen med Outlook-kontakter i pc'ens adressebog og downloade ringetoner og billeder til dit håndsæt (→ s. 60).




Telefonbogen (med op til 500 opslag) opretter du individuelt til hvert af dine håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (→ s. 48).

Opslagenes længde

4 telefonnumre: maks. 32 cifre hver
 For- og efternavn: maks. 16 tegn hver

Administration af telefonbogsopslag

Åbn telefonbogen


Menutast  ▶  **Telefonbog** eller under en samtale, afhængigt af situationen
 eller Valg ▶ **Telefonbog**

Oprettelse af et nyt opslag

- ▶ Åbn telefonbogen.
 Der er endnu ingen opslag
 ▶ **Nyt opslag**, i modsat fald ▶ **Valg** ▶ **Nyt opslag**
- ▶ Indtast den tilsvarende oplysning for opslaget via de enkelte felter (navn, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, ringetone, billede).

Bladre i givet fald nedad for at få vist flere oplysninger.

For at oprette et opslag, skal du indtaste mindst et telefonnummer.

Indtastning i feltet **E-mail**: Ved at trykke på tasten  gentagne gange, kan du indtaste tegn, der ofte er behov for: @ . - 0 _

Det øverste telefonnummer for hvert opslag markeres automatisk med grønt (●). Der ringes op til dette telefonnummer, når du åbner telefonbogsopslaget og trykker på opkaldstasten.

Sådan gemmer du et opslag i telefonbogen:






- ▶ Tryk på **Gem**.

Vis opslag (detaljeret visning)

- ▶ Åbn telefonbogen ▶ Tryk på det ønskede opslag.
 Samtlige oplysninger, der hører til opslaget, vises.



Redigering af et opslag

- ▶ Tryk på .
- ◆ Slette for-, efternavn, telefonnummer eller e-mail: Tryk på opslaget ▶ Tryk i givet fald på det tilhørende felt ▶ Slet data med  ▶ Indtast i givet fald data igen ▶ Bekræft med . Du kan forlade menuen ved at trykke på  uden at gemme.
- ◆ Slette tildeling af et billede af den, der ringer op eller en ringetone: Tryk på det pågældende opslag ▶ **Intet billede / Ingen ringetone**
- ◆ Sletning af en fødselsdag: Tryk på feltet **Fødselsdato** ▶ 

Sletning af et opslag

- ▶ I detaljeret visning: **Valg** ▶ **Slet** ▶ Bekræft med Ja.

Slet **alle** telefonbogsopslag:



- Menustast**  ▶ **Menu** ▶ **Indstillinger** ▶  **System** ▶ **Ryd op i liste** ▶ **Telefonbog**
- ▶ **Slet alle kontakter** ▶ Bekræft med Ja.

Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen

- ▶ Åbn telefonbogen ▶ **Valg** ▶ **Hukommelse**

Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge

Du kan angive, om opslagene skal sorteres efter fornavne eller efternavn.

Menustast  ▶  **Telefonbog** ▶ Tryk på **Fornavn** eller på **Vis efter efternavn**.

Hvis der ikke blevet indtastet noget navn, overføres telefonnummeret med den grønne prik til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:

Mellemrum | Tal(0-9) | Bogstaver (alfabetisk) | Resterende tegn.

Valg af telefonbogsopslag, navigere i telefonbogen

Hvis der er flere end 4 opslag i telefonbogen, vises der en rullebjælke i højre side. Du har så følgende muligheder:

- ◆ Bladre frem til det ønskede navn.
- ◆ Indtast det første bogstav over tastaturet. Bogstavet vises i topteksten. Visningen springer nu til det første navn, der starter med dette bogstav. Bladr i givet fald frem til det ønskede opslag.

Overførsel af opslag/telefonbog til et andet håndsæt

Forudsætninger:

- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

Du kan overføre hele telefonbogen, et enkelt opslag eller flere, separate opslag.

OBS

- ◆ Et eksternt opkald afbryder overførslen.
- ◆ Billede af den, der ringer op, og lyde overføres ikke. Fra fødselsdagen overføres kun datoen.
- ◆ Ved overførsel af et opslag mellem to vCard-håndsæt:
Hvis der ved modtageren med navnet endnu ikke er et opslag, oprettes et nyt opslag.
Hvis der allerede findes et opslag med navnet, udvides opslaget med de nye numre. Ved i alt mere end 8 numre oprettes et nyt opslag med samme navn.
- ◆ Hvis modtageren ikke er et vCard-håndsæt: Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.
- ◆ Håndsættet modtager opslag fra et ikke-vCard-håndsæt: Opslag med allerede gemte numre kasseres, i modsat fald oprettes et nyt opslag.

Overførsel af separate opslag

- ▶ Åbn den detaljerede visning (→ s. 47) ▶ **Valg** ▶ **Kopier** ▶ **Internt håndsæt**
▶ Vælg modtager-håndsæt.

Når overførslen har fundet sted:

- ▶ Tryk på **Ja**, hvis der skal sendes endnu et opslag. Ellers, tryk på **Nej**.

Overførsel af hele telefonbogen

- ▶ Åbn telefonbogen (→ s. 47) ▶ **Valg** ▶ **Kopier liste** ▶ **Internt håndsæt**
▶ Vælg modtager-håndsæt.

Overførsel af telefonbogen som vCards med Bluetooth


Hele telefonbogen:

Menutast  ▶  **Telefonbog** ▶ **Valg** ▶ **Kopier liste**

Eller:


Enkelte opslag:

Menutast  ▶  **Telefonbog** ▶ Åbn detaljeret visning af opslaget ▶ **Valg** ▶ **Kopier**

- ▶ Besvar forespørgslen med **Bluetooth-enhed**. Bluetooth aktiveres i givet fald.
- ▶ Vælg modtager fra listen **Kendte enheder** (→ s. 46) eller tryk på **Søg** og vælg modtager fra listen **Enheder fundet**. Indtast modtagerens pinkode og tryk på .


Modtagelse af vCard med Bluetooth

Forudsætning: Håndsættet er i standbytilstand. Bluetooth er aktiveret.

- ▶ Hvis senderen står på listen **Kendte enheder** (→ s. 46), sker modtagelsen automatisk.
- ▶ Hvis senderen ikke står på listen **Kendte enheder**, indtast pinkoden for senderens enhed og tryk på . Angiv efter vCard-overførslen, om enheden skal optages på listen **Kendte enheder (Ja)** eller ej (**Nej**).


Overførsel af det viste telefonnummer til telefonbogen

Du kan overføre telefonnumre til telefonbogen, som vises på en liste, f.eks. opkaldslisten, genopkaldslisten eller i en sms, samt telefonnumre, som du lige har ringet til eller har indtastet for at foretage et opkald.

- ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer. ▶ Tryk på  eller **Valg** ▶ **Gem nummer**.
 - ▶ **Nyt opslag:** Telefonnummeret overføres som opslagets første telefonnummer med telefonnummertype **Privat**.
- Eller:
 - ▶ Vælg opslag og
 - tilføj telefonnummer: ▶ Tryk på **Tilføj**.
 - Eller:
 - overskriv telefonnummer: ▶ Vælg det telefonnummer, der skal overskrives ▶ Tryk på **Ja**.

Overførsel af telefonnummer fra telefonbogen

I nogle betjeningsituationer kan du åbne telefonbogen for at overføre et telefonnummer, f.eks. for at sende en sms eller når du foretager et opkald (også efter suffikset er blevet indtastet).

- ▶ Afhængigt af betjeningsituation, åbn telefonbogen med  eller **Valg** ▶ **Telefonbog**
- ▶ Tryk på et telefonbogsopslag ▶ Tryk på det telefonnummer, der skal overføres.

Konfigurering/valg af kortvalg


Forudsætning: Der er mindst et opslag i telefonbogen.

Menutast  ▶ Menside **Indstillinger** ▶  **Hurtigopkald** ▶ Tryk på den ønskede kortvalgstast.

Der er endnu ikke gemt et nummer:

- ▶ Telefonbogen åbnes ▶ Vælg telefonnummer.

Der er allerede gemt et nummer:

- ▶ Slet nummeret: .

Eller:

- ▶ Ændr nummeret: **Rediger** ▶ Telefonbogen åbnes ▶ Vælg telefonnummer.

Ring op til nummeret: Tryk længe på den tilsvarende tast i standbytilstand.

OBS

Hvis du ændrer/sletter et telefonnummer i telefonbogen, slettes/ændres telefonnummeret også automatisk i kortvalgslisten

Opkaldsliste

Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper.

- ▶ Hvis du åbner opkaldslisten via **beskedsiden** (→ s. 17) eller **besked-pop-op-vinduet** (→ s. 17), åbner du listen **Mistede opkald**.

Eller:

- ▶ Hvis du åbner opkaldslisten via menusiden **Applikationer**, åbner du **listen over alle opkald**.

Du kan skifte mellem opkaldslisterne:

- ◆ **Vis alle:** Listen over alle opkald (mistede, udgående, besvarede)
- ◆ **Vis efter type ▶ Mistede:** Listen over mistede (ubesvarede) opkald
- ◆ **Vis efter type ▶ Besvarede:** Listen over besvarede opkald og over opkald, som er blevet optaget af telefonsvareren (☎, kun Gigaset S820A)
- ◆ **Vis efter type ▶ Udgående:** Listen over udgående opkald (telefonnumre, der er blevet ringet op til)

I opkaldslisten gemmes numrene på de seneste 20 opslag.

- ▶ **Åbn detaljeret visning:** Tryk på opslaget. Alle tilgængelige oplysninger vises. I den detaljerede visning kan du slette opslaget eller overføre telefonnummeret til telefonbogen (→ s. 50).

Opkaldsliste (eksempel)




Tilgængelighed

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. **Alternativt** kan du også bede om at blive informeret om **mistede opkald** og/eller **nye beskeder på telefonsvareren (kun Gigaset S820A)** via en sms.

Viderestilling af opkald (VO)

Hvis viderestilling af opkald endnu ikke er sat op eller, hvis du vil ændre den aktuelle indstilling:

Menustast  ▶  Tilgænge-lighed ▶ 

▶ Tryk på feltet **Viderestil opkald** ▶ Indtast telefonnumme-
ret, som opkaldene skal viderestilles til ▶ Tryk på .


▶ Aktiver venstre valgfelt Viderestil opkald ▶ **Gem**.

Vær opmærksom på følgende:

Viderestilling af opkald kan medføre yderligere omkostninger. Spørg din udbyder.

Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald

Menustast  ▶  Tilgænge-lighed ▶ til/fra

Når der er blevet trykket på **til/fra** ringes der til din udbyder og den tilsvarende kode sendes. Hvis indstillingen for viderestilling er blevet ændret, hører du en bekræftelsestone over telefonlinjen. ▶ Tryk på . ▶ På displayet vises **Indstilling gennemført?** ▶ Tryk på **Ja** eller på **Nej**.

Den aktiverede indstilling vises på standbydisplayet og kan også deaktiveres der.



Sms-meddelelse

Du kan få besked om **mistede opkald** og/eller **nye beskeder på telefonsvareren (kun Gigaset S820A)** via sms. Alternativt kan du også viderestille opkaldene til et andet telefonnummer.

Hvis sms-meddelelsen endnu ikke er sat op eller du vil ændre den aktuelle indstilling:

Menustast  ▶  Tilgænge-lighed ▶ 

▶ Tryk på feltet **SMS meddelelse** ▶ Marker den ønskede beskedtype ▶ Indtast telefonnummeret som sms'en skal sendes til ▶ Tryk på  ▶ For at ved tilbage tryk på .

▶ Aktiver højre valgfelt SMS ▶ **Gem**.

Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Undgå at indtaste dit eget fastnetnummer for meddelelse om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig uendelig løkke.
- ◆ Afsendelse af **sms-meddelelsen** kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Aktivering/deaktivering af sms-meddelelse

Menustast  ▶  Tilgængelighed ▶ til/fra

Den aktiverede indstilling vises på standbydisplayet og kan også deaktiveres der.



Kalender

Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**. Fødselsdage overføres fra telefonbogen til kalenderen.

I kalender er den aktuelle fremhævet med en hvid baggrund, dage med aftaler er mærket med en kulørt bjælke. Når du vælger en dag, fremhæves baggrunden kort med en farve.

Gemme en aftale i kalenderen

Forudsætning: Dato og klokkeslet er indstillet (→ s. 9).

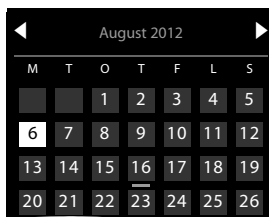
Menutast  ▶  **Kalender**

- ▶ Indstil måned med  /  ▶ Tryk på den ønskede dag
 - ▶ **Nyt opslag**

Du kan vælge mellem følgende oplysninger:




- **Tekst:** Aftalenavn (f.eks. aftensmad, møde).
- **Klokkeslet:** Tidspunkt (time og minut) for aftalen.
- **Påmindelse:** Du kan lade dig minde om aftalen op til en uge i forvejen.
- **Ringetone:** Aktiver/deaktiver den akustiske signalering med knappen.

- ▶ Tryk på **Gem**.



Indstilling af påmindelsessignalet toner og lydstyrke

Menutast  ▶ Menuside **Indstillinger** ▶  **Lydind- stillinger** ▶ **Påmindelsessignal**

- ▶ Indstil lydstyrken med  /  eller indstil den tiltagende lydstyrke med knappen **Crescendo**.
- ▶ **Melodi** ▶ Vælg ringetone ▶ Tilbage med et tryk på .

Signalering af aftaler og mærkedage

En aftale/fødselsdag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetone og lydstyrke.

Du kan deaktivere påmindelsen og reagere med en sms:

- ▶ Tryk på **Fra** for at kvittere og afslutte påmindelsen.

Eller:

- ▶ Tryk på **Opret besked**. Sms-editoren åbnes.

Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

Visning af ikke-kvitterede aftaler/fødselsdage

Følgende aftaler og fødselsdage gemmes på listen **Påmindelser/begivenheder**:

- ◆ Påmindelsen om aftalen/fødselsdagen blev ikke kvitteret.



da en fi no sv

Vækkeur

- ◆ Aftalen/fødselsdagen bliver signaleret under et opkald.
- ◆ Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/fødselsdag.

De sidste 20 opslag vises.

Listen **Påmindelser/begivenheder** vises med et symbol på beskedssiden (→ s. 17).




- ▶ **Åbn listen:** åbn beskedssiden med besked-tasten  og tryk på .



Antal nye beskeder

Antal gamle opslag

Sletning/visning af gemte aftaler

Menutast  ▶  **Kalender** ▶ Tryk på den ønskede dag, aftalelisten vises ▶ Tryk på den ønskede aftale ▶ Slet aftalen  eller vælg, rediger og gem opslag.

Slet alle overskredne aftaler:


Menutast  ▶ Menuside **Indstillinger** ▶  **System** ▶ Ryd op i liste ▶ **Aftaler**
▶ Slet alle tidligere aftaler ▶ Bekræft med Ja.

Vækkeur

Forudsætning: Dato og klokkeslet er indstillet (→ s. 9).

Gør følgende for at aktivere/deaktivere og indstille vækkeuret:

Menutast  ▶  **Vækkeur** ▶ til/fra

- ▶ Tryk på  for ændre indstillingerne for vækkeuret:
 - **Klokkeslet** ▶ Indstilling af time og minut for vækningstidspunktet (tidsindstilling → s. 10).
 - **Aktive dage** ▶ Vælg dage, hvor vækkeuret skal ringe
 - **Melodi** ▶ Vælg ringetone til vækning.
- ▶ Tryk på **Gem** og bekræft sikkerhedsforespørgslen.

En vækning signaleres på displayet og med den valgte ringetonemelodi i maks. 60 sek. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

OBS

Vækningstonen bliver højere over tid (fast indstilling).



Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

Forudsætning: Der høres en vækning.

- ▶ **Deaktivering indtil næste vækning:** Tryk på **Fra**.

Eller:

- ▶ **Snooze:**

Tryk på **Udsæt** eller på en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Eller:

Tryk på intet. Vækningen deaktiveres efter 60 sekunder og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.

Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser.

Babyalarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek. Under aktiveret babyalarm er opkaldstasten og menutasten spærrede. Håndsættets højttaler kan aktiveres/deaktiveres med funktionen **2-vejs tale**. Hvis tovejskommunikation er slået til, kan du svare på babyalarmen.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede.


Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.

Vigtigt

- ◆ **Før du slår tilstanden til, skal du kontrollere, om den fungerer. Kontroller f.eks. følsomheden. Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt telefonnummer. Vær opmærksom på, at babyalarmen først aktiveres 20 sekunder efter at den er slået til.**
- ◆ En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid. Sæt eventuelt håndsættet i laderen.
- ◆ Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- ◆ Ved telefonnummeret, der viderestilles til, må der ikke være en telefonsvarer, der er slået til.

Ændring af indstillinger

Menutast  ▶  **Baby-alarm** ▶  ▶ **Alarm til (Internt eller Eksternt), 2-vejs tale til/fra, Følsomhed (Høj eller Lav) indstilles** ▶ **Gem**

- ◆ **Internt:** Vælg et internt håndsæt fra listen.
- ◆ **Eksternt:** Indtast opkaldsnummeret, som der skal viderestilles til ▶ Bekræft med .

Aktivering/deaktivering af babyalarm

▶ **Aktivering:** Menutast  ▶  **Baby-alarm** ▶ **til**

Eller:



▶ **Deaktivering:** Deaktiver knappen på standbydisplayet.

Afbrydelse/deaktivering af babyalarmen

Afbryd under en babyalarm: Tryk på .

Ekstern deaktivering af babyalarm

Forudsætninger: Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer. Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

▶ Besvar babyalarm-opkald og tryk på tasterne  .

Opkaldet afsluttes. Babyalarmen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand.

SMS (tekstmeddelelser)





Følgende forudsætninger skal være opfyldt, før du kan benytte sms-funktionen.

Forudsætninger:

- ◆ Vis nummer er aktiveret.
- ◆ Din netudbyder understøtter sms i fastnettet.
- ◆ Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være tilføjet (→ s. 58).
- ◆ For at kunne modtage skal du være registreret hos din netudbyder.
Det sker generelt automatisk, når du sender den første sms.

Skriv/send en SMS

Dit system kan sende en **sammenkædet** sms-besked (består af maks. fire separate sms'er) som én besked. Sammenkædning sker automatisk.

- ▶ **For at skrive en sms:** Menutast  ▶  **Opret besked** ▶ Tryk på feltet **Til** ▶ Indtast modtagerens telefonnummer inkl. områdenummer ▶ Bekræft med  ▶ Tryk på feltet **Besked** ▶ Indtast sms-beskeden (indtast tekst og specialtegn, → s. 23) ▶ Bekræft med .
- ▶ **Sende en sms:** Tryk på **Send**.

OBS

- ◆ Hvis sms-teksten ikke kan vises fuldstændigt, kan du bladre i teksten.
- ◆ Markøren i teksten kan flyttes til præcist til den ønskede position med et tryk.
- ◆ Ved et eksternt opkald eller en afbrydelse under skrivning af sms'en, der varer i mere end 3 minutter, gemmes teksten automatisk på kladdelisten. Hvis hukommelsen er fuld, kasseres sms-beskeden.
- ◆ Ved **afsendesle af sms'er** kan der opstå **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Midlertidig lagring af sms (kladdeliste)

Du kan gemme sms-beskeder midlertidigt og ændre og sende dem på et senere tidspunkt.

- ▶ Afslut tekstindtastningen med  ▶ Tryk på **Gem**.

Åbning af en sms fra kladdelisten

Menutast  ▶  **Opret besked** ▶ **Kladder** ▶ Tryk på opslaget i kladdelisten.

Du kan slette sms'en () eller fortsætte med at skrive ()

Modtagelse af en sms

Indgående sms-beskeder gemmes i indbakken, sammenkædede sms-beskeder vises generelt som én sms-besked.

Deaktivering/aktivering af den første ringetone

Hver indgående sms-besked signaleres med én ringetone. Hvis du besvarer et sådant "opkald", går sms-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre dette, kan du undertrykke den første ringetone for alle eksterne opkald. I standbytilstand:

Menutast

I indtastningsfeltet vises den aktuelle indstilling (f.eks. 1). Hvis du vil ændre indstillingen: slet tegn med

▶ Hvis den første ringetone skal undertrykkes (deaktiveres):

Eller:

▶ Hvis den første ringetone **ikke** skal undertrykkes (deaktiveres):

Sms-indbakke

Indbakken indeholder alle modtagne sms-beskeder og sms-beskeder, der ikke kunne sendes på grund af en fejl.

Hvis der er gemt beskeder i sms-indbakken (læste eller ulæste), vises følgende symbol på standby-displayets beskedside (→ s. 17):

▶ Tryk på symbolet for at åbne sms-indbakken.



Antal nye
sms-beskeder
Antal gamle
sms-beskeder

Læsning og administration af sms-beskeder

▶ **Åbn detaljeret visning:** Tryk på sms-opslaget.

Du har følgende muligheder:

▶ Tryk på : Ring til den, der har sendt sms-beskeden.

Eller:

▶ : Slet sms-besked.

Eller:

▶ **Valg**

▶ **Svar:** Skriv og send en sms-besked til afsenderen.

Eller:

▶ **Rediger:** Rediger sms-teksten og send den til en vilkårlig modtager.

Eller:

▶ **Gem nummer:** Gem nummeret i telefonbogen.

Tryk på afsenderen eller det markerede telefonnummer i beskedteksten:

Ring til nummeret eller gem det i telefonbogen (→ s. 50).

Nummeret må ikke være opdelt med mellemrum. Hvis det indeholder et specialtegn (+ -/ osv.) opfattes det som to numre.

Slet hele indholdet af sms-indbakken eller kladdelisten:

Menutast **System** **Ryd op i liste**

▶ **Beskeder**

▶ **Slet alle modtagne SMS'er**

Sms detaljeret visning (eksempel)





SMS (tekstmeddelelser)

Eller:

- ▶ Slet alle kladder
- ▶ Bekræft med Ja.

Sms-center




Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være gemt på enheden for at du kan bruge sms-funktionen.

- ▶ **Kontroller Aktiv sende center:** ▶ Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **SMS**
▶ **Servicecentre**

Telefonnummeret på et sms-center kan du få oplyst hos din serviceudbyder.

Sms-beskeder modtages af **hvert** angivet sms-center, såfremt du er registreret hos sms-centrets serviceudbyder. Dine sms-beskeder sendes via det sms-center, som er registreret som dit sendecenter.

Angivelse/ændring af SMS-center, indstilling af sendecenter

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **SMS** ▶ **Servicecentre** ▶ Indtast opkaldsnummeret til mindst et sms-center ▶ Bekræft med .

- ▶ Gentag fremgangsmåden for de øvrige sms-centre.
- ▶ **Fastlæggelse af Aktiv sende center:** Tryk på telefonnummeret for det sms-center (1 ... 4), som skal være sendecenter.

OBS

Hvis du har aftalt en flatrate for fastnettet med din netudbyder, er gebyrpligtige telefonnumre ofte spærret med forvalgsnummeret 0900. Hvis der i dette tilfælde tilføjes et 0900-nummer for sms-centret, kan du ikke sende nogen sms fra din telefon.

Sms på telefonlæg

- ♦ **Nummervisningen** skal viderestilles til telefonanlæggets ekstraapparat (CLIP).
- ♦ Du skal eventuelt sætte forvalgs cifrene foran sms-centrets nummer (afhænger af dit telefonanlæg).












Test: Send en sms-besked til dit eget telefonnummer, med forvalgsnummer og uden forvalgsnummer.


- ♦ Hvis sms-beskeden sendes uden bcentralens nummer, er et direkte svar fra modtageren ikke mulig.



Det er kun muligt at sende og modtage sms-beskeder på **ISDN-telefonlæg** via det msn-nummer, som din basestation har fået tildelt.

Aktivering/deaktivering af sms-funktion



Efter deaktivering kan du ikke modtage flere SMS-beskeder, og telefonen kan ikke sende SMS-beskeder. Alle indstillinger og beskeder i indbakken og kladdelisten forbliver også gemt, når funktionen slukkes.

Menutast  ▶    0  5    2  3  ▶ 

I indtastningsfeltet vises den aktuelle indstilling (f.eks. 1). Hvis du vil ændre indstillingen: slet tegn med .

► For at deaktivere sms-funktionen: ►  ► 

Eller:

► Aktivere sms-funktionen (fabriksindstilling): ►  ► 

Sms-statusrapport

Hvis funktionen er aktiveret, modtager du en sms med statusoplysninger for hver sms du har sendt.

Menutast  ► Menu-side **Indstillinger** ►  **SMS** ► **Status rapport til/fra**

OBS

Hentning af statusrapporten kan medføre yderligere omkostninger. Spørg din udbyder.

Fejlafhjælpning for sms-beske der

EO	Permanent deaktivering af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet.
FE	Fejl under overførsel af sms.
FD	Fejl ved oprettelse af forbindelse til sms-centret, se Selvhjælp ved fejlmeddelelser.

Selvhjælp ved fejlmeddelelser

Kan ikke sende.

1. Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt.
 - Bed din netudbyder om at aktivere funktionen.
2. Overførslen af sms-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald).
 - Send sms-beskeden igen.
3. Funktionen understøttes ikke af netudbyderen.
4. Der er ikke indtastet eller indtastet et forkert nummer for sendecenteret.
 - Indtast nummeret (→ s. 58).

Du modtager en sms med ufuldstændig tekst.

1. Hukommelsen i din telefon er fuld.
 - Slet gamle sms-beske der.
2. Netudbyderen har endnu ikke overført resten af sms-beskeden.

Du modtager ikke længere sms-beske der.

- Viderestilling af opkald er aktiveret.
- Du skal ændre viderestillingen (→ s. 52).

Sms-beskeden læses højt.

1. Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet.
 - Bed din netudbyder om at aktivere denne funktion (mod betaling).
2. Mobilnetoperatøren og sms-udbyderen har ikke en samarbejdsaftale.
 - Forhør dig hos din sms-udbyder.
3. Telefonen er ikke registreret hos sms-udbyderen.
 - Send en sms-beske der for at registrere din telefon for modtagelse af sms-beske der.

Synkronisering med din pc (Gigaset QuickSync)

Du kan:

- ◆ synkronisere håndsettets telefonbog online via Cloud med dine Google-kontaktpersoner.
- ◆ synkronisere telefonbogen i dit håndsat med kontaktpersoner i Outlook.
- ◆ indlæse billeder af dem, der ringer op fra pc'en på håndsettet.
- ◆ indlæse billeder som pauseskærm fra computeren til håndsettet.
- ◆ indlæse lyde (ringetoner) fra pc'en på håndsettet.
- ◆ starte udgående opkald, besvare indgående opkald. Håndsettets display virker i den forbindelse, som om der blev ringet direkte op til håndsettet.
- ◆ opdatere Gigaset S820-håndsettets firmware (kun via USB).

Du kan gemme følgende billed- og lydformater på dit håndsat:

Lyd	Format	Billede	Format
- ringetoner - importerede lyde	intern WMA, MP3, WAV	- billede af den, der ringer op - pauseskærm	BMP, JPG, GIF 240 x 160 pixel 240 x 320 pixel

For at håndsat kan kommunikere med en pc, skal programmet "Gigaset QuickSync (version 7 eller højere)" være installeret på din pc (gratis download og yderligere oplysninger finder du på www.gigaset.com/gigaset820). Med dette program kan du via Bluetooth (→ s. 45) eller via USB oprette en forbindelse mellem pc'en og håndsettet (→ s. 1).

OBS

- ◆ Opdateringen af firmwaren kan kun foretages via en USB-forbindelse.
- ◆ Hvis USB-kablet er sat i, kan der ikke oprettes en Bluetooth-forbindelse. Hvis det isættes under en oprettet Bluetooth-forbindelse, afbrydes denne.

En detaljeret beskrivelse finder du i **Gigaset QuickSyncs** hjælp-fil.

Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg/router

Tilslutning til router

Ekkoeer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved aktivering af **XES-tilstand 1** *. Hvis XES-tilstand 1 ikke undertrykker ekkoeerne tilstrækkeligt, kan du aktivere **XES-tilstand 2**.

Hvis der ikke er problemer med ekko, bør normal tilstand (fabriksindstilling) være aktiveret.

Menutast ▶ * Δ # ← 0 ↓ 5 ml. # ← 7 norm 0 ↓ ▶ ▶ **slet aktuel indstilling:** ▶ 0 ↓

▶ **for Normal-tilstand**

Eller:

▶ 1 sid ▶ **for XES-tilstand 1**

Eller:

▶ 2 abc ▶ **for XES-tilstand 2**

Tilslutning til et telefonanlæg

I betjeningsvejledningen kan du se, hvilke indstillinger du skal foretage på dit telefonanlæg.

Du kan ikke sende eller modtage sms-beskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis nummer.

Opkaldsmetode og flashtid

Ændring af opkaldsmetode

Menutast ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶ **Telefoni** ▶ **Opkaldsmetode**

▶ Vælg DTMF-signaleret (DTMF)/ impulsopkald (**Impulsopkald**) (= indstillet værdi)

Indstilling af flashtid

Menutast ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶ **Telefoni** ▶ **Genkald**

▶ Vælg flashtid (= indstillet værdi)

Gem forvalgsnummer (områdenummer)

Hvis du på dit telefonanlæg skal indtaste et forvalgsnummer inden hvert eksternt nummer, f.eks. "0":

Menutast ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶ **Telefoni** ▶ **Adgangskode**

▶ **Kode til forbindelse** ▶ Indtast forvalgsnummeret (maks. 3 cifre) og bekæft med

▶ **Anvend til** (= valgt):

▶ **Aldrig:** Deaktiver forvalgsnummeret.

Eller:

▶ **Opkald fra opk.liste:** Forvalgsnummeret skal kun foranstilles ved opkald fra en liste (sms, opkald, telefonsvarer (Gigaset S820A)).

Eller:

▶ **Alle opkald:** Forvalgsnummer skal foranstilles hvert telefonnummer.

* XES står for "eXtended Echo Suppression".

Indstilling af pausetider

Menutast ▶ * 0 # v-0 0 5 JKL # v-0 ▶ Indtast derefter en af de funktionsspecifikke koder:

◆ Pause efter opkaldsstart:

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 1 sek.

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 3 sek.

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 7 sek.

◆ Pause efter R-tasten:

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 800 ms

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 1600 ms

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 3200 ms

◆ Opkaldspause (pause efter forvalgsnummer):

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 1 sek.

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 2 Sek.

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 3 sek.

▶ ▶ slet aktuel indstilling: ▶ ▶ i 6 sek.

Tilføj opkaldspause ved foretagelse af opkald:

Tryk længe på R-tasten . På displayet vises et P.

Midlertidigt skift til DTMF-signalering (DTMF)

Når der er ringes til et eksternt telefonnummer hhv. når forbindelsen er blevet oprettet (vises):

▶ Tryk kort på stjernetasten .







Eller:





▶ Valg ▶ Toneopkald

Display-symboler

Funktionslinjens symboler

Følgende funktioner er tilgængelige på funktionslinjen, afhængigt af betjeningsituationen:

Symbol	Handling
	Tilbage til foregående display-visning.
	Deaktivering af håndsættets mikrofon
 (orange-farvet)	Genaktiver håndsættets mikrofon
	Åbning af opkaldslisten
	Åbn telefonbogen
	Overfør telefonnummer til telefonbogen














Symbol	Handling
	Slet
	Gem/vælg
	Rediger opslag, Indtast ny aftale
	Viderestilling af opkald til telefonsvarereren











OBS

Du kan finde menu-symboler i menu-oversigten på s. 65.

Statuslinjens symboler

Følgende symboler vises på statuslinjen, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand:

Symbol	Betydning
	Modtagestyrke (Ingen stråling fra) 76 % – 100 % 51 % – 75 % 26 % – 50 % 1 % – 25 %
	
	
	
	
	rød: ingen forbindelse til base-stationen
	Ingen stråling er slået til: hvid, hvis Maks. område til; grøn, hvis Maks. område fra
	Telefonsvarer aktiveret (kun S820A)
	Bluetooth aktiveret eller
	Bluetooth-headset/-dataenhed tilsluttet
	Deaktiveret ringetone
	Aktiveret ringetone "bip"
	USB-forbindelse aktiveret

Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand: hvid: opladet mere end 66 % hvid: opladet mellem 34 % og 66 % hvid: opladet mellem 11 % og 33 % rød: opladet under 11 % blinker rødt: Batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	
	
	
	
	
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand): 0 % – 10 % 11 % – 33 % 34 % – 66 % 67 % – 100 %
	
	
	

Display-symboler

Display-symboler ved signalering af



Oprettelse af forbindelse
(udgående opkald)



Forbindelse
oprettet



Oprettelse af forbindelse
er ikke mulig/forbindelse
afbrudt



Internt/ekstern
opkald



Vækning



Påmindelse fødselsdag



Telefonsvarer
optager



Påmindelse aftale

Yderligere displaysymboler



Oplysninger



(Sikkerheds-)
forespørgsel



Vent venligst ...



Handlingen udført
(grøn)




Advarsel



Handlingen mislykkedes
(rød)






Indstillingsmuligheder

Åbn menüsiden **Indstillinger**:








- ▶ I håndsettets standbytilstand, tryk kort på **menutasten** .
- ▶ I topteksten, tryk på **Indstillinger**.

OBS

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande.

	Klokkeslet		s. 10
	Klokkesletformat	12 timer / 24 timer	s. 33
	Dato		s. 10
	Dato rækkefølge	Dag Måned År / Måned Dag År	s. 33
	Ringetoner	Lydstyrke	s. 32
		Crescendo	s. 32
		Interne opkald	s. 32
		Eksterne opkald	s. 32
	Påmindelsessignal	Lydstyrke	s. 53
		Crescendo	s. 53
		Melodi	s. 53
	Servicetoner	Bekræftelser	s. 32
		Tasteklik	s. 32
		Batteriadvarsel	s. 32
	Pauseskærm	Aktivering	s. 30
		Udvalg	s. 30
	Belysning	I lader	s. 30
		Udendørs lader	s. 30
		Timeout	s. 30
	Vis sprog		s. 30
	Telefonsvarer sprog (S820A)		s. 39
	Land		s. 30
	Forvalg		s. 30
	Dette håndsat		s. 43
	Tilmeld/Afmeld		s. 42
	Registreret håndsat		s. 43
	Opret forbindelse til base	Base 1	s. 42
		: Base 4 Bedste base	

Indstillingsmuligheder

 System	Eco-tilstand	Maks. område	s. 36
		Ingen stråling	s. 36
	Repeater-tilst. Sikkerhedstjek	System-PIN	s. 34 s. 35
	Nulstiller	Nulstil håndsæt Nulstil base	s. 35 s. 35
	Ryd op i liste	Aftaler Opkald Beskeder Telefonbog	s. 18 s. 18 s. 18 s. 18
 Valg tjenester	Banke på		s. 28
	Annuler tilbagekald		s. 28
 Opkalds- beskyt.	Tidsstyring	Aktiveringstilstand VIP opkald	s. 33 s. 33
	Anonyme opkald	Beskyttet tilstand	s. 34
	Sortliste	Blokerede numre Beskyttet tilstand	s. 34 s. 34
	Tast 2 : Tast 9		s. 50
 Hurtig- Opkald	Autosvar		s. 31
	Aflyt		s. 44
	Adgangskode	Kode til forbindelse Anvend til	s. 61 s. 61
	Opkaldsmetode	Impulsopkald DTMF	s. 61 s. 61
	Genkald	80 ms/ ... / 800 ms	s. 61
 Telefoni	Servicecentre	Aktiv sende center Servicecenter 1 : Servicecenter 4	s. 58
	Status rapport		s. 59
 SMS	Aktivering		s. 45
	Søg efter enheder		s. 45
	Kendte enheder		s. 46
	Egen enhed		s. 46
 Blue- tooth			



(Gigaset S820A)

Aktivering		
Tilstand		
Indtalte beskeder		
Optagelser		
Opkaldsfilter		
Kør tidsstempel		

Indtalt besked	s. 37
Vejl. meddelse	s. 37
Tidsstyring	

Indtalt besked	s. 37
Vejl. meddelse	

Optagelseslængde	s. 38
Optagelseskvalitet	
Antal ringesignal	

Adgangsnummer		
Aktiver/Deaktiver		

(Afhængigt af din netudbyder.)



Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

www.gigaset.com/service



Registrer din Gigaset-telefon umiddelbart efter køb:

www.gigaset.com/register

Med dine personlige kundekonto får du hurtig kontakt til vores kunderådgivere, adgang til Online Forum m.m.



Besøg vores kundeservice-sider:

www.gigaset.com/service

Her finder du bl.a.:

- ◆ Spørgsmål og svar
- ◆ Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere:

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...

... pr. e-mail: www.gigaset.com/contact

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark **+45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land/lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).



Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger telefonen, kan du finde svar på internettet på www.gigaset.com/service

▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Desuden findes en liste med trin til fejlafhjælpning i følgende tabel.

<p>Tilmeldings- eller tilslutningsproblemer med et Bluetooth-headset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gennemfør nulstilling på Bluetooth-headset (se betjeningsvejledningen til dit headset). ▶ Slet tilmeldingsdataene på håndsettet ved at afmelde enheden (→ s. 46). ▶ Gentag tilmeldingsproceduren (→ s. 45).
<p>Der vises intet på displayet og det reagerer ikke på berøring.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Håndsettet er ikke tændt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryk længe på tasten . 2. Batteriet er tomt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oplad/udskift batteriet (→ s. 7). 3. Taste-/displaylåsen er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryk længe på firkanttasten .
<p>På displayet blinker "Forbindelse til basen blev afbrudt. Søger efter basen ...".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Håndsettet er uden for basestationens rækkevidde. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Formindsk afstanden mellem håndsett og basestation. 2. Basestationen er ikke tændt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller basestationens strømforsyning (→ s. 6). 3. Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi Eco-tilstand er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver Eco-tilstand (→ s. 36) eller reducer afstanden mellem håndsett og basestationen.
<p>På displayet blinker "Håndsettet er ikke tilmeldt nogen base".</p> <p>Håndsettet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmeldingen af et ekstra håndsett (flere end 6 DECT-tilmeldinger).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tilmeld håndsettet igen (→ s. 42).
<p>Håndsettet ringer ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringetonen er slået fra. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivering af ringetone (→ s. 32). 2. Viderestilling af opkald er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivering af viderestilling af opkald (→ s. 52). 3. Telefonen ringer ikke, hvis den der ringer op har aktiveret skjul nummer. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivering af ringetone ved anonyme opkald (→ s. 34). 4. Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum eller den ringer ikke ved bestemte telefonnumre. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller tidsstyringen for eksterne opkald (→ s. 33) og blokeringslisten (→ s. 34).
<p>Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet.</p> <p>Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt (→ s. 75).
<p>Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder.</p> <p>En repeater blev aktiveret eller deaktiveret (→ s. 34).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk for håndsettet og tænd det igen (→ s. 20).
<p>Fejltoner efter anmodning om system-pinkode.</p> <p>Du har indtastet den forkerte system-pinkode.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gentag proceduren, nulstil i givet fald system-pinkoden til 0000 (→ s. 35).

<p>Glemte system-pinkode.</p> <p>▶ Nulstil system-pinkoden til 0000 (→ s. 35).</p>
<p>Din samtalepartner kan ikke høre dig.</p> <p>Lyden i håndsættet er slået fra.</p> <p>▶ Tænd for mikrofonen igen (→ s. 27).</p>
<p>Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vis nummer (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op.<ul style="list-style-type: none">▶ Den, der ringer op, skal bede netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLI).2. Vis nummer (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret for dig.<ul style="list-style-type: none">▶ Bed netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLIP).3. Din telefon er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke giver alle informationer videre.<ul style="list-style-type: none">▶ Nulstilling af anlæg: Frakobl netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen og vent, indtil enheden er genstartet.▶ Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller spørg hos producenten af anlægget.
<p>Du hører en fejltone ved indtastningen.</p> <p>Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert.</p> <p>▶ Gentag proceduren.</p> <p>Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.</p>
<p>Du kan ikke aflytte telefonsvareren på nettet.</p> <p>Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald.</p> <p>▶ Indstil telefonanlægget til DTMF-signalerings.</p>

kun Gigaset S820A:

<p>Der er ikke angivet et klokkeslet for en besked i opkaldslisten.</p> <p>Dato / klokkeslet er ikke indstillet.</p> <p>▶ Indstilling af dato / klokkeslet (→ s. 9).</p>
<p>Telefonsvareren melder "Ugyldig pinkode" ved fjernbetjening.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Den indtastede system-pinkode er forkert<ul style="list-style-type: none">▶ Indtast system-pinkoden igen.2. System-pinkoden er stadig indstillet til 0000.<ul style="list-style-type: none">▶ Indstil en system-pinkode, der er forskellig fra 0000 (→ s. 35).
<p>Telefonsvareren optager ikke beskeder eller er skiftet til henvisningen.</p> <p>Hukommelsen er fyldt op.</p> <p>▶ Slet gamle beskeder.</p> <p>▶ Aflyt nye beskeder, og slet dem.</p>

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display har en opløsning på 240 x 320 pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en pixel styres forkert eller at den afviger i farven. **Det er normalt og ikke omfattet af garanti.**

I den efterfølgende tabel kan du se, hvor mange pixelfejl der må opstå, uden at der foreligger mangler, der er omfattet af garanti.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1

OBS

Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

Miljø

Vores miljøforbillede

Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.

Få flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på www.gigaset.com på internettet.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Appendiks

Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 Kobl telefonen fra strømforsyningen.**
- 2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.**
- 3** Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4** Dup alle dele tørt.
- 5** Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 Tænd først telefonen igen, når den er tør.**

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

Tekniske data

Batteri

Teknologi: 2 x AA NiMH
 Spænding: 1,2 V
 Kapacitet: 1300 mAh

Driftstider/opladningstider for håndsættet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer) *	250
Standbytid i Eco-Modus+ (timer) *	180
Samtaletid (timer)	20
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) *	165
Driftstid i Eco-Modus+ ved 1,5 times samtale om dagen (timer) *	105
Opladningstid i basestation (timer)	9,5
Opladningstid i lader (timer)	14,5

* uden displaybelysning

Oplysninger vedr. USB-forbindelse

- ◆ Håndsættets batteri oplades via en USB-forbindelse, hvor der er adgang til en strøm på 500 mA.
- ◆ Ved USB-forbindelser med lavere ladestrøm kan håndsættets egenforbrug være større end opladningens. Opladningen af batteriet falder i dette tilfælde.

Basestationens effektforbrug

	S820	S820A
I standbytilstand		
- Håndsæt i laderen	ca. 1,2 W	ca. 1,2 W
- Håndsæt uden for laderen	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Under en samtale	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Generelle tekniske data

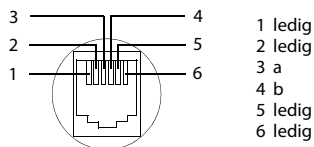
DECT

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendeimpulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendeimpulsens længde	370 µs
Kanalafstand	1728 kHz
Bithastighed	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (midleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Strømforsyning til basestation	230 V ~/50 Hz
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Opkaldsmetode	DTMF-signalering/impulsopkald

Bluetooth

Frekvensområde	2402-2480 MHz
Sendeeffekt	4 mW impulsydelse

Telefonstikkets stikkonfiguration



Tegnsættabeller

Standardskrift

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		-	.	0						

1) Mellemlinje

Tilbehør

Gigaset kan udbygges til et trådløst telefonanlæg:

Gigaset S820H-håndsæt

- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ Belyst tastatur
- ◆ Sidetast til nem lydstyrkeregulering
- ◆ 2,4" touchscreen
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Adressekartotek til 500 visitkort
- ◆ Tale-/standbytid på op til 20 h/250 h, standardbatterier
- ◆ Komfortabel håndfri funktion med 4 indstillelige håndfri funktion-profiler
- ◆ Picture-Clip, pauseskærm (analogt og digitalt ur)
- ◆ Download af ringetonemelodier
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Blokeringsliste til 15 uønskede opkaldsnumre
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 640 tegn

www.gigaset.com/gigaset820h



Gigaset SL910H-håndsæt

Først fuldt kompatibelt med firmware-opdatering (fra version 70) ca. november / december 2012.

- ◆ Innovativt betjeningsystem via touch-display
- ◆ Håndsæt med ramme af ægte metal
- ◆ 8,1 cm TFT-farvedisplay
- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Individuel menukonfiguration
- ◆ Adressekartotek til 500 visitkort
- ◆ Tale-/standbytid på op til 13 h/180 h
- ◆ Komfortabel håndfri funktion med 4 indstillelige håndfri funktion-profiler
- ◆ Picture-Clip, pauseskærm (analogt og digitalt ur)
- ◆ Download af ringetone melodier
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Babyalarm
- ◆ Sms på op til 640 tegn

<http://www.gigaset.com/gigaset/sl910h>



Gigaset SL400H-håndsæt

- ◆ Ramme af ægte metal
- ◆ Kvalitetstastatur med belysning
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Adressekartotek til 500 visitkort
- ◆ Tale-/standbytid på op til 14 h/230 h
- ◆ Stor skrift for opkaldslistor og adressebog
- ◆ Komfortabel håndfri funktion med 4 indstillelige håndfri funktion-profiler
- ◆ Picture-Clip, diashow og pauseskærm (analogt ur og digitalt ur)
- ◆ Vibrationsalarm, download af ringetoner
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 640 tegn

www.gigaset.com/gigaset/sl400h



Gigaset S810H-håndsæt

- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ Kvalitetstastatur med belysning
- ◆ Sidetast til nem lydstyrkeregulering
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Adressekartotek til 500 visitkort
- ◆ Tale-/standbytid på op til 13 h/180 h, standardbatterier
- ◆ Stor skrift for opkaldslistor og adressebog
- ◆ Komfortabel håndfri funktion med 4 indstillelige håndfri funktion-profiler
- ◆ Picture-Clip, pauseskærm (analogt og digitalt ur)
- ◆ Download af ringetonemelodier
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 640 tegn

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset C610H-håndsæt

- ◆ Familiekalender med babyalarm, påmindelse om fødselsdage
- ◆ Hør, hvem det ringer for med 6 VIP-grupper
- ◆ Kvalitetstastatur med belysning
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Adressekartotek til 150 visitkort
- ◆ Tale-/standbytid på op til 12 h/180 h, standardbatterier
- ◆ Stor skrift for opkaldslistor og adressebog
- ◆ Fremragende lyd kvalitet ved håndfri funktion
- ◆ Pauseskærm (digitalt ur)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 640 tegn

www.gigaset.com/gigasetc610h



L410 Håndfri-clips til trådløse telefoner

- ◆ Absolut bevægelsesfrihed når du telefonerer
- ◆ Praktisk clipsmontering
- ◆ Håndfri samtale i perfekt lyd kvalitet
- ◆ Nem overførsel af samtalen fra håndsættet
- ◆ Vægt ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Lydstyrkeregulering i 5 trin
- ◆ Statusvisning via LED
- ◆ Tale-/standbytid på op til 5 h/120 h
- ◆ Rækkevidden er på op til 50 m indendørs og op til 300 m udendørs.



www.gigaset.com/gigasetl410

ZX600 Bluetooth-headsæt

- ◆ Understøtter Bluetooth® 2.0 (Headsæt- og håndfri funktion-profil)
- ◆ Fremragende lyd kvalitet
- ◆ Optimal komfort
- ◆ Vægt ca. 15 g
- ◆ Taletid op til 7 t

www.gigaset.com/gigasetzx600



Gigaset-repeater

Med Gigaset-repeateren kan du øge dit Gigaset-håndsæts modtagerækkevidde i forhold til basen.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilitet

Yderligere oplysninger om håndsættens funktioner i forbindelse med de enkelte Gigaset-basestationer finder du på:

www.gigaset.com/compatibility

Alt tilbehør og batterier kan fås i specialforretninger.



Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du mulige sundhedsmæssige og materielle skader, samtidig med at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes.

Stikord

- A**
- Advarselstone se Servicetoner
 - Afbryd-/afsluttast. 1, 16, 24
 - Aflytte
 - besked (telefonsvarer). 38
 - optagelse (telefonsvarer) 37
 - Afmelding (håndsæt). 43
 - Afsluttast, se afbrydast
 - Aftale
 - indstille 53
 - slette listen over mistede 18
 - Aktivering
 - mikrofonen (håndsæt) 27
 - optage samtale 39
 - tastatur- og displaylås. 1, 20
 - telefonsvarer 19, 37
 - telefonsvarer (fjernbetjening). 39
 - undertrykke ringetone 57
 - Aktivering/deaktivering af Crescendo-lyd
 - ringetone 32
 - Anonyme opkald deaktiveret 34
 - Ansvarsfraskrivelse 72
 - Applikationer
 - valgbare til konfig. Side. 15
 - Automatisk besvarelse af opkald 31
- B**
- Babyalarm 55
 - Banke på
 - ekstern samtale 28
 - ekstern under en intern samtale 26
 - intern under en ekstern samtale 26
 - Basestation
 - indstille 9
 - nulstille til fabriksindstillingerne 35
 - opstilling 5
 - reset 35
 - skifte. 42
 - slette. 42
 - slutte til lys- og telefonnettet 6
 - tilslutte til en router. 61
 - tilslutte til et telefonanlæg 61
 - vægmontering. 6
 - ændring af indstillinger. 30
 - ændring af navn 42
 - ændring af system-pinkode 35
- Batteri**
- isætning 7
 - ladetilstand 63
 - opladning 8
- Batterialarm** 32
- Bedste basestation** 42
- Belysning, display** 30
- Besked (telefonsvarer)** 37
- Beskeder, aflytte (telefonsv.)** 38
- Besked-LED**
- tænd/sluk 31
- Besked-pop-op-vindue** 17
- Beskedside (standbydisplay)** 17
- Besvarelse af opkald** 38
- Betjeningslementer** 21
- Billede af den, der ringer op** 47, 48
- Blacklist se Blokeringsliste**
- Blokeringsliste** 34
- Bluetooth**
- afslut søgning 46
 - aktivere 45
 - aktivere/deaktivere. 19
 - besvare opkald 46
 - liste over kendte enheder 46
 - overføre telefonbog (vCard). 49
 - overføre vCards. 49
 - start søgning. 45
 - tilmelde enheder 45
 - ændre enhedens navn 46
- Bortskaffelse** 73
- Brug af håndsæt** 27
- Bryde ind i en ekstern samtale** 44
- C**
- CLIP 26
 - Cloud-synkronisering 13, 60
 - Customer Care. 68
- D**
- Dato + tid. 33
 - Datoformat 33
 - Deaktivering
 - babyalarm 55
 - bryde ind i en intern samtale 44
 - mikrofonen (håndsæt) 27
 - optage samtale 39
 - tastatur- og displaylås 1, 20
 - telefonsvarer 19, 37
 - undertrykke ringetone 57
 - Direkte opkald. 25

Stikord

- Display
 belysning 30
 indstille 30
 pauseskærm 30
 tid, inden belysningen slukkes 30
 tænde belysningen 30
- Displaylås
 aktivere/deaktivere 20
- Display-symboler 63
- Displayvisning
 telefonnummer (CLI/CLIP) 26
- DTMF-signalering 61, 62
- E**
- ECO DECT 36
- Eco-Modus+ (slukke radiomodulet) ... 19, 36
- Effektforbrug 75
- Ekko 61
- Ekstern samtale
 banke på 28
 banke-på 28
 viderestille internt (stille om) 44
- Eksterne opkald
 tidsstyring for ringetone 33
- F**
- Fejlafhjælpning
 (sms) 59
 generelt 69
- Fjernbetjening 39
- Flashtid 61
- Forespørgsel
 (ekstern) 28
 afslutte 29
 intern 44
- Foretage opkald
 besvare opkald 26
 ekstern 24
 internt 43
 ved hjælp af genopkaldslisten 24
 ved hjælp af telefonbogen 25
- Forvalgsnummer
 indstilling af eget 30
- Forvalgsnummer (telefonanlæg) 61
- Funktionen Tilbage 22
- Funktionslinje 22
 symboler 63
- Fødselsdag 47
 listen over ikke besvarede slette 18
 ubesvaret 53
- vise ubesvaret 53
- Få vist beskeden fra telefonsvareren
 på nettet 17, 41
- G**
- Garanti 71
- Genopkaldsliste 24
- Gigaset QuickSync 60
- Godkendelser 71
- Gørn prik 18, 24, 25
- Gummitætning 7
- H**
- Headset (Bluetooth)
 besvare opkald 46
- Hjælp 68, 69
- Hovedmenu
 applikationer 16
 indstillinger 16, 65
- Hurtig adgang
 til funktioner/applikationer 15
- Høreapparater 4
- Håndfri funktion 27
- Håndsæt
 afmelde 43
 anvende flere 42
 anvende som babyalarm 55
 displaybelysning 30
 displaysprog 30
 i standbytilstand 12
 lydstyrke for håndfri funktion 27
 lydstyrke i telefonrøret 27
 nulstille til fabriksindstillingerne 35
 paging 43
 pauseskærm 30
 reset 35
 servicetoner 32
 skift til bedste modtagelse 42
 skift til en anden basestation 42
 standbytilstand 20
 søge efter 43
 tilmelde 42
 tilmelde et andet håndsæt 42
 tilmelde til endnu en basestation 42
 tilslutte lader 6
 tænd/sluk 20
 viderestilling af samtale 44
 ændre navnet 43
 ændring af indstillinger 30
- Håndsæt + basestation 42

Håndsættet	
ibrugtagning	7
indstille	9, 30
slå lyden fra	27
Håndsættets driftstid	74
i babyalarm-tilstand	55
I	
Ibrugtagning	5
håndsæt	7
Impulsopkald	61
Indbakke (sms)	17, 57
Indspilningskvalitet (telefonsv.)	38
Indspilningslængde (telefonsvarer)	38
Indstilling	
dato	9
displaysprog	9, 30
klokkeslet	9
land	9
områdenummer	9
Indstillingsmuligheder	
telefon	30
telefonsvarer	37
Indtast omlyde	23
Indtast specialtegn	23
Indtastning af tekst	22
Installationsguide	9
Intern forespørgsel	44
Intern samtale	43
banke-på	26
bryde ind i	44
Internt	
foretage opkald	43
K	
Kalender	53
Kladdeliste (sms)	56
Knapper	22
Konference	
afslutte	44
intern/ekstern samtale	44
to eksterne samtaler	29
Konference med 3 deltagere	
afslutte	44
intern/ekstern samtale	44
Konference med tre deltagere	
to eksterne samtaler	29
Konfigurationstilstand, standbydisplay ..	15
Konfigurerbar side (standbydisplay)	15
valgbare applikationer/funktioner	15
Kontakt med væske	74
Kontakter, se Telefonbog	
Kortvalg, konfigurere	50
Kundeservice	68
L	
Lader (håndsæt)	
opstilling	5
tilslutte	6
Lagerplads i telefonbogen	48
Liste	
besvarede opkald	51
kendte enheder (Bluetooth)	46
mistede opkald	51
opkaldsliste	51
ryd op i	18, 38, 48, 54, 57
slette	18
sms-indbakke	17, 57
sms-kladdeliste	56
telefonsvarer	17
udgående opkald	51
Listeopslag	18
Lokalt præfiks	11
Lydstyrke	
lydstyrke for håndfri funktion	27
lydstyrke for håndfri funktion/telefonrør	
håndsæt	27
lydstyrke for håndsættet	27
Lås	
aktivere/deaktivere	20
M	
Markerede tegn	23
Medhør optagelse (telefonsv.)	38
Medicinsk udstyr	4
Melodi	
ringetone for interne/eksterne opkald ..	32
Menu	
applikationer	16
indstillinger	16, 65
tilbage til standbytilstand	16
åbn	16
Menuen Applikationer	16
Menuoversigt	65
Menustast	1
Miljø	73
Mini-USB-stik	1
Mistet opkald	51
Modtageforstærker se Repeater	
Modtagestykke	63
Mærkedag se Fødselsdag	

N	
Navigationsområde	16
Netdel	4
Nettjenester	
indstille for efterfølgende opkald.	28
udbyderspecifikke	27
under en ekstern samtale	28
Notering	28
deaktivering før tiden	28
Nummer	
gemme i telefonbogen	47
Nummervisning, bemærkninger	26
O	
Områdenummer	61
Områdenummer - præfiks	11
Områdenummer (telefonanlæg)	61
Opdatering af håndsættets firmware (Gigaset QuickSync)	60
Opkald	
besvare	26
besvare (Bluetooth)	46
besvare automatisk	31
ved hjælp af opkaldslisten	24
viderestille (telefonsv.)	39
viderestille internt (stille om)	44
Opkald til alle	43
Opkaldsbeskyttelse	33
Opkaldsliste	51
slette	18
slette hele listen	18
slette hele lister	18
slette opslag	18
Opkaldsmetode	61
Opkaldsnummer (babyalarm)	55
Opkaldspause	62
Opkaldstast	1
Opladningstider for håndsættet	74
Oplysning	37
Opret forbindelse til basestation	42
Optage	
beskeder (telefonsvarer)	37
optage samtale	39
Optage (telefonsv.)	39
Optioner	22
P	
Paging	2, 43
Pagingtast	2
Pakken indeholder	5
Pause	
efter forvalgsnummer	62
efter opkaldsstart	62
efter R-tasten	62
Pauseskærm	30
Pc-interface	60
Personlig (standbydisplay)	
valgbare applikationer/funktioner	15
Pleje af telefonen	74
Prik, grøn	18, 24, 25
Profiler til håndfri funktion	31
Påmindelsestone	32
Q	
QuickSync	60
R	
Reducer sendeeffekten	36
Reducer strålingen	36
Repeater	34
Reset	
basestation	35
håndsæt	35
Rette fejlindtastninger	22
Rettelse af fejlindtastninger	22
Ring op	
ekstern	24
internt	43
Ringetone	
aktivering/deaktivering af	
crescendo-lyd	32
deaktivering af første	57
for anonyme opkald, deaktivere	34
melodi for interne/eksterne opkald ...	32
tidsstyring for eksterne opkald	33
undertrykke	57
ændre	32
Router	
tilslutte basestation	61
R-tast	62
Rækkefølge i telefonbogen	48
Rækkevidde	5
reducere	36

S	
Samtale	
ekstern	24
intern	43
lade en abonnent bryde ind	44
optage	39
overføre fra telefonsvarer	39
viderestille (stille om)	44
viderestille internt (stille om)	44
Send	
hele telefonbogen til et håndsæt	48
opslag i telefonbog til et håndsæt	48
sms	56
Sendecenter	
indstille	58
Servicetoner	32
Signaltoner se Servicetoner	
Sikkerhedsanvisninger	4
Skift af displayside	16
Skift mellem opkald	
to eksterne samtaler	29
Skift mellem samtaler	
intern/ekstern samtale	44
Skift side	16
Skip-back-funktion (telefonsv.)	39
Skriv (sms)	56
Slette	
lister	18
meddelelse til telefonsvarer	37
Slette beskeder	18
Slukke radiomodul	36
Slukke sendemodul	19
Slå funktionen til/fra	22
Slå lyden fra på håndsættet	27
Sms	56
afhjælpning af fejl	59
afsendelsesforbindelse	58
gemme midlertidigt	56
indbakke	17, 57
kladde	56
læse	57
modtage	57
på telefonanlæg	58
selvhjælp ved fejlmeddelelser	59
skriv/send	56
slette	57
slette indbakken	18
Sms-center	58
ændre nummer	58, 59
Sms-indbakke	17
slette opslag	18
Sms-meddelelse	52
Små og store bogstaver	23
Snooze-tilstand (vækkeur)	54
Sound, se ringetone	
Specialfunktioner	61
Sprog + land	14, 30
Spørgsmål og svar	69
Standbydisplay	
konfiguration	15
Standbytilstand	
håndsæt	12
vende tilbage til	20
Statuslinje	1, 19
symboler	63
Statusside	19
Stikkonfiguration	75
Store og små bogstaver	23
Svarer ikke	26
Symboler	
funktionslinje	63
statuslinje	63
visning af nye beskeder	17
Synkronisere Google-kontaktpersoner	13, 60
Synkronisere telefonbogen	13, 60
System-pinkode	
nulstille	35
ændre	35
Søg	
Bluetooth-enheder	45
i telefonbogen	48
Søg efter	
håndsæt	43

T	
Tal	
indtaste	22
Tastaturlås	
aktivere/deaktivere	20
Taster	
afbryd-/afsluttast	1, 24
håndsæt	1
menutast	1
opkaldstast	1
pagingtast (basestation)	2
Tegnsættabeller	76
Tekniske data	74
Tekstmeddelelse se sms	56
Telefon	
betjening af	20
indstille	30
nulstille til fabriksindstillingerne	35
Telefonanlæg	
Gem forvalgsnummer	61
indstilling af flashtid	61
indstilling af opkaldsmetode	61
pausetider	62
skift til DTMF-signalering	62
sms	58
tilslutte basestation	61
Telefonbog	47
administrer opslag	47
anvende ved indtastning af	
telefonnummer	50
gemme opslag	47
opslagenes rækkefølge	48
overfør telefonnummer fra tekst	50
overføre vCard (Bluetooth)	49
overføre vCards med Bluetooth	49
send opslag/liste til et håndsæt	48
sende til håndsæt	48
sende vCards med Bluetooth	49
slette alle opslag	18
Telefonnummer	
indtastning med telefonbog	50
overføre til telefonbogen	50
som destination for babyalarm	55
vis nummeret på den, der ringer op	
(CLIP)	26
Telefonstik, konfiguration	75
Telefonsvarer	37
aflytte beskeder	18, 38
aktivere/deaktivere	19, 37
fjernbetjening	39
opsætning af	37
optage	39
optagelse af meddelelse/besked	37
Skip-back-funktion	39
slet enkelte beskeder	18, 38
slette alle beskeder	18
tidsstyring	37
Telefonsvarer på nettet	41
Telefonsvarerliste	17
Tid inden belysningen slukkes	30
Tid inden belysningen slukkes, display	30
Tidsformat	33
Tidsstyring	
ringetoner for eksterne opkald	33
Tidsstyring (telefonsv.)	37
Til at få fat i	52
Tilbehør	77
Tilgængelighed	52
Tilmeld enhed (Bluetooth)	45
Tilmelding (håndsæt)	42
Tilmelding af øvrige Gigaset-håndsæt	42
Tilmeldte håndsæt	43
Toner + signaler	32, 33, 34
Touchscreen	1
betjene	21
U	
Ubesv. Fødselsdage/aftaler	53
Ukendt	26
Undertrykke, første ringetone	57
USB-stik	1
USB-stik, gummitætning	7

V	
Valgfelter	22
vCard	
modtage med Bluetooth	49
sende med Bluetooth	49
Ventemelodi	34
Viderestille (telefonsv.)	39
Viderestille ekstern samtale internt	44
Viderestille opkald	
til telefonsvarer	39
Viderestilling af opkald (VO)	52
Viderestilling, se Viderestilling af opkald	
VIP-ringetone	47, 48
Vis nummer	26
Visning	
af nye beskeder, aktivere/deaktivere ...	31
besked fra telefonsvareren på nettet ...	41
lagerplads telefonbog	48
meddelelse fra telefonsvareren	
på nettet	17
mistede opkald	53
telefonnummer (CLI/CLIP)	26
VO, se Viderestilling af opkald	
Vægmontering af basestationen	6
Vækkeur	54
Vælg opslag fra telefonbogen	48
Væske	74
X	
XES-tilstand	61
Æ	
Ændre enhedens navn (Bluetooth)	46
Ændre navn på håndsæt	43
Ændring af indstillinger	30
betjeningslementer	21
Ændring af pinkode	35
Ændring af telefonindstillinger	30
Å	
Åbning af beskedlister	17
Åbning af undermenu	22

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com