

Gigaset

S820 - S820 A

Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Touch & Type

Kosketusnäyttö/näyttö

Tilarivi (→ s. 19)

Symbolit (→ s. 64) osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan. Tilasivu (→ s. 19) avautuu painamalla tilariviä.

Valmiustilanäyttö (→ s. 15) tai valikkosivu (→ s. 16)

Luurin näppäimet

Sivunäppäimet

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana.

 Puhelunäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puheluun vastaaminen, vaihto luurin käyttöön ja kaiutintoiminnon välillä.

Lyhyt painallus: Valinnastoiluettelon avaaminen.

Pitkä painallus: Valinnan aloitus.

 Valikkonäppäin

Päävalikon avaaminen / paluu valmiustilanäyttöön (→ s. 16).

 Lopetusnäppäin

Lyhyt painallus: Puhelun / luurin haun lopetus, sisäpuhelun hylkääminen, paluu valmiustilaan.
Pitkä painallus: Luuri päälle ja pois päältä.

Tähtinäppäin

Pitkä painallus: Soittoäänet päälle ja pois päältä (→ s. 32).

Ruutunäppäin

Pitkä painallus: Näppäin-/näyttölukitus päälle ja pois päältä (→ s. 20).

R-näppäin

Välipuhelu (flash).

Pitkä painallus: Valintataun lisääminen.

Viestinäppäin

Viestisivun avaaminen (→ s. 17).

Mini-USB-liitäntä

Luurin liittäminen tietokoneeseen (Gigaset QuickSync → s. 61).



Tukiaseman luurin haku / paging -näppäin

Lyhyt painallus: Haun aloitus (→ s. 43).

Pitkä painallus: Tukiaseman vaihtaminen rekisteröintitilaan (→ s. 42).

Vastajaan merkivalo (vain S820A)

Ei pala: Vastaaaja on kytketty pois päältä tai tukiasema on rekisteröintitilassa.

Palaa: Vastaaaja on päällä.

Viestien/rekisteröintitilan merkivalo

Vilkkuu: Uusia viestejä on saapunut.

Vilkkuu: Tukiasema on rekisteröintitilassa (→ s. 42).

Vilkkuu nopeasti: Vastajaan muisti on täynnä (vain S820A)

Sisällysluettelo









| | |
|--|----|
| Gigaset S820/S820A - Touch & Type | 1 |
| Turvaohjeet | 4 |
| Käyttöönotto | 5 |
| Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset | 14 |
| Näytön sivut | 15 |
| Puhelimen käyttäminen | 20 |
| Puhelut | 24 |
| Puhelimen asetukset | 30 |
| ECO DECT | 36 |
| Vastaaja (Gigaset S820A) | 37 |
| Verkossa oleva puhelinvastaaja | 41 |
| Usean luurin käyttö | 42 |
| Bluetooth-laitteet | 45 |
| Puhelinluettelo (osoitekirja) | 47 |
| Puhelutietojen luettelo | 51 |
| Tavoitettavuus | 52 |
| Kalenteri | 53 |
| Herätys | 55 |
| Itkuhälytin | 56 |
| Tekstiviestit (SMS) | 57 |
| Synkronointi tietokoneen kanssa (Gigaset QuickSync) | 61 |
| Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen/reitittimeen | 62 |
| Näyttösymbolit | 64 |
| Asetusvaihtoehdot | 66 |
| Asiakaspalvelu & Neuvonta | 69 |
| Ympäristö | 74 |
| Liite | 75 |
| Lisävarusteet | 78 |
| Hakemisto | 82 |

Turvaohjeet

Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.

Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.

| | |
|--|--|
|  | Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta. |
|  | Käytä ainoastaan ladattavia akkuja , jotka vastaavat määritystä (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava. |
|  | Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa. Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot"). |
|  | Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita. Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata. Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan. |
|  | Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. |
|  | Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa. |
|  | Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje. |
|  | Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa. |

Huomioitava

- ♦ Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
- ♦ Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, laitteella ei voi soittaa edes hätänumeroon.

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

- ◆ Gigaset S820/S820A -tukiasema
- ◆ Tukiaseman verkkolaite
- ◆ Puhelinjohto
- ◆ Gigaset S820 -luuri
- ◆ Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- ◆ Kaksi akkua
- ◆ Vyöpidike
- ◆ Kumitiiviste USB-liitäntää varten
- ◆ Käyttöohje

Jos olet ostanut laitteen, jossa on useita luureja, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi, vyöpidike, kumitiiviste USB-liitäntää varten sekä laturi ja verkkolaite.

Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle.

Ohje


Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m. Kantama-alue pienenee, kun Eko-tila (→ s. 36) on käytössä.

Laitteen jalustan ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Huomaa:

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Tukiaseman yhdistäminen puhelinverkkoon ja verkkovirtaan

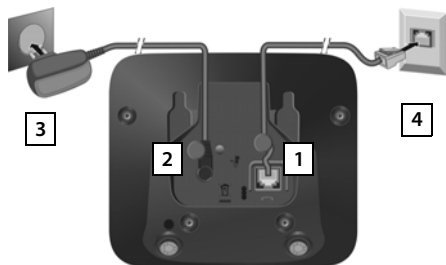

- ▶ Liitä puhelinjohto tukiaseman takaosan liitäntään **1**, kunnes se lukittuu ja aseta se pohjassa olevaan johtouraan.
- ▶ Liitä verkkolaitteen virtajohto tukiaseman takaosan liitäntään **2** ja käännä kulmapistoke johtouraan.
- ▶ Liitä **ensin** verkkolaite **3**.
- ▶ Liitä **sitten** puhelinpistoke **4**.


Huomaa:

- ◆ Verkkolaitteen on oltava **aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (puhelinpistokkeen lankojen järjestys, → s. 76).

Tukiaseman asennus seinälle (valinnainen)



Laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) liittäminen

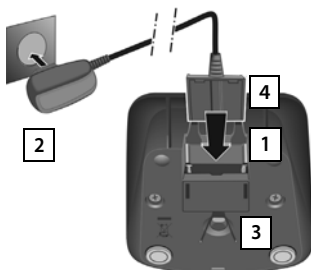

- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke **1**.
- ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista:

- ▶ Irrota verkkolaite pistorasiasta.
- ▶ Paina lukitusnappia **3** ja vedä pistoke sitten irti **4**.

Luurin käyttöönotto

Luurin näytön ja näppäimien päällä on suojakalvo. **Irrota kalvo!**

Tärkeää

Älä käytä luurin näyttöä osoitinkynillä!

Älä käytä muiden valmistajien suoja- tai kalvoja, jotka voivat rajoittaa luurin käyttöä.



USB-liitäntän kumitiivisteiden paikalleen asettaminen

Aseta kumitiiviste aukkoon akkukotelon kannen ollessa auki.



Akun paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää


Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 75), koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääräntyyppinen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin.

Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.



- ▶ Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen.
- ▶ Työnnä sitten akkukotelon kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

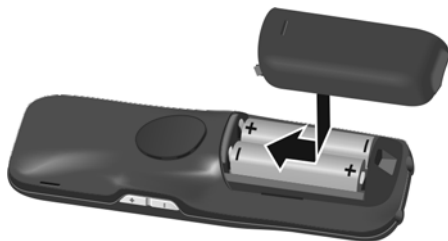

Käyttöönotto

Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen akun vaihtamista varten:


- ▶ Ota kiinni kannessa olevasta uurreesta ja työnnä uurretta alaspäin.




Vyöpidikkeen kiinnitys

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- ◆ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla se luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ◆ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa, työntämällä vasemman käden etusormen kynsi ylhäältä vasemmalta pidikkeen ja kotelon väliin ja vetämällä pidike ylös.

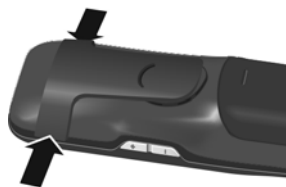

Akun lataaminen

Akku on ladattu osittain toimitettaessa. Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamasyntoli  sammuu.



tai



- ▶ Aseta luuri tukiasemaan **9,5 tunniksi** tai laturiin **14,5 tunniksi**.

Ohjeita


- ◆ Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan tai laturiin.
- ◆ Pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity tukiasemaan jo valmiiksi. Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä näkyy **"Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan"**), rekisteröi luuri käsin (→ s. 42).
- ◆ Akku voi lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akun kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Tukiaseman ja luurin asetukset – Asennusapuri

Kun luuri on kytketty päälle ja se muodostaa yhteyden tukiasemaan ensimmäisen kerran tai onnistuneen rekisteröinnin jälkeen, asennusapuri käynnistyy. Se auttaa seuraavien tärkeiden ja käytön kannalta välttämättömien perusasetusten tekemisessä luurissa ja tukiasemassa:

- ◆ Kellonaika ja päivämäärä
- ◆ Näytön kieli
- ◆ Vastaajan kieli (vain S820A)
- ◆ Maa, jossa puhelinta käytetään
- ◆ Oma suuntanumero

Huom! Jos olet rekisteröinyt luurin tukiasemaan, jonka asetukset on jo määritetty, kaikki kentät eivät näy.

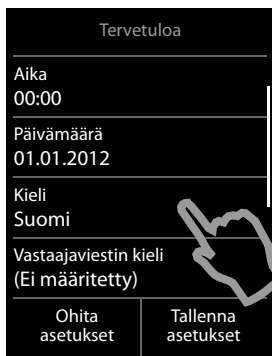

Näyttötekstien kielen asettaminen


Asetettu kieli näkyy **Kieli**-kohdassa.

Jos haluat muuttaa asetusta:


- ▶ Paina **Kieli**-kenttää.



Asetettu kieli on merkitty -symbolilla.

- ▶ Paina asetettavan kielen jäljessä olevaa -symbolia.

Jos haluamaasi kieltä ei näy näytöllä, luettelo ei pituutensa vuoksi mahdu näytölle kokonaan. Selaa luetteloä tässä tapauksessa. Aseta sormi näytölle ja liikuta sitä hitaasti ylöspäin.

- ▶ Paina -symbolia. Asetus tallennetaan automaattisesti. Palaat takaisin **Tervetuloa**-sivulle.



Jos haluat tehdä asetukset myöhemmin:


- ▶ Napauta näytön alareunassa vaihtoehtoa **Ohita asetukset**.

Luuri palaa takaisin valmiustilaan.

Voit tehdä asetukset milloin tahansa myöhemmin luurin **Asetukset**-valikon kautta.

Jos haluat tehdä asetukset:

- ▶ Paina peräkkäin kenttiä **Aika** ja **Päivämäärä**.

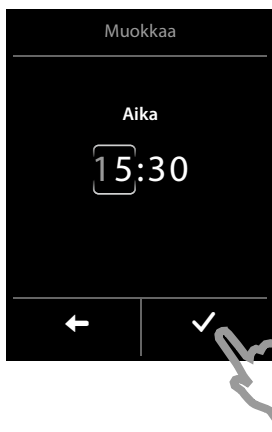


Kellonajan asettaminen

Nykyinen kohdistimen kohta näkyy värillisenä, numero vilkkuu.

- ▶ Näppäile numerot näppäimistön avulla. Kohdistimen kohta siirtyy jokaisella näppäilyllä merkin verran oikealle. Voit muuttaa kohdistimen kohtaa painamalla vastaavaa numeroa.
- ▶ Tallenna asetus painamalla -symbolia tai palaa **Aika ja päiväys**-sivulle tallentamatta muutoksia painamalla

Huom! Jos 12 h -tila on asetettu, tietokentän vieressä näkyy ap./ip.

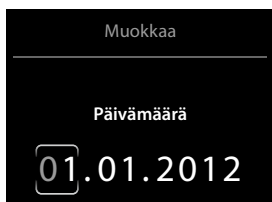

Päivämäärän asettaminen

Nykyinen kohdistimen kohta näkyy värillisenä, numero vilkkuu.

- ▶ Näppäile numerot näppäimistön avulla. Kohdistimen kohta siirtyy jokaisella näppäilyllä merkin verran oikealle. Voit muuttaa kohdistimen kohtaa painamalla vastaavaa numeroa.
- ▶ Tallenna asetus painamalla -symbolia tai palaa **Aika ja päiväys**-sivulle tallentamatta muutoksia painamalla

Tervetuloa

Kieli
Suomi

Vastaajaviestin kieli
English

Maa
Suomi

Kaupunki (suuntanro)
(Ei määritetty)

Ohita asetukset Tallenna asetukset

Vastaajaviestin kielen asettaminen

- ▶ Paina **Vastaajaviestin kieli** -kenttää.
- ▶ Voit asettaa vastaajaviestin kielen kuten yllä on kuvattu.

Maan asettaminen

Maa-kohtaan on määritettävä maa, jossa puhelinta käytetään ja puhelimen käyttö on sallittua. Jos asetus ei ole oikein:

- ▶ Paina **Maa**-kenttää.
- ▶ Voit asettaa maan kuten yllä on kuvattu.

Ohje

Jos olet valinnut maan sijaan vaihtoehdon **Muu maa**, **Tervetuloa**-sivulla näkyy lisäksi tieto **Maa (suuntanumero)**.

- ▶ Paina **Maa (suuntanumero)** ja aseta kansainvälisen suuntanumeron **Ulkomaanliik. tunnus** ja **Ulkomaan suuntanro** kuten seuraavassa paikallisuuntanumeroa koskevassa ohjeessa kuvataan.

Kaupunki (suuntanro)
(Ei määritetty)

Ohita asetukset Tallenna asetukset

Paikallisuuntanumeron asettaminen

- ▶ Paina **Kaupunki (suuntanro)** -kenttää.

Kaupunki (suuntanro)

Suuntanumero
0


Alueellinen suuntanro
9 |

← ✓

Suuntanumero on maakohtainen suuntanumero, joka liitetään alueellisen suuntanumeron (**Alueellin. suuntanro**) eteen, jos maatunnusta ei valita.


- ▶ Näppäile maasi **Suuntanumero** (enintään 4 numeroa, esimerkiksi "0"). Kenttä on saatettu täyttää valitulle maalle jo valmiiksi.
- ▶ Paina toista tietokenttää lyhyesti ja näppäile **Alueellin. suuntanro** (enintään 8 numeroa, esimerkiksi "9"). Voit korjata virheelliset syötöt napauttamalla **X**.
- ▶ Tallenna asetus painamalla numeroiden syöttämisen jälkeen **✓**.

Käyttöönotto

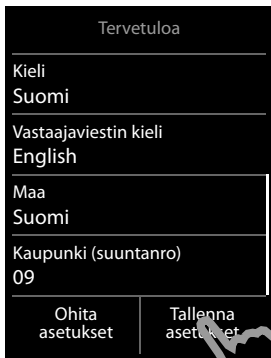

Tervetuloa-sivu avautuu näytölle uudelleen.

- ▶ Tallenna asetukset painamalla vaihtoehtoa **Tallenna asetukset**.

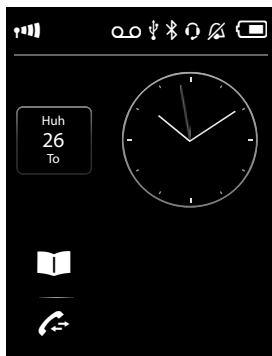

Kun kaikki tarvittavat asetukset on tehty, luuri siirtyy takaisin valmiustilaan.

Puhelimesi on nyt käyttövalmis!

Mitä haluat tehdä seuraavaksi?

Kun olet ottanut Gigaset-laitteen käyttöön, voit soittaa puheluita heti, muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi tai tutustua puhelimen käyttöön.

Valmiustilanäytön määrittäminen tarpeidesi mukaan

Määritä valmiustilanäytöllä näkyvät suosikkitoiminnot omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaan. Näin voit käynnistää suoraan näytöltä pelkällä kosketuksella jopa kuusi toimintoa, kuten herätyskellon, kalenterin, puhelinluettelon ja puhelutietojen luettelot (→ s. 15).

Google- tai Outlook-yhteystietojen synkronointi

Synkronoi luurin puhelinluettelo PC:n ja Gigaset QuickSync -ohjelmiston (→ s. 61) avulla. Ilmainen lataus ja lisätietoja osoitteesta www.gigaset.com/gigasets820.

Soittoäänien asettaminen

Määritä omat soittoäänit sisä- ja ulkopuheluille, muistutuksille, herätykselle ja tietyille soittajille (→ s. 32).

Ei toivottujen puheluiden estäminen

Voit käyttää aikaohjausta tai estoluetteloita. Voit määrittää puhelimesi niin, ettei se soi ei toivottujen puheluiden yhteydessä (→ s. 33).

Vastaajan käyttöönottoaminen

Voit nauhoittaa omia tiedotteita ja määrittää nauhoitusparametrit (→ s. 37).

Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröiminen tukiasemaan

Käytä luureja edelleen puheluiden soittamiseen uudessa tukiasemassa. Voit kopioida näiden luuriin puhelinluettelotietoja uuteen luuriin (→ s. 42/ → s. 48).

Eko-tila-asetusten tekeminen

Voit vähentää puhelimen lähetystehoja (säteilyä) (→ s. 36).

Omien soittoäänien ja kuvien lataaminen luuriin

Liitä luuri Bluetoothin/USB:n kautta tietokoneeseen ja lataa soittoääniä ja kuvia luuriin Gigaset QuickSync -ohjelman avulla. Saat lisätietoja ja voit ladata ohjelman ilmaiseksi osoitteesta www.gigaset.com/gigasets820.

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (→ s. 70) tai käänny asiakaspalvelun (→ s. 69) puoleen.

Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset

Gigaset-luurin näppäimet kuvataan käyttöohjeessa seuraavasti:



Puhelunäppäin/valikkonäppäin/lopetusnäppäin



Numero- ja kirjainnäppäimet



Tähtinäppäin/ruutunäppäin




Viestinäppäin/R-näppäin

Muut symbolit ovat painikkeita, joita on painettava kosketusnäytöllä.

Esimerkki 1:

Valikkonäppäin  ▶  Tilan-valvonta

▶ Paina valmiustilassa **valikkonäppäintä** . **Sovellukset**-valikkosivu avautuu näytölle.

▶ Paina symbolia



Esimerkki 2:

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Kieli ja sijainti**

▶ Paina valmiustilassa **valikkonäppäintä**  ▶ Siirry **Asetukset**-valikkosivulle painamalla ylimmän rivin oikeassa reunassa **Asetukset**.

▶ Paina symbolia




Näytön sivut

Valmiustilanäyttö (muokattavissa tarpeiden mukaan)

Voit muokata valmiustilanäyttöä tarpeidesi mukaan. Voit määrittää tärkeitä toimintoja, jotka voit käynnistää vain yhdellä kosketuksella suoraan valmiustilanäytöltä. Sivun määrittely toimitettaessa niin, että näytöllä näkyvät päivämäärä ja kellonaika. Puhelutietojen luettelot ja puhelinluettelo on määritelty pikavalinnoiksi.

Valmiustilanäytön muokkaaminen

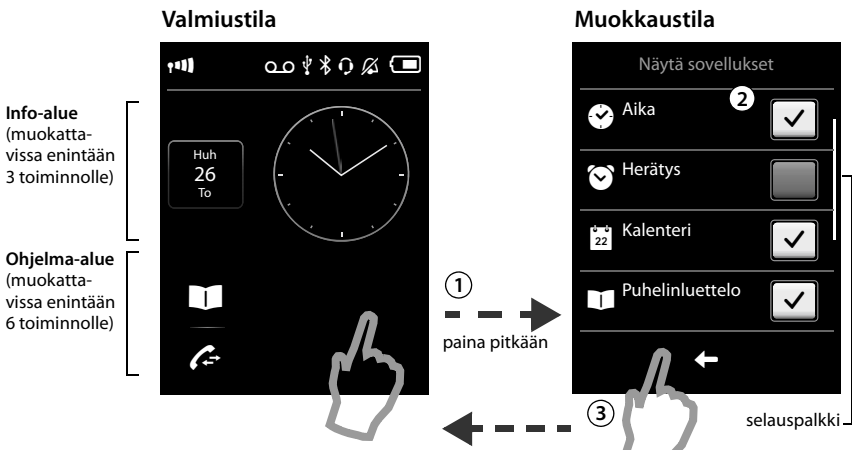

① Muokkaustilaan siirtyminen:

Paina mitä tahansa muokattavan alueen kohtaa näytöllä **pitkään** (noin 2 sekuntia).

② Haluttujen ohjelmien/toimintojen valitseminen:

Näytölle avautuu käytössä olevien toimintojen/ohjelmien luettelo. Näet luettelon muut tiedot selaamalla. Pyyhkäise näyttöä sormella pystysuunnassa painaen samalla hieman. Voit merkitä valmiustilanäytöllä näkyvät toiminnot/ohjelmat painamalla vastaavia painikkeita.

③ Valmiustilanäyttöön palaaminen:

Paina tai lyhyesti lopetusnäppäintä . Valinnat otetaan käyttöön.

Valittavissa olevat toiminnot ja ohjelmat

Info-alue


- Aika (→ s. 10)
- Herätys (→ s. 55)
- Kalenteri (→ s. 53)

Ohjelma-alue

- Puhelinluettelo (→ s. 47)
- Puhelutiedot (→ s. 51)
- Sisäinen puhelu (→ s. 43)
- Uusi tekstiviesti (→ s. 57)
- Itkuhälytyn (→ s. 56)
- Pikasoiitto (→ s. 25)
- Tavoitettavuus (→ s. 52)


Valikkosivut*

”Sovellukset”

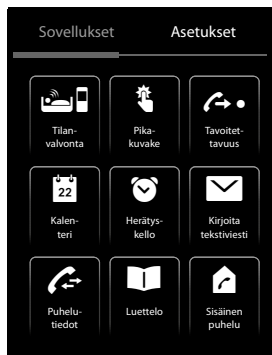

Puhelimen ohjelmien käynnistäminen


”Asetukset”

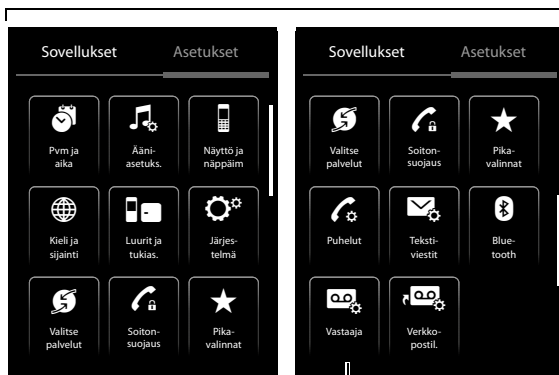

Puhelimen asetusten muokkaaminen tarpeiden mukaan

vain Gigaset S820A


Siirtyminen valmiustilanäytöltä Sovellukset-valikkosivulle ja takaisin:

- ▶ Paina lyhyesti valikkonäppäintä .

Siirtyminen valikkosivulta toiselle:

- ▶ Paina ylimmällä rivillä haluamaasi sivua.

Palaaminen valmiustilanäyttöön mistä tahansa valikkokohdasta:

- ▶ Paina -näppäintä lyhyesti.


Jos käytettävissä on enemmän kohteita kuin näytöllä pystytään näyttämään:






Näytön oikeassa reunassa näkyy selauspalkki.

- ▶ Pyyhkäise näyttöä pystysuunnassa painaen samalla hieman.

*Huom! Ohjelmat ja asetukset, jotka eivät ole tällä hetkellä käytettävissä (esim. jos luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella), näkyvät harmaina.

Viestisivu

Voit avata viestisivun painamalla näppäimistöllä viestinäppäintä . Käytettävissäsi ovat seuraavat viestiluettelot:

- ◆  Vastaajaluettelo (vain Gigaset S820A)
- ◆  Verkossa oleva vastaaja, jos operaattorisi tukee toimintoa ja verkossa olevan vastaajan numero on tallennettu puhelimeen
- ◆  Saapuneiden tekstiviestien luettelo
- ◆  Vastaamattomien puheluiden luettelo (katso ”Puhelutietojen luettelo” → s. 51)
- ◆  Kuittaamattomien tapahtumien luettelo (→ s. 54)

Viestisivu (esimerkki)



Luettelossa olevien **uusien** viestien määrä

Luettelotyyppi (ks. yllä)

Luettelossa olevien **vanhojen** viestien määrä

Ei uusia viestejä

Luettelossa olevien **vanhojen** viestien määrä

Verkossa olevan vastaajan symboli näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.


- ▶ Avaa luettelo painamalla symbolia.


Poikkeus: Verkossa olevan vastaajan numeroon (→ s. 41) soitetaan painamalla **verkossa olevan vastaajan** symbolia. Näytölle ei avaudu mitään luetteloa.

Viestien ponnahdusilmoitus


Kun johonkin luetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkki-ääni. Lisäksi viestinäppäin (jos käytössä, → s. 31) vilkkuu. Näytöllä näkyy viestien ponnahdusilmoitus, joka peittää valmiustilanäytön osittain.

Symbolien alla näkyy kussakin luettelossa olevien uusien viestien lukumäärä.

- ▶ **Ponnahdusilmoituksen sulkeminen:** Paina  (oikealla ylhäällä).
- ▶ **Luettelon avaaminen:** Paina vastaavaa luettelo-symbolia.

Jos verkossa oleva vastaaja on otettu käyttöön: Painettaessa  ei avata mitään luetteloa vaan viestisivu.

Viestien ponnahdusilmoitus

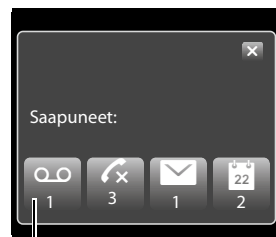

Vastaaja ja/tai
Verkossa oleva puhelin-
vastaaja

Viestien merkivalo vilkkuu (jos käytössä, → s. 31), kunnes avaat jonkin luettelon tai viestisivun.

Luettelotieto

Luettelotiedosta näkyvät seuraavat tiedot:

- ◆ Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
- ◆ Tiedon tyyppin symboli:
 - **Puhelutietojen luettelo:** ☒ (Ohitetut), ☒ (Hyväksytyt), ☒ (Lähtevät), ☒ (vastaajaan saapunut puhelu , vain Gigaset S820A)
 - **Tekstiviestiluettelo:** ✉ (ei luetut), ✉ (luetut)
 - **Vastaajaluettelo:** ☒ (vastaajaan saapunut puhelu)

Uusien (ei luettujen) tietojen yhteydessä symboli on punainen.

- ◆ Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numero (**Koti, Työ, GSM**). Lisäksi vastaamattomien puheluiden yhteydessä tästä numerosta saapuneiden puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu).

Yksityiskohtaisen näkymän avaaminen: Paina tietoa. Kaikki käytössä olevat tiedot näkyvät näytöllä. Viesti toistetaan vastaajaluettelossa. Tekstiviesti näkyy saapuneiden tekstiviestien luettelossa. Voit poistaa tiedon tai kopioida numeron puhelinluetteloon (→ s. 50).

Puhelutietojen luettelon numeroon soittaminen: Paina yksityiskohtaisessa näkymässä lyhyesti nimeä tai numeroa.

Ohje

Kun luettelon avaamisen jälkeen painetaan ☒-näppäintä, soitetaan vihreällä pisteellä merkityn tiedon numeroon.

Luetteloiden poistaminen

Voit poistaa yksittäisten luetteloiden kaiken sisällön:

Valikonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶ **Järjes-telmä**  ▶ **Luettelon tyhjennys**
▶ Paina haluamaasi luetteloa ▶ Paina haluamaasi luettelotyyppiä ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**.

Puhelutietojen luettelo (esimerkki)



Tilarivi ja tilasivu

Valmiustilanäytön ylin rivi on tilarivi. Siinä näkyvät nykyiset asetukset ja puhelimen käyttötila (symbolien selitykset, → s. 64).



Tilasivu

Voit muuttaa tilasivun kautta seuraavien toimintojen asetuksia: Eko-tila (📶), Gigaset S820A:n vastaaja ja Bluetooth-liitäntä.



- ▶ Avaa tilasivu painamalla tilariviä.
- ▶ Kytke toiminnot päälle ja pois päältä painamalla **painikkeita**.
- ▶ Kun painat **Vastaaja** tai **Bluetooth**, näytölle avautuu sivu (alavalikko), jonka kautta voit tehdä toimintojen asetuksia.
- ▶ Palaa valmiustilanäyttöön painamalla ylimmällä rivillä olevaa ▲-symbolia tai lopetusnäppäintä 📵.



Puhelimen käyttäminen

Gigaset S820/S820A -puhelimessa on uudenlainen käyttökonsepti. Siinä yhdistyvät kosketusnäytön edut ja perinteinen näppäimistö. Voit selata valikkoasetuksia ja ohjelmia ja kytkeä toimintoja päälle ja pois päältä kosketusnäytön kautta. Numerot ja kirjaimet kirjoitetaan näppäimistöllä.

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶ Kytke luuri pois päältä painamalla valmiustilassa **pitkään** lopetusnäppäintä . Kuulet merkkiään.
- ▶ Kytke luuri takaisin päälle painamalla uudelleen lopetusnäppäintä  **pitkään**.

Paluu valmiustilaan

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  **lyhyesti**.


Tai:

- ▶ Jos et paina mitään näppäintä tai kosketa näyttöä: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan kolmen minuutin kuluttua.

Näppäin- ja näyttölukitus

Näppäin- ja näyttölukitus estävät puhelimen tahattoman käytön. Jos kosketat näyttöä tai painat näppäintä lukituksen ollessa kytkettynä päälle, näytöllä näkyy vastaava ilmoitus.

Näppäin-/näyttölukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä


- ▶ Avaa tai sulje lukitus painamalla näppäintä  **pitkään**.

Jos luuriin soitetaan, näppäin-/näyttölukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puheluu. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Automaattisen näyttölukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näyttö on lukittu puhelun tai vastaajaviestien kuuntelun aikana vahingossa tapahtuvan kosketuksen varalta. Voit poistaa lukituksen viiden sekunnin ajaksi, jotta voit käyttää puhelinta hetkellisesti näytön kautta. Tämän jälkeen lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Voit **avata lukituksen** pyyhkäisemällä näytön alimmalla rivillä vasemmalta oikealle painaen samalla hieman.

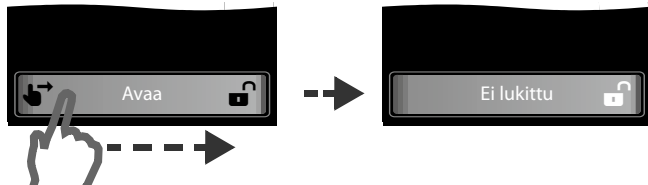

Ohje

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumeroihin ei voida soittaa.

Kosketusnäytön käyttäminen

Luuria käytetään suurimmaksi osaksi näytön kautta.

Näytöllä näkyvät symbolit, luettelotiedot, kytkimet ja valintakentät ovat kosketukseen reagoivia pintoja. Niitä painamalla voit tehdä asetuksia, käynnistää toimintoja ja siirtyä eri näyttöjen (sivujen) välillä.

Toiminnon/luettelotiedon valitseminen

Voit kytkeä toiminnon päälle ja pois päältä tai valita luettelotiedon (puhelinluettelo, alavalikot, puhelutietojen luettelot) painamalla sormella luettelotietoa tai vastaavaa symbolia.

Luetteloiden ja valikoiden selaaminen (pystysuunnassa)

Jos käytettävissä on enemmän kohteita kuin näytölle mahtuu, näytön oikeassa reunassa näkyy selauspalkki. Palkki osoittaa luettelon näytöllä näkyvän osan koon ja sijainnin.

Selaa näyttöä pyyhkäisemällä pystysuunnassa **painamalla näyttöä samalla**.

Asetusten muuttaminen (toiminnot)

Kun painat jollakin valikkosivulla symbolia, vastaava ohjelma avautuu tai toiminto suoritetaan. Näytöllä näkyvät asetettavissa olevat parametrit sekä niiden nykyiset asetukset (merkitty oranssilla), valittavissa olevat vaihtoehdot ja kytkimet ohjelman/toiminnon päälle- ja poiskytkemistä varten.

Esimerkki:

The screenshot shows the 'Luurin äänet' (Phone sounds) settings screen. Annotations on the right side explain the following elements:

- Toiminto**: Points to the title 'Luurin äänet'.
- Asetuksen tekeminen (paina ⊖/⊕)**: Points to the volume control slider.
- Kytkin: Toiminnon kytkeminen päälle / pois päältä**: Points to the 'Voimistuva' toggle switch, which is currently set to 'off'.
- Alavalikoiden avaaminen asetusten tekemistä varten**: Points to the list of options: 'Sisäpuhelut 16 Mellow', 'Ulkopuhelut 06 Gigaset', and 'Palaaminen edelliseen näyttöön, asetusten tallentaminen'.

Annotations on the left side explain the current settings:

- Nykyinen asetus kohteelle: Sisäpuhelut**: Points to the 'Sisäpuhelut' option.
- Nykyinen asetus kohteelle: Ulkopuhelut**: Points to the 'Ulkopuhelut' option.

Kytkin: Toiminnon valitseminen ja kytkeminen päälle ja pois päältä


Voit kytkeä toimintoja päälle ja pois päältä sekä valita toimintoja tai poistaa niiden valintoja painamalla kytkintä lyhyesti.

Jos painike on oranssi (teksti **on**) tai vaaleanharmaa (symboli ✓), toiminto on valittu tai kytketty päälle.

päällä/
valittu

tai

pois päältä /
valinta
poistettu

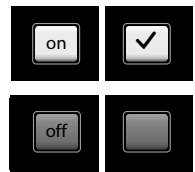

Puhelimen käyttäminen

Valintakentät

Jos parametrille on valittavissa kaksi tai kolme vaihtoehtoista asetusta, nämä näkyvät valintakentissä. Nykyinen asetetus on merkitty oranssilla.

- ▶ Voit muuttaa asetusta painamalla lyhyesti haluamaasi valintakenttää.

Tavoitettavuus-valintakenttä (esimerkki)



Alavalikon avaaminen parametrin asettamista varten


- ▶ Avaa alavalikko painamalla parametrikenttää lyhyesti.

Toiminnot ja toimintorivi


Useiden näyttöjen alaosassa on **toimintorivi**. Rivillä näkyvät kaikki toiminnot, jotka on mahdollista suorittaa nykyisessä tilanteessa.

- ▶ Toiminto käynnistetään painamalla sitä. Voit myös avata enemmän vaihtoehtoja sisältävän luettelon painamalla **Valinnat**.

Toimintorivi (esimerkki)



Palaaminen edelliseen näyttöön


Useilla sivuilla on -symboli.

- ▶ Voit palata edelliseen näyttöön painamalla symbolia.


Numeroiden ja tekstin kirjoittaminen


Merkit näppäillään näppäimistön kautta.

Jos näytöllä näkyy useampia numero- ja/tai tekstikenttiä (esim. puhelinluettelotiedon **Etunimi** ja **Sukunimi**), ensimmäinen kenttä on automaattisesti käytössä. Muut kentät on otettava käyttöön painamalla. Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.

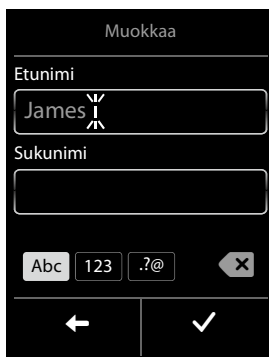

Virheiden korjaaminen

Poista kohdistimen edessä oleva **merkki** painamalla **lyhyesti** .


Poista kohdistimen edessä olevat **sanat** painamalla **pitkään** .

Tekstin kirjoittaminen

- ◆ Kullekin näppäimelle **0**–**9** on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä. Merkit näytetään valintarivillä näytön alareunassa näppäimen painamisen jälkeen. Valittuna oleva merkki on korostettu. Siirry haluamaasi kirjaimeen/merkkiin painamalla näppäintä useaan kertaan peräkkäin lyhyesti.
- ◆ Kirjaimet/merkit lisätään kohdistimen kohdalle. Voit vaihtaa kohdistimen paikkaa painamalla haluamaasi kohtaa tietokentässä.
- ◆ Voit vaihtaa pienten ja isojen kirjaimien välillä **seuraavan kirjaimen kohdalla** painamalla **Abc**.
- ◆ Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.
- ◆ Kun haluat näppäillä numeron, paina **123**. Palaa kirjainnäppäimistöön (isot ja pienet kirjaimet) painamalla **Abc**.
- ◆ Erikoismerkkitalukko avataan painamalla **.?@**. Lisää haluamasi merkki painamalla sitä.
- ◆ Erikoismerkit (diakriittiset merkit, kuten umlautit) näppäillään painamalla vastaavaa kirjainnäppäintä useasti, katso merkistötaulukot → s. 77.


Puhelut

Ulkopuhelut

- ▶ Näppäile numero, paina **lyhyesti** .

Tai:


- ▶ Paina **pitkään** , näppäile numero.

Voit keskeyttää numeron valinnan painamalla .


Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

- ▶ Avaa valinnantoistoluettelo painamalla **lyhyesti** .

Vaihtoehdot:

- ▶ Paina . Viimeksi valittuun numeroon (merkitty vihreällä pisteellä) soitetaan.

Tai:

- ▶ Avaa yksityiskohtainen näkymä painamalla tietoa.
 - ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkityn tiedon numeroon soitetään.

Tai:

- ▶ Paina haluamaasi numeroa.

Ohje

Valinnantoistoluettelossa on kymmenen tästä luurista viimeksi valittua numeroa. Voit hallita tietoja samaan tapaan kuin puhelimen viestiluetteloita:


- ▶ **Yksityiskohtaisen näkymän avaaminen:** Paina tietoa. Kaikki käytössä olevat tiedot näkyvät näytöllä. Yksityiskohtaisessa näkymässä voit poistaa tiedon tai kopioida numeron puhelinluetteloon (→ s. 50).

Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta


Valikkonäppäin  ▶  Puhelutiedot

Puhelutietojen luettelo (esimerkki)

Vaihtoehdot:

- ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkityn tiedon numeroon soitetään.


Tai:

- ▶ Avaa yksityiskohtainen näkymä painamalla tietoa.
 - ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkittyyn numeroon soitetään.

Tai:

- ▶ Paina kenttää, jossa on vihreä piste.

- **Puhelinluettelotietoa ei ole saatavilla:**
Numeroon soitetään.

- **Puhelinluettelotieto on saatavilla:**
Yksityiskohtainen näkymä avautuu.
▶ Paina . (Vihreällä pisteellä merkittyyn) numeroon soitetään.

Tai:

- ▶ Paina haluamaasi numeroa.



Ohje



Jos **uusia viestejä** on saapunut, voit avata puhelutietojen luettelon myös **viestien ponnahdusilmoituksen** tai **viestisivun** kautta.

Numeron valitseminen puhelinluettelosta


Valikkonäppäin  ▶  **Puhelinluettelo**

- ▶ Selaa puhelinluetteloa, kunnes haluamasi tieto näkyy näytöllä.

Vaihtoehdot:

- ▶ Soita **vihreällä merkittyyn tietoon** painamalla .
 - **Vain yksi numero** on tallennettu: Numeroon soitetaan heti.
 - **Useampia numeroita** on tallennettu: Yksityiskohtainen näkymä avautuu.
 - ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkittyyn numeroon soitetaan.
- Tai:
 - ▶ Paina haluamaasi numeroa.



Tai:


- ▶ Avaa yksityiskohtainen näkymä painamalla tiedossa olevaa nimeä.
 - ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkityn tiedon numeroon soitetaan.
- Tai:
 - ▶ Paina haluamaasi numeroa.

Pikasoitto

Voit asettaa puhelimesi niin, että aiemmin tallennettuun puhelinnumeroon soitetaan **mitä tahansa** näppäintä painamalla. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon.

Valikkonäppäin  ▶  **Pikasoitto**



- ▶ Paina . Näppäile numero, johon haluat soittaa, tai muuta tallennettua numeroa.
 - ▶ Paina .
- ▶ Kytke pikasoitto päälle painamalla **on**.
Jos yhtään numeroa ei ole tallennettu, näytölle avautuu valikko numeron näppäilemistä varten. Päällekytketty pikasoitto näkyy valmiustilanäytöllä.

Tallennettuun numeroon soitetaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Keskeytä valinta painamalla lopetusnäppäintä .

Pikasoittotilan sulkeminen: Paina näppäintä  **pitkään**.

Puheluun vastaaminen

Vaihtoehdot:


- ▶ Paina .
- ▶ Jos **Autom.vastaus** on kytketty päälle (→ s. 31), ota luuri laturista.
- ▶ Gigaset S820A: Siirrä puhelu vastaajaan (→ s. 39) painamalla .

Puheluun vastaaminen Bluetooth-kuulokkeella: → s. 46.

Puheluun vastaaminen Gigaset L410 -handsfree-laitteella (→ s. 81): Paina puhelunäppäintä. L410-laite on rekisteröitävä Gigaset S820/S820A -tukiasemaan ennen käyttöä. Toimi Gigaset L410 -laitteen käyttöohjeessa olevien ohjeiden mukaan.

Koputukseen vastaaminen / koputuksen hylkääminen

Jos sinulle soitetään puhelun aikana, kuulet koputusäänen ja näet näytöllä ilmoituksen.

- ▶ **Puhelun hylkääminen:** Paina **Hylkää** tai **Hylkää**.
- ▶ **Puheluun vastaaminen:** Paina **Hyväk.** Voit puhua uuden soittajan kanssa. Nykyinen puhelu asetetaan pittoon.
- ◆ **Pidossa olevaan puheluun palaaminen:** Voit lopettaa nykyisen puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla näytöllä .

Soittajan nimen tai numeron näyttö

Puhelinumeron näyttö on käytössä

Soittajan numero näkyy näytöllä. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy myös numerotyyppi ja nimi. Jos olet määrittänyt soittajalle kuvan (→ s. 47), se näkyy näytöllä.

Puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä

Nimen ja numeron sijaan näytöllä näkyy:

- ◆ **Ulkonumero:** Numeroa ei näytetä.
- ◆ **Salainen:** Soittaja ei halua numeronsa näkyvän.
- ◆ **Ei tavoit.:** soittaja ei ole ottanut puhelinnumeron näyttöä käyttöön.

Lisätietoja soittajan numeron näytöstä CLIP


Puhelin on asetettu toimitettaessa niin, että soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä, → s. 71 tai

- ▶ www.gigaset.com/service

Kaiutintoiminto

Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle numeron valinnan aikana

- ▶ Näppäile numero, paina kaksi kertaa .

Vaihtaminen luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä


Puhelun ja yhteyden muodostamisen aikana ja vastaajaviestien kuuntelemisen aikana (vain Gigaset S820A):

- ▶ Paina .

Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:


- ▶ Paina -näppäintä kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

Luurin, kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden muuttaminen

Käytössä olevan tilan (kaiutin, kuuloke, luuri) äänenvoimakkuutta säädetään puhelun aikana sivunäppäimillä ⊕ / ⊖ (→ s. 1). Nykyinen asetus näkyy näytöllä . Asetus tallennetaan automaattisesti kahden sekunnin kuluttua ja näyttö palaa takaisin edelliseen näyttöön.


Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä (mykistäminen)

Jos kytket mikrofonin pois päältä puhelun aikana, puhekuumppanisi ei kuule sinua enää.


- ▶ Kytke mikrofoni päälle ja pois painamalla .

Operaattorikohtaisten toimintojen (verkkopalveluiden) käyttäminen

Saat verkkopalvelut käyttöösi tilaamalla ne operaattoriltasi (palvelut voivat olla lisämaksullisia). Verkkopalveluita on kahdenlaisia:

- ◆ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön puhelun ulkopuolella kaikkia seuraavia puheluita varten (esim. tuntemattomana eli ilman numeronäyttöä soittaminen). Voit ottaa nämä verkkopalvelut helposti käyttöön tai pois käytöstä **Asetukset**-valikkosivun  **Verkkopalvelut** -alavalikon kautta.
- ◆ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön ulkopuhelun aikana (esim. välipuhelu, vuorottelu kahden puhekuumppanin kanssa, neuvottelupuhelu). Nämä verkkopalvelut on mahdollista valita ulkopuhelun aikana toimintorivin kautta (esim. **Välipuhelu**, **Neuvottelu**).

Ohjeita

- ◆ Seuraavat toiminnot kytketään päälle ja pois päältä tai otetaan käyttöön ja pois käytöstä yleensä lähettämällä puhelinverkkoon koodi.
 - ▶ Kun kuulet puhelinverkosta vahvistusäänen, paina .
- ◆ Kaikki toiminnot, jotka voidaan ottaa käyttöön **Verkkopalvelut**-valikkokohdassa, ovat operaattorilta tilattavia palveluita. Ongelmatilanteissa saat lisätietoja operaattoriltasi.
- ◆ Verkkopalveluita ei voida ohjelmoida uudelleen.

Verkkopalveluiden asettaminen

Koputus ulkopuhelun aikana

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Verkkopalvelut** ▶ **Koputus** ▶ **Päälle/Pois päältä**

Jos toiminto on otettu käyttöön, kuulet **ulkopuhelun** aikana koputusäänen ja näet näytöllä ilmoituksen, jos kolmas taho yrittää saada sinuun yhteyden.

Verkkopalvelut ulkopuhelun aikana

Koputus ulkopuhelun aikana

Jos toiminto on otettu käyttöön (→ s. 27), kuulet **ulko-****puhelun** aikana koputusäänen, jos kolmas taho yrittää saada sinuun yhteyden. Näytöllä näkyy viereinen ilmoitus.

Vaihtoehdot:

- ▶ **Hylkää**
Koputtava soittaja kuulee varattu-äänen.

Tai:

- ▶ **Hyväk.**
Kun olet vastannut koputtavaan puheluun, voit vaihdella puhekumppanien välillä ("Vuorottelu" → s. 29) tai puhua heidän kanssaan samanaikaisesti.



Takaisinsoitto

Olet soittanut ulkonumeroon ja kuulet varattu-äänen:

- ▶ **Tak. soitto** ▶

Kun puhekumppani lopettaa puhelun, hänen puhelimensa soi.

- ▶ Muodosta yhteys puhekumppaniin painamalla

Takaisinsoitto pois päältä etukäteen:

Valikkonäppäin ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶ **Verkkopalvelut** ▶ **Peruuta tak. soitto**

Välipuhelu

Soittaminen toiselle ulkopuoliselle taholle ulkopuhelun **aikana**. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa.

- ▶ **Välipuhelu** ▶ Näppäile toisen henkilön puhelinnumero.

Nykyinen puhelu pidetään pidossa. Toiseen numeroon soitetaan.

- ▶ Valitusta numerosta ei vastata: Paina näytön alareunassa **Lopeta**.

Tai:


- ▶ Valitusta numerosta vastataan: Voit puhua puhekumppanin kanssa.

Välipuhelun lopettaminen:

Paina välipuhelun oikealla puolella . Palaat takaisin ensimmäiseen puheluun.

Tai:

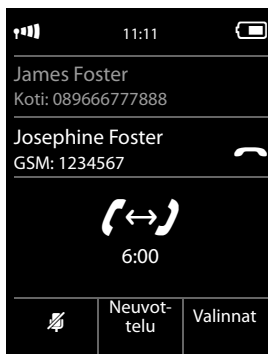

Paina . Saat ensimmäiseltä puhekumppaniltasi takaisinsoiton.



Vuorottelu


Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

Näytöllä näkyvät molempien soittajien puhelinnumerot ja nimet. Nykyinen puhekumppanisi näkyy värillisenä.

- ▶ Vaihda toiseen puhekumppaniin painamalla toista tietoa. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa. Voit vuorotella puhekumppaneiden välillä.
- ▶ Nykyisen puhelun lopettaminen:
Paina puhelun jäljessä . Palaat takaisin odottavaan puheluun.
Tai:
Paina . Saat odottavalta puhekumppaniltasi takaisinsoiton.

Neuvottelu

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu).

- ▶ Paina **Neuvottelu**. Voit keskustella kahden henkilön kanssa samanaikaisesti.
- ▶ Kummankin puhelun lopetus: Paina .

Tai:

- ▶ Palaaminen takaisin vuorotteluun: Paina **Lopeta neuvottelu**.





Puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit neuvottelupuhelun.

Jokainen neuvottelupuhelun osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.



Puhelimen asetukset

Luurissa ja tukiasemassa on toimitettaessa valmiit tehdasasetukset, joita voit muuttaa. Voit tehdä asetukset joko puhelun aikana tai valmiustilassa **Asetukset**-valikkosivun kautta.

Näyttötekstien kielen muuttaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Kieli ja sijainti ▶ Kieli ▶ Valitse kieli  = valittu ▶ 


Maan ja oman suuntanumeron asettaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Kieli ja sijainti
▶ Lisätietoja → s. 11.




Luurin näytön asetukset

Näytönsäästäjä/Kuvaesitys, asettaminen

Voit asettaa valmiustilanäytölle näytönsäästäjän. Vaihtoehtoina ovat analoginen kello / digitaalinen kello / kuva / kuvaesitys. Voit ladata luuriin kuvia **Gigaset QuickSync** -ohjelman (→ s. 61) avulla.

Avaa valmiustilanäyttö painamalla **lyhyesti**  tai painamalla näyttöä.

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu
▶  Näyttö ja näppäim ▶ Näytönsäästäjä



- Voit kytkeä näytönsäästäjän päälle ja pois päältä kytkimellä.
- Valitse näytönsäästäjä:
 - ▶ **Valinta** ▶ Selaa vaihtoehtoja ylimmällä rivillä painamalla  tai  ▶ **Valitse** tai palaa tallentamatta painamalla .



Näytön taustavalon asettaminen

Näytön taustavalo kytkeytyy päälle painettaessa nappia, kosketettaessa näyttöä tai otettaessa luuri tukiasemasta/laturista.

Voit asettaa, minkä ajan kuluttua näytön taustavalo kytkeytyy pois päältä valmiustilassa. Jos taustavaloa ei kytketä pois päältä, näyttö on jatkuvasti puolikirkas.

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Näyttö ja näppäim ▶ Taustavalo

- Kytke näytön taustavalo päälle ja pois päältä luurin ollessa laturissa tai siitä pois.
- Valitse **Aikakatkaus**.

Ohje

Päällekytketty näytön taustavalo voi lyhentää luurin valmiusaikaa merkittävästi.

Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen päälle ja pois päältä

Määritä, ilmoitetaanko uusista viesteistä luurissa vilkkuvalle viestin merkkivalolla.

► Valmiustilassa: **Valikkonäppäin** ►

► Valitse viestityyppi painamalla seuraavia näppäimiä:

- tai vastaamattomat puhelut
 tai uusi tekstiviesti
 viestit, jotka ovat vastaajassa (vain Gigaset S820A) / verkossa olevassa vastaajassa

► Vahvista painamalla .

Viestityyppi (esim. 7/5) näkyy ylimmällä rivillä, nykyinen asetus tietokentässä (esim. 0).

► Jos haluat muuttaa asetusta: poista merkki painamalla




Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä tai

:

- Viestinäppäin vilkkuu
 tai (sammuu näppäintä painamalla)
 Viestinäppäin ei vilku

► Vahvista painamalla tai palaa takaisin valmiustilanäyttöön muutoksia tallentamatta painamalla

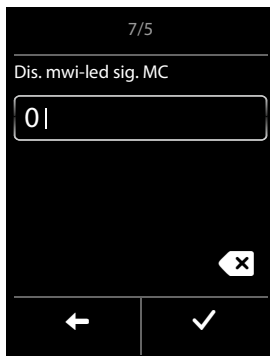

Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun se otetaan pois laturista.

Valikkonäppäin ► **Asetukset**-valikkosivu ► **Puhelut** ► **Autom.vastaus on/off**

Yhteys katkaistaan **Autom.vastaus** -asetuksesta riippumatta heti, kun luuri asetetaan laturiin.

Poikkeus: Painat kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

Kaiutin-/kuulokeprofiilin asettaminen



Kaiutintoiminnolle ja **kuulokeelle** voidaan asettaa eri profiileja ja näin sovittaa puhelimen käyttö ympäristön mukaan. Kokeile itse, mikä profiili on sinulle miellyttävien.

Ulkopuhelun aikana: **Valinnat** ► **Ääniprofiilit**



- ◆ **Kaiutinprofiilit:** Profiili 1 ... Profiili 4. Tehdasasetus on Profiili 1.
- ◆ **Kuulokeprofiilit:** Korvanappi 1 ja Korvanappi 2. Tehdasasetus on Korvanappi 1.

Soittoäänien asettaminen

Äänenvoimakkuuden/soittoäänien asettaminen

Valikonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Ääniasetukset ▶ Luurin äänet

Soittoäänien voimakkuus kaikissa puheluissa


- ▶ Säädä äänenvoimakkuutta painamalla tarvittaessa useasti  / .

Tai

- ▶ Kytke voimistuva ääni (crescendo) päälle ja pois päältä **Voimistuva**-kytkimellä.

Kun voimistuva ääni on kytketty päälle, se vaikuttaa vain soittoääniin. Se ei vaikuta äänen kuunteluun.

Ulko-/sisäpuheluiden soittoäänien asettaminen

- ▶ **Sisäpuhelut / Ulkopuhelut** ▶ Valitse soittoääni
 - ▶ Palaa painamalla .

Voit ladata luuriin lisää soittoääniä **Gigaset QuickSync** -ohjelman (→ s. 61) avulla.





Soittoäänien kytkeminen päälle ja pois päältä


Soittoäänien kytkeminen päälle ja pois päältä **pysyvästi**: Paina tähtinäppäintä   **pitkään**. Kun soittoääni on pois päältä, näytöllä näkyy .



Soittoäänien kytkeminen pois päältä **nykyisessä puhelussa**: Paina **Mykistä** tai .

Huomioäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien sijaan päälle huomioäänien.

Paina tähtinäppäintä   **pitkään** ja **kolmen sekunnin sisällä** ▶ **Piippaus**.

Kun huomioääni on päällä, tilarivillä näkyy .

Voit kytkeä huomioäänien uudelleen pois päältä painamalla tähtinäppäintä   **pitkään**.

Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta.

Valikonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Ääniasetukset ▶ Merkkiäänit

- **Vahvistukset**
Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni uuden viestin saapuessa.
- **Näppäinäänit**
Ääni näppäintä painettaessa.
- **Akun tila**
Varoitusääni, kun akun latauksesta on jäljellä alle 10 % (alle 60 sekuntia). Akun varoitussääntä ei kuulu, kun itkuhälytyn on kytketty päälle.


Ajan/päivämäärän esitystavan asettaminen

Valikkonäppäin  ▶ Valikkosivu **Asetukset**


▶  **Pvm ja aika**


▶ **Ajan muoto**

▶ Valitse ajan esitystapa ( = valittu)

▶ Palaa painamalla . Asetus tallennetaan automaattisesti.

▶ **Pvm järjestys**

▶ Valitse päivämäärän esitystapa ( = valittu)

▶ Palaa painamalla . Asetus tallennetaan automaattisesti.

Lisätietoja päivämäärän ja kellonajan asetuksista, katso s. 10.



Ei toivottujen puheluiden estäminen

Aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin soi hiljaa tai ei soi ollenkaan.

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu

▶  **Puhelunesto** ▶ **Aikaohjaus** ▶ **Tila**


▶ **Pois päältä**: Ei aikaohjausta.

Tai:

▶ **Äänetön**: Puhelin ei soi.

Tai:

▶ **Hiljainen**: Puhelin soi hiljaa määrittämälläsi äänen-voimakkuudella.

▶ Palaa painamalla .

◆ Kun asetuksena on **Äänetön**: ▶ Aseta ajankohta.

◆ Kun asetuksena on **Hiljainen**: ▶ Aseta soittoäänän voimakkuus.

▶ Aseta ajankohta.

▶ Palaa painamalla .



VIP-puhelut

Voit määrittää luettelon numeroista, joista soittaessa puhelimesi soi, vaikka aikaohjaus olisi kytketty päälle. Valitse tiedot puhelinluettelosta.

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Puhelunesto** ▶ **Aikaohjaus**

▶ **VIP-soittajat**

joko ▶ **Uusi tieto** ▶ Lisää tieto luetteloon puhelinluettelosta



tai ▶ Valitse tieto ▶  Poista tieto

Tämä toiminto on asetettava jokaisessa luurissa erikseen.

Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

Voit asettaa puhelimesi niin, että tuntemattomista numeroista (soittajalla on käytössä numero-näytönesto) saapuvista puhelusta ei ilmoiteta soittoaänellä. Puheluista ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille luureille ja tukiasemalle.

Valikonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Puhelunesto** ▶ **Tuntematt. numerot**
▶ **Suojaustila**

▶ **Ei suojausta:** Ei mykistystä tuntemattomien puheluiden yhteydessä.

Tai:

▶ **Äänetön:** Puhelin ei soi, puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.

Tai:



▶ **Puhelun esto:** Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä.

Estoluettelo

Kun estoluettelo on käytössä, puhelin ei soi luettelossa olevista numeroista soitettavien puheluiden yhteydessä tai puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.

Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille luureille ja tukiasemalle.

Estoluettelon muokkaaminen

Valikonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Puhelunesto** ▶ **Estolista**
▶ **Estetyt numerot**

▶ **Uusi tieto** ▶ Näppäile numero.

Tai:

▶ **Valitse tieto** ▶  **Poista tieto.**

Estoluettelon ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

Valikonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Puhelunesto** ▶ **Estolista** ▶ **Suojaustila**

▶ **Ei suojausta:** Estoluettelo ei ole käytössä.

tai

▶ **Äänetön:** Puhelin ei soi, puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.

tai

▶ **Puhelun esto:** Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä.

Soittaja kuulee varattu-äänen.



Odotusmelodian kytkeminen päälle ja pois päältä

Odotusmusiikki on mahdollista kytkeä päälle tai pois päältä välipuhelua ja soitonsiirtoa varten ulkopuheluiden yhteydessä.

Valikonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Ääniasetukset** ▶ **Odotusmelodia on/off**

Repeater-toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

Gigaset-Repeaterilla voit lisätä Gigaset-luurin kantama-alueutta tukiasemaan nähden. Repeater-toiminnon on oltava kytkettynä päälle. Kun toiminto kytketään päälle, tukiaseman kautta meneillään olevat puhelut päättyvät.



Valikonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Järjes-telmä** ▶ **Repeater-tila on/off**

Kun Repeater-toiminto on kytketty päälle tai pois päältä, luuri on kytkettävä pois päältä ja takaisin päälle (→ s. 20).

Ohjeita

- ◆ Jos otat Repeaterin käyttöön, **Eko-tila**-toiminnon asetuksia (→ s. 36) ei voida käyttää.
- ◆ Voit rekisteröidä enintään kuusi Gigaset-Repeateria.

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Järjes-telmä ▶ Turvatarkistus ▶ Järjestel.-PIN ▶ Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ ▶ Näppäile uusi järjestelmä-PIN (4 numeroa, 0–9) ▶

Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palauttaminen

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa sen alkuperäiseen koodiin **0000**. Tällöin **kaikki tukiaseman asetukset** palautuvat ja **kaikkien luurien** rekisteröinnit häviävät!

- ▶ Irrota tukiaseman virtajohto.
- ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 2) samalla, kun liität virtajohdon takaisin tukiasemaan.
- ▶ Pidä luurin haku / paging -näppäintä painettuna vähintään viiden sekunnin ajan.

Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa tukiaseman ja luurin yksilöllisiä asetuksia tehdasasetuksiksi toisistaan riippumatta.



Seuraavat asetukset **eivät** palaudu:

- ◆ Päivämäärä ja kellonaika
- ◆ Muokattavan sivun asetukset
- ◆ Luurien rekisteröinnit tukiasemaan ja valittuna oleva tukiasema
- ◆ Järjestelmä-PIN
- ◆ Kalenterin ja puhelinluettelon tiedot
- ◆ Valinnantoistoluettelo
- ◆ Itkuhälytintointoa varten tallennettu ulko- ja sisänumero (**Hälytyksen kohde** -asetus palautetaan asetukseen **Ulko**),
- ◆ Soitonsiirron kohdenumero

Luurin tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Luurin asetusten palautus**) äänien ja näytön asetukset poistetaan.

Tukiaseman tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Tukias. aset. palautus**) palautetaan seuraavat asetukset: ECO DECT, tekstiviesti-, vastaaja-, järjestelmäasetukset ja luurien nimet. Myös puhelutietojen luettelon ja vastaajaluettelon tiedot poistetaan.

Luurin/tukiaseman tehdasasetusten palauttaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Järjes-telmä ▶ Tietojen palautus ▶ Luurin asetustenpalautus / Tukias. aset.palautus ▶ Tukias. aset.palautus: Näppäile järjestelmä-PIN ▶ Vastaa varmistuskyselyyn painamalla **Kyllä**



ECO DECT vähentää virrankulusta ja pienentää lähetystehoja.

Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen



Normaalissa käytössä (tehdasasetus):

Toimitettaessa laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin. Näin optimaalinen lähetysteho on taattu. Valmiustilassa luurin lähetysteho (säteily) on nolla. Tukiasema varmistaa muutamien radio-taajuussignaalein yhteyden luuriin. Lähetysteho sovitetaan puhelun aikana automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi etäisyys tukiasemaan on, sitä pienempi on lähetysteho.

Voit pienentää lähetystehoja seuraavasti:

1) Pienentämällä kantama-aluetta, jolloin lähetysteho pienenee jopa 80 %



Suurin mahdollinen kantama-alue ei ole tarpeen useimmissa asunnoissa, liiketiloissa, toimitoissa ja vastaavissa. Kun **Max. kantama** -asetus kytketään pois päältä, lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 80 % kantama-alueen ollessa puolet.


Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Järjestelmä ▶ Eko-tila
▶ **Max. kantama on/off**

Pienennetyn kantama-alueen näytösymboli → s. 64.



2) Kytkemällä DECT-lähetystehon pois päältä valmiustilassa (Eko-tila+)

Voit kytkä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa **Ei säteilyä** -asetuksella.

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Järjestelmä ▶ Eko-tila
▶ **Ei säteilyä on/off**

Kun lähetysteho on kytketty pois päältä, näytöllä näkyy kentän voimakkuuden symbolin sijaan  -symboli.

Ohjeita

- ◆ **Eko-tila+**-toiminto edellyttää, että kaikki rekisteröidyt luurit tukevat tätä toimintoa.
- ◆ Yhteys muodostetaan automaattisesti vain saapuvien ja lähtevien puheluiden yhteydessä. Yhteyden muodostuminen hidastuu noin kaksi sekuntia.
- ◆ Jotta luuri voi muodostaa yhteyden tukiasemaan nopeasti saapuvan puhelun yhteydessä, luurin on haettava tukiasemaa usein. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää luurin valmius- ja puheaikaa.
- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä (lähetysteho nolla), kantama-aluetta ei näytetä eikä siitä hälytetä luurissa. Tarkista yhteys varaamalla linja: Paina puhelunäppäintä  pitkään. Kuulet vapaaäänen.
- ◆ Jos **Eko-tila+**-tilassa olevaan tukiasemaan rekisteröidään luuri, joka ei tue tätä toimintoa, **Eko-tila+** kytketään automaattisesti pois päältä (kantama-alueen näyttö  luureissa kytketään päälle ja kytkin vaihtuu asentoon **Pois päältä**). Kun kyseisen luurin rekisteröinti poistetaan, **Eko-tila+**-toiminto kytketään automaattisesti takaisin päälle.

Vastaaja (Gigaset S820A)

Vastaaja päälle ja pois päältä

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu
▶  Puhelinvastaaja ▶ Aktivointi on/off


Vastaajan käyttöönottaminen

Tila – määrittäminen



Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu
▶  Puhelinvastaaja ▶ Tila

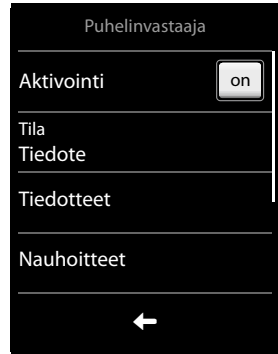

- **Tiedote:** Soittaja voi jättää viestejä.
- **Ohjeiesti:** Soittaja kuulee ohjeiestin.
- **Aikaohjaus:**
Jos käytössä, aseta kellonaika, jolloin kyseinen tila otetaan käyttöön, valitsemalla **Tiedote kello / Ohjeiesti kello**.

▶ Poistu alavalikosta painamalla .






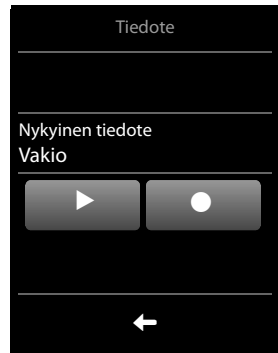
Oman tiedotteen/ohjeiestin nauhoitus

- ▶ Tiedotteet ▶ Tiedote tai Ohjeiesti
- ▶  ▶ Puhu tiedotteesi äänimerkin jälkeen (vähintään 3 s, enintään 180 s).
- ▶  Lopeta ja tallenna nauhoitus.

Nauhoituksen keskeyttäminen: Paina nauhoituksen aikana lyhyesti lopetusnäppäintä  tai .

Nauhoituksen jälkeen voit:

- **Kuunnella tiedotteen:** Paina .
- **Nauhoittaa uudelleen:** Paina toiston aikana .
- **Poistaa tiedotteen:** Paina  ja vahvista painamalla **Kyllä**.



Ohjeita

- ◆ Nauhoitus loppuu, kun puheessa on yli kolmen sekunnin tauko.
- ◆ Kun nauhoitus keskeytetään, käytössä on jälleen vakiotiedote.
- ◆ Kun vastaajan tallennustila on täynnä, vastaaja vaihtaa **Ohjeiesti**-tilaan. Vanhojen viestien poistamisen jälkeen vastaaja vaihtaa takaisin **Tiedote**-tilaan.

Muita asetusvaihtoehtoja

◆ Nauhoitusasetusten määrittäminen:

- ▶ Avaa **Nauhoitteet**-alavalikko.
- **Pituus:** 1 min, 2 min, 3 min tai **Maksimi**.
- **Laatu:** Perus tai **Erinom.**
- **Soiton viive:** Ei viivettä, 10 s, 18 s, 30 s tai **Autom. viive** (10 sekuntia, jos vastaajassa on uusia viestejä, muussa tapauksessa 18 sekuntia).

Tee haluamasi asetus kunkin parametrikentän kautta (☉ = valittu), tallenna ja palaa painamalla ⬅.

- ### ◆ Kuuntelu päälle ja pois päältä:
- Kytke päälle ja pois päältä **Myötäkuuntelu**-kytkimestä. Kuuntelu pois päältä vain tämän toiston aikana: Paina lopetusnäppäintä ☹.

- ### ◆ Nauhoituksen aikaleiman toiston kytkeminen päälle ja pois päältä:
- Kytke päälle ja pois päältä **Toista aikaleima** -kytkimestä.



Viestien kuunteleminen

- ▶ Paina näppäintä 1☉ **pitkään**, vastaaja aloittaa uusien viestien toistamisen heti (**Edellytys:** Verkossa olevaa vastaajaa ei ole otettu käyttöön (→ s. 41).

Tai:

- ▶ Viestien kuuntelu viestisivun kautta: Viestinäppäin ☑ ▶ ☉☉
Vastaajaluettelo avataan.
 - Kaikkien uusien viestien kuunteleminen: Paina **Soita kaik-ki uudet**.
 - Yksittäisten viestien kuunteleminen: Paina luettelotietoa.
 - Kaikkien vanhojen viestien poistaminen: **Poista kaikki** (käytettävissä vain, kun uusia viestejä ei ole)



Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä toiston aikana:

- ◆ Äänenvoimakkuuden säätäminen toiston aikana sivunäppäimillä.
- ◆ Viestin viimeisten viiden sekunnin toisto: **5 sek. taaksepäin**.
- ◆ Viestin poistaminen: ☹
- ◆ Soittajan **numer**on painaminen: toisto pysäytetään, soittajalle soitetaan takaisin.
- ◆ Soittajan **nimen** painaminen: toisto pysäytetään, voit avata tiedon puhelinluettelossa.

Kaikkien viestien poistaminen

- Valikonäppäin ☐ ▶ Asetukset-valikkosivu ▶ ☹ Järjes-telmä ▶ Luettelon tyhjennys
▶ Viestit ▶ Poista kaikki vastaajan viestit ▶ Vahvista painamalla Kyllä.

Vastaajan muita toimintoja

- ♦ **Puheluun vastaaminen, kun vastaaja tallentaa puhelua:**
Paina puhelunäppäintä  tai **Hyväk**.
- ♦ **Puhelun siirtäminen vastaajaan:**
Vastaaja on kytketty päälle ja luuri ilmoittaa ulkopuhelusta:
 **☐**, vastaaja kytkeytyy heti päälle **Tiedote**-tilassa.
- ♦ **Ulkopuhelun nauhoitus: Valinnat ▶ Nauhoita**
Nauhoituksen lopetus: **Lopeta nauhoitus**
Ilmoita puhelun nauhoittamisesta puhekumppanillesi.
- ♦ **Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan uusista vastaajaviesteistä tekstiviestillä (→ s. 52).**

Ääniohjauksen ja vakiotiedotteen kielen muuttaminen

Valikonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  **Kieli ja sijainti** ▶ Vastaajaviestin kieli
▶ Valitse kieli (ruotsi/tanska/norja/englanti;  = valittu) ▶ 

Etäkäyttö

Vastaajaviestien kuunteleminen tai vastaajan kytkeminen päälle toisella puhelimella (esim. hotellissa, matkapuhelimella).

Edellytykset: Nykyinen järjestelmä-PIN-koodi on muu kuin 0000 (→ s. 35) ja toinen puhelin on äänitajuuspuhelin. Voit myös käyttää lähetintä (saatavana alan liikkeestä).


Vastaajan kytkeminen päälle

Edellytys: Vastaaja on kytketty pois päältä.

- ▶ Soita puhelinliittymääsi ja anna sen soida, kunnes kuulet: "Näppäile PIN-koodi".
- ▶ Näppäile puhelimesi järjestelmä-PIN 10 sekunnin sisällä.

Vastaajaan soittaminen ja viestien kuunteleminen

Edellytys: Vastaaja on kytketty päälle.

- ▶ Soita puhelinliittymääsi ja paina näppäintä  **9**, kun kuulet tiedotteen ▶ Näppäile puhelimesi järjestelmä-PIN.

Voit käyttää vastaajaa näppäimillä.

Vastaajaa käytetään seuraavilla näppäimillä:

- 1** Viestin aikaleiman kuuntelun aikana:
Siirtyminen edelliseen viestiin.
Viestin kuuntelun aikana:
Paluu nykyisen viestin alkuun.
- 2** Kuuntelun pysäytys. Jatka painamalla uudelleen.
Jos tauko kestää noin 60 sekuntia, yhteys katkeaa.
- 3** Siirtyminen seuraavaan viestiin.
- 4** Siirtyminen viisi sekuntia taaksepäin nykyisessä viestissä.
- 0** Nykyisen viestin poistaminen.
- *** Kuunnellun viestin merkitseminen "uudeksi".

Etäkäytön lopettaminen

- ▶ Paina lopetusnäppäintä tai laske luuri.

Ohje

Vastaaja katkaisee yhteyden seuraavissa tapauksissa:

- ◆ Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.
- ◆ Vastaajassa ei ole viestejä.
- ◆ Jäljellä oleva tallennusaika on ilmoitettu.

Verkossa oleva puhelinvastaaja

Voit käyttää verkossa olevaa puhelinvastaajaa vasta sitten, kun olet **tilannut** palvelun operaattorilta ja tallentanut verkossa olevan vastaajan numeron puhelimeesi.

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Verkkopuhelinvastaaja**



- ▶ Verkossa olevan vastaajan numeron tallennus: **Yhteysnumero** ▶ Näppäile verkossa olevan vastaajan numero ▶ Vahvista painamalla .
- ▶ Ota verkossa oleva vastaaja käyttöön / pois käytöstä kytkimellä (jos operaattori tukee toimintoa).

Puhelinnumeron tallennuksen jälkeen viestisivulla näkyy seuraava symboli:




Uusien viestien määrä
(jos operaattori tukee toimintoa)

Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen kuunteleminen

- ▶ Viestinäppäin  ▶ .

Tai:

- ▶ Paina näppäintä  **pitkään**.

Verkossa olevaan vastaajaan soitetaan suoraan. Voit kuunnella viestit.

Usean luurin käyttö

Luurien rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria. Kun luuri rekisteröidään, rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava **sekä** tukiasemassa **että** luurissa. Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin sisällä**.

- ▶ **Tukiasemassa:** Paina luurin haku / paging -näppäintä **pitkään** (vähintään kolme sekuntia).
- ▶ **S820H-luurissa** (muut luurit, katso "Ohjeita"):

- ▶ Paina **Rekisteröi**
tai

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Luurit ja tukias.** ▶ **Rekisteröi**

Yhteys tukiasemaan muodostetaan, tämä saattaa kestää jonkin aikaa.

- ▶ Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN (tehdasasetus: **0000**) ▶ Vahvista PIN painamalla .

Kun rekisteröinti on onnistunut, näytöllä näkyy ilmoitus. Tee luurin asetukset **Asetukset**-valikon (→ s. 66) kautta.

Ohjeita

- ◆ Jos tukiasemaan on jo rekisteröity kuusi luuria (kaikki sisänumerot on käytetty), sisänumerolle 6 rekisteröity luuri korvataan uudella luurilla. Jos tämä ei onnistu, esim. jos luurissa on puhelu kesken, näytöllä näkyy ilmoitus **Ei vapaata sisänumeroa**. Poista tässä tapauksessa toisen (tarpeettoman) luurin rekisteröinti ja toista rekisteröintitoimenpiteet.
- ◆ **Muiden Gigaset-luurien** ja muiden GAP-laitteiden luurien rekisteröinti aloitetaan kunkin laitteen käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.

Luurin rekisteröinti useaan tukiasemaan

Luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.


Käytössä oleva tukiasema on se tukiasema, johon luuri on viimeksi rekisteröity. Muut tukiasemat säilyvät käytössä olevien tukiasemien luettelossa.

Voit muuttaa tukiasemien järjestystä **milloin tahansa käsin**.

Voit myös asettaa luurin niin, että se vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (**Paras tukiasema**) silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Luurit ja tukias.**

- ▶ **Ota yhteys tukiasemaan**

- ▶ Paina haluamasi tukiaseman valintasymbolia tai **Paras tukiasema**  (= valittu).

Tukiaseman poistaminen tai nimen muuttaminen

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Luurit ja tukias.**

- ▶ **Ota yhteys tukiasemaan**

- ▶ Paina haluamasi tukiaseman nimikenttää

- ▶ Paina nimikenttää ja muuta nimeä

tai

- ▶ **Poista tukiasema**

Luurien rekisteröinnin poistaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Luurit ja tukias.

- ◆ Haluat poistaa käytössä olevan luurin rekisteröinnin:
 - ▶ **Poista rekisteröin.** ▶ Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN ja vahvista painamalla
 - ▶ Vahvista rekisteröinnin poistaminen painamalla **Kyllä**.



Jos luuri on rekisteröity muihin tukiasemiin, luuri vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (**Paras tukiasema**; → s. 42).
- ◆ Haluat poistaa muun luurin rekisteröinnin:
 - ▶ **Rekisteröidyt luurit** ▶ Paina luuria, jonka rekisteröinnin haluat poistaa
 - ▶ **Poista rekisteröinti** ▶ Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN ja vahvista painamalla
 - ▶ Vahvista rekisteröinnin poistaminen painamalla **Kyllä**.

Luurin haku ("paging")

- ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 2) **lyhyesti**.

Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoaännet on valittu pois päältä (**poikkeus**: luurit, joissa itkuhälytintointo on päällä).


Haun lopetus

- ▶ **Tukiasemassa**: Paina luurin haku / paging -näppäintä uudelleen **lyhyesti** tai
- ▶ **Luurissa**: Paina  tai  tai paina **Mykistä** tai
- ▶ **Älä tee mitään**: Luurin haku päättyy **automaattisesti** kolmen minuutin kuluttua.

Luurin nimen muuttaminen

Rekisteröitäessä useampia luureja niille määritetään automaattisesti nimet "SISÄ 1", "SISÄ 2" jne. Voit muuttaa määrittystä seuraavasti:


Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Luurit ja tukias.

- ▶ **Käytössä olevan luurin nimen muuttaminen**: Paina **Tämä luuri** tai **Toisen luurin nimen muuttaminen**: Paina **Rekisteröidyt luurit** ▶ Valitse luuri ▶ Paina muutettavaa nimeä.
- ▶ Poista vanha nimi painamalla  ja näppäile uusi nimi (enintään 10 aakkosnumeerista merkkiä) ▶ Vahvista painamalla .

Sisäpuhelut

Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.

Valikkonäppäin  ▶  **Sisäinen puhelu** ▶ Valitse tarvittaessa luuri luettelosta tai paina **Kaikki luurit** (ryhmäkutsu).

Kun painat luettelon avaamisen jälkeen , ryhmäkutsu soitetaan suoraan kaikkiin luureihin.

Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys toiseen luuriin


Puhut ulkopuhelua ja haluat välittää puhelun sisänumeroon tai soittaa puhelun sisänumeroon.

- ▶ **Välipuhelu ▶ Sisä ▶** Jos tukiasemaan on rekisteröity enemmän kuin kaksi luuria, valitse luuri tai **Kaikki**.


Sisänumeroon soittaminen: Puhut sisäpuhelua ja palaat takaisin ulkopuheluun:

- ▶ Paina **Lopeta**.

Ulkopuhelun välitys: Voit välittää puhelun kahdella tavalla:

- ▶ Odota, kunnes puheluun vastataan ja laske sitten luuri alas.
Paina .

Tai:

- ▶ Laske luuri alas ennen kuin numerosta vastataan: Paina .
Jos numerosta ei vastata, lopeta välipuhelu painamalla **Lopeta**.

Vuorottelu/neuvottelu

Puhut puhelua, kolmas osapuoli asetetaan pitoon. Molemmat osapuolet näkyvät näytöllä.

- ▶ **Vuorottelu:** Paina näytöllä osapuolta, jonka kanssa haluat puhua.

Tai:

- ▶ **3 osallistujan neuvottelupuhelun soittaminen:** Paina **Neuvottelu**.
Neuvottelupuhelun lopettaminen: Paina **Lopeta neuvottelu**. Palaat takaisin vuorottelutilaan ja puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit neuvottelupuhelun.



Jokainen neuvottelupuhelun osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.

Ulkopuheluun osallistuminen

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi (ns. neuvottelupuhelu).


Edellytys: Vastaaja ei nauhoita puhelua ja **Rinnankytkentä**-toiminto on kytketty päälle.

Sisäinen rinnankytkentä päälle ja pois päältä


Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  **Puhelut ▶ Rinnankytkentä on/off**

Sisäinen rinnankytkentä

Linja on varattu ulkopuhelun takia. Näytöllä näkyy asiasta kertova ilmoitus. Voit osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.

- ▶ Paina **pitkään** . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään. Soittajan tietoja ei näy.

Rinnankytkennän lopettaminen

- ▶ Paina . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään.

Bluetooth-laitteet

Voit rekisteröidä jopa viisi datalaitetta (tietokone, PDA, matkapuhelin) ja yhden Bluetooth-kuulokkeen. Bluetooth on otettava käyttöön luurissa, laitteiden näkyvyys on tarkistettava ja laitteet on rekisteröitävä luuriin.

Datalaitteiden avulla voit siirtää puhelinluettelotietoja ja **Gigaset QuickSync** -ohjelman (→ s. 61) avulla soittoaäniä ja kuvia luuriin.

Ohjeita


- ◆ Kuulokkeessa on oltava **kuuloke-** tai **kaiutinprofiili**. Kaiutinprofiilia käytetään ensisijaisesti.
- ◆ Yhteyden muodostuminen kuulokkeeseen saattaa kestää jopa viisi sekuntia.

Bluetooth-tila päälle ja pois päältä

Voit kytkeä Bluetooth-tilan päälle ja pois päältä tilasivun (→ s. 19) kautta tai seuraavasti:

Valikonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu
▶  **Bluetooth** ▶ **Aktivointi on/off**

Kun Bluetooth on käytössä:

- ◆ tilarivillä näkyy  (→ s. 64)
- ◆ luuri voi olla yhteydessä kaikkien **Tunnetut laitteet** -luettelossa olevien laitteiden kanssa
- ◆ luuri näkyy sen kantama-alueella oleville Bluetooth-laitteille
- ◆ jos tunnettujen laitteiden luettelossa on kuuloke, luuri muodostaa siihen yhteyden



Bluetooth-laitteiden hakeminen ja rekisteröinti (tunnettuihin lisääminen)

Bluetooth-tilassa luurin ja Bluetooth-laitteen välinen etäisyys saa olla enintään 10 m.

Ohjeita


- ◆ Kuulokkeen rekisteröinti korvaa edellisen kuulokkeen rekisteröinnin.
- ◆ Jos kuuloke on rekisteröity johonkin muuhun laitteeseen, **poista** tämä yhteys käytöstä ennen rekisteröinnin aloittamista.

Haun aloittaminen

▶ Aloita haku valitsemalla **Bluetooth**-alavalikosta **Etsi laitteita**.

Luuri hakee kantama-alueella olevia Bluetooth-laitteita. Kaikki löydetty laitteet lisätään **Löydetty laitteet** -luetteloon.


Laitteen tunnistaminen - lisääminen tunnettujen laitteiden luetteloon

▶ Valitse laite **Löydetty laitteet** -luettelosta ▶ **Luotettava laite** ▶ Näppäile tarvittaessa rekisteröitävän laitteen PIN ja vahvista painamalla .

Bluetooth-laitteet


- ◆ **Datalaitteen** PIN: Näppäile mahdollinen PIN-koodi luuriin ja datalaitteeseen.
Kuulokkeen PIN: **0000** on yleensä esiasetettu valmiiksi. Tämän takia PIN-koodi on näppäiltävä vain poikkeustapauksissa.
- ◆ Jos **Tunnetut laitteet** -luettelossa on jo kuusi tietoa, viimeinen korvataan. **Poikkeus:** Kuuloke korvaa vain kuulokkeen.

Haun lopettaminen


- ▶ Poistu **Löydytät laitteet** -luettelosta painamalla  tai **Lopeta haku**.

Tunnettujen laitteiden luettelon muokkaaminen

Laitenimen vieressä oleva -symboli tarkoittaa luettelossa kuuloketta ja -symboli datalaitetta.

- ▶ Avaa **Tunnetut laitteet** -luettelo ▶ Valitse laite ▶ Avaa laitteen tiedot ▶ Poista laite painamalla  ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**.

Tai:


- ▶ Paina **Nimi**-kenttää ▶ Muuta nimeä ja vahvista painamalla .

Rekisteröimättömän Bluetooth-laitteen hylkääminen/hyväksyminen





Kun Bluetooth-laite, joka ei ole tunnettujen laitteiden luettelossa, yrittää muodostaa yhteyden, sinua pyydetään näppäilemään laitteen PIN-koodi (bonding).

- ▶ **Hylkääminen:** Paina  tai .

Tai:

- ▶ **Hyväksyminen:** Näppäile laitteen PIN ▶ Vahvista painamalla 
 - ▶ **Kyllä:** Lisää laite **Tunnetut laitteet** -luetteloon tai
 - ▶ **Ei:** Ota laite väliaikaisesti käyttöön.

Luurin Bluetooth-nimen muuttaminen

Valikonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Bluetooth** ▶ **Oma laite** (Jos Bluetooth ei ole käytössä, se otetaan käyttöön.) ▶ Paina nimeä ▶ Poista nykyinen nimi tarvittaessa painamalla  ▶ Näppäile uusi nimi ▶ Vahvista painamalla .

Puhelun siirtäminen luurista Bluetooth-kuulokkeeseen

Edellytys: Bluetooth on käytössä ja Bluetooth-kuulokkeen ja luurin välinen yhteys on muodostettu.

- ▶ Paina kuulokkeen puhelunäppäintä.

Yhteyden muodostuminen luuriin saattaa kestää jopa viisi sekuntia.

Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä (→ s. 1).

Lisätietoja kuulokkeesta on kuulokkeen käyttöohjeessa.

Puheluun vastaaminen Bluetooth-kuulokkeella

Edellytys: Bluetooth on käytössä ja Bluetooth-kuulokkeen ja luurin välinen yhteys on muodostettu.

Paina kuulokkeen puhelunäppäintä vasta, kun puhelusta ilmoitetaan kuulokkeessa.

Lisätietoja kuulokkeesta on kuulokkeen käyttöohjeessa.

Puhelinluettelo (osoitekirja)

Voit tallentaa **puhelinluettelotietoon** jopa neljä numeroa, etu- ja sukunimen, sähköposti-osoitteen, syntymäpäivän/merkkipäivän sekä muistutuksen, VIP-soittoäänien sekä soittajan kuvan. Voit synkronoida puhelinluettelon tietokoneen Outlook-yhteystietojen kanssa ja ladata luuriin soittoääniä ja kuvia (→ s. 61).

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo (johon mahtuu jopa 500 tietoa). Voit lähettää luettelot ja tiedot toisiin luureihin (→ s. 48).

Tietojen pituus

4 puhelinnumeroa:
Etu- ja sukunimi:

kussakin enintään 32 numeroa
kumpikin enintään 16 merkkiä

Puhelinluettelotietojen hallinta

Puhelinluettelon avaaminen


Valikkonäppäin  ▶  Puhelinluettelo tai tilannekohtaisesti puhelun aikana  tai Valinnat ▶ Puhelinluettelo

Uuden tiedon lisääminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo.
Jos yhtään tietoa ei ole käytettävissä
 - ▶ **Uusi tieto** , muussa tapauksessa
 - ▶ **Valinnat** ▶ **Uusi tieto**
- ▶ Näppäile tiedon eri osat yksittäisten kenttien kautta (nimi, numero, sähköposti, syntymäpäivä, soittoääni, kuva).

Näet muut osat selaamalla alaspäin.

Kun luot tiedon, sille on määritettävä vähintään yksi puhelinnumero.

Näppäileminen **Sähköposti**-kenttään: Näppäile tarvitsemasi merkki painamalla näppäintä  useasti : @ . - 0 _

Kunkin tiedon ylin numero merkitään automaattisesti vihreällä (●). Tähän numeroon sojitetaan, kun avaat puhelinluettelotiedon ja painat puhelunäppäintä.

Puhelinluettelotiedon tallentaminen

- ▶ Paina **Tallenna**.

Tiedon katsominen (yksityiskohtainen näkymä)

- ▶ Avaa puhelinluettelo ▶ Paina haluamaasi tietoa.

Kaikki tietoon kuuluvat tiedot näkyvät näytöllä.

Uusi tieto

Lisää






Lisää numero

Lisää sähköposti

Lisää syntymäpäivä

←
Tallenna



Tiedon muuttaminen

- ▶ Paina .
- ◆ Etu- tai sukunimen, numeron tai sähköpostin muuttaminen/poistaminen: Paina tietoa
 - ▶ Paina tarvittaessa vastaavaa kenttää ▶ Poista tiedot painamalla  ▶ Näppäile tiedot tarvittaessa uudelleen ▶ Vahvista painamalla . Poistu valikosta tallentamatta painamalla .
- ◆ Soittajan kuvan tai soittoaänen poistaminen: Paina vastaavaa tietoa ▶ **Ei kuvaa / Ei soittoaäntä**
- ◆ Syntymäpäivän poistaminen: Paina **Syntymäpäivä**-kenttää ▶ 

Tiedon poistaminen

- ▶ Yksityiskohtaisessa näkymässä: **Valinnat** ▶ **Poista** ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**.

Kaikkien puhelinluettelotietojen poistaminen:

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Järjestelmä** ▶ **Luettelon tyhjennys**
▶ **Puhelinluettelo** ▶ **Poista kaikki luettelon tiedot** ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**.

Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen

- ▶ Puhelinluettelon avaaminen ▶ **Valinnat** ▶ **Muisti**

Puhelinluettelotietojen järjestys

Voit määrittää, järjestetäänkö tiedot etu- vai sukunimen mukaan.

Valikkonäppäin  ▶  **Puhelinluettelo** ▶ Paina **Etunimi** tai **Sukunimen mukaan**.

Jos nimeä ei ole määritetty, puhelinnumero näkyy vihreällä pisteellä merkittynä Sukunimikentässä. Nämä tiedot ovat luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.

Järjestys on seuraava:

Välilyönti | Numerot (0–9) | Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | Muut merkit.

Puhelinluettelotiedon valitseminen, puhelinluettelon selaaminen

Jos puhelinluettelossa on enemmän kuin neljä tietoa, oikealla puolella näkyy selauspalkki. Voit toimia seuraavasti:

- ◆ Selaa etsimäsi nimen kohdalle.
- ◆ Näppäile ensimmäinen kirjain näppäimistöllä. Kirjain näkyy ylimmällä rivillä. Näyttö siirtyy ensimmäisen tällä kirjaimella alkavan nimen kohdalle. Jatka selaamista tarvittaessa haluamasi tiedon kohdalle.

Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

Voit kopioida koko puhelinluettelon, yksittäisen tiedon tai useita yksittäisiä tietoja.

Ohjeita

- ◆ Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.
- ◆ Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Syntymäpäivästä kopioidaan vain päivämäärä.
- ◆ Tiedon kopioinnin yhteydessä kahden vCard-toimintoa tukevan luurin välillä:
Jos vastaanottavan osapuolen puhelimessa ei ole vastaavanimistä tietoa, luodaan uusi tieto.
Jos kyseiselle nimelle on jo olemassa tieto, uusi numero lisätään tietoon. Jos numeroita on yhteensä yli kahdeksan, samalle nimelle luodaan toinen tieto.
- ◆ Jos vastaanottava luuri ei tue vCard-toimintoa: Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma tieto.
- ◆ Luurisi vastaanottaa tietoja luurista, joka ei tue vCard-toimintoa: Tiedot, joille on jo tallennettu numeroita, hylätään. Muussa tapauksessa luodaan uusi tieto.

Yksittäisten tietojen kopioiminen

- ▶ Avaa tiedon yksityiskohtainen näkymä (→ s. 47) ▶ **Valinnat** ▶ **Kopioi** ▶ **Sisäinen luuri**
▶ Valitse vastaanottava luuri.

Onnistuneen kopioinnin jälkeen:

- ▶ Paina **Kyllä**, jos haluat lähettää muita tietoja. Muutoin paina **Ei**.

Koko puhelinluettelon kopioiminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo (→ s. 47) ▶ **Valinnat** ▶ **Kopioi lista** ▶ **Sisäinen luuri**
▶ Valitse vastaanottava luuri.

Puhelinluettelon kopioiminen vCard-käyntikortiksi Bluetoothin avulla

Koko puhelinluettelo:

Valikkonäppäin  ▶  Puhelinluettelo ▶ **Valinnat** ▶ **Kopioi lista**

Tai:

Yksittäinen tieto:

Valikkonäppäin  ▶  Puhelinluettelo ▶ Avaa tiedon yksityiskohtainen näkymä

- ▶ **Valinnat** ▶ **Kopioi**

- ▶ Vastaa kyselyyn painamalla **Bluetooth-laite**. Bluetooth otetaan tarvittaessa käyttöön.
- ▶ Valitse vastaanottaja **Tunnetut laitteet** -luettelosta (→ s. 46) tai paina **Haku** ja valitse vastaanottaja **Löydetyt laitteet** -luettelosta. Näppäile vastaanottajan PIN ja paina .


Käyntikortin (vCard) vastaanottaminen Bluetoothilla

Edellytykset: Luuri on valmiustilassa. Bluetooth on käytössä.

- ▶ Jos lähettäjä on **Tunnetut laitteet** -luettelossa (→ s. 46), vastaanotto tapahtuu automaattisesti.
- ▶ Jos lähettäjä ei ole **Tunnetut laitteet** -luettelossa, näppäile lähettävän laitteen PIN-koodi ja paina . Valitse käyntikortin siirtämisen jälkeen, lisätäänkö laite **Tunnetut laitteet** -luetteloon (**Kyllä**) vai ei (**Ei**).


Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon mm. puhelutietojen luettelossa tai valinnantoistoluettelossa tai tekstiviestissä olevia numeroita sekä numeroita, joihin olet juuri soittanut tai jotka olet näppäilyt soittamista varten.

- ▶ Paina haluamaasi numeroa. ▶ Paina  tai **Valinnat** ▶ **Tallenna numero**.
 - ▶ **Uusi tieto:** Numero kopioidaan tiedon ensimmäiseksi numeroksi **Koti-**numerotyypinää. Tai:
 - ▶ Valitse tieto ja
 - Lisää numero: ▶ Paina **Lisää**.
 - Tai:
 - Korvaa numero: ▶ Valitse korvattava numero ▶ Paina **Kyllä**.



Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluettelosta

Voit avata puhelinluettelon joissakin tilanteissa, ja kopioida sieltä numeron esim. tekstiviestin lähettämistä tai numeroon soittamista varten (myös esivalintanumeroiden syöttämisen jälkeen).

- ▶ Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan painamalla  tai **Valinnat** ▶ **Puhelinluettelo**.
- ▶ Paina puhelinluettelotietoa ▶ Paina kopioitavaa numeroa.

Pikavalinnan määrittäminen/valitseminen


Edellytys: Puhelinluetteloon on määritetty vähintään yksi tieto.

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Pikavalinta** ▶ Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä.

Jos yhtään numeroa ei ole tallennettu:

- ▶ Puhelinluettelo avautuu ▶ Valitse numero.

Jos yksi numero on jo tallennettu:

- ▶ Poista numero: .

Tai:

- ▶ Muuta numeroa: **Muuta** ▶ Puhelinluettelo avautuu ▶ Valitse numero.

Numeron valitseminen: Paina valmiustilassa vastaavaa näppäintä pitkään.

Ohje

Jos muutat numeroa puhelinluettelossa tai poistat sen siitä, myös pikavalintaluettelossa oleva numero muutetaan tai poistetaan automaattisesti.

Puhelutietojen luettelo

Puhelin tallentaa erilaisia puhelutyypppejä.

- ▶ Avaa puhelutietojen luettelo **viestisivun** (→ s. 17) tai **viestien ponnahdusilmoituksen** (→ s. 17) kautta, hae **Vastaamattomat puhelut** -luettelo.

Tai:

- ▶ Avaa puhelutietojen luettelo **Sovellukset**-valikkosivun kautta, avaa **kaikkien puhelutietojen luettelo**.

Voit vaihdella puhelutietojen luetteloiden välillä:

- ◆ **Näytä kaikki:** Kaikkien puhelutietojen luettelo (vastaamattomat, soitetut, vastatut)
- ◆ **Näytä tyypeittäin** ▶ **Ohitetut:** Vastaamattomien puheluiden luettelo
- ◆ **Näytä tyypeittäin** ▶ **Hyväksytyt:** Vastattujen puheluiden luettelo ja vastaajan nauhoittamien puheluiden luettelo (☑, vain Gigaset S820A)
- ◆ **Näytä tyypeittäin** ▶ **Lähtevät:** Soitettujen puheluiden luettelo (valitut numerot)

Puhelutietojen luettelossa näkyvät viimeiset 20 tietoa.

- ▶ **Yksityiskohtaisen näkymän avaaminen:** Paina tietoa. Kaikki käytössä olevat tiedot näkyvät näytöllä. Yksityiskohtaisessa näkymässä voit poistaa tiedon tai kopioida numeron puhelintietoon (→ s. 50).

Puhelutietojen luettelo (esi-




Tavoitettavuus

Voit siirtää puheluita toiseen numeroon. **Voit myös asettaa** luurin lähettämään tiedotuksen tekstiviestillä **vastaamattomista puheluista ja/tai vastaajaan saapuneista uusista viesteistä** (vain Gigaset S820A).

Soitonsiirto

Soitonsiirron asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:

Valikkonäppäin   Tavoitet-tavuus 



- ▶ Paina **Soitonsiirto**-kenttää
 - ▶ Näppäile numero, johon puhelu siirretään ▶ Paina .
- ▶ Ota vasemmanpuoleinen Soitonsiirto-valintakenttä käyttöön ▶ Tallenna.


Tärkeää

Soitonsiirrosta saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.



Soitonsiirto päälle/pois

Valikkonäppäin   Tavoitet-tavuus ▶ on/off

Painettuasi **on/off** operaattorillesi soitetaan ja vastaava koodi lähetetään. Kun soitonsiirron asetus on muutettu, kuulet vahvistuksen. ▶ Paina . ▶ Näytöllä näkyy **Asetukset valmiit?** ▶ Paina **Kyllä** tai **Ei**.



Käytössä oleva asetus näkyy valmiustilanäytöllä, josta se voidaan kytkeä pois päältä.

Tiedotustekstiviesti

Voit asettaa luurin lähettämään tiedotuksen tekstiviestitse **vastaamattomista puheluista ja/tai vastaajaan saapuneista uusista viesteistä** (vain Gigaset S820A). Voit myös siirtää puheluita toiseen numeroon.

Tiedotustekstiviestin asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:

Valikkonäppäin   Tavoitet-tavuus 

- ▶ Paina **Infotekstiviesti**-kenttää
 - ▶ Valitse haluamasi viestityyppi ▶ Näppäile numero, johon tekstiviesti lähetetään ▶ Paina  ▶ Palaa painamalla .
- ▶ Ota tekstiviestin oikeanpuoleinen valintakenttä käyttöön ▶ Tallenna.

Tärkeää

- ◆ Älä määritä vastaamattomien puheluiden tiedotusnumeroksi kiinteän puhelinverkon numeroasi. Seurauksena voi olla maksullinen, jatkuva viestien lähetyskierre.
- ◆ **Tiedotustekstiviestistä** saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.



Tiedotustekstiviestin kytkeminen päälle ja pois päältä

Valikkonäppäin  ▶  Tavoitet-tavuus ▶ on/off

Käytössä oleva asetus näkyy valmiustilanäytöllä, josta se voidaan kytkeä pois päältä.

Kalenteri

Voit asettaa jopa **30 tapahtuman** muistutukset. Syntymäpäivät kopioidaan kalenteriin puhelinluettelosta.

Nykyinen päivä näkyy kalenterissa valkoisena. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, on merkitty värillisellä palkilla. Päivää valittaessa päivä näkyy hetken värillisenä.



Tapahtuman tallentaminen kalenteriin

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 9).

Valikkonäppäin  ▶  Kalenteri



- ▶ Aseta kuukausi painamalla  /  ▶ Paina haluamaasi päivää ▶ **Uusi tieto**




Voit asettaa seuraavat tiedot:

- **Teksti:** Tapahtuman nimi (esim. illallinen, kokous).
 - **Aika:** Tapahtuman ajankohta (tunnit ja minuutit).
 - **Muistutus:** Voit asettaa tapahtumalle muistutustoimituksen kuulumaan jopa viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa.
 - **Merkkiääni:** Kytke merkkiääni päälle ja pois päältä painikkeella.
- ▶ Paina Tallenna.



Muistutussoiton soittoäänien ja äänenvoimakkuuden asettaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Ääni-asetuks. ▶ Muistutuksen ääni

- ▶ Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  /  tai voimistuvaa äänenvoimakkuutta painamalla **Voimistuva**.
- ▶ **Merkkiääni** ▶ Valitse soittoääni ▶ Palaa painamalla .

Tapahtumien ja syntymäpäivien muistutus

Tapahtumasta/syntymäpäivästä ilmoitetaan näytöllä valmiustilassa ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan valitulla soittoäänellä ja äänenvoimakkuudella.

Voit kytkeä muistutuksen pois päältä ja kuitata tekstiviestillä:

► Kuittaa ja sulje muistutus painamalla **Pois päältä**.

Tai:

► Paina **Kirjoita viesti**. Tekstiviestieditori avautuu näytölle.

Muistutuksesta ilmoitetaan **puhelun aikana kerran** merkkiäänellä.

Kuittaamattomien tapahtumien/syntymäpäivien näyttö

Seuraavat tapahtumat ja syntymäpäivät tallennetaan **Muistutukset/tapahtumat**-luetteloon:

- ◆ Tapahtuman/syntymäpäivän muistutussoittoa ei kuitattu.
- ◆ Tapahtumasta/syntymäpäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- ◆ Luuri oli tapahtuman/syntymäpäivän hetkellä pois päältä.

Näytöllä näytetään viimeiset 20 tietoa.

Muistutukset/tapahtumat-luettelo näkyy viestisivulla (→ s. 17) symbolina.




► **Luettelon avaaminen:** Avaa viestisivu viestinäppäimellä  ja paina .





Uusien viestien määrä

Vanhojen tietojen määrä

Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/poistaminen

Valikkonäppäin  ►  **Kalenteri** ► Paina haluamaasi päivää, tapahtumaluettelo avautuu näytölle ► Paina haluamaasi tapahtumaa ► Poista tapahtuma painamalla  tai valitse, muuta ja tallenna tieto.

Kaikkien vanhentuneiden tapahtumien poistaminen:


Valikkonäppäin  ► **Asetukset**-valikkosivu ►  **Järjes-telmä** ► **Luettelon tyhjennys**
► **Muistutuks.** ► **Poista kaikki menneet tapahtumat** ► Vahvista painamalla **Kyllä**.

Herätys

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 9).

Voit asettaa herätyksen ja kytkeä sen päälle ja pois päältä seuraavasti:


Valikonäppäin  ▶  **Herätys-kello** ▶ **on/off**

- ▶ Muuta herätyksen asetuksia painamalla :
 - **Aika** ▶ Aseta herätysajan tunnit ja minuutit (ajan asetus → s. 10)
 - **Valitut päivät** ▶ Valitse päivät, jolloin haluat herätyksen olevan käytössä
 - **Soittoääni** ▶ Valitse herätyssoitolle soittoääni
- ▶ Paina **Tallenna** ja vahvista varmistuskysely.

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja kuuluu valittuna soitto-ääninä enintään 60 sekunnin ajan. Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiääninä.

Ohje

Herätysäänen voimakkuus kasvaa asteittain joka soitolla (asetettu valmiiksi).

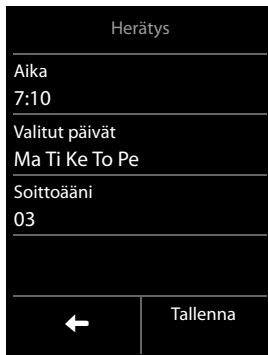

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Edellytys: Herätyssoitto soi.

- ▶ **Kytkeminen pois päältä seuraavaan herätyssoittoon saakka:** Paina **Pois**.

Tai:

- ▶ **Torkkutoiminto:**

Paina **Torkkutoiminto** tai mitä tahansa näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistuu viiden minuutin kuluttua.

Tai:

Älä paina mitään. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä minuutin kuluttua ja se toistuu viiden minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi toisen soittokerran jälkeen.

Itkuhälytin

Kun itkuhälytintoiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy.

Itkuhälytyssoitto ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua. Kun itkuhälytin on kytketty päälle, puhelu- ja valikkonäppäin on lukittu. Luurin kaiutin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä **Kahdensuunt.**-toiminnon kautta. Jos kahdensuuntainen tila on kytketty päälle, voit vastata itkuhälytyssoittoon.

Itkuhälytintilassa saapuvista puheluista ilmoitetaan vain näytöllä (**ilman soittoaäntä**). Näytön taustavalo vähenee puoleen. Merkkiäännet on kytketty pois päältä.


Jos vastaat saapuvaan puheluun, itkuhälytintoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on edelleen** päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.

Tärkeää

- ◆ **Tarkista itkuhälytintoiminnossa käytettävän luurin toiminta ja asetukset. Testaa esim. äänenherkkyytensä.** Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen. Huomaa, että itkuhälytintoiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekunnin kuluttua päällekytkemisen jälkeen.
- ◆ Päällekytketty itkuhälytintoiminto lyhentää luurin käyttöaikaa. Säilytä luuri **laturissa**.
- ◆ Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.
- ◆ Puhelinvastaaja ei saa olla kytkettynä päälle itkuhälytyssoiton kohdenumerossa.

Asetusten muuttaminen

Valikkonäppäin  ▶  Tilan-valvonta ▶  ▶ Hälytyksen kohde (Sisä tai Ulko), Kahdensuunt. on/off, Herkkyys (asetta Korkea tai Matala) ▶ Tallenna

- ◆ **Sisä:** Valitse luettelosta luuri.
- ◆ **Ulko:** Näppäile kohdenumero ▶ Vahvasta painamalla .


Itkuhälytintoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

▶ Kytkeminen päälle: Valikkonäppäin  ▶  Tilan-valvonta ▶ on

Tai:



▶ **Kytkeminen pois päältä:** Kytke kytkin pois päältä valmiustilanäytöllä.

Itkuhälytyssoiton keskeytys / itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä

Keskeyttäminen itkuhälytyssoiton aikana: Paina .

Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä

Edellytykset: Itkuhälytyssoitto menee ulkoiseen kohdenumeroon. Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.

▶ Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä  .

Puhelu lopetetaan. Itkuhälytystoiminto on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa.

Tekstiviestit (SMS)





Jotta tekstiviestitoimintoa voidaan käyttää, on seuraavien edellytysten täyttyvä.

Edellytykset:

- ◆ Puhelinnumeron näyttö on otettu käyttöön.
- ◆ Operaattori tukee tekstiviestien lähetystä kiinteässä puhelinverkossa.
- ◆ Puhelimeen on tallennettu vähintään yhden tekstiviestikeskuksen puhelinnumero (→ s. 59).
- ◆ Viestien vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Tämä tapahtuu automaattisesti ensimmäisen tekstiviestin lähettämisen yhteydessä.

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Puhelin pystyy lähettämään **ketjutetun** tekstiviestin (joka muodostuu enintään neljästä yksittäisestä tekstiviestistä) yhtenä viestinä. Viestin ketjutus tapahtuu automaattisesti.

- ▶ **Tekstiviestin kirjoitus:** Valikkonäppäin  ▶  **Kirjoita viesti** ▶ Paina **Vastaanottaja-**kenttää ▶ Näppäile vastaanottajan numero suuntanumeroineen ▶ Vahvista painamalla 
 - ▶ Paina **Viesti-**kenttää ▶ Näppäile viestin teksti (tekstin ja erikoismerkkin näppäily, → s. 23) ▶ Vahvista painamalla .
- ▶ **Tekstiviestin lähetyks:** Paina **Lähetä**.

Ohjeita


- ◆ Jos viestin tekstiä ei pystytä näyttämään kokonaan, voit selata viestiä.
- ◆ Kohdistin voidaan asettaa tietyn merkin kohdalle tekstin sisällä painamalla haluttua kohtaa.
- ◆ Ulkopuhelun saapuessa tai kirjoituksen keskeytyessä yli kolmeksi minuutiksi teksti tallentuu automaattisesti Luonnokset-luetteloon. Jos tallennustila on täynnä, tekstiviesti poistetaan.
- ◆ **Tekstiviestien lähetyksestä** voi aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.



Tekstiviestin tallennus kesken kirjoituksen (Luonnokset-luettelo)

Voit tallentaa tekstiviestin kesken kirjoituksen, muokata sitä ja lähettää sen myöhemmin.

- ▶ Lopeta tekstin kirjoitus painamalla  ▶ Paina **Tallenna**.

Tekstiviestin avaaminen Luonnokset-luettelosta

Valikkonäppäin  ▶  **Kirjoita viesti** ▶ **Luonnokset** ▶ Paina Luonnokset-luettelossa olevaa tietoa.









Voit poistaa tekstiviestejä () tai jatkaa niiden kirjoittamista (.


Tekstiviestin vastaanottaminen

Saapuneet tekstiviestit tallentuvat saapuneiden viestien luetteloon. Ketjutetut tekstiviestit näkyvät yleensä **yhtenä** viestinä.

Ensimmäisen soiton salliminen/esto

Jokaisesta saapuvasta tekstiviestistä ilmoitetaan yhdellä soitolla. Jos vastaat vahingossa tällaiseen "puheluun", tekstiviesti häviää. Jos haluat välttää tämän, estä ensimmäinen soitto kaikissa ulkopuheluissa. Valmiustilassa:

Valikkonäppäin        

Nykyinen **asetus** näkyy tietokentässä (esim. 1). Jos haluat muuttaa asetusta: poista merkki painamalla .

► Jos haluat estää ensimmäisen soiton:  

Tai:

► Jos **et** halua estää ensimmäistä soittoa:  

Saapuneiden tekstiviestien luettelo

Saapuneiden viestien luettelo sisältää kaikki vastaanotetut tekstiviestit sekä tekstiviestit, joiden lähetyt epäonnistui virheen takia.

Jos saapuneiden tekstiviestien luetteloon on tallennettu viestejä (luettuja tai ei luettuja), viestisivulla (→ s. 17) näkyy seuraava symboli:

► Avaa saapuneiden tekstiviestien luettelo painamalla symbolia.




Uusien tekstiviestien määrä

Vanhojen tekstiviestien määrä

Tekstiviestin lukeminen ja hallinta

► **Yksityiskohtaisen näkymän avaus:**
Paina tekstiviestiä.

Vaihtoehdot:

► Paina : Voit soittaa tekstiviestin lähettäjälle.

Tai:

► : Voit poistaa viestin.

Tai:

► **Valinnat**

► **Vastaa:** Voit kirjoittaa uuden viestin ja lähettää sen lähettäjälle.

Tai:

► **Muokkaa:** Voit muuttaa viestin tekstiä ja lähettää sen haluamallasi vastaanottajalle.

Tai:

► **Tallenna numero:** Voit tallentaa numeron puhelinluetteloon.

Tekstiviestin yksityiskohtainen näkymä (esimerkki)



Paina lähettäjää/numeroa viestin tekstissä:

Voit soittaa numeron tai tallentaa sen puhelinluetteloon (→ s. 50). Numerossa ei saa olla välilyöntejä. Jos numerossa on erikoismerkkejä (+ - / jne.) ne tulkitaan kahdeksi numeroksi.

Saapuneiden tekstiviestien luettelon tai Luonnokset-luettelon **kaikkien tietojen** poistaminen:

Valikkonäppäin  ► **Asetukset**-valikkosivu ►  **Järjestelmä** ► **Luettelon tyhjennys**

► **Viestit**

► Poista kaikki saapuneet tekstiviestit

Tai:

► Poista kaikki luonnokset

► Vahvista painamalla **Kyllä**.

Viestikeskus

Jotta tekstiviestitoimintoa voidaan käyttää, puhelimeen on tallennettava vähintään yhden tekstiviestikeskuksen puhelinnumero.


- **Tarkista Valittu lähetyskeskus:** ► Valikkonäppäin  ► Valikkosivu **Asetukset**
 ►  **Teksti-viestit** ► **Viestikeskukset**

Tekstiviestikeskuksen puhelinnumeron saat operaattoriltasi.

Voit vastaanottaa tekstiviestejä **kaikista** määritetyistä viestikeskuksista, jos olet rekisteröitynyt operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Tekstiviestit lähetetään sen viestikeskuksen kautta, joka on määritetty lähetyskeskukseksi.

Viestikeskuksen asettaminen/muuttaminen, lähetyskeskuksen asettaminen

Valikkonäppäin  ► **Asetukset**-valikkosivu ►  **Teksti-viestit** ► **Viestikeskukset**

► Näppäile vähintään yhden viestikeskuksen puhelinnumero ► Vahvista painamalla .

► Toista toimenpide tarvittaessa muille viestikeskuksille.

► **Valittu lähetyskeskus, määrittäminen:** Napauta sen viestikeskuksen numeroa (1–4), jonka haluat asettaa lähetyskeskukseksi.

Ohje

Jos olet sopinut operaattorisi kanssa kiinteästä kuukausimaksusta, 0900-alkuiset maksulliset numerot on yleensä estetty. Jos viestikeskuksen numeroksi määritetään tässä tapauksessa 0900-alkuinen numero, tekstiviestejä ei voida lähettää puhelimestasi.

Tekstiviestit puhelinvaihteessa

- ◆ **Puhelinnumeron näytön** on välityttävä puhelinvaihteen **alaliittymään (CLIP)**.
- ◆ Viestikeskuksen numeron eteen on tarvittaessa lisättävä ulkolinjan tunnus (riippuu puhelinvaihteesta).














Tarkistus: Lähetä tekstiviesti omaan numeroosi: kerran ulkolinjan tunnuksen kanssa ja toisen kerran ilman sitä.

- ◆ Kun tekstiviesti lähetetään ilman alaliittymän numeroa, vastaanottajalle ei ole mahdollista vastata suoraan.


ISDN-puhelinvaihteissa tekstiviestien lähetyksen ja vastaanotto on mahdollista vain tukiasemalle määritellyjen MSN-numeroiden kautta.

Tekstiviestitoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

Kun tekstiviestitoiminto on kytketty pois päältä, et voi vastaanottaa etkä lähettää tekstiviestejä. Kaikki asetukset sekä saapuneiden ja lähtevien viestien luetteloissa olevat viestit säilyvät puhelimen muistissa myös silloin, kun tekstiviestitoiminto on pois päältä.

Valikkonäppäin  ►            ► 

Tekstiviestit (SMS)

Nykyinen **asetus** näkyy tietokentässä (esim. 1). Jos haluat muuttaa asetusta: poista merkki painamalla .



► Kytke tekstiviestitoiminto pois päältä: ► ►

Tai:

► Tekstiviestitoiminnon kytkeminen päälle (tehdasasetus): ► ►

Tekstiviestin tilaraportti

Kun toiminto on kytketty päälle, viestikeskus lähettää jokaisesta lähettämästäsi tekstiviestistä tilaraportin tekstiviestitse.

Valikonäppäin  ► **Asetukset-valikkosivu** ►  **Teksti-viestit** ► **Tilaraportti on/off**

Ohje

Tilaraportin kyselystä voi aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tekstiviestien viänmääritys

| | |
|----|---|
| E0 | Jatkuva numeronsalaus (CLIR) on kytketty päälle tai puhelinnumeron välitystä ei ole valittu käyttöön. |
| FE | Virhe tekstiviestin lähetyksen aikana. |
| FD | Virhe muodostettaessa yhteyttä tekstiviestikeskukseen, katso Toimenpiteet virhetapauksissa -kohta. |

Toimenpiteet virhetapauksissa

| |
|--|
| <p>Lähetys ei onnistu.</p> <ol style="list-style-type: none">Puhelinnumeron näyttö (CLIP) ei ole käytössä.<ul style="list-style-type: none">► Pyydä operaattoria ottamaan palvelu käyttöön.Tekstiviestin lähetys keskeytyi (esim. puhelun takia).<ul style="list-style-type: none">► Lähetä tekstiviesti uudelleen.Operaattori ei tue palvelua.Lähetyskeskuksen numeroa ei ole tallennettu tai se on väärin.<ul style="list-style-type: none">► Numeron määritys (→ s. 59). |
| <p>Saat tekstiviestin, joka loppuu kesken.</p> <ol style="list-style-type: none">Puhelimen muisti on täynnä.<ul style="list-style-type: none">► Poista vanhoja tekstiviestejä.Operaattori ei ole vielä lähettänyt viestin loppuosaa. |
| <p>Et saa enää tekstiviestejä.</p> <p>Soitonsiirto on kytketty päälle.</p> <ul style="list-style-type: none">► Muuta soitonsiirron asetusta (→ s. 52). |
| <p>Viesti tulee puheena.</p> <ol style="list-style-type: none">Puhelinnumeron näyttötoimintoa ei ole valittu käyttöön.<ul style="list-style-type: none">► Pyydä operaattoria ottamaan toiminto käyttöön (maksullinen).Langattoman verkon operaattorilla ja tekstiviestioperaattorilla ei ole yhteistyösopimusta.<ul style="list-style-type: none">► Lisätietoja saat tekstiviestioperaattorilta.Puhelintasi ei ole rekisteröity tekstiviestioperaattorin tietokantaan.<ul style="list-style-type: none">► Rekisteröi puhelin vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä tekstiviesti. |

Synkronointi tietokoneen kanssa (Gigaset QuickSync)

Voit toimia seuraavasti:

- ◆ Synkronoida luurin puhelinluettelon verkossa pilven kautta Google-yhteystietojesi kanssa.
- ◆ Synkronoida luurin puhelinluettelon tietokoneen osoitekirjan Outlook-yhteystietojen kanssa.
- ◆ Ladata soittajien kuvia tietokoneelta luuriin.
- ◆ Ladata kuvia tietokoneelta luuriin näytönsäästäjäksi.
- ◆ Ladata (soitto)ääniä tietokoneelta luuriin.
- ◆ Voit soittaa puheluita ja vastata saapuviin puheluihin. Luurin näyttö toimii tällöin kuten puheluita soitettaessa tai niihin vastattaessa luurilla.
- ◆ Päivittää Gigaset S820 luurin ohjelmiston (vain USB:n kautta).

Luuriin voidaan tallentaa seuraavia kuva- ja äänitiedostomuotoja:

| Ääni | Muoto | Kuva | Muoto |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| - Soittoäänet - Tuodut äänet | Sisäpuhelut WMA, MP3, WAV | - Soittajan kuva - Näytönsäästäjä | BMP, JPG, GIF 240 x 160 pikseliä 240 x 320 pikseliä |

Jotta luuri toimii tietokoneen kautta, on tietokoneelle asennettava Gigaset QuickSync (versio 7 tai uudempi), joka voidaan ladata ilmaiseksi osoitteesta www.gigaset.com/gigasets820. Tämän ohjelman avulla voit päivittää luurin ohjelmiston Bluetoothiin (→ s. 45) tai USB-yhteyden kautta tietokoneen ja luurin (→ s. 1) välillä.

Ohjeita

- ◆ Ohjelmisto voidaan päivittää ainoastaan USB-yhteyden kautta.
- ◆ Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa, jos USB-kaapeli on kytkettynä. Bluetooth-yhteys katkeaa, jos USB-kaapeli kytketään Bluetooth-yhteyden aikana.











Yksityiskohtainen kuvaus on Gigaset QuickSync -ohjelman ohjetiedostossa.

Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen/ reitittimeen

Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema liitetään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle XES-tila 1*. Jos XES-tila 1 ei pienennä kaikua tarpeeksi, voidaan kytkeä päälle XES-tila 2.

Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tulee käytössä olla normaalitila (tehdasasetus).

Valikkonäppäin  ▶    0  5   7  0  ▶ ▶ **Poista nykyinen asetus:** 

▶ 0  ▶ tarkoittaa normaalitilaa

Tai:

▶ 1  ▶ tarkoittaa XES-tilaa 1

Tai:

▶ 2  ▶ tarkoittaa XES-tilaa 2



Käyttö puhelinvaihteessa

Puhelinvaihteessa tehtävistä asetuksista saat lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.



Puhelinvaihte, jossa ei ole numeronäyttötoimintoa, ei voi lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä.

Valintatapa ja Flash-aika

Valintatavan muuttaminen



Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Puhelut ▶ Valintatapa
▶ Valitse äänivalinta (Äänitajuus)/ impulssivalinta (Impulssi) (⊙ = asetettu arvo)

Flash-ajan asetus

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Puhelut ▶ Flash-aika
▶ Valitse flash-aika (⊙ = asetettu arvo)

Ulkolinjan tunnuksen tallennus

Jos puhelinvaihteessa on näppäiltävä ennen jokaisen ulkonumeron valintaa ulkolinjan tunnus, esim. 0:

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Puhelut ▶ Linjatunnus
▶ Yhteyslinjan koodi ▶ Näppäile ulkolinjan tunnus (enintään 3-numeroinen) ja vahvista painamalla ▶ Käyttökohde (⊙ = valittu):

▶ **Ei koskaan:** Ulkolinjan tunnus pois käytöstä.

Tai:

▶ **P-tietojen puhelut:** Ulkolinjan tunnus lisätään vain luettelosta (tekstiviestiluettelo, puhelutietojen luettelo, vastaajaluettelo (Gigaset S820A)) valittaviin numeroihin.

Tai:

▶ **Kaikki puhelut:** Ulkolinjan tunnus lisätään kaikkiin numeroihin.

* XES tarkoittaa Xtended Echo Suppression.

Taukoajkojen muuttaminen

Valikonäppäin ▶ ▶ ▶ Näppäile jokin seuraavista toimintokohtaisista koodeista:

♦ Tauko linjan varauksen jälkeen:

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 1 s

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 3 s

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 7 s

♦ Tauko R-näppäimen jälkeen:

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 800 ms

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 1600 ms

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 3200 ms

♦ Valintatauko (tauco ulkolinjan tunnuksen jälkeen):

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 1 s

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 2 s

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 3 s

▶ ▶ Poista nykyinen asetus: ▶ ▶ 6 s

Valintatauon lisääminen numeron valinnan yhteydessä:

Paina R-näppäintä pitkään. Näytöllä näkyy P.

Vaihto tilapäisesti äänitaajuusvalintaan (Äänitaajuus)

Ulkonumeron valinnan tai yhteyden muodostamisen jälkeen (näytöllä näkyy):

▶ Paina tähtinäppäintä lyhyesti .








Tai:




▶ Valinnat ▶ Äänitaajuusvalinta

Näyttösymbolit

Toimintorivin symbolit

Toimintorivillä käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan:

| Symboli | Toiminto |
|--|---|
|  | Palaaminen edelliseen näyttöön |
|  | Luurin mikrofoni pois päältä |
|  (oranssi) | Luurin mikrofoni takaisin päälle |
|  | Puhelutietojen luettelon avaaminen |
|  | Puhelinluettelon avaaminen |
|  | Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon |
|  | Poistaminen |













| Symboli | Toiminto |
|---|---|
|  | Tallennus/valinta |
|  | Tiedon muuttaminen, uuden tapahtuman lisääminen |
|  | Puhelun siirtäminen vastaajaan |












Ohje

Valikkosymbolit näkyvät valikko-rakenteessa, s. 66.

Tilarivin symbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen tilarivillä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan:

| Symboli | Selitys |
|--|--|
|  | Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois päältä) 76–100 % } valkoinen, kun 51–75 % } Max. kantama 26–50 % } päällä; 1–25 % } vihreä, kun } Max. kantama } pois päältä punainen: ei yhteyttä tukiasemaan |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | Ei säteilyä on kytketty päälle: valkoinen, kun Max. kantama päällä; vihreä, kun Max. kantama pois päältä |
|  | Vastaaja päällä (vain S820A) |
|  | Bluetooth käytössä tai |
|  | Bluetooth-kuuloke/-datalaite liitetty |
|  | Soittoääni pois päältä |
|  | Soittoäänien asetuksena piippaus |
|  | USB-yhteys käytössä |

| Symboli | Selitys |
|---|---|
|  | Akun varaus: |
|  | valkoinen: yli 66 % ladattu |
|  | valkoinen: 34–66 % ladattu |
|  | valkoinen: 11–33 % ladattu |
|  | punainen: alle 11 % ladattu |
|  | vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia) |
|  | Akkua ladataan (tämänhetkinen akun varaus): |
|  | 0–10 % |
|  | 11–33 % |
|  | 34–66 % |
|  | 67–100 % |

Symbolien selitykset



Yhteyden muodostamisen aikana (soitettava puhelu)



Yhteys muodostettu



Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole



Sisä-/ulko-puhelu



Herätys



Muistutussoitto syntymäpäivänä



Vastaaja tallentaa



Muistutussoitto tapahtuman ajankohtana

Muita näyttösymboleita



Ohje



(Varmistus-)kysely



Odota



Toiminto suoritettu (vihreä)




Varoitus



Toiminto epäonnistui (punainen)







Asetusvaihtoehdot










Asetukset-valikkosivun avaaminen:

- ▶ Paina luurin valmistilassa lyhyesti **valikonäppäintä** 
- ▶ Paina ylimmällä rivillä **Asetukset**.

Ohje

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
|  | Aika | | s. 10 |
| | Ajan muoto | 12 h / 24 h | s. 33 |
| | Päivämäärä | | s. 10 |
| | Pvm järjestys | Päivä Kuuk. Vuosi / Kuuk. Päivä Vuosi | s. 33 |
|  | Soittoäänit | Äänenvoimakkuus | s. 32 |
| | | Voimistuva | s. 32 |
| | | Sisäpuhelut | s. 32 |
| | | Ulkopuhelut | s. 32 |
| | Muistutuksen ääni | Äänenvoimakkuus | s. 53 |
| | | Voimistuva | s. 53 |
| | | Merkkiääni | s. 53 |
|  | Merkkiäänit | Vahvistukset | s. 32 |
| | | Näppäinäänit | s. 32 |
| | | Akun tila | s. 32 |
| | Odotusmelodia | | s. 34 |
|  | Näytönsäästäjä | Käyttöönotto | s. 30 |
| | | Valinta | s. 30 |
| | Taustavalo | Latauksessa | s. 30 |
| | | Ei latauksessa | s. 30 |
| | | Aikakatkaisu | s. 30 |
|  | Kieli | | s. 30 |
| | Vastaajaviestin kieli (S820A) | | s. 39 |
| | Maa | | s. 30 |
| | Kaupunki (suuntanro) | | s. 30 |
|  | Tämä luuri | | s. 43 |
| | Rekisteröi/Poistarekisteröin. | | s. 42 |
| | Rekisteröidyt luurit | | s. 43 |
| | Ota yhteys tukiasemaan | Tukiasema 1 | s. 42 |
| | | : Tukiasema 4 Paras tukiasema | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|
|  <p>Järjestelmä</p> | Eko-tila | Max. kantama | s. 36 | |
| | Repeater-tila | Ei säteilyä | s. 36 | |
| | | Turvatarkistus | Järjestel.-PIN | s. 35 |
| | Tietojen palautus | Luurin asetusten palautus | s. 35 | |
|  <p>Valitse palvelut</p> | Luettelon tyhjennys | Tukias. aset. palautus | s. 35 | |
| | | Muistutus. | s. 18 | |
| | | Puhelut | s. 18 | |
| | | Viestit | s. 18 | |
|  <p>Soiton-suojaus</p> | Koputus | Puhelinluettelo | s. 18 | |
| | | Peruuta tak. soitto | s. 28 | |
|  <p>Pika-aiheet</p> | Aikaohjaus | Tila | s. 33 | |
| | | VIP-soittajat | s. 33 | |
| | | Tuntematt. numerot | Suojaustila | s. 34 |
| | | Estolista | Estetyt numerot | s. 34 |
|  <p>Puhelut</p> | Suojaustila | Suojaustila | s. 34 | |
| | | Näppäin 2 : Näppäin 9 | s. 50 | |
|  <p>Teksstiviestit</p> | Autom.vastaus | | s. 31 | |
| | | Rinnankytkentä | s. 44 | |
| | | Linjatunnus | Yhteyslinjan koodi | s. 62 |
| | | Valintatapa | Käyttökohde | s. 62 |
| Impulssi | s. 62 | | | |
|  <p>Blue-tooth</p> | Flash-aika | Äänitaajuus | s. 62 | |
| | | 80 ms/ ... / 800 ms | s. 62 | |
|  <p>Tilaraportti</p> | Viestikeskukset | Valittu lähetyskeskus | s. 59 | |
| | | Viestikeskus 1 : Viestikeskus 4 | | |
|  <p>Tilaraportti</p> | Aktivointi | | s. 60 | |
| | | Etsi laitteita | s. 45 | |
| | | Tunnetut laitteet | s. 45 | |
| | | Oma laite | s. 46 | |

Asetusvaihtoehdot



(Gigaset S820A)

| | | |
|------------------|--|-------|
| Aktivointi | | s. 37 |
| Tila | | |
| Tiedotteet | | |
| Nauhoitteet | | |
| Myötäkuuntelu | | |
| Toista aikaleima | | |

| | |
|------------|-------|
| Tiedote | s. 37 |
| Ohjeviesti | |
| Aikaohjaus | |

| | |
|------------|-------|
| Tiedote | s. 37 |
| Ohjeviesti | |

| | |
|--------------|-------|
| Pituus | s. 38 |
| Laatu | |
| Soiton viive | |

| | | |
|--------------------|--|-------|
| Yhteysnumero | | s. 41 |
| Päälle/Pois päältä | | s. 41 |

(operaattori-kohtainen toiminto)



Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta
www.gigaset.com/service



Rekisteröi Gigaset-puhelimesi heti oston jälkeen:

www.gigaset.com/register

Henkilökohtaisen asiakastilin avulla nopeutat yhteydenottoa asiakaspalveluumme, pääset verkkofoorumiimme ja paljon muuta.



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa:

www.gigaset.com/service

Sivustolta löydät

- ◆ Kysymyksiä ja vastauksia
- ◆ Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- ◆ Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiesta?
 Ota yhteyttä

... sähköpostitse: www.gigaset.com/contact

... puhelimitse:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostotositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).


Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, löydät ratkaisuehdotuksia osoitteesta www.gigaset.com/service

▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.

| |
|--|
| <p>Bluetooth-kuulokkeen rekisteröinti- tai yhteysongelmat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Palauta Bluetooth-kuulokkeen asetukset (katso kuulokkeen käyttöopas). ▶ Poista rekisteröintitiedot luurista poistamalla laitteen rekisteröinti (→ s. 46). ▶ Suorita rekisteröinti uudelleen (→ s. 45). |
| <p>Näyttö on tyhjä eikä reagoi kosketuksiin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luuria ei ole kytketty päälle. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina pitkään . 2. Akku on tyhjä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lataa tai vaihda akku (→ s. 7). 3. Näppäin-/näyttölukitus on päällä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina ruutunäppäintä  pitkään. |
| <p>Näytöllä vilkkuu "Ei yhteyttä tukiasemaan. Etsitään tukiasemaa...".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. 2. Tukiasema ei ole päällä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista tukiaseman verkkolaite (→ s. 6). 3. Tukiaseman kantama on pienempi, koska Eko-tila on kytketty päälle. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke Eko-tila pois päältä (→ s. 36) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. |
| <p>Näytöllä vilkkuu "Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan".</p> <p>Luuria ei ole vielä rekisteröity tai toisen luurin rekisteröinti on korvannut luurin rekisteröinnin (enemmän kuin kuusi rekisteröityä DECT-luuria).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rekisteröi luuri käsin uudelleen (→ s. 42). |
| <p>Luuri ei soi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soittoääni on kytketty pois päältä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soittoääni päälle (→ s. 32). 2. Soitonsiirto on kytketty päälle. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soitonsiirto pois päältä (→ s. 52). 3. Puhelin ei ilmoita soittoäänellä, jos soittaja on estänyt numeron näytön. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soittoääni päälle tuntemattomissa puheluisa (→ s. 34). 4. Puhelin ei soi tietynä aikana tai tietyistä numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista estoluetelo (→ s. 33) ja aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä (→ s. 34). |
| <p>Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.</p> <p>Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein (→ s. 76). |
| <p>Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.</p> <p>Repeater-toiminto on kytketty päälle tai pois päältä (→ s. 34).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke luuri ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle (→ s. 20). |
| <p>Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.</p> <p>Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Toista toimenpide, palauta tarvittaessa järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 35). |

| |
|--|
| <p>Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.</p> <p>▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 35).</p> |
| <p>Puhekumppanisi ei kuule sinua.</p> <p>Luuri on mykistetty.</p> <p>▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 27).</p> |
| <p>Soittajan numero ei näy.</p> <p>1. Soittaja ei ole tilannut puhelinnumeron näyttöä (CLI). ▶ Soittajan on tilattava puhelinnumeron näyttötoiminto (CLI) operaattorilta.</p> <p>2. Operaattori ei tue puhelinnumeron näyttöä (CLIP) tai palvelua ei ole otettu käyttöön. ▶ Tilaa puhelinnumeron näyttötoiminto (CLIP) operaattorilta.</p> <p>3. Puhelin on liitetty integroituu puhelinvaihteeseen (yhdyskäytävä) puhelinvaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä kaikkia tietoja. ▶ Palauta järjestelmän tehdasasetukset: Vedä verkkopistoke irti. Liitä pistoke takaisin pistorasiaan ja odota, kunnes laite käynnistyy uudelleen. ▶ Tarkista puhelinvaihteen asetukset ja ota puhelinnumeron näyttötoiminto tarvittaessa käyttöön. Lisätietoja saat puhelinvaihteen käyttöohjeista etsimällä mm. hakusanoilla CLIP, puhelinnumeron näyttö, soittajan numeron näyttö tai kysymällä laitteen valmistajalta.</p> |
| <p>Kuulet näppäilyä aikana virheään.</p> <p>Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen.</p> <p>▶ Toista toiminnot. Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.</p> |
| <p>Et voi kuunnella verkossa olevan vastaajan viestejä.</p> <p>Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.</p> <p>▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta.</p> |

vain Gigaset S820A:

| |
|--|
| <p>Puhelutietojen luettelossa ei näy viestin aikaa.</p> <p>Päivämäärää/kellonaikaa ei ole asetettu.</p> <p>▶ Aseta päivämäärä/kellonaika (→ s. 9).</p> |
| <p>Vastaaja ilmoittaa etäkäytön aikana "väärä PIN".</p> <p>1. Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä. ▶ Näppäile järjestelmä-PIN uudelleen.</p> <p>2. Järjestelmä-PIN on yhä 0000. ▶ Aseta järjestelmä-PIN-koodiksi jokin muu kuin 0000 (→ s. 35).</p> |
| <p>Vastaaja ei tallenna viestejä ja on ottanut ohjeiestin käyttöön.</p> <p>Muisti on täynnä.</p> <p>▶ Poista vanhoja viestejä. ▶ Kuuntele uudet viestit ja poista ne.</p> |

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on Internet-osoitteessa:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärään sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Vastuuvapauslauseke

Luurin näytön resoluutio on 240 x 320 pikseliä (kuvapistettä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Pikseli saattaa ohjautua väärin. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.

Tämä on normaalia eikä ole peruste takuutoimenpiteille.

Seuraavasta taulukosta näet sallittujen pikselivirheiden määrän, joka ei ole takuuehtojen mukainen virhe.

| Kuvaus | Suurin sallittu pikselivirheiden määrä |
|---|--|
| Värillisenä palava alipikseli | 1 |
| Tumma alipikseli | 1 |
| Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä | 1 |

Ohje

Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat Internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvältä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvältä liikkeestä.

Liite

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotinaiteita tai mikrokuituliinaa. Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta. Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata. Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 **Irrota laite virtalähteestä.**
- 2 **Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.**
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (**ei**: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 6 **Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Tekniset tiedot

Akku

Tekniikka: 2 x AA NiMH
 Jännite: 1,2 V
 Kapasiteetti: 1300 mAh

Luurin käyttö-/latausajat

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käytötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

| | |
|--|------|
| Valmiusaika (tuntia) * | 250 |
| Valmiusaika Eko-tila+ssa (tuntia) * | 180 |
| Puheaika (tuntia) | 20 |
| Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)* | 165 |
| Käyttöaika Eko-tila+ssa , jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)* | 105 |
| Latausaika tukiasemassa (tuntia) | 9,5 |
| Latausaika laturissa (tuntia) | 14,5 |

* Näytön taustavalo **pois päältä**

Ohjeita USB-liitäntään

- ◆ Luurin akku latautuu, kun luuri yhdistetään USB-liitännän kautta, jonka käytössä on 500 mA:n virransyöttö.
- ◆ USB-liitännöissä, joissa on alhaisempi virransyöttö, saattaa luurin virrankulutus olla latauksen määrää suurempi. Tässä tapauksessa akkujen lataus vähenee.

Tukiaseman tehontarve

| | S820 | S820A |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Valmiustilassa | | |
| - Luuri laturissa | noin 1,2 W | noin 1,2 W |
| - Luuri ei ole laturissa | noin 0,55 W | noin 0,65 W |
| Puhelun aikana | noin 0,65 W | noin 0,75 W |

Yleiset tekniset tiedot


DECT

| | |
|-----------------------------------|---|
| DECT-standardi | Tuettu |
| GAP-standardi | Tuettu |
| Kanavien lukumäärä | 60 duplex-kanavaa |
| Radiotaajuusalue | 1880-1900 MHz |
| Duplex-menetelmä | Aikamultiduplex, kehyksen pituus 10 ms |
| Lähetyspulssin toistotaajuus | 100 Hz |
| Lähetyspulssin pituus | 370 µs |
| Kanavarasteri | 1728 kHz |
| Siirtonopeus | 1152 kbit/s |
| Modulaatio | GFSK |
| Puheen koodaus | 32 kbit/s |
| Lähetysteho | Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW |
| Kantama-alue | Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä |
| Tukiaseman virta | 230 V ~/50 Hz |
| Ympäristöolosuhteet käytön aikana | +5 °C–+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 %–75 % |
| Valintatapa | Äänivalinta/impulssivalinta |

Bluetooth

| | |
|------------------|-----------------|
| Radiotaajuusalue | 2402–2480 MHz |
| Lähetysteho | Pulssiteho 4 mW |

Puhelinpistokkeen lankojen järjestys

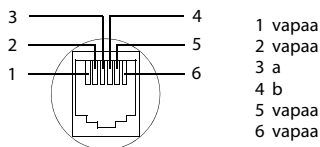

Merkistötaulukot

Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä tarvittava määrä.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|----------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 [1] | 1 | | | | | | | | | |
| 2 [abc] | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3 [def] | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 [ghi] | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| 5 [jkl] | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 [mnop] | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7 [pqrs] | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8 [tuv] | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9 [wxyz] | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0 [0-9] | ¹⁾ _ | - | . | 0 | | | | | | |

1) Väilyönti

Lisävarusteet

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi:

Gigaset S820H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Valaistu näppäimistö
- ◆ Sivunäppäin helppoa äänenvoimakkuuden säätöä varten
- ◆ 2,4" kosketusnäyttö
- ◆ Bluetooth ja mini-USB
- ◆ Puhelinluettelo 500 käyntikortille
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 20 h/250 h, vakioakuilla
- ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa neljä kaiutinprofiilia
- ◆ Kuva-CLIP, näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ Soittoäänien lataus
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Estoluettelo 15 puhelinnumerolle
- ◆ Itkuhälytin, pikasoitto
- ◆ Jopa 640 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com/gigaset820h



Gigaset SL910H -luuri

Täysi yhteensopivuus vasta ensimmäisen ohjelmistopäivityksen yhteydessä (versiosta 70 lähtien), saatavilla marraskuussa/joulukuussa 2012.

- ◆ Innovatiivinen kosketusnäyttöä hyödyntävä käyttö-konsepti
- ◆ Metallinen luurin kuori
- ◆ 8,1 cm TFT-väri näyttö
- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Bluetooth ja mini-USB
- ◆ Yksilölliset valikkotoiminnot
- ◆ Puhelinluettelo 500 käyntikortille
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 13 h/180 h
- ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa neljä kaiutinprofiilia
- ◆ Kuva-CLIP, näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ Soittoäänien lataus
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäänien poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Itkuhälytin
- ◆ Jopa 640 merkin tekstiviestit

<http://www.gigaset.com/gigaset910h>



Gigaset SL400H -luuri

- ◆ Metallinen luurin kuori
- ◆ Laadukas valaistu näppäimistö
- ◆ 1,8" TFT-väri näyttö
- ◆ Bluetooth ja mini-USB
- ◆ Puhelinluettelo 500 käyntikortille
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 14 h/230 h
- ◆ Suuri kirjjasinkoko puhelutietojen luetteloissa ja puhelinluettelossa
- ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa neljä kaiutinprofiilia
- ◆ Kuva-CLIP, kuvaesitys ja näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ Värihälytys, soittoäänien lataus
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäänien poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Itkuhälytin, pikasoitto
- ◆ Jopa 640 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com/gigaset400h



Gigaset S810H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
 - ◆ Laadukas valaistu näppäimistö
 - ◆ Sivunäppäin helppoa äänenvoimakkuuden säätöä varten
 - ◆ 1,8" TFT-väri näyttö
 - ◆ Bluetooth ja mini-USB
 - ◆ Puhelinluettelo 500 käyntikortille
 - ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 13 h/180 h, vakioakuilla
 - ◆ Suuri kirjasinkoko puhelutietojen luetteloissa ja puhelinluettelossa
 - ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa neljä kaiutinprofiilia
 - ◆ Kuva-CLIP, näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
 - ◆ Soittoäänien lataus
 - ◆ ECO DECT
 - ◆ Herätys
 - ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
 - ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
 - ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
 - ◆ Itkuhälytin, pikasoitto
 - ◆ Jopa 640 merkin tekstiviestit
- www.gigaset.com/gigasetc810h



Gigaset C610H -luuri

- ◆ Koko perheen hyötykäyttöön: itkuhälytin, syntymäpäivämuistutukset
 - ◆ Omat soittoaänet kuudelle eri VIP-ryhmälle
 - ◆ Laadukas valaistu näppäimistö
 - ◆ 1,8" TFT-väri näyttö
 - ◆ Puhelinluettelo 150 käyntikortille
 - ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 12 h/180 h, vakioakuilla
 - ◆ Suuri kirjasinkoko puhelutietojen luetteloissa ja puhelinluettelossa
 - ◆ Miellyttävä kaiutintoiminto
 - ◆ Näytönsäästäjä (digitaalinen kello)
 - ◆ ECO DECT
 - ◆ Herätys
 - ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
 - ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
 - ◆ Itkuhälytin, pikasoitto
 - ◆ Jopa 640 merkin tekstiviestit
- www.gigaset.com/gigasetc610h



L410-handsfree-laite langattomille puhelimille

- ◆ Täydellinen liikkumisvapaus puhelimessa puhuttaessa
- ◆ Kätevä klipsikiinnitys
- ◆ Erinomainen kaiutintoiminnon äänenlaatu
- ◆ Helppo puheluiden siirto luurista
- ◆ Paino noin 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Äänenvoimakkuuden säätö viidelle eri tasolle
- ◆ Tilinäyttö LED-merkkivaloin
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 5 h/120 h
- ◆ Kantama-alue sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410



ZX600-Bluetooth-kuuloke

- ◆ Tukee Bluetooth® 2.0:aa (kuuloke- ja kaiutinprofiili)
- ◆ Erinomainen puheen laatu
- ◆ Miellyttävä käyttöä
- ◆ Paino noin 15 g
- ◆ Puheaika jopa 7 h

www.gigaset.com/gigasetzx600



Gigaset-Repeater

Gigaset-Repeaterilla voit lisätä Gigaset-luurin kantama-alueutta tukiasemaan nähden.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Yhteensopivuus

Lisätietoja luurien toiminnoista Gigaset-tukiasemissa on osoitteessa:

www.gigaset.com/compatibility

Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

Hakemisto

| | |
|---|--------|
| A | |
| Aikaohjaus | |
| Ulkopuheluiden soittoaäni | 33 |
| Aikaohjaus (vastaaja) | 37 |
| Ajan asettaminen | 9 |
| Ajan esitystapa | 33 |
| Akku | |
| Asettaminen paikalleen | 7 |
| Lataus | 8 |
| Varaus | 64 |
| Varoitusääni | 32 |
| Alavalikon avaaminen | 22 |
| Asennusapuri | 9 |
| Asetukset-valikko | 16, 66 |
| Asetusten muuttaminen | 30 |
| Toiminnot | 21 |
| Asetusvaihtoehdot | |
| Puhelin | 30 |
| Vastaaja | 37 |
| Asiakaspalvelu | 70 |
| Asiakaspalvelu & Neuvonta | 69 |
| Automaattinen vastaus puheluun | 31 |
| B | |
| Bluetooth | |
| Haun aloittaminen | 45 |
| Haun lopettaminen | 46 |
| Kytkeminen päälle ja pois päältä | 19, 45 |
| Käyntikorttien kopioiminen | 49 |
| Laitenimen muuttaminen | 46 |
| Laitteiden rekisteröinti | 45 |
| Puhelinluettelon kopioiminen (vCard) | 49 |
| Puheluun vastaaminen | 46 |
| Tunnettujen laitteiden luettelo | 46 |
| C | |
| CLIP | 26 |
| Customer Care | 69 |
| D | |
| Diakriittiset merkit | 23 |
| E | |
| ECO DECT | 36 |
| Ei tavoit | 26 |
| Eko-tila+ (lähetysteho pois päältä) | 19, 36 |
| Ensimmäisen soiton esto | 58 |
| Erikoismerkkien näppäileminen | 23 |
| Erikoistoiminnot | 62 |
| Estoluettelo | 34 |
| Etäkäyttö | 39 |
| F | |
| Flash-aika | 62 |
| G | |
| Gigaset QuickSync | 61 |
| Google-yhteystietojen synkronointi | 13, 61 |
| H | |
| Hakeminen | |
| Bluetooth-laitteet | 45 |
| Haku puhelinluettelosta | 48 |
| Herätys | 55 |
| Huomioääni | 32 |
| Hyväksyntä | 72 |
| I | |
| Impulssivalinta | 62 |
| Isot ja pienet kirjaimet | 23 |
| Itkuhälytin | 56 |
| J | |
| Järjestelmä-PIN-koodi | |
| Muuttaminen | 35 |
| Tehdasasetuksen palauttaminen | 35 |
| K | |
| Kaiku | 62 |
| Kaiutinprofiilit | 31 |
| Kaiutintoiminto | 26 |
| Kaiuttimen äänenvoimakkuus | 27 |
| Kalenteri | 53 |
| Kantama-alue | 5 |
| Pienentäminen | 36 |
| Kantama-alueen laajentaminen ks. Repeater | |
| Kastuminen | 75 |
| Kellonajan asettaminen | 9 |
| Kellonajan asetus | 9 |
| Kentän voimakkuus | 64 |
| Kieli ja sijainti | 14, 30 |
| Kirjoittaminen (tekstiviestit) | 57 |
| Kohdenumero (itkuhälytin) | 56 |
| Kolmen osallistujan neuvottelu | |
| Kahten ulkopuhelun välillä | 29 |
| Lopettaminen | 44 |
| Sisä-/ulkopuhelu | 44 |

| | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------------------|
| Kopioiminen | | Lisävarusteet | 78 |
| Koko puhelinluettelo luuriin | 48 | Lopetusnäppäin | 1, 16, 24 |
| Puhelinluettelotieto luuriin | 48 | Luettelot | |
| Koputus | | Järjestäminen | 18, 38, 48, 54, 58 |
| Koputtava sisäpuhelu ulkopuhelun | | Poistaminen | 18 |
| aikana | 26 | Puhelutiedot | 51 |
| Koputtava ulkopuhelu sisäpuhelun | | Saapuneiden tekstiviestien luettelo | 17, 58 |
| aikana | 26 | Soitetut puhelut | 51 |
| Ulkopuhelu | 27, 28 | Tekstiviestien Luonnokset-luettelo | 57 |
| Korjaaminen, virheet | 22 | Tunnetut laitteet (Bluetooth) | 46 |
| Kosketusnäyttö | 1 | Vastaaja | 17 |
| Käyttäminen | 21 | Vastaamattomat puhelut | 51 |
| Kuittaamattomat syntymäpäivät/ tapahtumat | 54 | Vastatut puhelut | 51 |
| Kumitiiviste | 7 | Luettelotieto | 18 |
| Kuuloke (Bluetooth) | | Luonnokset (tekstiviestit) | 57 |
| Puheluun vastaaminen | 46 | Luuri | |
| Kuulokekäyttö | 26 | Asetukset | 9, 30 |
| Kuulokkeen äänenvoimakkuus | 27 | Asetusten muuttaminen | 30 |
| Kuulolaitteet | 4 | Haku | 43 |
| Kuunteleminen | | Kaiuttimen äänenvoimakkuus | 27 |
| Tervehdys (vastaaja) | 37 | Käyttö itkuhälyttimenä | 56 |
| Viesti (vastaaja) | 38 | Käyttöönotto | 7 |
| Kysymyksiä ja vastauksia | 70 | Laturin liittäminen | 6 |
| Kytkeminen pois päältä | | Merkkiäänet | 32 |
| Itkuhälytin | 56 | Muiden Gigaset-luuriin rekisteröinti | 42 |
| Puhelun nauhoitus | 39 | Mykistäminen | 27 |
| Sisäinen rinnankytkentä | 44 | Nimen muuttaminen | 43 |
| Soittoäänen esto | 58 | Näytön kieli | 30 |
| Vastaaja | 19, 37 | Näytön taustavalo | 30 |
| Kytkeminen päälle | | Näytönsäätjä | 30 |
| Puhelun nauhoitus | 39 | Puhelun välitys | 44 |
| Soittoäänen esto | 58 | Päälle ja pois päältä | 20 |
| Vastaaja | 19, 37 | Rekisteröinnin poistaminen | 43 |
| Vastaaja (etäkäyttö) | 39 | Rekisteröinti | 42 |
| Kytkimet | 21 | Rekisteröinti muuhun tukiasemaan | 42 |
| Käyntikortti (vCard) | | Tehdasasetusten palauttaminen | 35 |
| Lähettäminen Bluetoothilla | 49 | Usean luuriin käyttö | 42 |
| Vastaanottaminen Bluetoothilla | 49 | Vaihto parhaaseen yhteyteen | 42 |
| Käyttöönotto | 5 | Vaihto toiseen tukiasemaan | 42 |
| | | Valmiustila | 12, 20 |
| L | | Äänenvoimakkuus | 27 |
| Laitenimen muuttaminen (Bluetooth) | 46 | Luurin haku (paging) | 2, 43 |
| Laitteen hävittäminen | 74 | Luurin haku -näppäin | 2 |
| Laitteen puhdistus | 75 | Luurin käyttöaika | |
| Laitteiden rekisteröinti (Bluetooth) | 45 | Itkuhälytintilassa | 56 |
| Lankojen järjestys | 76 | Luurin käyttöajat | 75 |
| Laturi (luuri) | | Luurin käyttöönotto | 7 |
| Liittäminen | 6 | Luurin latausaika | 75 |
| Sijoittaminen | 5 | Luurin mykistäminen | 27 |
| | | Luurin nimen muuttaminen | 43 |

Hakemisto

| | |
|---|--|
| Luurin ohjelmiston päivitys (QuickSync) . . . 61 | Näppäin-/näyttölukitus |
| Luurit ja tukiasema 42 | Päälle ja pois päältä 1, 20 |
| Lähettäminen | Näppäinlukitus |
| Tekstiviestit 57 | Päälle ja pois päältä 20 |
| Lähetyskeskus | Näyttäminen |
| Asettaminen 59 | Numero (CLI/CLIP) 26 |
| Lähetysteho pois päältä 19, 36 | Näyttö |
| Lähetystehon pienentäminen 36 | Asetukset 30 |
| M | Kuittaamattomat |
| Maan asettaminen 9 | tapahtumat/syntymäpäivät 54 |
| Merkistötaulukot 77 | Näytönsäästäjä 30 |
| Merkkipäivä, katso Syntymäpäivä | Puhelinluettelon tallennustila 48 |
| Merkkiäänet 32 | Taustvalo 30 |
| Mikrofonin (luurin) kytkeminen päälle ja | Taustavalon kytkeminen päälle 30 |
| pois 27 | Taustavalon poiskytketymisaika 30 |
| Mini-USB-liitäntä 1 | Uusien viestien näyttö päälle ja pois |
| Muiden Gigaset-luuriin rekisteröinti 42 | päältä 31 |
| Muokattava sivu (valmiustilanäyttö) 15 | Verkossa olevan vastaajan ilmoitus . 17, 41 |
| Valittavissa olevat toiminnot/ohjelmat . 15 | Näyttölukitus |
| Muokkaustila, valmiustilanäyttö 15 | Päälle ja pois päältä 20 |
| N | Näyttösymbolit 64 |
| Nauhoituksen kuuntelu (vastaaja) 38 | Näyttötekstien kielen asettaminen 30 |
| Nauhoituksen laatu (vastaaja) 38 | Näytöllä näkyvän sivun vaihto 16 |
| Nauhoitus | Näytön kielen asettaminen 9 |
| Puhelu 39 | Näytönsäästäjä 30 |
| Tiedote (vastaaja) 37 | O |
| Nauhoitus (vastaaja) 39 | Ohjelmat |
| Nauhoitus aika (vastaaja) 38 | Muokattavalle sivulle valittavat 15 |
| Nesteet 75 | Ohjelmat-valikko 16 |
| Neuvottelu | Ohjeviesti 37 |
| Kahden ulkopuhelun välillä 29 | Oma sivu (valmiustilanäyttö) |
| Lopettaminen 44 | Valittavissa olevat toiminnot/ohjelmat . 15 |
| Sisä-/ulkopuhelu 44 | Odotusmusiikki 34 |
| Numero | P |
| Itkuhälytintoinnin kohdenumero . . . 56 | Paikallisuuntanumero 11 |
| Näppäileminen 22 | Pakkauksen sisältö 5 |
| Soittajan numeron näyttö (CLIP) 26 | Paluu-toiminto 22 |
| Tallennus puhelinluetteloon 47 | Paras tukiasema 42 |
| Numeron valitseminen | Pikasoihto 25 |
| Puhelinluettelosta 25 | Pikavalinta |
| Puhelutietojen luettelosta 24 | Määrittäminen 50 |
| Valinnantoistoluettelosta 24 | Toiminnot 15 |
| Näppäimet | PIN-koodin muuttaminen 35 |
| Lopetusnäppäin 1, 24 | Piste, vihreä 18, 24, 25 |
| Luuri 1 | Poiskytketymisaika, näytön taustvalo . . 30 |
| Paging-näppäin (tukiasema) 2 | Poistaminen |
| Puhelinnäppäin 1 | Luettelot 18 |
| Valikkonäppäin 1 | Vastaajan tiedotteet 37 |

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Puhelimen asetusten muuttaminen | 30 | Välitys (yhdistäminen) | 44 |
| Puhelin | | Välitys toiseen luuriin | 44 |
| Asetukset | 30 | Puhelutietojen luettelo | 51 |
| Käyttäminen | 20 | Kaikkien luetteloiden poistaminen | 18 |
| Tehdasasetusten palauttaminen | 35 | Koko luettelon poistaminen | 18 |
| Puhelinluettelo | 47 | Poistaminen | 18 |
| Kaikkien tietojen poistaminen | 18 | Tiedon poistaminen | 18 |
| Kopioiminen luuriin | 48 | Puheluun vastaaminen | 38 |
| Käyntikortin kopioiminen (Bluetooth) | 49 | Pvm ja aika | 33 |
| Numeron kopioiminen tekstistä | 50 | Päivittäminen | |
| Numeron näppäileminen | 50 | Ohjelmisto | 61 |
| Tietojen hallinta | 47 | Päivämäärän asettaminen | 9 |
| Tietojen järjestys | 48 | Päivämäärän esitystapa | 33 |
| Tiedon tallentaminen | 47 | Päävalikko | |
| Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin | 48 | Asetukset | 16, 66 |
| vCard-käyntikorttien kopioiminen Blue- toothin ravulla | 49 | Ohjelmat | 16 |
| vCard-käyntikorttien lähettäminen Blue- toothin avulla | 49 | Q | |
| Puhelinluettelon synkronointi | 13, 61 | QuickSync | 61 |
| Puhelinluettelon tallennustila | 48 | R | |
| Puhelinluettelotietojen järjestys | 48 | Reititin | |
| Puhelinnumero | | Tukiaseman liittäminen | 62 |
| Kopioiminen puhelinluetteloon | 50 | Rekisteröinnin poistaminen (luuri) | 43 |
| Näppäileminen puhelinluettelosta | 50 | Rekisteröinti (luuri) | 42 |
| Puhelinnumeron näyttö | 26 | Rekisteröidyt luurit | 43 |
| Puhelinnumeron näyttö, ohjeita | 26 | Repeat | 34 |
| Puhelinpistoke, lankojen järjestys | 76 | R-näppäin | 63 |
| Puhelinvaihdte | | Ryhmäkutsu | 43 |
| Flash-ajan asetus | 62 | S | |
| Taukoajat | 63 | Saapuneet tekstiviestit | 17 |
| Tekstiviestit | 59 | Saapuneiden luettelo (tekstiviestit) | 17, 58 |
| Tukiaseman liittäminen | 62 | Saapuneiden tekstiviestien luettelo | |
| Ulkolinjan tunnuksen tallennus | 62 | Tiedon poistaminen | 18 |
| Vaihto äänitaajuusvalintaan | 63 | Salainen | 26 |
| Valintatavan muuttaminen | 62 | Selausalue | 16 |
| Puhelun siirto | | Siirto vastaajaan | 39 |
| Vastaajaan | 39 | Siirtyminen toiselle sivulle | 16 |
| Puhelunesto | 33 | Sisäinen rinnankytkentä | 44 |
| Puhelunäppäin | 1 | | 44 |
| Puhelut | | Sisäinen välipuhelu | 44 |
| Nauhoitus | 39 | Sisäpuheluiden soittaminen | 43 |
| Siirto vastaajaan | 39 | Sisäpuhelut | 43 |
| Soittajan lisääminen puheluun | 44 | Koputus | 26 |
| Ulkopuhelut | 24 | Skip back -toiminto (vastaaja) | 39 |
| Vastaajaan saapuvaan puheluun vastaaminen | 39 | SMS, ks. Tekstiviestit | |
| Vastaaminen | 25 | Soitonsiirto | 52 |
| Vastaaminen (Bluetooth) | 46 | Soittajan kuva | 47, 48 |
| Vastaaminen automaattisesti | 31 | Soittaminen | |
| | | Puheluun vastaaminen | 25 |

Hakemisto

Soittoääni

| | |
|--|----|
| Ensimmäisen soiton esto | 58 |
| Esto. | 58 |
| Muuttaminen. | 32 |
| Pois päältä tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä | 34 |
| Tuntemattomista numeroista saapuvien yhteydessä pois päältä | 34 |
| Ulko- ja sisäpuhelut. | 32 |
| Ulkopuheluiden aikaohjaus | 33 |
| Voimistuvan äänen kytkeminen päälle ja pois päältä | 32 |

Suuntanumero

| | |
|--------------------------------------|----|
| Oman suuntanumeron asettaminen . . . | 30 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|---|
| Suuntanumeron asettaminen. | 9 |
|------------------------------------|---|

Symbolit

| | |
|--|--------|
| Tilarivi. | 64 |
| Toimintorivi | 64 |
| Uusien viestien näyttö. | 17 |
| Synkronointi pilven kautta | 13, 61 |
| Syntymäpäivä | 47 |
| Kuittaamaton. | 54 |
| Kuittaamattomien näyttö | 54 |
| Kuittaamattomien poistaminen | 18 |
| Säteilyn vähentäminen | 36 |

T

| | |
|--------------------------|----|
| Takaisinsoitto | 28 |
|--------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Pois päältä etukäteen | 28 |
|---------------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Takuehdot | 72 |
|---------------------|----|

Tapahtuma

| | |
|-----------------|----|
| Asetus. | 53 |
|-----------------|----|

| | |
|--|----|
| Kuittaamattomien luettelon poistaminen | 18 |
|--|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Kuittaamattomien näyttö | 54 |
|-----------------------------------|----|

Tauko

| | |
|-----------------------------------|----|
| Linjan varauksen jälkeen. | 63 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| R-näppäimen jälkeen | 63 |
|-------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Ulkolinjan tunnuksen jälkeen. | 63 |
|---------------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Taustavalo, näyttö | 30 |
|------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Taustavalon poiskytketymisaika | 30 |
|--|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Tavoitettavuus | 52 |
|--------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Tehontarve. | 76 |
|---------------------|----|

Tehdasasetusten palauttaminen

| | |
|----------------|----|
| Luuri. | 35 |
|----------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Tukiasema | 35 |
|---------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Tekniset tiedot | 75 |
|---------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Tekstin kirjoittaminen | 22 |
|----------------------------------|----|

Tekstiviestikeskus

| | |
|------------------------------|--------|
| Numeron muuttaminen. | 59, 60 |
|------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|----|
| Tekstiviestit | 57 |
|-------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Kirjoitus ja lähetys. | 57 |
|-------------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Lukeminen | 58 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Luonnokset | 57 |
|----------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Lähetyskeskus. | 59 |
|------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Poistaminen | 58 |
|-----------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Puhelinvaihteessa. | 59 |
|----------------------------|----|

| | |
|--------------------------------|--------|
| Saapuneiden luettelo | 17, 58 |
|--------------------------------|--------|

| | |
|--|----|
| Saapuneiden viestien luettelon poistaminen | 18 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Tallennus kesken kirjoituksen | 57 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Toimenpiteet virhetapauksissa | 60 |
|---|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Vastaanottaminen | 58 |
|----------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Vianmääritys | 60 |
|------------------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Tervehdys (vastaaja) | 37 |
|--------------------------------|----|

| | |
|--|---|
| Terveystietokonehuollossa käytettävät laitteet | 4 |
|--|---|

| | |
|---------------------------|----|
| Tietokoneyhteys | 61 |
|---------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Tiedon valitseminen puhelinluettelosta | 48 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Tiedotteen/ohjeviestin nauhoitus | 37 |
|--|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Tiedotustekstiviesti. | 52 |
|-------------------------------|----|

| | |
|--------------------|-------|
| Tilarivi | 1, 19 |
|--------------------|-------|

| | |
|--------------------|----|
| Symbolit | 64 |
|--------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Tilasivu. | 19 |
|-------------------|----|

Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

| | |
|---------------------|--------|
| Toiminnot | 21, 22 |
|---------------------|--------|

| | |
|------------------------|----|
| Toimintorivi | 22 |
|------------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Symbolit | 64 |
|--------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Torkku (herätys). | 55 |
|---------------------------|----|

Tukiasema

| | |
|----------------------------|---|
| Asennus seinälle | 6 |
|----------------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Asetukset. | 9 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------------------|----|
| Asetusten muuttaminen | 30 |
|---------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen | 35 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Liittäminen puhelinvaihteeseen | 62 |
|--|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Liittäminen reitittimeen | 62 |
|------------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Nimen muuttaminen | 42 |
|-----------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Poistaminen | 42 |
|-----------------------|----|

| | |
|------------------------|---|
| Sijoittaminen. | 5 |
|------------------------|---|

| | |
|---|----|
| Tehdasasetusten palauttaminen | 35 |
|---|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Vaihtaminen | 42 |
|-----------------------|----|

| | |
|--|---|
| Yhdistäminen verkkovirtaan ja puheliverkkoon | 6 |
|--|---|

| | |
|------------------------------------|----|
| Tukiasemaan yhdistäminen | 42 |
|------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tukiaseman asennus seinälle | 6 |
|---------------------------------------|---|

Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

| | |
|-----------------------|---|
| Turvaohjeet | 4 |
|-----------------------|---|

| | |
|--|------------|
| U | |
| Ulkolinjan tunnus | 62 |
| Ulkolinjan tunnus (puhelinvaihte) | 62 |
| Ulkopuhelun välitys toiseen luuriin | 44 |
| Ulkopuhelut | 24 |
| Koputus | 27, 28 |
| Soittoäänen aikaohjaus | 33 |
| Välitys toiseen luuriin | 44 |
| Ulkopuheluun osallistuminen | 44 |
| Umlautien näppäileminen | 23 |
| USB-liitäntä, kumitiivist | 7 |
| V | |
| Valikko | |
| Asetukset | 16, 66 |
| Avaaminen | 16 |
| Ohjelmat | 16 |
| Paluu valmiustilaan | 16 |
| Valikonäppäin | 1 |
| Valikkorakenne | 66 |
| Valinnantoistoluetelo | 24 |
| Valintakentät | 22 |
| Valintatapa | 62 |
| Valintatauko | 63 |
| Valmiustila | |
| Luuri | 12 |
| Palaaminen | 20 |
| Valmiustilanäyttö | |
| Muokkaus | 15 |
| Viestisivu | 17 |
| Varoitussänet ks. Merkkiäänet | |
| Vastaaja | 37 |
| Aikaohjaus | 37 |
| Etäkäyttö | 39 |
| Kaikkien viestien poistaminen | 18 |
| Käyttöönottaminen | 37 |
| Nauhoitus | 39 |
| Päälle ja pois päältä | 19, 37 |
| Skip back -toiminto | 39 |
| Viestien kuunteleminen | 18, 38 |
| Yksittäisten viestien poistaminen | 18, 38 |
| Vastaajaluettelo | 17 |
| Vastaamaton puhelu | 51 |
| Vastuuvapauslauseke | 73 |
| Verkkolaite | 4 |
| Verkkopalvelut | |
| Operaattorikohtaiset | 27 |
| Seuraavaa puhelua varten | 27 |
| Ulkopuhelun aikana | 28 |
| Verkossa oleva puhelinvastaaja | 41 |
| Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen katsominen | 17, 41 |
| Vianmääritys | |
| Tekstiviestit | 60 |
| Yleisiä ohjeita | 70 |
| Viestien kuunteleminen (vastaaja) | 38 |
| Viestien poistaminen | 18 |
| Viestien ponnahdusilmoitus | 17 |
| Viestikeskus | 59 |
| Viestiluetteloiden avaaminen | 17 |
| Viestin merkivalo | |
| Kytkeminen päälle ja pois päältä | 31 |
| Viestisivu (valmiustilanäyttö) | 17 |
| Vihreä piste | 18, 24, 25 |
| VIP-soittoääni | 47, 48 |
| Virheiden korjaaminen | 22 |
| Voimistuvan äänen kytkeminen päälle ja pois päältä | |
| Soittoääni | 32 |
| Vuorottelu | |
| Kahden ulkopuhelun välillä | 29 |
| Sisä-/ulkopuhelu | 44 |
| Välipuhelu | |
| Lopettaminen | 28 |
| Sisäinen | 44 |
| Ulkoinen | 28 |
| X | |
| XES-tila | 62 |
| Y | |
| Yhteystiedot, ks. Puhelinluettelo | |
| Ympäristö | 74 |
| Ä | |
| Äänenvoimakkuus | |
| Luurin kaiutin ja luuri | 27 |
| Äänet ja merkkiäänet | 32, 33, 34 |
| Äänivalinta | 62, 63 |

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com