

Gigaset

S820-S820 A

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Touch & Type

Pekskärm/display

Statusfält (→ s. 18)

Symboler (→ s. 62) visar telefonens aktuella inställningar och driftläge. Statussidan öppnas genom en tryckning på statusfältet (→ s. 18).

Vilodisplay (→ s. 15) eller menysida (→ s. 16)

Knappar på handenheten

Sidoknappar

Ställa in volymen under ett samtal

 Lyft luren-knapp

Ringa visat nummer, ta emot samtal, växla mellan lur- och högtalarläge,
kort tryckning: Öppna återuppringningslistan,
lång tryckning: Påbörja uppringning

 Menyknapp

Öppna huvudmeny/tillbaka till vilodisplay (→ s. 16)

 Knapp för att lägga på/avsluta

kort tryckning: Avsluta samtal/sökning, avvisa internt samtal, återgå till viloläge,
lång tryckning: Sätta på/stänga av handenheten

Knappen Stjärna

lång tryckning: Aktivera/avaktivera ringsignaler (→ s. 29)

Knappen Fyrkant

lång tryckning: Koppla till/från knappsats-/displayspärren (→ s. 19)

R-knapp

Förfrågan (flash),
lång tryckning: Ange paus i nummer

Meddelandeknapp

Öppna meddelandesidan (→ s. 16)

Uttag för mini-USB

Ansluta handenheten till en dator (Gigaset QuickSync → s. 59)



**Registrerings-/sökknapp
på basstationen**

kort tryckning: Starta sökning (→ s. 40)

lång tryckning: Försätta basstationen i
registreringsläge (→ s. 39)

**Telefonsvararindikator
(endast S820A)**

lyser inte: Telefonsvararen är avaktiverad
eller basstationen är i registreringsläge

lyser: Telefonsvararen är aktiverad

**Meddelande-/registrerings-
lägesindikator**

pulserar: Nya meddelanden finns

blinkar: Basstation i registreringsläge
(→ s. 39)

blinkar snabbt: Minnesutrymmet i tele-
fonsvararen är fullt (endast S820A)

Innehåll

Gigaset S820/S820A - Touch & Type	1
Säkerhetsanvisningar	4
Börja använda telefonen	5
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen	14
Displaysidor	15
Använda telefonen	19
Ringa	22
Ställa in telefonen	27
ECO DECT	33
Telefonsvarare (Gigaset S820A)	34
Nättelefonsvarare	38
Flera handenheter	39
Bluetooth-enheter	42
Telefonbok (adressbok)	44
Samtalslista	48
Nåbarhet	49
Kalender	50
Väckarklocka	51
Babyalarm	52
SMS (textmeddelanden)	54
Synkronisering med en dator (Gigaset QuickSync)	59
Ansluta basstationen till en telefonväxel/router	60
Displaysymboler	62
Inställningsmöjligheter	64
Kundservice & assistans	67
Miljö	72
Bilaga	73
Tillbehör	76
Index	80

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.
Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.

	Använd endast den nätdapter som anges på enheterna.
	Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
- ◆ När knapplåset är aktiverat kan du heller inte ringa nödsamtal.

Börja använda telefonen

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ en **basstation** Gigaset S820/S820A
- ◆ en nätadapter till basstationen
- ◆ en telefonkabel
- ◆ en Gigaset S820-**handenhet**
- ◆ ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- ◆ två batterier
- ◆ ett bältesclip
- ◆ ett gummilock för USB-anslutningen
- ◆ en bruksanvisning

Om du har köpt en variant med flera handenheter innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock, ett bältesclip, ett gummilock för USB-anslutningen samt en laddare med nätadapter för varje handenhet.

Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- Placera basstationen centralt på ett jämnt, halkfritt underlag i hemmet eller sätt upp den på väggen.

Obs!


Observera basstationens räckvidd. Den uppgår till 50 m inomhus och upp till 300 m utomhus. Räckvidden minskar vid inkopplat Eco-läge (→ s. 33).

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Obs!

- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta basstationen till telenätet och elnätet


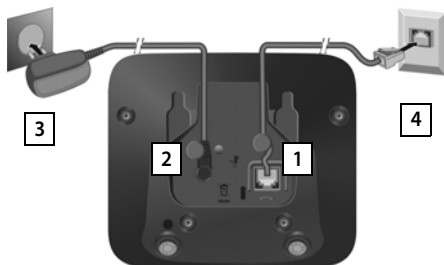


- ▶ Anslut telefonkabeln till uttaget **1** på baksidan av basstationen så att den snäpper på plats och skjut den sedan under kabelsäkringen.
- ▶ Anslut nätadaptorns nätsladd till uttaget **2** på basstationens baksida och vrid kontakten under kabelsäkringen.
- ▶ Anslut **först** nätadaptern **3**.
- ▶ Anslut **därefter** telefonkontakten **4**.


Obs!

- ♦ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan strömförsörjning.
- ♦ Använd **endast** den nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonkablar (stifttilldelning, → s. 75).

Väggmontering av basstationen (valfritt)

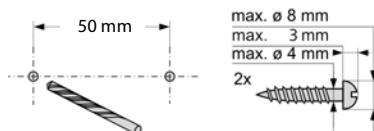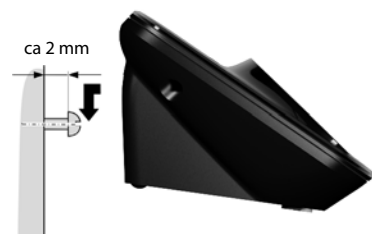

Ansluta laddaren (om sådan medföljer)

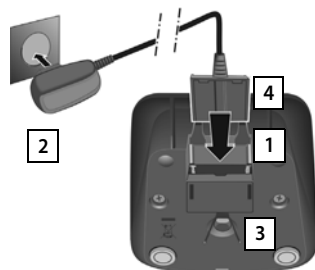

- ▶ Anslut nätadaptorns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.

Börja använda handenheten

Display och knappsats skyddas av en folie. **Dra av skyddsfolien!**

Varning!

Använd **inte** pekskrämspennor till handenheten!

Använd inga skyddshöljen/-folier från andra tillverkare eftersom de kan försvåra användningen av handenheten.



Sätta i gummiloeket för USB-kontakten

Sätt i gummiloeket i skåran när batterilocket är öppet.



Sätta i batteriet och stänga batterifacket

Varning!


Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar (→ s. 73), eftersom hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.

- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll.

Polerna är markerade i batterifacket.



- ▶ Sätt på batterilocket ovanifrån.
- ▶ Skjut sedan batterilocket tills det snäpper på plats.

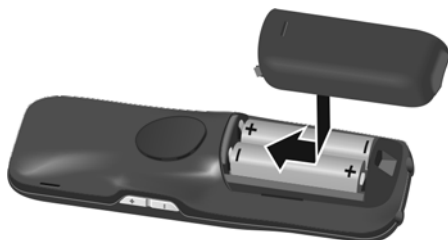

Om du behöver **öppna batterilocket igen**, t.ex. för att byta batterier:


- ▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket och skjut det nedåt.



Sätta på bältesclipet

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- ♦ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ♦ Ta bort bältesclipet genom att trycka kraftigt på bältesclipets mitt med höger tumme. Skjut in vänster pekfingernagel mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.

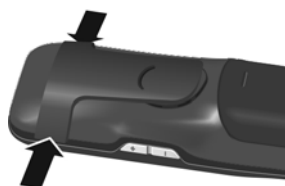

Ladda batteriet

Batteriet är delvis laddat vid leverans. Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen ⚡ på skärmen slocknar.



- Placera handenheten i basstationen i **9,5 timmar** eller i laddaren i **14,5 timmar**.

Obs!

- ♦ Handenheten får endast placeras i den tillhörande basstationen eller laddningsenheten.
- ♦ Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad på basstationen ("**Handenhet ej registrerad i någon basstation**" visas) registrerar du handenheten manuellt (→ s. 39).
- ♦ Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- ♦ Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.

Ställa in basstation och handenhet - installationsassistent

När handenheten slagits på och första gången ansluter till basenheten eller när registreringen slutförts startas installationsassistenten. Den hjälper dig att företa följande viktiga och nödvändiga grundinställningar för driften på handenheten och basstationen:

- ◆ Tid och datum
- ◆ Displayspråk
- ◆ Telefonsvararspråk (endast S820A)
- ◆ Land där telefonen används
- ◆ Eget riktnummer

Notera: Om du har registrerat handenheten på en basstation som redan är konfigurerad visas inte alla fält.



Ställa in displayspråk

Under **Språk** visas det inställda språket.

Om du vill ändra inställningen:

- Tryck på fältet **Språk**.




Det inställda språket är markerat med .

- Tryck på symbolen  efter det språk som du vill ställa in.

Om ditt språk inte visas kan det hända att listan är "längre" än displayen. Då behöver du bläddra i listan. Placera ett finger på displayen och för det långsamt uppåt.

- Tryck på symbolen . Inställningen sparas automatiskt. Du kommer tillbaka till sidan **Välkommen**.

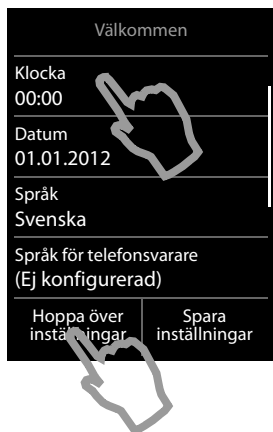

Om du vill genomföra inställningarna vid en senare tidpunkt:


- ▶ Tryck på alternativet **Hoppa över inställningar** längst ned på skärmen.

Handenheten växlar då till viloläge.

Du kan när som helt göra inställningarna via menyn **Inställningar** i handenheten.

Om du vill genomföra inställningarna:

- ▶ Tryck på följande fält i tur och ordning: **Klocka** och **Datum**.

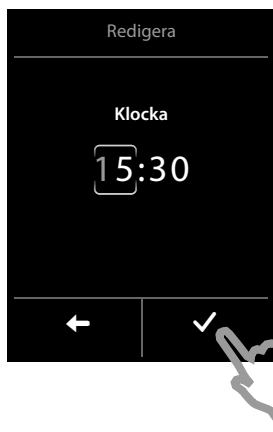

Ställa in tid

Den aktuella positionen visas i färg och siffran blinkar.

- ▶ Mata in siffrorna via knappsatsen. Markörens position förflyttas ett steg åt höger vid varje inmatning. Du kan ändra markörens position genom att trycka på motsvarande siffra.
- ▶ Tryck på symbolen ☒ för att spara inmatningen eller gå tillbaka med ☐ till sidan **Datum + tid** utan att ändra.

Notera: Om 12 t-läget är inställt visas **am/pm** bredvid inmatningsfältet.



Ställa in datum

Den aktuella positionen visas i färg och siffran blinkar.

- ▶ Mata in siffrorna via knappsatsen. Markörens position förflyttas ett steg åt höger vid varje inmatning. Du kan ändra markörens position genom att trycka på motsvarande siffra.
- ▶ Tryck på symbolen ☒ för att spara inmatningen eller gå tillbaka med ☐ till sidan **Datum + tid** utan att ändra.

Välkommen

Språk
Svenska

Språk för telefonsvarare
Svenska

Land
Sverige

Ort (riktnummer)
(Ej konfigurerad)

Hoppa över
inställningar

Spara
inställningar

Ställa in språk för telefonsvararen

- ▶ Tryck på fältet **Språk för telefonsvarare**.
- ▶ Ställ in språk för telefonsvararen enligt föregående beskrivning.

Ställa in land

Under **Land** ska du ange det land där du använder telefonen och som den är anpassad för. Om inställningen inte stämmer:

- ▶ Tryck på fältet **Land**.
- ▶ Ställ in landet enligt föregående beskrivning.

Obs!

Om du har valt **Annat land** i stället för ett land visas dessutom posten **Land (landskod)** på sidan **Välkommen**.

- ▶ Tryck på **Land (landskod)** och ange **Internationellt prefix** och **Internationellt riktnr** för det internationella landsnumret enligt nedanstående beskrivning för lokalt riktnummer.

Ort (riktnummer)
(Ej konfigurerad)

Hoppa över
inställningar

Spara
inställningar

Ange riktnummer

- ▶ Tryck på fältet **Ort (riktnummer)**.

Ort (riktnummer)

Lokalt prefix

0

Lokalt riktnummer

8

X

←

✓

Som **Lokalt prefix** betecknas det landsspecifika prefix som föregår **Lokalt riktnummer** när landsnumret inte anges. I Sverige är siffran "0" **Lokalt riktnummer** och sedan t.ex. 8 för Stockholm.

- ▶ Ange **Lokalt prefix** för ditt land ((maximalt 4 siffror, i exemplet "0"). Fältet för det valda landet är eventuellt redan ifyllt.
- ▶ Tryck kort på det andra inmatningsfältet och ange **Lokalt riktnummer** (maximalt 8 siffror, i exemplet "8"). Du kan korrigera felaktiga inmatningar med **X**.
- ▶ Tryck på **✓** när inmatningen är klar för att spara numret.

Börja använda telefonen

Välkommen

Språk
Svenska

Språk för telefonsvarare
Svenska

Land
Sverige


Ort (riktnummer)
08

Hoppa över
inställningar

Spara
inställningar

Sidan **Välkommen** visas igen.

- Tryck på alternativet **Spara inställningar** om du vill spara inställningarna.

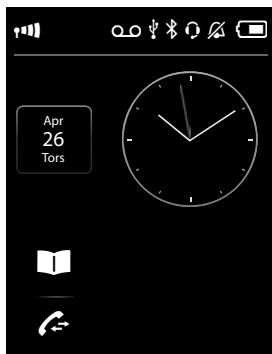

När du är klar med de nödvändiga inställningarna växlar handenheten till viloläge.

Telefonen är nu klar att användas!

Vad vill du göra nu?

När de grundläggande inställningarna är gjorda kan du ringa ett samtal, anpassa din Gigaset efter personliga önskemål eller lära dig mer om enhetens funktioner.

Individuell anpassning av vilodisplayen

På den här skärmen kan du sammanställa de funktioner du använder oftast efter egna önskemål och behov. Genom personlig anpassning kan du få tillgång till upp till 6 funktioner på skärmen, t.ex. väckarklocka, kalender, adressbok och samtalslistor, som du öppnar genom en enkel "touch" (→ s. 15).

Synkronisering med Google- eller Outlook-kontakter

Stäm av handenhetsens telefonbok via datorn och programmet Gigaset QuickSync (→ s. 59). Kostnadsfri hämtning och mer information finns på www.gigaset.com/gigaset820.

Ställa in ringsignaler

Tilldela interna och externa samtal, påminnelser, väckningar och särskilda personer egna melodier (→ s. 28).

Skydda dig mot oönskade samtal

Använd tidsstyrningen eller spärrlistorna. Ställ in telefonen så att den inte ringer vid oönskade samtal (→ s. 30).

Ställa in telefonsvararen

Spela in egna svarsmeddelanden och ställ in inspelningsparametrar (→ s. 34).

Registrera befintliga Gigaset-handenheter på basstationen

Använd dessa handenheter för att ringa till den nya basstationen. Överför telefonboksposter i dessa handenheter till den nya handenheten (→ s. 39/→ s. 46).

Göra Eco-läge-inställningar

Minska telefonens räckvidd (strålning) (→ s. 33).

Överföra egna ringsignaler och bilder till handenheten

Anslut handenheten via Bluetooth/USB till datorn och överför ringsignaler och bilder med hjälp av programmet **Gigaset QuickSync** till handenheten. Kostnadsfri hämtning och mer information finns på www.gigaset.com/gigaset820.

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 68) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 67).

Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen

Knapparna på Gigaset-handenheten återges på följande sätt i den här bruksanvisningen:

 /  / 	Lyft luren-knapp / Menyknapp / Lägg på luren-knapp
 till 	Siffer-/bokstavsknappar
 / 	Stjärna-knapp / Fyrkant-knapp
 / 	Meddelandeknapp / R-knapp

Alla andra symboler är knappar som finns på pekskärmen.

Exempel 1:

Menyknapp  ▶  **Rums-överv.**

▶ Tryck på **menyknapp**  i viloläge. Menysidan **Applikationer** visas.

▶ Tryck på symbolen



Exempel 2:

Menyknapp  ▶ menysida **Inställningar** ▶  **Språk + plats**

▶ Tryck på **menyknapp**  i viloläge ▶ Tryck på **Inställningar** till höger längst upp för att växla till menysidan **Inställningar**.

▶ Tryck på symbolen




Displaysidor

Vilodisplay (individuellt konfigurerbar)

Du kan ge vilodisplayen ett individuellt utseende. Samla viktiga funktioner som du vill kunna öppna direkt från viloläget med en enkel "touch". Vid leverans är sidan konfigurerad så att datum och klockslag visas och snabb åtkomst till samtalslistor och telefonbok är möjlig.

Anpassa vilodisplayen

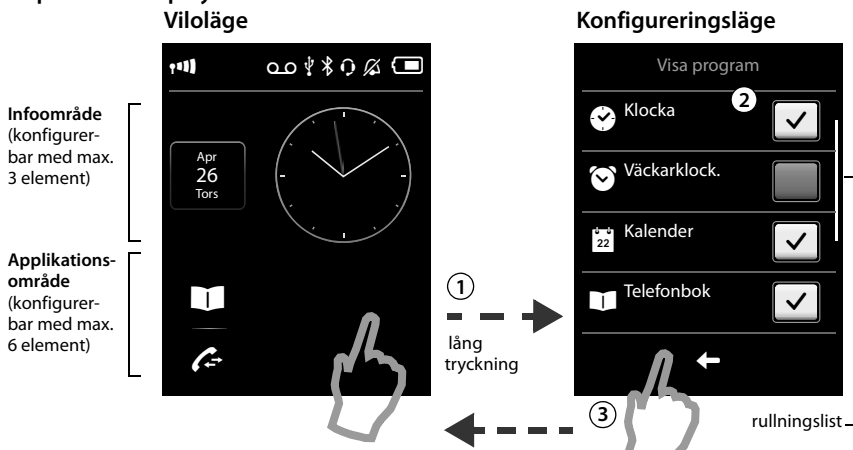

① Byt till konfigureringsläge:

Tryck **länge** (ca 2 sekunder) på valfritt ställe på det konfigurerbara området på displayen.

② Välj önskade applikationer/funktioner:

En lista med tillgängliga funktioner/applikationer visas. Bläddra i listan för att visa fler poster. För fingret vertikalt över displayen med lätt tryck. Genom att trycka på de olika knapparna kan du markera de funktioner/applikationer som du vill visa på vilodisplayen.

③ Tillbaka till vilodisplayen:

Tryck på eller tryck kort på Lägg på luren-knappen . Valet genomförs.

Valbara applikationer och funktioner

för infområde


- Klocka (→ s. 10)
- Väckarklock. (→ s. 51)
- Kalender (→ s. 50)

för programområde

- Telefonbok (→ s. 44)
- Samtalslista (→ s. 48)
- Internsamtal (→ s. 40)
- Skriv SMS (→ s. 54)
- Övervakning (→ s. 52)
- Snabbuppring. (→ s. 23)
- Närbarhet (→ s. 49)


Menysidor*

"Applikationer"

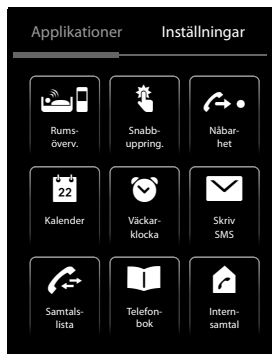


Starta applikationer i telefonen

"Inställningar"

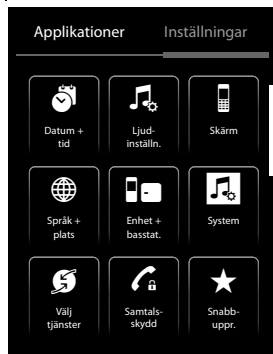

Anpassning av telefoninställningar efter önskemål

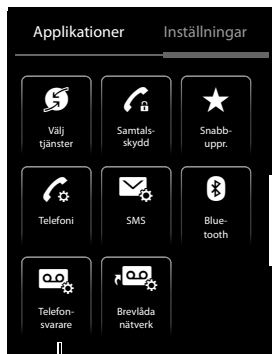

endast
Gigaset S820A

Växla fram och tillbaka mellan vilodisplayen och menysidan Applikationer:

- ▶ Tryck kort på menyknappen

Växla mellan menysidorna:

- ▶ Tryck längst upp på den önskade sidan.

Från valfritt ställe i menyn tillbaka till vilodisplayen:

- ▶ Tryck kort på knappen

Om det finns flera element som kan visas:

Till höger på skärmen visas en rullningslist.

- ▶ För ett finger **med tryck** vertikalt över displayen för att rulla i vyn.

Meddelandesida


Du öppnar meddelandesidan genom att trycka på meddelandeknappen på knappsatsen.

Du kan visa följande meddelandelistor:

- ♦ Telefonsvararlista (endast Gigaset S820A)
- ♦ Nättelefonsvarare om nätooperatören har stöd för denna funktion och telefonnumret till nättelefonsvararen är sparat i telefonen
- ♦ Lista över inkommande SMS
- ♦ Lista över missade samtal (se "Samtalslista" → s. 48)
- ♦ Lista över missade tidpunkter (→ s. 51)

***Notera:** Applikationer/inställningar som för tillfället inte är tillgängliga (t.ex. eftersom handenheten befinner sig utom räckvidd för basstationen) är nedtonade.

Meddelandesida (exempel)

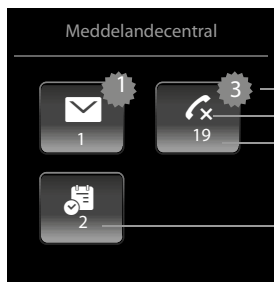Antal **nya** meddelanden i listan

Typ av lista (se ovan)

Antal **gamla** meddelanden i listan

Inga nya meddelanden

Antal **gamla** meddelanden i listan

Symbolen för nättelefonssvararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.

- Peka på en symbol för att öppna tillhörande lista.

Undantag: Om du trycker på symbolen för **nättelefonssvararen** rings numret till nättelefonssvararen upp (→ s. 38). Ingen lista öppnas på skärmen.

Pop-up-meddelande


När en **ny post** tillkommer i en lista ljuder en signal. Dessutom blinkar meddelandeknappen (om aktiverat, → s. 28). Pop-up-meddelandet visas ovanpå vilodisplayen.

Under symbolerna visas antalet nya meddelanden i respektive lista.

- **Stänga pop-up:** Tryck på (uppe till höger).
- **Öppna lista:** Tryck på motsvarande listsymbol.
Om nättelefonssvararen är konfigurerad: Om du trycker på öppnas ingen lista utan meddelandesidan.

Meddelandelampan blinkar (om aktiverad, → s. 28), tills du har öppnat en lista eller meddelandesidan.

Pop-up-meddelande (exempel)

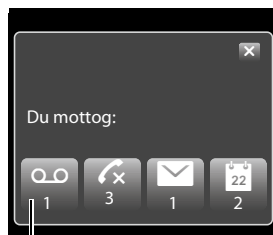

Telefonssvarare och/eller nättelefonssvarare

Listpost

Följande information visas i listposterna:

- ◆ Typ av lista (i översta raden)
- ◆ Symbol för typen av post:
 - **Samtalslista:** (Missade), (Godkända), (Utgående), (Samtal på telefonssvararen, endast Gigaset S820A)
 - **SMS-lista:** (olästa), (lästa)
 - **Telefonssvararlista:** (Samtal på telefonssvararen)

Om det finns nya (olästa) meddelanden är symbolen röd.
- ◆ Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp (**Hem**, **Arbete**, **Mobil**). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- ◆ Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)

Samtalslista (exempel)



Öppna detaljvy: Tryck på en post. All tillgänglig information visas. I telefonsvararlistan återges meddelandet. I listan över inkommande SMS visas SMS-texten. Du kan radera posten eller spara numret i telefonboken (→ s. 47).

Ringa tillbaka via samtalslistan: Tryck kort på namnet eller numret i detaljvyn.

Obs!

Om du trycker på knappen  när en lista är öppen väljs numret till den post som är markerad med den gröna punkten.

Radera listor

Du kan radera hela innehållet i de enskilda listorna:

Menyknap  ► Menysida **Inställningar** ►  **System** ► **Listuppreprensning** ► Tryck på önskad lista ► Tryck på önskad listtyp ► Bekräfta med **Ja**.

Statusfält och statussida

Den översta raden på vilodisplayen kallas statusfält. Den visar telefonens aktuella inställningar och driftsläge (symbolernas innebörd, → s. 62).

Statussida:

Via statussidan kan du ändra inställningarna för Eco-läge () , telefonsvararen till Gigaset S820A och Bluetooth-gränssnittet.

- Peka på statusfältet för att öppna statuslistan.
- Tryck på **knapparna** för att aktivera eller avaktivera komponenterna.
- Om du trycker på **Telefonsvarare** eller **Bluetooth** öppnas en sida (undermeny) där du kan ställa in komponenterna.
- Tryck på symbolen  i den övre raden eller på **Lägg** på luren-/avslutaknappen  för att återgå till vilodisplayen.



Använda telefonen

Gigaset S820/S820A har ett nytt användningskoncept. Det kombinerar pekskärmens fördelar med den vanliga knappsatsens. Du navigerar bland menyinställningar och applikationer samt aktiverar/avaktiverar funktioner via pekskärmen och matar in siffror och bokstäver via knappsatsen.

Sätta på/stänga av handenheten

- ▶ I viloläge trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen  för att stänga av handenheten. Du hör en melodi.
- ▶ Om du vill sätta på enheten igen trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen .

Tillbaka till viloläge

- ▶ Tryck på Lägg på luren-knappen  **kort**.

Eller:

- ▶ Om du inte trycker på någon knapp och inte vidrör displayen: Efter cirka 3 minuter försätts displayen **automatiskt** i viloläge.

Knapp- och displaylås

Knapp- och displaylåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om du vidrör displayen eller trycker på en knapp när låset är aktiverat visas ett meddelande.

Aktivera/avaktivera knappsats-/displaylås


- ▶ Tryck länge på knappen  för att aktivera resp. avaktivera låset.

Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapp-/displaylåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

Aktivera/avaktivera automatiskt knappsats-/displaylås

Displayen spärras automatiskt mot oavsiktlig beröring under ett samtal eller vid avlyssning av telefonsvararen. Du kan upphäva låset under 5 sekunder för att tillfälligt kunna manövrera telefonen via displayen. Därefter aktiveras låset igen.

För att **låsa upp** sveper du den nedre raden på displayen från vänster till höger.

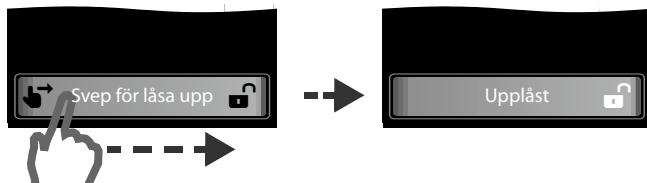

Obs!

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

Använda pekskärm

Du använder handenheten framför allt via skärmen.

Displaysymboler, listposter, omkopplare och knappar är känsliga områden. Genom att trycka på dessa områden kan du ställa in och starta funktioner samt navigera mellan de olika displayvynerna (sidorna).

Välja funktion/listpost

Tryck med fingret på en listpost eller på tillhörande symbol för att välja listpunkten (telefonbok, undermenyer, samtalslistor) eller för att aktivera/avaktivera en funktion.

Rulla i listor och menyer (bläddra vertikalt)

Om det finns flera element som kan visas syns en rullningslist till höger på displayen. Den visar storlek och position för det synliga området.

För ett finger **med tryck** vertikalt över displayen för att rulla i vyn.

Ändra inställningar (gränssnittselement)

Om du trycker på en symbol på en menysida öppnas tillhörande applikation/funktion. På displayen visas inställbara parametrar och de nuvarande inställningarna (orangemarkerade), valmöjligheter samt knappar för att aktivera/avaktivera applikationer/funktioner.

Exempel:


		Funktion Göra inställningar (tryck på ⊖/⊕) Knapp: Aktivera/avaktivera funktion Öppna undermenyer för att göra inställningar Tillbaka till föregående vy, inställningar sparas
Aktuell inställning för Interna samtal		
Aktuell inställning för Externa samtal		

Knapp: Aktivera/avaktivera resp. välja funktion

Genom att trycka kort på en knapp kan du aktivera/avaktivera eller välja/välja bort funktioner.

Om knappen är orangefärgad (text **on**) resp. ljusgrå (symbol ✓) är funktionen aktiverad resp. vald.

aktiverad/
vald



eller

avaktiverad/
bortvald



Urvalsfält

Om det finns två eller tre alternativa inställningar för en parameter visas dessa i urvalsfält. Den aktuella inställningen är orangefärgad.

► För att ändra trycker du kort på önskat fält.

Urvalsfält **Näbarhet** (exempel)



Öppna undermenyn för inställning av en parameter

- Tryck kort på parameterfältet för att öppna undermenyn.

Alternativ och alternativrad

I många vyer finns en **alternativrad** längst ned. Här visas alla åtgärder du kan utföra i den aktuella vyn.

- Tryck på ett alternativ för att utföra åtgärden eller tryck på **Alternativ** för att öppna en lista med ytterligare alternativ.

Alternativrad (exempel)



Tillbaka till föregående vy

På många sidor ser du symbolen .

- Tryck på symbolen för att återgå till föregående vy.

Skriva in nummer och text

Använd knappsatsen för att mata in tecken.

Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. **Förnamn** och **Efternamn** för en telefonbokspost) aktiveras det första fältet automatiskt. De följande fälten aktiveras du genom att trycka på dem. Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.

Korrigerar felaktiga inmatningar

Tryck **kort** på  för att radera **tecknet** framför skrivmarkören.

Tryck **länge** på  för att radera **ordet** framför skrivmarkören.

Skriva in text

- Varje knapp mellan  och  är tilldelad flera bokstäver och tecken. De tecken som tilldelats visas i en urvalsrad nedtill på displayen när du trycker på knappen. Det valda tecknet är accentuerat. Tryck flera gånger på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.
- Bokstäverna/tecknen infogas vid markören. Du kan flytta markören genom att trycka på önskad position i inmatningsfältet.
- Tryck på fältet **Abc** för att växla mellan gemener och versaler för **de följande bokstäverna**.
- När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- Tryck på **123** om du vill skriva en siffra. Tryck på **Abc** om du vill återgå till bokstäver (stora/små bokstäver).
- Tryck på **?.@** om du vill öppna tabellen med specialtecken. Tryck på önskat tecken för att infoga det.
- Specialtecken (markerade/diakritiska tecken som t.ex. omljud) matar du in genom att trycka flera gånger på respektive bokstavsknapp, se teckentabellen → s. 75.

Ringa

Ringa externt

- ▶ Ange numret och tryck **kort** på .

eller:

- ▶ Tryck **länge** på  och ange numret.

Med  kan du avbryta valet.

Ringa från återuppringningslistan

- ▶ Tryck **kort** på  för att öppna återuppringningslistan.

Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på . Det senast valda numret (markerat med grön punkt) rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på en post för att öppna detaljvyn.

- ▶ Tryck på . Numret till posten som är markerad med den gröna punkten rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på önskat nummer.

Obs!

I återuppringningslistan finns de tjugo senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten. Du kan hantera den på liknande sätt som meddelandelistan i telefonen.

- ▶ **Öppna detaljvy:** Tryck på posten. All tillgänglig information visas. I detaljvyn kan du radera posten eller överföra numret till telefonboken (→ s. 47).

Välja från samtalslistan

Menyknapp  ▶  **Samtalslista**

Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på . Numret till posten som är markerad med den gröna punkten rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på en post för att öppna detaljvyn.

- ▶ Tryck på . Numret som är markerat med den gröna punkten rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på fältet med den gröna punkten.

- **Telefonbokspost saknas:** Numret rings upp.

- **Telefonbokspost finns:** Postens detaljvy öppnas.

- ▶ Tryck på . Numret (markerat med grön punkt) rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på önskat nummer.

Obs!

Om det finns **nya meddelanden** kan du även öppna samtalslistan via **pop-up-meddelandet** eller via **meddelandesidan**.

Samtalslista (exempel)

Alla samtal		
● James Foster		
 18:30, Hem		
01712233445566		
 11.06., 18:30		
0168123477945		
 10.06., 17:13		
	Visa alla	Visa efter typ

Ringa upp via telefonboken

Menyknapp ▶ Telefonbok

- ▶ Bläddra genom telefonboken tills önskad post visas.

Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på  för att ringa numret i den **grönmarkerade posten**.
 - Om **bara ett nummer** är sparad: Numret rings upp direkt.
 - Om **flera nummer** är sparade: Postens detaljvy öppnas.
 - ▶ Tryck på . Numret som är markerat med den gröna punkten rings upp.
- eller:
 - ▶ Tryck på önskat nummer.

eller:

- ▶ Tryck på namnet till en post för att öppna detaljvyn.
 - ▶ Tryck på . Numret till posten som är markerad med den gröna punkten rings upp.
- eller:
 - ▶ Tryck på önskat nummer.

Snabbuppringning

Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när man trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn, som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

Menyknapp ▶ Snabbuppring.

- ▶ Tryck på . Ange det nummer som ska ringas upp eller ändra ett sparad nummer. ▶ Tryck på .
- ▶ Aktivera direktsamtal med **on**.
Om inget nummer är sparad öppnas menyn för nummerinmatning. Den aktiverade snabbuppringningen visas på vilodisplayen.

När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avbryta uppringningen.

Avsluta snabbuppringningsläge: Tryck på  länge.

Besvara samtal

Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på .
- ▶ Om **Auto. svar** är aktiverat (→ s. 28) lyfter du handenheten från laddaren.
- ▶ Gigaset S820A: Tryck på  för att koppla samtalet till telefonsvararen (→ s. 36).

Besvara samtal i Bluetooth-headsetet: → s. 43.

Besvara samtal i handsfree-clip Gigaset L410 (→ s. 79): tryck på Lyft luren-knappen.

Du måste registrera L410 på basstationen Gigaset S820/S820A för att kunna använda den. Följ anvisningarna i bruksanvisningen till Gigaset L410.

Besvara/avvisa väntande samtal

Om det ringer under ett pågående samtal hör du en signal och ser ett meddelande på displayen att det finns ett väntande samtal.

- ▶ **Avvisa samtal:** Tryck på **Avvisa** eller **Ignorera**.

- ▶ **Besvara samtal:** Tryck på **Svara**. Du talar nu med den nya samtalspartnern. Det tidigare samtalet parkeras.
- ◆ **Återgå till det parkerade samtalet:** För att avsluta det aktuella samtalet och återuppta det parkerade samtalet trycker du på  på displayen.

Samtalsvisning

Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om du har sparat numret till den som ringer i telefonboken visas dessutom nummertyp och namn. Om du har tilldelat kontakten en bild (→ s. 44) visas även den.

Utan nummerpresentation

I stället för namn och nummer visas följande:

- ◆ **Extern:** Inget nummer visas.
- ◆ **Ej skickat:** Den som ringer undertrycker nummerpresentation.
- ◆ **Ej tillgängligt:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation.

Information om nummerpresentation CLIP

Vid leveransen är telefon inställd till visning av telefonnumret till den som ringer, → s. 69 eller

- ▶ www.gigaset.com/service

Högtalare

Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Aktivera högtalaren vid uppringning

- ▶ Ange numret och tryck 2 gånger på .

Växla mellan lur- och högtalarläge

Under ett samtal, vid upprättande av anslutning och vid avlysning av telefonsvararen (endast Gigaset S820A):

- ▶ Tryck på .

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

- ▶ Håll knappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ändra lur- högtalar- och headsetvolym

Du ställer in volymen för det läge som används (högtalare, lur, headset) med sidoknapparna  /  (→ s. 1) under ett samtal. Den aktuella inställningen visas på displayen .

Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder och föregående vy visas på displayen.

Sätta på/stänga av mikrofonen (sekretess)

Om du stänger av mikrofonen under ett samtal kan den du talar med inte höra dig.

- ▶ Tryck på  om du vill sätta på/stänga av mikrofonen.

Använda operatörsspecifika funktioner (nättjänster)

Nättjänster måste beställas från din nätooperatör (ev. tilläggskostnader). Det finns två grupper av nättjänster.

- ◆ Nättjänster som aktiveras för alla följande samtal när inget samtal pågår (t.ex. "Ring anonymt (utan nummerpresentation)"). Dessa nättjänster kan du enkelt aktivera/avaktivera via undermenyn  **Nättjänster** på menysidan **Inställningar**.
- ◆ Nättjänster som aktiveras under ett externt samtal, t.ex. "förfrågan", "pendla mellan två samtalspartner", "starta konferens". Dessa nättjänster kan du välja i alternativraden under ett pågående externt samtal (t.ex. **Konsul-tation**, **Konferens**).

Obs!

- ◆ För att kunna koppla in/ur resp. aktivera/avaktivera följande tjänster skickas i allmänhet en kod till telefonnätet.
 - ▶ Efter en bekräftelsesignal från nätooperatören trycker du på .
- ◆ Alla funktioner som kan aktiveras under menypunkten **Nättjänster** är tjänster som tillhandahålls av din nätooperatör. Vänd dig till operatören om du har några frågor.
- ◆ Det går inte att programmera om nättjänsterna.

Ställa in nättjänster

Samtal väntar vid externt samtal

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Nättjänster** ▶ **Samtal väntar**
▶ **Aktivera/Avaktivera**

Om funktionen är aktiverad hörs en signal under ett pågående **externt** samtal och ett meddelande visas på displayen om att det finns ytterligare ett externt samtal som väntar.

Nättjänster under ett externt samtal

Samtal väntar vid externt samtal

Om funktionen är aktiverad (→ s. 25) hörs en signal under ett pågående **externt** samtal som indikerar att det finns ytterligare inkommande externt samtal. Vidstående meddelande visas.

Du har följande alternativ:

- ▶ **Avvisa**
Den som ringer hör en upptagetton.

eller:

- ▶ **Svara**
Efter att du har besvarat det väntande samtalet kan du växla mellan de båda samtalsparterna ("**Pending**")
→ s. 26) eller prata med båda samtidigt).



Återuppringning

Du har ringt ett externt nummer och hör en upptagetton:

- ▶ **Tillbaka-** ▶ 

Så fort samtalspartnern lägger på ringer din telefon.

- Tryck på  för att upprätta en förbindelse.

Avaktivera återuppringning

Menyknap  ► Menysida **Inställningar** ►  **Nättjänster** ► **Avbyt tillbakaringn.**

Förfrågan

Ring upp en annan person **under** under ett pågående samtal. Det första samtalet parkeras.

- **Konsultation** ► Ange numret till den andra deltagaren

Det aktuella samtalet parkeras. Den andra deltagaren rings upp.

- Den uppringda deltagaren svarar inte: Tryck på **Slut** nedtill på skärmen.

eller:


- Den uppringda deltagaren svarar: Du talar nu med den nya deltagaren.

Avsluta förfrågan:

Tryck på  efter förfrågnings-samtalet. Nu är du åter kopplad till den första samtalspartnern.

eller:

Tryck på  . Du får en återuppringning från den första samtalspartnern.

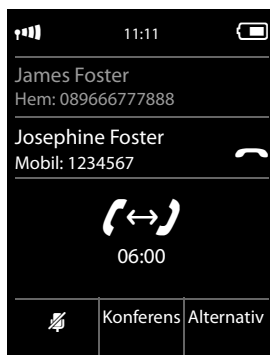

Pendling

Förutsättning: Ett externt samtal pågår och du har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

På displayen visas numren resp. namnen för båda samtalspartner. Den samtalspartner som du talar med är färgmarkerad.

- Tryck på den andra posten för att växla till denna person. Det första samtalet parkeras. Du kan pendla mellan båda samtalspartner.
- Avsluta aktuellt samtal:
Tryck på  efter samtalsindikatorn. Nu är du åter kopplad till den första samtalspartnern som väntar.
eller:
Tryck på  . Du får en återuppringning från den väntande samtalspartnern.

Konferens

Förutsättning: Ett externt samtal pågår och du har ringt upp ytterligare en person (förfrågan).

- Tryck på **Konferens**. Du och dina två samtalspartner kan höra och samtala med varandra samtidigt.
- Avsluta samtalet med båda dina samtalspartner: Tryck på .

eller:

- Återgå till pendling: Tryck på **Avsluta konfig.**

Du har återigen kontakt med den samtalspartner som du inledde konferensen med.

Båda dina samtalspartner kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen eller lägga på luren.

Ställa in telefonen

Handenheten och basstationen är förinställda. Du kan ändra inställningarna individuellt. Du kan göra inställningarna antingen under ett samtal eller i viloläge via menysidan **Inställningar**.

Byta displayspråk

Menyknapp  ► **Menysida Inställningar** ►  **Språk + plats** ► **Språk** ► **Välj språk**
 = valt) ► 

Ställa in land och riktnummer

Menyknapp  ► **Menysida Inställningar** ►  **Språk + plats**

► Vidare → s. 11.

Ställa in handenhetsens display

Ställa in skärmläckare/Bildspel

Du kan välja att visa en skärmläckare i viloläge. Du kan välja mellan analog klocka/digital klocka/bild/bildspel. Med hjälp av programmet **Gigaset QuickSync** (→ s. 59) kan du överföra bilder till handenheten.

För att visa vilodisplayen igen trycker du **kort** på  eller på displayen.

Menyknapp  ► **Menysida Inställningar** ►  **Skärm**
 ► **Skärmläckare**

- Aktivera/avaktivera skärmläckaren via knappen.
- Välja skärmläckare:
 - **Val** ► Bläddra med  eller  i den övre raden
 - **Välj** tillbaka utan att spara med .



Ställa in displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras när du trycker på en knapp, vidrör displayen eller tar handenheten ur basstationen/laddaren.

Du kan bestämma efter hur lång tid belysningen ska slocka när handenheten är i viloläge. I annat fall lyser displayen kontinuerligt med halv ljusstyrka.

Menyknapp  ► **Menysida Inställningar** ►  **Skärm** ► **Belysning**

- Aktivera/avaktivera displaybelysningen i resp. utanför laddaren.
- Välj **Timeout**.

Obs!

Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetsens standbytid minska avsevärt.

Aktivera/avaktivera blinkande meddelandeknapp

Bestäm om du vill att nya meddelanden ska aviseras genom att meddelandelampan på hand-enheten blinkar.

► I viloläge: **Menyknapp** ►

► Tryck på följande knappar för att välja meddelandetyp:

	eller	för missade samtal
	eller	för nytt SMS
		för meddelanden på telefonsvararen (endast Gigaset S820A)/nättelefon- svararen

► Bekräfta med .

I den övre raden ser du meddelandetypen (t.ex. 7/5), i inmatningsfältet den aktuella inställningen (t.ex. 0).

► Om du vill ändra inställningen: radera tecken med .

Tryck på eller för att ställa in funktionen för nya meddelanden:

	Meddelandeknappen blinkar
eller	(slocknar när du trycker på knappen)
	Meddelandeknappen blinkar inte

► Bekräfta med eller återgå med till vilodisplayen utan att ändra.



Aktivera/avaktivera autosvar

Vid automatisk samtalsmottagning besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.

Menyknapp ► Menysida **Inställningar** ► **Telefoni** ► **Auto. svar on/off**

Oberoende av inställning **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren.

Undantag: Du håller knappen intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ställa in högtalar-/lurprofil

Du kan ställa in olika profiler för **högtalaren** och **luren** för att anpassa telefonen optimalt till omgivningen. Prova vad som passar dig bäst.

Under ett externt samtal: **Alternativ** ► **Ljudprofiler**

- ◆ **Högtalarprofiler:** Profil 1 ... Profil 4. Profil 1 är förinställt.
- ◆ **Lurprofiler:** Hörlur 1 och Hörlur 2. Hörlur 1 är förinställt.

Ställa in ringsignaler

Ställa in volym och melodi

Menyknapp ► Menysida **Inställningar** ► **Ljudinställning** ► **Ringsignal (Handen.)**

Ringsignalsvolym för alla samtal

► Tryck flera gånger på $\oplus$ / $\ominus$ för att ställa in volymen.

eller

► Aktivera/avaktivera crescendo (tilltagande volym) med knappen **Crescendo**.

Aktiverat crescendo fungerar bara vid ringsignaler.

Uppspelning av en melodi påverkas inte.

Ställa in ringsignaler för externa/interna samtal

► **Interna samtal** / **Externa samtal** ► Välj ringsignal

► Tillbaka med $\leftarrow$.

Med hjälp av programmet **Gigaset QuickSync** (→ s. 59)

kan du överföra fler ringsignaler till handenheten.



Aktivera/avaktivera ringsignal

Aktivera/avaktivera ringsignal **varaktigt**: Håll ned knappen stjärna $\star$ $\square$ **länge**.

I statusraden visas $\square$ när ringsignalen är avaktiverad.

Avaktivera ringsignal för det **aktuella samtalet**: Tryck på **Tyst** eller $\otimes$

Aktivera/avaktivera indikeringston

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston.

Håll ned knappen stjärna $\star$ $\square$ **länge** och **inom 3 sekunder** ► **Pip**.

I statusraden visas $\square$ när indikeringstonen är avaktiverad.

Med en **lång** tryckning på knappen stjärna $\star$ $\square$ avaktiveras indikeringstonen igen.

Aktivera/avaktivera servicetoner

I din handenhet indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande servicetoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

Menyknapp $\square$ ► Meny sida **Inställningar** ► $\square$ **Ljudinställning** ► **Servicetoner**

- **Bekräftelser**
Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande.
- **Knappljud**
Ton vid knapptryckning.
- **Batterivarning**
Varningssignal då batteriet är laddat mindre än 10 % (var 60:e sekund). Vid aktiverat babyalarm sker ingen batterivarning.

Ställ in tidsformat/datumordning

Menyknapp  ► Menysida **Inställningar**

►  **Datum + tid**

► **Tidsformat**

► Välj tidsformat ( = valt)

► Tillbaka med . Inställningen sparas automatiskt.

► **Datumordning**

► Välj datumordning ( = valt)

► Tillbaka med . Inställningen sparas automatiskt.

Ställ in datum och klockslag enligt beskrivningen på s. 10.



Skydd mot oönskade samtal

Tidsstyrning för externa samtal

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa tyst eller inte alls.

Menyknapp  ► Menysida **Inställningar**

►  **Samtalsskydd** ► **Tidsstyrning** ► **Aktiveringsläge**

► **Av**: Ingen tidsstyrning.

eller:

► **Tyst samtal**: Telefonen ringer inte.

eller:

► **Ljudlöst samtal**: Telefonen ringer svagare med den volym som du har ställt in.

► Tillbaka med .

◆ Vid **Ljudlöst samtal**: ► Ange tidsrymd.

◆ Vid **Tyst samtal**: ► Ställ in in ringsignalsvolym

► Ange tidsrymd.

► Tillbaka med .



VIP-uppringare

Du kan skapa en lista med kontakter där telefonen ska ringa även om tidsstyrningen är aktiverad. Du väljer posterna från telefonboken.

Menyknapp  ► Menysida **Inställningar** ►  **Samtalsskydd** ► **Tidsstyrning**

► **VIP-samtal**

antingen ► **Ny post** ► Infoga post från telefonboken i listan

eller ► **Välj post** ►  Radera post

Den här funktionen måste ställas in separat i varje handenhet.

Skydd mot anonyma samtal

Du kan ställa in telefonen så att anonyma samtal (personer som döljer nummerpresentation) inte indikeras eller bara visas på displayen.

Den här inställningen omfattar alla registrerade handenheter och basstationen.

Menyknapp  ▶ **Menysida** **Inställningar** ▶  **Samtalsskydd** ▶ **Anonyma samtal** ▶ **Skyddsläge**

▶ **Inget skydd:** Inget skydd mot anonyma samtal.

eller:

▶ **Tyst samtal:** Telefonen ringer inte, samtalet visas på displayen.

eller:

▶ **Blockera samtal:** Telefonen ringer inte och samtalet visas inte.

Spärrlista

När spärrlistan är aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den eller så visas de bara på displayen.

Den här inställningen omfattar alla registrerade handenheter och basstationen.

Redigera spärrlista

Menyknapp  ▶ **Menysida** **Inställningar** ▶  **Samtalsskydd** ▶ **Spärrlista** ▶ **Blockerade nummer**

▶ **Ny post** ▶ Ange nummer.

eller:

▶ **Välj post** ▶  **Radera post**

Aktivera/avaktivera spärrlista

Menyknapp  ▶ **Menysida** **Inställningar** ▶  **Samtalsskydd** ▶ **Spärrlista** ▶ **Skyddsläge**

▶ **Inget skydd:** Spärrlistan är inte aktiv.

eller

▶ **Tyst samtal:** Telefonen ringer inte, samtalet visas på displayen.

eller

▶ **Blockera samtal:** Telefonen ringer inte och samtalet visas inte.

Den som ringer hör upptagetton.

Aktivera/avaktivera pausmusik

Pausmusik kan aktiveras/avaktiveras för den externa samtalspartnern. Denna spelas upp vid vidarekoppling mellan handenheter eller vid intern förfrågan.

Menyknapp  ▶ **Menysida** **Inställningar** ▶  **Ljudinställning** ▶ **Pausmusik on/off**

Aktivera/avaktivera repeater

Med Gigaset Repeater kan du öka räckvidden hos din Gigaset-handenhet. Repeatern måste då aktiveras. Under den tid som aktiveringen pågår kommer samtal som just förs via basenheten att avbrytas.

Menyknapp  ▶ **Menysida** **Inställningar** ▶  **System** ▶ **Repeaterläge on/off**

När du har aktiverat eller avaktiverat repeatern måste du stänga av och sedan sätta på hand-enheten igen (→ s. 19).

Obs!

- ◆ När du använder en repeater är inställningar för **Eco-läge** (→ s. 33) inte tillgängliga.
- ◆ Du kan registrera upp till 6 Gigaset-repeater.

Ändra system-PIN

Menyknappt  ► Menysida Inställningar ►  System ► Säkerhetskontroll ► System-PIN
► Ange aktuell PIN (fabriksinställning: 0000) ►  ► Ange ny system-PIN (4 siffror; 0 - 9) ► 

Återställa system-PIN

Om du skulle glömma din system-PIN kan du återställa den till **0000**. Då återställs **alla basstationsinställningar** och **alla handenheter** avregistreras!

- Ta bort nätkabeln från basstationen.
- Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 2) intryckt och anslut samtidigt nätkabeln till basstationen.
- Håll registrerings-/sökknappen intryckt i minst 5 sekunder.

Återställa telefonen till leveransläget

Du kan återställa individuella ändringar i inställningarna för basstation och handenheter oberoende av varandra.

Återställning påverkar **inte**:

- ◆ Datum och tid,
- ◆ Inställningar på den konfigurerbara sidan,
- ◆ Registreringar av handenheter på basstationen och aktuellt val av basstation,
- ◆ System-PIN,
- ◆ Poster i kalender och telefonbok,
- ◆ Återuppringningslista,
- ◆ Sparade externa och interna målnummer för babyalarmet (**Alarm till** återställs till **Extern**),
- ◆ Målnummer för vidarekoppling av samtal,

Vid återställning av handenheter (**Återställ handenhet**) raderas ljud- och displayinställningarna.

Vid återställning av basstationen (**Återställ basstation**) återställs ECO DECT-, SMS-, telefonsvarar-, systeminställningar och interna namn på handenheter samt samtals-/telefonsvararlistor raderas.

Återställa handenhet/basstation

Menyknappt  ► Menysida Inställningar ►  System ► Återställningar ► Återställ handenhet / Återställ basstation ► Vid Återställ basstation: Ange system-PIN  ► Besvara säkerhetsfrågan med Ja

ECO DECT innebär lägre strömförbrukning och minskad sändareffekt.

Reducering av sändareffekten (strålning)

Vid normal användning (leveransläge)

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Då garanteras optimal sändareffekt. I viloläge sker ingen sändning (handenheten är strålningsfri). Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändareffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto lägre sändareffekt.

Du kan minska sändareffekten ytterligare:

1) Minska räckvidden och reducera därigenom sändareffekten med upp till 80 %

I många bostäder, allmänna utrymmen och kontorslokaler krävs inte maximal räckvidd. Om du avaktiverar inställningen **Max räckvidd** minskas strålningen under samtalet med upp till 80 % vid halva räckvidden.

Menyknapp  ► Menysida **Inställningar** ►  **System** ► **Eco-läge** ► **Max räckvidd on/off**

Displaysymbol för minskad räckvidd → s. 62.

2) Stänga av DECT-radiomodulen i standbyläge (Eco-läge+)

Med inställningen **Ingen stråln.** kan du stänga av basstationens radiosignaler helt i standbyläge.

Menyknapp  ► Menysida **Inställningar** ►  **System** ► **Eco-läge** ► **Ingen stråln. on/off**

Vid avstängd radiomodul visas symbolen  i stället för mottagningsstyrka på vilodisplayen.

Obs!

- ◆ För att kunna utnyttja fördelarna med **Eco-läge+** måste alla registrerade handenheter ha stöd för funktionen.
- ◆ Radioanslutningen upprättas automatiskt bara vid inkommande eller utgående samtal. Upprättande av anslutningen fördröjs därigenom med ca 2 sekunder.
- ◆ För att det trots detta ska gå snabbt att upprätta en anslutning mellan en handenhet och basstationen måste den "lyssna" på basstationen oftare, dvs. skanna av omgivningen. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden i handenheten.
- ◆ Vid aktiverat **Eco-läge+** (strålningsfri) sker ingen räckviddsvisning/inget räckviddsalarm i handenheten. Kontrollera närheten genom att prova linjen: Tryck länge på Lyft luren-knappen . Du hör en kopplingston.
- ◆ Om en handenhet registreras på basen i **Eco-läge+** och inte har stöd för den här funktionen avaktiveras **Eco-läge+** automatiskt (räckviddsindikeringen  i handenheterna aktiveras och knappen ändras till **Av**). Så snart som denna handenhet avregistreras aktiveras **Eco-läge+** automatiskt igen.

Telefonsvarare (Gigaset S820A)

Aktivera/avaktivera telefonsvarare

Menyknapp  ► Menysida **Inställningar**
►  Telefonsvarare ► **Aktivering on/off**

Ställa in telefonsvararen

Fastställa Läge

Menyknapp  ► Menysida **Inställningar**
►  Telefonsvarare ► **Läge**

- **Meddelande:** Den som ringer kan lämna ett meddelande
- **Hänvisning:** Den som ringer hör bara en hänvisning
- **Tidsstyrning:**
Om funktionen är aktiverad anger du den tidpunkt då respektive läge ska aktiveras via **Meddelande från/ Informationsmedd. från.**

► Lämna undermenyn med 




Spela in svarsmeddelande/hänvisning

- **Meddelanden** ► **Meddelande** eller **Hänvisning**
-  ► Spela in ett meddelande efter tonen (min. 3 sek, max. 180 sek.).
-  Avsluta och spara inspelningen.

Avbryta inspelning: Tryck kort på Lägg på luren-knappen  under inspelningen eller tryck på .

När inspelningen är klar kan du:

- **Lyssna på svarsmeddelandet:** Tryck på .
- **Göra om inspelningen:** Tryck på  under uppspelningen.
- **Radera meddelandet:** Tryck på  och bekräfta med Ja.

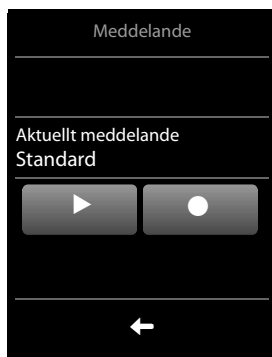

Obs!

- ◆ Inspelningen avslutas om du är tyst under mer än 3 sekunder.
- ◆ Om du avbryter en inspelning används standardmeddelandet igen.
- ◆ Om minnet hos telefonsvararen är fullt ställs den om till läge **Hänvisning**. När gamla meddelanden har raderats ställs den tillbaka till läge **Meddelande**.

Ytterligare inställningsmöjligheter

◆ Ställa in inspelningsparametrar:

► Öppna undermenyn **Inspelningar**.

- **Inspeln.längd:** 1 min., 2 min., 3 min. eller Max.
- **Inspeln.kvalitet:** Normal eller Utmärkt.
- **Antal ringsign.:** Ingen fördröjning, 10 sek., 18 sek., 30 sek. eller **Sparfunktion** (10 sek. om det finns nya meddelanden, annars 18 sek.).

Gör önskad inställning i respektive parameterfält

( = vald), spara och tillbaka med .

◆ Aktivera/avaktivera medlyssning i handenheten:


Aktivera/avaktivera med knappen **Samtalsfilter**.

Avaktivera medlyssning för den aktuella inspelningen:

Tryck på Lägg på luren-knappen .

◆ Aktivera/avaktivera uppspelning av inspelnings-

tidpunkt: Aktivera/avaktivera med knappen **Spela upp tid**.

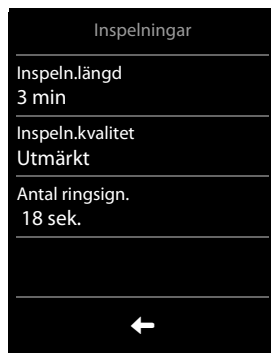

Lyssna på meddelanden

- Tryck på knappen  **länge** och nya meddelanden spelas genast upp i telefonsvararen (**Förutsättning:** Ingen nättelefonsvarare är inställd (→ s. 38).

eller:

- Meddelandeåtergivning via meddelandesidan: Tryck på meddelandeknappen  ► 
Telefonsvararlistan öppnas.
 - Lyssna på alla nya meddelanden: Tryck på **Spela upp alla nya**.
 - Lyssna på enskilda meddelanden: Tryck på en listpost.
 - Radera alla gamla meddelanden: **Radera alla** (endast tillgängligt om **inga** nya meddelanden finns)

Under återgivning har du följande alternativ:

- ◆ Reglera volymen med sidoknapparna
- ◆ Upprepa återgivning av de senaste 5 sekunderna: **5 sek. tillbaka**
- ◆ Radera meddelande: 
- ◆ Tryck på **numret** till den som har ringt: återgivningen avbryts och personen rings upp
- ◆ Tryck på **namnet** till den som har ringt: återgivningen avbryts och du kan visa posten i telefonboken

Radera alla meddelanden

Menyknapp  ► **Menysida** **Inställningar** ►  **System** ► **Listupprepning**

- **Meddelanden** ► **Radera alla meddelanden på telefonsvararen** ► **Bekräfta med Ja**.

Fler telefonsvararfunktioner

- ◆ **Överta samtal medan inspelning pågår i telefonsvararen:**
Tryck på Lyft luren-knappen  eller **Svara**.
- ◆ **Vidarekoppla samtal på telefonsvararen:**
Telefonsvararen är aktiverad och ett externt samtal inkommer till handenheten: , telefonsvararen startar direkt i **Meddelande-läge**.
- ◆ **Spela in externt samtal: Alternativ ▶ Spela in**
Avsluta inspelningen: **Avsluta inspelning**
Informera den som ringer om att samtalet spelas in.
- ◆ **Du kan bli notifierad om nya telefonsvararmeddelanden via SMS (→ s. 49)**

Ändra språk för vägledning och standardmeddelande

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Språk +plats** ▶ **Språk för telefonsvarare**
▶ Välj språk (svenska/danska/norska/engelska;  = valt) ▶ 

Använda telefonsvararen när du inte är hemma (fjärrstyrning)

Lyssna av eller koppla in telefonsvararen från en annan telefon (t.ex. hotelltelefon, mobil).

Förutsättningar: Aktuell system-PIN är inte 0000 (→ s. 32) och den andra telefonen är en tonvalstelefon. Du kan också använda en kodsändare (finns att köpa i fackhandeln).

Aktivera telefonsvararen

Förutsättning: Telefonsvararen är avaktiverad.

- Ring din telefonanknytning och låt det ringa till du hör: "Mata in PIN".
- Ange telefonens system-PIN inom 10 sekunder.

Ringa upp telefonsvararen och lyssna av meddelanden

Förutsättning: Telefonsvararen är aktiverad.

- Ring din telefonanknytning och tryck på knappen **9** medan du hör meddelandet ► Ange telefonens system-PIN.

Du kan styra telefonsvararen med knappsatsen.

Använd följande knappar för att hantera telefonsvararen:

- 1** Under uppspelning av tidsstämpeln:
Hoppa till föregående meddelande.
Under uppspelning av meddelanden:
Gå till början av aktuellt meddelande.
- 2** Pausa uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.
Efter en paus på ca 60 sekunder bryts linjen.
- 3** Hoppa till nästa röstmeddelande.
- 4** Hoppa 5 sekunder i det aktuella meddelandet.
- 0** Ta bort aktuellt meddelande.
- *** Markera redan avlyssnade meddelanden som "nya".

Avsluta fjärrstyrning

- Tryck på Lägg på luren-knappen eller lägg på luren.

Obs!

Telefonsvararen avbryter anslutningen i följande fall:

- ◆ Inmatad system-PIN är felaktig.
- ◆ Det finns inga meddelanden på telefonsvararen.
- ◆ Efter upplysningen om återstående tid i minnet.

Nättelefon svarare

Du kan inte använda nättelefon svararen förrän du har gjort en **begäran** hos din nätoperatör och har sparat nätsvararens nummer i telefonboken.

Menyknapp  ► menysida **Inställningar** ►  **Nättelesvar**

- Mata in nättelefon svararens nummer: **Åtkomstnummer** ► Ange nättelefon svararens nummer ► Bekräfta med .
- Aktivera/avaktivera nättelefon svararen med brytaren (om nätoperatören har stöd för denna funktion).

När numret har sparats visas följande symbol på meddelandesidan:



Nya meddelanden
(om nätoperatören har
stöd för denna
funktion)

Lyssna av nättelefon svararens röstmeddelanden

- Meddelandeknapp  ► .

Eller:

- Håll knappen  nedtryckt **länge**.

Din nättelefon svarare kopplas in. Du kan lyssna av dina meddelanden.

Flera handenheter

Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen. Du måste påbörja registreringen av handenheter **både** på basstationen **och** handenheter. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

- ▶ **På basstationen:** Tryck **länge** (min. 3 sek.) på registrerings-/sökknappen.
- ▶ **På handenhet S820H** (för andra handenheter se "Obs!"):
 - ▶ Tryck på **Registrera**.
 - eller
 - Menyknapp**  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Enhet + basstat.** ▶ **Registrera**

Anslutningen till basstationen upprättas vilket kan ta en liten stund.

- ▶ Mata in system-PIN (leveransläge: **0000**) ▶ Bekräfta PIN med ☒.

Registreringen visas på displayen. Ställ in handenheter via menyn **Inställningar** (→ s. 64).

Obs!

- ◆ Om sex handenheter redan är registrerade på basstationen (alla interna nummer är upptagna) ersätts den handenhet som har det interna numret 6 med den nya. Om detta inte lyckas, till exempel för att ett telefonsamtal pågår med denna handenhet, visas meddelandet **Inget internt nummer ledigt**. Avregistrera i detta fall en annan handenhet som inte längre behövs och upprepa registreringsprocessen.
- ◆ Vid **andra Gigaset-handenheter** och handenheter från andra GAP-kompatibla apparater genomför du registreringen av handenheter enligt respektive bruksanvisning.

Använda en handenhet på flera basstationer

Handenheter kan registreras på upp till fyra basstationer.

Den aktiva basstationen är den station som handenheter senast registrerades på. De övriga basstationerna sparas i listan över tillgängliga basstationer.

Du kan **närsohelst manuellt ändra tilldelningen till basstationen**.

Alternativt kan du ställa in handenheter så att den väljer den basstation med bäst mottagning (**Bästa bas**) så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.

- Menyknapp**  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Enhet + basstat.** ▶ **Anslut till basstation**
- ▶ Tryck på valsymbolen till önskad basstation eller på **Bästa bas**  = vald)

Ändra namn på en basstation eller radera basstation

- Menyknapp**  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Enhet + basstat.** ▶ **Anslut till basstation**

- ▶ Tryck på namnfältet för önskad basstation

- ▶ Tryck på namnfältet och ändra namn

eller

- ▶ **Radera basstation**

Avregistrera handenheter

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Enhet + basstat.**

- ◆ Den använda handenheten ska avregistreras:
 - ▶ **Avregistr.** ▶ Ange system-PIN och bekräfta med  ▶ Bekräfta avregistrering med **Ja**.Om handenheten fortfarande är registrerad på andra basstationer kopplas den till stationen med bäst mottagning (**Bästa bas**; → s. 39).
- ◆ En annan handenhet skall avregistreras:
 - ▶ **Registr. handenheter** ▶ Tryck på den handenhet som ska avregistreras ▶ **Avreg. handenhet** ▶ Ange system-PIN och bekräfta med  ▶ Bekräfta avregistreringen med **Ja**.

Söka handenhet ("sökning")

- ▶ Tryck på registrerings-/sökningssknappen på basstationen (→ s. 2) **kort**.

Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade. (**Undantag**: Handenheter med aktiverat babyalarm).

Avsluta sökning

- ▶ **På basstationen**: Tryck **kort** på registrerings-/sökningssknappen igen eller
- ▶ **På handenheten**: Tryck på  eller  eller tryck på **Tyst** eller
- ▶ **Ingen åtgärd**: Efter ca 3 minuter avslutas sökningen **automatiskt**.

Ändra namn på handenhet

Vid registrering av flera handenheter tilldelas de automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" osv. För att ändra:

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Enhet + basstat.**

- ▶ **Ändra namnet på den handenhet som används**: Tryck på **Denna handenhet** eller **Ändra namn på en annan handenhet**: Tryck på **Registr. handenheter** ▶ Välj handenhet
 - ▶ Tryck på namnet som ska ändras.
- ▶ Radera det gamla namnet med  och ange det nya namnet (max. 10 alfanumeriska tecken)
 - ▶ Bekräfta med .

Ringa interna samtal

Interna samtal med andra handenheter som registrerats på samma basstation är kostnadsfria.

Menyknapp  ▶  **Internsamtal** ▶ Välj handenhet i listan eller tryck på **Alla handenheter** (allanrop).

Efter att du har öppnat listan trycker du på  så inleds ett allanrop till alla handenheter.

Intern förfrågan/vidarekoppling

Du pratar med en **extern** samtalspartner och vill överföra samtalet till en **intern** person eller prata med denne.

- **Konsultation ► Intern** ► Om fler än en handenhet är registrerad på basstationen väljer du en handenhet eller **Alla**.

Samtala: Du talar med den interna personen och återgår till det externa samtalet:

- Tryck på **Slut**.

Överföra externt samtal: Du har två möjligheter att överföra samtalet:

- Du väntar till den uppringda personen svarar och lägger sedan på.
Tryck på .

eller:

- Du lägger på innan personen svarar: Tryck på .
- Om den uppringda personen inte svarar eller inte övertar samtalet avslutar du förfrågan med **Slut**.

Upprätta pendling/konferens

Du samtalar och ett annat samtal är parkerat. Båda personerna visas på displayen.

- **Pendling:** Tryck på den samtalspartner som du vill prata med.

eller:

- **Upprätta en treparts-konferens:** Tryck på **Konferens**.
Avsluta konferens: Tryck på **Avsluta konfig**. Du återgår till "pendling" och har återigen kontakt med samtalspartnern som du inledde konferensen med.

Båda dina samtalspartner kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen eller lägga på luren.

Ansluta till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta sig till samtalet och delta (konferens).

Förutsättning: Samtalet spelas inte in på telefonsvararen och funktionen **Medlyssning** är aktiverad.

Aktivera/avaktivera intern anslutning

Menyknap  ► Mensäida Inställningar ►  Telefoni ► Medlyssning on/off

Intern anslutning till samtal

Linjen är upptagen av ett externt samtal. I displayen visas ett meddelande om detta. Du kan ansluta till aktuellt externt samtal.

- Tryck på  **länge**. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal. Samtal väntar indikeras inte.

Avsluta anslutning till telefonsamtal

- Tryck på . Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

Bluetooth-enheter

Du kan registrera uppemot 5 dataenheter (PC, PDA, mobiltelefoner) och ett Bluetooth-headset. Du måste aktivera Bluetooth på handenheten, eventuellt synliggöra apparaterna och därefter registrera dem på handenheten.

Med dataenheter kan du utbyta telefonboksposter och med hjälp av programmet **Gigaset QuickSync** (→ s. 59) överföra ringsignaler och bilder till handenheten.

Obs!

- ◆ Ett headset måste använda **headset-** eller **handsfree-profilen**. Handsfree-profilen är att föredra.
- ◆ Att upprätta en anslutning till ett headset kan dröja upp till 5 sekunder.


Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge

Du kan aktivera/avaktivera Bluetooth-läget via statussidan (→ s. 18) eller via

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar**
▶  **Bluetooth** ▶ **Aktivera on/off**

Om Bluetooth är aktiverat:

- ◆ visas  i statusraden (→ s. 62)
- ◆ kan handenheten kommunicera med alla enheter i listan **Kända enheter**
- ◆ är handenheten synlig för Bluetooth-enheter inom räckhåll
- ◆ om ett headset finns bland de kända enheterna upprättar handenheten en förbindelse med detta

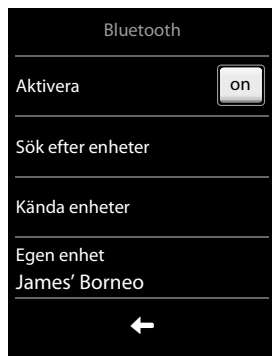

Söka och registrera Bluetooth-enheter

Avståndet mellan handenheten och den inkopplade Bluetooth-enheten ska inte vara större än 10 m.

Obs!

- ◆ Om du registrerar ett headset skrivs ett tidigare registrerat headset över.
- ◆ Om ett headset redan har registrerats på en annan enhet måste du **avaktivera** den här anslutningen innan du påbörjar registreringsprocessen.

Starta sökning

▶ Starta sökningen via **Sök efter enheter** i **Bluetooth**-undermenyn.

Handenheten söker efter Bluetooth-enheter inom dess räckvidd. Alla hittade enheter läggs till i listan **Hittade enheter**.

Godkänna enheter – lägga till i listan med kända enheter

▶ Välj enheter i listan **Hittade enheter** ▶ **Godkänd enhet** ▶ Ange PIN för enheten som ska registreras och bekräfta med .

- ♦ PIN till en **dataenhet**: Ange valfri PIN på handenheten och sedan även på dataenheten. PIN till ett **headset**: I regel är **0000** förinställt. Därför behöver du bara i undantagsfall ange PIN.
- ♦ Om **Kända enheter** redan innehåller 6 poster skrivs den sista posten över. **Undantag**: Ett headset skriver endast över ett headset.

Avsluta sökning

- Lämna listan **Hittade enheter** med  eller tryck på **Stoppa sökning**.

Redigera listan med kända (godkända) enheter

I listan markerar symbolen  bredvid enhetsnamnet ett headset och  en dataenhet.

- Öppna listan **Kända enheter** ► Välj enhet ► Granska enhetsinformationen ► Radera enhet med  ► Bekräfta med **Ja**

eller:

- Tryck på fältet **Namn** ► Ändra namnet och bekräfta med .

Avvisa/godkänna en ej registrerad Bluetooth-enhet

Om en okänd Bluetooth-enhet försöker att upprätta förbindelse kommer du att uppmanas att slå in enhetens PIN (hopkoppling).

- **Avvisa**: Tryck på  eller tryck på .

eller:

- **Godkänna**: Ange enhetens PIN ► Bekräfta med .
 - **Ja**: Ta med i listan **Kända enheter** eller
 - **Nej**: Använd enheten temporärt.

Ändra handenhetens Bluetooth-namn

Menyknapp  ► Meny sida **Inställningar** ►  **Bluetooth** ► **Egen enhet** (Om Bluetooth är avaktiverat aktiveras det.) ► Tryck på namnet ► Radera de nuvarande namnet med  ► Ange ett nytt namn ► Bekräfta med .

Överföra samtal från handenhet till Bluetooth-headset

Förutsättning: Bluetooth är aktiverat, en anslutning mellan Bluetooth-headsetet och handenheten finns.

- Tryck på **Lift luren-knappen** på headsetet.

Det kan ta upp till 5 sekunder innan anslutningen till handenheten har upprättats.

Ställ in volymen med sidoknapparna (→ s. 1).

Ytterligare information om headsetet hittar du i dess bruksanvisning.

Besvara samtal via Bluetooth-headset

Förutsättning: Bluetooth är aktiverat, en anslutning mellan Bluetooth-headsetet och handenheten finns.

Tryck inte på headsetets Lift luren-knapp förrän en ringsignal hörs i headsetet.

Ytterligare information om headsetet hittar du i dess bruksanvisning.

Telefonbok (adressbok)

I en **telefonbokspost** kan du spara upp till fyra nummer samt för- och efternamn, e-postadress, födelsedag/bemärkelsedagar med påminnelser, VIP-ringsignal och kontaktbild. Du kan synkronisera telefonboken med datorns Outlook-kontakter och även överföra ringsignaler och bilder till handenheten (→ s. 59).

Telefonboken (med upp till 500 poster) skapar du individuellt för varje handenhet. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 46).

Posternas längd

4 nummer: max. 32 siffror vardera
Förnamn och efternamn: max. 16 tecken vardera

Hantera telefonboksposter

Öppna telefonboken

Menyknapp  ▶  **Telefonbok** eller situationsberoende under ett samtal
 eller **Alternativ** ▶ **Telefonbok**

Skapa ny post

- ▶ Öppna telefonboken.
Om det ännu inte finns några poster
▶ **Ny post**, i annat fall ▶ **Alternativ** ▶ **Ny post**
- ▶ Ange informationen till posten i de olika fälten (namn, nummer, e-post, födelsedag, ringsignal, bild).

Rolla vid behov nedåt för att visa fler komponenter.

För att skapa en post måste du lägga in minst ett nummer.

Inmatning i fältet **E-post**: Genom att trycka flera gånger på knappen  kan du mata in tecken som används ofta: @ . - 0 _

Det nummer som står överst i posten grönmarkeras automatiskt (●). Detta nummer rings upp när du öppnar telefonboksposten och trycker på Lyft luren-knappen.

Spara post i telefonboken

- ▶ Tryck på **Spara**.

Visa post (detaljvy)

- ▶ Öppna telefonboken ▶ Tryck på den önskade posten.

All information som hör till posten visas.



Ändra post

- ▶ Tryck på .
- ◆ Ändra/radera förnamn, efternamn, nummer eller e-postadress: Tryck på posten ▶ Tryck på det fält du vill ändra ▶ Radera informationen med  ▶ Ange eventuell ny information ▶ Bekräfta med . Du lämnar menyn med  utan att spara.
- ◆ Radera tilldelning av en kontaktbild eller en ringsignal: Tryck på motsvarande post ▶ **Ingen bild / Ingen ring- signal**
- ◆ Radera födelsedag: Tryck på fältet **Födelsedag** ▶ 

Radera post

- ▶ I detaljvyn: **Alternativ** ▶ **Radera** ▶ Bekräfta med Ja.

Radera alla telefonboksposter:

- Menyknap**  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **System** ▶ **Listuppreprensning** ▶ **Telefonbok**
 ▶ **Radera alla telefon- boksposter** ▶ Bekräfta med Ja.

Visa antalet lediga poster i telefonboken

- ▶ Öppna telefonboken ▶ **Alternativ** ▶ **Minne**

Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Du kan bestämma om posterna ska sorteras efter för- eller efternamn.

Menyknap  ▶  **Telefonbok** ▶ Tryck på **Förnamn** eller **Lista efter efternamn**.

Om inget namn har angetts in förs telefonnumret med grön punkt över till efternamnsfältet. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorteringssätt.

Sorteringsordningen är följande:

blanksteg | siffror (0-9) | bokstäver (alfabetiskt) | övriga tecken

Välja telefonbokspost, navigera i telefonboken

Om telefonboken innehåller fler än 4 poster syns en rullningslist på höger sida. Du har då följande möjligheter:

- ◆ Bläddra till namnet du söker.
- ◆ Ange den första bokstaven med knappsatsen. Bokstaven visas i raden längst upp. Det första namn som börjar med denna bokstav visas på displayen. Bläddra till önskad post.

Överföra post/telefonbok till en annan enhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
 - ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.
- Du kan föra över hela telefonboken, en enskild post eller flera enskilda poster.

Obs!

- ◆ Ett externt samtal avbryter överföringen.
- ◆ Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från födelsedagsposten överförs endast datumet.
- ◆ Vid överföring av en post mellan två vCard-handenheter:
Om det inte finns någon post med namnet hos mottagaren skapas en ny post.
Om en post med namnet redan finns läggs de nya numren till i denna post. Om det finns fler än 8 nummer totalt skapas en andra post till samma namn.
- ◆ Om mottagande enhet inte är någon vCard-handhet: För varje nummer skapas och skickas en egen post.
- ◆ Din handhet tar emot poster från en handhet som inte är av vCard-typ: Poster med redan lagrade nummer sparas inte, i annat fall skapas en ny post.

Överföra enskilda poster

- ▶ Öppna postens detaljvy (→ s. 44) ▶ **Alternativ** ▶ **Kopiera** ▶ **Intern handhet**
▶ Välj mottagarenhet.

När överföringen är slutförd:

- ▶ Tryck på **Ja** om ytterligare en post ska skickas. Tryck i annat fall på **Nej**.

Överföra hela telefonboken

- ▶ Öppna telefonboken (→ s. 44) ▶ **Alternativ** ▶ **Kopiera lista** ▶ **Intern handhet**
▶ Välj mottagarenhet.

Överföra telefonboken som vCard via Bluetooth

Hela telefonboken:

Menyknap  ▶  **Telefonbok** ▶ **Alternativ** ▶ **Kopiera lista**

Eller:

Enskilda poster:

Menyknap  ▶  **Telefonbok** ▶ Öppna postens detaljvy ▶ **Alternativ** ▶ **Kopiera**

- ▶ Besvara förfrågan med **Bluetooth-enhet**. Bluetooth aktiveras.
- ▶ Välj mottagare i listan **Kända enheter** (→ s. 43) eller tryck på **Sök** och välj mottagare i listan **Hittade enheter**. Ange mottagarens PIN och tryck på .

Ta emot vCard med Bluetooth

Förutsättning: Handenheten är i viloläge. Bluetooth är aktiverat.

- ▶ Om sändaren finns i listan **Kända enheter** (→ s. 43) sker mottagning automatiskt.
- ▶ Om sändaren inte finns i listan **Kända enheter** anger du sändarens PIN och trycker på . När vCard-överföringen är klar anger du om enheten ska tas med i listan **Kända enheter** (**Ja**) eller inte (**Nej**).

Kopiera nummer till telefonboken

Du kan kopiera nummer till telefonboken som visas i en lista, t.ex. samtalslistan, återuppringningslistan eller i ett SMS samt även nummer som du just har ringt upp eller matat in för att ringa till.

- ▶ Tryck på önskat nummer. ▶ Tryck på  eller **Alternativ** ▶ **Spara nummer**.
 - ▶ **Ny post:** Numret kopieras som postens första nummer med nummertypen **Hem**.
- Eller:
 - ▶ Välj post och
 - lägg till nummer: ▶ Tryck på **Lägg till**.
 - Eller:
 - skriv över nummer: ▶ Välj ett nummer som ska skrivas över ▶ Tryck på **Ja**.

Kopiera nummer från telefonboken

I några situationer kan du öppna telefonboken för att kopiera ett nummer, t.ex. när du vill sända ett SMS eller när du ringer (även efter inmatning av ett suffix).

- ▶ Beroende på situation öppnar du telefonboken med  eller **Alternativ** ▶ **Telefonbok**.
- ▶ Tryck på en telefonbokspost ▶ Tryck på numret som ska kopieras.

Konfigurera/ringa kortnummer

Förutsättning: Telefonboken innehåller minst en post.

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Snabbuppringning** ▶ Tryck på önskad kortnummerknapp.

Om inget nummer är sparat:

- ▶ Telefonboken öppnas ▶ Välj nummer.

Om ett nummer redan är sparat:

- ▶ Radera nummer: .

Eller:

- ▶ Ändra nummer: **Ändra** ▶ Telefonboken öppnas ▶ Välj nummer.

Ringa nummer: Ring från viloläge genom att trycka länge på motsvarande knapp.

Obs!

Om du ändrar/raderar ett nummer i telefonboken ändras/raderas numret även automatiskt i kortnummerlistan.

Samtalslista

I telefonen sparas olika samtalstyper.

- ▶ Om du öppnar samtalslistan via **meddelandesidan** (→ s. 16) eller **pop-up-meddelandet** (→ s. 17) öppnas listan **Missade samtal**.

Eller:

- ▶ Om du öppnar samtalslistan via menysidan **Applikationer** öppnas **listan med alla samtal**.

Du kan växla mellan samtalslistorna:

- ◆ **Visa alla** : Fullständig lista över alla samtal (missade, utgående, besvarade)
- ◆ **Visa efter typ ▶ Missade**: Listan över missade (ej besvarade) samtal
- ◆ **Visa efter typ ▶ Godkända**: Lista över besvarade samtal och samtal som spelats in på telefonsvararen (QD, endast Gigaset S820A)
- ◆ **Visa efter typ ▶ Utgående**: Listan över utgående samtal (uppringda nummer)

I samtalslistan visas de 20 senaste posterna.

- ▶ **Öppna detaljvy**: Tryck på posten. All tillgänglig information visas. I detaljvyn kan du radera posten eller överföra numret till telefonboken (→ s. 47).

Samtalslista (exempel)

Missade samtal		
● James Foster		
📞 18:30, Hem		
01712233445566		
📞 11.06., 18:30		
←	Visa alla	Visa efter typ

Nåbarhet

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat nummer. **Alternativt** kan du även få information om **missade samtal** och/eller **nya meddelanden på telefonsvararen (endast Gigaset S820A)** visa SMS.

Vidarekoppling av samtal

Vidarekoppling av samtal är inte aktiverat eller du vill ändra den aktuella inställningen:

Menyknapp  ►  Nåbarhet ► 

- Tryck på fältet **Vidarekoppling** ► Ange numret som samtalen ska vidarekopplas till ► Tryck på .
- Aktivera vidarekoppling via fältet till vänster ► **Spara**.

Obs!

Vid vidarekoppling av samtal kan **ytterligare kostnader** tillkomma. Fråga din operatör.



Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal

Menyknapp  ►  Nåbarhet ► on/off

När du har tryckt på **on/off** rings operatören upp och motsvarande kod skickas. Om vidarekopplingsinställningen har ändrats får du en bekräftelse via telefonledningen.

- Tryck på  ► På displayen visas **Inställning bra?** ► Tryck på **Ja** eller **Nej**.

Den aktiverade inställningen visas på vilodisplayen och kan även avaktiveras där.

SMS-avisering

Du kan få information om **missade samtal** och/eller **nya meddelanden på telefonsvararen (endast Gigaset S820A)** via SMS. Alternativt kan du vidarekoppla samtal till ett annat nummer.

SMS-avisering är inte aktiverat eller du vill ändra den aktuella inställningen:

Menyknapp  ►  Nåbarhet ► 

- Tryck på fältet **SMS-meddelande** ► Markera önskad meddelandetyp ► Ange det nummer som SMS:et ska skickas till ► Tryck på  ► Tillbaka med .
- Aktivera SMS-fältet till höger ► **Spara**.

Obs!

- ◆ Ange inte ditt eget fasta telefonnummer för meddelanden om missade samtal. Detta kan leda till en ändlös (avgiftsbelagd) kedja av samtal.
- ◆ Vid **SMS-avisering** kan **ytterligare kostnader** tillkomma. Fråga din operatör.



Aktivera/avaktivera SMS-avisering

Menyknapp  ►  Nåbarhet ► on/off

Den aktiverade inställningen visas på vilodisplayen och kan även avaktiveras där.

Kalender

Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 tidpunkter**. Födelsedagar i telefonboken överförs till kalendern.

I kalendern har innevarande dag vit bakgrund och dagar med inlagda tidpunkter är markerade med en färgad list. När du väljer en dag får den färgad bakgrund en kort stund.

Spara en tidpunkt i kalendern

Förutsättning: Datum och tid är inställda (→ s. 9).


Menyknapp   **Kalender**

- ▶ Ange månad med  /  ▶ Tryck på önskad dag
 - ▶ **Ny post**

Följande uppgifter kan anges:

- **Text:** Tidpunktens namn (t.ex. middag, möte).
- **Klocka:** Klockslag (timme och minut) för tidpunkten.
- **Påminnelse:** Du kan få en påminnelse om tidpunkten upp till en vecka i förväg.
- **Ljudsignal:** Aktivera/avaktivera ljudsignal med knappen.

- ▶ Tryck på **Spara**.

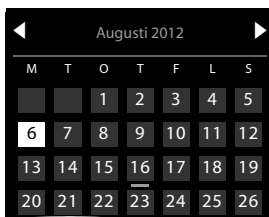

06. Augusti 2012

Text

Möte

Klocka

16:00

Påminnelse

0 min.

Ljudsignal ☐

← Spara

Ställa in signal och volym för påminnelsen

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Ljud-inställn.** ▶ **Påminnelse**signal

- ▶ Ställ in volymen med  /  eller ställ in ökande volym med reglaget intill **Crescendo**.
- ▶ **Signal** ▶ Välj ringmelodi ▶ Tillbaka med .

Signalera tidpunkter, födelsedagar

En tidpunkt/födelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och ljudvolym.

Du kan stänga av påminnelse signalen och skriva ett SMS:

- ▶ Tryck på **Av** för att kvittera påminnelsen och avsluta.

Eller:

- ▶ Tryck på **Skriv SMS**. SMS-redigeraren öppnas.

När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.

Visa tidpunkter/födelsedagar som inte kvitterats

Följande tidpunkter och födelsedagar sparas i listan **Påminnelser / larm**:

- ◆ Tidpunkts-/födelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- ◆ Tidpunkten/födelsedagen signalerades under ett samtal.
- ◆ Handenheten var avstängd när tidpunkten/födelsedagen inföll.

De 20 senaste posterna visas.

Listan **Påminnelser / larm** indikeras på meddelandesidan (→ s. 16) med en symbol

- **Öppna lista**: öppna meddelandesidan med meddelandeknappen  och tryck på .



Antal nya
meddelanden

Antal gamla poster

Visa/radera sparade tidpunkter

Menyknapp  ►  **Kalender** ► Tryck på önskad dag för att visa tidpunkten

- Tryck på önskad tidpunkt ► Radera tidpunkten  eller välj, ändra och spara posten.

Radera alla passerade tidpunkter:

Menyknapp  ► Mänsida **Inställningar** ►  **System** ► **Listupprepning**

- **Påminnelser** ► **Radera tidigare möten** ► **Bekräfta med Ja.**

Väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid är inställda (→ s. 9).

Du kan aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan på följande sätt:

Menyknapp  ►  **Väckar-klocka** ► **on/off**

- Tryck på  för att ändra väckarklockans inställningar:
 - **Klocka** ► Ställa in timme och minut för väckning (tidsinställning → s. 10)
 - **Aktiva dagar** ► Välj dag då väckarklockan ska ringa
 - **Signal** ► Välj vilken ringmelodi som ska användas
- Tryck på **Spara** och bekräfta säkerhetsfrågan.

Ett väckningsalarm signaleras under 60 sekunder på displayen samt med vald ringsignal. Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Obs!

Väckningsalarmet ökar gradvis i ljudstyrka (fast inställning).



Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

- ▶ **Stänga av till nästa väckning:** Tryck på **Av**.

Eller:

- ▶ **Snooze-läge:**

Tryck på **Snooze** eller på valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter.

eller:

Gör ingenting. Väckningsalarmet stängs av efter 60 sekunder och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.

Babyalarm

Om babyalarmet är aktiverat rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten.

Babyalarm till ett extern nummer avbryts efter ca 90 sekunder. När babyalarmet är aktiverat är Lyft luren- och menyknapparna spärrade. Handenhetens högtalare kan aktiveras/avaktiveras via funktionen **Tvåvägssamtal**. Om tvåvägssamtal är aktiverat kan du svara på babyalarmet.

I babyalarmläge indikeras inkommande samtal bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts babyalarmläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Babyalarmläget avaktiveras inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.

Varning!

- ◆ **Kontrollera funktionaliteten vid aktivering. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera att anslutning upprättas om du vidarekopplar babyalarmet till ett externt nummer. Tänk på att babyalarmet inte fungerar förrän 20 sekunder efter att det aktiverats.**
- ◆ Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera eventuellt handenheten i **laddaren**.
- ◆ Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- ◆ Ingen telefonsvarare får vara inkopplad till telefonnumret som ska ringas upp.

Ändra inställningar

Menyknapp  ▶  **Rums-överv.** ▶  ▶ **Alarm till (Intern eller Extern), Tvåvägssamtal on/off, Känslighet (Hög eller Låg) ▶ Spara**

- ◆ **Intern:** Välj intern handenhet i listan.
- ◆ **Extern:** Ange målnummer ▶ Bekräfta med .

Aktivera/avaktivera babyalarm

- ▶ Aktivera: Menyknapp  ▶  Rums-överv. ▶ on

Eller:

- ▶ **Avaktivera:** Tryck på knappen på vilodisplayen.

Avbryta/stänga av babyalarm

Avbryta under ett babyalarm: Tryck på .

Avaktivera babyalarmet externt

Förutsättningar: Babyalarmet går till ett externt nummer. Mottagartelefonen stödjer tonval.

- ▶ Svara på babyalarmet och tryck på knapparna  .

Samtalet avslutas. Babyalarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i viloläge.

SMS (textmeddelanden)

För att du ska kunna använda SMS-funktionen måste följande förutsättningar vara uppfyllda.

Förutsättningar:

- ◆ Tjänsten Nummerpresentation är aktiverad.
- ◆ Din nätoperatör stöder SMS i det fasta nätet.
- ◆ Du måste ha sparat numret till minst ett servicecenter (→ s. 56).
- ◆ Du måste vara registrerad hos din operatör för att kunna ta emot SMS.
Detta sker normalt sett automatiskt när du skickar ditt första SMS.

Skriva och skicka SMS

System kan skicka **kedje**-SMS (av upp till fyra enskilda SMS) som ett meddelande. Länkningen sker per automatik.

- ▶ **Skriva SMS:** Menyknapp  ▶  **Skriv SMS** ▶ Tryck på fältet **Till** ▶ Ange mottagarnummer med prefix ▶ Bekräfta med  ▶ Tryck på fältet **Meddelande** ▶ Skriv SMS-texten (mata in text och specialtecken, → s. 21) ▶ Bekräfta med .
- ▶ **Skicka SMS:** Tryck på **Sänd**.

Obs!

- ◆ Om SMS-texten inte visas helt kan du bläddra nedåt i texten.
- ◆ Du kan placera skrivmarkören exakt vid önskat tecken i texten genom att trycka på önskad position.
- ◆ Om det inkommer ett externt samtal eller om du avbryter skrivandet under mer än 3 minuter sparas texten automatiskt i utkastlistan Om minnet är fullt sparas inte SMS:et.
- ◆ När du **skickar SMS** kan **ytterligare kostnader** tillkomma. Fråga din operatör.

Spara SMS tillfälligt (utkastlista)

Du kan spara SMS tillfälligt om du vill ändra och skicka dem senare.

- ▶ Avsluta textinmatningen med  ▶ Tryck på **Spara**.

Öppna SMS i utkastlistan

Menyknapp  ▶  **Skriv SMS** ▶ **Utkast** ▶ Tryck på en post i utkastlistan.

Du kan radera SMS:et () eller fortsätta skriva ()

Ta emot SMS

Inkommande SMS sparas i inkommandelistan, kedje-SMS visas i allmänhet som **ett** SMS.

Aktivera/avaktivera undertryckning av första ringsignalen

Varje inkommande SMS indikeras med en enkel ringsignal. Om du svarar på ett sådant "samtal" efter den första ringsignalen går SMS:et förlorat. För att undvika detta bör du undertrycka den första ringsignalen för alla externa samtal. I viloläge:

Menyknapp         

Du ser den aktuella inställningen i inmatningsfältet (t.ex. 1). Om du vill ändra inställningen: radera tecken med .

► Om den första ringsignalen ska undertryckas:  

Eller:

► Om den första ringsignalen **inte** ska undertryckas:  

Lista över inkommande SMS

Listan över inkommande SMS innehåller alla mottagna SMS samt SMS som på grund av fel inte har kunnat skickas.

Om meddelanden sparats i listan för inkommande SMS (lästa eller olästa) visas följande symbol på meddelandesidan (→ s. 16):

► Tryck på symbolen för att öppna listan med inkommande SMS.



Antal nya SMS

Antal gamla SMS

Läsa och hantera SMS

► **Öppna detaljvy:** Tryck på SMS-posten.

Du har följande alternativ:

► Tryck på . Ring till SMS:ets avsändare.

Eller:

► : Radera SMS:et.

Eller:

► **Alternativ**

► **Svara:** Skriv och skicka ett SMS till avsändaren.

Eller:

► **Redigera:** Ändra SMS-texten och skicka till valfri mottagare.

Eller:

► **Spara nummer:** Spara numret i telefonboken.

Tryck på avsändaren eller markerat nummer i meddelandetexten.

Ring upp numret eller spara det i telefonboken (→ s. 47).

Numret får inte vara grupperat med blanksteg. Om numret innehåller ett specialtecken (+ - / osv.) kommer det att tolkas som två nummer.

SMS-detaljvy (exempel)



Radera **hela innehållet** i SMS-inkommandelistan eller utkastlistan:

- Menyknapp**  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **System** ▶ **Listuppressning**
▶ **Meddelanden**
▶ **Radera alla mottagna SMS**
Eller:
▶ **Radera alla SMS-utkast**
▶ Bekräfta med **Ja**.

Servicecenter

För att du ska kunna använda SMS-funktionen måste du ha sparat numret till minst ett servicecenter i enheten.

- ▶ **Kontrollera Aktigt center:** ▶ Menyknappen  ▶ Menysidan **Inställningar** ▶  **SMS**
▶ **Servicecenter**

Du får numret till servicecentralen från din operatör.

SMS från **varje** sparad servicecenter tas emot såvida du är registrerad hos dess operatör. SMS skickas via det servicecenter som är angivet som sändningscenter.

Mata in/ändra servicecenter, ställa in sändningscenter

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **SMS** ▶ **Servicecenter** ▶ Ange telefonnumret till minst ett servicecenter ▶ Bekräfta med 

- ▶ Upprepa ev. förloppet för övriga servicecenter.
▶ **Fastställa Aktivt center** Tryck på numret till det servicecenter (1... 4) som ska fungera som sändningscenter.

Obs!

Om du har avtal om fast månadsavgift för det fasta nätet med din nätoperatör är ofta avgiftsbelagda nummer spärrade. Om då det nummer till sändningscentret som du anger har ett betalförfix kan du inte skicka SMS från telefonen.

SMS till telefonväxlar

- ♦ **Nummerpresentation** måste skickas till telefonväxelns anknötning (CLIP).
- ♦ Eventuellt måste växelförfixet placeras före servicecentrets telefonnummer (beroende på telefonväxel).
Test: Skicka ett SMS till ditt eget nummer, en gång med förfix och en gång utan.
- ♦ Om SMS:et skickas utan anknötningsnumret är det inte möjligt för mottagaren att svara direkt.

Att skicka och ta emot SMS via **ISDN-telefonväxlar** är endast möjligt via det MSN-nummer som tilldelats din basstation.

Aktivera/avaktivera SMS-funktionen

När du avaktiverar funktionen kan du inte längre skicka eller ta emot SMS med telefonen. Samtliga inställningar samt poster i listan över inkommande SMS och utkastlistan sparas dock även när funktionen är avaktiverad.

Menyknapp ▶ 0 5 2 3 ▶

Du ser den aktuella inställningen i inmatningsfältet (t.ex. 1). Om du vill ändra inställningen: radera tecken med .

▶ Avaktivera SMS-funktionen: ▶ 0 ▶

Eller:

▶ Aktivera SMS-funktionen (leveransläge): ▶ 1 ▶

SMS-statusrapport

Om funktionen är aktiverad får du ett SMS från servicecentret med statusinformation för varje SMS som du skickar.

Menyknapp ▶ Menysida **Inställningar** ▶ **SMS** ▶ **Statusrapport on/off**

Obs!

Statusrapporter kan vara förenade med ytterligare kostnader. Fråga din operatör.

Åtgärda fel vid SMS

E0	Inställningen för att permanent dölja telefonnummer (CLIR) är aktiv eller nummerpresentationen är avaktiverad.
FE	Fel vid sändning av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-center, se Egna åtgärder vid fel.

Egna åtgärder vid fel

Det går inte att skicka SMS.

1. Funktionen "Nummerpresentation" (CLIP) är inte beställd.
 - ▶ Beställ tjänsten hos din nätoperatör.
2. Överföringen av SMS:et avbröts (t.ex. av ett samtal).
 - ▶ Skicka SMS:et igen.
3. Funktionen stöds inte av operatören.
4. Felaktigt eller inget nummer har angetts till sändningscentret.
 - ▶ Ange numret (→ s. 56).

Du får ett SMS med ofullständig text.

1. Telefonens minnesutrymme är fullt.
 - ▶ Radera gamla SMS.
2. Nätoperatören har ännu inte överfört resten av SMS:et.

Du får inte de SMS som skickas till dig.

- Vidarekoppling av samtal är avaktiverat.
- ▶ Ändra inställningarna för vidarekoppling. (→ s. 49).

SMS:et läses upp.

1. Du har inte ställt in tjänsten för nummerpresentation.
 - Be din operatör att aktivera denna tjänst (avgiftsbelagd).
2. Mobiloperatören och SMS-operatören samarbetar inte.
 - Kontakta SMS-operatören.
3. Telefonen är inte registrerad hos SMS-operatören.
 - Skicka ett SMS så att din telefon registreras för mottagning av SMS.

Synkronisering med en dator (Gigaset QuickSync)

Du kan:

- ◆ Synkronisera handenhetsens telefonbok med dina Google-kontakter online via molnet.
- ◆ Synkronisera handenhetsens telefonbok med Outlook-kontakterna i datorns adressbok.
- ◆ Överföra kontaktbilder från datorn till handenheten.
- ◆ Överföra bilder som skärmläckare från datorn till handenheten.
- ◆ Överföra ljud (ringsignaler) från datorn till handenheten.
- ◆ Ringa utgående samtal, besvara inkommande samtal. Handenhetsens display fungerar på samma sätt som om samtalen hanterades via handenheten.
- ◆ Uppdatera firmware till handenheten Gigaset S820 (endast via USB).

Du kan spara följande bild- och ljudformat i handenheten:

Ljud	Format	Bild	Format
- ringsignaler - importerade ljud	internt WMA, MP3, WAV	- kontaktbild - skärmläckare	BMP, JPG, GIF 240 x 160 pixlar 240 x 320 pixlar

För att handenheten ska kunna kommunicera med datorn **måste programmet Gigaset QuickSync (version 7 eller senare) vara installerat på datorn** (kostnadsfri hämtning och mer information finns på www.gigaset.com/gigaset820). Med det här programmet kan du upprätta en anslutning mellan dator och handenhet via Bluetooth (→ s. 42) eller via USB (→ s. 1).

Obs!

- ◆ Firmware-uppdateringen kan endast utföras via en USB-anslutning.
- ◆ Om en USB-kabel är ansluten kan ingen Bluetooth-anslutning upprättas. Om kabeln ansluts i när det finns en upprättad Bluetooth-anslutning kommer denna att avbrytas.

En detaljerad beskrivning hittar du i hjälpfilen till **Gigaset QuickSync**.

Ansluta basstationen till en telefonväxel/router

Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella ekon som uppstår reduceras genom aktivering av XES-läge 1*. När XES-läge 1 inte reducerar ekon tillräckligt bra kan du aktivera XES-läge 2.

Om ekon inte orsakar några problem bör normalinställningen (leveransläge) vara avaktiverad.

Menyknapp ▶ ## → 0 → 5 → ## → 7 → 0 → ▶ ▶ **Radera aktuell inställning:** ▶ 0 →
▶ för normalläge

Eller:

▶ 1 → ▶ för XES-läge 1

Eller:

▶ 2 → ▶ för XES-läge 2

Användning med en telefonväxel

I bruksanvisningen kan du läsa om vilka inställningar som är nödvändiga för din telefonväxel.

Du kan inte skicka eller ta emot SMS via telefonväxlar som inte stödjer nummerpresentation.

Uppringningsmetod och flashtid

Ändra uppringningsmetod

Menyknapp ▶ Menysida **Inställningar** ▶ **Telefoni** ▶ **Uppring.metod**
▶ Välj Tonval (Tonval)/ Pulsval (Pulsval) = inställt värde

Ställa in flashtid

Menyknapp ▶ Menysida **Inställningar** ▶ **Telefoni** ▶ **Flashtid**
▶ Välj flashtid = inställt värde

Spara växelprefix

Om du behöver ange ett växelprefix i telefonväxeln före varje externt nummer, t.ex. "0":

Menyknapp ▶ Menysida **Inställningar** ▶ **Telefoni** ▶ **Växelprefix**
▶ **Kod för linjeåtkomst** ▶ Ange prefixet (max. 3 siffror) och bekräfta med
▶ **Använd för** = valt:

▶ **Aldrig:** Avaktivera prefix.

Eller:

▶ **Samt fr. samt.listor:** Prefixet ska bara användas före numret i en lista (SMS, samtal, telefonsvarare (Gigaset S820A)).

Eller:

▶ **Alla samtal:** Prefixet ska användas före alla nummer.

* XES står för "eXtended Echo Suppression".

Ställa in paustider

Menyknapp  ►   ► Ange därefter någon av följande funktionsspecifika koder:

◆ Paus efter linjetagning:

-   ►  ► radera aktuell inställning:  ►  ►  i 1 sek.
-   ►  ► radera aktuell inställning:  ►  ►  i 3 sek.
-   ►  ► radera aktuell inställning:  ►  DEF ►  i 7 sek.

◆ Paus efter R-knapp:

-   ABC ►  ► radera aktuell inställning:  ►  ►  i 800 ms
-   ABC ►  ► radera aktuell inställning:  ►  ABC ►  i 1600 ms
-   ABC ►  ► radera aktuell inställning:  ►  DEF ►  i 3200 ms

◆ Paus i nummer (Paus efter prefix):

-   DEF ►  ► radera aktuell inställning:  ►  DEF ►  i 1 sek.
-   DEF ►  ► radera aktuell inställning:  ►  ABC ►  i 2 sek.
-   DEF ►  ► radera aktuell inställning:  ►  DEF ►  i 3 sek.
-   DEF ►  ► radera aktuell inställning:  ►  GHI ►  i 6 sek.

Infoga paus i nummer vid uppringning:

Tryck **länge** på R-knappen  . På displayen visas P.

Växla tillfälligt till tonval (Tonval)

När du ringer ett externt nummer och förbindelsen har upprättats ( visas):

- Tryck kort på knappen stjärna  .

Eller:

- **Alternativ** ► **Tonval**

Displaysymboler

Symboler i alternativraden

Följande funktioner finns i alternativraden, beroende på användningssituation:

Symbol	Åtgärd
	Tillbaka till föregående vy
	Avaktivera handenhetens mikrofon
 (orange)	Återaktivera handenhetens mikrofon
	Öppna samtalslista
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken
	Radera

Symbol	Åtgärd
	Spara/välja
	Ändra post, ange ny tidpunkt
	Vidarekoppla samtal till telefonsvararen

Obs!

Du hittar menysymbolerna i menyöversikten på s. 64.

Symboler i statusfältet

Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och telefonens driftstatus:

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen strålning av) 76 % – 100 % 51 % – 75 % 26 % – 50 % 1 % – 25 % } vit, om Max räckvidd på; grön, om Max räckvidd av röd: ingen kontakt med basstationen
	
	
	
	
	Ingen strålning aktiverat: vit, om Max räckvidd på; grön, om Max räckvidd av
	Telefonsvarare inkopplad (endast S820A)
	Bluetooth aktiverat eller
	Bluetooth-headset/-dataenhet ansluten
	Ringsignal avaktiverad
	Ringsignal "Beep" aktiverad
	USB-anslutning aktiv

Symbol	Betydelse
	Batteriets laddningsstatus: vit: laddat över 66 % vit: laddat mellan 34 % och 66 % vit: laddat mellan 11 % och 33 % röd: laddat under 11 % blinker rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	
	
	
	
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus): 0 % – 10 % 11 % – 33 % 34 % – 66 % 67 % – 100 %
	
	
	
	

Displaysymboler vid indikering av



Upprättande av anslutning (utgående samtal)



Anslutning upprättad



Ingen anslutning upprättad/
bruten förbindelse



Internt/externt samtal



Väckning



Påminnelse födelsedag



Telefonsvareare
spelar in



Påminnelse tidpunkt

Ytterligare displaysymboler



Information



(Säkerhets-)
förfrågan



Vänta...



Åtgärd genomförd
(grönt)



Varning



Åtgärd misslyckades
(rött)

Inställningsmöjligheter

Öppna menysidan **Inställningar**:

- Tryck kort på **menyknappen**  när handenheten är i standbyläge.
- Tryck på **Inställningar** i den övre raden.

Obs!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

 Datum + tid	Klocka		s. 10
	Tidsformat	12 t / 24 t	s. 30
	Datum		s. 10
	Datumordning	Dag Månad År / Månad Dag År	s. 30
 Ljud- installn.	Ringtoner	Volym	s. 28
		Crescendo	s. 28
		Interna samtal	s. 29
		Externa samtal	s. 29
	Påminnelseignal	Volym	s. 50
		Crescendo	s. 50
		Signal	s. 50
	Servicetoner	Bekräftelser	s. 29
 Skärm	Skärmläckare	Knappljud	s. 29
		Batterivarning	s. 29
	Belysning		s. 31
		Aktivering	s. 27
		Val	s. 27
		I laddaren	s. 27
 Språk + plats	Språk	Utanför	s. 27
		Timeout	s. 27
			s. 27
			s. 27
 Enhet + basstat.	Språk telefonsvarare (S820A)		s. 36
	Land		s. 27
	Ort (riktnummer)		s. 27
	Denna handenhet		s. 40
	Registrera/Avregistr.		s. 39
	Registr. handenheter		s. 40
	Anslut till basstation		s. 39
		Bas 1	
		:	
		Bas 4	
		Bästa bas	

 System	Eco-läge	Max räckvidd	s. 33
		Ingen strål.	s. 33
	Repeaterläge		s. 31
	Säkerhetskontroll	System-PIN	s. 32
	Återställningar	Återställ handenhet	s. 32
		Återställ basstation	s. 32
	Listuppreprensning	Påminnelser	s. 18
		Samtal	s. 18
		Meddelanden	s. 18
		Telefonbok	s. 18
 Välj tjänster	Samtal väntar		s. 25
	Avbyt tillbakaringn.		s. 26
 Samtals-skydd	Tidsstyrning	Aktiveringsläge	s. 30
		VIP-samtal	s. 30
	Anonyma samtal	Skyddsläge	s. 31
	Spärlista	Blockerade nummer	s. 31
		Skyddsläge	s. 31
	Knapp 2		s. 47
 Snabb-uppr.	:		
	Knapp 9		
 Telefoni	Auto. svar		s. 28
	Medlyssning		s. 41
	Växelprefix	Kod för linjeåtkomst	s. 60
		Använd för	s. 60
	Uppring.metod	Pulsval	s. 60
		Tonval	s. 60
	Flashtid	80 ms/ ... / 800 ms	s. 60
	Servicecenter	Aktivt center	s. 56
		Servicecenter 1	
 SMS		:	
		Servicecenter 4	
 Blue-tooth	Statusrapport		s. 57
	Aktivera		s. 42
	Sök efter enheter		s. 42
	Kända enheter		s. 43
	Egen enhet		s. 43

Inställningsmöjligheter



(Gigaset
S820A)

Aktivering		s. 34
Läge	Meddelande Hänvisning Tidsstyrning	s. 34
Meddelanden	Meddelande Hänvisning	s. 34
Inspelningar	Inspeln.längd Inspeln.kvalitet Antal ringsign.	s. 35
Samtalsfilter		s. 35
Spela upp tid		s. 35
Åtkomstnummer		s. 38
Aktivera/Avaktivera	(Beror på nätoperatören.)	s. 38



Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

www.gigaset.com/service



Registrera din Gigaset-telefon direkt efter köpet:

www.gigaset.com/register

Med ett personligt kundkonto får du snabbare kontakt med våra kundrådgivare, tillgång till onlineforumet och mycket mer.



Besök våra kundservicesidor:

www.gigaset.com/service

Här hittar du bland annat:

- ◆ Frågor och svar
- ◆ Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare:

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... per e-post: www.gigaset.com/contact

... per telefon:

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om frågor uppstår när du använder telefonen hittar du lösningsförslag på Internet under www.gigaset.com/service

► FAQ ► First steps for troubleshooting.

Dessutom följer här en tabell med steg för felsökning.

Problem med registrering av eller anslutning till ett Bluetooth-headset. ► Gör en återställning av Bluetooth-headsetet (se bruksanvisningen till ditt headset). ► Radera registreringsuppgifterna i handenheten genom att avregistrera den (→ s. 43). ► Gör om registreringen (→ s. 42).
Displayen visar ingenting och reagerar inte på beröring. 1. Handenheten är inte påslagen. ► Tryck på  länge. 2. Batteriet är tomt. ► Ladda eller byt batteriet (→ s. 7). 3. Knappsatsen/displayen är låst. ► Tryck på knappen fyrkant  länge.
På displayen blinkar "Ingen kontakt med basstationen - Söker efterbasstation..." 1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. ► Minska avståndet mellan handenhet och basstation. 2. Basstationen är inte påslagen. ► Kontrollera basstationens nätkontakt (→ s. 6). 3. Basstationens räckvidd har minskat eftersom Eco-läget har aktiverats. ► Avaktivera Eco-läge (→ s. 33) eller minska avståndet mellan handenhet och basstation.
På displayen blinkar "Handenhet ej registrerad i någon basstation". Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats (fler än 6 DECT-registreringar). ► Registrera handenheten igen (→ s. 39)
Handenheten ringer inte. 1. Ringsignalen är avaktiverad. ► Aktivera ringsignalen (→ s. 29). 2. Vidarekoppling av samtal aktiverat. ► Avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 49). 3. Telefonen ringer inte när den som ringer döjer telefonnumret. ► Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (→ s. 31). 4. Telefonen ringer inte under vissa tider eller vid vissa nummer. ► Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (→ s. 30) och spärrlistan (→ s. 31).
Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet. Den medföljande telefonkabeln används inte eller har bytts ut mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning. ► Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning (→ s. 75):
Anslutningen bryts alltid efter ca 30 sekunder. En repeater har aktiverats eller avaktiverats (→ s. 31). ► Stäng av handenheten och sätt på den igen (→ s. 19).
Felton vid inmatning av system-PIN. Du har matat in fel system-PIN. ► Försök igen eller återställ system-PIN till 0000 (→ s. 32).

Du har glömt system-PIN.

- ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 32).

Den du talar med kan inte höra dig.

Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.

- ▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 24).

Den uppringande partens nummer visas inte.

1. **Nummerpresentation** (CLI) används inte av den som ringer.
 - ▶ **Den som ringer** bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.
2. **Nummerpresentation** (CLIP) stöds inte av nätoperatören eller är inte inkopplad för dig.
 - ▶ Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.
3. Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information.
 - ▶ Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.
 - ▶ Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentationen. Sök i bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentatör, ... eller fråga hos anläggningens tillverkare.

Vid inmatningen hörs en felton.

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.

- ▶ Upprepa åtgärden.
- ▶ Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Du kan inte lyssna av nättelefonsvararen.

Din telefonväxel är inställd på pulsval.

- ▶ Ställ om telefonväxeln till tonval.

endast Gigaset S820A:**I samtalslistan är ingen tid angiven för ett meddelande.**

Datum och tid har ställts in.

- ▶ Ställ in datum och tid (→ s. 9).

Telefonsvararen anger att PIN-koden är ogiltig vid fjärrstyrning.

1. Inmatad system-PIN är felaktig.
 - ▶ Upprepa inmatning av system-PIN.
2. System-PIN är fortfarande inställd på 0000.
 - ▶ Ändra system-PIN till något annat än 0000 (→ s. 32).

Telefonsvararen spelar inte in några meddelanden/hänvisningsmeddelandet återges.

Minnesutrymmet är fullt.

- ▶ Radera gamla meddelanden.
- ▶ Lyssna på nya meddelanden och radera.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ♦ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ♦ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtenhet att följa den information som finns i användarhandboken.
- ♦ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ♦ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ♦ Åganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ♦ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ♦ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ♦ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ♦ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display har en upplösning på 240 x 320 pixlar (bildpunkter). Varje pixel består av tre sub-pixlar (röd, grön, blå).

Det förekommer att en pixel leds fel eller uppvisar en färgavvikelse. **Detta är normalt och inte anledning till att garantin faller ut.**

Titta i tabellen nedan för att komma fram till antalet pixelfel som får förekomma utan att garantin faller ut.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1

Obs!

Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

Miljö

Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Bilaga

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.**
- 2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3** Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4** Torka alla delar torra.
- 5** Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Teknisk information

Batteri

Teknik:	2 x AA NiMH
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	1 300 mAh

Drifttid/laddningstid för handenheten

Drifftiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Standbyläge (timmar) *	250
Drifttid i Eco-läge+ (timmar) *	180
Samtalstid (timmar)	20
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	165
Drifttid i Eco-läge+ vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	105
Laddningstid i basstation (timmar)	9,5
Laddningstid i laddare (timmar)	14,5

* **utan** displaybelysning

Information om USB-anslutning

- ◆ Handenhetens batteri laddas via en USB-anslutning som har en strömstyrka på 500 mA.
- ◆ **Hos USB-anslutningar med lägre laddningsström kan handenhetens egenförbrukning vara större än återuppladdningen. Batteriets laddning minskar i detta fall.**

Effektförbrukning för basstationen

	S820	S820A
I standbyläge		
- Handenheten i laddaren	ca 1,2 W	ca 1,2 W
- Handenheten inte i laddaren	ca 0,55 W	ca 0,65 W
Under samtal	ca 0,65 W	ca 0,75 W

Allmänna tekniska data


DECT

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Uppringningsmetod	MFV (tonval)/IWW(pulsval)

Bluetooth

Radiofrekvensområde	2 402-2 480 MHz
Sändningseffekt	4 mW pulseffekt

Stifttilldelning i telefonkontakten

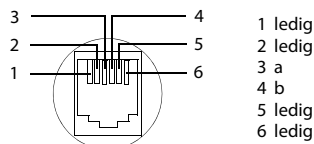

Teckenuppsättningstabell

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		-	.	0						

1) blanksteg

Tillbehör

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonanläggning:

Gigaset-handenhet S820H

- ◆ Komfort-handsfree i bästa kvalitet
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Sidknapp för enkel justering av ljudstyrkan
- ◆ 2,4-tums pekskärm
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Adressbok för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 20 tim/250 tim, standardbatterier
- ◆ Bekväm högtalarfunktion med fyra inställbara högtalarprofiler
- ◆ Bildklipp, skärmsläckare (analog och digital tidsvisning)
- ◆ Nedladdning av ringmelodier
- ◆ ECO DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med tidsplanerare
- ◆ Nattläge med tidsstyrd avstängning av ringsignal
- ◆ Skydd mot anonyma samtal
- ◆ Spärrlista för 15 oönskade nummer
- ◆ Babyalarm
- ◆ SMS för upp till 640 tecken

www.gigaset.com/gigasets820h



Gigaset-handenhet SL910H

Inte full kompatibilitet förrän med firmware-uppdatering (från version 70) ca november/december 2012.

- ◆ Innovativt användningskoncept via pekskärm
- ◆ Handenhet med äkta metallram
- ◆ TFT-färgskärm på 8,1 cm
- ◆ Komfort-handsfree i bästa kvalitet
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Individuell menykonfiguration
- ◆ Adressbok för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/beredskapstid upp till 13 tim/180 tim, standardbatterier
- ◆ Bekväm högtalarfunktion med fyra inställbara högtalarprofiler
- ◆ Bildklipp, skärmläckare (analog och digital tidsvisning)
- ◆ Nedladdning av ringmelodier
- ◆ ECO DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med tidsplanerare
- ◆ Nattläge med tidsstyrd avstängning av ringsignal
- ◆ Skydd mot anonyma samtal
- ◆ Babyalarm
- ◆ SMS för upp till 640 tecken

<http://www.gigaset.com/gigasetSL910h>



Gigaset-handenhet SL400H

- ◆ Äkta metallram
- ◆ Knappsats av högklass med belysning
- ◆ 1,8-tums TFT-färgdisplay
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Adressbok för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/beredskapstid upp till 14 tim/230 tim, standardbatterier
- ◆ Stora bokstäver för samtalslistor och adressbok
- ◆ Bekväm högtalarfunktion med fyra inställbara högtalarprofiler
- ◆ Bildklipp, dia-show och skärmläckare (analog och digital tidsvisning)
- ◆ Vibrationsalarm, nedladdning av ringmelodier
- ◆ ECO DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med tidsplanerare
- ◆ Nattläge med tidsstyrd avstängning av ringsignal
- ◆ Skydd mot anonyma samtal
- ◆ Babyalarm, snabbuppringning
- ◆ SMS för upp till 640 tecken

www.gigaset.com/gigasetSL400h



Gigaset-handenhet S810H

- ◆ Komfort-handsfree i bästa kvalitet
- ◆ Knappsats av högklass med belysning
- ◆ Sidknapp för enkel justering av ljudstyrkan
- ◆ 1,8-tums TFT-färgdisplay
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Adressbok för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 13 tim/180 tim, standardbatterier
- ◆ Stora bokstäver för samtalslistor och adressbok
- ◆ Bekväm högtalarfunktion med fyra inställbara högtalarprofiler
- ◆ Bildklipp, skärmläckare (analog och digital tidsvisning)
- ◆ Nedladdning av ringmelodier
- ◆ ECO DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med tidsplanerare
- ◆ Nattläge med tidsstyrd avstängning av ringsignal
- ◆ Skydd mot anonyma samtal
- ◆ Babyalarm, snabbuppringning
- ◆ SMS för upp till 640 tecken

www.gigaset.com/gigasetS810h



Gigaset-handenhet C610H

- ◆ Familjehjälpredan med babyalarm och födelsedags-påminnelse
- ◆ Hör vem som ringer med 6 VIP-ringsignaler
- ◆ Knappsats av högklass med belysning
- ◆ 1,8-tums TFT-färgdisplay
- ◆ Adressbok för 150 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 12 tim/180 tim, standardbatterier
- ◆ Stora bokstäver för samtalslistor och adressbok
- ◆ Komfort-högtalare
- ◆ Skärmläckare (digital tidsvisning)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Nattläge med tidsstyrd avstängning av ringsignal
- ◆ Skydd mot anonyma samtal
- ◆ Babyalarm, snabbuppringning
- ◆ SMS för upp till 640 tecken

www.gigaset.com/gigasetC610h



L410 handsfree-clip för trådlösa telefoner

- ◆ Absolut rörelsefrihet när du pratar i telefon
- ◆ Praktisk klämfästning
- ◆ Handsfree med perfekt ljudkvalitet
- ◆ Enkelt att överföra samtal från handenheten
- ◆ Vikt ca 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Justering av ljudstyrka i fem steg
- ◆ Statusvisning via LED
- ◆ Samtals-/beredskapstid upp till 5 tim/120 tim, standardbatterier
- ◆ Räckvidd i byggnader upp till 50 m, i öppen terräng upp till 300 m



www.gigaset.com/gigasetl410

ZX600 Bluetooth-headset

- ◆ Stöder Bluetooth® 2.0 (Headset- och högtalarprofil)
- ◆ Perfekt talkkvalitet
- ◆ Optimal bärkomfort
- ◆ Vikt ca 15 g
- ◆ Taltid upp till 7 h

www.gigaset.com/gigasetzx600



Gigaset Repeater

Med Gigaset Repeater kan du öka räckvidden hos din Gigaset-handenhet.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilitet

Mer information om handenheternas funktioner i kombination med enskilda Gigaset-basstationer hittar du under:

www.gigaset.com/compatibility

Du kan beställa alla tillbehör och batterier i fackhandeln.



Använd endast originaltillbehör. Då undviker du att det uppstår personsador eller materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

Index

A	
Aktivera	
funktion	20
spela in samtal	36
telefon svarare	18, 34
telefonsvarare (fjärrstyrning)	37
undertrycka ringsignal	55
Aktivera/avaktivera crescendo	
ringsignal	29
Allanrop	40
Alternativ	21
Alternativrad	21
symboler	62
Anonyma samtal av	31
Ansluta till basstation	39
Ansluta till ett externt samtal	41
Ansvarsfriskrivning	71
Användningar - meny	16
Applikationer - meny	16
Autosvar	28
Avaktivera	
babyalarm	53
funktion	20
intern anslutning till samtal	41
spela in samtal	36
telefon svarare	18, 34
undertrycka ringsignal	55
Avfallshantering	72
Avhjälpan av fel	
allmänt	68
Avregistrera	
handenhet	40
Avregistrera (handenhet)	40
Avregistrerade handenheter	40
Avsluta-knapp se Knapp för att lägga på/avsluta	
Avstängningstid för displaybelysning	27
B	
Babyalarm	52
Basstation	
ansluta till el-/telefonnät	6
ansluta till router	60
ansluta till telefonväxel	60
radera	39
väggmontering	6
växla	39
ändra inställningar	27
ändra namn	39
ändra system-PIN	32
återställa till fabriksinställning	32
återställning	32
Batteri	
laddningsstatus	62
sätta i	7
Batterivarning	29
Belysning, display	27
Belysningsavstängningstid, display	27
Bemärksedag, se Födelsedag	
Besvara samtal	35
Bluetooth	
aktivera	42
aktivera/avaktivera	18
avsluta sökning	43
besvara samtal	43
lista över kända enheter	43
registrera enheter	42
starta sökning	42
ändra enhetsnamn	43
överföra telefonbok (vCard)	46
överföra vCards	46
Byta displaysida	16
Bästa basstation	39
Börja använda	
handenheten	7
Börja använda telefonen	5
Börja använda, handenhet	7
C	
CLIP	24
D	
Datorgränssnitt	59
Datum + tid	30
Datumordning	30
Display	
aktivera belysning	27
avstängningstid för belysning	27
belysning	27
skärmsläckare	27
ställa in	27
Displayläs	
aktivera/avaktivera	19
Displaysymboler	62
Displayvisning	
nummer (CLI/CLIP)	24

E		
ECO DECT	33	
Eco-läge+ (stänga av radiomodul)	18, 33	
Effektförbrukning	74	
Egen sida (vilodisplay)		
valbara applikationer/funktioner	15	
Ej besvarade födelsedagar/tidpunkter . . .	51	
Eko	60	
Enheter + basstation	39	
Externa samtal		
tidsstyrning ringsignal	30	
Externt samtal		
samtal väntar	25	
vidarekoppla internt (överföra)	41	
F		
Felsökning		
SMS	57	
Fjärrstyrning	37	
Flashtid	60	
Frågor och svar	68	
Födelsedag	44	
ej besvarad	51	
radera lista över ej mottagna *20	18	
visa ej besvarade	51	
Förfrågan		
avsluta	26	
extern	26	
intern	41	
Förpackningens innehåll	5	
G		
Gigaset QuickSync	59	
Godkännande	70	
Gränssnittelement	20	
Grön punkt	18, 22, 23	
Gummilock	7	
H		
Handenhet		
ansluta laddare	6	
använda flera	39	
använda som babyalarm	52	
displaybelysning	27	
displayspråk	27	
högtalarvolym	24	
i viloläge	12	
lurvolym	24	
registrera	39	
registrera annan Gigaset	39	
registrera på ytterligare basstation . . .	39	
sekretess	24	
servicetoner	29	
skärmläckare	27	
ställa in	9, 27	
sätta på/stänga av	19	
söka	40	
sökning	40	
vidarekoppla samtal	41	
viloläge	19	
växla till bästa mottagning	39	
växla till en annan basstation	39	
ändra inställningar	27	
ändra namn	40	
återställa till fabriksinställning	32	
återställning	32	
Handenhetens drifttid	74	
i babyalarmläge	52	
Handenhetens laddningstid	74	
Handenhetens sekretessfunktion	24	
Headset (Bluetooth)		
besvara samtal	43	
Hjälp	68	
Huvudmeny		
applikationer	16	
inställningar	16, 64	
Hänvisning	34	
Högtalare	24	
Högtalarprofiler	28	
Högtalarvolym	24	
Hörapparater	4	
I		
Indikeringston	29	
Inkommandelista (SMS)	16, 55	
Inspelningsskvalitet (telefonsv.)	35	
Inspelningsslängd (telefonsv.)	35	
Installationsassistent	9	
Installera		
basstation	5	
Inställningar - meny	16, 64	
Inställningsmöjligheter		
telefon	27	
telefonsvarare	34	
Intern		
anslutning till samtal	41	
Intern förfrågan	41	
Interna		
samtal	40	
Internt samtal	40	
samtal väntar	23	

K	
Kalender	50
Knapp	20
Knapp för att lägga på/avsluta	1, 16, 22
Knappar	
handenhet	1
knapp för att lägga på/avsluta	1, 22
lyft luren-knapp	1
menyknapp	1
sökingsknapp (basstation)	2
Knapplås	
aktivera/avaktivera	19
Knappsats-/displaylås till/från	19
Konferens	
avsluta	41
internt/externt samtal	41
två externa samtal	26
Konfigurerbar sida (vilodisplay)	15
valbara applikationer/funktioner	15
Konfigureringsläge, vilodisplay	15
Kontakt med vätska	73
Kontaktbild	44, 45
Kontakter, se Telefonbok	
Koppla (telefonsv.)	36
Koppla till/från knappsats-/displayspärren ..	1
Korrigerade felinmatningar	21
Korrigerad av felaktiga inmatningar	21
Kortnummer, konfigurera	47
Kundservice	67
Kundservice & assistans	67
L	
Ladda batteriet	8
Laddare (handenhet)	
ansluta	6
installera	5
Laddningsstatus för batteri	62
Lista	
besvarade samtal	48
inkommande SMS	16, 55
kända enheter (Bluetooth)	43
missade samtal	48
radera	18
samtalslistor	48
SMS-utkastlista	54
telefonsvararlista	16
upprepsning	18, 35, 45, 51, 56
utgående samtal	48
Listpost	17
Ljud se ringsignal	
Ljudinställning	28, 30, 31
Lokalt prefix	11
Lurläge	24
Lyft luren-knapp	1
Lyssna på	
meddelande (telefonsvarare)	35
svarsmeddelande (telefonsvarare)	34
Lyssna på meddelanden (telefonsv.)	35
Lås	
aktivera/avaktivera	19
M	
Markerade tecken	21
Mata in omljud	21
Mata in specialtecken	21
Meddelande-LED	
aktivera/avaktivera	28
Meddelandesida (vilodisplay)	16
Medicinsk utrustning	4
Medlyssning inspelning (telefonsv.)	35
Melodi	
ringsignal för interna/externa samtal ..	29
Meny	
applikationer	16
inställningar	16, 64
tillbaka till viloläge	16
öppna	16
Menyknapp	1
Menyöversikt	64
Miljö	72
Minnesutrymme i telefonboken	45
Minska strålning	33
Minska sändareffekten	33
Missat samtal	48
Molnsynkronisering	13, 59
Mottagningsförstärkare, se repeater	
Mottagningsstyrka	62
Målnummer (babyalarm)	52
N	
Navigationsyta	16
Nummer	
inmatning med telefonbok	47
kopiera till telefonboken	47
skriva in	21
som mål vid babyalarm	52
spara i telefonboken	44
visa uppringande (CLIP)	24
Nummerpresentation	24
Nätadapter	4
Nättelefonsvarare	38

Nättjänster	
operatörsspecifika	25
ställa in för kommande samtal	25
under externt samtal	25
Näbarhet, se vidarekoppling av samtal	
O	
Omkoppling, se vidarekoppling av samtal	
P	
Paus	
efter linjetagning	61
efter prefix	61
efter R-knapp	61
Paus i nummer	61
Pausmusik	31
Pekskärm	1
använda	20
Pendling	
internt/externt samtal	41
två externa samtal	26
Pop-up-meddelande	17
Prefix (telefonväxel)	60
Prefix före riktnummer	11
Producentens garanti	70
Program	
valbara för konfig. sida	15
Pulsval	60
Punkt, grön	18, 22, 23
Q	
QuickSync	59
R	
Radera	
listor	18
svarsmeddelande för telefonsvarare	34
Radera meddelanden	18
Registrera (handenhet)	39
Registrera andra Gigaset-handenheter	39
Registrera enhet (Bluetooth)	42
Repeater	31
Riktnummer	
ställa in prefix	27
Ringa	
besvara samtal	23
externt	22
internt	40
med samtalslista	22
med telefonbok	23
med återuppringningslista	22
Ringsignal	
aktivera/avaktivera crescendo	29
melodi för interna/externa samtal	29
stäng av för anonyma samtal	31
tidsstyrning för externa samtal	30
undertrycka	55
undertrycka första	55
ändra	28
R-knapp	61
Räckvidd	5
reducera	33
S	
Samtal	
ansluta användare	41
besvara	23
besvara automatiskt	28
extern	22
internt	40
koppla (telefonsv.)	36
spela in	36
svara i (Bluetooth)	43
ta över från telefonsvararen	36
vidarekoppla (telefonsv.)	36
vidarekoppla (överföra)	41
vidarekoppla internt (överföra)	41
Samtal väntar	
externt samtal	25
externt under internt samtal	23
internt under externt samtal	23
Samtalslista	48
radera hela listan	18
radera post	18
Samtalslistor	48
radera alla listor	18
radera post	18
Samtalsskydd	30
Service	67
Servicecenter	56
ändra nummer	56, 57
Servicetoner	29
Signalton, se servicetoner	
Skicka	
hela telefonboken till handenhet	46
SMS	54
telefonbokspost till handenhet	46
Skip-back-funktion (telefonsv.)	37
Skriva (SMS)	54
Skriva in text	21
Skärmläskare	27
Skötsel av enheten	73

SMS.....	54
egna åtgärder vid fel.....	57
inkommandelista.....	16, 55
läsa.....	55
radera.....	55
radera inkommandelista.....	18
skriva/skicka.....	54
spara tillfälligt.....	54
sändningscenter.....	56
ta emot.....	55
till telefonväxlar.....	56
utkastlista.....	54
åtgärda fel.....	57
SMS-avisering.....	49
SMS-lista.....	
radera post.....	18
Små/stora bokstäver.....	21
Snabb åtkomst.....	
till funktioner/applikationer.....	15
Snabbuppringning.....	23
Snooze-läge (väckarklocka).....	52
Sortering i telefonboken.....	45
Specialfunktioner.....	60
Spela in.....	
meddelanden (telefonsvarare).....	34
spela in samtal.....	36
Spela in samtal (telefonsv.).....	36
Språk + plats.....	14, 27
Spårlista.....	31
Statusfält.....	1, 18
symboler.....	62
Statussida.....	18
Stifttilldelning.....	75
Stora/små bokstäver.....	21
Ställa in.....	
basstation.....	9
datum.....	9
displayspråk.....	9, 27
land.....	9
riktnummer.....	9
tid.....	9
Stänga av radiomodul.....	18, 33
Svarsmeddelande (telefonsvarare).....	34
Svart lista, se spårlista	
Symboler.....	
alternativrad.....	62
statusfält.....	62
visning av nya meddelanden.....	17
Synkronisera Google-kontakter.....	13, 59
Synkronisera telefonbok.....	13, 59

System-PIN.....	
ändra.....	32
återställa.....	32
Säkerhetsanvisningar.....	4
Sändningscenter.....	
ställa in.....	56
Sätta på/stänga av mikrofon (handenhet).....	24
Söka.....	
Bluetooth-enheter.....	42
handenhet.....	40
i telefonboken.....	45
Sökning.....	2, 40
Sökningsknapp.....	2

T

Teckenuppsättningstabell.....	75
Tekniska data.....	73
Telefon.....	
använda.....	19
ställa in.....	27
återställa till leveransläget.....	32
Telefonbok.....	44
använda vid nummerinmatning.....	47
hantera poster.....	44
kopiera nummer från text.....	47
radera alla poster.....	18
skicka post/lista till handenhet.....	46
skicka till handenhet.....	46
skicka vCards med Bluetooth.....	47
sortering av poster.....	45
spara post.....	44
överföra vCard (Bluetooth).....	46
överföra vCards med Bluetooth.....	46
Telefonera.....	
externt.....	22
Telefonkontakt, stifttilldelning.....	75
Telefonsvarare.....	34
aktivera/avaktivera.....	18, 34
fjärrstyrning.....	37
lyssna på meddelanden.....	18, 35
radera alla meddelanden.....	18
radera enskilda meddelanden.....	18, 35
Skip-back-funktion.....	37
spela in samtal.....	36
spela in svarsmeddelande/hänvisnings- meddelande.....	34
ställa in.....	34
tidsstyrning.....	34
Telefonsvararlista.....	16

Telefonväxel	
ansluta basstation	60
paustider	61
SMS	56
spara växelprefix	60
ställa in flashtid	60
ställa in uppringningsmetod	60
växla till tonval	61
Textmeddelande, se SMS	
Tidpunkt	
radera lista över missade	18
ställa in	50
visa ej besvarade	51
Tidsformat	30
Tidsstyrning	
ringsignal för externa samtal	30
Tidsstyrning (telefonsv.)	34
Tillbaka-funktion	21
Tillbehör	76
Tonval	60, 61
Trepartskonferens	
avsluta	41
internt/externt samtal	41
två externa samtal	26
U	
Undertrycka, första ringsignal	55
Uppdatera firmware	59
Uppdatera handenhetsens firmware (Gigaset QuickSync)	59
Uppringningsmetod	60
Urvalsfält	20
USB-anslutning	1
USB-anslutning, gummilock	7
Utkastlista (SMS)	54
Uttag för mini-USB	1
V	
Varningssignal, se servicetoner	
vCard	
skicka med Bluetooth	46
ta emot med Bluetooth	47
Vidarekoppla ett externt samtal internt	41
Vidarekoppla samtal	
till telefonsvarare	36
Vidarekoppling	49
Vidarekoppling av samtal	49
Vilodisplay	
konfiguration	15
meddelandesida	16
Viloläge	
handenhet	12
återgå till	19
VIP-ringsignal	44, 45
Visa meddelande från	
nättelefonsvararen	38
Visning	
aktivering/avaktivering av nya meddelanden	28
ej besvarade tidpunkter/födelsedagar	51
minnesutrymme i telefonbok	45
nummer (CLI/CLIP)	24
nättelefonsvararens meddelande	17, 38
Visning av uppringande nummer, upplysningar	24
Volym	
högtalar-/lurvolym handenhet	24
Väckarklocka	51
Väggmontering av basstationen	6
Välja post i telefonboken	45
Vätska	73
Växelprefix (telefonväxel)	60
Växelprefix för extern linje	60
Växla sida	16
X	
XES-läge	60
Ä	
Ändra enhetsnamn (Bluetooth)	43
Ändra inställningar	27
gränssnittselement	20
Ändra namn på handenhet	40
Ändra PIN	32
Ändra telefoninställningar	27
Ö	
Öppna meddelandelistor	16
Öppna undermenyn	21
Å	
Återställning	
basstation	32
handenhet	32
Återuppringning	25
avaktivera	26
Återuppringningslista	22

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com