

Gigaset

S820 - S820 A

Tillykke!

Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Touch & Type





Basestationens **tilmeldings-/pagingtast**

Kort tryk: Start paging

Langt tryk: Sæt basestationen i tilmeldingstilstand

Telefonsvareindikator (kun S820A)

Ilyser ikke: Telefonsvareren er slukket eller basestation er i tilmeldingstilstand

Ilyser: Telefonsvareret aktiveret

Besked-/tilmeldingsdisplay

pulserer: Der er nye beskeder

blinker: Basestation i tilmeldingstilstand

blinker hurtigt: Telefonsvarerens hukommelse er fuld (kun S820A)

Indhold

Gigaset S820/S820A - Touch & Type	1
Sikkerhedsanvisninger	4
Ibrugtagning	5
Display-symboler	14
Indstillingsmuligheder	16
Telefonsvarer (Gigaset S820A)	19
Betjening af telefonen	21
Foretage opkald	24
Telefonbog (adressebog)	27
SMS (tekstmeddelelser)	29
Tilgængelighed	30
Kalender	31
Vækkeur	32
Babyalarm	32
ECO DECT – Reducering af sendeeffekt (stråling)	33
Bluetooth-enheder	34
Kundeservice og hjælp	35
Stikord	37

I den foreliggende betjeningsvejledning beskrives telefonens funktioner kun i mindre omfang.

En detaljeret beskrivelse af telefonens funktioner finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.

Sikkerhedsanvisninger

OBS

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.
Informér dine børn om indholdet og brugen af enheden og om risikoen ved misbrug af enheden.

	Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
	Anvend kun genopladelige batterier , som svarer til specifikationen (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.
	Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").
	Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
	Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.
	Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
	Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.
	En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.

OBS

- ◆ Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.
- ◆ Når tastaturspærring er aktiveret, kan der ikke ringes op til nødopkaldsnumre.

Ibrugtagning

Kontroller pakkens indhold

- ◆ en basestation Gigaset S820/S820A,
- ◆ en strømadapter til basestationen,
- ◆ et telefonkabel
- ◆ et Gigaset S820-håndsæt,
- ◆ et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning),
- ◆ to batterier
- ◆ en bælteclips
- ◆ en gummitætning til USB-stikket,
- ◆ et plakat, en betjeningsvejledning og en cd.

Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel, en bælteclips, en gummitætning til USB-stikket og en lader med strømadapter.

Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger)

Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

- ▶ Opstil basestationen et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridsikkert underlag, eller monter basestationen på væggen.

OBS

Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 50 m indendørs og op til 300 m udendørs. Rækkevidden reduceres ved aktiveret Eco-tilstand.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak- og politurer.


Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

Vægmontering af basestationen (valgfrit)



Tilslut basestationen telefonnettet og lysnettet

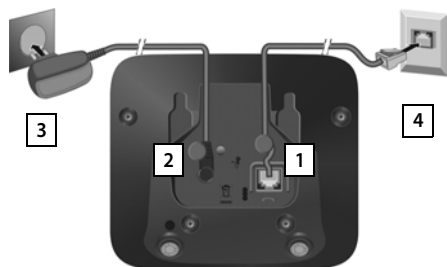


- ▶ Sæt telefonkablet (TAE-tilslutningskabel) i stikket **1** på basestationens bagside, indtil det går i hak og skub det under kabelsikringen.
- ▶ Sæt strømadapterens netkabel i stikket **2** på basestationens bagside og **skub det godt** i for at sikre strømforsyningen. Det er tvingende nødvendigt, at vinkelstikket drejes under kabelsikringen for at sikre, at det sidder godt fast.
- ▶ **Først** tilsluttes strømadapteren **3**.
- ▶ **Derefter** tilsluttes telefonstikket **4**.

Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Strømadapteren skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden strømforsyning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømadapter og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere.

Tilslut laderen (hvis denne medfølger)

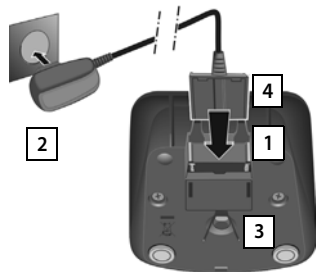

- ▶ Tilslut stiktransformerens fladstik **1**.
- ▶ Sæt stiktransformeren i stikkontakten **2**.

Hvis du er nødt til trække stikket ud af laderen:

- ▶ Tag strømadapteren fra lysnettet.
- ▶ Tryk på udløserknappen **3** og træk stikket ud **4**.

Ibrugtagning af håndsættet

Håndsættets display og taster er beskyttet med en folie.

Fjern beskyttelsesfolien!

Vigtigt

Undgå at anvende touchscreen-blyanter til betjening af håndsættet!

Brug ikke beskyttelseshylstre eller -folier fra andre producenter, det kan begrænse betjeningen af dit håndsæt.



Sæt gummitætningen til USB-stikket i

Sæt gummitætningen i udsparringen ved åbent batteridæksel.



Isæt batterierne og luk batteridækslet

OBS


Brug kun de anbefalede, genopladelige batterier fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F.eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

- ▶ Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt.

Polariteten er angivet i batterirummet.



- ▶ Indsæt først batteridækslet ovenfra.
- ▶ Skub derefter dækslet, indtil det går i indgreb.

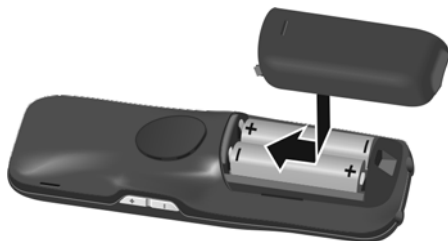

Hvis du skal åbne **batteridækslet** for at skifte batterier:


- ▶ Tag fat i rillen øverst på dækslet og skub dækslet ned.



Fastgør bælteclipsen

På siden af håndsettet er der fordybninger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- ◆ **Bælteclipsen sættes på** ved at trykke den mod bagsiden af håndsettet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i fordybninger.
- ◆ **Bælteclipsen tages af** ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds pegefinger op til venstre mellem clips og kabinnet og tage clipsen op og af.

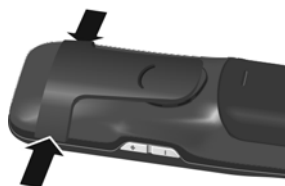

Opladning af batteri

Batteriet leveres delvist opladet. Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet ⚡ slukkes på displayet.



- ▶ Sæt håndsettet i basestationen i **9,5 time** eller **14,5 time** i laderen.

OBS

- ◆ Håndsettet må kun sættes i den dertil beregnede basestation eller lader.
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Tilmelding af håndsæt

Håndsettene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Hvis et håndsæt alligevel ikke er tilmeldt (visning "**Håndsettet er ikke tilmeldt nogen base**"), så tilmeld det venligst manuelt. Tilmeldingen skal startes på basestationen og håndsettet:

1) På basestationen: Tryk **længe** (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten.

2) På håndsettet (inden for 60 sekunder): Tryk på **Tilmeld**

Eller:

Menutast  ▶ **Menuside Indstillinger** ▶  **Håndsæt + base** ▶ **Tilmeld**

▶ Indtast system-pinkoden (om nødvendigt) (standardindstilling: 0000) og bekræfte med .

Indstilling af basestation og håndsæt - installationsguide

Første gang dit håndsæt tændes og opretter forbindelse til eller er blevet tilmeldt basestationen startes installationsguiden. Den hjælper dig med at foretage vigtige grundlæggende indstillinger, som er vigtige for brugen, på håndsættet og basestationen:

- ◆ Klokkeslet og dato
- ◆ Displaysprog
- ◆ Telefonsvarersprog [AM sprog] (kun S820A)
- ◆ Landet, som telefonen bruges i
- ◆ Personligt områdenummer

Note: Hvis du har tilmeldt håndsættet en basestation, som allerede er konfigureret, vises ikke alle felter.



Indstilling af displaysprog

Under **Vis sprog** vises det aktuelt indstillede sprog.

Hvis du ønsker at ændre indstillingerne:

- ▶ Tryk på feltet **Vis sprog**.



Det indstillede sprog er markeret med .

- ▶ Tryk på symbolet efter det sprog, du vil indstille.

Hvis det ønskede sprog ikke vises, så er listen muligvis "længere" end displayet. Du skal så bladre i listen. Læg hertil en finger på displayet og flyt den langsomt opad.

- ▶ Tryk på symbolet . Indstillingen gemmes automatisk. Du vender tilbage til siden **Velkommen**.



Hvis du ønsker at foretage indstillingerne på senere tidspunkt:


- ▶ Tryk på optionen **Spring indstill. over** nederst på displayet.

Håndsættet skifter derefter til standbytilstand.

Du kan til enhver tid foretage indstillingerne via håndsettets menu **Indstillinger**.

Hvis du ønsker at foretage indstillingerne:

- ▶ Tryk efter hinanden på knapperne **Klokkeslet** og **Dato**.

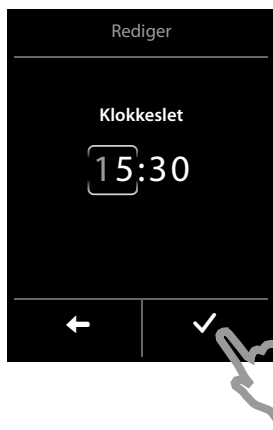

Indstilling af klokkeslet

Den aktuelle position vises i farver, tallet blinker.

- ▶ Indtast tallene på tastaturet. Markørens position flytter sig ved hver indtastning med et tegn mod højre. Du kan ændre markørens position ved at trykke på det tilsvarende tal.
- ▶ Tryk på symbolet for at gemme indtastningen eller tryk på og vend tilbage til siden **Dato + klokkeslet** uden ændringer.

Note: Hvis **12 timer**-tilstanden er indstillet, vises **am/pm** ved siden af indtastningsfeltet.



Indstilling af dato

Den aktuelle position vises i farver, tallet blinker.

- ▶ Indtast tallene på tastaturet. Markørens position flytter sig ved hver indtastning med et tegn mod højre. Du kan ændre markørens position ved at trykke på det tilsvarende tal.
- ▶ Tryk på symbolet for at gemme indtastningen eller tryk på og vend tilbage til siden **Dato + klokkeslet** uden ændringer.



Indstilling af telefonsvarersprog [AM sprog]

- ▶ Tryk på feltet **AM sprog**.
- ▶ Indstil telefonsvarersproget [AM sprog] som beskrevet tidligere.

Indstilling af land


Under **Land** skal det land som telefonens bruges i og som det er registreret i være anført. Hvis indstillingen ikke er korrekt:

- ▶ Tryk på feltet **Land**.
- ▶ Indstil landet som tidligere beskrevet.

OBS

Hvis du har valgt **Øvrige lande** i stedet for et land, vises på siden **Velkommen** desuden opslaget **Landekode**.

- ▶ Tryk på **Landekode** og indtast **International præfiks** og **International områdekode** for den internationale landekode som beskrevet for områdenummeret nedenfor.

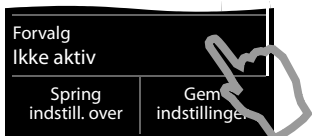



Indtastning af områdenummer

- ▶ Tryk på feltet **Forvalg**.



Som **Lokalt præfiks** betegnes det landespecifikke præfiks, som foranstilles **Områdenummer**, hvis landekoden ikke også indtastes.


- ▶ Indtast **Lokalt præfiks** for dit land (maks. 4 tegn; i eksemplet "0"). Feltet er muligvis allerede udfyldt for det valgte land.
- ▶ Tryk kort på andet indtastningsfelt og indtast **Områdenummer** (maks. 8 tegn, i eksemplet "89"). Ukorrekte indtastninger kan rettes med .
- ▶ Tryk på , når tallet er indtastet for at gemme indtastningen.

Ibrugtagning



Siden **Velkommen** vises igen.

- ▶ Tryk på optionen **Gem indstillinger** for at gemme indstillingerne.

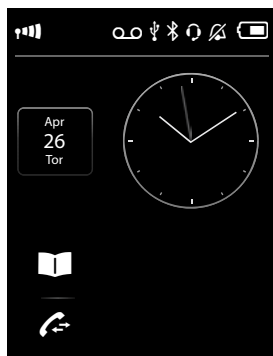

Når du har foretaget alle fornødne indstillinger, skifter håndsættet til standbytilstand.

Din telefon er nu klar til brug!

Hvad vil du gøre nu?

Hvis ibrugtagningen er vellykket, kan du straks foretage opkald, tilpasse din Gigaset-telefon dine personlige behov eller først gøre dig fortroligt med dens betjening (→ s. 21).



Individuel udformning af standbydisplayet

Saml de oftest brugte funktioner efter eget ønske og behov på displayet. Med denne mulighed for personalisering har du direkte adgang til op til 6 funktioner på displayet, f.eks. vækkeur, kalender, adressebog, opkaldslisten, som du ønsker at starte med kun et "touch" (→ vedlagt plakat).

Synkronisering med Google- eller Outlook-kontaktpersoner

Synkroniser håndsettets telefonbog via pc og vores software Gigaset QuickSync. Gratis download og yderligere oplysninger finder du på www.gigaset.com/gigaset820.

Indstilling af ringetoner

Tildel interne, eksterne opkald, påmindelser, alarmer og bestemte personer, der ringer op, en individuel melodi. **Menutast**  ▶ **Menu** ▶ **Indstillinger** ▶  **Lydindstilling**

Beskyt dig mod uønskede opkald

Anvend tidsstyring eller blokeringslister. Indstil telefonen således, at den ikke ringer ved uønskede opkald.

Menutast  ▶ **Menu** ▶ **Indstillinger** ▶  **Opkaldsbeskyttelse**

Opsætning af telefonsvarer

Optag egne indtalte beskeder og indstil optagelsesparametrene.

Menutast  ▶ **Menu** ▶ **Indstillinger** ▶  **Telefonsvarer**

Tilmelding af eksisterende håndsett til basesation

Brug håndsettene fortsat til at foretage opkald fra den nye basesation. Overfør håndsettens telefonbogsopslag til det nye håndsett. Oplysninger herom finder du i betjeningsvejledningerne til håndsettene.

Indstilling af Eco-tilstand

Reducer telefonens sendeeffekt (stråling).

Åbn statussiden ▶ **Aktiver/deaktiver Maks. rækkev. / Ingen stråling** med den tilhørende knap.

Download egne ringetoner og billeder til håndsettet







Opret forbindelse fra håndsettet til din pc via Bluetooth/tilslut håndsettet til din pc via USB og download ringetoner og billeder med vores software **Gigaset QuickSync** til håndsettet. Gratis download og flere informationer finder du på www.gigaset.com/gigaset820.





- ◆ En detaljeret beskrivelse af telefonens funktioner finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.
- ◆ Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl eller du kan kontakte vores kundeservice.

Display-symboler

Funktionslinjens symboler

Følgende funktioner er tilgængelige på funktionslinjen, afhængigt af betjeningsituationen:

Symbol	Handling
	Tilbage til foregående display-visning.
	Deaktivering af håndsættets mikrofon
 (orange-farvet)	Genaktiver håndsættets mikrofon
	Åbning af opkaldslisten
	Åbn telefonbogen
	Overfør telefonnummer til telefonbogen














Symbol	Handling
	Slet
	Gem/vælg
	Rediger opslag, Indtast ny aftale
	Viderestilling af opkald til telefonsvareren












OBS

Du kan finde menu-symboler i menu-oversigten på s. 16.

Statuslinjens symboler

Følgende symboler vises på statuslinjen, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand:

Symbol	Betydning
	Modtagestyrke (Ingen stråling fra) 76 % – 100 % 51 % – 75 % 26 % – 50 % 1 % – 25 %
	
	
	
	
	rød: ingen forbindelse til base-stationen
	Ingen stråling er slået til: hvid, hvis Maks. område til; grøn, hvis Maks. område fra
	Telefonsvarer aktiveret (kun A510A)
	Bluetooth aktiveret eller
	Bluetooth-headsæt/-dataenhed tilsluttet
	Deaktiveret ringetone
	Aktiveret ringetone "bip"
	USB-forbindelse aktiveret

Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand:
	hvid: opladet mere end 66 %
	hvid: opladet mellem 34 % og 66 %
	hvid: opladet mellem 11 % og 33 %
	rød: opladet under 11 %
	bliker rødt: Batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand):
	0 % – 10 %
	11 % – 33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

Display-symboler ved signalering af



Oprettelse af forbindelse
(udgående opkald)



Forbindelse
oprettet



Oprettelse af forbindelse
er ikke mulig/forbindelse
afbrudt



Internt/eksternt
opkald



Vækning



Påmindelse fødselsdag



Telefon svarer
optager



Påmindelse aftale

Yderligere display-symboler



Oplysninger



(Sikkerheds-)
forespørgsel



Vent venligst ...



Handlingen udført
(grøn)




Advarsel



Handlingen mislykkedes
(rød)

Indstillingsmuligheder

Åbn menüsiden **Indstillinger**:

- ▶ I håndsettets standbytilstand, tryk kort på **menutasten** .
- ▶ I topteksten, tryk på **Indstillinger**.

OBS

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande.



Klokkeslet
Klokkesletformat
Dato
Dato rækkefølge

12 timer / 24 timer

Dag Måned År / Måned Dag År



Ringetoner

Påmindelsessignal

Servicetoner

Pausemusik

Lydstyrke
Crescendo
Interne opkald
Eksterne opkald

Lydstyrke
Crescendo
Melodi

Bekræftelser
Tasteklik
Batteriadvarsel



Pauseskærm

Belysning

Aktivering
Udvalg

I lader
Udendørs lader
Timeout



Vis sprog
Telefonsvarer sprog (S820A)
Land
Forvalg



Dette håndsett
Tilmeld/Afmeld
Registreret håndsett
Opret forbindelse til base

Base 1
:
Base 4
Bedste base



Eco-tilstand
 Repeater-tilst.
 Sikkerhedstjek
 Nulstiller
 Ryd op i liste

Maks. område
 Ingen stråling
 System-PIN
 Nulstil håndsæt
 Nulstil base
 Aftaler
 Opkald
 Beskeder
 Telefonbog



Banke på
 Annuller tilbagekald



Tidsstyring
 Anonyme opkald
 Sortliste

Aktiveringstilstand
 VIP opkald
 Beskyttet tilstand
 Blokerede numre
 Beskyttet tilstand



Tast 2
 :
 Tast 9



Autosvar
 Aflyt
 Adgangskode
 Opkaldsmetode
 Genkald

Kode til forbindelse
 Anvend til
 Impulsopkald
 DTMF
 80 ms/ ... / 800 ms



Servicecentre
 Status rapport

Aktiv sende center
 Servicecenter 1
 :
 Servicecenter 4



Aktivering
 Søg efter enheder
 Kendte enheder
 Egen enhed

Indstillingsmuligheder



(Gigaset S820A)

Aktivering
Tilstand
Indtalte beskeder
Optagelser
Opkaldsfilter
Kør tidsstempel

Indtalt besked
Vejl. meddelse
Tidsstyring

Indtalt besked
Vejl. meddelse

Optagelseslængde
Optagelseskvalitet
Antal ringesignal



Adgangsnummer
Aktiver/Deaktiver

(Afhængigt af din netudbyder)

OBS

I den foreliggende betjeningsvejledning beskrives telefonens funktioner kun i mindre omfang. En mere udførlig beskrivelse af alle funktioner i menuoversigten finder du i den udførlige betjeningsvejledning til Gigaset S820/S820A på den medfølgende cd og på internettet på www.gigaset.com.


Telefonsvarer (Gigaset S820A)

Aktivering/deaktivering af telefonsvarereren

Menutast  ▶ Menu-side Indstillinger
▶  Telefonsvarer ▶ Aktivering til/fra

Opsætning af telefonsvarer

Fastlæg Tilstand


Menutast  ▶ Menu-side Indstillinger
▶  Telefonsvarer ▶ Tilstand


- **Indtalt besked:** Den, der ringer op, kan indtale en besked;
- **Vejl. meddelelse:** Den, der ringer op, hører kun en meddelelse;
- **Tidsstyring:** Hvis aktiveret, så indtast via **Meddelelse fra/Vejledende meddelelse fra** klokkeslettet, hvor den pågældende tilstand skal aktiveres.



▶ Afslut undermenu med 

Optagelse af personlig meddelelse/besked




▶ Indtalte beskeder ▶ Indtalt besked eller Vejl. meddelelse


▶  ▶ Indtal en besked efter klartonen (min. 3 sek., maks. 180 sek.).

▶  Afslut optagelsen og gem.

For at afbryde indspilningen: Tryk kort på afbrydtknappen  under indspilningen eller på 

Efter indspilningen kan du gøre følgende:

- **Aflytte optagelsen:** Tryk på .
- **Gentag eventuelt optagelsen:** Tryk på  under gengivelsen.
- **For at slette beskeden:** Tryk på  og bekræft med Ja.

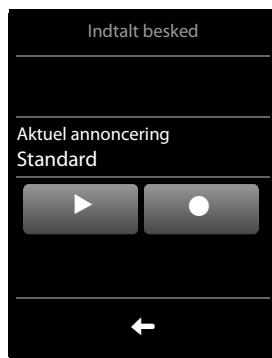


OBS

- ◆ Optagelsen afsluttes ved en talepause på mere end 3 sek.
- ◆ Hvis du afbryder en optagelse, anvendes standardmeddelelsen igen.
- ◆ Hvis telefonsvarerens hukommelse er fuld, skifter den til tilstanden **Vejl. meddelelse**. Når gamle beskeder slettes, skifter den tilbage til tilstanden **Indtalt besked**.

Yderligere indstillingsmuligheder

◆ Indstilling af optagelsesparametre:


- ▶ Åbn undermenuen **Optagelser**.
- ▶ Foretag den ønskede indstilling via det pågældende parameterfelt (☉ = valgt), gem og gå tilbage ved at trykke på  (Oplysning vedr. **Antal ringesignal** ▶ **Takstbesparende**: 10 sek., hvis der er nye beskeder, ellers 18 sek.).

◆ Aktivering/deaktivering af medhør på håndsættet: Aktiver/deaktiver knappen **Opkaldsfilter**.

Deaktivering af medhør for den aktuelle afspilning: Tryk på afbryrdtasten .

◆ Aktivering/deaktivering af afspilning af optagelsestidspunkt: Aktiver/deaktiver knappen **Kør tidsstempel**.

Aflytning af beskeder

- ▶ Tryk **længe** på tast , telefonsvarereren starter straks med afspilningen af nye beskeder (**forudsætning**: En telefonsvarerer på nettet er ikke blevet sat op).


Eller:

- ▶ Afspilning af beskeder via beskedside: Beskedtast  ▶ 

Telefonsvarerlisten åbnes.

- For at aflytte alle nye beskeder: Tryk på **Afspil alle nye**.
- For at aflytte individuelle beskeder: Tryk på et listeopslag.
- For at slette alle gamle beskeder: **Slet alle** (kun tilgængeligt, når der er **ingen** nye beskeder)

Under afspilningen har du adgang til følgende optioner:

- ◆ Justering af afspilningens lydstyrke med sidetasterne,
- ◆ Gentagelse af de sidste 5 sekunder af afspilningen: **5 sek. tilbage**,
- ◆ Sletning af besked: ,
- ◆ Tryk på **telefonnummeret** for den, der har ringet op: afspilningen standser, der ringes op til abonnenten,
- ◆ Tryk på **navnet** på den, der har ringet op: afspilningen standser, du kan få vist opslaget i telefonbogen.

Sletning af alle beskeder

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **System** ▶ **Ryd op i liste** ▶ **Beskeder** ▶ **Slet alle beskeder på telefonsvarereren** ▶ Bekræft med **Ja**



Ændring af sproget for sprogvjledning og standardmeddelelse

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **Sprog + land** ▶ **AM sprog**
▶ Vælg sprog (svensk/dansk/norsk/engelsk) (☉ = valgt)


En beskrivelse af telefonsvarerens yderligere funktioner finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.

Betjening af telefonen

Tænd/sluk håndsættet

- ▶ I standbytilstand, tryk **længe** på afbrydstasten  for at slukke håndsættet. Der lyder en melodi.
- ▶ For at tænde det igen skal du trykke **længe** på afbrydstasten .

Tilbage til standbytilstand


- ▶ Tryk **kort** på afbrydstasten .

Eller:

- ▶ Hvis du ikke trykker på indtast og ikke berører displayet: Efter ca. 3 minutter skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.

Tastatur- og displaylås

Aktivering/deaktivering af tastatur- og displaylås


- ▶ Tryk længe på tasten  for at aktivere hhv. deaktivere låsen.

Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastatur-/displaylåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Aktivering/deaktivering af automatisk tastatur- og displaylås

Displayet er automatisk låst mod utilsigtet berøring under en samtale eller ved aflytning af telefonsvareren. Du kan deaktivere låsen i 5 sekunder for at betjene telefonen via displayet i et kort tidsrum. Derefter er låsen igen aktiveret.

For at **låse op** skal du skubbe fingeren over displayet fra venstre mod højre i den nederste linje.

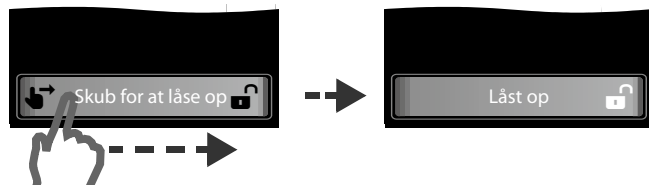

Bemærk

Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

Betjening af touchscreenen

Håndsættet betjenes fortrinsvist via displayet.

Symboler, listeopslag, knapper og valgflader, der vises på displayet, er berøringsfølsomme flader. Med et tryk på fladerne kan du indstille og starte funktionerne og navigere mellem forskellige displayvisninger (sider).

Betjening af telefonen

Valg af funktion/listeopslag

Tryk på et listeopslag eller det tilhørende symbol med fingeren for at vælge et punkt på listen (telefonbog, undermenuer, opkaldslist) eller for at aktivere/deaktivere en funktion.

Bladre i lister og menuer (bladre vertikalt)


Hvis der er flere elementer end der vises, vises der en rullebjælke i højre side på displayet. Det viser størrelsen og positionen for den synlige del.

Flyt fingeren vertikalt **med et let tryk** over displayet for at bladre i visningen.

Ændring af indstillinger (betjeningslementer)

Hvis du trykker på et symbol på en af menu siderne, åbnes den tilhørende applikation/funktion. På displayet vises de indstillelige parametre og deres aktuelle indstilling (markeret med orange), valgmuligheder hhv. knap til aktivering/deaktivering af applikationen/funktionen.

Eksempel:

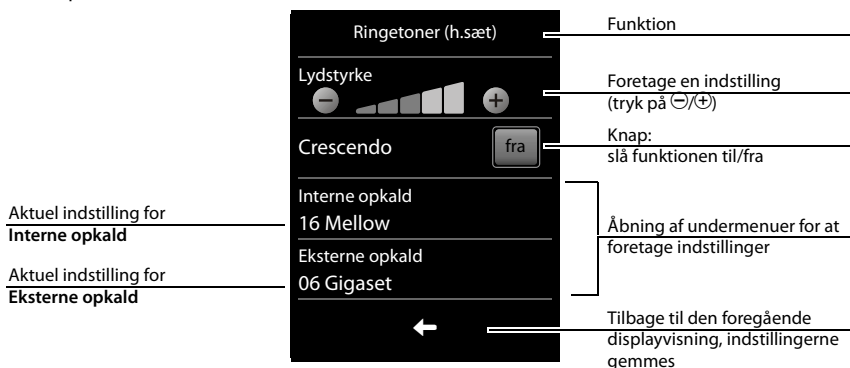

Knapper: Slå funktionen til/fra (aktivere/deaktivere) hhv. vælg funktionen


Med et kort tryk på en knap kan du aktivere/deaktivere funktioner eller vælge dem til/vælge dem fra.

Hvis knappen er orangefarvet (teksten **til**) eller lysegrå symbol ✓), så er funktionen aktiveret eller valgt.

aktiveret/
valgt

eller

deaktiveret/
valgt fra

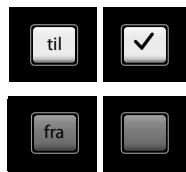

Valgfelter

Hvis der er to eller tre alternative indstillinger til rådighed, vises disse i valgfelter. Den aktuelle indstilling er markeret med orange.

- ▶ Tryk kort på det ønskede valgfelt for at ændre indstillingen.

Valgfelt **Tilgængelighed**
(eksempel)



Åbning af en undermenu til indstilling af en parameter

- ▶ Tryk kort på parameterfeltet for at åbne undermenuen.

Optioner og funktionslinje


Mange displayvisninger har en **funktionslinje** nederst på skærmen. På linjen vises de handlinger, du kan foretage i den aktuelle kontekst.

- ▶ Tryk på en option, så den tilsvarende handling udføres, eller tryk på **Valg** for at åbne en liste med yderligere optioner.

Funktionslinje (eksempel)



Tilbage til foregående displayvisning

På mange sider finder du symbolet .

- ▶ Tryk på symbolet for at vende tilbage til den foregående displayvisning.


Indtastning af tal og tekst


Tegn indtastes på tastaturet.

Hvis der vises flere tal- og/eller tekstfelter (f.eks. **Fornavn** og **Efternavn** for telefonbogsopslaget), er det første felt automatisk aktiveret. Nedenstående felter aktiveres ved at trykke på dem. Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.





Rettelse af fejlindtastninger

Tryk **kort** på  for at slette **tegnet** foran markøren.

Hvis du trykker **længe** på , slettes **ordene** foran markøren.

Indtastning af tekst


- ◆ Hver tast fra  til  er tildelt flere bogstaver og tal. Tegnene vises i en valglinje nederst på displayet, når der trykkes på en tast. Det valgte tegn er fremhævet. Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede bogstav/tegn.
- ◆ Bogstaverne/tegnene indsættes ved markøren. Du kan flytte markøren ved at trykke på den ønskede position i indtastningsfeltet.
- ◆ **Abc**: Skift mellem små og store bogstaver for **næste bogstav**.
- ◆ Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- ◆ **123**: Indtastning af et tal. Tryk på **Abc** for at vende tilbage til bogstav-tastaturet (store og små bogstaver).
- ◆ **?.@**: Tabellen med specialtegn åbnes, indsæt et specialtegn ved at trykke på det. Specialbogstaver (markerede/diakritiske tegn som f.eks. omlyd) indtastes ved gentagne gange at trykke på den pågældende bogstavtast.


Foretage opkald

Foretage eksterne opkald


- ▶ Indtast telefonnummeret og tryk **kort** på .

Eller:


- ▶ Tryk **længe** på  og indtast telefonnummeret.

Du kan afbryde opkaldet med .


Foretage opkald ved hjælp af genopkaldslisten

- ▶ Tryk **kort** på  for at åbne genopkaldslisten.

Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på . Der ringes op til det telefonnummer, der sidst blev ringet til (markeret med en grøn prik).

Eller:

- ▶ Tryk på et opslag, detaljeret visning åbnes.
 - ▶ Tryk på . Der bliver ringet op til telefonnummeret for opslaget, som er markeret med den grønne prik.

Eller:

- ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer.

OBS


De tyve telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten. Du kan administrere dem på lignende måde som telefonens beskedlister.

- ▶ **Åbn den detaljerede visning:** Tryk på opslaget. Alle tilgængelige oplysninger vises. I den detaljerede visning kan du slette opslaget eller overføre telefonnummeret til telefonbogen.


Foretage opkald fra opkaldslisten

Menutast  ▶  Opkaldslisten


Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på . Der bliver ringet op til telefonnummeret for opslaget, som er markeret med den grønne prik.

Eller:

- ▶ Tryk på et opslag, detaljeret visning åbnes.
 - ▶ Tryk på . Der ringes op til telefonnummeret, som er markeret med den grønne prik.

Eller:

- ▶ Tryk på feltet med den grønne prik.
- **Der er intet telefonbogsopslag:** Der ringes op til telefonnummeret.
- **Der findes et telefonbogsopslag:** Detaljeret visning åbnes.
 - ▶ Tryk på . Der ringes op til telefonnummeret (markeret med en grøn prik).

Opkaldsliste (eksempel)

Alle opkald		
● James Foster		18:30, Privat
01712233445566		11.06., 18:30
0168123477945		10.06., 17:13
	Vis alle	Vis efter type

Eller:

- ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer.

OBS



Hvis der er nye beskeder kan du også åbne opkaldslisten via **besked-pop-op-vinduet** eller **beskedsiden**.

Opkald ved hjælp af telefonbogen


Menutast  ▶  **Telefonbog**

- ▶ Bladre gennem telefonbogen, indtil det ønskede opslag vises.

Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på  for at ringe op til et telefonnummer for det **opslag, som er markeret med grønt**.
 - Der er **kun gemt et telefonnummer** : Nummeret ringes straks op.
 - Der er gemt **flere telefonnumre**: Detaljeret visning åbnes.
 - ▶ Tryk på . Der bliver ringet op til telefonnummeret, som er markeret med den grønne prik.
- Eller:
- ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer.

Eller:

- ▶ Tryk på navnet for et opslag, detaljeret visning åbnes.
 - ▶ Tryk på . Der bliver ringet op til telefonnummeret for opslaget, som er mærket med den grønne prik.
- Eller:
- ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer.

Konfigurering/valg af kortvalg

Forudsætning: Der er mindst et opslag i telefonbogen.

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **Hurtigopkald** ▶ Tryk på den ønskede kortvalgstast.

Der er endnu ikke gemt et nummer:

- ▶ Telefonbogen åbnes ▶ Vælg telefonnummer.

Der er allerede gemt et nummer:

- ▶ Slet nummeret: .
- ▶ Ændr nummeret: **Rediger** ▶ Telefonbogen åbnes ▶ Vælg telefonnummer.

Ring op til nummeret: Tryk længe på den tilsvarende tast i standbytilstand.

OBS



Hvis du ændrer/sletter et telefonnummer i telefonbogen, slettes/ændres telefonnummeret også automatisk i kortvalgslisten


Direkte opkald

Du kan indstille din telefon således, at der ringes op til et telefonnummer, der er gemt på forhånd, når du trykker på en **vilkårlig** tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

Menutast  ▶  **Hurtig opkald**

Foretage opkald



- ▶ Tryk på . Indtast telefonnummeret, som der skal ringes til eller rediger et gemt telefonnummer. ▶ Tryk på .
- ▶ Aktiver det direkte opkald med til.
Hvis der endnu ikke er gemt et telefonnummer, åbnes menuen til indtastning af telefonnumre. På standbydisplayet vises det aktiverede direkte opkald.


Når du trykker på en vilkårlig tast, ringes der op til det gemte nummer. Tryk på afbrydasten  for at afbryde opkaldet.

For at afslutte tilstanden Direkte opkald: Tryk længe på tasten .

Interne opkald



Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.

Menutast  ▶  **Internt opkald** ▶ Vælg i givet fald et håndsæt fra listen eller tryk på **Alle håndsæt** (opkald til alle)

Hvis du trykker på , når du har åbnet listen, startes et opkald til alle håndsæt.

Besvarelse af opkald

Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på .
- ▶ Hvis **Autosvar** er aktiveret, så tag håndsættet ud af laderen.
- ▶ Gigaset S820A: Tryk på  for at viderestille opkaldet til telefonsvareren (→ s. 20).

Håndfri funktion


Inden du lader andre høre med, bør du informere den, du taler med, om at andre personer lytter med på samtalen.

Aktivering af håndfri funktion, når du foretager et opkald

- ▶ Indtast telefonnummeret og tryk 2 gange på .

Skift mellem "brug af håndsæt" og håndfri funktion




Under en samtale, ved oprettelse af en forbindelse og ved aflytning af telefonsvareren (kun Gigaset S820A):

- ▶ Tryk på .

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk på tasten  og hold den nede, når du sætter håndsættet i laderen.

Ændring af lydstyrken for telefonrøret, håndfri funktion og headset

Du kan indstille lydstyrken for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, telefonrør, headset) med sidetasterne  /  under en samtale. På displayet vises den aktuelle indstilling . Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 2 sekunder og displayet skifter igen til den foregående visning.


Aktivering/deaktivering af mikrofonen (slå mikrofonen fra)

Hvis du deaktiverer mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartner ikke længere høre dig.

- ▶ Tryk på  for at aktivere/deaktivere mikrofonen.

Anvendelse af udbyderspecifikke funktioner (net tjenester)

Du skal bestille net tjenester hos din netudbyder (evt. ekstra omkostninger). Der skelnes mellem to typer af net tjenester:




- ◆ Net tjenester, som aktiveres for alle efterfølgende opkald uden for en samtale (f. eks. "Anonymt (uden nummervisning) opkald"). Disse net tjenester kan du nemt aktivere/deaktivere via undermenuen  **Nettjenester** på menu siden **Indstillinger**.
- ◆ Net tjenester, som aktiveres under en ekstern samtale, f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to abonnenter", "Oprettelse af konferencer". Disse net tjenester gøres tilgængelige for dig på funktionslinjen under en ekstern samtale (f.eks. **Fore-spørgsel**, **Konference**).

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.

Telefonbog (adressebog)

Administration af telefonbogsopslag

Åbn telefonbogen


Menutast  ▶  **Telefonbog** eller under en samtale, afhængigt af situationen  eller **Valg** ▶ **Telefonbog**

Oprettelse af et nyt opslag

- ▶ Åbn telefonbogen.
Der er endnu ingen opslag
 - ▶ **Nyt opslag**, i modsat fald
 - ▶ **Valg** ▶ **Nyt opslag**
- ▶ Indtast den tilsvarende oplysning for opslaget via de enkelte felter (navn, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, ringetone, billede).

Bladre i givet fald nedad for at få vist flere oplysninger.

For at oprette et opslag, skal du indtaste mindst et telefonnummer.

Indtastning i feltet **E-mail**: Ved at trykke på tasten  gentagne gange, kan du indtaste tegn, der ofte er behov for : @ . - 0 _

Det øverste telefonnummer for hvert opslag markeres automatisk med grønt (●). Der ringes op til dette telefonnummer, når du åbner telefonbogsopslaget og trykker på opkaldstasten.

- ▶ Tryk på **Gem**.








Screenshot af skærmbilledet "Nyt opslag". Skærmbilledet har en mørk baggrund og hvide tekst. I øverste højre hjørne står "Nyt opslag". Der er fire indtastningsfelter: "Tilføj", "Tilføj nummer", "Tilføj e-mail" og "Tilføj fødselsdag". I bunden af skærmbilledet er der to knapper: "←" (tilbage) og "Gem".

Telefonbog (adressebog)

Vis opslag (detaljeret visning)

- ▶ Åbn telefonbogen ▶ Tryk på det ønskede opslag.

Redigering af et opslag

- ▶ I detaljeret visning, tryk på .
- ◆ Slette for-, efternavn, telefonnummer eller e-mail: Tryk på opslaget ▶ Tryk i givet fald på det tilhørende felt ▶ Slet data med  ▶ Indtast i givet fald data igen ▶ Bekræft med . Du kan forlade menuen ved at trykke på  uden at gemme.
- ◆ Slette tildeling af et billede af den, der ringer op eller en ringetone: Tryk på det pågældende opslag ▶ **Intet billede / Ingen ringetone**
- ◆ Sletning af en fødselsdag: Tryk på feltet **Fødselsdato** ▶ 

Sletning af et opslag

- ▶ I detaljeret visning: **Valg** ▶ **Slet** ▶ Bekræft med **Ja**.

Slet **alle** telefonbogsopslag:



- Menutast  ▶ Menuside **Indstillinger** ▶  **System** ▶ Ryd op i liste
▶ **Telefonbog** ▶ **Slet alle kontakter** ▶ Bekræft med **Ja**

Overførsel af opslag/telefonbog til et andet håndsæt

Forudsætning:

- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.


Overførsel af separate opslag

- Menutast  ▶  **Telefonbog** ▶ Tryk på det ønskede opslag ▶ **Valg** ▶ **Kopier**
▶ **Internt håndsæt** ▶ Vælg modtager-håndsæt

Overførsel af hele telefonbogen

- Menutast  ▶  **Telefonbog** ▶ **Valg** ▶ **Kopier liste** ▶ **Internt håndsæt**
▶ Vælg modtager-håndsæt

Overførsel af det viste telefonnummer til telefonbogen

- ▶ Tryk på det ønskede telefonnummer. ▶ Tryk på  eller **Valg** ▶ **Gem nummer**.
 - ▶ **Nyt opslag**: Telefonnummeret overføres som opslagets første telefonnummer med telefonnummertype **Privat**.Eller:
 - ▶ Vælg opslag og
 - tilføj telefonnummer: ▶ Tryk på **Tilføj**.Eller:
 - overskriv telefonnummer: ▶ Vælg det tilsvarende telefonnummer ▶ Tryk på **Ja**.

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.





SMS (tekstmeddelelser)

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, før du kan benytte sms-funktionen.

- ◆ Vis nummer er aktiveret.
- ◆ Din netudbyder understøtter sms i fastnettet.
- ◆ Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være tilføjet (→ s. 30).
- ◆ For at kunne modtage skal du være registreret hos din netudbyder.
Det sker generelt automatisk, når du sender den første sms.

Skriv/send en SMS

Dit system kan sende en **sammenkædet** sms-besked (består af maks. fire separate sms'er) som én besked. Sammenkædning sker automatisk.

- ▶ **For at skrive en sms:** Menutast  ▶  **Opret besked** ▶ Tryk på feltet Til ▶ Indtast modtagerens telefonnummer inkl. områdenummer ▶ Bekræft med  ▶ Tryk på feltet Besked ▶ Indtast sms-beskeden ▶ Bekræft med 
- ▶ **Sende en sms:** Tryk på **Send**.



OBS

- ◆ Hvis sms-beskeden ikke længere kan vises helt, vises et rullepanel i tekstfeltets højre side, som du kan bruge til at bladre i teksten.
- ◆ Placering af markøren i teksten: Hvis du trykker på venstre halvdel af et ord, placeres markøren og dermed den nye tekst foran ordet. Hvis du trykker på højre halvdel af et ord, placeres markøren og dermed den nye tekst efter ordet.
- ◆ Ved et eksternt opkald eller en afbrydelse skrivning af sms'en, der varer i mere end 3 minutter, gemmes teksten automatisk på kladdelisten. Hvis hukommelsen er fuld, kasseres sms-beskeden.
- ◆ Ved **afsendesle af sms'er** kan der opstå **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Læsning og administration af sms-beskeder

- ▶ **Åbn detaljeret visning:** Tryk på sms-opslaget.



Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på : Ring til den, der har sendt sms-beskeden.
- ▶ : Slet sms-besked.
- ▶ **Valg**
 - ▶ **Svar:** Skriv og send en sms-besked til afsenderen.
 - ▶ **Rediger:** Rediger sms-teksten og send den til en vilkårlig modtager.
 - ▶ **Gem nummer:** Gem nummeret i telefonbogen.

Tryk på afsenderen eller det markerede telefonnummer i beskedteksten:

Ring til nummeret eller gem det i telefonbogen. Nummeret må ikke være opdelt med mellemrum. Hvis det indeholder et specialtegn (+ /- osv.) opfattes det som to numre.

Slet hele indholdet af sms-indbakken eller kladdelisten:

Menutast  ▶ **Menuside** **Indstillinger** ▶  **System** ▶ **Ryd op i liste**

▶ **Beskeder**

▶ **Slet alle modtagne SMS'er**

Eller:



Tilgængelighed

- ▶ **Slet alle kladder**
- ▶ Bekræft med Ja

Oplysninger om indstilling af sms-centre finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.

Sms-center

Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være gemt på enheden for at du kan bruge sms-funktionen.

- ▶ **Kontroller Aktiv sende center:** ▶ Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **SMS**
▶ **Servicecentre**

Telefonnummeret på et sms-center kan du få oplyst hos din serviceudbyder.

Sms-beskeder modtages af **hvert** angivet sms-center, såfremt du er registreret hos sms-centrets serviceudbyder. Dine sms-beskeder sendes via det sms-center, som er registreret som dit sendecenter.

Angivelse/ændring af SMS-center, indstilling af sendecenter

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **SMS** ▶ **Servicecentre** ▶ Indtast opkaldsnummeret til mindst et sms-center ▶ Bekræft med .

- ▶ Gentag fremgangsmåden for de øvrige sms-centre.
- ▶ **Fastlæggelse af Aktiv sende center:** Tryk på telefonnummeret for det sms-center (1 ... 4), som skal være sendecenter.

OBS

Hvis du har aftalt en flatrate for fastnettet med din netudbyder, er gebyrpligtige telefonnumre ofte spærret med forvalgsnummeret 0900. Hvis der i dette tilfælde tilføjes et 0900-nummer for sms-centret, kan du ikke sende nogen sms fra din telefon.

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.


Tilgængelighed

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. **Alternativt** kan du også bede om at blive informeret om **mistede opkald** og/eller **nye beskeder på telefonsvareren (kun Gigaset S820A)** via en sms.

Viderestilling af opkald (VO)

Hvis viderestilling af opkald endnu ikke er sat op eller, hvis du vil ændre den aktuelle indstilling:

Menutast  ▶  **Tilgængelighed** ▶ 

- ▶ Tryk på feltet **Viderestil opkald** ▶ Indtast telefonnummeret, som opkaldene skal viderestilles til ▶ Tryk på .
- ▶ Aktiver venstre valgfelt **Viderestil opkald** ▶ **Gem**.

Vær opmærksom på følgende:

Viderestilling af opkald kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald

Menutast  ▶  Tilgængelighed ▶ til/fra

Når der er blevet trykket på **til/fra** ringes der til din udbyder og den tilsvarende kode sendes. Hvis indstillingen for viderestilling er blevet ændret, hører du en bekræftelsestone over telefonlinjen.

▶ Tryk på . ▶ På displayet vises **Indstilling gennemført?** ▶ Tryk på **Ja** eller på **Nej**.

Den aktiverede indstilling vises på standbydisplayet og kan også deaktiveres der.

Sms-meddelelse

Du kan få besked om **mistede opkald** og/eller **nye beskeder på telefonsvareren (kun Gigaset S820A)** via sms. Alternativt kan du også viderestille opkaldene til et andet telefonnummer.

Hvis sms-meddelelsen endnu ikke er sat op eller du vil ændre den aktuelle indstilling:

Menutast  ▶  Tilgængelighed ▶ 

▶ Tryk på feltet **SMS meddelelse** ▶ Marker den ønskede beskedtype ▶ Indtast telefonnummret som sms'en skal sendes til ▶ Tryk på  ▶ For at ved tilbage tryk på .

▶ Aktiver højre valgfelt SMS ▶ **Gem**.

Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Undgå at indtaste dit eget fastnetnummer for meddelelse om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig uendelig løkke.
- ◆ Afsendelse af **sms-meddelelsen** kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Aktivering/deaktivering af sms-meddelelse

Menutast  ▶  Tilgængelighed ▶ til/fra

Den aktiverede indstilling vises på standbydisplayet og kan også deaktiveres der.

Kalender

Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**. Fødselsdage overføres fra telefonbogen til kalenderen.

I kalender er den aktuelle fremhævet med en hvid baggrund, dage med aftaler er mærket med en kulørt bjælke. Når du vælger en dag, fremhæves baggrunden kort med en farve.

Gemme en aftale i kalenderen

Forudsætning: Dato og klokkeslet er indstillet (→ s. 10).

Menutast  ▶  Kalender


▶ Indstil måned med  /  ▶ Tryk på den ønskede dag ▶ **Nyt opslag**

Til hver aftale registreres **Tekst**, **Klokkeslet**, **Påmindelse** (du kan lade dig minde om aftalen i op til en uge i forvejen) og **Ringetone**.




▶ Tryk på **Gem**.

Indstilling af påmindelsestonens toner og lydstyrke

Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **Lydindstillinger** ▶ **Påmindelsessignal**

- ▶ Indstil lydstyrken med \oplus / \ominus eller indstil den tiltagende lydstyrke med knappen efter **Crescendo**.
- ▶ **Melodi** ▶ Vælg ringetone ▶ Tilbage med et tryk på 

Sletning/visning af gemte aftaler

Menutast  ▶  **Kalender** ▶ Tryk på den ønskede dag, aftalelisten vises ▶ Tryk på den ønskede aftale ▶ Slet aftalen  eller vælg, rediger og gem opslag

Slet alle overskredne aftaler:


Menutast  ▶ Menu-side **Indstillinger** ▶  **System** ▶ **Ryd op i liste**

▶ **Aftaler** ▶ **Slet alle tidligere aftaler** ▶ Bekræft med Ja

Vækkeur

Forudsætning: Dato og klokkeslet er indstillet (→ s. 10).

Menutast  ▶  **Vækkeur** ▶ **til/fra**

- ▶ Tryk på  for ændre indstillingerne for vækkeuret:
 - **Klokkeslet** ▶ Indstilling af time og minut for vækningstidspunktet (tidsindstilling → s. 10).
 - **Aktive dage** ▶ Vælg dage, hvor vækkeuret skal ringe
 - **Melodi** ▶ Vælg ringetone til vækning.
- ▶ Tryk på **Gem** og bekræft sikkerhedsforespørgslen.

En vækning signaleres på displayet og med den valgte ringetonemelodi i maks. 60 sek. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

- ▶ **Deaktivering indtil næste vækning:** Tryk på **Fra**.
- ▶ **Snooze:**
Tryk på **Udsæt** eller på en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Eller:
Tryk på intet. Vækningen deaktiveres efter 60 sekunder og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.

Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser.

Babyalarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek. Under aktiveret babyalarm er opkaldstasten og menutasten spærrede. Håndsættets højttaler kan aktiveres/deaktiveres med funktionen **2-vejs tale**. Hvis tovejskommunikation er slået til, kan du svare på babyalarmen.


I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede.

Vigtigt

- ◆ Før du slår tilstanden til, skal du kontrollere, om den fungerer. Kontroller f.eks. følsomheden. Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt telefonnummer. Vær opmærksom på, at babyalarmen først aktiveres 20 sekunder efter at den er slået til.
- ◆ En aktiveret babyalarm reducerer håndsettets driftstid. Sæt eventuelt håndsettet i laderen.
- ◆ Den optimale afstand mellem håndsettet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- ◆ Ved telefonnummeret, der viderestilles til, må der ikke være en telefonsvarer, der er slået til.

Ændring af indstillinger


Menutast  ▶  Baby-alarm ▶  ▶ Alarm til (Internt eller Eksternt), 2-vejs tale til/fra, Følsomhed (Høj eller Lav) indstilles ▶ Gem

- ◆ **Internt:** Vælg et internt håndsat fra listen.
- ◆ **Eksternt:** Indtast opkaldsnummeret, som der skal viderestilles til ▶ Bekræft med .



Aktivering/deaktivering af babyalarm

- ▶ **Aktivering:** Menutast  ▶  Baby-alarm ▶ til
- ▶ **Deaktivering:** Deaktiver knappen på standbydisplayet.

Afbrydelse/deaktivering af babyalarmen

Afbryd under en babyalarm: Tryk på .

Ekstern deaktivering af babyalarm

- ▶ Besvar babyalarm-opkald og tryk på tasterne  .

ECO DECT – Reducering af sendeeffekt (stråling)

I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal administration af sendeeffekten. Gør følgende for at reducere sendeeffekten yderligere:

Reducering af rækkevidden – Reducering af sendeeffekten med op til 80 %

Maks. område Åbn statussiden ▶ Maks. område fra

Sluk DECT-radiomodul helt i standbytilstand (Eco-Modus+)

- ▶ Åbn statussiden ▶ Ingen stråling til

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.

Bluetooth-enheder

Du kan tilmelde op til 5 dataenheder (pc, PDA, mobiltelefoner) og et Bluetooth-headsæt til håndsættet. Afstanden til Bluetooth-enheden bør maks. være 10 m.

Aktivering/deaktivering af Bluetooth-tilstand

Du kan aktivere/deaktivere Bluetooth-tilstanden via statussiden (→ vedlagt plakat) eller via

Menutast  ▶ Menu-side Indstillinger ▶  Bluetooth

▶ Aktivering til/fra



Søgning efter Bluetooth-enheder og have tillid til Bluetooth-enheder



Start søgning


- ▶ Start søgningen via **Søg efter enheder** i Bluetooth-undermenuen.

Hav tillid til enheden - tilføj til listen over kendte enheder

- ▶ Vælg enheden på listen **Enheder fundet** ▶ **Godkend enhed** ▶ Indtast i givet fald pinkoden for den enhed, der skal tilmeldes og bekræft med .
- ◆ Pinkode for en **dataenhed**: Indtast en vilkårlig pinkode på håndsættet og derefter på dataenheden.
Pinkode for et **headsæt**: I reglen er **0000** forudindstillet. Derfor behøver du kun at indtaste pinkoden undtagelsesvist.



Redigering af listen over kendte enheder (enheder, der er tillid til)

På listen er et headsæt markeret med  og en dataenhed med  ved siden af navnet på enheden.

- ▶ Åbn listen **Kendte enheder** ▶ Vælg enhed ▶ Vis oplysninger om enhed ▶ Slet enhed med  ▶ bekræft med **Ja**
Eller:
▶ Tryk på feltet **Navn** ▶ Ændr navn og bekræft med beståigen.

Afvis/godkend ikke tilmeldt Bluetooth-enheder

Hvis en ukendt Bluetooth-enheder forsøger at oprette en forbindelse, bliver du anmodet om at indtaste pinkoden for enheden (bonding).

- ◆ **Afvis**: ▶ Tryk på  eller tryk på .
- ◆ **Godkend**: ▶ Indtast pinkoden for enheden ▶ Bekræft med .
▶ **Ja**: Optag på listen **Kendte enheder** eller
▶ **Nej**: Anvend enheden kun midlertidigt.

Ændring af håndsættets Bluetooth-navn

Menutast  ▶ Menu-side Indstillinger ▶  Bluetooth ▶ **Egen enhed** ▶ Tryk på navnet ▶ Slet navnet med  ▶ Indtast nyt navn ▶ Bekræft med

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på den vedlagte cd eller på internettet på www.gigaset.com.

Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

www.gigaset.com/service



Registrer din Gigaset-telefon umiddelbart efter køb:

www.gigaset.com/register

Med dine personlige kundekonto får du hurtig kontakt til vores kunderådgivere, adgang til Online Forum m.m.



Besøg vores kundeservice-sider:

www.gigaset.com/service

Her finder du bl.a.:

- ◆ Spørgsmål og svar
- ◆ Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere:

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...

... pr. e-mail: www.gigaset.com/contact

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark **+45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet.

Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slidage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetaf eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

OBS

Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

Stikord

A	
Aflytte	
besked (telefonsvarer)	20
optagelse (telefonsvarer)	19
Aftale indstille	31
Aktivering/deaktivering af mikrofonen (håndsæt)	27
Aktivering/deaktivering af tastatur- og displaylås	1, 21
B	
Babyalarm	32
Basestation	
indstille	9
opstilling	5
slutte til lys- og telefonnettet	6
vægmontering	5
Batteri	
isætning	7
ladetilstand	14
Batteriet	
opladning	8
Batteriets ladetilstand	14
Besked (telefonsvarer)	19
Beskeder, aflytte (telefonsv.)	20
Besked-pop-op-vindue	se Plakat
Beskedside	se Plakat
Betjening af telefonen	21
Betjeningselementer	22
Billede af den, der ringer op	27
Bluetooth	
aktivere	34
liste over kendte enheder	34
start søgning	34
søg efter enheder	34
tilmelde enheder	34
ændre enhedens navn	34
Brug af håndsæt	26
C	
Cloud-synkronisering	13
Customer Care	35
D	
Deaktivering babyalarm	33
Direkte opkald	25
Displaylås aktivere/deaktivere	21
Display-symboler	14
E	
ECO DECT	33
Eco-Modus+ (slukke radiomodulet)	33
F	
Foretage opkald	
besvare opkald	26
ekstert	24
internt	26
ved hjælp af genopkaldslisten	24
ved hjælp af telefonbogen	25
Foretage opkald internt	26
Funktionen Tillbage	23
Funktionslinje	23
symboler	14
G	
Garanti	36
Genopkaldsliste	24
Godkendelser	36
Grøn prik	24, 25
Gummitætning	7
H	
Hjælp	35
Høreapparater	4
Håndfri funktion	26
Håndsæt	
anvende som babyalarm	32
i standbytilstand	se Plakat, 1, 12
indlæse billede af den, der ringer op se CD	
indlæse billeder	se CD
indlæse ringetoner	se CD
lydstyrke for håndfri funktion	26
lydstyrke i telefonrøret	26
søg, Paging	se CD
tilmelde flere	se CD
tilslutte lader	6
tænd/sluk	21
Håndsæt + basestation	8
Håndsættet	
ibrugtagning	7
indstille	9
slå lyden fra	27

I	
Ibrugtagning	5
Ibrugtagning, håndsæt	7
Indstilling af displaysprog	9
Indstilling af land	9
Indstilling af områdenummer	9
Indtast omlyde	23
Indtast specialtegn	23
Indtastning af tekst	23
Installationsguide	9
Intern samtale	26
K	
Kalender	31
Knapper	22
Kontakter, se telefonbog	
Kortvalg konfigurere	25
Kundeservice	35
L	
Lader (håndsæt)	
opstilling	5
tilslutte	6
Liste	
kendte enheder (Bluetooth)	34
ryd op i	20, 28, 29, 32
Lokalt præfiks	11
Lydstyrke	
lydstyrke for håndfri funktion/ telefonrør håndsæt	26
Lydstyrke for håndfri funktion	26
Lydstyrke for håndsættet	26
Lås	
aktivere/deaktivere	21
M	
Markerede tegn	23
Medhør optagelse (telefonsv.)	20
Medicinsk udstyr	4
Menu, indstillingsmuligheder .. se Plakat, 16	
Menuen Indstillinger	se Plakat, 16
Menuoversigt	16
Menusider	se Plakat
Menutast	se Plakat, 1
Mini-USB-stik	1
Modtagestyrke	14
N	
Netdel	4
Nettjenester	27
Nummer	
gemme i telefonbogen	27
O	
Områdenummer - præfiks	11
Opkald	
besvare	26
ved hjælp af opkaldslisten	24
Opkald til alle	26
Opkaldsnummer (babyalarm)	33
Oplysning	19
Optioner	23
Oversigt over håndsættet	se Plakat, 1
P	
Paging	2
Pakken indeholder	5
Prik, grøn	24, 25
Q	
QuickSync	
(software til Windows og Mac) ... se CD	
R	
Rette fejlindtastninger	23
Rettelse af fejlindtastninger	23
Ringe op	
ekstern	24
intern	26
Rækkevidde	5
S	
Samtale	
ekstern	24
intern	26
Send	
hele telefonbogen til håndsæt	28
opslag i telefonbog til et håndsæt	28
Sendecenter	
indstille	30
Sidetaster	se Plakat, 1
Sikkerhedsanvisninger	4
Skriv (sms)	29
Slette	
meddelelse til telefonvarer	19
Slukke radiomodulet	33
Slå funktionen til/fra	22
Slå lyden fra på håndsættet	27

Sms	29	Telefonsvarer	19
afsendelsesforbindelse	30	aflytte beskeder	20
læse	29	aktivere/deaktivere	19
sende	29	opsætning af	19
skrive	29	optagelse af meddelelse/besked	19
slette	29	slet enkelte beskeder	20
særlige forhold under skrivning af	29	tidsstyring	19
Sms-center	30	Tidsstyring (telefonsv.)	19
indstille	30	Til at få fat i	30
ændre nummer	30	Tilgængelighed	30
Sms-meddelelse	31	Toner + signaler	13
Små og store bogstaver	23	Touchscreen	1
Snooze-tilstand (vækkeur)	32	betjene	21
Standbydisplay se Plakat, 1, 12		U	
Standbytilstand, vende tilbage til	21	USB-stik	1
Statuslinje, symboler se Plakat, 1, 14		USB-stik, gummitætning	7
Statusside se Plakat		V	
Store og små bogstaver	23	Valgfelter	22
Stråling	33	Viderestilling af opkald (VO)	30
Symboler		Viderestilling, se Viderestilling af opkald	
funktionslinje	14	VIP-ringetone	28
statuslinje	14	VO, se Viderestilling af opkald	
Synkronisere Google-kontaktpersoner	13	Vægmontering af basestationen	5
Synkronisere telefonbogen	13	Vækkeur	32
T		Æ	
Tal		Ændring af indstillinger	
indtaste	23	betjeningslementer	22
Taster		Å	
afbryd-/afsluttast se Plakat, 1, 24		Åbning af undermenu	22
håndsæt se Plakat, 1			
menutast se Plakat, 1			
opkaldstast se Plakat, 1			
pagingtast (basestation)	2		
Tekniske data, se CD			
Tekstmeddelelse se sms	29		
Telefonbog	27		
administrer opslag	27		
gemme opslag	27		
overfør telefonnummer fra tekst	28		
send opslag/liste til et håndsæt	28		
sende til håndsæt	28		
synkronisere med pc eller MAC se CD			
Telefonnummer			
overføre til telefonbogen	28		
som destination for babyalarm	33		

Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com