

Gigaset

S820 - S820 A

Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Touch & Type

Kosketusnäyttö/näyttö

Tilarivi (→ oheinen pikaopas)

Symbolit osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan. Tilasivu avautuu painamalla tilariviä.

Valmiustilan näyttö tai valikkosivu

(→ oheinen pikaopas)

Luurin näppäimet

Sivunäppäimet

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana.

 Puhelunäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puheluun vastaaminen, vaihto luurin käyttöön ja kaiutintoiminnon välillä.

Lyhyt painallus: Valinnastoiluettelon avaaminen.

Pitkä painallus: Valinnan aloitus.

 Valikkonäppäin

Päävalikon avaaminen / paluu valmiustil näyttöön.

 Lopetusnäppäin

Lyhyt painallus: Puhelun / luurin haun lopetus, sisäpuhelun hylkääminen, paluu valmiustilaan.

Pitkä painallus: Luuri päälle ja pois päältä.

Tähtinäppäin

Pitkä painallus: Soittoäänet päälle ja pois päältä.

Ruutunäppäin

Pitkä painallus: Näppäin-/näyttölukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

R-näppäin

Välipuhelu (flash).

Pitkä painallus: Valintataun lisääminen.

Viestinäppäin

Viestisivun avaaminen (→ oheinen pikaopas).

Mini-USB-liitäntä

Luurin liittäminen tietokoneeseen (Gigaset QuickSync).



Tukiaseman **luurin haku / paging**

-näppäin

Lyhyt painallus: Haun aloitus.

Pitkä painallus: Tukiaseman vaihtaminen rekisteröintitilaan.

Vastaajan merkkivalo

(vain S820A)

Ei pala: Vastaaja on kytketty pois päältä tai tukiasema on rekisteröintitilassa

Palaa: Vastaaja on päällä.

Viestien/rekisteröintitilan merkkivalo

Vilkkuu: Uusia viestejä on saapunut

Vilkkuu: Tukiasema on rekisteröintitilassa.

Vilkkuu nopeasti: Vastaajan muisti on täynnä (vain S820A)

Sisällysluettelo




Gigaset S820/S820A - Touch & Type	1
Turvaohjeet	4
Käyttöönotto	5
Näyttösymbolit	14
Asetusvaihtoehdot	16
Vastaaja (Gigaset S820A)	19
Puhelimen käyttäminen	21
Puhelut	24
Puhelinluettelo (osoitekirja)	28
Tekstiviestit (SMS)	29
Tavoitettavuus	31
Kalenteri	32
Herätys	33
Itkuhälytin	33
ECO DECT – Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen	34
Bluetooth-laitteet	35
Asiakaspalvelu & Neuvonta	36
Hakemisto	38

Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain pieni osa puhelimen toiminnoista.
 Yksityiskohtainen kuvaus puhelimen toiminnoista on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa tai Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Turvaohjeet

Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.

	Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.
	Käytä ainoastaan ladattavia akkuja , jotka vastaavat määritystä (katso ”Tekniset tiedot”), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.
	Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa. Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa ”Tekniset tiedot”).
	Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintointo on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita. Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata. Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.
	Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.
	Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.
	Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.
	Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

Huomioitavaa

- ◆ Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
- ◆ Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, laitteella ei voi soittaa edes hätänumeroon.

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

- ◆ Gigaset S820/S820A -tukiasema
- ◆ Tukiaseman verkkolaite
- ◆ Puhelinjohto
- ◆ Gigaset S820 -luuri,
- ◆ Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- ◆ Kaksi akkua
- ◆ Vyöpidike
- ◆ Kumitiiviste USB-liitäntää varten
- ◆ pikaopas, käyttöohje ja CD

Jos olet ostanut laitteen, jossa on useita luureja, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi, vyöpidike, kumitiiviste USB-liitäntää varten sekä laturi ja verkkolaite.

Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle.

Ohje

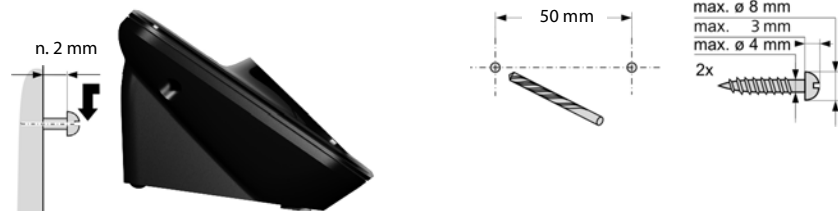
Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m. Kantama-alue pienenee, kun Eko-tila on käytössä.

Laitteen jalustan ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

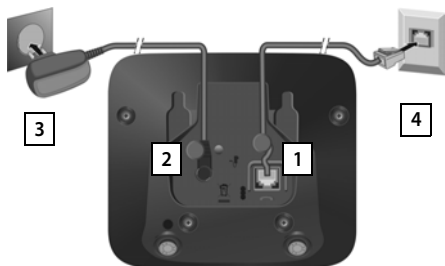
Huomaa:

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteesta.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Tukiaseman asennus seinälle (valinnainen)



Tukiaseman yhdistäminen puhelinverkkoon ja verkkovirtaan

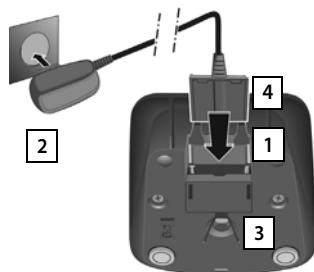


- ▶ Liitä puhelinjohto tukiaseman takaosan liitântään **1**, kunnes se lukittuu ja aseta se pohjassa olevaan johtouraan.
- ▶ Liitä verkkolaitteen virtajohto tukiaseman takaosan liitântään **2** ja **paina se hyvin paikoilleen** virransyötön varmistamiseksi. Käännä kulmapistoke johtouraan, jotta laite pysyy hyvin paikoillaan.
- ▶ Liitä **ensin** verkkolaite **3**.
- ▶ Liitä **sitten** puhelinpistoke **4**.

Huomaa:

- ◆ Verkkolaitteen on oltava **aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan.

Laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) liittäminen



- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke **1**.
- ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista:

- ▶ Irrota verkkolaite pistorasiasta.
- ▶ Paina lukitusnappia **3** ja vedä pistoke sitten irti **4**.

Luurin käyttöönotto

Luurin näytön ja näppäimien päällä on suojakalvo. **Irrota kalvo!**

Tärkeää

Älä käytä luurin näyttöä osoitinkynillä!

Älä käytä muiden valmistajien suoja- tai kalvoja, jotka voivat rajoittaa luurin käyttöä.



USB-liitännän kumitiivisteiden paikalleen asettaminen

Aseta kumitiiviste aukkoon akkukotelon kannen ollessa auki.



Akun paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää

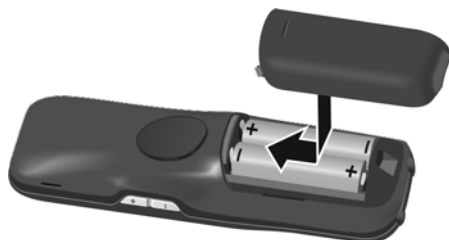
Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja, koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin.

Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.



- ▶ Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen.
- ▶ Työnnä sitten akkukotelon kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.



Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen akun vaihtamista varten:

- ▶ Ota kiinni kannessa olevasta uurteesta ja työnnä uurretta alaspäin.

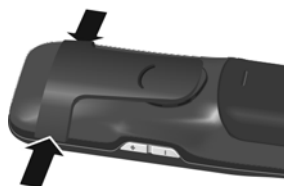


Käyttöönotto

Vyöpidikkeen kiinnitys

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- ◆ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla se luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ◆ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa, työntämällä vasemman käden etusormen kynsi ylhäältä vasemmalta pidikkeen ja kotelon väliin ja vetämällä pidike ylös.



Akun lataaminen

Akku on ladattu osittain toimitettaessa. Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamasyntoli ⚡ sammuu.



- Aseta luuri tukiasemaan **9,5 tunniksi** tai laturiin **14,5 tunniksi**.

Ohjeita

- ◆ Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan tai laturiin.
- ◆ Akku voi lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akun kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Luurin rekisteröinti


Pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity tukiasemaan jo valmiiksi. Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä näkyy "Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan"), rekisteröi luuri käsin. Rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava tukiasemassa ja luurissa:

1) Tukiasemassa: Paina luurin haku / paging -näppäintä **pitkään** (vähintään kolme sekuntia).

2) Luurissa (60 sekunnin sisällä): Paina **Rekisteröi**

Tai:

Valikkonäppäin  ► **Asetukset**-valikkosivu ►  **Luurit ja tukias.** ► **Rekisteröi**

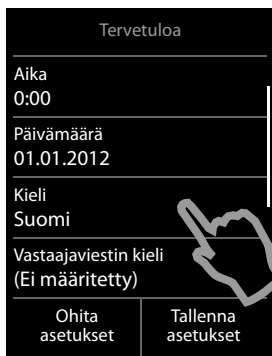
► Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ja vahvista painamalla 

Tukiaseman ja luurin asetukset – Asennusapuri

Kun luuri on kytketty päälle ja se muodostaa yhteyden tukiasemaan ensimmäisen kerran tai onnistuneen rekisteröinnin jälkeen, asennusapuri käynnistyy. Se auttaa seuraavien tärkeiden ja käytön kannalta välttämättömien perusasetusten tekemisessä luurissa ja tukiasemassa:

- ◆ Kellonaika ja päivämäärä
- ◆ Näytön kieli
- ◆ Vastaajan kieli (vain S820A)
- ◆ Maa, jossa puhelinta käytetään
- ◆ Oma suuntanumero

Huom! Jos olet rekisteröinyt luurin tukiasemaan, jonka asetukset on jo määritetty, kaikki kentät eivät näy.



Näyttötekstien kielen asettaminen

Asetettu kieli näkyy **Kieli**-kohdassa.

Jos haluat muuttaa asetusta:

- ▶ Paina **Kieli**-kenttää.

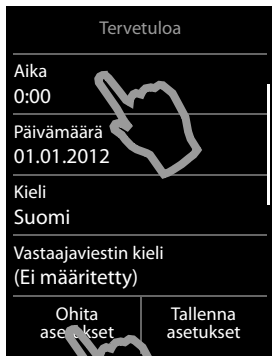


Asetettu kieli on merkitty -symbolilla.

- ▶ Paina asetettavan kielen jäljessä olevaa -symbolia.

Jos kieltäsi ei näy näytöllä, luettelo on pitkä eikä mahdu näytölle kokonaan. Selaa luetteloa tässä tapauksessa. Aseta sormi näytölle ja liikuta sitä hitaasti ylöspäin.

- ▶ Paina -symbolia. Asetus tallennetaan automaattisesti. Palaat takaisin **Tervetuloa**-sivulle.



Jos haluat tehdä asetukset myöhemmin:

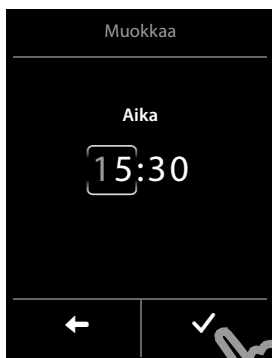
- ▶ Paina näytön alareunassa vaihtoehtoa **Ohita asetukset**.

Luuri palaa takaisin valmiustilaan.

Voit tehdä asetukset milloin tahansa myöhemmin luurin **Asetukset**-valikon kautta.

Jos haluat tehdä asetukset:

- ▶ Paina peräkkäin kenttiä **Aika** ja **Päivämäärä**.

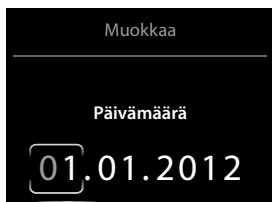


Kellonajan asettaminen

Nykyinen kohdistimen kohta näkyy värillisenä, numero vilkkuu.

- ▶ Näppäile numerot näppäimistön avulla. Kohdistimen kohta siirtyy jokaisella näppäilyllä merkin verran oikealle. Voit muuttaa kohdistimen kohtaa painamalla vastaavaa numeroa.
- ▶ Tallenna asetukset painamalla -symbolia tai palaa **Aika ja päiväys**-sivulle tallentamatta muutoksia painamalla .

Huom! Jos 12 h -tila on asetettu, tietokentän vieressä näkyy ap./ip.



Päivämäärän asettaminen

Nykyinen kohdistimen kohta näkyy värillisenä, numero vilkkuu.

- ▶ Näppäile numerot näppäimistön avulla. Kohdistimen kohta siirtyy jokaisella näppäilyllä merkin verran oikealle. Voit muuttaa kohdistimen kohtaa painamalla vastaavaa numeroa.
- ▶ Tallenna asetukset painamalla -symbolia tai palaa **Aika ja päiväys**-sivulle tallentamatta muutoksia painamalla .

Tervetuloa

Kieli
Suomi

Vastaajaviestin kieli
English

Maa
Suomi

Kaupunki (suuntanro)
(Ei määritetty)

Ohita asetukset Tallenna asetukset

Vastaajaviestin kielen asettaminen

- ▶ Paina **Vastaajaviestin kieli**-kenttää.
- ▶ Voit asettaa vastaajaviestin kielen kuten yllä on kuvattu.

Maan asettaminen

Maa-kohtaan on määritettävä maa, jossa puhelinta käytetään ja puhelimen käyttö on sallittua. Jos asetus ei ole oikein:

- ▶ Paina **Maa**-kenttää.
- ▶ Voit asettaa maan kuten yllä on kuvattu.

Ohje

Jos olet valinnut maan sijaan vaihtoehdon **Muu maa**, **Tervetuloa**-sivulla näkyy lisäksi tieto **Maa (suuntanro)**.

- ▶ Paina **Maa (suuntanumero)** ja aseta kansainvälisen suuntanumeron **Ulkomaanliik. tunnus** ja **Ulkomaan suuntanro** kuten seuraavassa paikallissuuntanumeroa koskevassa ohjeessa kuvataan.

Kaupunki (suuntanro)
(Ei määritetty)

Ohita asetukset Tallenna asetukset

Paikallissuuntanumeron asettaminen

- ▶ Paina **Kaupunki (suuntanro)**-kenttää.

Kaupunki (suuntanro)

Suuntanumero
0

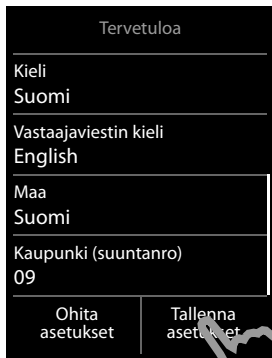
Alueellin. suuntanro
9 |

← ✓

Suuntanumero on maakohtainen suuntanumero, joka liitetään alueellisen suuntanumeron (**Alueellin. suuntanro**) eteen, jos maatunnusta ei valita.

- ▶ Näppäile maasi **Suuntanumero** (enintään 4 numeroa, esimerkiksi "0"). Kenttä on saatettu täyttää valitulle maalle jo valmiiksi.
- ▶ Paina toista tietokenttää lyhyesti ja näppäile **Alueellin. suuntanro** (enintään 8 numeroa, esimerkiksi "9"). Voit korjata virheelliset syötöt napauttamalla **X**.
- ▶ Tallenna asetus painamalla numeroiden syöttämisen jälkeen **✓**.

Käyttöönotto



Tervetuloa-sivu avautuu näytölle uudelleen.

- ▶ Tallenna asetukset painamalla vaihtoehtoa **Tallenna asetukset**.



Kun kaikki tarvittavat asetukset on tehty, luuri siirtyy takaisin valmiustilaan.

Puhelimesi on nyt käyttövalmis!

Mitä haluat tehdä seuraavaksi?

Kun olet ottanut Gigaset-laitteen käyttöön, voit soittaa puheluita heti, muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi tai tutustua puhelimen käyttöön (→ s. 21).

Valmiustilanäytön määrittäminen tarpeidesi mukaan

Määritä valmiustilanäytöllä näkyvät suosikkitoiminnot omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaan. Näin voit käynnistää suoraan näytöltä pelkällä kosketuksella jopa kuusi toimintoa, kuten herätyskellon, kalenterin, puhelinluettelon ja puhelutietojen luettelot (→ oheinen pikaopas).

Google- tai Outlook-yhteystietojen synkronointi

Synkronoi luurin puhelinluettelo PC:n ja Gigaset QuickSync -ohjelmiston avulla. Ilmainen lataus ja lisätietoja osoitteesta www.gigaset.com/gigaset820.

Soittoäänien asettaminen

Määritä omat soittoäänit sisä- ja ulkopuheluille, muistutuksille, herätykselle ja tietyille soittajille.

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Ääniasetukset

Ei toivottujen puheluiden estäminen

Voit käyttää aikaohjausta tai estoluetteloita. Voit määrittää puhelimesi niin, ettei se soi ei toivottujen puheluiden yhteydessä.

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Puhelunesto

Vastaajan käyttöönottoaminen

Voit nauhoittaa omia tiedotteita ja määrittää nauhoitusparametrit.

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Puhelinvastaaja

Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröiminen tukiasemaan

Käytä luureja edelleen puheluiden soittamiseen uudessa tukiasemassa. Voit kopioida näiden luurien puhelinluettelotietoja uuteen luuriin. Lisätietoja on luurien käyttöohjeissa.

Eko-tila-asetusten tekeminen

Vähennä puhelimen lähetystehoa (säteilyä).

Avaa tilasivu ▶ Kytke **Suurin kantama** / **Ei säteilyä** päälle ja pois päältä kytkimellä.

Omien soittoäänien ja kuvien lataaminen luuriin








Liitä luuri Bluetoothin/USB:n kautta tietokoneeseen ja lataa soittoääniä ja kuvia luuriin **Gigaset QuickSync** -ohjelman avulla. Saat lisätietoja ja voit ladata ohjelman ilmaiseksi osoitteesta www.gigaset.com/gigaset820.




- ◆ Yksityiskohtainen kuvaus puhelimen toiminnoista on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa tai Internet-osoitteessa www.gigaset.com.
- ◆ Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue viannäärityksen ohjeet tai käännä asiakaspalvelun puoleen.

Näyttösymbolit

Toimintorivin symbolit

Toimintorivillä käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan:

Symboli	Toiminto
	Palaaminen edelliseen näyttöön
	Luurin mikrofoni pois päältä
 (oranssi)	Luurin mikrofoni takaisin päälle
	Puhelutietojen luettelon avaaminen
	Puhelinluettelon avaaminen
	Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon
	Poistaminen













Symboli	Toiminto
	Tallennus / valinta
	Tiedon muuttaminen, uuden tapahtuman lisääminen
	Puhelun siirtäminen vastaajaan












Ohje

Valikkosymbolit näkyvät valikko-rakenteessa, s. 16.

Tilarivin symbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen tilarivillä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan:

Symboli	Selitys
	Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois päältä) 76–100 % } valkoinen, kun Max. kantama päällä; 51–75 % } vihreä, kun Max. kantama pois päältä 26–50 % } 1–25 % } punainen: ei yhteyttä tukiasemaan
	
	
	
	
	Ei säteilyä on kytketty päälle: valkoinen, kun Max. kantama päällä; vihreä, kun Max. kantama pois päältä
	Vastaaja päällä (vain S820A)
	Bluetooth käytössä tai
	Bluetooth-kuuloke/-dataite liitetty
	Soittoääni pois päältä
	Soittoäänien asetuksena piippaus
	USB-yhteys käytössä

Symboli	Selitys
	Akun varaus:
	valkoinen: yli 66 % ladattu
	valkoinen: 34–66 % ladattu
	valkoinen: 11–33 % ladattu
	punainen: alle 11 % ladattu
	vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia)
	Akkua ladataan (tämänhetkinen akun varaus):
	0–10 %
	11–33 %
	34–66 %
	67–100 %

Symbolien selitykset



Yhteyden muodostamisen aikana (soitettava puhelu)



Yhteys muodostettu



Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole



Sisä-/ulko-puhelu



Herätys



Muistutussoitto syntymäpäivänä



Vastaaja tallentaa



Muistutussoitto tapahtuman ajankohtana

Muita näyttösymboleita



Ohje



(Varmistus-) kysely



Odota



Toiminto suoritettu (vihreä)




Varoitus



Toiminto epäonnistui (punainen)

Asetusvaihtoehdot

Asetukset-valikkosivun avaaminen:

- ▶ Paina luurin valmistilassa lyhyesti **valikonäppäintä** .
- ▶ Paina ylimmällä rivillä **Asetukset**.

Ohje

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.



Aika
Ajan muoto
Päivämäärä
Pvm järjestys

12 h / 24 h

Päivä Kuuk. Vuosi / Kuuk. Päivä Vuosi



Soittoäänit

Muistutuksen ääni

Merkkiäänit

Odotusmelodia

Äänenvoimakkuus
Voimistuva
Sisäpuhelut
Ulkopuhelut

Äänenvoimakkuus
Voimistuva
Merkkiääni

Vahvistukset
Näppäinäänit
Akun tila



Näytönsäästäjä

Taustavalo

Käyttöönotto
Valinta

Latauksessa
Ei latauksessa
Aikakatkaisu



Kieli
Vastaaajaviestin kieli (S820A)
Maa
Kaupunki (suuntanro)



Tämä luuri
Rekisteröi/Poista rekisteröin.
Rekisteröidyt luurit
Ota yhteys tukiasemaan

Tukiasema 1
:
Tukiasema 4
Paras tukiasema



Eko-tila
 Repeater-tila
 Turvatarkistus
 Tietojen palautus
 Luettelon tyhjennys

Max. kantama
 Ei säteilyä
 Järjestel.-PIN
 Luurin asetusten palautus
 Tukias. aset. palautus
 Muistutuks.
 Puhelut
 Viestit
 Puhelinluettelo



Koputus
 Peruuta tak. soitto



Aikaohjaus
 Tuntematt. numerot
 Estolista

Tila
 VIP-soittajat
 Suojaustila
 Estetyt numerot
 Suojaustila



Näppäin 2
 :
 Näppäin 9



Autom.vastaus
 Rinnankytkentä
 Linjatunnus
 Valintatapa
 Flash-aika

Yhteyslinjan koodi
 Käyttökohde
 Impulssi
 Äänitajuus
 80 ms/ ... / 800 ms



Viestikeskukset
 Tilaraportti

Valittu lähetyskeskus
 Viestikeskus 1
 :
 Viestikeskus 4



Aktivointi
 Etsi laitteita
 Tunnetut laitteet
 Oma laite

Asetusvaihtoehdot



(Gigaset S820A)

Aktivointi
Tila
Tiedotteet
Nauhoitteet
Myötäkuuntelu
Toista aikaleima

Tiedote
Ohjeviesti
Aikaohjaus

Tiedote
Ohjeviesti

Pituus
Laatu
Soiton viive



Yhteysnumero
Päälle/Pois päältä

(operaattori-kohtainen toiminto)

Ohje

Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain pieni osa puhelimen toiminnoista. Yksityiskohtainen kuvaus kaikista valikkorakenteessa olevista toiminnoista on Gigaset S820/S820A -puhelimien yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa oheisella CD-levyllä ja Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Vastaaja (Gigaset S820A)

Vastaaja päälle ja pois päältä

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu
▶  Puhelinvastaaja ▶ Aktivointi on/off

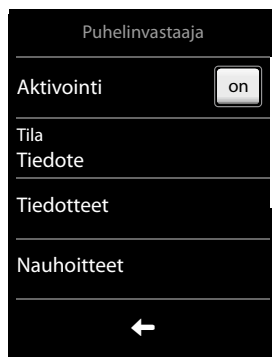
Vastaajan käyttöönottoaminen

Tila – määrittäminen



Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu
▶  Puhelinvastaaja ▶ Tila



- **Tiedote:** Soittaja voi jättää viestejä.
- **Ohjeviesti:** Soittaja kuulee ohjeviestin.
- **Aikaohjaus:** Jos käytössä, aseta kellonaika, jolloin kyseinen tila otetaan käyttöön, valitsemalla **Tiedote kello / Ohjeviesti kello**.

▶ Poistu alavalikosta painamalla .






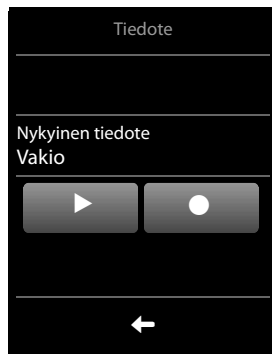
Oman tiedotteen/ohjeviestin nauhoitus

▶ **Tiedotteet** ▶ **Tiedote tai Ohjeviesti**
▶  ▶ Puhu tiedotteesi äänimerkin jälkeen (vähintään 3 s, enintään 180 s).
▶  Lopeta ja tallenna nauhoitus.

Nauhoituksen keskeyttäminen: Paina nauhoituksen aikana lyhyesti lopetusnäppäintä  tai .

Nauhoituksen jälkeen voit:



- **Kuunnella tiedotteen:** Paina .
- **Nauhoittaa uudelleen:** Paina toiston aikana .
- **Poistaa tiedotteen:** Paina  ja vahvista painamalla **Kyllä**.




Ohjeita

- ◆ Nauhoitus loppuu, kun puheessa on yli kolmen sekunnin tauko.
- ◆ Kun nauhoitus keskeytetään, käytössä on jälleen vakiotiedote.
- ◆ Kun vastaajan tallennustila on täynnä, vastaaja vaihtaa **Ohjeviesti**-tilaan. Vanhojen viestien poistamisen jälkeen vastaaja vaihtaa takaisin **Tiedote**-tilaan.



Muita asetusvaihtoehtoja

- ◆ **Nauhoitusasetusten määrittäminen:**
 - ▶ Avaa **Nauhoitteet**-alavalikko.
 - ▶ Tee haluamasi asetus kunkin parametrikentän kautta (☉ = valittu), tallenna ja palaa painamalla  (Esim. **Soiton viive** ▶ **Autom. viive**: 10 sekuntia, jos vastaajassa on uusia viestejä, muussa tapauksessa 18 sekuntia).
- ◆ **Kuuntelu päälle ja pois päältä:** Kytke päälle ja pois päältä **Myötäkuuntelu**-kytkimestä. Kuuntelu pois päältä vain tämän toiston aikana: Paina lopetusnäppäintä .
- ◆ **Nauhoituksen aikaleiman toiston kytkeminen päälle ja pois päältä:** Kytke päälle ja pois päältä **Toista aikaleima**-kytkimestä.


Viestien kuunteleminen

- ▶ Paina näppäintä  **pitkään**, vastaaja aloittaa uusien viestien toistamisen heti (**Edellytys:** Verkossa olevaa vastaajaa ei ole otettu käyttöön).


Tai:

- ▶ Viestien kuuntelu viestisivun kautta: Viestinäppäin  ▶ 
Vastaajaluettelo avataan.
 - Kaikkien uusien viestien kuunteleminen: Paina **Soita kaik-ki uudet**.
 - Yksittäisten viestien kuunteleminen: Paina luettelotietoa.
 - Kaikkien vanhojen viestien poistaminen: **Poista kaikki** (käytettävissä vain, kun uusia viestejä ei ole).

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä toiston aikana:

- ◆ Äänenvoimakkuuden säätäminen toiston aikana sivunäppäimillä.
- ◆ Viestin viimeisten viiden sekunnin toisto: **5 sek. taaksepäin**.
- ◆ Viestin poistaminen: 
- ◆ Soittajan **numeron** painaminen: toisto pysäytetään, soittajalle soitetaan takaisin.
- ◆ Soittajan **nimen** painaminen: toisto pysäytetään, voit avata tiedon puhelinluettelossa.

Kaikkien viestien poistaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  **Järjes-telmä** ▶ Luettelon tyhjennys
▶ **Viestit** ▶ **Poista kaikki vastaajan viestit** ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**



Ääniohjauksen ja vakiotiedotteen kielen muuttaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  **Kieli ja sijainti** ▶ Vastaajaviestin kieli
▶ Valitse kieli (tanska/norja/ruotsi/englanti) (☉ = valittu)


Lisätietoja vastaajasta on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Puhelimen käyttäminen

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶ Kytke luuri pois päältä painamalla valmiustilassa **pitkään** lopetusnäppäintä . Kuulet merkkiään.
- ▶ Kytke luuri takaisin päälle painamalla uudelleen lopetusnäppäintä  **pitkään**.

Paluu valmiustilaan


- ▶ Paina lopetusnäppäintä  **lyhyesti**.

Tai:

- ▶ Jos et paina mitään näppäintä tai kosketa näyttöä: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan kolmen minuutin kuluttua.

Näppäin- ja näyttölukitus

Näppäin-/näyttölukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

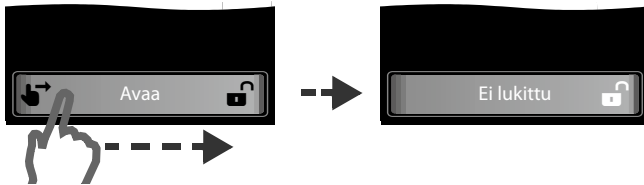
- ▶ Avaa tai sulje lukitus painamalla näppäintä  pitkään.

Jos luuriin soitetaan, näppäin-/näyttölukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puhelun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Automaattisen näyttölukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näyttö on lukittu puhelun tai vastaajaviestien kuuntelun aikana vahingossa tapahtuvan koske-
tuksen varalta. Voit poistaa lukituksen viiden sekunnin ajaksi, jotta voit käyttää puhelinta hetkel-
lisesti näytön kautta. Tämän jälkeen lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Voit **avata lukituksen** pyyhkäisemällä näytön alimmalla rivillä vasemmalta oikealle painaen samalla hieman.



Ohje

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.

Kosketusnäytön käyttäminen

Luuria käytetään suurimmaksi osaksi näytön kautta.

Näytöllä näkyvät symbolit, luettelotiedot, kytkimet ja valintakentät ovat kosketukseen reagoivia pintoja. Niitä painamalla voit tehdä asetuksia, käynnistää toimintoja ja siirtyä eri näyttöjen (sivujen) välillä.

Toiminnon/luettelotiedon valitseminen

Voit kytkeä toiminnon päälle ja pois päältä tai valita luettelotiedon (puhelinluettelo, alavalikot, puhelutietojen luettelot) painamalla sormella luettelotietoa tai vastaavaa symbolia.

Luetteloiden ja valikoiden selaaminen (pystysuunnassa)

Jos käytettävissä on enemmän kohteita kuin näytölle mahtuu, näytön oikeassa reunassa näkyy selauspalkki. Palkki osoittaa luettelon näytöllä näkyvän osan koon ja sijainnin.

Pyyhkäise näyttöä pystysuunnassa **painaen näyttöä samalla hieman**.

Asetusten muuttaminen (toiminnot)

Kun painat jollakin valikkosivulla symbolia, vastaava ohjelma avautuu tai toiminto suoritetaan. Näytöllä näkyvät asetettavissa olevat parametrit sekä niiden nykyiset asetukset (merkitty oranssilla), valittavissa olevat vaihtoehdot ja kytkimet ohjelman/toiminnon päälle- ja pois-kytkemistä varten.

Esimerkki:

Nykyinen asetus kohteelle:
Sisäpuhelut

Nykyinen asetus kohteelle:
Ulkopuhelut

Toiminto

Asetuksen tekeminen
(paina +/-)

Kytkin:
Toiminnon kytkeminen päälle/
pois päältä

Alavalikoiden avaaminen
asetusten tekemistä varten


Palaaminen edelliseen
näyttöön, asetusten
tallentaminen

Kytkin: Toiminnon valitseminen ja kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit kytkeä toimintoja päälle ja pois päältä sekä valita toimintoja tai poistaa niiden valintoja painamalla kytkintä lyhyesti.

Jos painike on oranssi (teksti **on**) tai vaaleanharmaa (symboli ✓), toiminto on valittu tai kytketty päälle.

päällä/valittu
tai



pois päältä /
valinta
poistettu



Valintakentät

Jos parametrille on valittavissa kaksi tai kolme vaihtoehtoista asetusta, nämä näkyvät valintakentissä. Nykyinen asetus on merkitty oranssilla.

- ▶ Voit muuttaa asetusta painamalla lyhyesti haluamaasi valintakenttää.

Valintakenttä **Tavoitettavuus** (esimerkki)



Alavalikon avaaminen parametrin asettamista varten

- ▶ Avaa alavalikko painamalla parametrikenttää lyhyesti.

Toiminnot ja toimintorivi


Useiden näyttöjen alaosassa on **toimintorivi**. Rivillä näkyvät kaikki toiminnot, jotka on mahdollista suorittaa nykyisessä tilanteessa.

- ▶ Toiminto käynnistetään painamalla sitä. Voit myös avata enemmän vaihtoehtoja sisältävän luettelon painamalla **Valinnat**.

Toimintorivi (esimerkki)



Palaaminen edelliseen näyttöön

Useilla sivuilla on -symboli.


- ▶ Voit palata edelliseen näyttöön painamalla symbolia.


Numeroiden ja tekstin kirjoittaminen

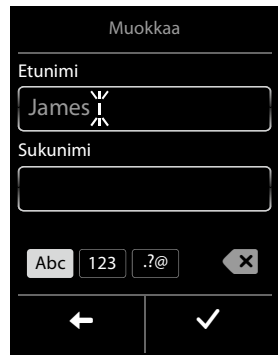
Merkit näppäillään näppäimistön kautta.

Jos näytöllä näkyy useampia numero- ja/tai tekstikenttiä (esim. puhelinluettelotiedon **Etunimi** ja **Sukunimi**), ensimmäinen kenttä on automaattisesti käytössä. Muut kentät on otettava käyttöön painamalla. Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.


Virheiden korjaaminen

Poista kohdistimen edessä oleva **merkki** painamalla **lyhyesti** .

Poista kohdistimen edessä olevat **sanat** painamalla **pitkään** .



Tekstin kirjoittaminen


- ◆ Kullekin näppäimelle  on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä. Merkit näytetään valintarivillä näytön alareunassa näppäimen painamisen jälkeen. Valittuna oleva merkki on korostettu. Siirry haluamaasi kirjaimeen/merkkiin painamalla näppäintä useaan kertaan peräkkäin lyhyesti.
- ◆ Kirjaimet/merkit lisätään kohdistimen kohdalle. Voit vaihtaa kohdistimen paikkaa painamalla haluamaasi kohtaa tietokentässä.
- ◆ **Abc**: Voit vaihtaa pienten ja isojen kirjaimien välillä seuraavan kirjaimen kohdalla.

Puhelut

- ◆ Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.
- ◆ **123**: Numeroiden näppäileminen. Palaa kirjainnäppäimistöön (isot ja pienet kirjaimet) painamalla **Abc**.
- ◆ **?@**: Erikoismerkkitaulukko avataan. Voit lisätä erikoismerkkejä painamalla näppäintä. Erikoismerkit (diakriittiset merkit, kuten umlautit) näppäillään painamalla vastaavaa kirjainnäppäintä useasti.


Puhelut

Ulkopuhelut


- ▶ Näppäile numero, paina **lyhyesti** .

Tai:


- ▶ Paina **pitkään** , näppäile numero.

Voit keskeyttää numeron valinnan painamalla .


Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

- ▶ Avaa valinnantoistoluettelo painamalla **lyhyesti** .

Vaihtoehdot:

- ▶ Paina . Viimeksi valittuun numeroon (merkitty vihreällä pisteellä) soitetaan.

Tai:

- ▶ Avaa yksityiskohtainen näkymä painamalla tietoa.
 - ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkityn tiedon numeroon soitetaan.
- Tai:
 - ▶ Paina haluamaasi numeroa.

Ohje

Valinnantoistoluettelossa on kymmenen tästä luurista viimeksi valittua numeroa. Voit hallita tietoja samaan tapaan kuin puhelimen viestiluetteloita:


- ▶ **Yksityiskohtaisen näkymän avaaminen**: Paina tietoa. Kaikki käytössä olevat tiedot näkyvät näytöllä. Yksityiskohtaisessa näkymässä voit poistaa tiedon tai kopioida numeron puhelinluetteloon.

Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta


Valikkonäppäin  ▶  Puhelutiedot

Puhelutietojen luettelo (esimerkki)


Vaihtoehdot:

- ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkityn tiedon numeroon soitetaan.

Tai:

- ▶ Avaa yksityiskohtainen näkymä painamalla tietoa.
 - ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkittyyn numeroon soitetaan.

Tai:

- ▶ Paina kenttää, jossa on vihreä piste.
 - **Puhelinluettelotietoa ei ole saatavilla:** Numeroon soitetaan.
 - **Puhelinluettelotieto on saatavilla:** Yksityiskohtainen näkymä avautuu.
 - ▶ Paina . (Vihreällä pisteellä merkittyyn) numeroon soitetaan.

Tai:

- ▶ Paina haluamaasi numeroa.



Ohje



Jos **uusia viestejä** on saapunut, voit avata puhelutietojen luettelon myös **viestien ponnahdusilmoituksen** tai **viestisivun** kautta.

Numeron valitseminen puhelinluettelosta

Valikkonäppäin  ▶  Puhelinluettelo

- ▶ Selaa puhelinluetteloa, kunnes haluamasi tieto näkyy näytöllä.


Vaihtoehdot:

- ▶ Soita **vihreällä merkittyyn tietoon** painamalla .
 - **Vain yksi numero** on tallennettu: Numeroon soitetaan heti.
 - **Useampia numeroita** on tallennettu: Yksityiskohtainen näkymä avautuu.
 - ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkittyyn numeroon soitetaan.

Tai:

- ▶ Paina haluamaasi numeroa.

Tai:

- ▶ Avaa yksityiskohtainen näkymä painamalla tiedossa olevaa nimeä.
 - ▶ Paina . Vihreällä pisteellä merkityn tiedon numeroon soitetaan.

Tai:

- ▶ Paina haluamaasi numeroa.

Pikavalinnan määrittäminen/valitseminen

Edellytykset: Puhelinluetteloon on määritetty vähintään yksi tieto.

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Pikavalinta


- ▶ Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä.

Puhelut

Jos yhtään numeroa ei ole tallennettu:

- ▶ Puhelinluettelo avautuu ▶ Valitse numero.

Jos yksi numero on jo tallennettu:

- ▶ Poista numero: 
- ▶ Muuta numeroa: **Muuta** ▶ Puhelinluettelo avautuu ▶ Valitse numero.

Numeron valitseminen: Paina valmiustilassa vastaavaa näppäintä pitkään.



Ohje


Jos muutat numeroa puhelinluettelossa tai poistat sen siitä, myös pikavalintaluettelossa oleva numero muutetaan tai poistetaan automaattisesti.

Pikasoitto

Voit asettaa puhelimesi niin, että aiemmin tallennettuun puhelinnumeroon soitetaan **mitä tahansa** näppäintä painamalla. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon.

Valikkonäppäin ▶ **Pikasoitto**

- ▶ Paina . Näppäile numero, johon haluat soittaa, tai muuta tallennettua numeroa. ▶ Paina .
- ▶ Kytke pikasoitto päälle painamalla **on**.
Jos yhtään numeroa ei ole tallennettu, näytölle avautuu valikko numeron näppäilemistä varten. Päällekytketty pikasoitto näkyy valmiustilanäytöllä.


Tallennettuun numeroon soitetaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Keskeytä valinta painamalla lopetusnäppäintä .

Pikasoittotilan sulkeminen: Paina näppäintä  **pitkään**.

Sisäpuhelut



Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.

Valikkonäppäin  ▶  **Sisäinen puhelu** ▶ Valitse tarvittaessa luuri luettelosta tai paina **Kaikki luurit** (ryhmäkutsu)

Kun painat luettelon avaamisen jälkeen , ryhmäkutsu soitetaan suoraan kaikkiin luureihin.

Puheluun vastaaminen


Vaihtoehdot:

- ▶ Paina .
- ▶ Jos **Autom.vastaus** on kytketty päälle, ota luuri laturista.
- ▶ Gigaset S820A: Siirrä puhelu vastaajaan painamalla  (→ s. 20).

Kaiutintoiminto

Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle numeron valinnan aikana


- ▶ Näppäile numero, paina kaksi kertaa .

Vaihtaminen luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä


Puhelun ja yhteyden muodostamisen aikana ja vastaajaviestien kuuntelemisen aikana (vain Gigaset S820A):

- ▶ Paina .

Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:


- ▶ Paina -näppäintä kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

Luurin, kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden muuttaminen

Käytössä olevan tilan (kaiutin, kuuloke, luuri) äänenvoimakkuutta säädetään puhelun aikana sivunäppäimillä \oplus / \ominus . Nykyinen asetus näkyy näytöllä . Asetus tallennetaan automaattisesti kahden sekunnin kuluttua ja näyttö palaa takaisin edelliseen näyttöön.


Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä (mykistäminen)

Jos kytket mikrofonin pois päältä puhelun aikana, puhekumppanisi ei kuule sinua enää.

- ▶ Kytke mikrofoni päälle ja pois painamalla .

Operaattorikohtaisten toimintojen (verkkopalveluiden) käyttäminen

Saat verkkopalvelut käyttöösi tilaamalla ne operaattoriltasi (palvelut voivat olla lisämaksullisia). Verkkopalveluita on kahdenlaisia:

- ♦ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön puhelun ulkopuolella kaikkia seuraavia puhe- luita varten (esim. tuntemattomana eli ilman numeronäyttöä soittaminen). Voit ottaa nämä verkkopalvelut helposti käyttöön tai pois käytöstä **Asetukset**-valikkosivun  **Verkkopalvelut** -alavalikon kautta.
- ♦ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön ulkopuhelun aikana (esim. välipuhelu, vuorottelu kahden puhekumppanin kanssa, neuvottelupuhelu). Nämä verkkopalvelut on mahdollista valita ulkopuhelun aikana toimintorivin kautta (esim. **Välipuhelu, neuvottelu**).

Lisätietoja on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Puhelinluettelo (osoitekirja)

Puhelinluettelotietojen hallinta

Puhelinluettelon avaaminen

Valikkonäppäin  ▶  Puhelinluettelo tai tilannekohtaisesti puhelun aikana  tai Valinnat ▶ Puhelinluettelo


Uuden tiedon lisääminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo.
Jos yhtään tietoa ei ole käytettävissä
 - ▶ **Uusi tieto** , muussa tapauksessa
 - ▶ **Valinnat** ▶ **Uusi tieto**
- ▶ Näppäile tiedon eri osat yksittäisten kenttien kautta (nimi, numero, sähköposti, syntymäpäivä, soittoääni, kuva).

Näet muut osat selaamalla alaspäin.

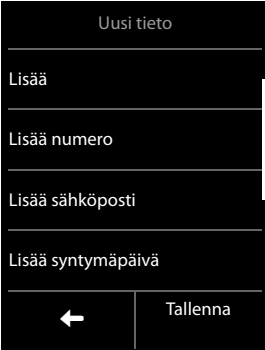
Kun luot tiedon, sille on määritettävä vähintään yksi puhelinnumero.

Näppäileminen **Sähköposti**-kenttään:

Näppäile tarvitsemasi merkki painamalla näppäintä  useasti : @ . - 0 _

Kunkin tiedon ylin numero merkitään automaattisesti vihreällä (●). Tähän numeroon soitetaan, kun avaat puhelinluettelotiedon ja painat puhelunäppäintä.

- ▶ Paina **Tallenna**.



Uusi tieto

Lisää

Lisää numero

Lisää sähköposti





Lisää syntymäpäivä

← Tallenna

Tiedon katsominen (yksityiskohtainen näkymä)

- ▶ Avaa puhelinluettelo ▶ Paina haluamaasi tietoa.



Tiedon muuttaminen

- ▶ Paina yksityiskohtaisessa näkymässä .
- ◆ Etu- tai sukunimen, numeron tai sähköpostin muuttaminen/poistaminen: Paina tietoa
 - ▶ Paina tarvittaessa vastaavaa kenttää ▶ Poista tiedot painamalla  ▶ Näppäile tiedot tarvittaessa uudelleen ▶ Vahvista painamalla .
- ◆ Soittajan kuvan tai soittoäänien poistaminen: Paina vastaavaa tietoa
 - ▶ **Ei kuvaa** / **Ei soittoääntä**
- ◆ Syntymäpäivän poistaminen: Paina **Syntymäpäivä**-kenttää ▶ 

Tiedon poistaminen

- ▶ Yksityiskohtaisessa näkymässä: **Valinnat** ▶ **Poista** ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**.

Kaikkien puhelinluettelotietojen poistaminen:

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Järjes-telmä** ▶ **Luettelon tyhjennys**
▶ **Puhelinluettelo** ▶ **Poista kaikki luettelon tiedot** ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**

Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

Edellytys:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.


Yksittäisten tietojen kopioiminen

Valikkonäppäin  ▶  Puhelinluettelo ▶ Paina haluamaasi tietoa ▶ Valinnat ▶ Kopioi
▶ Sisäinen luuri ▶ Valitse vastaanottava luuri

Koko puhelinluettelon kopioiminen

Valikkonäppäin  ▶  Puhelinluettelo ▶ Valinnat ▶ Kopioi lista ▶ Sisäinen luuri
▶ Valitse vastaanottava luuri

Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

- ▶ Paina haluamaasi numeroa. ▶ Paina  tai Valinnat ▶ Tallenna numero.
▶ **Uusi tieto:** Numero kopioidaan tiedon ensimmäiseksi numeroksi **Koti-**numerotyyppinä.
Tai:
▶ Valitse tieto ja
- Lisää numero ▶ painamalla **Lisää**.
Tai:
- Korvaa numero ▶ valitsemalla numero ▶ Paina **Kyllä**.

Lisätietoja on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa www.gigaset.com.





Tekstiviestit (SMS)

Jotta tekstiviestitoimintoa voidaan käyttää, on seuraavien edellytysten täyttyttävä.

- ◆ Puhelinnumeron näyttö on otettu käyttöön.
- ◆ Operaattori tukee tekstiviestien lähetystä kiinteässä puhelinverkossa.
- ◆ Puhelimeen on tallennettu vähintään yhden tekstiviestikeskuksen puhelinnumero (→ s. 30).
- ◆ Viestien vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi.
Tämä tapahtuu automaattisesti ensimmäisen tekstiviestin lähettämisen yhteydessä.

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Puhelin pystyy lähettämään **ketjutetun** tekstiviestin (joka muodostuu enintään neljästä yksittäisestä tekstiviestistä) yhtenä viestinä. Viestin ketjutus tapahtuu automaattisesti.



- ▶ **Tekstiviestin kirjoitus:** Valikkonäppäin  ▶  Kirjoita viesti ▶ Paina Vastaanottajakenttää ▶ Näppäile vastaanottajan numero suuntanumeroineen ▶ Vahvista painamalla 
▶ Paina Viesti-kenttää ▶ Näppäile viestin teksti ▶ Vahvista painamalla 
- ▶ **Tekstiviestin lähetys:** Paina **Lähetä**.

Ohjeita

- ◆ Jos viestin tekstiä ei pystytä näyttämään kokonaan, voit selata viestiä.
- ◆ Kohdistin voidaan asettaa tietyn merkin kohdalle tekstin sisällä painamalla haluttua kohtaa.
- ◆ Ulkopuhelun saapuessa tai kirjoituksen keskeytyessä yli kolmeksi minuutiksi teksti tallentuu automaattisesti Luonnokset-luetteloon. Jos tallennustila on täynnä, tekstiviesti poistetaan.
- ◆ **Tekstiviestien lähetyksestä** voi aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

- ▶ Tekstiviestin lukeminen ja hallinta
- ▶ **Yksityiskohtaisen näkymän avaus:** Paina tekstiviestiä.

Vaihtoehdot:

- ▶ **Paina** : Voit soittaa tekstiviestin lähettäjälle.
- ▶ : Voit poistaa viestin.
- ▶ **Valinnat**
 - ▶ **Vastaa:** Voit kirjoittaa uuden viestin ja lähettää sen lähettäjälle.
 - ▶ **Muokkaa:** Voit muuttaa viestin tekstiä ja lähettää sen haluamallesi vastaanottajalle.
 - ▶ **Tallenna numero:** Voit tallentaa numeron puhelinluetteloon.

Paina lähettäjää/numeroa viestin tekstissä:

Voit soittaa numeroon tai tallentaa sen puhelinluetteloon. Numerossa ei saa olla välilyöntejä. Jos numerossa on erikoismerkkejä (+ - / jne.) ne tulkitaan kahdeksi numeroksi.

Saapuneiden tekstiviestien luettelon tai Luonnokset-luettelon **kaikkien tietojen** poistaminen:

Valikkonäppäin  ▶ **Asetukset**-valikkosivu ▶  **Järjes-telmä** ▶ **Luettelon tyhjennys**

- ▶ **Viestit**
- ▶ **Poista kaikki saapuneet tekstiviestit**

Tai:

- ▶ **Poista kaikki luonnokset**
- ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**

Lisätietoja viestikeskusten asettamisesta on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Viestikeskus




Jotta tekstiviestitoimintoa voidaan käyttää, puhelimeen on tallennettava vähintään yhden tekstiviestikeskuksen puhelinnumero.

- ▶ **Tarkista Valittu lähetykeskus:** ▶ Valikkonäppäin  ▶ Valikkosivu **Asetukset**
 - ▶  **Teksti-viestit** ▶ **Viestikeskukset**

Tekstiviestikeskuksen puhelinnumeron saat operaattoriltasi.

Voit vastaanottaa tekstiviestejä **kaikista** määritetyistä viestikeskuksista, jos olet rekisteröitynyt operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Tekstiviestit lähetetään sen viestikeskuksen kautta, joka on määritetty lähetykeskukseksi.

Viestikeskuksen asettaminen/muuttaminen, lähetykskeskuksen asettaminen

- Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Teksti-viestit ▶ Viestikeskukset
- ▶ Näppäile vähintään yhden viestikeskuksen puhelinnumero ▶ Vahvista painamalla .
 - ▶ Toista toimenpide tarvittaessa muille viestikeskuksille.
 - ▶ **Valittu lähetykskeskus, määrittäminen:** Napauta sen viestikeskuksen numeroa (1–4), jonka haluat asettaa lähetykskeskukseksi.

Ohje

Jos olet sopinut operaattorisi kanssa kiinteästä kuukausimaksusta, 0900-alkuiset maksulliset numerot on yleensä estetty. Jos viestikeskuksen numeroksi määritetään tässä tapauksessa 0900-alkuinen numero, tekstiviestejä ei voida lähettää puhelimestasi.

Lisätietoja on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa www.gigaset.com.


Tavoitettavuus

Voit siirtää puheluita toiseen numeroon. **Voit myös asettaa** luurin lähettämään tiedotuksen tekstiviestillä **vastaamattomista puheluista ja/tai vastaajaan saapuneista uusista viesteistä (vain Gigaset S820A)**.

Soitonsiirto

Soitonsiirron asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:

Valikkonäppäin  ▶  Tavoitet-tavuus ▶ 


- ▶ Paina **Soitonsiirto**-kenttää
 - ▶ Näppäile numero, johon puhelut siirretään ▶ Paina .
- ▶ Ota vasemmanpuoleinen **Soitonsiirto**-valintakenttä käyttöön ▶ **Tallenna**.

Tärkeää

Soitonsiirrosta saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Soitonsiirto päälle/pois

Valikkonäppäin  ▶  Tavoitet-tavuus ▶ on/off

Painettuasi **on/off** operaattorillesi soitetaan ja vastaava koodi lähetetään. Kun soitonsiirron asetus on muutettu, kuulet vahvistuksen. ▶ Paina . ▶ Näytöllä näkyy **Asetukset valmiit?** ▶ Paina **Kyllä** tai **Ei**.

Käytössä oleva asetus näkyy valmiustilanäytöllä, josta se voidaan kytkeä pois päältä.


Tiedotustekstiviesti

Voit asettaa luurin lähettämään tiedotuksen tekstiviestitse **vastaamattomista puheluista ja/tai vastaajaan saapuneista uusista viesteistä (vain Gigaset S820A)**. Voit myös siirtää puheluita toiseen numeroon.

Tiedotustekstiviestin asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:

Kalenteri

Valikkonäppäin  ▶  Tavoitet-tavuus ▶ 

- ▶ Paina **Infotekstiviesti**-kenttää
 - ▶ Valitse haluamasi viestityyppi ▶ Näppäile numero, johon tekstiviesti lähetetään
 - ▶ Paina ▶ Palaa painamalla .
- ▶ Ota tekstiviestin oikeanpuoleinen valintakenttä käyttöön ▶ **Tallenna**.

Tärkeää

- ◆ Älä määritä vastaamattomien puheluiden tiedotusnumeroksi kiinteän puheliverkon numeroasi. Seurauksena voi olla maksullinen, jatkuva viestien lähetyksierre.
- ◆ **Tiedotustekstiviestistä** saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoritasi.

Tiedotustekstiviestin kytkeminen päälle ja pois päältä

Valikkonäppäin  ▶  Tavoitet-tavuus ▶ on/off

Käytössä oleva asetus näkyy valmiustilanäytöllä, josta se voidaan kytkeä pois päältä.

Kalenteri



Voit asettaa jopa **30 tapahtuman** muistutukset. Syntymäpäivät kopioidaan kalenteriin puhelintuettelosta.

Nykyinen päivä näkyy kalenterissa valkoisena. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, on merkitty värillisellä palkilla. Päivää valittaessa päivä näkyy hetken värillisenä.



Tapahtuman tallentaminen kalenteriin




Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 9).

Valikkonäppäin  ▶  Kalenteri




- ▶ Aseta kuukausi painamalla  /  ▶ Paina haluamaasi päivää ▶ **Uusi tieto**
Jokaiselle tapahtumalle määritetään **Teksti, Aika, Muistutus** (voit asettaa tapahtumalle muistutussoiton kuulumaan jopa viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa) ja **Merkkiäni**.
- ▶ Paina **Tallenna**.

Muistutussoiton soittoäänien ja äänenvoimakkuuden asettaminen



Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Ääni-asetuks. ▶ Muistutuksen ääni

- ▶ Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  /  tai voimistuvaa äänenvoimakkuutta painamalla **Voimistuva**.
- ▶ **Merkkiäni** ▶ Valitse soittoääni ▶ Palaa painamalla 

Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/poistaminen

Valikkonäppäin  ▶  Kalenteri ▶ Paina haluamaasi päivää, tapahtumaluettelo avautuu näytölle ▶ Paina haluamaasi tapahtumaa ▶ Poista tapahtuma painamalla  tai valitse, muuta ja tallenna tieto

Kaikkien vanhentuneiden tapahtumien poistaminen:


Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Järjes-telmä ▶ Luettelon tyhjennys

- ▶ **Muistutus.** ▶ **Poista kaikki menneet tapahtumat** ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**

Herätys

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 9).

Valikkonäppäin  ▶  **Herätys-kello** ▶ **on/off**

- ▶ Muuta herätyksen asetuksia painamalla :
 - **Aika** ▶ Aseta herätysajan tunnit ja minuutit (ajan asetus → s. 10)
 - **Valitut päivät** ▶ Valitse päivät, jolloin haluat herätyksen olevan käytössä
 - **Soittoääni** ▶ Valitse herätyssoitolle soittoaäni
- ▶ Paina **Tallenna** ja vahvista varmistuskysely.

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja kuuluu valittuna soittoaänenä enintään 60 sekunnin ajan. Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

- ▶ **Kytkeminen pois päältä seuraavaan herätyssoittoon saakka:** Paina **Pois**.
- ▶ **Torkkutoiminto:**
Paina **Torkkutoiminto** tai mitä tahansa näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistuu viiden minuutin kuluttua.
Tai:
Älä paina mitään. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä minuutin kuluttua ja se toistuu viiden minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi toisen soittokerran jälkeen.

Itkuhälytin

Kun itkuhälytintöiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy.

Itkuhälytyssoitto ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua. Kun itkuhälytin on kytketty päälle, puhelu- ja valikkonäppäin on lukittu. Luurin kaiutin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä **Kahdensuunt.**-toiminnon kautta. Jos kahdensuuntainen tila on kytketty päälle, voit vastata itkuhälytyssoittoon.


Itkuhälytintilassa saapuvista puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä (**ilman soittoaäntä**). Näytön taustavalo vähenee puoleen. Merkkiäännet on kytketty pois päältä.

Tärkeää



- ◆ **Tarkista itkuhälytintöiminnossa käytettävän luurin toiminta ja asetukset. Testaa esim. äänenherkkyystaso. Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen. Huomaa, että itkuhälytintöiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekunnin kuluttua päällekytkemisen jälkeen.**
- ◆ Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaikaa. Säilytä luuri **laturissa**.
- ◆ Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.
- ◆ Puhelinvastaaja ei saa olla kytkettynä päälle itkuhälytyssoiton kohdenumerossa.

Asetusten muuttaminen

Valikkonäppäin  ▶  Tilan-valvonta ▶  ▶ Hälytyksen kohde (Sisä tai Ulko),
Kahdensuunt. on/off, Herkkyys Aseta (Korkea tai Matala) ▶ Tallenna

- ◆ Sisä: Valitse luettelosta luuri.
- ◆ Ulko: Näppäile kohdenumero ▶ Vahvista painamalla .

Itkuhälytintoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶ Kytkeminen päälle: Valikkonäppäin  ▶  Tilan-valvonta ▶ on
- ▶ Kytkeminen pois päältä: Kytke kytkin pois päältä valmiustilanäytöllä.

Itkuhälytyssoiton keskeyttäminen / itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä

Keskeyttäminen itkuhälytyssoiton aikana: Paina .

Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä

- ▶ Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä  .

ECO DECT   –

Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen

Toimitettaessa laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin. Näin optimaalinen lähetysteho on taattu. Voit pienentää lähetystehoa seuraavasti:

Pienentämällä kantama-alueetta, jolloin lähetysteho pienenee jopa 80 %

- ▶ Avaa tilasivu ▶ Max. kantama off

Kytkemällä DECT-lähetystehon pois päältä valmiustilassa (Eko-tila+)

- ▶ Avaa tilasivu ▶ Ei säteilyä on

Lisätietoja on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Bluetooth-laitteet

Voit rekisteröidä luuriin jopa viisi datalaitetta (tietokone, PDA, matkapuhelin) ja yhden Bluetooth-kuulokkeen. Bluetooth-laitteiden välinen etäisyys saa olla enintään 10 m.

Bluetooth-tila päälle ja pois päältä

Voit kytkeä Bluetooth-tilan päälle ja pois päältä tilasivun (→ oheinen pikaopas) kautta tai seuraavasti:


Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu
▶  Bluetooth ▶ Aktivointi on/off

Bluetooth-laitteiden hakeminen ja tunnettuihin lisääminen

Haun aloittaminen



- ▶ Aloita haku valitsemalla **Bluetooth**-alavalikosta **Etsi laitteita**.

Laitteen tunnistaminen – lisääminen tunnettujen laitteiden luetteloon

- ▶ Valitse laite **Löydetyt laitteet**-luettelosta
 - ▶ **Luotettava laite** ▶ Näppäile tarvittaessa rekisteröitävän laitteen PIN ja vahvista painamalla .
- ◆ **Datalaitteen** PIN: Näppäile mahdollinen PIN-koodi luuriin ja datalaitteeseen.
Kuulokkeen PIN: **0000** on yleensä esiasetettu valmiiksi. Tämän takia PIN-koodi on näppäiltävä vain poikkeustapauksissa.

Tunnettujen laitteiden luettelon muokkaaminen

Laitenimen vieressä oleva -symboli tarkoittaa luettelossa kuuloketta ja -symboli datalaitetta.





- ▶ Avaa **Tunnetut laitteet**-luettelo ▶ Valitse laite ▶ Avaa laitteen tiedot
 - ▶ Poista laite painamalla  ▶ Vahvista painamalla **Kyllä**
- Tai:
 - ▶ Paina **Nimi**-kenttää ▶ Muuta nimeä ja vahvista painamalla .

Rekisteröimättömän Bluetooth-laitteen hylkääminen/hyväksyminen

Kun Bluetooth-laite, joka ei ole tunnettujen laitteiden luettelossa, yrittää muodostaa yhteyden, sinua pyydetään näppäilemään laitteen PIN-koodi (bonding).

- ◆ **Hylkääminen:** ▶ Paina  tai .
- ◆ **Hyväksyminen:** ▶ Näppäile laitteen PIN ▶ Vahvista painamalla .
 - ▶ **Kyllä:** Lisää laite **Tunnetut laitteet**-luetteloon tai
 - ▶ **Ei:** Ota laite väliaikaisesti käyttöön.

Luurin Bluetooth-nimen muuttaminen

Valikkonäppäin  ▶ Asetukset-valikkosivu ▶  Bluetooth ▶ **Oma laite** ▶ Paina nimeä
▶ Poista nimi painamalla  ▶ Näppäile uusi nimi ▶ Vahvista painamalla 

Lisätietoja on oheisella CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa www.gigaset.com.



Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta

www.gigaset.com/service



Rekisteröi Gigaset-puhelimesi heti oston jälkeen:

www.gigaset.com/register

Henkilökohtaisen asiakastilin avulla nopeutat yhteydenottoa asiakaspalveluumme, pääset verkkofoorumiimme ja paljon muuta.



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa:

www.gigaset.com/service

Sivustolta löydät

- ◆ Kysymyksiä ja vastauksia
- ◆ Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- ◆ Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiesta?

Ota yhteyttä

... sähköpostitse: www.gigaset.com/contact

... puhelimitse:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostotositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on Internet-osoitteessa:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ♦ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ♦ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ♦ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ♦ Ostopäivämäärään sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ♦ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ♦ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ♦ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ♦ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ♦ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Ohje

Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

Hakemisto

A	
Aikaohjaus (vastaaja)	19
Ajan asettaminen	9
Akku	
Asettaminen paikalleen	7
Varaus	14
Akun lataus	8
Akun varaus	14
Alavalikon avaaminen	23
Asennusapuri	9
Asetukset-valikko	ks. pikaopas, 16
Asetusten muuttaminen	
Toiminnot	22
Asiakaspalvelu & Neuvonta	36
B	
Bluetooth	
Haun aloittaminen	35
Laitenimen muuttaminen	35
Laitteiden hakeminen	35
Laitteiden rekisteröinti	35
Päälle	35
Tunnettujen laitteiden luettelo	35
C	
Customer Care	36
D	
Diakriittiset merkit	24
E	
ECO DECT	34
Eko-tila+ (lähetysteho pois päältä)	34
Erikoismerkkien näppäileminen	24
G	
Google-yhteystietojen synkronointi	13
H	
Herätys	33
Hyväksyntä	37
I	
Isot ja pienet kirjaimet	23
Itkuhälytin	33
Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä	34
K	
Kaiutintoiminto	27
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	27
Kalenteri	32
Kantama-alue	5
Kellonajan asetus	9
Kentän voimakkuus	14
Kirjoittaminen (tekstiviestit)	29
Kohdenumero (itkuhälytin)	34
Kopioiminen	
Koko puhelinluettelo luuriin	29
Puhelinluettelotieto luuriin	29
Korjaaminen, virheet	23
Kosketusnäyttö	1
Käyttäminen	22
Kumitiiviste	7
Kuulokekäyttö	27
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	27
Kuulolaitteet	4
Kuunteleminen	
Tervehdys (vastaaja)	19
Viesti (vastaaja)	20
Kytkimet	22
Käyttöönotto	5
L	
Laturi (luuri)	
Liittäminen	6
Sijoittaminen	5
Luettelot	
Järjestäminen	20, 28, 30, 32
Tunnetut laitteet (Bluetooth)	35
Luuri	
Asetukset	9
Haku, paging	ks. CD
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	27
Kuvien lataaminen	ks. CD
Käyttö itkuhälyttimenä	33
Käyttöönotto	7
Laturin liittäminen	6
Mykistäminen	27
Päälle ja pois päältä	21
Soittajien kuvien lataaminen	ks. CD
Soittoäänien lataaminen	ks. CD
Usean luurin rekisteröinti	ks. CD
Valmiustilassa	ks. pikaopas, 1, 12
Äänenvoimakkuus	27
Luurin haku (paging)	2
Luurin käyttöönotto	7
Luurin mykistäminen	27

Luurin yleiskuva	ks. pikaopas, 1	Poistaminen	
Luurit ja tukiasema	8	Vastaajan tiedotteet	19
Lähetyskeskus		Puhelimen käyttäminen	21
Asettaminen	31	Puhelinluettelo	28
Lähetysteho	34	Kopioiminen luuriin	29
Lähetysteho pois päältä	34	Numeron kopioiminen tekstistä	29
M		Synkronointi PC:n tai Macin kanssa ..ks. CD	
Maan asettaminen	9	Tietojen hallinta	28
Mikrofonin (luurin) kytkeminen päälle		Tiedon tallentaminen	28
ja pois	27	Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin ..	29
Mini-USB-liitäntä	1	Puhelinluettelon synkronointi	13
N		Puhelinnumero	
Nauhoituksen kuuntelu (vastaaja)	20	Kopioiminen puhelinluetteloon	29
Nuero		Puhelut	
Tallennus puhelinluetteloon	28	Ulkopuhelut	24
Numeron valitseminen		Vastaaminen	26
Puhelinluettelosta	25	Päivämäärän asetus	9
Puhelutietojen luettelon avulla	25	Q	
Valinnastoiluettelosta	24	QuickSync (ohjelmisto Windowsille	
Numerot		ja Macille)	ks. CD
Itkuhälytintöiminnön kohdenumero ..	34	R	
Näppäileminen	23	Ryhmäkutsu	26
Näppäimet		S	
Lopetusnäppäin	ks. pikaopas, 1, 24	Sisäpuheluiden soittaminen	26
Luuri	ks. pikaopas, 1	Sisäpuhelut	26
Paging-näppäin (tukiasema)	2	Sivunäppäimet	ks. pikaopas, 1
Puhelunäppäin	ks. pikaopas, 1	SMS, ks. Tekstiviestit	
Valikkonäppäin	ks. pikaopas, 1	Soitonsiirto	31
Näppäin-/näyttölukitus päälle tai		Soittajan kuva	28
pois päältä	1, 21	Soittaminen	
Näppäinlukitus		Puheluun vastaaminen	26
Päälle ja pois päältä	21	Suunnanumeron asettaminen	9
Näyttölukitus päälle ja pois päältä	21	Symbolit	
Näyttösymbolit	14	Tilarivi	14
Näytön kielen asettaminen	9	Toimintorivi	14
O		Synkronointi pilven kautta	13
Ohjeviesti	19		
P			
Paikallisuuntanumero	11		
Pakkauksen sisältö	5		
Paluu valmiustilaan	21		
Paluu-toiminto	23		
Pikasoitto	26		
Pikavalinnan määrittäminen	25		
Piste, vihreä	24, 25		

T	
Takuuehdot	37
Tapahtuman asettaminen	32
Tavoitettavuus	31
Tekniset tiedot, ks. CD	
Tekstin kirjoittaminen	23
Tekstiviestikeskus	
Numeron muuttaminen	31
Tekstiviestit	29
Kirjoitus	29
Lukeminen	30
Lähetys	29
Lähetyskeskus	30
Poistaminen	30
Terveys (vastaaja)	19
Terveydenhuollossa käytettävät laitteet	4
Tiedotteen/ohjeiestin nauhoitus	19
Tiedotustekstiviesti	31
Tilarivi, symbolit	ks. pikaopas, 1, 14
Tilaisivu	ks. pikaopas
Toiminnot	22, 23
Toimintojen kytkeminen päälle ja pois päältä	22
Toimintorivi	23
Symbolit	14
Torkku (herätys)	33
Tukiasema	
Asennus seinälle	5
Asetukset	9
Sijoittaminen	5
Yhdistäminen verkkovirtaan ja puheliverkkoon	6
Tukiaseman asennus seinälle	5
Turvaohjeet	4
U	
Ulkopuhelut	24
Umlautien näppäileminen	24
USB-liitäntä, kumitiiviste	7
V	
Valikko, asetusvaihtoehdot	ks. pikaopas, 16
Valikkonäppäin	ks. pikaopas, 1
Valikkorakenne	16
Valikkosivut	ks. pikaopas
Valinnantoistoluettelo	24
Valintakentät	23
Valmiustilanäyttö	ks. pikaopas, 1, 12
Vastaaja	19
Aikaohjaus	19
Käyttöönottaminen	19
Päälle ja pois päältä	19
Viestien kuunteleminen	20
Yksittäisten viestien poistaminen	20
Verkkolaite	4
Verkkopalvelut	27
Viestien kuunteleminen (vastaaja)	20
Viestien ponnahdusilmoitus	ks. pikaopas
Viestisivu	ks. pikaopas
Vihreä piste	24, 25
VIP-soittoääni	28
Virheiden korjaaminen	23
Y	
Yhteystiedot, ks. Puhelinluettelo	
Ä	
Äänenvoimakkuus	
Luurin kaiutin ja luuri	27
Äänet ja merkkiäänet	13

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com