

Gigaset

S820 - S820 A

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Touch & Type

Pekskärm/display

Statusfält (→ den medföljande postern)

Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge. Du öppnar statussidan genom att trycka på statusfältet.

Vilodisplay eller menysida

(→ den medföljande postern)

Knappar på handenheten

Sidoknappar

Ställa in volymen under ett samtal

Luft luren-knapp

Ringa visat nummer, ta emot samtal, växla mellan lur- och högtalarläge, **kort** tryckning: Öppna återuppringningslistan, **lång** tryckning: Påbörja uppringning

Menyknapp

Öppna huvudmeny/tillbaka till vilodisplay

Knapp för att lägga på/avsluta

kort tryckning: Avsluta samtal/sökning, avvisa internt samtal, återgå till viloläge, **lång** tryckning: Sätta på/stänga av handenheten

Knappen Stjärna

lång tryckning: Aktivera/avaktivera ringsignaler

Knappen Fyrkant

lång tryckning: Aktivera/avaktivera knappsats-/displaylås

R-knapp

Förfrågan (flash), **lång** tryckning: Ange paus i nummer

Meddelandeknapp

Öppna meddelandesidan (→ den medföljande postern)

Uttag för mini-USB

Ansluta handenheten till en dator (Gigaset QuickSync)



Registrerings-/sökknapp

på basstationen

kort tryckning: Starta sökning

lång tryckning: Försätta basstationen i registreringsläge

Telefonsvararindikator

(endast S820A)

lyser inte: Telefonsvararen är avaktiverad eller basstationen är i registreringsläge

lyser: Telefonsvararen är aktiverad

Meddelande-/registreringslägesindikator

pulserar: Nya meddelanden finns

blinkar: Basstation i registreringsläge

blinkar snabbt: Minnesutrymmet i telefonsvararen är fullt (endast S820A)

Innehåll

Gigaset S820/S820A - Touch & Type	1
Säkerhetsanvisningar	4
Börja använda telefonen	5
Displaysymboler	14
Inställningsmöjligheter	16
Telefonsvare (Gigaset S820A)	19
Använda telefonen	21
Ringa	24
Telefonbok (adressbok)	27
SMS (textmeddelanden)	28
Nåbarhet	30
Kalender	31
Väckarklocka	32
Babyalarm	32
ECO DECT – Minska sändareffekten (strålningen)	33
Bluetooth-enheter	33
Kundservice & assistans	34
Index	37

I denna bruksanvisning beskrivs bara en liten del av telefonens funktioner. Detaljerade beskrivningar av telefonens funktioner hittar du i bruksanvisningen på den medföljande CD:n eller på Internet under www.gigaset.com.

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.

	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
	Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
- ◆ När knapplåset är aktiverat kan du heller inte ringa nödsamtal.

Börja använda telefonen

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ en basstation Gigaset S820/S820A
- ◆ en nätadapter till basstationen
- ◆ en telefonkabel
- ◆ en Gigaset S820-handenhet
- ◆ ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- ◆ två batterier
- ◆ ett bältesclip
- ◆ ett gummilock för USB-anslutningen
- ◆ en poster, en bruksanvisning och en CD

Om du har köpt en variant med flera handenheter innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock, ett bältesclip, ett gummilock för USB-anslutningen samt en laddare med nätadapter för varje handenhet.

Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen centralt på ett jämnt, halkfritt underlag i hemmet eller sätt upp den på väggen.

Obs!

Observera basstationens räckvidd. Den uppgår till 50 m inomhus och upp till 300 m utomhus. Räckvidden minskar vid inkopplat Eco-läge.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.


Obs!

- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Väggsmontering av basstationen (valfritt)



Ansluta basstationen till telenätet och elnätet

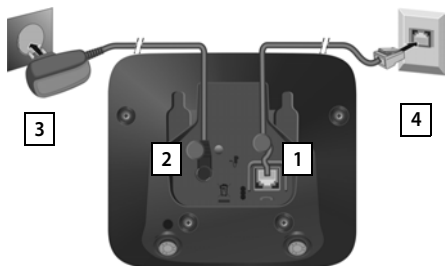


- ▶ Anslut telefonkabeln till uttaget **1** på baksidan av basstationen så att den snäpper på plats och skjut den sedan under kabelsäkringen.
- ▶ Anslut nätadaptorns nätsladd till uttaget **2** på basstationens baksida och **tryck fast den** för att garantera strömförsörjningen. Kontakten måste vridas under kabelsäkringen för att garantera att den sitter fast.
- ▶ Anslut **först** nätadaptern **3**.
- ▶ Anslut **därefter** telefonkontakten **4**.

Obs!

- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan strömförsörjning.
- ◆ Använd **endast** den nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonkablar.

Ansluta laddaren (om sådan medföljer)

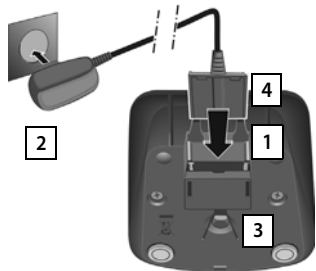

- ▶ Anslut nätadaptorns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.

Börja använda handenheten

Display och knappsats skyddas av en folie. **Dra av skyddsfolien!**

Varning!

Använd **inte** pekskärmspennor till handenheten!

Använd inga skyddshöljen/-folier från andra tillverkare eftersom de kan försvåra användningen av handenheten.



Sätta i gummilocket för USB-kontakten

Sätt i gummilocket i skåran när batterilocket är öppet.



Sätta i batteriet och stänga batterifacket

Varning!


Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar, eftersom hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.

- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll.

Polerna är markerade i batterifacket.



- ▶ Sätt på batterilocket ovanifrån.
- ▶ Skjut sedan batterilocket tills det snäpper på plats.

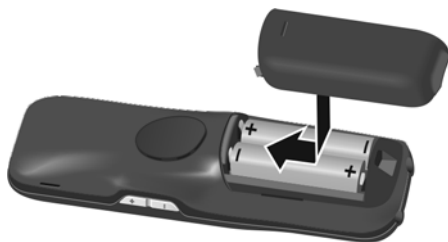

Om du behöver **öppna batterilocket igen**, t.ex. för att byta batterier:

- ▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket och skjut det nedåt.




Börja använda telefonen

Sätta på bältesclipet

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- ◆ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ◆ Ta bort bältesclipet genom att trycka kraftigt på bältesclipets mitt med höger tumme. Skjut in vänster pekfinger nagel mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.

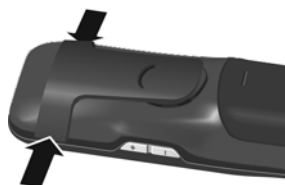

Ladda batteriet

Batteriet är delvis laddat vid leverans. Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen ⚡ på skärmen slocknar.



- ▶ Placera handenheten i basstationen i **9,5 timmar** eller i laddaren i **14,5 timmar**.

Obs!

- ◆ Handenheten får endast placeras i den tillhörande basstationen eller laddningsenheten
- ◆ Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.

Registrera handenhet

Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad på basstationen ("Handenhet ej registrerad i någon basstation" visas) registrerar du handenheten manuellt. Du måste påbörja registreringen på basstationen och handenheten:

1) På basstationen: Tryck länge (min. 3 sek.) på registrerings-/sökknappen.

2) På handenheten (inom 60 sekunder): Tryck på **Registrera**.

eller:

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Enhet + basstat.** ▶ **Registrera**

▶ Mata in system-PIN (leveransläge: 0000) och bekräfta med 

Ställa in basstation och handenhhet - installationsassistent

När handenhheten slagits på och första gången ansluter till basenheten eller när registreringen slutförts startas installationsassistenten. Den hjälper dig att företa följande viktiga och nödvändiga grundinställningar för driften på handenhheten och basstationen:

- ◆ Tid och datum
- ◆ Displayspråk
- ◆ Telefonsvararspråk (endast S820A)
- ◆ Land där telefonen används
- ◆ Eget riktnummer

Notera: Om du har registrerat handenhheten på en basstation som redan är konfigurerad visas inte alla fält.



Ställa in displayspråk

Under **Språk** visas det inställda språket.

Om du vill ändra inställningen:

- ▶ Tryck på fältet **Språk**.




Det inställda språket är markerat med .

- ▶ Tryck på symbolen efter det språk som du vill ställa in.

Om ditt språk inte visas kan det hända att listan är "längre" än displayen. Då behöver du bläddra i listan. Placera ett finger på displayen och för det långsamt uppåt.

- ▶ Tryck på symbolen . Inställningen sparas automatiskt. Du kommer tillbaka till sidan **Välkommen**.

Börja använda telefonen

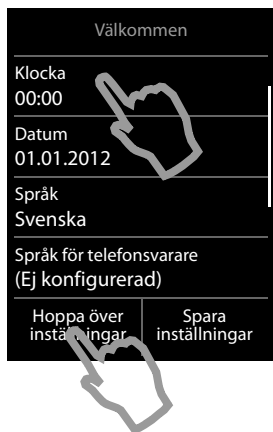

Om du vill genomföra inställningarna vid en senare tidpunkt:


- ▶ Tryck på alternativet **Hoppa över inställningar** längst ned på skärmen.

Handenheten växlar då till viloläge.

Du kan när som helt göra inställningarna via menyn **Inställningar** i handenheten.

Om du vill genomföra inställningarna:

- ▶ Tryck på följande fält i tur och ordning: **Klocka** och **Datum**.

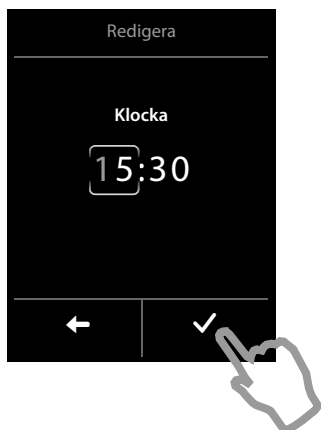

Ställa in tid

Den aktuella positionen visas i färg och siffran blinkar.

- ▶ Mata in siffrorna via knappsatsen. Markörens position förflyttas ett steg åt höger vid varje inmatning. Du kan ändra markörens position genom att trycka på motsvarande siffra.
- ▶ Tryck på symbolen för att spara inmatningen eller gå tillbaka med till sidan **Datum + tid** utan att ändra.

Notera: Om 12 t-läget är inställt visas **am/pm** bredvid inmatningsfältet.



Ställa in datum

Den aktuella positionen visas i färg och siffran blinkar.

- ▶ Mata in siffrorna via knappsatsen. Markörens position förflyttas ett steg åt höger vid varje inmatning. Du kan ändra markörens position genom att trycka på motsvarande siffra.
- ▶ Tryck på symbolen för att spara inmatningen eller gå tillbaka med till sidan **Datum + tid** utan att ändra.

Välkommen

Språk
Svenska

Språk för telefonsvarare
Svenska

Land
Sverige

Ort (riktnummer)
(Ej konfigurerad)

Hoppa över
inställningar

Spara
inställningar

Ställa in språk för telefonsvararen

- ▶ Tryck på fältet **Språk för telefonsvarare**.
- ▶ Ställ in språk för telefonsvararen enligt föregående beskrivning.

Ställa in land

Under **Land** ska du ange det land där du använder telefonen och som den är anpassad för. Om inställningen inte stämmer:

- ▶ Tryck på fältet **Land**.
- ▶ Ställ in landet enligt föregående beskrivning.

Obs!

Om du har valt **Annat land** i stället för ett land visas dessutom posten **Land (landskod)** på sidan **Välkommen**.

- ▶ Tryck på **Land (landskod)** och ange **Internationellt prefix** och **Internationellt riktnr** för det internationella landsnumret enligt nedanstående beskrivning för lokalt riktnummer.

Ort (riktnummer)
(Ej konfigurerad)

Hoppa över
inställningar

Spara
inställningar

Ange riktnummer

- ▶ Tryck på fältet **Ort (riktnummer)**.

Ort (riktnummer)

Lokalt prefix

0



Lokalt riktnummer

8 |

←

✓

Som **Lokalt prefix** betecknas det landsspecifika prefix som föregår **Lokalt riktnummer** när landsnumret inte anges. I Sverige är siffran "0" **Lokalt riktnummer** och sedan t.ex. 8 för Stockholm.

- ▶ Ange **Lokalt prefix** för ditt land (maximalt 4 siffror, i exemplet "0"). Fältet för det valda landet är eventuellt redan ifyllt.
- ▶ Tryck port på det andra inmatningsfältet och ange **Lokalt riktnummer** (maximalt 8 siffror, i exemplet "8"). Du kan korrigera felaktiga inmatningar med .
- ▶ Tryck på  när inmatningen är klar för att spara numret.

Börja använda telefonen



Sidan **Välkommen** visas igen.

- ▶ Tryck på alternativet **Spara inställningar** om du vill spara inställningarna.



När du är klar med de nödvändiga inställningarna växlar handenheten till viloläge.

Telefonen är nu klar att användas!

Vad vill du göra nu?

När de grundläggande inställningarna är gjorda kan du ringa ett samtal, anpassa din Gigaset efter personliga önskemål eller lära dig mer om enhetens funktioner (→ s. 21).

Individuell anpassning av vilodisplayen

På den här skärmen kan du sammanställa de funktioner du använder oftast efter egna önskemål och behov. Genom personlig anpassning kan du få tillgång till upp till 6 funktioner på skärmen, t.ex. väckarklocka, kalender, adressbok och samtalslistor, som du öppnar genom en enkel "touch" (→ på den medföljande postern).

Synkronisering med Google- eller Outlook-kontakter

Stäm av handenhetsens telefonbok via datorn och programmet Gigaset QuickSync. Kostnadsfri hämtning och mer information finns på www.gigaset.com/gigaset820.

Ställa in ringsignaler

Tilldela interna och externa samtal, påminnelser, väckningar och särskilda personer egna melodier. **Menyknapp**  ▶ **Menysida Inställningar** ▶  **Ljudinställning**

Skydda dig mot oönskade samtal

Använd tidsstyrningen eller spärrlistorna. Ställ in telefonen så att den inte ringer vid oönskade samtal.

Menyknapp  ▶ **Menysida Inställningar** ▶  **Samtalssskydd**

Ställa in telefonsvararen

Spela in egna svarsmeddelanden och ställ in inspelningsparametrar.

Menyknapp  ▶ **Menysida Inställningar** ▶  **Telefonsvarare**

Registrera befintliga Gigaset-handenheter på basstationen

Använd dessa handenheter för att ringa till den nya basstationen. Överför telefonboksposter i dessa handenheter till den nya handenheten. Du hittar information om detta i hand-enheternas bruksanvisning.

Göra Eco-läge-inställningar

Minska telefonens räckvidd (strålning).

Öppna statussidan ▶ Aktivera/avaktivera **Max räckvidd / Ingen strålning** med motsvarande knapp.

Överföra egna ringsignaler och bilder till handenheten








Anslut handenheten via Bluetooth/USB till datorn och överför ringsignaler och bilder med hjälp av programmet **Gigaset QuickSync** till handenheten. Kostnadsfri hämtning och mer information finns på www.gigaset.com/gigaset820.




- ◆ Detaljerade beskrivningar av telefonens funktioner hittar du i bruksanvisningen på den medföljande CD:n eller på Internet under www.gigaset.com.
- ◆ Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning eller vända dig till vår kundtjänst.

Displaysymboler

Symboler i alternativraden

Följande funktioner finns i alternativraden, beroende på användningssituation:

Symbol	Åtgärd
	Tillbaka till föregående vy
	Avaktivera handenhetens mikrofon
 (orange)	Återaktivera handenhetens mikrofon
	Öppna samtalslista
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken
	Radera














Symbol	Åtgärd
	Spara/välja
	Ändra post, ange ny tidpunkt
	Vidarekoppla samtal till telefon-svararen












Obs!

Du hittar menysymbolerna i meny-översikten på s. 16.

Symboler i statusfältet

Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och telefonens driftstatus:

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen strålning av) 76 % – 100 % 51 % – 75 % 26 % – 50 % 1 % – 25 %
	
	
	
	vit, om Max räckvidd på; grön, om Max räckvidd av
	röd: ingen kontakt med basstationen
	Ingen strålning aktiverat: vit, om Max räckvidd på; grön, om Max räckvidd av
	Telefonsvare inkopplad (endast S820A)
	Bluetooth aktiverat eller
	Bluetooth-headset/-dataenhet ansluten
	Ringsignal avaktiverad
	Ringsignal "Beep" aktiverad
	USB-anslutning aktiv

Symbol	Betydelse
	Batteriets laddningsstatus:
	vit: laddat över 66 %
	vit: laddat mellan 34 % och 66 %
	vit: laddat mellan 11 % och 33 %
	röd: laddat under 11 %
	blinker rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % – 10 %
	11 % – 33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

Displaysymboler vid indikering av



Upprättar anslutning
(utgående samtal)



Anslutning
upprättad



Ingen anslutning upprättad/
bruten förbindelse



Internt/externt
samtal



Väckning



Påminnelse födelsedag



Telefonsvareare
spelar in



Påminnelse tidpunkt

Ytterligare displaysymboler



Information



(Säkerhets-)
förfrågan



Vänta...



Åtgärd genomförd
(grönt)




Varning



Åtgärd misslyckades
(rött)

Inställningsmöjligheter

Öppna menysidan **Inställningar**:

- ▶ Tryck kort på **menyknappen**  när handenheten är i standbyläge.
- ▶ Tryck på **Inställningar** i den övre raden.

Obs!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.



Klocka
Tidsformat
Datum
Datumordning

12 t / 24 t

Dag Månad År / Månad Dag År



Ringtoner

Påminnelseignal

Servicetoner

Pausmusik

Volym
Crescendo
Interna samtal
Externa samtal

Volym
Crescendo
Signal

Bekräftelser
Knappljud
Batterivarning



Skärmläckare

Belysning

Aktivering
Val

I laddaren
Utanför
Timeout



Språk
Språk telefonsvarare (S820A)
Land
Ort (riktnummer)



Denna handenhet
Registrera/Avregistr.
Registr. handenheter
Anslut till basstation

Bas 1
:
Bas 4
Bästa bas



Eco-läge
 Repeaterläge
 Säkerhetskontroll
 Återställningar
 Listupprepning

Max räckvidd
 Ingen stråln.
 System-PIN
 Återställ handenhet
 Återställ basstation
 Påminnelser
 Samtal
 Meddelanden
 Telefonbok



Samtal väntar
 Avbyt tillbakaringn.



Tidsstyrning
 Anonyma samtal
 Spårlista

Aktiveringsläge
 VIP-samtal
 Skyddsläge
 Blockerade nummer
 Skyddsläge



Knapp 2
 :
 Knapp 9



Auto. svar
 Medlyssning
 Växelprefix
 Uppring.metod
 Flashtid

Kod för linjeåtkomst
 Använd för
 Pulsval
 Tonval
 80 ms/ ... / 800 ms



Servicecenter
 Statusrapport

Aktivt center
 Servicecenter 1
 :
 Servicecenter 4



Aktivera
 Sök efter enheter
 Kända enheter
 Egen enhet

Inställningsmöjligheter



(Gigaset
S820A)

Aktivering
Läge
Meddelanden
Inspelningar
Samtalsfilter
Spela upp tid

Meddelande
Hänvisning
Tidsstyrning

Meddelande
Hänvisning

Inspeln.längd
Inspeln.kvalitet
Antal ringsign.



Åtkomstnummer
Aktivera/Avaktivera

(Beror på nätoperatören.)

Obs!

I denna bruksanvisning beskrivs bara en liten del av telefonens funktioner. Du hittar en utförlig beskrivning av alla funktioner i menyöversikten i den utförliga bruksanvisningen för Gigaset S820/S820A på den medföljande CD:n och på Internet under www.gigaset.com.

Telefonsvare (Gigaset S820A)

Aktivera/avaktivera telefonsvare

Menyknapp  ▶ Menysida Inställningar
▶  Telefonsvare ▶ Aktivering on/off



Ställa in telefonsvaren



Fastställa Läge



Menyknapp  ▶ Menysida Inställningar
▶  Telefonsvare ▶ Läge

- **Meddelande:** Den som ringer kan lämna ett meddelande
- **Hänvisning:** Den som ringer hör bara en hänvisning
- **Tidsstyrning:** Om funktionen är aktiverad anger du den tidpunkt då respektive läge ska aktiveras via **Meddelande från/ Informationsmedd. från.**




▶ Lämna undermenyn med 


Spela in svarsmeddelande/hänvisning

- ▶ Meddelanden ▶ Meddelande eller Hänvisning
- ▶  ▶ Spela in ett meddelande efter tonen (min. 3 sek, max. 180 sek.).
- ▶  Avsluta och spara inspelningen.

Avbryta inspelning: Tryck kort på Lägg på luren-knappen  under inspelningen eller tryck på 

När inspelningen är klar kan du:

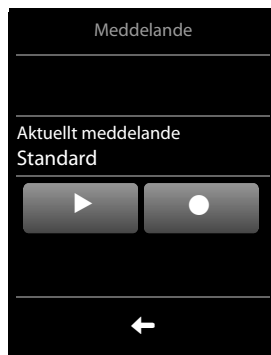

- **Lyssna på svarsmeddelandet:** Tryck på .
- **Göra om inspelningen:** Tryck på  under uppspelningen.
- **Radera meddelandet:** Tryck på  och bekräfta med Ja.




Obs!

- ◆ Inspelelingen avslutas om du är tyst under mer än 3 sekunder.
- ◆ Om du avbryter en inspelning används standardmeddelandet igen.
- ◆ Om minnet hos telefonsvaren är fullt ställs den om till läge **Hänvisning**. När gamla meddelanden har raderats ställs den tillbaka till läge **Meddelande**.



Ytterligare inställningsmöjligheter

- ◆ **Ställa in inspelningsparametrar:**
 - ▶ Öppna undermenyn **Inspelningar**.
 - ▶ Gör önskad inställning i respektive parameterfält (⊙ = vald), spara och tillbaka med  (Information om **Antal ringsign.** ▶ **Sparfunktion:** 10 sekunder om det finns nya meddelanden, annars 18 sekunder).
- ◆ **Aktivera/avaktivera medlyssning i handenheten:** Aktivera/avaktivera med knappen **Samtalsfilter**.
Avaktivera medlyssning för den aktuella inspelningen: Tryck på Lägg på luren-knappen .
- ◆ **Aktivera/avaktivera uppspelning av inspelningstidpunkt:** Aktivera/avaktivera med knappen **Spela upp tid**.


Lyssna på meddelanden

- ▶ Tryck på knappen  **länge** och nya meddelanden spelas genast upp i telefonsvaren (**Förutsättning:** Ingen nättelefonsvare är inställd).

Eller:

- ▶ Meddelandeåtergivning via meddelandesidan: Tryck på meddelandeknappen  ▶ 
Telefonsvararlistan öppnas.
 - Lyssna på alla nya meddelanden: Tryck på **Spela upp alla nya**.
 - Lyssna på enskilda meddelanden: Tryck på en listpost.
 - Radera alla gamla meddelanden: **Radera alla** (endast tillgängligt om **inga** nya meddelanden finns)

Under återgivning har du följande alternativ:

- ◆ Reglera volymen med sidoknapparna
- ◆ Upprepa återgivning av de senaste 5 sekunderna: **5 sek. tillbaka**
- ◆ Radera meddelande: 
- ◆ Tryck på **numret** till den som har ringt: återgivningen avbryts och personen rings upp
- ◆ Tryck på **namnet** till den som har ringt: återgivningen avbryts och du kan visa posten i telefonboken

Radera alla meddelanden

Menyknapp  ▶ **Menysida Inställningar** ▶  **System** ▶ **Listupprepning**
▶ **Meddelanden** ▶ **Radera alla meddelanden på telefonsvaren** ▶ **Bekräfta med Ja**



Ändra språk för vägledning och standardmeddelande

Menyknapp  ▶ **Menysida Inställningar** ▶  **Språk + plats** ▶ **Språk för telefonsvare**
▶ Välj språk (danska/norska/svenska/engelska) (⊙ = valt)


Du hittar fler telefonsvarefunktioner i bruksanvisningen på den medföljande CD:n och på Internet under www.gigaset.com.

Använda telefonen

Sätta på/stänga av handenheten

- ▶ I viloläge trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen  för att stänga av handenheten. Du hör en melodi.
- ▶ Om du vill sätta på enheten igen trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen .

Tillbaka till viloläge

- ▶ Tryck på Lägg på luren-knappen  **kort**.

eller:

- ▶ Om du inte trycker på någon knapp och inte vidrör displayen: Efter cirka 3 minuter försätts displayen **automatiskt** i viloläge.

Knapp- och displaylås

Aktivera/avaktivera knappsats-/displaylås


- ▶ Tryck länge på knappen  för att aktivera resp. avaktivera låset.

Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapp-/displaylåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

Aktivera/avaktivera automatiskt knappsats-/displaylås

Displayen spärras automatiskt mot oavsiktlig beröring under ett samtal eller när du lyssnar av telefonsvararen. Du kan upphäva låset under 5 sekunder för att tillfälligt kunna manövrera telefonen via displayen. Därefter aktiveras låset igen.

För att låsa upp sveper du den nedre raden på displayen från vänster till höger.

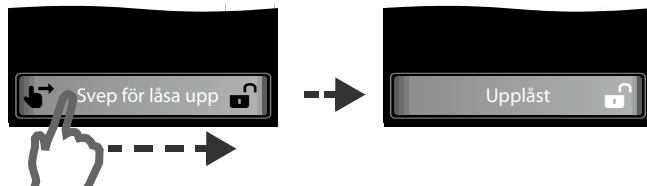

Obs!

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

Använda pekskärm

Du använder handenheten framför allt via skärmen.

Displaysymboler, listposter, omkopplare och knappar är känsliga områden. Genom att trycka på dessa områden kan du ställa in och starta funktioner samt navigera mellan de olika displayvynerna (sidorna).

Välja funktion/listpost

Tryck med fingret på en listpost eller på tillhörande symbol för att välja listpunkten (telefonbok, undermenyer, samtalslistor) eller för att aktivera/avaktivera en funktion.

Rulla i listor och menyer (bläddra vertikalt)


Om det finns flera element som kan visas syns en rullningslist till höger på displayen. Den visar storlek och position för det synliga området.

För ett finger **med tryck** vertikalt över displayen för att rulla i vyn.

Ändra inställningar (gränssnittselement)

Om du trycker på en symbol på en menysida öppnas tillhörande applikation/funktion. På displayen visas inställbara parametrar och de nuvarande inställningarna (orangemarkerade), valmöjligheter samt knappar för att aktivera/avaktivera applikationer/funktioner.

Exempel:

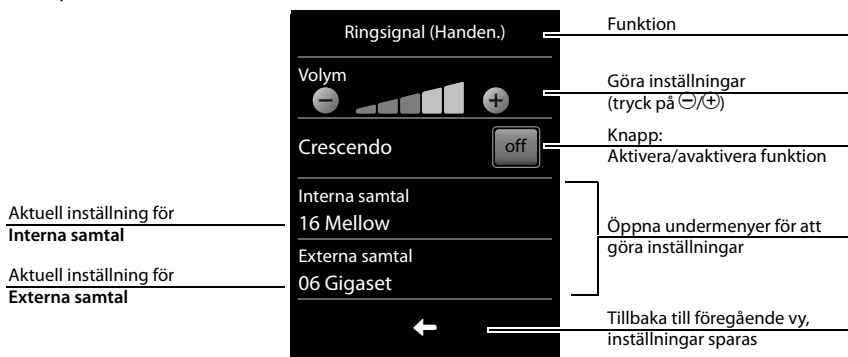

Knapp: Aktivera/avaktivera resp. välja funktion


Genom att trycka kort på en knapp kan du aktivera/avaktivera eller välja/välja bort funktioner.

Om knappen är orangefärgad (text **on**) resp. ljusgrå (symbol ✓) är funktionen aktiverad resp. vald.

aktiverad/
vald

eller

avaktiverad/
bortvald

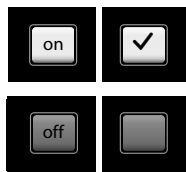

Urvalsfält

Om det finns två eller tre alternativa inställningar för en parameter visas dessa i urvalsfält. Den aktuella inställningen är orangefärgad.

► För att ändra trycker du kort på önskat fält.

Urvalsfält **Näbarhet** (Exempel)



Öppna undermenyn för inställning av en parameter

► Tryck kort på parameterfältet för att öppna undermenyn.

Alternativ och alternativrad

I många vyer finns en **alternativrad** längst ned. Här visas alla åtgärder du kan utföra i den aktuella vyn.

- ▶ Tryck på ett alternativ för att utföra åtgärden eller tryck på **Alternativ** för att öppna en lista med ytterligare alternativ.

Alternativrad (exempel)



Tillbaka till föregående vy

På många sidor ser du symbolen .

- ▶ Tryck på symbolen för att återgå till föregående vy.


Skriva in nummer och text


Använd knappsatsen för att mata in tecken.

Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. **Förnamn** och **Efternamn** för en telefonbokspost) aktiveras det första fältet automatiskt. De följande fälten aktiveras du genom att trycka på dem. Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.





Korrigerar felaktiga inmatningar

Tryck **kort** på  för att radera **tecknet** framför skrivmarkören.


Tryck **länge** på  för att radera **ordet** framför skrivmarkören.

Skriva in text

- ♦ Varje knapp mellan  och  är tilldelad flera bokstäver och tecken. De tecken som tilldelats visas i en urvalsrad nedtill på displayen när du trycker på knappen. Det valda tecknet är accentuerat. Tryck flera gånger på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.
- ♦ Bokstäverna/tecknen infogas vid markören. Du kan flytta markören genom att trycka på önskad position i inmatningsfältet.
- ♦ **Abc**: Växla mellan små och stora bokstäver för de **följande bokstäverna**.
- ♦ När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- ♦ **123**: Inmatning av siffror. Tryck på **Abc** för att återgå till bokstäver (stora/små bokstäver).
- ♦ **.?@**: Tabellen med specialtecken öppnas; infoga ett specialtecken genom att trycka på det. Specialtecken (markerade/diakritiska tecken som t.ex. omljud) skriver du in genom att trycka flera gånger på respektive bokstavsknapp.


Ringa

Ringa externt


- ▶ Ange numret och tryck **kort** på .

eller:

- ▶ Tryck **länge** på  och ange numret.

Med  kan du avbryta uppringningen.

Ringa från återuppringningslistan


- ▶ Tryck **kort** på  om du vill öppna återuppringningslistan.

Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på . Det senast valda numret (markerat med grön punkt) rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på en post för att öppna detaljvyn.

- ▶ Tryck på . Numret till posten som är markerad med den gröna punkten rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på önskat nummer.

Obs!


I återuppringningslistan finns de tjugo senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten. Du kan hantera den på liknande sätt som meddelandelistan i telefonen.

- ▶ **Öppna detaljvy:** Tryck på posten. All tillgänglig information visas. I detaljvyn kan du radera posten eller överföra numret till telefonboken.

Ringa från samtalslistan


Menyknapp  ▶  **Samtalslista**

Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på . Numret till posten som är markerad med den gröna punkten rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på en post för att öppna detaljvyn.


- ▶ Tryck på . Numret som är markerat med den gröna punkten rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på fältet med den gröna punkten.

- **Telefonbokspost saknas:** Numret rings upp.



- **Telefonbokspost finns:** Postens detaljvy öppnas.

- ▶ Tryck på . Numret (markerat med grön punkt) rings upp.

eller:

- ▶ Tryck på önskat nummer.

Samtalslista (exempel)

Alla samtal		
● James Foster	 18:30, Hem	
01712233445566	 11.06., 18:30	
0168123477945	 10.06., 17:13	
	Visa alla	Visa efter typ

Obs!



Om det finns **nya meddelanden** kan du även öppna samtalslistan via **pop-up-meddelandet** eller via **meddelandesidan**.

Ringa upp via telefonboken


Menyknapp  ▶  **Telefonbok**

▶ Bläddra genom telefonboken tills önskad post visas.

Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på  för att ringa numret i den **grönmarkerade posten**.
 - Om **bara ett nummer** är sparad: Numret rings upp direkt.
 - Om **flera nummer** är sparade: Postens detaljvy öppnas.
 - ▶ Tryck på . Numret som är markerat med den gröna punkten rings upp.
 - eller:
 - ▶ Tryck på önskat nummer.

eller:

- ▶ Tryck på namnet till en post för att öppna detaljvyn.
 - ▶ Tryck på . Numret till posten som är markerad med den gröna punkten rings upp.
- eller:
- ▶ Tryck på önskat nummer.

Konfigurera/ringa kortnummer

Förutsättning: Telefonboken innehåller minst en post.


Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **Snabbuppringning**

▶ Tryck på önskad kortnummerknapp.

Om inget nummer är sparad:

▶ Telefonboken öppnas ▶ Välj nummer.

Om ett nummer redan är sparad:

▶ Radera nummer: .

▶ Ändra nummer: **Ändra** ▶ Telefonboken öppnas ▶ Välj nummer.

Ringa nummer: Ring från viloläge genom att trycka länge på motsvarande knapp.



Obs!

Om du ändrar/raderar ett nummer i telefonboken ändras/raderas numret även automatiskt i kortnummerlistan.

Snabbuppringning


Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när man trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

Menyknapp  ▶  **Snabbuppring.**

▶ Tryck på . Ange det nummer som ska ringas upp eller ändra ett sparad nummer. ▶ Tryck på .

Ringa



- ▶ Aktivera direktsamtal med **on**.
Om inget nummer är sparad öppnas menyn för nummerinmatning. Den aktiverade snabbuppringningen visas på vilodisplayen.

När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avbryta uppringningen.

Avsluta snabbuppringningsläge: Tryck på  **länge**.

Ringa interna samtal



Interna samtal med andra handenheter som registrerats på samma basstation är kostnadsfria.

Menyknapp  ▶  **Internsamtal** ▶ Välj enheten i listan eller tryck på **Alla handenheter** (allanrop)

Efter att du har öppnat listan trycker du på  så inleds ett allanrop till alla handenheter.

Besvara samtal


Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på .
- ▶ Om **Auto. svar** är aktiverat lyfter du enheten från laddaren.
- ▶ Gigaset S820A: Tryck på  för att koppla samtalet till telefonsvararen (→ s. 20).

Högtalare

Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Aktivera högtalaren vid uppringning


- ▶ Ange numret och tryck 2 gånger på .

Växla mellan lur- och högtalarläge




Under ett samtal, vid upprättande av anslutning och vid avlyssning av telefonsvararen (endast Gigaset S820A):

- ▶ Tryck på .

Ställa enheten på laddning under ett samtal:


- ▶ Håll knappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ändra lur- högtalar- och headsetvolym

Du ställer in volymen för det läge som används (högtalare, lur, headset) med sidoknapparna  /  under ett samtal. Den aktuella inställningen visas på displayen . Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder och föregående vy visas på displayen.


Sätta på/stänga av mikrofonen (sekretess)

Om du stänger av mikrofonen under ett samtal kan den du talar med inte höra dig.

- ▶ Tryck på  om du vill sätta på/stänga av mikrofonen.

Använda operatörsspecifika funktioner (nättjänster)

Nättjänster måste beställas från nätooperatören (ev. tilläggskostnader). Det finns två grupper av nättjänster.




- ◆ Nättjänster som aktiveras för alla följande samtal när inget samtal pågår (t.ex. "Ring anonymt (utan nummerpresentation)"). Dessa nättjänster kan du enkelt aktivera/avaktivera via undermenyn  **Nättjänster** på menysidan **Inställningar**.
- ◆ Nättjänster som aktiveras under ett externt samtal, t.ex. "förfrågan", "pendla mellan två samtalspartner", "starta konferens". Dessa nättjänster kan du välja i alternativraden under ett pågående externt samtal (t.ex. **Konsul-tation**, **Konferens**).

Du hittar mer information i bruksanvisningen på den medföljande CD:n och på Internet under www.gigaset.com.

Telefonbok (adressbok)

Hantera telefonboksposter

Öppna telefonboken


Menyknapp  ▶  **Telefonbok** eller situationsberoende under ett samtal  eller **Alternativ** ▶ **Telefonbok**

Skapa ny post:

- ▶ Öppna telefonboken.
Om det ännu inte finns några poster
 - ▶ **Ny post**, i annat fall
 - ▶ **Alternativ** ▶ **Ny post**
- ▶ Ange informationen till posten i de olika fälten (namn, nummer, e-post, födelsedag, ringsignal, bild).

Rulla vid behov nedåt för att visa fler komponenter.

För att skapa en post måste du lägga in minst ett nummer.

Inmatning i fältet **E-post**: Genom att trycka flera gånger på knappen  kan du mata in tecken som används ofta: @ . - 0 _

Det nummer som står överst i posten grönmarkeras automatiskt (●). Detta nummer rings upp när du öppnar telefonboksposten och trycker på Lyft luren-knappen.

- ▶ Tryck på **Spara**.

Visa post (detaljvy)





- ▶ Öppna telefonboken ▶ Tryck på den önskade posten.

Ändra post

- ▶ Tryck på  i detaljvyn.



SMS (textmeddelanden)

- ◆ Ändra/radera förnamn, efternamn, nummer eller e-postadress: Tryck på posten ▶ Tryck på det fält du vill ändra ▶ Radera informationen med  ▶ Ange eventuell ny information ▶ Bekräfta med . Du lämnar menyn med  utan att spara.
- ◆ Radera tilldelning av en kontaktbild eller en ringsignal: Tryck på motsvarande post ▶ **Ingen bild / Ingen ring-signal**
- ◆ Radera födelsedag: Tryck på fältet **Födelsedag** ▶ 

Radera post

- ▶ I detaljvyn: **Alternativ** ▶ **Radera** ▶ Bekräfta med **Ja**.

Radera alla telefonboksposter:



- Menyknapp**  ▶ **Menysida** **Inställningar** ▶  **System** ▶ **Listuppresning**
▶ **Telefonbok** ▶ **Radera alla telefon-boksposter** ▶ Bekräfta med **Ja**

Överföra post/telefonbok till en annan enhet

Förutsättning:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheter är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheter och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.


Överföra enskilda poster

- Menyknapp**  ▶  **Telefonbok** ▶ Tryck på den önskade posten ▶ **Alternativ** ▶ **Kopiera**
▶ **Intern enhet** ▶ Välj mottagarenhet

Överföra hela telefonboken

- Menyknapp**  ▶  **Telefonbok** ▶ **Alternativ** ▶ **Kopiera lista** ▶ **Intern enhet**
▶ Välj mottagarenhet

Kopiera nummer till telefonboken

- ▶ Tryck på önskat nummer. ▶ Tryck på  eller **Alternativ** ▶ **Spara nummer**.
 - ▶ **Ny post:** Numret kopieras som postens första nummer med nummertypen **Hem**.
eller:
 - ▶ Välj post och
 - lägg till nummer: ▶ Tryck på **Lägg till**.
 - eller:
 - skriv över nummer: ▶ Välj motsvarande nummer. ▶ Tryck på **Ja**.

Du hittar mer information i bruksanvisningen på den medföljande CD:n och på Internet under www.gigaset.com.

SMS (textmeddelanden)

För att du ska kunna använda SMS-funktionen måste följande förutsättningar vara uppfyllda.

- ◆ Tjänsten Nummerpresentation är aktiverad.
- ◆ Din nätoperatör stöder SMS i det fasta nätet.
- ◆ Du måste ha sparat numret till minst ett servicecenter (→ s. 29).
- ◆ Du måste vara registrerad hos din operatör för att kunna ta emot SMS.
Detta sker normalt sett automatiskt när du skickar ditt första SMS.

Skriva och skicka SMS

System kan skicka **länkade** SMS (av upp till fyra enskilda SMS) som ett meddelande. Länkningen sker per automatik.

- ▶ **Skriva SMS:** Menyknapp  ▶  **Skriv SMS** ▶ Tryck på fältet Till ▶ Ange mottagarnummer med prefix ▶ Bekräfta med  ▶ Tryck på fältet Meddelande ▶ Skriv in SMS-texten ▶ Bekräfta med 
- ▶ **Skicka SMS:** Tryck på **Sänd**.



Obs!

- ◆ Om SMS-texten inte visas helt kan du bläddra nedåt i texten.
- ◆ Du kan placera skrivmarkören exakt vid önskat tecken i texten genom att trycka på önskad position.
- ◆ Om det inkommer ett externt samtal eller om du avbryter skrivandet under mer än 3 minuter sparas texten automatiskt i utkastlistan Om minnet är fullt sparas inte SMS:et.
- ◆ När du **skickar SMS** kan **ytterligare kostnader** tillkomma. Fråga din operatör.

Läsa och hantera SMS

- ▶ **Öppna detaljvy:** Tryck på SMS-posten.



Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på . Ring till SMS:ets avsändare.
- ▶ : Radera SMS:et.
- ▶ **Alternativ**
 - ▶ **Svara:** Skriv och skicka ett SMS till avsändaren.
 - ▶ **Redigera:** Ändra SMS-texten och skicka till valfri mottagare.
 - ▶ **Spara nummer:** Spara numret i telefonboken.

Tryck på avsändaren eller markerat nummer i meddelandetexten.

Ring upp numret eller spara det i telefonboken. Numret får inte vara grupperat med blanksteg. Om numret innehåller ett specialtecken (+ - / osv.) kommer det att tolkas som två nummer.

Radera **hela innehållet** i SMS-inkommandelistan eller utkastlistan:

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  **System** ▶ **Listuppressning**

- ▶ **Meddelanden**
- ▶ **Radera alla mottagna SMS**



eller:

- ▶ **Radera alla SMS-utkast**
- ▶ Bekräfta med **Ja**

Du hittar mer information om hur du ställer in servicecenter i bruksanvisningen på den medföljande CD:n och på Internet under www.gigaset.com.

Servicecenter

För att du ska kunna använda SMS-funktionen måste du ha sparat numret till minst ett servicecenter i enheten.

- ▶ **Kontrollera Aktivt center:** ▶ Menyknappen  ▶ Menysidan **Inställningar** ▶  **SMS** ▶ **Servicecenter**

Du får numret till servicecentralen från din operatör.

Nåbarhet

SMS från varje separat servicecenter tas emot såvida du är registrerad hos dess operatör. SMS skickas via det servicecenter som är angivet som sändningscenter.

Mata in/ändra servicecenter, ställa in sändningscenter

Menyknapp  ▶ Meny sida **Inställningar** ▶  SMS ▶ **Servicecenter** ▶ Ange telefonnumret till minst ett servicecenter ▶ Bekräfta med 

- ▶ Upprepa ev. förloppet för övriga servicecenter.
- ▶ **Fastställa Aktivt center** Tryck på numret till det servicecenter (1... 4) som ska fungera som sändningscenter.

Obs!

Om du har avtal om fast månadsavgift för det fasta nätet med din nätoperatör är ofta avgiftsbelagda nummer spärrade. Om då det nummer till sändningscentret som du anger har ett betalprefix kan du inte skicka SMS från telefonen.

Du hittar mer information i bruksanvisningen på den medföljande CD:n och på Internet under www.gigaset.com.


Nåbarhet

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat nummer. **Alternativt** kan du även få information om **missade samtal** och/eller **nya meddelanden på telefonsvararen (endast Gigaset S820A)** visa SMS.

Vidarekoppling av samtal

Vidarekoppling av samtal är inte aktiverat eller du vill ändra den aktuella inställningen:

Menyknapp  ▶  **Nåbar-het** ▶ 


- ▶ Tryck på fältet **Vidarekoppling** ▶ Ange numret som samtalen ska vidarekopplas till ▶ Tryck på .
- ▶ Aktivera vidarekoppling via fältet till vänster ▶ **Spara**.

Obs!

Vid **vidarekoppling av samtal** kan **ytterligare kostnader** tillkomma. Fråga din operatör.

Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal

Menyknapp  ▶  **Nåbar-het** ▶ **on/off**

När du har tryckt på **on/off** rings operatören upp och motsvarande kod skickas. Om vidarekopplingsinställningen har ändrats får du en bekräftelse via telefonledningen. ▶ Tryck på . ▶ På displayen visas **Inställning bra?** ▶ Tryck på **Ja** eller **Nej**.

Den aktiverade inställningen visas på vilodisplayen och kan även avaktiveras där.

SMS-avisering

Du kan få information om **missade samtal** och/eller **nya meddelanden på telefonsvararen (endast Gigaset S820A)** via SMS. Alternativt kan du vidarekoppla samtal till ett annat nummer.

SMS-avisering är inte aktiverat eller du vill ändra den aktuella inställningen:

Menyknapp  ▶  Närbar-het ▶ 

- ▶ Tryck på fältet **SMS-meddelande** ▶ Markera önskad meddelandetyp ▶ Ange det nummer som SMS:et ska skickas till ▶ Tryck på  ▶ Tillbaka med .
- ▶ Aktivera SMS-fältet till höger ▶ **Spara**.

Obs!

- ◆ Ange inte ditt eget fasta telefonnummer för meddelanden om missade samtal. Detta kan leda till en ändlös (avgiftsbelagd) kedja av samtal.
- ◆ Vid **SMS-avisering** kan **ytterligare kostnader** tillkomma. Fråga din operatör.

Aktivera/avaktivera SMS-avisering

Menyknapp  ▶  Närbar-het ▶ on/off

Den aktiverade inställningen visas på vilodisplayen och kan även avaktiveras där.

Kalender



Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 tidpunkter**. Födelsedagar i telefonboken överförs till kalendern.

I kalendern har innevarande dag vit bakgrund och dagar med inlagda tidpunkter är markerade med en färgad list. När du väljer en dag får den färgad bakgrund en kort stund.

Spara en tidpunkt i kalendern




Förutsättning: Datum och tid är inställda (→ s. 9).

Menyknapp  ▶  Kalender




- ▶ Ange månad med  /  ▶ Tryck på önskad dag ▶ **Ny post**
För varje tidpunkt sparas **Text, Klocka, Påminnelse** (du kan få en påminnelse om tidpunkten upp till en vecka i förväg) samt **Ljudsignal**.
- ▶ Tryck på **Spara**.

Ställa in signal och volym för påminnelsen

Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  Ljud-inställn. ▶ **Påminnelse**signal

- ▶ Ställ in volymen med  /  eller ställ in ökande volym med reglaget intill **Crescendo**.
- ▶ **Signal** ▶ Välj ringmelodi ▶ Tillbaka med 

Visa/radera sparade tidpunkter

Menyknapp  ▶  Kalender ▶ Tryck på önskad dag för att visa tidpunkten ▶ Tryck på önskad tidpunkt ▶ Radera tidpunkten  eller välj, ändra och spara posten


Radera alla passerade tidpunkter:

- Menyknapp  ▶ Menysida **Inställningar** ▶  System ▶ Listupprepning
- ▶ **Påminnelser** ▶ Radera tidigare möten ▶ Bekräfta med **Ja**

Väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid är inställda (→ s. 9).

Menyknapp  ▶  **Väckar-klocka** ▶ **on/off**

- ▶ Tryck på  för att ändra väckarklockans inställningar:
 - **Klocka** ▶ Ställa in timme och minut för väckning (tidsinställning → s. 10)
 - **Aktiva dagar** ▶ Välj dag då väckarklockan ska ringa
 - **Signal** ▶ Välj vilken ringmelodi som ska användas
- ▶ Tryck på **Spara** och bekräfta säkerhetsfrågan.

Ett väckningsalarm signaleras under 60 sekunder på displayen samt med vald ringsignal. Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

- ▶ **Stänga av till nästa väckning:** Tryck på **Av**.
- ▶ **Snooze-läge:**
Tryck på **Snooze** eller på valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter.
eller:
Gör ingenting. Väckningsalarmet stängs av efter 60 sekunder och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.

Babyalarm

Om babyalarmet är aktiverat rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten.

Babyalarm till ett extern nummer avbryts efter ca 90 sekunder. När babyalarmet är aktiverat är Lyft luren- och menyknapparna spärrade. Handenhetens högtalare kan aktiveras/avaktiveras via funktionen **Tvåvägssamtal**. Om tvåvägssamtal är aktiverat kan du svara på babyalarmet.


I babyalarmläge indikeras inkommande samtal bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade.

Varning!

- ◆ **Kontrollera funktionaliteten vid aktivering. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera att anslutning upprättas om du vidarekopplar babyalarmet till ett externt nummer. Tänk på att babyalarmet inte fungerar förrän 20 sekunder efter att det aktiverats.**
- ◆ Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera eventuellt handenheten i laddaren.
- ◆ Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- ◆ Ingen telefonsvarare får vara inkopplad till telefonnumret som ska ringas upp.

Ändra inställningar

Menyknapp  ▶  **Rums-övern.** ▶  ▶ **Alarm till (Intern eller Extern), Tvåvägssamtal on/off, Känslighet (Hög eller Låg)** ▶ **Spara**

- ◆ **Intern:** Välj intern handenhet i listan.
- ◆ **Extern:** Ange målnummer ▶ Bekräfta med .



Aktivera/avaktivera babyalarm

- ▶ Aktivera: Menyknapp  ▶ Rums-överv. ▶ on
- ▶ Avaktivera: Tryck på knappen på vilodisplayen.

Avbryta/stänga av babyalarm

Avbryta under ett babyalarm: Tryck på .

Avaktivera babyalarmet externt

- ▶ Svara på babyalarmet och tryck på knapparna  .

ECO DECT – Minska sändareffekten (strålningen)

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Då garanteras optimal sändareffekt. Så här minskar du sändareffekten:

Minska räckvidden – reducera sändareffekten med upp till 80 %

- ▶ Öppna statussidan ▶ Max räckvidd off

Stänga av DECT-radiomodulen helt i viloläge (Eco-läge+)

- ▶ Öppna statussidan ▶ Ingen stråln. on

Du hittar mer information i bruksanvisningen på den medföljande CD:n och på Internet under www.gigaset.com.

Bluetooth-enheter

Du kan registrera upp till 5 dataenheter (datorer, handdatorer, mobiltelefoner) och ett Bluetooth-headset. Avståndet till Bluetooth-enheten ska inte vara större än 10 meter.

Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge


Du kan aktivera/avaktivera Bluetooth-läget via statussidan (→ på den medföljande postern) eller via

- Menyknapp  ▶ Menysida Inställningar
- ▶  Bluetooth ▶ Aktivera on/off


Söka och registrera Bluetooth-enheter

Starta sökning

- ▶ Starta sökningen via Sök efter enheter i Bluetooth-undermenyn.

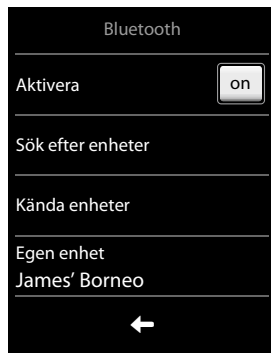



Godkänna enheter – lägga till i listan med kända enheter

- ▶ Välj enhet i listan **Hittade enheter** ▶ **Godkänd enhet** ▶ Ange PIN-kod för enheten som ska redigeras och bekräfta med .
- ◆ PIN till en **dataenhet**: Ange valfri PIN på handenheten och sedan även på dataenheten. PIN till ett **headset**: I regel är **0000** förinställt. Därför behöver du bara i undantagsfall ange PIN.




Redigera listan med kända (godkända) enheter

I listan markerar symbolen  bredvid enhetsnamnet ett headset och  en dataenhet.

- ▶ Öppna listan **Kända enheter** ▶ Välj enhet ▶ Granska enhetsinformationen
 - ▶ Radera enhet med  ▶ bekräfta med **Ja**
- eller:
 - ▶ Tryck på fältet **Namn** ▶ Ändra namnet och bekräfta med .

Avvisa/godkänna en ej registrerad Bluetooth-enhet

Om en okänd Bluetooth-enhet försöker att upprätta förbindelse kommer du att uppmanas att slå in enhetens PIN (hopkoppling).

- ◆ **Avvisa**: ▶ Tryck på  eller på .
- ◆ **Godkänna**: ▶ Ange enhetens PIN-kod ▶ Bekräfta med 
 - ▶ **Ja**: Ta med i listan **Kända enheter** eller
 - ▶ **Nej**: Använd enheten temporärt.

Ändra handenhetens Bluetooth-namn

- Menyknapp**  ▶ Meny sida **Inställningar** ▶  **Bluetooth** ▶ **Egen enhet** ▶ Tryck på namnet
- ▶ Radera namnet med  ▶ Ange ett nytt namn ▶ Bekräfta med 

Du hittar mer information i bruksanvisningen på den medföljande CD:n och på Internet under www.gigaset.com.

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice
www.gigaset.com/service



Registrera din Gigaset-telefon direkt efter köpet:

www.gigaset.com/register

Med ett personligt kundkonto får du snabbare kontakt med våra kundrådgivare, tillgång till onlineforumet och mycket mer.



Besök våra kundservicesidor:

www.gigaset.com/service

Här hittar du bland annat:

- ◆ Frågor och svar
- ◆ Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare:

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... per e-post: www.gigaset.com/contact

... per telefon:

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Obs!

Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

Index

- A**
- Aktivera/avaktivera funktioner 22
 - Allanrop 26
 - Alternativ 23
 - Alternativrad 23
 - symboler 14
 - Använda telefonen 21
 - Avaktivera babyalarm 33
- B**
- Babyalarm 32
 - Basstation
 - ansluta till el-/telefonnät..... 6
 - väggmontering 5
 - Batteri
 - laddningsstatus 14
 - sätta i 7
 - Bluetooth
 - aktivera 33
 - lista över kända enheter 34
 - registrera enheter 33
 - starta sökning 33
 - söka enheter 33
 - ändra enhetsnamn 34
 - Börja använda
 - handenheten 7
 - Börja använda telefonen 5
 - Börja använda, handenhet 7
- D**
- Displaylås aktivera/avaktivera 21
 - Displaysymboler 14
- E**
- ECO DECT 33
 - Eco-läge+ (stänga av radiomodul) 33
 - Enheter + basstation 8
- F**
- Förpackningens innehåll..... 5
- G**
- Godkännande 35
 - Gränssnittelement 22
 - Grön punkt 24, 25
 - Gummilock..... 7
- H**
- Handenhet
 - ansluta laddare 6
 - använda som babyalarm 32
 - högtalarvolym 26
 - i viloläge se poster, 1, 12
 - lurvolym 26
 - registrera flera se CD
 - sekretess 26
 - ställa in 9
 - sätta på/stänga av 21
 - överföra bilder se CD
 - överföra kontaktbilder se CD
 - överföra ringsignaler se CD
 - Handenhetens sekretessfunktion 26
 - Hänvisning 19
 - Högtalare..... 26
 - Högtalarvolym 26
 - Hörapparater..... 4
- I**
- Installationsassistent..... 9
 - Installera
 - basstation 5
 - Inställningar – meny se poster, 16
 - Interna
 - samtal 26
 - Internt samtal 26
- K**
- Kalender 31
 - Knapp 22
 - Knappa
 - menyknapp se poster, 1
 - Knappar
 - handenhet se poster, 1
 - knapp för att lägga på/
 - avsluta se poster, 1, 24
 - lyft luren-knapp se poster, 1
 - sökningsknapp (basstation)..... 2
 - Konfigurera kortnummer 25
 - Kontaktbild 27
 - Kontakter, se Telefonbok
 - Koppla till/från knappsats-/displaylås .. 1, 21
 - Korrigera felinmatningar 23
 - Korrigerig av felaktiga inmatningar..... 23
 - Kundservice..... 34
 - Kundservice & assistans 34

- L**
- Ladda
 - batteriet 8
 - Laddare (handenhet)
 - ansluta 6
 - installera 5
 - Laddningsstatus för batteri 14
 - Lista
 - kända enheter (Bluetooth) 34
 - upprensning 20, 28, 29, 31
 - Ljudinställning 13
 - Lokalt prefix 11
 - Lurläge 26
 - Lyssna på
 - meddelande (telefonsvarare) 20
 - svarsmeddelande (telefonsvarare) 19
 - Lyssna på meddelanden (telefonsv.) 20
 - Lås
 - aktivera/avaktivera 21
- M**
- Markerade tecken 23
 - Mata in omljud 23
 - Mata in specialtecken 23
 - Meddelandesida se poster
 - Medicinsk utrustning 4
 - Medlyssning inspelning (telefonsv.) 20
 - Meny, inställningsmöjligheter .. se poster, 16
 - Menyknapp se poster, 1
 - Menysidor se poster
 - Menyöversikt 16
 - Molnsynkronisering 13
 - Mottagningsstyrka 14
 - Målnummer (babyalarm) 32
- N**
- Nummer
 - kopiera till telefonboken 28
 - skriva in 23
 - som mål vid babyalarm 32
 - spara i telefonboken 27
 - Nätadapter 4
 - Nättjänster 27
 - Näbarhet, se vidarekoppling av samtal
- O**
- Omkoppling, se vidarekoppling av samtal
- P**
- Pekskärm 1
 - använda 21
 - Pop-up-meddelande se poster
 - Prefix före riktnummer 11
 - Producentens garanti 36
 - Punkt, grön 24, 25
- Q**
- QuickSync (programvara för Windows och Mac) se CD
- R**
- Radera
 - svarsmeddelande för telefonsvarare ... 19
 - Ringa
 - besvara samtal 26
 - externt 24
 - internt 26
 - med samtalslista 24
 - med telefonbok 25
 - med återuppringningslista 24
 - Ringa internt 26
 - Räckvidd 5
- S**
- Samtal
 - besvara 26
 - extern 24
 - internt 26
 - Service 34
 - Servicecenter
 - ändra nummer 30
 - Sidoknappar se poster, 1
 - Skicka
 - hela telefonboken till handenhet 28
 - telefonbokspost till handenhet 28
 - Skriva (SMS) 29
 - Skriva in text 23
 - SMS 28
 - läsa 29
 - radera 29
 - skicka 29
 - skriva 29
 - sändningscenter 30
 - SMS-avisering 31
 - Små/stora bokstäver 23
 - Snabbuppringning 25
 - Snooze-läge (väckarklocka) 32
 - Statusfält, symboler se poster, 1, 14
 - Statussida se poster

Stora/små bokstäver	23
Strålning	33
Ställa in	
basstation	9
Ställa in datum	9
Ställa in displayspråk	9
Ställa in land	9
Ställa in riktnummer	9
Ställa in tid	9
Ställa in tidpunkt	31
Stänga av radiomodul	33
Svarsmeddelande (telefonsvarare)	19
Symboler	
alternativrad	14
statusfält	14
Synkronisera	
telefonbok med PC eller MAC	se CD
Synkronisera Google-kontakter	13
Synkronisera telefonbok	13
Säkerhetsanvisningar	4
Sändningscenter	
ställa in	30
Sätta på/stänga av mikrofon (handenhet)	26
Söka	
handenhet, sökning	se CD
Sökning	2

T

Tekniska data, se CD	
Telefonbok	27
hantera poster	27
kopiera nummer från text	28
skicka post/lista till handenhet	28
skicka till handenhet	28
spara post	27
Telefonera	
externt	24
Telefonsvarare	19
aktivera/avaktivera	19
lyssna på meddelanden	20
radera enskilda meddelanden	20
spela in svarsmeddelande/hänvisnings- meddelande	19
ställa in	19
tidsstyrning	19
Textmeddelande, se SMS	
Tidsstyrning (telefonsv.)	19
Tillbaka-funktion	23

U

Urvalsfält	22
USB-anlutning	1
USB-anlutning, gummilock	7
Uttag för mini-USB	1

V

Vidarekoppling	30
Vidarekoppling av samtal	30
Vilodisplay	se poster, 1, 12
Viloläge, återgå till	21
VIP-ringsignal	28
Volym	
högtalar-/lurvolym handenhet	26
Väckarklocka	32
Väggmontering av basstationen	5

Ä

Ändra inställningar	
gränssnittselement	22

Ö

Öppna undermenyn	22
Översikt handenhet	se poster, 1

Å

Återuppringningslista	24
-----------------------------	----

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com