




La page d'accueil peut être configurée séparément. Regrouper les applications importantes que vous voulez démarrer directement depuis la page d'accueil, d'une simple « touche ».

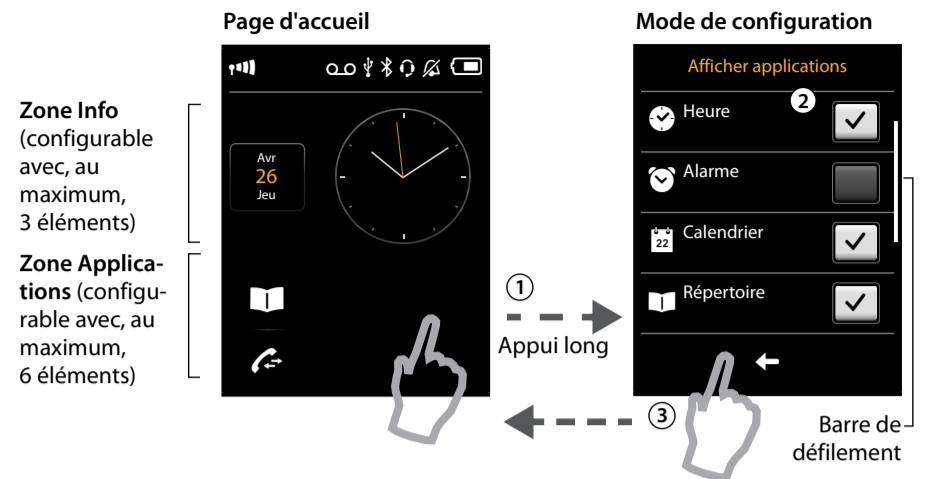

## 1 Pour modifier le mode de configuration :

Maintenir enfoncé (environ 2 secondes) un endroit quelconque de la zone configurable de l'écran.

## 2 Sélectionner les applications/fonctions souhaitées :

Une liste déroulante des fonctions/applications disponibles s'affiche. Les autres entrées peuvent être affichées en naviguant dans la liste. Pour ce faire, faire glisser votre doigt à la verticale en effectuant une légère pression sur l'écran.

## 3 Revenir à la page d'accueil :

Appuyer sur **←** ou effectuer un appui court sur la touche Raccrocher **☎**. La sélection est prise en compte.

## Applications et fonctions sélectionnables

### pour la zone Info

- Heure
- Alarme
- Calendrier


### pour la zone Applications

- Répertoire
- Liste d'appels
- Appel interne
- Rédiger SMS (spécifique au pays)

- Surveillance de pièce
- Appel direct
- Fonctions supplémentaires

## Pages Menu

### Page Menu « Applications »

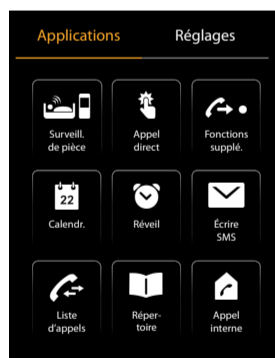

Utiliser les applications du téléphone

### Passer de la page d'accueil à la Page Menu Applications et inversement :

- ▶ Effectuer un appui court sur la touche Menu **☰**.

### Basculer entre les pages Menu :

- ▶ Appuyer sur la page souhaitée en haut de l'écran.

### Revenir en page d'accueil depuis n'importe quel endroit :

- ▶ Effectuer un appui court sur la touche **☎**.

### Si plusieurs éléments pouvant être affichés sont présents :

A droite de l'écran apparaît une barre de défilement.

- ▶ La faire glisser à la verticale, en exerçant une légère pression sur l'écran pour faire défiler l'affichage.

## Barre d'état et page d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

Appuyer sur la barre d'état pour ouvrir la page d'état et modifier les paramètres.




Enfin, appuyer sur **▲** ou sur la touche Raccrocher/Fin **☎**. Vous revenez en page d'accueil.



## Page des messages

Pour accéder à cette page, appuyer sur la touche Messages **✉** du clavier.

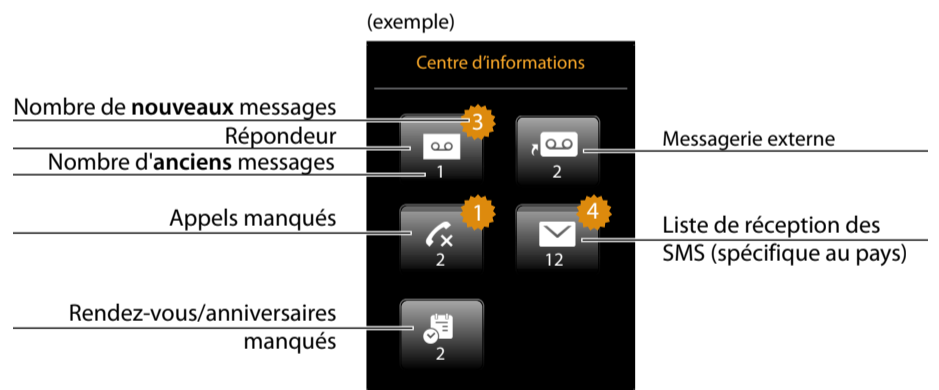

L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

- ▶ Appuyer sur un icône pour ouvrir la liste correspondante.

**Exception** : appuyer sur l'icône de la **messagerie externe** pour lancer un appel vers la messagerie externe. Aucune liste ne s'ouvre à l'écran.

### Fenêtre pop-up des messages

Dès qu'une **nouvelle entrée** apparaît dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages clignote (si elle est activée). La fenêtre pop-up des messages s'affiche et recouvre partiellement la page d'accueil.


Sous les icônes s'affiche le nombre de nouveaux messages dans chaque liste.

- ▶ **Fermer la fenêtre pop-up** : appuyer sur **✕** (en haut à droite).

- ▶ **Ouvrir une liste** : appuyer sur l'icône de la liste souhaitée.

Si la messagerie externe est configurée : appuyer sur **☎** n'ouvre aucune liste, mais la page des messages.

(exemple)

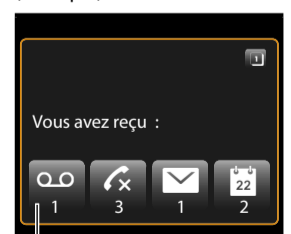

Répondeur et/ou Messagerie externe

Edité par

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



A3 1 0 0 8 - M2 4 0 4 - X 1 0 1 - 1 - 2 M 3