



Pode personalizar individualmente o ecrã em estado de repouso. Componha aplicações importantes, que deseja iniciar com um "Touch" directamente a partir do estado de repouso.



1 Mudar para o modo de configuração:

Premir **prolongadamente** (cerca de 2 segundos) em qualquer ponto livre da área configurável no ecrã.

2 Seleccionar aplicações/funções desejadas:

É apresentada uma barra de selecção com as funções/aplicações disponíveis. Ficam visíveis mais registos ao percorrer a lista. Para tal, deslize o dedo na vertical premindo sobre o ecrã.

3 Voltar ao ecrã no estado de repouso:

Premir em **←** ou premir brevemente a tecla Desligar. A selecção é gravada.

Aplicações e funções seleccionáveis

para área de informação

- 🕒 Hora
- 🌙 Despertador
- 📅 Calendário


para âmbito da aplicação

- 📅 Agenda Telef.
- 📞 Lista Chamadas
- 📧 Cham. Interna
- ✉ Escrever SMS (em função dos países)

- 🔊 Alerta de Ruído
- 📞 Chamada de um toque
- ♿ Acessibilidade


Páginas do menu

Página do menu "Aplicações"

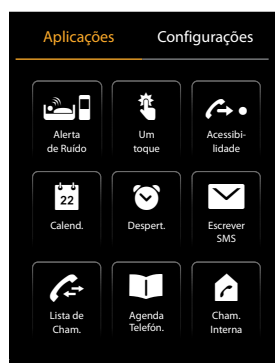

Iniciar as aplicações do telefone

Páginas do menu "Configurações"

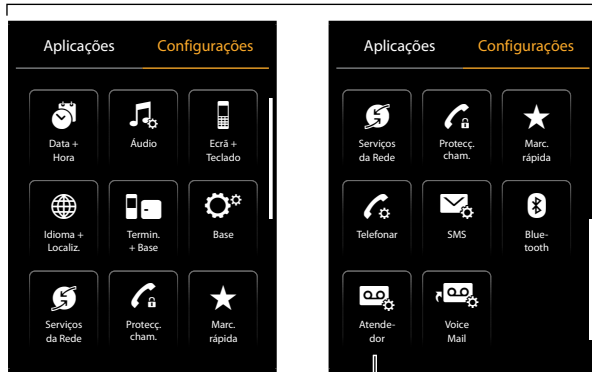

Adaptar as configurações do telefone às suas necessidades

apenas Gigaset S820A

Mudar do ecrã no estado de repouso para a página do menu Aplicações e voltar a mudar:

- ▶ Premir brevemente a tecla de menu.

Alternar entre as páginas do menu:

- ▶ No cabeçalho, premir na página desejada.

Para voltar de um qualquer ponto no menu para o ecrã no estado de repouso (estado de repouso):

- ▶ Premir a tecla **☎** brevemente.

Se existirem mais elementos que podem ser apresentados:

Aparece à direita no ecrã uma barra de deslocamento.

- ▶ Deslize **premir** na vertical sobre o ecrã, para percorrer a apresentação.

Barra de estado e página de estado

Os símbolos na barra de estado indicam as definições actuais e o estado de funcionamento do telefone.

Ao premir na barra, abre a página de estado para alterar as definições.




Para desligar premir em **▲** ou na tecla Desligar/Terminar **☎**. Volta para o ecrã em estado de repouso.



Página de mensagens

Pode aceder a esta página premindo a tecla de mensagens **✉** no teclado.

(Exemplo)

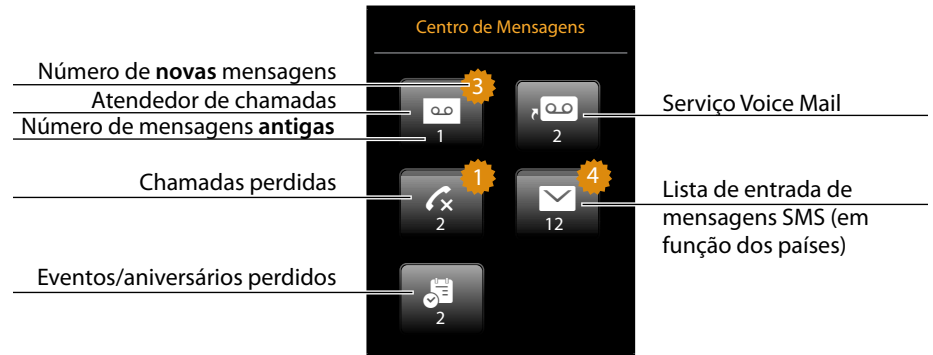

O símbolo para o serviço Voice Mail é sempre apresentado se o respectivo número estiver gravado no telefone. As outras listas só são apresentadas se contiverem mensagens.

- ▶ Prima um símbolo para aceder à lista correspondente.

Excepção: ao premir o símbolo do **serviço Voice Mail**, o número do serviço Voice Mail é marcado. Não é aberta nenhuma lista no ecrã.

Pop-Up de mensagens


Assim que receber um **novo registo** numa lista, é emitido um sinal de aviso. A tecla de mensagens também pisca (se activada). A Pop-Up de mensagens é apresentada e sobrepõe parcialmente o ecrã em estado de repouso.

Por baixo dos símbolos, é indicado o número de mensagens novas na respectiva lista.

- ▶ **Fechar Pop-Up:** premir em **✕** (em cima, à direita).

- ▶ **Aceder à lista:** premir o respectivo símbolo da lista. Se o serviço Voice Mail estiver configurado: ao premir em **☎** não é aberta nenhuma lista, mas a página de mensagens.

(Exemplo)

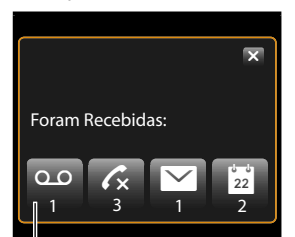

Atendedor de chamadas e/ou serviço Voice Mail

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Sujeito a disponibilidade.

Todos os direitos reservados. Reservados direitos de modificação.

www.gigaset.com



A3 1 008 - M2 404 - X1 05 - 1 - 5743