


Gigaset S820/S820A – Touch & Type



Pantalla en estado de reposo (configurable de forma individual)

La pantalla en estado de reposo puede configurarse según sus gustos y necesidades. Establezca las aplicaciones importantes que desee iniciar directamente desde el estado de reposo con un simple "toque".

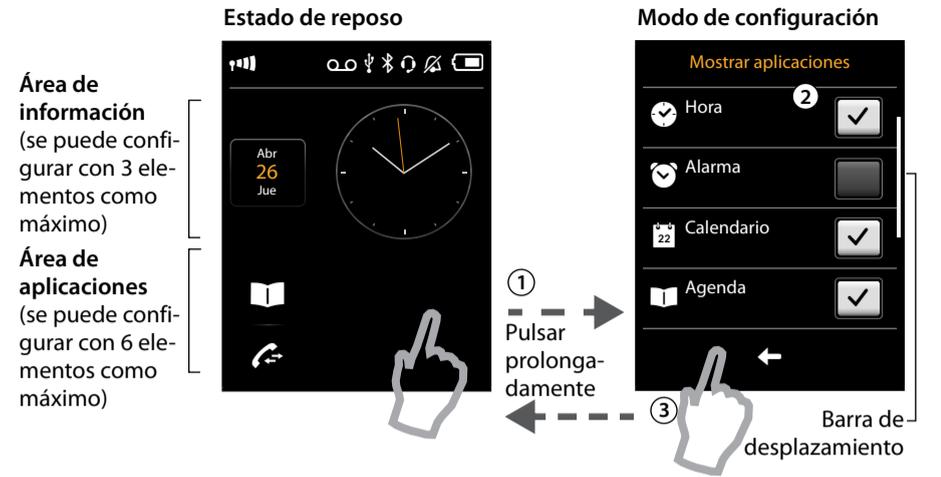

- Cambiar al modo de configuración:**
Pulsar **prolongadamente** (unos 2 seg.) en cualquier posición libre de la zona configurable en la pantalla.
- Seleccionar las aplicaciones/funciones deseadas.**
Se muestra una lista de selección con las funciones/aplicaciones disponibles. Desplazándose por la lista pueden verse más posibilidades. Para ello, deslice verticalmente el dedo por la pantalla.
- Volver a la pantalla en estado de reposo:**
Pulsar **prolongadamente** o pulsar brevemente la tecla de colgar. Se añaden las aplicaciones/funciones seleccionadas.

Aplicaciones y funciones seleccionables


| para el área de información | para el área de aplicaciones | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Hora | Agenda | Monitor de vigilancia |
| Alarma | Lista llamadas | Marcación rápida |
| Calendario | Llamada interna | |

Páginas del menú



- Iniciar aplicaciones del teléfono
- Adaptar la configuración del teléfono a sus necesidades
- Cambiar desde la pantalla en estado de reposo a la página de menú Aplicaciones y atrás:**
▶ Pulsar brevemente la tecla de menú.
- Cambiar entre las páginas de menú Aplicaciones y Configuración:**
▶ En el encabezado, pulsar la página deseada.
- Desde cualquier lugar del menú, volver a la pantalla en estado de reposo (estado de reposo):**
▶ Pulsar brevemente la tecla de colgar.
- Si hay más elementos de los que pueden mostrarse:**
A la derecha en la pantalla aparece una barra de desplazamiento.
▶ Pulsándola, moverse verticalmente por la pantalla para navegar por la vista.

Barra de estado y página de estado

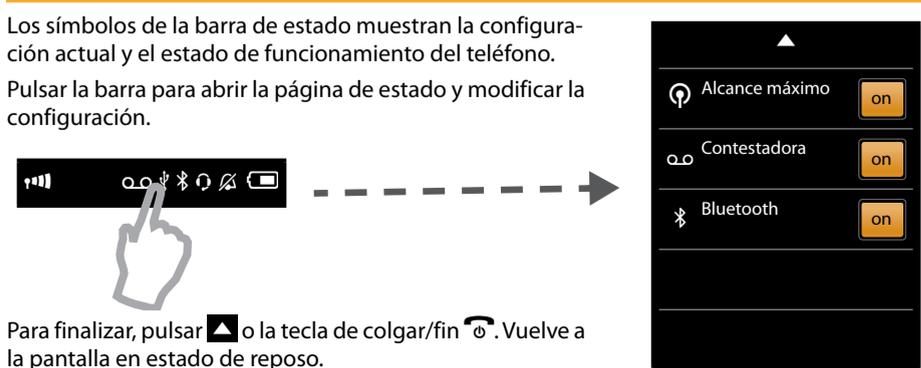

Página de mensajes

Puede acceder a esta página pulsando la tecla de mensajes en el teclado.



- El icono para el contestador automático de red se visualiza siempre si su número está programado en el teléfono. Las demás listas solo se visualizan si se dispone de algún mensaje.
- ▶ Pulsar sobre un icono para abrir la lista correspondiente.
Excepción: si pulsa el icono del **contestador automático de red** se marcará el número del contestador automático de red que esté configurado. En la pantalla no se abre ninguna lista.

Ventana emergente de mensajes

Cada vez que se introduce un **nuevo registro** en alguna de las listas, suena un tono de indicación. Además, la tecla de mensajes parpadea (en caso de estar activada dicha función). Aparece la ventana emergente de mensajes cubriendo parcialmente la pantalla en estado de reposo.

- Debajo de los símbolos se indica el número de mensajes nuevos en la lista correspondiente.
- ▶ **Cerrar la ventana emergente:** pulsar **X** (esquina superior derecha).
 - ▶ **Abrir una lista:** pulsar el símbolo correspondiente. En caso de que el contestador automático de red esté configurado: al pulsar **prolongadamente** no se abre ninguna lista, sino que se toma la línea y se llama al número del contestador configurado.

