

# Gigaset

DL500 A  
DX600 A ISDN  
DX800 A all in one

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN en DL500A – uw veelzijdige huisgenoot

---

... overtuigt van binnen én van buiten. Het toestel overtuigt zowel met zijn 3,5" TFT-display met heldere kleurenweergave als met zijn uitstekende geluidskwaliteit en zijn elegante design. Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

## **Bluetooth, Ethernet-, DECT- en (toestelspecifiek) FAX-aansluiting**

Verbind uw Gigaset via Ethernet met internet en PC. Maak gebruik van openbare en persoonlijke telefoonboeken op internet (→ pagina 41). Synchroniseer het telefoonboek van uw Gigaset met het telefoonboek van uw mobiele telefoon met Bluetooth en uw telefoonboek op uw PC.

## **Telefoonboek met vCards – kalender en afspraakbeheer**

Sla telefoonnummers en andere gegevens op in het lokale telefoonboek (→ pagina 40). Voer afspraken en verjaardagen in de kalender in en laat u zich aan deze herinneren.

## **Gebruik uw Gigaset als telefooncentrale**

Meld tot zes handsets aan en maak gebruik van het antwoordapparaat van uw Gigaset.

Via Bluetooth kunt u tot vijf GSM-telefoons aanmelden. U kunt één van deze mobiele telefoons verbinden met de basistelefoon en zo via de bijbehorende GSM-verbinding telefoneren – **Link2mobile**.

## **Ga met uw Gigaset online**

Maak gebruik van het **Infocenter** van uw telefoon en vraag speciaal voor uw toestel ontworpen informatie op vanaf het internet en bekijk deze op het display van de telefoon.

## **Zorg dat u niet wordt gestoord**

Schakel de displayverlichting 's nachts uit (→ pagina 50), maak gebruik van de tijdsturing voor oproepen (→ pagina 51) of schakel oproepen zonder NummerWeergave gewoon uit (→ pagina 52).

## **Overige praktische tips**

Kopieer het telefoonboek van een Gigaset-handset (→ pagina 41), maak gebruik van de programmeerbare functietoetsen (→ pagina 49) voor snelkiezen en snelle toegang tot belangrijke functies, telefoneren comfortabel met uw headset, lees uw e-mailberichten (zonder PC) op uw telefoon.

## **Configureer uw Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN eenvoudig met behulp van de wizards**

Deze wizards vragen de MSN's van uw ISDN-aansluiting en de algemene VoIP-providergegevens (providerspecifiek) op en ondersteunen u bij het aanmelden van uw handsets en bij het toewijzen van de inkomende en uitgaande lijnen voor uw basistelefoon, handsets, faxapparaat en het geïntegreerde antwoordapparaat (→ pagina 16).

## Milieu

Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Gebruiksaanwijzingen

In deze gebruiksaanwijzing wordt alleen het in gebruik nemen van uw Gigaset-toestel en zijn belangrijkste functies beknopt beschreven.

Een uitgebreide beschrijving van het toestel en zijn functies en een beschrijving van de bijbehorende webconfigurator vindt u op de meegeleverde CD. Met de webconfigurator (webinterface van de telefoon) kunt u de telefoon via de PC instellen.

Deze handleidingen zijn in PDF-formaat. Om deze te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Reader® nodig. De Adobe® Reader® vindt u ook op de CD of op internet onder [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Meer informatie over uw toestel vindt u op internet onder:

[www.gigaset.com/gigasetDX800A](http://www.gigaset.com/gigasetDX800A) (Gigaset DX800A all in one)

[www.gigaset.com/gigasetDX600A](http://www.gigaset.com/gigasetDX600A) (Gigaset DX600A ISDN)

[www.gigaset.com/gigasetDL500A](http://www.gigaset.com/gigasetDL500A) (GigasetDL500A)

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties!


**Veel plezier met uw nieuwe toestel!**

## Let op

Om de **display-taal** te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- ▶ Rechts op de displaytoets  drukken.
- ▶ Achtereenvolgens op de toetsen      drukken.
- ▶ De onderkant/bovenkant van de navigatietoets  net zo vaak indrukken tot de juiste taal is geselecteerd. Vervolgens rechter displaytoets indrukken.

# Beknopt overzicht van de basistelefoon

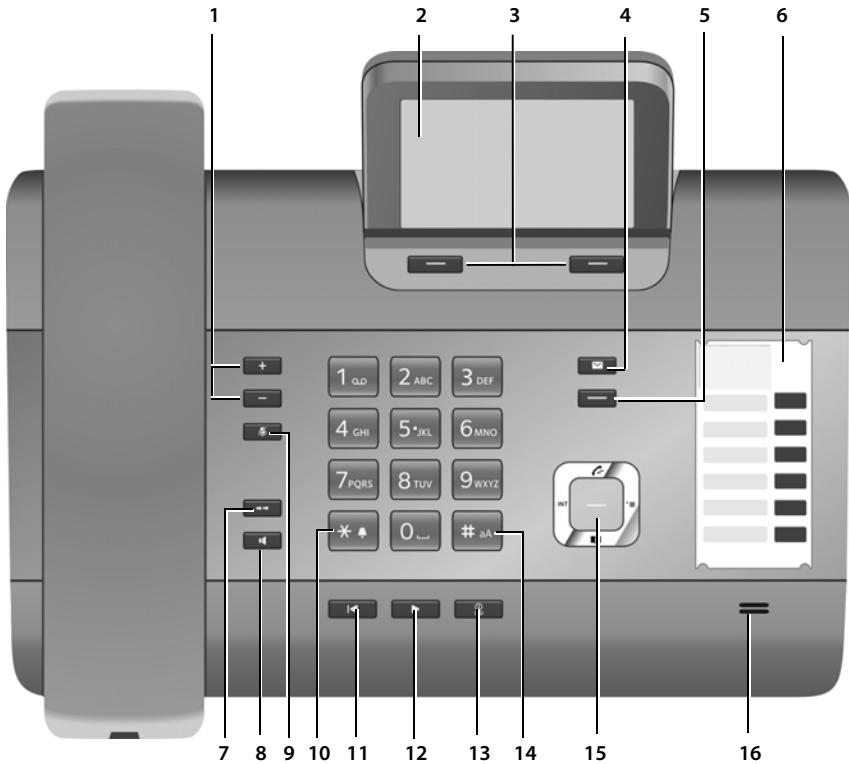

1 **Volume instellen** = zachter; = harder

Tijdens gesprek/tijdens het beluisteren van berichten: volume van luidspreker/hoorn;  
tijdens het signaleren van externe oproepen: volume van het belsein

2 **Display**

3 **Displaytoetsen** (programmeerbaar; pagina 49)

In het menu: situatie-afhankelijke functies

4 **Berichttoets** (pagina 39)

Toegang tot bellerslijst en berichtenlijsten;  
knippert: nieuw bericht/nieuwe oproep of nieuwe firmware resp. nieuw provider-profiel

5 **Einde-/terug-toets** (rode toets)

Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken)

6 **Functietoetsen** (programmeerbaar; pagina 49)

7 **Numerherhaling**

Numerherhalingslijst openen (pagina 39)

8 **Handsfree-toets**

9 **Mute-toets**

tijdens het gesprek: microfoon in- en uitschakelen

10 **\*-toets**

Besignalen aan/uit (lang indrukken);  
Tekst invoeren: tabel met speciale tekens

11 **Terug-toets** voor antwoordapparaat

Tijdens de weergave: terug naar het begin van het bericht / vorige bericht

12 **Berichten beluisteren**

Weergave van berichten in-/uitschakelen

13 **Aan/uit-toets** voor antwoordapparaat

Antwoordapparaat in-/uitschakelen (pagina 44)

14 **#-toets**

Bij tekstinvoer: wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers

15 **Navigatietoets**

16 **Microfoon**

# Symbolen op het display

## Display in de ruststand (voorbeeld)

Status van de basistelefoon (twee regels)		06:30	
Actuele maand/jaar	Maa 2010	M D W D V Z Z	Afspraak in kalender
Tijd	13:52	0 0 1 1 1 1 1	ingevoerd
Interne naam	INT 1	1 1 1 1 1 2 2	Actuele dag
		2 2 2 2 2 2 2	
		2 3	
	Oproepen		Kalender

**Statusweergave in de kopregels:** de volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van de basistelefoon weergegeven:

	Antwoordapparatsymbool
	<b>DX600A/DX800A:</b> 1/ 2/ 3 Nummers van de ingeschakelde antwoordapparaten (oranje=aan)
	<b>DL500A:</b> (oranje:) antwoordapparaat ingeschakeld
	Eco-modus+ ingeschakeld (wit), Eco-modus+ en Eco-modus ingeschakeld (groen)
	Bluetooth ingeschakeld;  Bluetooth-headset aangesloten;
	GSM-telefoon met Bluetooth verbonden
	Belsignalen uitgeschakeld (pagina 52) vervangen door  als de attentietoon ingeschakeld is.
	Wekker ingeschakeld met wektijd
	Aantal nieuwe berichten:
	◆ In de lijst met gemiste afspraken
	◆ in de (pagina 43)SMS-lijst of de e-maillijst
	◆ In de lijst met gemiste oproepen (pagina 39)
	◆ op het antwoordapparaat/voicemail

## Signaleren van


Externe oproep

Interne oproep

Antwoordapparaat neemt op

Wekker

Afspraak / verjaardag

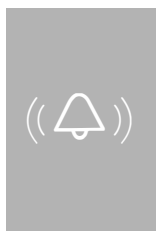

# Inhoudsopgave

---

<b>Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN en DL500A – uw veelzijdige huisgenoot</b> .....	<b>1</b>
<b>Beknopt overzicht van de basistelefoon</b> .....	<b>3</b>
<b>Symbolen op het display</b> .....	<b>4</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
<b>De eerste stappen</b> .....	<b>8</b>
Inhoud van de verpakking controleren .....	8
Basistelefoon plaatsen .....	9
Basistelefoon aansluiten .....	10
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:	
Basistelefoon in gebruik nemen – installatiewizard .....	16
Datum en tijd .....	33
Het toestel aan uw voorkeuren aanpassen .....	35
<b>Telefoneren</b> .....	<b>36</b>
Extern bellen .....	36
Intern bellen .....	36
Gesprek beëindigen .....	37
Oproep beantwoorden .....	37
Handsfree telefoneren/meeluisteren in-/uitschakelen- .....	37
Microfoon van de basistelefoon uitschakelen .....	38
Telefoneren met netwerkdiensten .....	38
<b>Lijsten gebruiken</b> .....	<b>39</b>
Nummerherhalingslijst .....	39
Bellerslijsten .....	39
Lijsten openen met de berichttoets .....	39
<b>Telefoonboeken gebruiken</b> .....	<b>40</b>
Lokaal telefoonboek van de basistelefoon .....	40
Online-telefoonboeken gebruiken .....	41
Persoonlijk online-adresboek gebruiken .....	42
Gigaset.net-telefoonboek gebruiken (Gigaset DX800A) .....	42
<b>SMS (tekstberichten)</b> .....	<b>43</b>
SMS-bericht schrijven/versturen .....	43
SMS-berichten ontvangen .....	43
SMS lezen, lijsten beheren .....	43
<b>Antwoordapparaat van de basistelefoon bedienen</b> .....	<b>44</b>
Antwoordapparaat bedienen via de basistelefoon .....	44
Meeluisteren in-/uitschakelen .....	46
Bediening op afstand .....	46

<b>Bluetooth-toestellen aanmelden</b> .....	<b>48</b>
Bluetooth-headset: gebruiken .....	48
GSM-telefoons gebruiken– Link2mobile .....	49
<b>Basistelefoon configureren</b> .....	<b>49</b>
Snelle toegang tot functies en nummers .....	49
Display instellen .....	50
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen .....	51
Belsignalen instellen .....	51
Attentiesignalen in-/uitschakelen .....	52
Systeem-PIN wijzigen .....	52
Eigen regiocode instellen .....	52
<b>Klantenservice</b> .....	<b>53</b>
Vragen en antwoorden .....	54
Goedkeuring .....	54
<b>Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one</b> .....	<b>55</b>
<b>Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN</b> .....	<b>60</b>
<b>Menu-overzicht Gigaset DL500A</b> .....	<b>64</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>67</b>
<b>Nummerplaatje - functietoetsen van opschrift voorzien</b> .....	<b>70</b>



# Veiligheidsinstructies

## Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van de basistelefoon.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels voor de fax-, vaste telefoonnet-, ISDN-, LAN- en hoorn-aansluitingen en sluit deze alleen op de hiervoor bedoelde aansluitingen aan.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Plaats het toestel niet in een badkamer of doucheruimte. Het toestel is niet spatwaterdicht.



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.




Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

## Opmerkingen

- ◆ Op de analoge TAE-aansluitingen en aan de ISDN-aansluitingen mag alleen eindapparatuur worden aangesloten die binnenshuis (in gebouwen) wordt gebruikt.
- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

# De eerste stappen

## Inhoud van de verpakking controleren

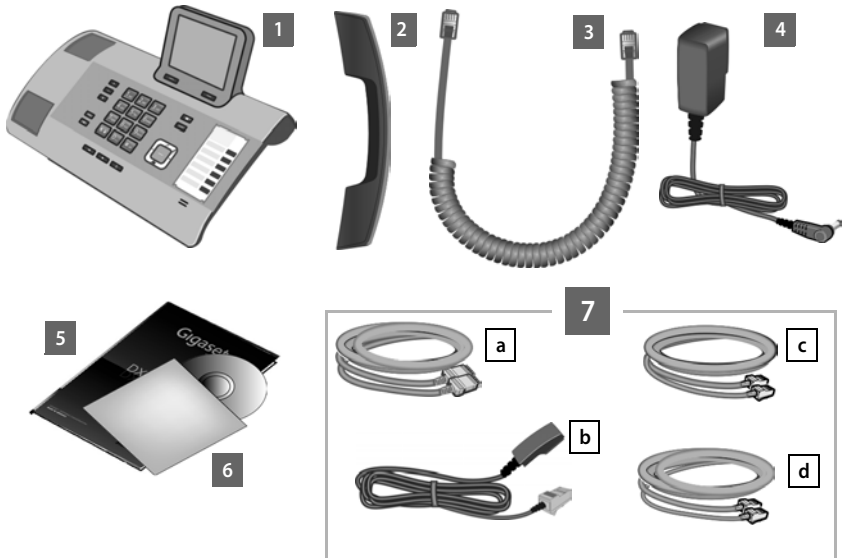

- 1 een basistelefoon
- 2 een hoorn voor de basistelefoon
- 3 een spiraalsnoer voor de aansluiting van de hoorn op de basistelefoon
- 4 een netsnoer voor de aansluiting van de basistelefoon op het lichtnet
- 5 deze beknopte gebruiksaanwijzing
- 6 een CD
- 7 diverse aansluitsnoeren (toestelspecifiek):

**Gigaset DX800A all in one:**

- een Ethernet-LAN-kabel **a** (cat 5 met 2 RJ45 western-modular-stekkers) voor de aansluiting op een router (LAN/internet) of PC
- een telefoonsnoer **b** voor de aansluiting op het analoge vaste telefoonnet (TAE RJ45 8-polig; de buitenste 2 polen zijn in gebruik, het snoer is licht afgevlakt)
- een telefoonsnoer **c** voor de aansluiting op het ISDN-net (8-polig met 2
- een kabel **d** voor de aansluiting van een faxapparaat op de basistelefoon (6 polig met 2

**Gigaset DX600A ISDN:**

- een Ethernet-LAN-kabel **a** (cat 5 met 2 RJ45 western-modular-stekkers) voor de aansluiting op een router (LAN/internet) of PC

- een telefoonsnoer **[c]** voor de aansluiting op het ISDN-net (8-polig met 2 miniwestern-stekkers 8/8; de binnenste 4 polen zijn in gebruik, het snoer is licht afgevlakt)
- een kabel **[d]** voor de aansluiting van een faxapparaat op de basistelefoon (6-polig met 2 miniwestern-stekkers 6/6)

#### Gigaset DL500A:

- een Ethernet-LAN-kabel **[a]** (cat 5 met 2 RJ45 western-modular-stekkers) voor de aansluiting op een router (LAN/internet) of PC
- een telefoonsnoer **[b]** voor de aansluiting op het analoge vaste telefoonnet (TAE RJ11 6-polig)

#### Firmware-updates

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de functies van uw basistelefoon vanaf firmware-versie 56.00.

Zodra er nieuwe of verbeterde functies voor uw Gigaset beschikbaar zijn, worden er updates voor de basis-firmware ter beschikking gesteld, die u naar uw basistelefoon kunt downloaden. Als er hierdoor wijzigingen in de bediening van de basistelefoon ontstaan, wordt er tevens een nieuwe uitgebreide gebruiksaanwijzing op het internet geplaatst. Aanvullingen op de gebruiksaanwijzing vindt u op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Selecteer hier het product. U wordt doorgeschakeld naar de productpagina van uw basistelefoon. U vindt daar een link naar de gebruiksaanwijzingen.

## Basistelefoon plaatsen

De basistelefoon is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 C en +45 C.

- ▶ Plaats de basistelefoon op een centrale plaats in uw huis.

#### Let op

Als u handsets wilt gebruiken in combinatie met uw basistelefoon, let dan op het maximale bereik van de basistelefoon. Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde **Eco-modus**.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

#### Let op

- ◆ Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat uw Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basistelefoon aansluiten

De onderstaande afbeelding geeft alle aansluitingen van uw basistelefoon weer. De afzonderlijke aansluitingen worden hieronder gedetailleerd beschreven.

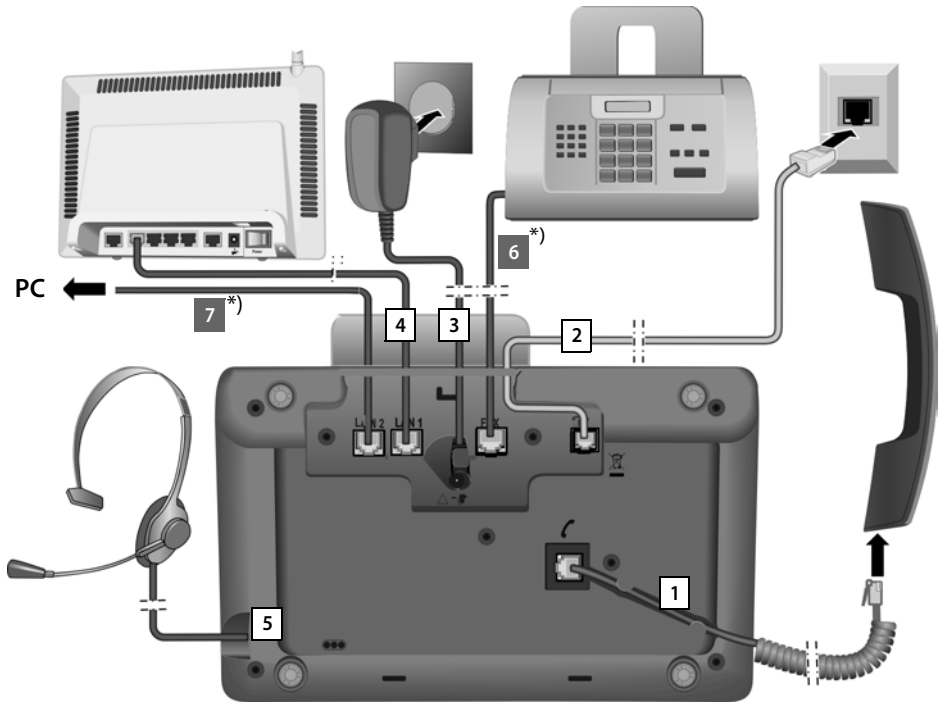

De volgende stappen in de aangegeven volgorde doorvoeren:

- 1 Hoorn op de basistelefoon aansluiten.
- 2 Basistelefoon aansluiten op het telefoonnet.
- 3 Basistelefoon aansluiten op het lichtnet.
- 4 Basistelefoon aansluiten op de router - voor toegang tot het internet (aansluiting via router en modem of via router met geïntegreerd modem) en voor het configureren van de basistelefoon met de webconfigurator.
- 5 Draadgebonden headset aansluiten op de basistelefoon.

\*) Extra toestel specifieke aansluitingen:


**6 Gigaset DX600A ISDN:/DX800A:**

Basistelefoon verbinden met een faxtoestel.


**7 Gigaset DX800A all in one:**

Op de tweede LAN-aansluiting **LAN2** kunt u de basistelefoon aansluiten op een PC (optioneel) - bijvoorbeeld om de PC op de router aan te sluiten. De basistelefoon neemt de rol van een switch op zich.


## 1. Hoorn op de basistelefoon aansluiten

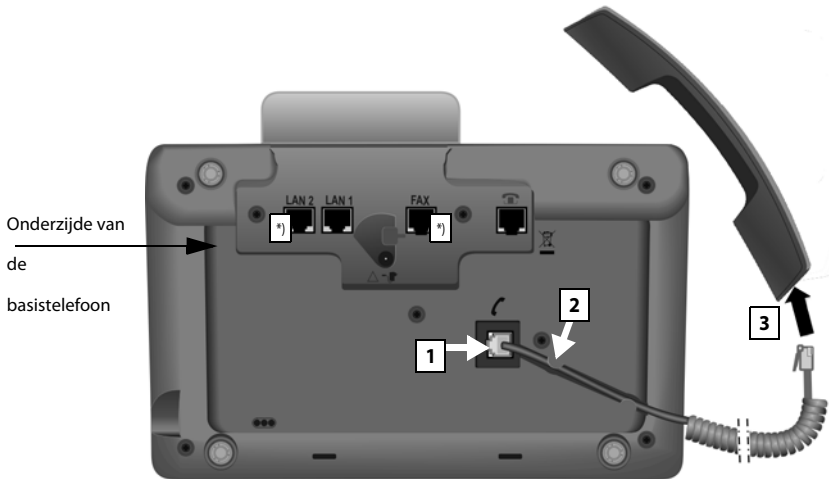

\*) De aansluitingen LAN2 en FAX zijn niet op alle apparaten aanwezig.

- 1 Steek de stekker van het langere uiteinde (zonder spiraal) van het aansluitsnoer in de aansluiting met het symbool  aan de onderzijde van de basistelefoon.
- 2 Leid het rechte gedeelte van de kabel door de kabelgeleiding.
- 3 Steek de andere stekker van het telefoonsnoer in de aansluiting van de hoorn.

## 2. Basistelefoon aansluiten op het telefoonnet

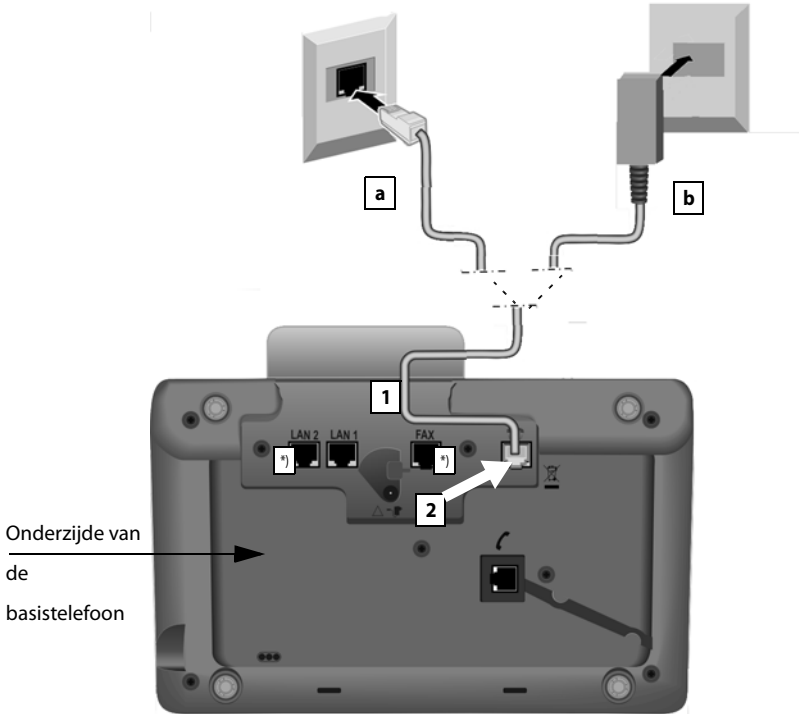


\*) De aansluitingen LAN2 en FAX zijn niet op alle apparaten aanwezig ( → pagina 10)

- 1 Voer één uiteinde ( → pagina 8) van het telefoonsnoer van achteren door de uitsparing in de behuizing.


### Gigaset DX800A all in one:

- Als u de telefoon wilt aansluiten op het ISDN-netwerk, dan gebruikt u hiervoor de 8-polige kabel met 2 miniwestern-stekkers 8/8 ( → pagina 8, kabel 7c).
- Gebruik de TAE-aansluitkabel met RJ11-stekkers voor de aansluiting op het analoge telefoonnet ( → pagina 8, kabel 7b).


**Uw toestel herkent automatisch op welke lijn het is aangesloten. De installatiewizard vraagt u op een later tijdstip alle noodzakelijke instellingen voor de actuele aansluiting in te voeren ( → pagina 16).**

- 2 Steek het telefoonsnoer in de aansluiting met het symbool  aan de onderzijde van de basistelefoon.
- 3 Sluit daarna het telefoonsnoer aan op uw telefoonaansluiting (3a ISDN of 3b analoge vaste net).

### 3. Basistelefoon aansluiten op het lichtnet

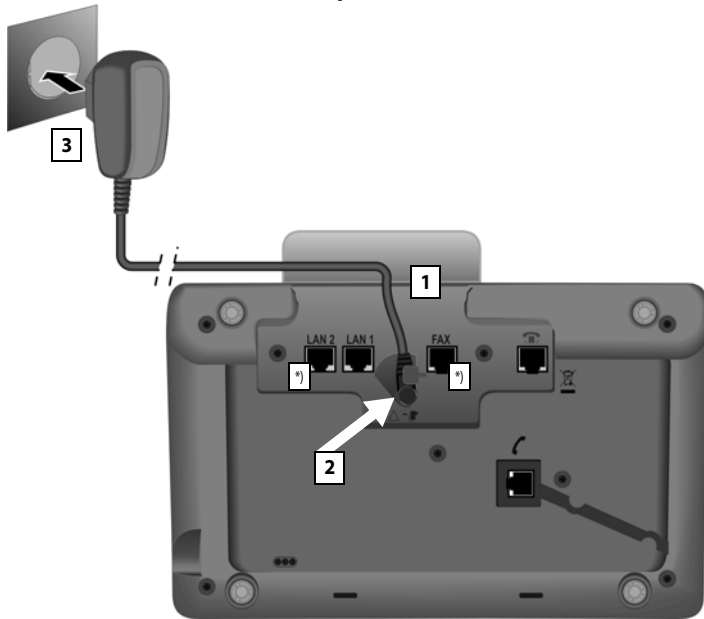

\*) De aansluitingen LAN2 en FAX zijn niet op alle apparaten aanwezig (→ pagina 10)

- 1 Voer één uiteinde van het netsnoer van achteren door de uitsparing in de behuizing.
- 2 Steek de stekker in de aansluiting met het symbool  aan de onderzijde van de basistelefoon
- 3 Sluit **daarna** het netsnoer aan op het lichtnet.

#### Let op

- ◆ Het netsnoer moet **altijd zijn aansloten**, omdat de basistelefoon niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend het **meegeleverde** netsnoer en telefoonsnoer.

Gigaset DX800A all in one, DL500A:

De **stekkerindeling** van telefoonsnoeren voor het analoge vaste netwerk kan verschillen. De juiste stekkerindeling vindt u in de appendix van de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de meegeleverde CD.

De software van de basistelefoon wordt geladen. Na een korte tijd verschijnt het rustdisplay op de basistelefoon; het toestel bevindt zich in de ruststand.

**U kunt nu al met uw basistelefoon telefoneren via het vaste telefoonnet resp. ISDN-net en u bent bereikbaar onder uw vaste telefoonnummer resp. het hoofdnummer van uw ISDN-aansluiting!**

**Het antwoordapparaat van de basistelefoon is ingeschakeld en maakt gebruik van een standaardmeldtekst (→ pagina 44).**

#### 4. Basistelefoon aansluiten op een router (internet) of PC

Op de **Gigaset DX800A all in one** wordt de aansluiting op een router met name gebruikt voor de internettelefonie VoIP (**Voice over Internet Protocol**). Voor de basistelefoon kunt u tot zes accounts (VoIP-nummers) bij één of verschillende VoIP-aanbieders aanvragen en op de basistelefoon configureren.

**Alle uitvoeringen van de basistelefoon** hebben voor de volgende functies een verbinding met de router nodig:

- ◆ U wilt geïnformeerd worden, zodra er nieuwe software voor uw basistelefoon op het internet beschikbaar is en deze op uw basistelefoon opslaan.
- ◆ Uw basistelefoon moet de datum en tijd overnemen van een tijdservers op het internet.
- ◆ U wilt met uw basistelefoon online gaan, d.w.z. het **Infocenter** gebruiken, Infodiensten laten weergeven of telefoonnummers opzoeken in een online-telefoonboek.

Een verbinding van de basistelefoon naar de PC (via router of rechtstreeks) is nodig als u gebruik wilt maken van de volgende functies van uw basistelefoon:


- ◆ U wilt uw basistelefoon configureren via zijn eigen webconfigurator.
- ◆ U wilt gebruik maken van de extra software "**Gigaset QuickSync over Ethernet**" om nummers via de PC te kiezen (bijvoorbeeld nummers uit het PC-telefoonboek) of om afbeeldingen en ringtones vanuit uw PC naar de basistelefoon te kopiëren.

Voor de aansluiting op internet heeft u een router nodig die via een modem (is eventueel in de router geïntegreerd) met internet is verbonden.

##### — Informatie over de Gigaset DX800A all in —

- ◆ Voor telefonie via internet heeft u een breedbandaansluiting nodig (bijvoorbeeld DSL) met flatrate (aanbevolen) resp. volume-afrekening en een router die uw telefoon aansluit op internet. Een lijst met aanbevolen routers vindt u op internet onder:  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)  
Open hier de FAQ-pagina en selecteer uw Gigaset IP-toestel. Zoek bijvoorbeeld op "Router".
- ◆ De basistelefoon beschikt nog over een tweede LAN-aansluiting waarmee u bijvoorbeeld uw PC kunt verbinden met het internet (router).
- ◆ **Omgang met persoonlijke gegevens:** Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u op internet:  
[www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)



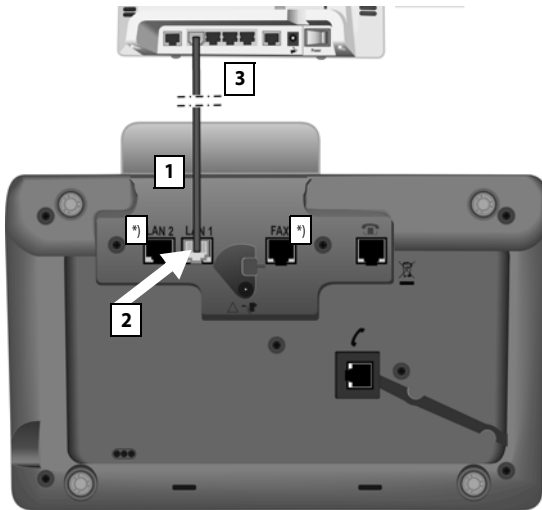

\*) De aansluitingen LAN2 en FAX zijn niet op alle apparaten aanwezig ( → pagina 10)

- 1 Leid een uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel (cat 5 met 2 RJ45 western-modular-stekkers) van achter door de uitsparing in de behuizing.
- 2 Deze stekker van de Ethernet-kabel in de LAN-aansluiting aan de onderzijde van de basistelefoon steken.
- 3 De tweede stekker van de Ethernet-kabel in een LAN-aansluiting van de router steken.

**Gigaset DX800A all in one:**

**U kunt nu al VoIP-verbindingen tot stand brengen via het Gigaset.net**  
( → pagina 42).

**Gigaset DL500A:**

Hiermee is de basistelefoon in gebruik genomen.  
Lees verder op pagina 33, "Datum en tijd".

## Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one: Basistelefoon in gebruik nemen – installatiewizard

Zodra de telefoon is aangesloten op het lichtnet, wordt de firmware gestart. Als er op de basistelefoon nog geen verbindingen zijn aangemaakt, wordt de installatiewizard gestart. Met deze wizard kunt u alle instellingen voor uw telefoon uitvoeren.

### — Informatie over de Gigaset DX800A all in —

Het toestel controleert op welke telefoonaansluiting (analoge vaste telefoonnet of ISDN) het is aangesloten.

Op het display wordt de volgende melding weergegeven:



► Druk op de displaytoets **Ja** om de installatie te starten.

### — Opmerkingen —

- ◆ De installatiewizard wordt alleen gestart als er nog geen verbindingen op de basistelefoon zijn geconfigureerd. Als er al verbindingen zijn geconfigureerd, kunt u de VoIP- en de ISDN-wizard afzonderlijk starten via het menu.
- ◆ De installatiewizard kunt u alleen op de basistelefoon gebruiken, **niet** op een aangemelde handset.



In het kader van de installatiewizard worden achtereenvolgens meerdere afzonderlijke wizards gestart. Welke afzonderlijke wizards op uw toestel worden gestart, is afhankelijk van het type toestel en de aansluitingen waarop het toestel is aangesloten. De installatiewizard bestaat uit de volgende afzonderlijke wizards:

- 1 ISDN-wizard
- 2 IP-wizard
- 3 Registratiewizard
- 4 Verbindingswizard

In onderstaande tabel kunt u zien, welke van de volgende stappen voor uw toestel en uw aansluiting worden uitgevoerd en welke afzonderlijke wizard wordt gestart.

Aansluiting	Verloop
Gigaset DX600A ISDN	1. ISDN-wizard ( → pagina 17) 3. Registratiewizard 4. Verbindingswizard
Gigaset DX800A all in one bij aansluiting op ISDN en VoIP	1. ISDN-wizard ( → pagina 17) 2. IP-wizard 3. Registratiewizard 4. Verbindingswizard
Gigaset DX800A all in one bij aansluiting op het vaste telefoonnetwerk en VoIP	2. IP-wizard ( → pagina 20) 3. Registratiewizard 4. Verbindingswizard

**Let op:**

- ◆ Als de installatiewizard ingeschakeld is, heeft geen handset toegang tot het menu **Instellingen** van de basistelefoon.
- ◆ Om de installatiewizard vroegtijdig te verlaten, drukt u de rode Einde-toets  **lang** in. Alle wijzigingen die u al met **OK** heeft opgeslagen, blijven behouden.
- ◆ Om een instelling over te slaan, drukt u links op de navigatietoets  of op de displaytoets **Nee**.

**1. ISDN-wizard - MSN's van de aansluiting opvragen/invoeren**

Wordt opgestart op de **Gigaset DX600A ISDN**, **Gigaset DX800A all-in-one** met ISDN-aansluiting.

**Voorwaarde:** u heeft de basistelefoon aangesloten op het ISDN-netwerk.

Bij de opdrachtbevestiging voor de ISDN-aansluiting heeft u van uw netwerk aanbieder meerdere eigen telefoonnummers (MSN's) ontvangen. U kunt maximaal 10 telefoonnummers (MSN's) op uw basistelefoon opslaan. Als op uw basistelefoon nog geen MSN is ingevoerd, kunt u met de ISDN-wizard de MSN-nummers van uw aansluiting opvragen, d.w.z. oproepen bij de telefooncentrale (automatisch detecteren van MSN-nummers) resp. handmatig invoeren.

**Let op**

Niet alle ISDN-providers ondersteunen de automatische herkenning van MSN-nummers. Als deze functie niet wordt ondersteund, moet u de MSN-nummers van uw aansluiting handmatig invoeren.



- ▶ Druk op de displaytoets **Ja** om de installatie te starten.



- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om de automatische herkenning van MSN-nummers te starten. Dit kan enige tijd in beslag nemen. In het display wordt **ISDN-nummers (MSN's) worden gedetecteerd.** weergegeven.



Nadat de MSN-nummers zijn opgevraagd, wordt de lijst met MSN's weergegeven.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om de ISDN-wizard te beëindigen. Op het display wordt **ISDN-installatie gereed** weergegeven.

### Let op

U kunt de namen van de MSN-nummers wijzigen (zie uitgebreide gebruiksaanwijzing van de basistelefoon op de meegeleverde CD).


Als er geen MSN's zijn opgevraagd, wordt **Geen MSN's gevonden** weergegeven. U wordt gevraagd, uw MSN-nummers zelf in te voeren:



▶ Druk op de displaytoets **OK** om de MSN's handmatig in te voeren.



▶ Voer via de nummertoeets een naam in voor MSN1 (maximaal 16 tekens). Als u niets invoert, wordt **MSN1** gebruikt.

▶ Druk op de **onderkant** van de navigatietoets  om over te schakelen naar het invoeren van MSN's.



▶ Voer uw eerste MSN in (zonder regi-onummer); maximaal 20 cijfers).

▶ Druk nogmaals op de onderzijde van de navigatietoets om over te schakelen naar het volgende veld.

▶ Herhaal bovenstaande procedure om de volgende MSN's in te voeren.

▶ Na het invoeren van de laatste MSN: Druk op de displaytoets **Opslaan**.

Op het display wordt ISDN-installatie gereed weergegeven.

### Gigaset DX800A all in one:

Lees verder op pagina 20, "2. VoIP-wizard – VoIP-instellingen invoeren".

### Gigaset DX600A ISDN:

Lees verder op pagina 26, "3. Registratiewizard".

## 2. VoIP-wizard – VoIP-instellingen invoeren

Wordt gestart op de **Gigaset DX800A all-in-one**.

De volgende melding verschijnt:



Om via het internet (VoIP) te kunnen bellen met willekeurige deelnemers in het internet, het vaste telefoonnet en het mobiele telefoonnet heeft u een VoIP-provider nodig die de VoIP-standaard SIP ondersteunt.

**Voorwaarde:** u heeft zich (bijvoorbeeld via uw PC) aangemeld bij een dergelijke VoIP-provider en ten minste een VoIP-account (IP-account) laten aanmaken.

Om VoIP te kunnen gebruiken, moet u nu de toegangsgegevens van uw VoIP-account invoeren. Alle vereiste gegevens krijgt u van uw VoIP-provider. Dit zijn:

#### Of:

- ◆ Uw gebruikersnaam  
(indien vereist door uw VoIP-provider).  
Dit is de gebruikersnaam van uw IP-account (caller-ID), vaak identiek aan uw telefoonnummer.
- ◆ Uw aanmeldnaam of login-ID
- ◆ Uw (login-)wachtwoord bij de VoIP-provider
- ◆ Algemene instellingen van uw VoIP-provider (serveradressen etc.)

#### Of:

- ◆ Een auto-configuratiecode (activation code)


De VoIP-wizard van uw Gigaset-toestel ondersteunt u bij de invoer.

### Opmerking

U kunt in totaal zes VoIP-verbindingen configureren. Bij het in gebruik nemen van de telefoon (er is nog geen VoIP-verbinding geconfigureerd) configureert u een VoIP-verbinding. Overige VoIP-verbindingen kunt u later configureren met de VoIP-wizard of met de webconfigurator.


### VoIP-wizard starten

**Voorwaarde:** de basistelefoon is aangesloten op de router. De router heeft een verbinding met het internet (→ pagina 14).

- ▶ Druk op het midden van de navigatietoets  of op de rechter displaytoets **Ja** om de VoIP-wizard te starten.




In het display wordt informatie over de VoIP-wizard weergegeven.

- ▶ Druk op de onderkant van de navigatietoets  om door te bladeren.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om door te gaan.



In het display wordt een lijst met alle mogelijke VoIP-verbindingen weergegeven (IP 1 tot IP 6). Reeds geconfigureerde VoIP-verbindingen zijn gemarkeerd met .

- ▶ Druk eventueel op de onderkant van de navigatietoets  om een verbinding te selecteren.
- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om door te gaan.

## De eerste stappen

De volgende melding verschijnt:



U heeft van uw VoIP-provider een **aanmeldnaam/wachtwoord** en eventueel een gebruikersnaam ontvangen:

- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Nee**.
- ▶ Voor meer informatie zie paragraaf: "Gegevens van de VoIP-provider downloaden" → pagina 23.

U heeft van uw VoIP-provider een **auto-configuratiecode** (activation code) ontvangen:

- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Ja**.
- ▶ Voor meer informatie zie paragraaf: "Auto-configuratiecode invoeren" → pagina 22.

## Auto-configuratiecode invoeren



- ▶ Voer de auto-configuratiecode die u van uw provider heeft ontvangen via de toetsen in (max. 32 tekens).
- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **OK**.

Alle gegevens die voor VoIP-telefonie noodzakelijk zijn, worden rechtstreeks van het internet op uw toestel gekopieerd.

Als alle gegevens met succes op het toestel zijn geladen, verschijnt in het display **Uw VoIP-account is aangemeld bij uw provider**.

- ▶ Voor meer informatie zie paragraaf: "3. Registratiewizard", pagina 26.



## Gegevens van de VoIP-provider downloaden

De verbindingswizard brengt een verbinding tot stand met de Gigaset-server op internet. De server bevat diverse profielen met algemene toegangsgegevens voor verschillende VoIP-providers. U kunt deze profielen downloaden.

Na korte tijd ziet u de volgende melding:




Er wordt een lijst met landen geladen.

- ▶ Druk net zo vaak onder of boven op de navigatietoets tot in het display het land is geselecteerd waarin u het toestel wilt gebruiken.

- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **OK** om uw keuze te bevestigen.



Er wordt een lijst met VoIP-providers weergegeven waarvoor op de configuratieserver een profiel met algemene toegangsgegevens is opgeslagen.


- ▶ Druk net zo vaak op de boven- of onderkant van de navigatietoets  tot op het display uw VoIP-provider wordt gemarkeerd.

- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **OK** om uw keuze te bevestigen.

De algemene toegangsgegevens van uw VoIP-provider worden gedownload en in het telefoontoestel opgeslagen.

### U kunt de gegevens van uw provider niet downloaden

Als uw VoIP-provider niet in de lijst staat, d.w.z. zijn algemene gegevens worden niet voor download aangeboden, dan moet u de VoIP-wizard afbreken:

- ▶ Druk net zo vaak **kort** op de rode Einde-toets  tot in het display weer **IP-installatiewizard starten?** wordt weergegeven. Druk daarna op de display-toets **Nee**.

Vervolgens kunt u de volgende stappen van de installatiewizard uitvoeren.

De noodzakelijke instellingen voor de VoIP-provider en uw IP-account dient u dan via de webconfigurator in te stellen. De algemene providergegevens krijgt u van uw VoIP-provider.

Het toewijzen van de VoIP-verbinding als uitgaande/ inkomende lijn kunt u op een later tijdstip wijzigen via het telefoonmenu of de webconfigurator.

### Gebruikersgegevens van uw VoIP-account invoeren.

U wordt nu gevraagd uw persoonlijke toegangsgegevens voor uw VoIP-account in te voeren.

Dit zijn (afhankelijk van de provider):

- ◆ **Gebruikersnaam, Verificatiernaam, Verificatiewachtwoord**

#### Let op ...

... bij het invoeren van de toegangsgegevens op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters!

Om tijdens het invoeren te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers drukt u op toets **[\*aa]** (eventueel meerdere keren). De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.

Verkeerd ingevoerde tekens kunt u wissen met de linker displaytoets onder **< C**. Het teken dat zich links van de cursor bevindt, wordt gewist.

Met de navigatietoets **[↔]** kunt u binnen het invoerveld bladeren (links/rechts indrukken).



- ▶ Geef met de cijfertoetsen de aanmeldnaam in die u van uw VoIP-provider heeft gekregen.
- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **OK**.



- ▶ Voer via de toetsen uw wachtwoord in.
- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **OK**.



- ▶ Geef met de toetsen de gebruikersnaam in die u van uw VoIP-provider heeft gekregen.
- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **OK**.



Zodra u alle noodzakelijke gegevens heeft ingevoerd, probeert de VoIP-wizard de basistelefoon aan te melden bij de VoIP-provider.

Nadat het aanmelden is gelukt, wordt in het display de melding **“Uw VoIP-account is aangemeld bij uw provider”** weergegeven.

De registratiewizard wordt gestart.

**U kunt nu al met uw toestel zowel via het vaste telefoonnet resp. ISDN-net als over het internet telefoneren (afhankelijk van de geselecteerde aansluiting)! U bent via uw VoIP-nummer en onder uw vaste telefoonnummer resp. via de MSN's van uw ISDN-aansluiting bereikbaar!**

### 3. Registratiewizard

Wordt gestart op Gigaset DX800A all-in-one en Gigaset DX600A ISDN.

De registratiewizard ondersteunt u bij het aanmelden van handsets bij de basistelefoon.



#### Let op

Als u een handset wilt aanmelden, druk dan op de linker displaytoets **Nee**. De registratiewizard wordt dan beëindigd en de verbindingswizard wordt gestart. (→ pagina 28)

- ▶ Druk op de displaytoets **Ja**. De basistelefoon gaat naar de aanmeldmodus.



- ▶ Start binnen ongeveer **60 seconden** de aanmelding **op de handset** zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de handset.

#### Info

Als u op de displaytoets **Info** drukt, verschijnt informatie over het aanmelden van handsets.

Als het aanmelden van de handset op de basistelefoon is gelukt, ziet u de volgende melding (ca. 3 seconden):



Na het aanmelden schakelt een Gigaset-handset over op de ruststand. Op het display wordt de interne naam weergegeven (**INT 2, INT 3 tot INT 7**).

Vervolgens verschijnt in het display weer "**Handset aanmelden?**" (zie boven/pagina 26).

- ▶ Druk op displaytoets **Ja** als u nog een handset wilt aanmelden en voer bovengenoemde stappen opnieuw uit met deze handset.

Als u op **Nee** drukt, wordt de registratiewizard beëindigd en wordt de verbinding wizard gestart.

### Opmerkingen

- ◆ Bij levering is aan de basistelefoon de interne naam **INT 1** en het interne nummer 1 toegewezen.
- ◆ De basistelefoon wijst het laagste vrije interne nummer toe aan de handset (mogelijke nummers: 2 – 7). De interne naam wordt op het display van de handset weergegeven, bijvoorbeeld. **INT 2**. Dit betekent dat het interne nummer 2 is toegewezen aan de handset.
- ◆ U kunt de interne nummers en namen van alle aangemelde handsets later wijzigen.

## 4. Verbindingswizard

Wordt gestart op **Gigaset DX800A all-in-one** en **Gigaset DX600A ISDN**.

Met de verbindingswizard kunt u de van tevoren geconfigureerde verbindingen toewijzen aan de interne deelnemers als inkomende en eventueel als uitgaande lijn. Interne deelnemers zijn de basistelefoon, de aangemelde handsets, de antwoordapparaten van de basistelefoon alsmede een eventueel aangesloten faxapparaat.

- ◆ **Inkomende lijnen** zijn de telefoonnummers (verbindingen, MSN's), waarmee u kunt worden opgebeld. Inkomende gesprekken worden alleen doorgestuurd naar de interne deelnemers (toestellen) waaraan de bijbehorende verbinding als inkomende lijn is toegewezen.
- ◆ **Uitgaande lijnen** zijn de telefoonnummers die worden doorgestuurd naar de opgebeldde deelnemer. De uitgaande lijnen worden gebruikt om uw gesprekskosten bij uw netwerkprovider af te rekenen. U kunt aan elke interne deelnemer een telefoonnummer resp. de bijbehorende verbinding vast toewijzen als uitgaande lijn.
- ◆ Elke verbinding (telefoonnummer) van uw telefoon kan zowel uitgaande als inkomende lijn zijn. U kunt aan elke verbinding meerdere interne deelnemers als uitgaande en/of inkomende lijnen toewijzen. Ze mag echter uitsluitend aan een antwoordapparaat als inkomende lijn worden toegewezen.

### Standaardtoewijzing

Aan de basistelefoon, de aangemelde handsets en het lokale antwoordapparaat 1 worden tijdens het aanmelden/het in gebruik nemen alle geconfigureerde verbindingen van de basistelefoon als inkomende lijnen toegewezen.

Bij het aansluiten van de telefoon op het ISDN-netwerk wordt aan de toestellen de eerste MSN in de configuratie (standaardnaam **MSN1**) als uitgaande lijn toegewezen. Als er geen MSN's zijn geconfigureerd, dan is het hoofdnummer van de ISDN-aansluiting de uitgaande lijn.

Als de Gigaset DX800A all in one op het analoge vaste telefoonnet is aangesloten, wordt aan alle toestellen het vaste telefoonnummer toegewezen als uitgaande lijn.

## Verbindingswizzard starten



- ▶ Druk op displaytoets **Ja** als u de instelling voor de uitgaande en inkomende lijnen van de **basistelefoon** (interne naam **INT 1**) wilt wijzigen.
- ▶ Druk op de displaytoets **Nee** als u de instelling voor de basistelefoon niet wilt wijzigen.

b (weergave bij aansluiting op ISDN)



Er wordt een lijst weergegeven met de actueel toegewezen inkomende lijnen.

U moet eventueel op de onderzijde van de navigatietoets (☐) drukken om door de lijst te bladeren.

- ▶ Druk op de displaytoets **Wijzigen** als u de selectie voor de inkomende lijn voor de basistelefoon wilt wijzigen.
- ▶ Druk op de displaytoets **OK** als u de instelling niet wilt wijzigen.

Of:

(weergave bij aansluiting op het vaste telefoonnet)



### Informatie over de Gigaset DX800A all in one:

Aan iedere basistelefoon is bij levering al een Gigaset.net-telefoonnummer toegewezen. Het Gigaset.net-Nummer kunt u ook toewijzen als inkomende lijn aan alle aangesloten toestellen.

Als u op **OK** drukt, worden de volgende stappen overgeslagen. De procedure gaat verder bij → e.


## De eerste stappen

Als u op **Wijzigen** drukt, wordt de volgende informatie weergegeven:

### C (weergave bij aansluiting op ISDN)



Als op de basistelefoon geen oproepen voor MSN1 resp. voor uw vaste telefoonnummer moeten worden gesignaleerd:

- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  om **Nee** in te stellen.



### Of:

(weergave bij aansluiting op het vaste telefoonnet)





## d (weergave bij aansluiting op ISDN)



- ▶ Druk op de **onderkant** van de navigatietoets  om over te schakelen naar het volgende telefoonnummer. Stel **Ja** of **Nee** in zoals hierboven beschreven.
- ▶ Herhaal de stappen voor elk telefoonnummer.
- ▶ Druk op de displaytoets **Opslaan** om de instellingen voor de basistelefoon af te sluiten.

## Of:

(weergave bij aansluiting op het vaste telefoonnet)



Ter controle wordt in het display de geactualiseerde lijst met inkomende lijnen nog een keer weergegeven.

Druk op de displaytoets **OK** om de toewijzing te bevestigen.

## e.




De uitgaande lijn die momenteel voor de basistelefoon is ingesteld, wordt weergegeven: **MSN1** bij aansluiting op het ISDN-netwerk en **Vaste lijn** bij aansluiting van de Gigaset DX800A op het analoge vaste telefoonnetwerk.


- ▶ Druk op de displaytoets **OK** als u de instelling niet wilt wijzigen. De volgende stap wordt overgeslagen.
- ▶ Druk op de displaytoets **Wijzigen** als u de instelling wilt wijzigen.

f.



Als de basistelefoon via een andere verbinding/telefoonnummer moet bellen:

- ▶ Druk net zo vaak **rechts** op de navigatietoets  tot de gewenste verbinding wordt weergegeven.

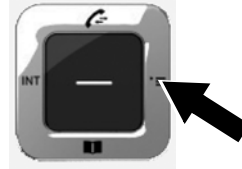

- ▶ Druk op de displaytoets **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

Als er al handsets op de basistelefoon zijn aangemeld, wordt u nu gevraagd de inkomende en uitgaande lijnen voor de handsets toe te wijzen. Op het display wordt het volgende weergegeven:

### Lijn toewijzen aan handset INT ...?

- ▶ Voor de stappen **a.** tot **f.** voor elke aangemelde handset uit.

U wordt vervolgens gevraagd de inkomende lijnen voor de drie antwoordapparaten van de basistelefoon toe te wijzen. In het display wordt "**Lijn(en) aan antwoordapparaat toewijzen?**" weergegeven.

- ▶ Voor de stappen a tot d voor elk antwoordapparaat uit.


**Let op:** elke verbinding mag slechts aan één van de drie lokale antwoordapparaten als inkomende lijn worden toegewezen. Als u aan een antwoordapparaat een inkomende lijn toewijst die al aan een ander antwoordapparaat is toegewezen, dan wordt de "oude" toewijzing gewist.

Nadat alle instellingen zijn ingevoerd, wordt kort de volgende informatie op het display weergegeven:



## Installatie afsluiten

Hiermee is de installatie afgesloten. Op het display wordt het volgende weergegeven:

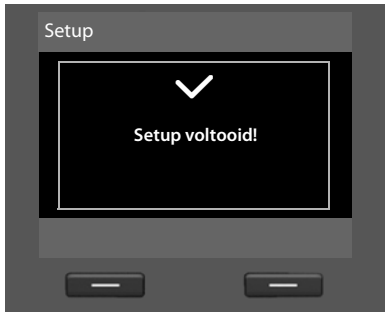

De basistelefoon schakelt hierna over op de ruststand (een voorbeeld voor de weergave in de ruststand → pagina 4).

De antwoordapparaten van de basistelefoon waaraan u een inkomende lijn heeft toegewezen, zijn ingeschakeld in de berichtenmodus. Er wordt een standaard meldtekst gebruikt ( → pagina 44).

## Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij uitgaande oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven en om de wekker of de kalender te kunnen gebruiken.

U kunt de datum en tijd op verschillende manieren instellen:

- ◆ Gigaset DX800A all in one

De basistelefoon neemt de datum en tijd bij de eerste uitgaande externe oproep over uit het ISDN-netwerk.

Bij aansluiting op het analoge vaste telefoonnet moet u de datum en tijd handmatig invoeren (zie onder).

U kunt uw basistelefoon echter ook zo instellen, dat het de datum en tijd (in regelmatige tussenpozen) van een tijdservers op internet moet overnemen.

- ◆ Gigaset DX600A ISDN

De basistelefoon neemt de datum en tijd bij de eerste uitgaande externe oproep over uit het ISDN-netwerk.

U kunt uw basistelefoon ook zo instellen, dat het de datum en tijd (in regelmatige tussenpozen) van een tijdservers op internet moet overnemen.

Of u stelt de datum en tijd handmatig in op de basistelefoon (zie onder)

- ◆ Gigaset DL500A

Bij levering is uw basistelefoon zo ingesteld, dat hij de datum en tijd overneemt van een tijdservers op het internet. Een voorwaarde hiervoor is, dat de basistelefoon een verbinding heeft met internet. U kunt de datum en tijd ook handmatig via het menu van de basistelefoon of een van de aangemelde handsets instellen (zie ).


## De eerste stappen

De synchronisatie met een tijdserver kunt u in- en uitschakelen met de webconfigurator. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de webconfigurator op de meegeleverde CD

### Datum en tijd handmatig instellen

Als de datum en tijd niet zijn ingesteld, knippert op het rustdisplay van de basistelefoon de tijd (00:00) en boven de rechter displaytoets wordt **Tijd** weergegeven.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd**.  
Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in 8 tekens in, bijvoorbeeld         voor 04-09-2010. De weergegeven datum wordt overschreven.
- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  om over te schakelen naar de regel voor de tijdinvoer.
- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijv.     voor 07:15uur.
- ▶ Druk op de displaytoets **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

## Het toestel aan uw voorkeuren aanpassen

Nadat u uw basistelefoon in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts enkele functies van uw telefoon kort beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies van uw telefoon vindt u in de **uitgebreide gebruiksaanwijzing** op de meegeleverde CD. Hier wordt ook de onderstaande weergave van de procedures beschreven.

Gebruikers die nog niet vertrouwd zijn met de bediening van menugestuurde telefoons, bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, kunnen in de uitgebreide gebruiksaanwijzing nalezen, hoe de basistelefoon wordt bediend.

Op de meegeleverde CD vindt u ook een gebruiksaanwijzing van de **webconfigurator** van uw telefoon, waarmee u de instellingen van uw telefoon met de PC kunt invoeren.

Informatie over ...	... vindt u hier.
Extern bellen en oproepen beantwoorden	▶ pagina 36
Ringtone en volume van het belsignaal instellen.	▶ pagina 51
Volume van de hoorn instellen	▶ pagina 51
Functietoetsen van de basistelefoon programmeren	▶ pagina 49
Lokaal telefoonboek en online-telefoonboeken op internet gebruiken	▶ pagina 40
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar de basistelefoon	▶ pagina 41
SMS-bericht schrijven, versturen, ontvangen	▶ pagina 43
Bluetooth-toestellen aanmelden, „Link2mobile“ gebruiken	▶ pagina 48

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van het toestel of neem contact op met de Klantenservice.

## Telefoneren

---

Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken (→ pagina 50).

## Extern bellen

---

Externe oproep en zijn oproepen naar het openbare telefoonnet (vaste telefoonnet, mobiele telefoonnet) of het internet (VoIP).

### Let op

#### Gigaset DL500A:

Voor dit toestel zijn de hieronder beschreven uitgaande en inkomende lijnen alsmede de lijnselectie alleen relevant als u gebruik maakt van de functie Link2mobile (→ pagina 49), d.w.z. u wilt met uw basistelefoon telefoneren via de GSM-verbinding van uw mobiele telefoon.

In het algemeen is de vaste telefoonverbinding geconfigureerd als uw inkomende en uitgaande lijn.

### Voorwaarde

Aan de basistelefoon is een verbinding vast toegewezen als uitgaande lijn.




Nummer invoeren en hoorn opnemen.

Of:



Hoorn opnemen en dan het nummer invoeren.

In plaats van de hoorn op te nemen, kunt u ook de handsfree-toets  of de functie-toets **Headset** (→ pagina 49) indrukken om via de handsfree-functie resp. via de headset te telefoneren.

## Verbinding selecteren bij elke oproep

**Voorwaarde:** aan de basistelefoon is de optie "**Kies bij elke opr.**" toegewezen (→ pagina 28).



Nummer invoeren en hoorn opnemen. Er wordt een lijst weergegeven met de inkomende lijnen die ter beschikking staan.



Verbinding selecteren.

**Kiezen**

Displaytoets indrukken.

## Intern bellen

---

Interne gesprekken met aangemelde handsets zijn gratis.

### Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Interne deelnemer selecteren.



Hoorn opnemen.

Als de interne deelnemer niet kan worden bereikt (bijvoorbeeld omdat hij zich buiten bereik bevindt), zich niet meldt, of als er al drie interne verbindingen bestaan, dan klinkt de bezettoon.



### Alle interne deelnemers oproepen ("Groepsoproep")




Lang links op de navigatietoets drukken.

Alle handsets worden gebeld.

## Gesprek beëindigen

 Hoorn neerleggen of rode Einde-toets  indrukken.

Als u met een handset telefoneert:

- ▶ Functietoets **Headset** of rode Einde-toets  op de basistelefoon indrukken.


## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

### Let op

Er worden alleen oproepen voor de uitgaande lijnen gesignaleerd die zijn toegewezen aan uw basistelefoon.

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:



- ▶ De hoorn opnemen.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ De displaytoets **Opnemen** indrukken.
- ▶ U kunt de oproep ook doorschakelen naar het antwoordapparaat (→ pagina 46).

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.


## Handsfree telefoneren/ meeluisteren in-/uitschakelen-

- ▶ Handsfree-toets  indrukken. Tijdens een gesprek met de hoorn en bij het beluisteren van het antwoordapparaat de meeluister-functie in- of uitschakelen

### Handsfree-telefoneren bij het kiezen inschakelen



  Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.


Gesprek beëindigen:

 Rode Einde-toets indrukken.


### Overschakelen van hoorn op handsfree

**Voorwaarde:** u telefoneert via de hoorn of u telefoneert via de hoorn en heeft de functie Meeluisteren ingeschakeld.



  U houdt de handsfree-toets ingedrukt totdat u de hoorn opgelegd heeft.

 Als de handsfree-toets niet oplicht: handsfree-toets opnieuw indrukken.

### Overschakelen van handsfree naar hoorn


 Hoorn opnemen. De luidspreker van de basistelefoon wordt uitgeschakeld.

### Let op

Tijdens handsfree kunt u het volume instellen met de toetsen  en .

### Microfoon van de basistelefoon uitschakelen

---

Met de Mute-toets  kunt u de microfoon van de hoorn, van de basistelefoon (handsfree) en van een aangesloten headset tijdens een extern gesprek (ook tijdens een conferentie of bij een wisselgesprek) uitschakelen en weer inschakelen. Als de microfoon uitgeschakeld is, wordt **Microfoon is uit** weergegeven.

### Telefoneren met netwerkdiensten

---

Netwerkdiensten zijn functies die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden, bijvoorbeeld:

- ◆ Oproepen doorsturen naar een andere telefoonaansluiting
- ◆ Anoniem bellen
- ◆ Ruggespraak tijdens een gesprek
- ◆ Wisselgesprek met twee gesprekspartners
- ◆ Conferentie tot stand brengen
- ◆ Gesprekken doorverbinden naar een andere telefoon
- ◆ Terugbellen bij bezet of afwezigheid

Hoe u deze netwerkdiensten met uw basistelefoon kunt gebruiken, wordt beschreven in de uitgebreide gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD.



## Lijsten gebruiken




U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS:Inbox,
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Lijst met gemiste afspraken,
- ◆ Antwoordapparaatlijst.



## Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de basistelefoon heeft gekozen (maximaal 32 cijfers).


### Handmatige nummerherhaling

-  Nummerherhalingslijst openen.
-  Vermelding selecteren.
-  / **Kiezen**  
Hoorn opnemen of (er is al een lijn bezet) displaytoets **Kiezen** indrukken.

### Automatische nummerherhaling

-  In de ruststand: selecteren en telkens bevestigen.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** → **Autom. nr.herhaling**  
Selecteren en **OK** indrukken.

Het nummer wordt met regelmatige tussenpozen automatisch gekozen. Hierbij is de functie "Meeluisteren" ingeschakeld, De microfoon is uitgeschakeld.

- ▶ Als de deelnemer zich meldt: hoorn opnemen .
- ▶ Nummerherhaling annuleren: willekeurige toets indrukken.





## Bellerslijsten

**Voorwaarde:** NummerWeergave (CLIP)


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Lijst met aangenomen oproepen
- ◆ Lijst met uitgaande oproepen
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met alle oproepen

### Bellerslijsten openen:

- ▶ In de ruststand:  indrukken of  → 
- ▶ Met  lijst selecteren en **OK** indrukken.


Nummer uit een lijst opbellen:

- ▶ Vermelding selecteren. Hoorn opnemen .


Nummer overnemen in het telefoonboek:


- ▶ Vermelding selecteren.  
**Opties** → Naar telefoonboek **OK**.

## Lijsten openen met de berichttoets

Met de berichttoets  kunt u de volgende lijsten openen:

- ◆ Antwoordapparaatlijst of voicemail als uw netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd.
- ◆ SMS:Inbox
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert. In de **Ruststand** worden nieuwe berichten weergegeven met symbolen op het display (→ pagina 4).

Na het indrukken van de berichttoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

Lijst openen:

Toets  indrukken. Lijst selecteren.

## Telefoonboeken gebruiken

---

U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ (lokaal) telefoonboek (→ pagina 40)
- ◆ openbaar online-telefoonboek/- (bedrijvengids op internet (→ pagina 41)
- ◆ (afhankelijk van de provider) persoonlijk online-telefoonboek op internet
- ◆ op de Gigaset DX800A all in one: Gigaset.net-telefoonboek (→ pagina 42)

## Lokaal telefoonboek van de basistelefoon

---

U kunt voor de basistelefoon een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar de handsets versturen (→ pagina 41).

### Telefoonboek openen

- ▶ In de ruststand of tijdens een extern gesprek: kort op de onderzijde van de navigatietoets  drukken.

## Nummer(s) opslaan

---

 → <Nieuwe invoer>

- ▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

### Voornaam: / Achternaam:

Voornaam en/of achternaam invoeren.

### Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): /

### Mobiele telefoon:

In ten minste één van de drie velden een nummer invoeren.

### E-mailadres: (optioneel)

E-mailadres invoeren.

### Verjaardag: (optioneel)


Aan of Uit selecteren.

Bij instelling Aan:

**Geboortedatum** en **Verjaardag (tijd)**

invoeren en signaleringstype **Verjaardag (signaal)** selecteren.

### Ringtone beller (VIP): / Fotoweergave: (optioneel)

Invoer markeren als . VIP-oproepen herkennen aan het belsignaal. Belsignaal en eventueel afbeelding selecteren.

**Voorwaarde:** NummerWeergave.

### Opslaan

Displaytoets indrukken.

### Vermelding wijzigen

 →  (vermelding selecteren).

### Weergeven Wijzigen

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

- ▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

## Met telefoonboek kiezen

---

 →  (vermelding selecteren).






Hoorn opnemen.

Of tijdens het gesprek:

### Kiezen

Displaytoets indrukken.

Als de vermelding meerdere nummers bevat, worden de symbolen van de opgeslagen nummers weergegeven.  /  / .



Nummer selecteren.



### Kiezen

Displaytoets indrukken.

## Telefoonboek/-vermeldingen tussen handsets uitwisselen

**Voorwaarden:** de handset is aangemeld op de basistelefoon en ondersteunt deze functie. De basistelefoon bevindt zich in de rusttoestand.

### Versturen

 →  (vermelding selecteren)  
→ **Opties** → **Versturen / Lijst kopiëren**  
→ **Naar intern**

 Handset uit de lijst selecteren en **OK** indrukken.

### Ontvangen

▶ Overdracht op de handset starten.

De overdracht wordt op het display van de basistelefoon weergegeven.

#### Opmerkingen


- ◆ De overdracht wordt afgebroken door inkomende externe oproepen.
- ◆ Vermeldingen met identieke nummers worden niet overschreven.
- ◆ Signalering van verjaardagen, afbeeldingen en sounds worden niet gekopieerd.

## Online-telefoonboeken gebruiken

Afhankelijk van uw provider kunt u openbare online-telefoonboeken gebruiken (online-telefoonboek en bedrijvengidsen, bijvoorbeeld "De Bedrijvengids"). Het online-telefoonboek kunt u instellen met de webconfigurator.

In de ruststand van de basistelefoon:


 **Lang** indrukken.

 Een online-telefoonboek selecteren en **OK** indrukken.


### Vermelding zoeken

- ▶ Naam/branche **en** plaats of nummer invoeren. Met **Zoeken** zoekactie starten.
- ▶ Als er meerdere plaatsen worden aangegeven, de gewenste stad selecteren en de zoekactie voortzetten.
- ▶ Als de lijst met treffers te groot is, kunt u een uitgebreide zoekactie starten met **Verfijn** of **Opties** → **Verfijnen** en de zoekcriteria verfijnen/uitbreiden (bijvoorbeeld met de straat).
- ▶ Als er geen deelnemer wordt gevonden, kunt u met **Nieuw** een nieuwe zoekactie starten.

### Deelnemer bellen

- ▶ Vermelding in de lijst met treffers selecteren en hoorn opnemen .

Als de vermelding meerdere telefoonnummers bevat, worden deze weergegeven in de vorm van een lijst.



- ▶ Met  nummer selecteren en display-toets **Kiezen** indrukken.

## Persoonlijk online-adresboek gebruiken


Bij sommige providers is het mogelijk, een persoonlijk online-adres- en telefoonboek op internet aan te maken en te beheren.

- ▶ Maak uw eigen online-telefoonboek aan via de webbrowser van uw PC.


In de ruststand:

-  **Lang** indrukken.
-  Persoonlijke online-telefoonboek selecteren en op **OK** drukken.

### Vermelding opbellen

- ▶ Vermelding selecteren en hoorn opnemen .

Als de vermelding meerdere telefoonnummers bevat, worden deze weergegeven in de vorm van een lijst.



- ▶ Met  nummer selecteren en display-toets **Kiezen** indrukken.

## Gigaset.net-telefoonboek gebruiken (Gigaset DX800A)

Via het **Gigaset.net** (een VoIP-service van Gigaset Communications GmbH) kunt u **direct** (zonder account of overige instellingen) gratis met andere Gigaset.net-gebruikers telefoneren via het internet. Aan ieder Gigaset VoIP-toestel is hiervoor bij levering al een Gigaset.net-telefoonnummer toegevoegd.

### Gigaset.net-telefoonboek openen

De basistelefoon bevindt zich in de rusttoestand.

-  **Lang** indrukken.
-  Eventueel **Gigaset.net** selecteren en **OK** indrukken.

Als u het Gigaset.net-telefoonboek voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd om voor uw aansluiting een nickname aan te maken. U wordt onder deze naam opgenomen in het Gigaset.net-telefoonboek.

### Persoonsgegevens

Als u uw nickname invoert, wordt deze op een centrale Gigaset-server opgeslagen. De nickname verschijnt in het Gigaset.net-telefoonboek en u kunt door andere gebruikers van de Gigaset.net-service onder deze naam worden opgebeld.



**Door uw gegevens in te voeren, verklaart u dat u akkoord gaat met het opslaan van uw gegevens.** Gaat u niet akkoord met de opslag van uw gegevens, dan kunt u de procedure hier afbreken.

Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u op internet: [www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)

### Deelnemer zoeken

- ▶ Nickname of deel van de nickname invoeren (max. 25 tekens) en **Zoeken** indrukken.
- ▶ Als de lijst met treffers te groot is, start u een gedetailleerde zoekactie met **Verfijn**.
- ▶ Als er geen deelnemer wordt gevonden, kunt u met **Nieuw** een nieuwe zoekactie starten.

### Deelnemer bellen

-   Deelnemer in de trefferlijst selecteren en de hoorn opnemen.

## SMS (tekstberichten)

Uw basistelefoon is bij levering zo ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen zodra u het toestel op het vaste telefoonnet/ISDN heeft aangesloten.



### Voorwaarden:

- ◆ De functie NummerWeergave is vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS. Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit het geval is.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw SMS-serviceprovider hebben geregistreerd. Dit gebeurt automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht via zijn SMS-centrale heeft verstuurd.

### Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:

Als u via meerdere verbindingen SMS-berichten wilt ontvangen, dient u zich voor elk van deze verbindingen afzonderlijk bij uw serviceaanbieder te registreren.

De verbinding waarmee u de SMS-berichten wilt verzenden (**Stuur via**), definieert u via:

 →  **Messaging** → **SMS**  
→ **Instellingen** → **SMS-centrales**

## SMS-bericht schrijven/ versturen

Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 612 tekens. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

 →  **Messaging** → **SMS**

**Nieuwe SMS** Selecteren en **OK** indrukken.

 SMS schrijven.

 Displaytoets indrukken.

**Of:**

**Versturen** Selecteren en **OK** indrukken.

**SMS** Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer met regionummer (ook lokale nummers) selecteren uit het telefoonboek of rechtstreeks invoeren.

**Versturen**

Displaytoets indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.



**Of:**


**Opslaan** Selecteren en **OK** indrukken. Het SMS-bericht wordt in de Outbox opgeslagen. U kunt deze op een later tijdstip wijzigen en versturen.

Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht opgeslagen in de Outbox.

## SMS-berichten ontvangen

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden als **één** SMS-bericht weergegeven. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMS-berichten.


Nieuwe SMS-berichten worden gesignaleerd met het symbool  op het display, het knippen van de berichttoets  en een signaaltoon.

De Inbox-lijst kunt u openen met de berichttoets  of via:

 →  **Messaging** → **SMS** → **Inbox**.

## SMS lezen, lijsten beheren

 →  **Messaging** → **SMS**  
→ **Inbox / Outbox**

 SMS-bericht selecteren.

**Lezen** Displaytoets indrukken.



Via **Opties** staan u onder andere de volgende functies ter beschikking:

- ◆ **Invoer wissen:** SMS wissen.
- ◆ **Versturen:** SMS sturen/doorsturen.
- ◆ **Bewerken:** SMS wijzigen en versturen.
- ◆ **Antwoorden (Inbox):**  
Nieuw SMS-bericht naar afzender schrijven.

## Antwoordapparaat van de basistelefoon bedienen

---

In de basistelefoon is een antwoordapparaat geïntegreerd dat u via de toetsen van de basistelefoon (→ pagina 3), het telefoonmenu, via een aangemelde handset Gigaset SL78H, SL400H of S79H of op afstand (ander toestel/mobiele telefoon) kunt bedienen. Eigen meldteksten of memoteksten kunt u alleen via de basistelefoon of een handset inspreken.

 →  → **Aankondigingen**

### Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN

Elk van deze toestellen beschikken over drie antwoordapparaten (Aa1, Aa2, Aa3) die u onafhankelijk van elkaar kunt inschakelen en bedienen.

Nadat u de basistelefoon in gebruik heeft genomen, is Aa1 ingeschakeld en zijn alle verbindingen (lijnen) van de basistelefoon als inkomende lijnen aan dit antwoordapparaat toegewezen. Aa2 en Aa3 kunt u pas gebruiken, nadat u één of meerdere inkomende lijnen aan deze antwoordapparaten heeft toegewezen (→ pagina 28).

Elk antwoordapparaat neemt uitsluitend oproepen aan die aan hun eigen inkomende lijnen zijn gericht. Elk antwoordapparaat kan alleen via eindtoestellen (basistelefoon/handsets) worden bediend waarvan ten minste één van de inkomende lijnen is toegewezen.

## Antwoordapparaat bedienen via de basistelefoon

---

Als u bij de bediening een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker **automatisch** ingeschakeld. U schakelt de modus Handsfree uit door de hoorn op te nemen.


De bediening via het menu van de basistelefoon komt overeen met de bediening via een aangemelde handset Gigaset SL78H, SL400H of S79H.

## Antwoordapparaat in-/uitschakelen en modus instellen

---

U kunt kiezen tussen **Bericht opnemen**, **Meldtekst** en **Wisselen**. Met de instelling **Wisselen** kunt u de opnamemodus voor een bepaalde tijd inschakelen. Buiten deze tijd hoort de beller een melding.

 →  → **Inschakelen** (✓ = aan)

 Eventueel antwoordapparaat selecteren.

**Wijzigen** Displaytoets indrukken.

► Gegevens op meerdere regels wijzigen:

### Inschakelen:

**Aan** of **Uit** selecteren om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.

### Modus:

**Bericht opnemen**, **Meldtekst** of **Wisselen** selecteren.

Bij **Wisselen**:

### Opnemen van: / Opnemen tot:


Begin en einde van de periode invoeren (4 tekens, de tijd **moet** zijn ingesteld).

Einde van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).



**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Antwoordapparaat inschakelen met de toets op de basistelefoon


Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:

- ▶ Druk op de toets  om alle antwoordapparaten in of uit te schakelen die een gemeenschappelijke inkomende lijn met de basistelefoon hebben.



Als aan de basistelefoon meerdere antwoordapparaten zijn toegewezen en deze niet allemaal uitgeschakeld zijn, dan geldt het volgende:

1. Druk op de toets : alle antwoordapparaten die aan de basistelefoon zijn toegewezen, worden uitgeschakeld.
2. Druk op de toets : alle antwoordapparaten worden ingeschakeld.


Gigaset DL500A

- ▶ Druk op toets  om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.


## Berichten beluisteren



Bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten wordt op de tweede regel van het display het symbool  weergegeven en gaat de toets  knipperen.

 Berichtentoets indrukken.

- ▶ antwoordapparaat selecteren en  indrukken.

Of:

 Weergavetoets indrukken.





 Eventueel antwoordapparaat selecteren en  indrukken.

Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, wordt het eerste nieuwe bericht direct na deze melding afgespeeld.

Als er geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, worden de oude berichten weergegeven.


## Afspelen stoppen en door berichten bladeren


Tijdens het afspelen van berichten:

 /  Weergave stoppen. Opnieuw  /  indrukken om afspelen te hervatten of

**Opties**



Displaytoets indrukken.

Om door te gaan **Doorgaan** selecteren en  indrukken.

 (**lang** indrukken) of 

Tijdens de weergave van de tijd: naar het vorige bericht.



Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.

 (**kort** indrukken) of 

Tijdens de weergave van de tijd: naar het vorige bericht.

Tijdens het beluisteren van berichten: de laatste

5 seconden van het bericht herhalen.

 of 

Naar het volgende bericht.

Bij een onderbreking die langer duurt dan een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over naar de ruststand.

## Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of één voor één wissen. Nieuwe berichten kunt u pas wissen nadat de tijd en de eerste seconden van het bericht zijn weergegeven.

### Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**Opties** → **Oude lijst wissen** 

**Ja** Odracht bevestigen.

### Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**Wissen** / 

## Gesprek overnemen van het antwoordapparaat

---

- ▶ Tijdens het opnemen van een gesprek:



De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

## Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat

---

U kunt een inkomend extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat.

### Voorwaarden:

- ◆ Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN: De inkomende lijn waarop de oproep binnenkomt, is toegewezen aan een antwoordapparaat.
- ◆ Het antwoordapparaat is ingeschakeld en wordt niet gebruikt.

Bij oproepen op uw analoge vaste telefoonlijn:



Displaytoets indrukken.

Bij oproepen op uw ISDN-aansluiting of een van uw VoIP-verbindingen:



Menu openen.

### Omleiden naar Aa

Selecteren en **OK** indrukken.

Het antwoordapparaat start direct in de berichtenmodus.

## Gespreksoptie in-/uitschakelen

---

U kunt een **extern** gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.

### Voorwaarde:

U voert een extern gesprek:

- ▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen.



→ **Gesprek opnemen**

Selecteren en **OK** indrukken.



Opnemen beëindigen.

## Meeluisteren in-/uitschakelen

---

Tijdens de opname van een bericht kunt u via de luidspreker van de basistelefoon resp. de aangemelde handsets meeluisteren.

### Meeluisteren permanent in-/uitschakelen



→ **Meeluisteren**

→ **Bureautelefoon/Handset** ✓ =aan)



Meeluisteren in-/uitschakelen.

### Meeluisteren voor de huidige opname uitschakelen

Tijdens de opname kunt u de functie uitschakelen.

Op het basistoestel:



Displaytoets indrukken.

### Oproep overnemen



Handsfree-toets indrukken of de hoorn opnemen.

## Bediening op afstand

---

U kunt het antwoordapparaat vanaf elk ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.

### Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (→ pagina 52).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK) d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen.
- ◆ De verbinding waarmee u belt, is als inkomende lijn toegewezen aan het antwoordapparaat.



## Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

---



Eigen telefoonnummer kiezen.

Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets **9** indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld. Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** Tijdens de weergave van de tijd: naar het vorige bericht.  
Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2** Afspelen onderbreken.  
Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 4** De laatste 5 seconden van het bericht herhalen.
- 0** Tijdens het beluisteren van berichten huidige bericht wissen.
- \*** Een al beluisterd bericht markeren als "nieuw".

## Afstandsbediening afsluiten

- ▶ Verbreektoets indrukken of hoorn terugleggen op het toestel.

## Antwoordapparaat inschakelen


---


- ▶ Kies uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren" (circa 50 seconden)
- ▶ Systeem-PIN invoeren.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De berichten worden vervolgens afgespeeld.

## Bluetooth-toestellen aanmelden

Uw basistelefoon kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere Bluetooth-toestellen (bereik ca.10 m). Hiervoor dient u de functie Bluetooth op de basistelefoon inschakelen en de Bluetooth-toestellen aanmelden.

 → **Bluetooth** → **Inschakelen**  
Selecteren en **Wijzigen** indrukken (● = ingeschakeld).


Als Bluetooth ingeschakeld is, wordt in het rustdisplay het symbool  weergegeven (→ pagina 4).

U kunt via Bluetooth de volgende toestellen aanmelden:


- ◆ een Bluetooth-headset,
- ◆ tot 5 Bluetooth-GSM-telefoons of data-toestellen (PC, PDA).

### Toestellen aanmelden - opnemen in de lijst met bekende toestellen

Het Bluetooth-toestel bevindt zich binnen bereik.

 → **Bluetooth** → **Headset zoeken / Mobiele tel. zoeken / Toestel zoeken**

De Bluetooth-namen/adressen van de gevonden toestellen worden in een lijst weergegeven (eventueel afgekort). In de lijst:

 Toestel selecteren dat aangemeld moet worden.


**Opties** Displaytoets indrukken.

### Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.

Als er al 5 datatoestellen/mobiele telefoons zijn aangemeld, wordt de melding **Kies apparaat dat u wilt terugzetten en weer vertrouwen** weergegeven:

**Ja** Bevestigen.

 Het aangemelde toestel selecteren dat moet worden overschreven en **OK** indrukken.






Eventueel willekeurige PIN-code of PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Voor een datatoestel/GSM-toestel kunt u meestal een willekeurige PIN-code invoeren. Deze PIN-code moet u vervolgens ook op het datatoestel/mobiele telefoon invoeren (handshake).

Voor een headset hoeft u alleen een PIN in te voeren als de headset een andere headset verstuurt als 0000. Een headset die al aangemeld was, wordt automatisch afgemeld.

Naast de toestelnamen worden verschillende symbolen met de volgende betekenis weergegeven.

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel
	Mobiele telefoon met Bluetooth

## Bluetooth-headset: gebruiken

### Advies

Het is aan te raden op de basistelefoon een functietoets te programmeren met de functie **Headset** (→ pagina 49) en deze functietoets te gebruiken voor het doorverbinden/overnemen van gesprekken – ook als uw headset over een push-to-talk-toets beschikt.

### Oproep via de headset aannemen/overnemen

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld. De headset is aangemeld en bevindt zich binnen bereik.

U voert een gesprek via de basistelefoon op de basistelefoon wordt een oproep signaleerd.

- ▶ Functietoets **Headset** op de basistelefoon indrukken om de oproep via de headset te beantwoorden.

### Nummer kiezen

- ▶ Voer het telefoonnummer in op de basistelefoon en druk op functietoets **Headset** van de basistelefoon.

## GSM-telefoons gebruiken– Link2mobile



---

U kunt op uw basistelefoon en/of een aangemelde handset gesprekken via de GSM-verbinding van uw mobiele telefoon met Bluetooth.

### Voorwaarden:


- ◆ Op de basistelefoon is Bluetooth ingeschakeld.
- ◆ De mobiele telefoon is verbonden met de basistelefoon ("ingeschakeld"). Er kan telkens slechts één van de aangemelde GSM-telefoons ingeschakeld/verbonden zijn.
- ◆ De mobiele telefoon bevindt zich binnen bereik van de basistelefoon (< 10 m).
- ◆ Aan de basistelefoon is de GSM-verbinding toegewezen als inkomende en uitgaande lijn.

Deze toewijzing kunt u wijzigen onder:

 →  **Instellingen** → **Telefonie**  
→ **Zendverbindingen / Inkomende lijn(en)**

### Aangemelde mobiele telefoon inschakelen

 →  **Bluetooth** → **Bekende toestellen**

 Mobiele telefoon selecteren.  
(✓ = ingeschakeld))

**Opties** Displaytoets indrukken.

### GSM verbinden

Selecteren en **OK** indrukken.

Bij het aanmelden van een andere mobiele telefoon wordt deze automatisch ingeschakeld. De mobiele telefoon die voordien was ingeschakeld, wordt tegelijkertijd uitgeschakeld.

### Verbinding tot stand brengen

Er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht tussen de basistelefoon en de ingeschakelde mobiele telefoon binnen bereik:

- ◆ als er een oproep binnenkomt via de GSM-verbinding van de mobiele telefoon,
- ◆ als u op de basistelefoon probeert via de GSM-verbinding een gesprek tot stand te brengen (GSM-verbinding als uitgaande lijn selecteren).

### Via de GSM-verbinding telefoneren

Als deze voorwaarden zijn vervuld, kunt u met de basistelefoon via de GSM-verbinding telefoneren zoals beschreven in het hoofdstuk "Telefoneren" op pagina 36 beschreven.

## Basistelefoon configureren

---

De basistelefoon is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

### Snelle toegang tot functies en nummers

---

De zes functietoetsen aan de rechterkant van de basistelefoon en de displaytoetsen (in de ruststand) kunnen worden geprogrammeerd. U kunt onder elk van de toetsen een telefoonnummer programmeren (snelkiezen) of een functie van de basistelefoon. U kunt ook de programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

### Toetsprogrammering wijzigen

---

In de ruststand:

- ▶ Displaytoets of functietoets zo **lang** indrukken tot een lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt weergegeven.
- ▶ Functie of **Meer functies...** (stelt overige functies ter beschikking) selecteren en **OK** indrukken.

Functietoets programmeren: u kunt de toetsprogrammering op het plaatje naast de betreffende toets noteren. (→ pagina 70).

### Functie starten, nummer kiezen

---

In de ruststand van de basistelefoon:

- ▶ Functietoets resp. displaytoets **kort** indrukken.

## Display instellen

---

### Screensaver/diashow instellen

---

In de ruststand kan op het display van de basistelefoon een screensaver worden weergegeven. Door de screensaver zijn de kalender, datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie **Screensaver** met  gemarkeerd.

 →  **Instellingen** → **Display**  
→ **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

**Activeren:**


**Aan** of **Uit** selecteren.

**Keuze:**

Screensaver selecteren met .

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Als door de screensaver de weergave niet meer zichtbaar is, **kort** op de rode Einde-toets  drukken om het rustdisplay weer te geven.

### Helderheid en tijdsturing van de displayverlichting instellen

---

U kunt de helderheid van het display van uw basistelefoon instellen en een periode invoeren waarin het display van de basistelefoon geheel moet worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld 's nachts (wordt weer ingeschakeld door het indrukken van een toets).

 →  **Instellingen** → **Display**  
→ **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

**Tijdschakeling**

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

**Aan** of **Uit** selecteren.

Bij **Tijdschakeling** = **Aan**:


**Display uit van:**

Tijd invoeren (4 cijfers). -

**Display uit tot:**

Tijd invoeren (4 cijfers). -

**Helderheid:**

Helderheid van de displayverlichting instellen met . U kunt kiezen u vijf helderheidsniveaus.

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken.


## Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt het volume voor de handsfree-functie en voor de hoorn alsmede het volume van een aangesloten draadgebonden headset op vijf verschillende niveaus instellen.


### In de ruststand

 →  **Instellingen**  
→ **Geluidsinstellingen** → **Belvolume**

U hoort een testtoon.



 Volume van de hoorn instellen.

 In de regel **Luidspreker**: springen.

 Handsfree-volume instellen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

### Tijdens een gesprek

- ▶ Volume instellen via de toetsen  en .
- ▶ Eventueel displaytoets **Opslaan** indrukken om de instelling permanent op te slaan.


## Belsignalen instellen


### Volume instellen


U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus en het crescendo-sigitaal.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander volume instellen:

 →  **Instellingen**  
→ **Geluidsinstellingen** → **Belsignalen**  
→ **Volume**

 Eventueel volume voor interne oproepen en het signaleren van afspraken instellen.

 Naar de volgende regel gaan.

 Eventueel volume voor externe oproepen instellen.


**Opslaan** Instelling opslaan.


## Ringtone van het belsignaal instellen



U kunt kiezen uit verschillende ringtones of een willekeurige sound uit de Media-Pool.

In de ruststand:

 →  **Instellingen**  
→ **Geluidsinstellingen** → **Belsignalen**  
→ **Ringtonen**

 **Voor interne oproepen , Externe oproepen** of een inkomende lijn selecteren.

 Ringtone selecteren.

  Eventueel de volgende verbinding selecteren en een ringtone instellen, etc.

**Opslaan** Instellingen opslaan.

### Of:

(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)

 **Alle oproepen** selecteren.

 Ringtone selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.



**Ja** Instellingen bevestigen

De instelling voor alle oproepen wordt uitgeschakeld, zodra u de instelling voor een enkele verbinding wijzigt.

### Tijdsturing voor externe oproepen

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw basistoestel bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Belsignalen** → **Tijdschakeling**

▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

### Externe oproepen:

**Aan** of **Uit** selecteren.

Bij **Externe oproepen = Aan**:

### Niet bellen vanaf: / Niet bellen tot:



Begin en einde van de periode invoeren - 4-tekens.

**Opslaan** Instelling opslaan.

### Let op


Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen ringtone heeft toegewezen (VIP), gaat uw basistelefoon ook binnen deze tijd over.

## Belsignaal voor anonieme oproepen uitschakelen

-  →  Instellingen
- Geluidsinstellingen → Belsignalen
- Anonieme opr. uit  = aan)

## Belsignaal uit-/inschakelen

### Belsignaal permanent uitschakelen

\* \* Sterretje-toets **lang** indrukken.  
In het display verschijnt het symbool .

### Belsignaal weer inschakelen



\* \* Sterretje-toets **lang** indrukken.

### Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

## Attentiesignalen in-/uitschakelen

In de ruststand:

-  →  Instellingen
- Geluidsinstellingen → Attentietonen
- ▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

**Toetssignaal:**

Aan of Uit selecteren.

**Bevestiging:**

Aan of Uit selecteren.

Instelling opslaan.

## Systeem-PIN wijzigen

-  →  Instellingen → Systeem
- Systeem-PIN



Eventueel de actuele systeem-PIN van de basistelefoon invoeren en  indrukken.



Nieuwe systeem-PIN invoeren en op  drukken.

## Eigen regiocode instellen

Met name als u met de basistelefoon via de GSM-verbinding van uw mobiele telefoon met Bluetooth wilt telefoneren (Link2mobile), dient u uw eigen land- en netnummer in de basistelefoon op te slaan. Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

-  →  Instellingen → Telefonie
- Regiocodes

▶ In de regels **Landcode** en **Regionummer** ontbrekende cijfers aanvullen resp. cijfers vervangen en  indrukken.

# Klantenservice

---

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snel antwoord op uw vragen vindt u in de uitgebreide **gebruiksaanwijzing** op de **meegeleverde CD** en op de **servicepagina's op ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder [www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service) of [www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service). Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesies.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice

In onze altijd actuele online-service vindt u:

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welk basisstation en welke handset u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u **telefonisch** contact opnemen met onze medewerkers.

## **Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:**

### **Klantenservice 078156679**

Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden

---

Als u vragen heeft over het gebruik van de uw basistelefoon, zijn wij onder

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

dag en nacht beschikbaar. Bovendien vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD een lijst met vaak voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

## Goedkeuring

---

**DL500A:** Dit apparaat is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

**DX600A:** Dit apparaat is geschikt voor een ISDN-aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

**DX800A:** Dit apparaat is geschikt voor een analoge of ISDN-aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk. Met een extra modem is via de LAN-interface Voice over IP-telefonie mogelijk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Voor een kopie van de Verklaring van Conformiteit met 1999/5/EC, ga naar:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**



# Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one

## Let op

In het menu van uw basistelefoon worden per aansluittype (internet en analogo vast telefoonnet of internet en ISDN) verschillende functies aangeboden.

Functies die alleen worden aangeboden als het toestel op het analoge vaste net is aangesloten, kunt u herkennen aan de toevoeging "**alleen bij aansluiting op het vaste net**". Bij de ISDN-functies staat de toevoeging "**alleen bij aansluiting op ISDN**".

**Hoofdmenu openen:** in de **ruststand** van de basistelefoon  indrukken:

## Netdiensten


Autom. terugbellen		alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Volgende oproep	Anoniem	
	Nr. meesturen	alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
	Toetsenblokbesturing	alleen bij aansluiting op ISDN
Doorschakelen	Intern	alleen bij aansluiting op ISDN
	Vaste lijn	alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
	MSN1	
	MSN2	MSN1 tot MSN10 alleen bij ISDN-aansluiting
	:	
	MSN10	
Wisselgesprek		
Alle gespr anoniem		
Vast nummer bellen		alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Bezet bij bezet		
Doorverbinden		
Terugbellen uit		

## Bluetooth

Inschakelen
Headset zoeken
Mobiele tel. zoeken
Toestel zoeken
Bekende toestellen
Eigen toestel


→ pagina 48

## ☆ Extra functies

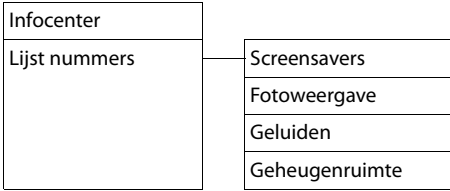


## 📞 Oproepenlijst

→ pagina 39

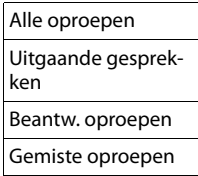

## ✉ Messaging


→ pagina 43

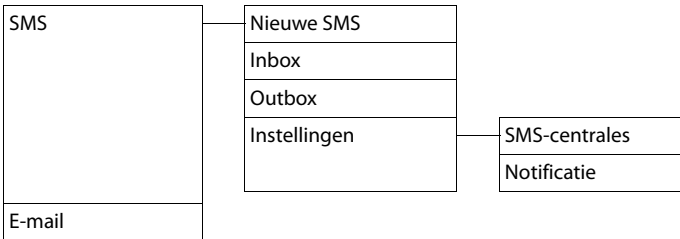

## 📞 Antwoordapparaat

→ pagina 44



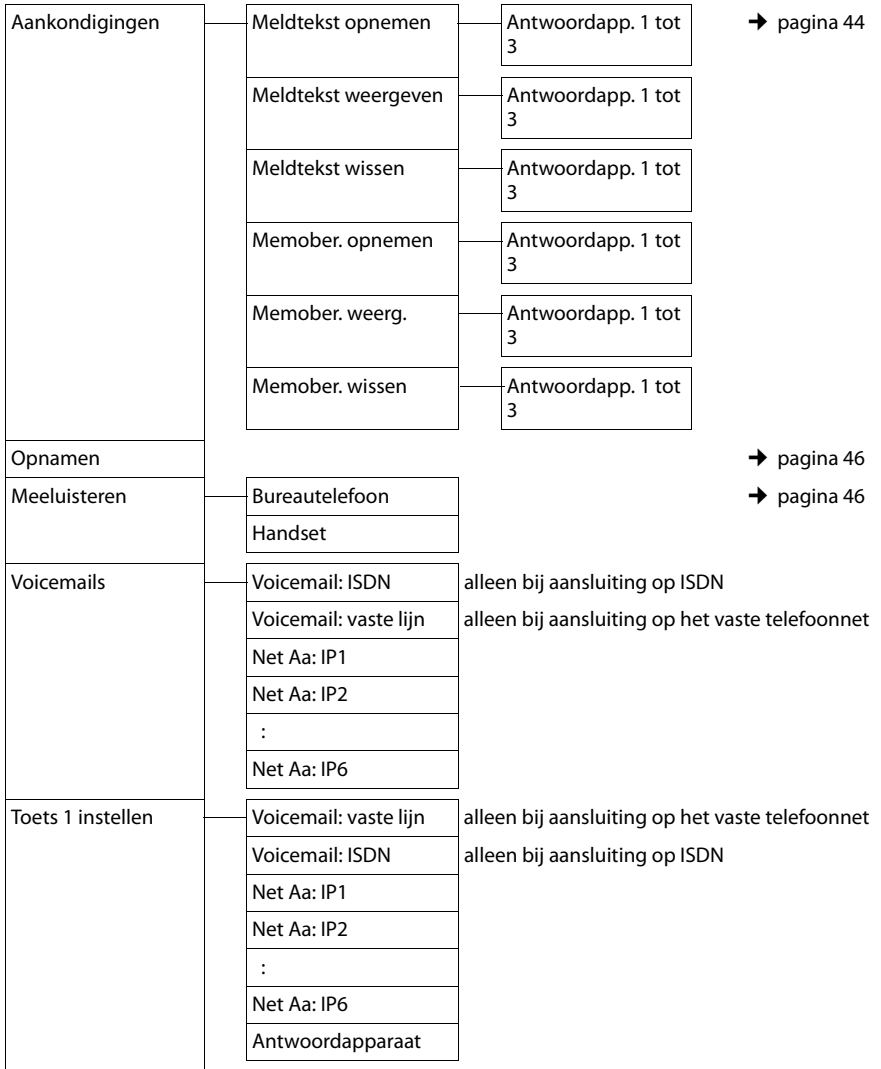

**Organizer**

Kalender
Wekker
Gemiste afspraken

# Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one

## ☰ Contacten

Telefoonboek
Online telefoonboek

Gigaset.net
Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

De beschikbare online-telefoonboeken worden inclusief providernaam weergegeven.

→ pagina 40

→ pagina 41

## 🔧 Instellingen

Verbindingswizards
VoIP-wizard
Datum en tijd
Geluidsinstellingen
Display
Taal
Aanmelden

ISDN
VoIP

} alleen bij aansluiting op ISDN

alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet

Belvolume
Belsignalen
Attentietonen
Wachtmuziek

Volume
Ringtonen
Tijdschakeling
Anonieme opr. uit

→ pagina 51

→ pagina 51


→ pagina 52

Screensaver
Infoticker
Verlichting

→ pagina 50

Handset aanmelden
Handset afmelden

→ pagina 2

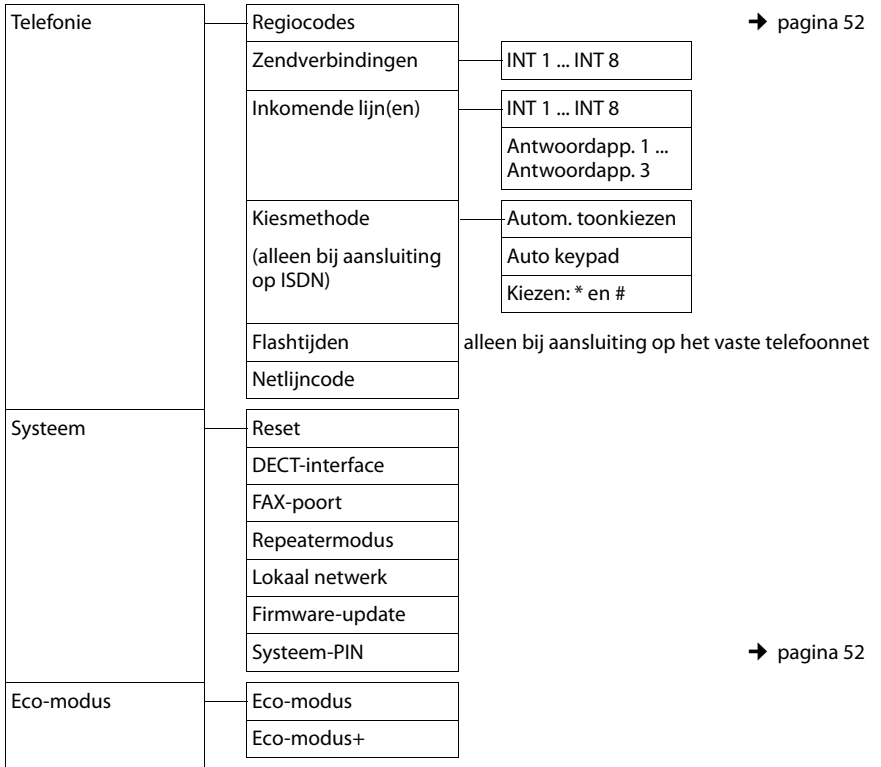


**Let op**


In deze gebruiksaanwijzing wordt slechts een klein gedeelte van de functies van uw basis-telefoon beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies in dit menu-overzicht vindt u op de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset DX800A all in one op de mee-geleverde CD.

# Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN


---

**Hoofdmenu openen:** in de **ruststand** van de basistelefoon  indrukken:

 **Netdiensten**

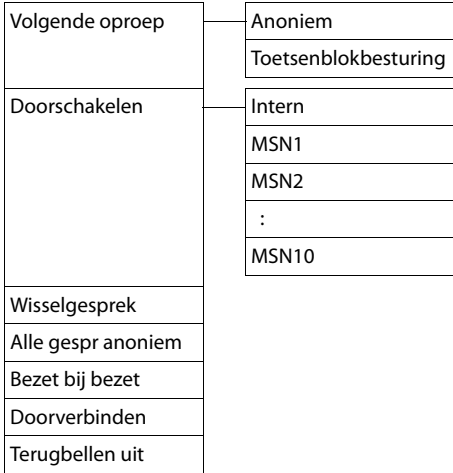


 **Bluetooth**

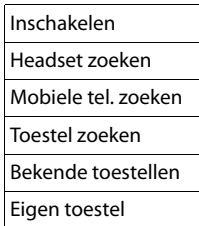

→ pagina 48

 **Extra functies**

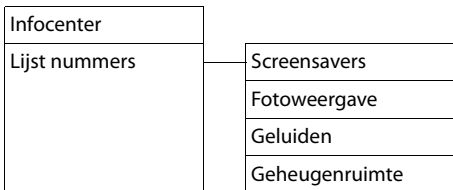



**Oproepenlijst**

→ pagina 39

Alle oproepen
Uitgaande gesprekken
Beantw. oproepen
Gemiste oproepen



**Messaging**

→ pagina 43

SMS	Nieuwe SMS		SMS-centrales
	Inbox		
	Outbox		
	Instellingen		
E-mail			Notificatie




**Antwoordapparaat**


→ pagina 44

Berichten afspelen	Voicemail		
	Antwoordapp. 1		
	Antwoordapp. 2		
	Antwoordapp. 3		
Inschakelen	Antwoordapp. 1		
	Antwoordapp. 2		
	Antwoordapp. 3		
Aankondigingen	Meldtekst opnemen	Antwoordapp. 1 tot 3	
	Meldtekst weergeven	Antwoordapp. 1 tot 3	
	Meldtekst wissen	Antwoordapp. 1 tot 3	
	Memober. opnemen	Antwoordapp. 1 tot 3	
	Memober. weerg.	Antwoordapp. 1 tot 3	
	Memober. wissen	Antwoordapp. 1 tot 3	
Opnamen			→ pagina 46
Meeluisteren	Bureautelefoon		→ pagina 46
	Handset		


# Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN



## Organizer



## Contacten

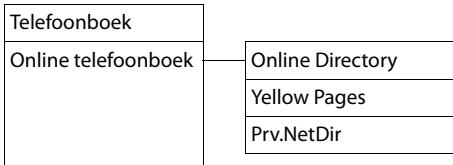


→ pagina 40

→ pagina 41

De beschikbare online-telefoonboeken worden inclusief providernaam weergegeven.



## Instellingen

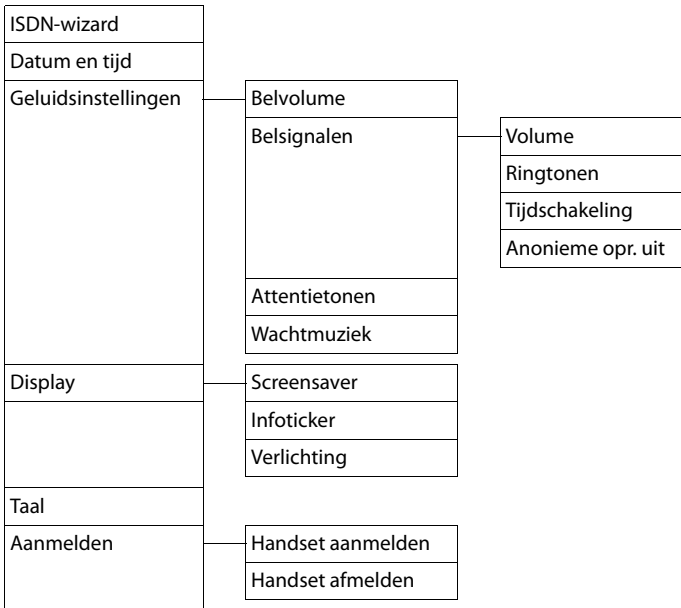

→ pagina 19


→ pagina 51

→ pagina 52

→ pagina 50

→ pagina 2

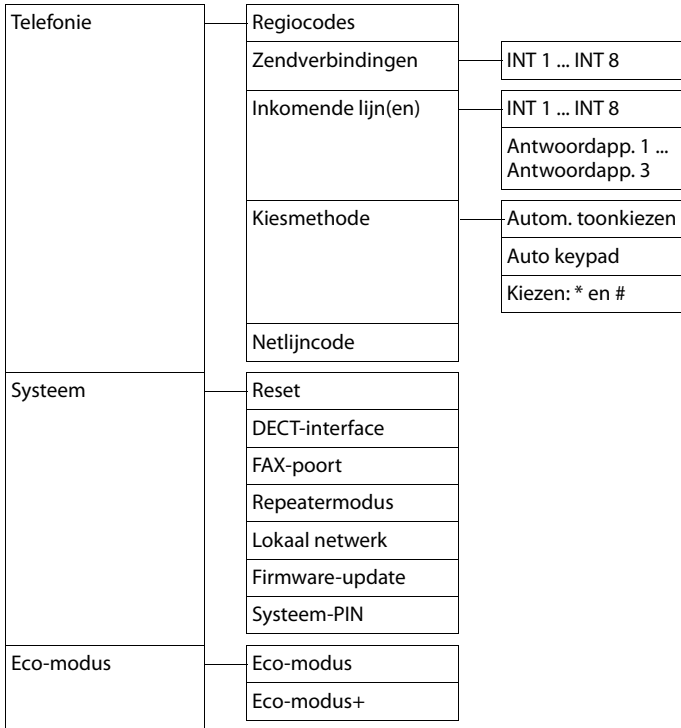


**Let op**

In deze gebruiksaanwijzing wordt slechts een klein gedeelte van de functies van uw basis-telefoon beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies in dit menu-overzicht vindt u op de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset DX600A op de meegeleverde CD.

# Menu-overzicht Gigaset DL500A

---

**Hoofdmenu openen:** in de **ruststand** van de basistelefoon  indrukken:

 **Netdiensten**

Autom. terugbellen	
Volgende oproep	Anoniem
	Nr. meesturen
Doorschakelen	Vaste lijn
Wisselgesprek	
Alle gespr anoniem	
Vast nummer bellen	
Terugbellen uit	

 **Bluetooth**

Inschakelen
Headset zoeken
Mobiele tel. zoeken
Toestel zoeken
Bekende toestellen
Eigen toestel

→ pagina 48

 **Extra functies**

Infocenter	
Lijst nummers	Screensavers
	Fotoweergave
	Geluiden
	Geheugenruimte


 **Oproepenlijst**

Alle oproepen
Uitgaande gesprekken
Beantw. oproepen
Gemiste oproepen


→ pagina 39




**Messaging**

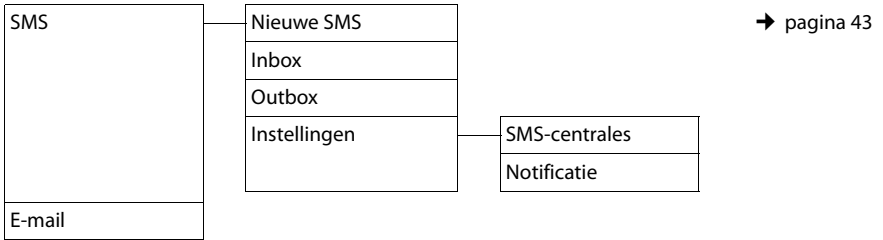


**Antwoordapparaat**

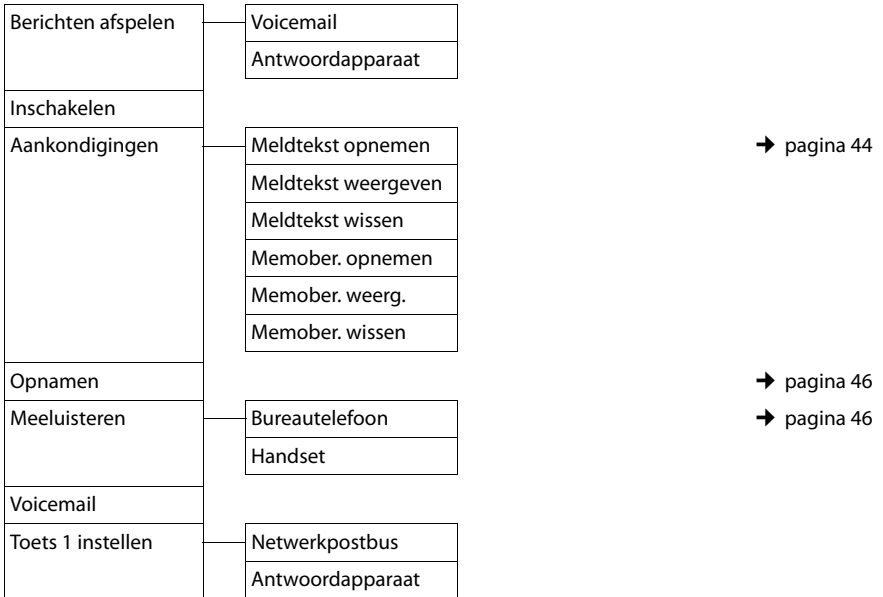

**Organizer**



**Contacten**

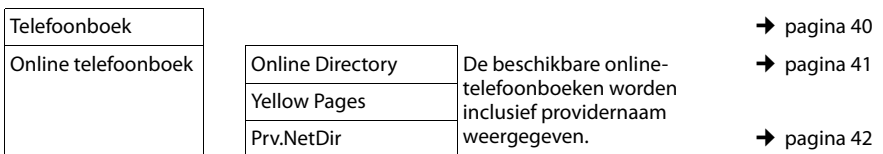



## Instellingen

Datum en tijd				
Geluidsinstellingen	Belvolume	Belsignalen	Volume → pagina 51	
			Ringtonen → pagina 51	
			Tijdschakeling	
		Attentietonen → pagina 52		
		Wachtmuziek		
Display	Screensaver	Infoticker	→ pagina 50	
			Verlichting	
Taal			→ pagina 4	
Aanmelden	Handset aanmelden			
	Handset afmelden			
Telefonie	Regiocodes		→ pagina 52	
	Zendverbindingen	INT 1 ... INT 7		
	Inkomende lijn(en)	INT 1 ... INT 7		
	Netlijncode			
	Flashtijden			
Systeem	Reset			
	DECT-interface			
	Repeatermodus			
	Lokaal netwerk			
	Firmware-update			
	Systeem-PIN → pagina 52			
Eco-modus	Eco-modus			
	Eco-modus+			

### Let op

In deze gebruiksaanwijzing wordt slechts een klein gedeelte van de functies van uw basis-telefoon beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies in dit overzicht vindt u op de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset DL500A op de meegeleverde CD.

# Trefwoordenregister

---

## A

Antwoordapparaat .....	44
bediening op afstand .....	46
berichten beluisteren .....	45
berichten wissen .....	45
in-/uitschakelen .....	44
naar volgend bericht .....	45
naar vorig bericht .....	45
Antwoordapparaatlijst .....	39
Attentiesignalen in-/uitschakelen .....	52
Auto-configuratiecode .....	20
Automatische nummerherhaling .....	39

## B

Basisstation	
systeem-PIN .....	52
Basistelefoon	
met router verbinden .....	14
plaatsen .....	9, 10
Bediening op afstand .....	46
Beëindigen, gesprek .....	37
Bellen	
Gigaset.net .....	42
intern .....	36
Bellerslijsten .....	39
Belsignaal	
tijdsturing .....	51
volume instellen .....	51
wijzigen .....	51
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat .....	45
Berichten	
beluisteren .....	45
symbool bij nieuw bericht .....	45
wissen .....	45
Berichttoets	
lijst openen .....	43
lijsten openen .....	39
Bluetooth	
eigen regiocode instellen .....	52
GSM-telefoons gebruiken .....	49
toestellen aanmelden .....	48
Bluetooth-headset	
gebruiken .....	48

## C

Cijfertoets programmeren .....	49
CLIP-afbeelding .....	40
Customer Care .....	53

## D

Datum instellen .....	58, 62, 66
Deelnemers in Gigaset.net zoeken .....	42
Display	
instellen .....	50
screensaver .....	50
Displaytoetsen	
programmeren .....	49
Displayverlichting .....	50
helderheid van de displayverlichting ..	50
Documentatie .....	2

## E

Extern gesprek	
doorverbinden met antwoordapparaat	46

## F

Firmware	
updates .....	9
Fouten verhelpen algemeen .....	54
Functietoetsen programmeren .....	49

## G

Gebruik (toestel in gebruik nemen) .....	8
Gebruikersgegevens (VoIP) invoeren	
met de handset .....	24
Gebruiksaanwijzingen .....	2
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste oproep .....	39
Gesprek	
beëindigen .....	37
intern .....	36
opname .....	46
overnemen van antwoordapparaat ..	46
via de headset beëindigen .....	37
Gigaset.net .....	42
deelnemer bellen .....	42
deelnemers zoeken .....	42
telefoonboek .....	42
Goedkeuring .....	54
Groepsoproep .....	36
GSM-telefoons .....	49
GSM-verbinding via Bluetooth gebruiken	49

## Trefwoordenregister

### H

Handmatige nummerherhaling .....	39
Handsfree-functie .....	37
Handsfree-volume .....	51
Headset	
aansluiten (draadgebonden) .....	10
gesprek beëindigen .....	37
Helderheid	
displayverlichting .....	50
Help .....	54

### I

Inbox, SMS .....	43
Inhoud van de verpakking .....	8
Inschakelen	
antwoordapparaat .....	44
antwoordapparaat (bediening op afstand) .....	47
attentietonen .....	52
gespreksopname .....	46
Installatiewizard .....	16
Instellen	
screensaver .....	50
Intern	
telefoneren .....	36
Intern gesprek .....	36
ISDN-wizard .....	17

### K

Kiezen	
telefoonboek .....	40
uit online-telefoonboek .....	41
Klantenservice .....	53
Koppelen, zie SMS	

### L

Leveringsomvang .....	8
Lijst	
antwoordapparaat .....	39
bellerslijsten .....	39
gemiste oproepen .....	39
SMS-lijst .....	39
voicemail .....	39
Link2mobile .....	49
Login-wachtwoord	
VoIP-account .....	24

### M

Medische apparatuur .....	7
Meeluisteren tijdens de opname .....	46
Microfoon	
uitschakelen .....	38
Microfoon van de telefoon uitschakelen ..	38
Mobile telefoon	
verbinden (Bluetooth) .....	49

### N

Netadapter .....	7
Nummer	
opslaan in telefoonboek .....	40
Nummerherhaling .....	39

### O

Online telefoonboek	
Gigaset.net .....	42
Opnemen	
gespreksopname .....	46
Oproep	
beantwoorden .....	37

### P

Picture-CLIP .....	40
Plaatsen	
basistelefoon .....	9, 10


### R

Regiocode	
eigen regiocode invoeren .....	52
Router	
basistelefoon aansluiten .....	14
Ruststand	
display in (voorbeeld) .....	4

- S**
- Schrijven (SMS) ..... 43
  - Screensaver..... 50
  - Signaaltoon, zie Attentietonen
  - SMS..... 43
    - gekoppeld ..... 43
    - lezen..... 43
    - ontvangen ..... 43
    - wissen ..... 43
  - SMS-lijst..... 39
  - Symbool
    - antwoordapparaat ..... 44
    - belsignaal ..... 52
    - nieuw bericht..... 45
    - nieuw SMS-bericht..... 43
  - Systeem-PIN wijzigen..... 52
    - PIN wijzigen ..... 52
- T**
- Tekstbericht, zie SMS
  - Telefoneren
    - extern..... 36
    - intern..... 36
    - oproep beantwoorden ..... 37
    - uit bedrijvengids..... 41
    - uit online-telefoonboek ..... 41
  - Telefoonboek ..... 40
    - Gigaset.net ..... 42
    - vermelding opslaan ..... 40
    - vermelding zoeken..... 41
    - vermelding/lijst versturen naar
      - handset..... 41
  - Tijd instellen ..... 58, 62, 66
  - Tijdsturing..... 50
    - belsignaal ..... 51
    - displayverlichting ..... 50
  - Toestel
    - in gebruik nemen ..... 8
  - Toets programmeren..... 49
- U**
- Uitschakelen
    - antwoordapparaat ..... 44
    - attentietonen..... 52
    - gespreksopname ..... 46
- V**
- Verbindingswizard
    - starten (inbedrijfstelling) ..... 21
  - Verjaardag..... 40
  - Versturen
    - telefoonboekvermelding naar
      - handset..... 41
  - VIP (vermelding in telefoonboek) ..... 40
  - VoIP
    - account configureren (eerste) ..... 24
    - providergegevens laden..... 23
    - verbindingswizard starten ..... 20
  - VoIP-gebruikersgegevens
    - invoeren (verb.-wizard) ..... 24
  - VoIP-provider
    - gegevens downloaden ..... 23
    - selecteren ..... 23
  - Volume
    - belsignaal ..... 51
    - hoorn ..... 51
    - hoorn/handsfree..... 51
    - instellen..... 51
    - luidspreker ..... 51
  - Volume van de hoorn..... 51
  - Vragen en antwoorden ..... 54
- W**
- Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen
  - Wijzigen
    - belsignaal ..... 51
    - handsfree-volume ..... 51
    - systeem-PIN ..... 52
    - volume van de handset..... 51
  - Wissen
    - bericht ..... 45


# Nummerplaatje - functietoetsen van opschrift voorzien

## Op het toestel

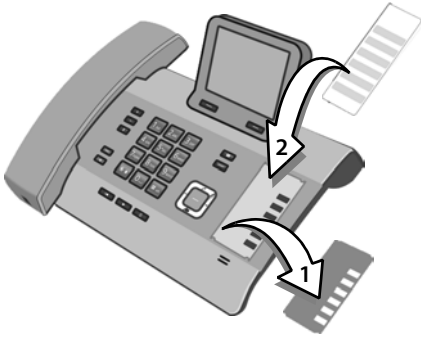

- ▶ Verwijder de folie uit de uitsparing bij de functietoetsen (1).
- ▶ Plaats het naamplaatje in de uitsparing naast de functietoetsen (2). Schuif het plaatje onder de kunststof nokjes aan de rand van de uitsparing.

## Uitsparing in behuizing met functietoetsen

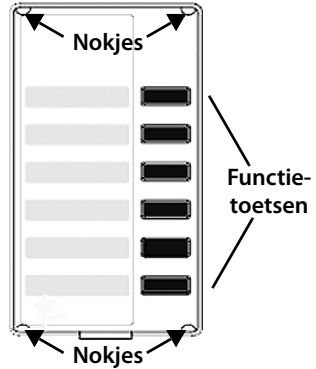

- ▶ Plaats de afdekfolie zo terug in de uitsparing dat de functietoetsen in de uitsparingen van de folie passen. Schuif de afdekfolie ook onder de kunststof nokjes.

Voor de inleglabels, zie achterzijde gebruiksaanwijzing.

Op de meegeleverde CD vindt u een bestand met meerdere naamplaatjes, die u ook rechtstreeks op de PC kunt invullen.



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



A31008-N3101-E101-2-3F43