

# Gigaset

DL500 A  
DX600 A ISDN  
DX800 A all in one

## Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN a DL500A – váš všestranný partner

---

... který vás přesvědčí svými vnitřními i vnějšími kvalitami. Nadchne vás 3,5palcový displej TFT se špičkovým zobrazením barev, stejně jako vynikající kvalita zvuku a elegantní design. Vaše zařízení Gigaset umí mnohem více než jen telefonovat:

## **Bluetooth, připojení Ethernetu, DECT a faxu (specifické pro jednotlivá zařízení)**

Zařízení Gigaset lze prostřednictvím sítě Ethernet připojit k Internetu a počítači. Díky tomu můžete využívat veřejné a osobní telefonní seznamy umístěné na Internetu (→ str. 41). Telefonní seznam zařízení Gigaset, adresář mobilního telefonu s rozhraním Bluetooth a adresář uložený v počítači je možné používat současně.

## **Telefonní seznam na vizitky vCard – kalendář a termíny**

Telefonní čísla a další údaje lze ukládat do místního telefonního seznamu (→ str. 40). Do kalendáře si můžete zaznamenat důležité termíny a narozeniny svých blízkých a nastavit si jejich připomenutí.

## **Využití zařízení Gigaset jako telefonní ústředny**

K zařízení Gigaset lze přihlásit až šest sluchátek. Využít můžete rovněž hlasový záznamník. Prostřednictvím rozhraní Bluetooth lze přihlásit až pět mobilních telefonů GSM. Jeden z mobilních telefonů můžete propojit se základnovou stanicí a poté můžete telefonovat prostřednictvím jeho spojení GSM – **Link2mobile**.

## **Přístup k Internetu prostřednictvím zařízení Gigaset**

K dispozici je **Informační centrum**, pomocí něhož můžete na displeji telefonu prohlížet informace z Internetu, které jsou speciálně upraveny pro zobrazování na telefonu.

## **Zaručení klidu a soukromí**

Podsvícení displeje je možné na noc vypnout (→ str. 50). Zařízení nabízí také možnost časového ovládání hovorů (→ str. 52) a vypnutí hovorů z neznámých čísel (→ str. 52).

## **Další praktické funkce**

Využít můžete přenos adresáře přihlášeného sluchátka Gigaset, (→ str. 40), programovatelná funkční tlačítka, (→ str. 50), sloužící pro zkrácenou volbu nebo rychlý přístup k důležitým funkcím, pohodlné telefonování s náhlavní soupravou či čtení e-mailových zpráv (bez nutnosti připojení k počítači).

## **Zařízení Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN můžete konfigurovat pohodlně pomocí průvodců.**

Stanoví čísla MSN pro připojení linky ISDN a obecná data poskytovatele služeb VoIP (podle poskytovatele) a poskytnou vám podporu při přihlašování sluchátek a přidělování příjímácích a odesílacích čísel základnímu telefonu, sluchátkům, faxu a integrovaným hlasovým záznamníkům, (→ str. 16).

## Ochrana životního prostředí

Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti o našich produktech ECO DECT jsou k dispozici na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Návody k obsluze

V tomto dokumentu je stručně popsán proces uvedení zařízení Gigaset do provozu a jeho funkce.

Podrobný popis telefonu a jeho funkcí a popis webového konfigurátoru naleznete na příloženém disku CD. Webový konfigurátor (webové rozhraní telefonu) umožňuje provádět nastavení telefonu prostřednictvím počítače.

Popisy jsou k dispozici ve formátu PDF. Aby bylo možné je zobrazit, musí být v počítači nainstalovaná aplikace Adobe® Reader®. Aplikace Adobe® Reader® je dostupná na příloženém disku CD a na Internetu na adrese [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Více informací o tomto telefonu naleznete na Internetu na stránce:

[www.gigaset.com/gigasetDX800A](http://www.gigaset.com/gigasetDX800A) (Gigaset DX800A all in one)

[www.gigaset.com/gigasetDX600A](http://www.gigaset.com/gigasetDX600A) (Gigaset DX600A ISDN)

[www.gigaset.com/gigasetDL500A](http://www.gigaset.com/gigasetDL500A) (GigasetDL500A)

**Zaregistrujte svůj telefon Gigaset hned po zakoupení na stránce**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) – díky tomu budeme moci rychleji odpovídat na vaše dotazy a pomoci vám s uplatněním záruky!


**Hodně zábavy s novým telefonem!**

## Upozornění

Chcete-li změnit **jazyk používaný na displeji**, postupujte podle následujících pokynů:

- ▶ Stiskněte pravou část ovládacího tlačítka .
- ▶ Postupně stiskněte tlačítka   0  .
- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte v seznamu na požadovaný jazyk. Poté stiskněte pravé dialogové tlačítko.

## Stručný přehled – základnová stanice

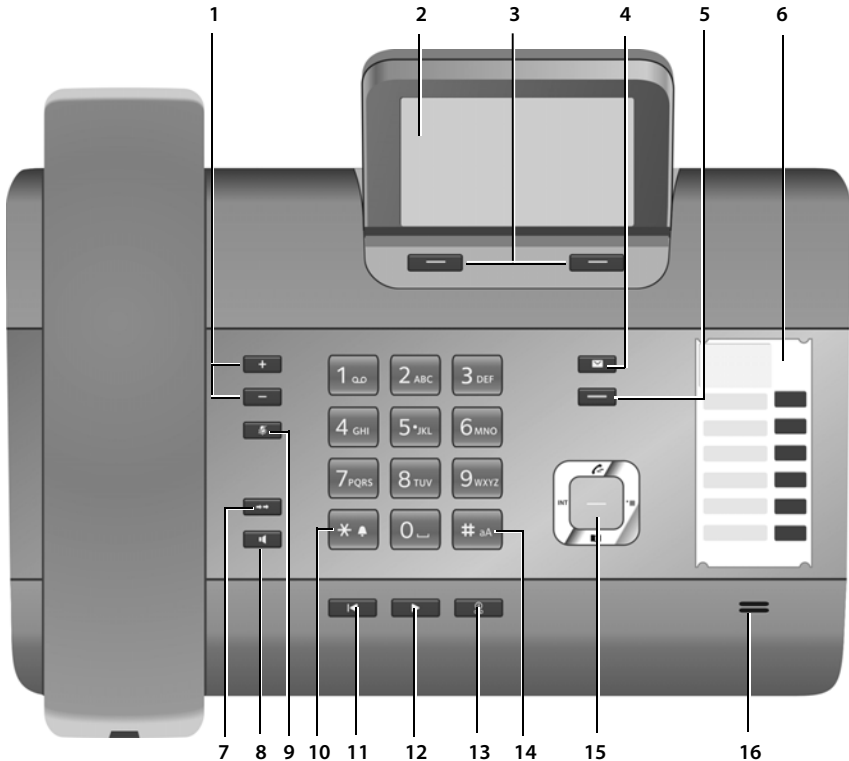

- 1 **Ovládání hlasitosti** = nižší hlasitost;  
 = vyšší hlasitost  
Během hovoru nebo při přehrávání zpráv:  
hlasitost reproduktoru nebo sluchátek  
Během signalizace externího hovoru: hlasitost  
vyzvánění
- 2 **Displej**
- 3 **Dialogová tlačítka** (programovatelná; str. 50)  
V nabídce: funkce se mění v závislosti na  
situaci
- 4 **Tlačítko zpráv** (str. 39)  
Přístup k seznamům volajících a zpráv;  
pokud bliká: nová zpráva, nový hovor nebo  
nový firmware, případně nový profil  
poskytovatele
- 5 **Tlačítko ukončení hovoru nebo tlačítko Zpět**  
(červené)  
Ukončení hovoru, přerušování funkce, návrat o  
jednu úroveň nabídky výše (krátké stisknutí);  
návrat do klidového stavu (dlouhé stisknutí)
- 6 **Funkční tlačítka** (programovatelná; str. 50)
- 7 **Opakování volby**  
Otevření seznamu opakování volby (str. 39)

- 8 **Tlačítko hlasitého telefonování**
- 9 **Tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku**  
Během hovoru: vypnutí nebo zapnutí  
mikrofonu
- 10 **Tlačítko \***  
Zapnutí a vypnutí vyzvánění (dlouhé  
stisknutí);  
při zadávání textu: zobrazení tabulky  
speciálních znaků
- 11 **Tlačítko Zpět** hlasového záznamníku  
Při přehrávání: přechod na začátek zprávy  
nebo na předchozí zprávu
- 12 **Poslech zpráv**  
Zapnutí a vypnutí přehrávání zpráv
- 13 **Tlačítko zapnutí a vypnutí** hlasového  
záznamníku  
Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku,  
(str. 44)
- 14 **Tlačítko #**  
Při zadávání textu: přepínání mezi psaním  
velkých a malých písmen a číslic
- 15 **Ovládací tlačítko**
- 16 **Mikrofon**

## Interní název

The screenshot shows a Windows Phone 8.1 lock screen with a calendar app. The calendar displays dates from 0 to 9. A white box highlights the date '1' in the second row, first column. A white line connects this box to the date '1' in the third row, second column, illustrating the 'tap and hold' gesture.

do kalendáře


Aktuální den

### Informace o nastavení budíku a čase buzení



- ◆ v memoboxu nebo hlasovém záznamníku

## Termín/výročí

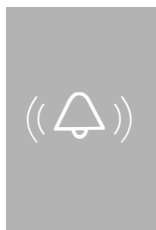

# Obsah

---

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN a DL500A –<br/>váš všestranný partner .....</b> | <b>1</b>  |
| <b>Stručný přehled – základnová stanice .....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>Symboly na displeji .....</b>                                                          | <b>4</b>  |
| <b>Bezpečnostní pokyny .....</b>                                                          | <b>7</b>  |
| <b>První kroky .....</b>                                                                  | <b>8</b>  |
| Kontrola obsahu balení .....                                                              | 8         |
| Instalace základnové stanice .....                                                        | 9         |
| Připojení základnové stanice .....                                                        | 10        |
| Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:                                                   |           |
| Uvedení základnové stanice do provozu – průvodce instalací .....                          | 16        |
| Datum a čas .....                                                                         | 33        |
| Rozcestník .....                                                                          | 35        |
| <b>Telefonování .....</b>                                                                 | <b>36</b> |
| Externí hovory .....                                                                      | 36        |
| Interní volání .....                                                                      | 36        |
| Ukončení hovoru .....                                                                     | 37        |
| Přijetí hovoru .....                                                                      | 37        |
| Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování a hlasitého poslechu .....                       | 37        |
| Ztlumení zvuku základnové stanice .....                                                   | 38        |
| Telefonování pomocí síťových služeb .....                                                 | 38        |
| <b>Používání seznamů .....</b>                                                            | <b>39</b> |
| Seznam opakování volby .....                                                              | 39        |
| Seznamy hovorů .....                                                                      | 39        |
| Otevření seznamů pomocí tlačítka zpráv .....                                              | 39        |
| <b>Použití telefonních seznamů .....</b>                                                  | <b>40</b> |
| Místní telefonní seznam základnové stanice .....                                          | 40        |
| Používání telefonních seznamů online .....                                                | 41        |
| Používání osobního adresáře online .....                                                  | 41        |
| Použití telefonního seznamu Gigaset.net (Gigaset DX800A) .....                            | 42        |
| <b>Zprávy SMS (textové zprávy) .....</b>                                                  | <b>43</b> |
| Psaní a odesílání zpráv SMS .....                                                         | 43        |
| Příjem zpráv SMS .....                                                                    | 43        |
| Čtení zpráv SMS, správa seznamů .....                                                     | 43        |
| <b>Použití hlasového záznamníku základnové stanice .....</b>                              | <b>44</b> |
| Ovládání pomocí základnové stanice .....                                                  | 44        |
| Zapnutí a vypnutí příposlechu .....                                                       | 46        |
| Obsluha záznamníku mimo domov (ovládání na dálku) .....                                   | 47        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Přihlášení zařízení Bluetooth</b> .....                           | <b>48</b> |
| Používání náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth .....              | 49        |
| Používání mobilních telefonů GSM – Link2mobile .....                 | 49        |
| <b>Nastavení základnové stanice</b> .....                            | <b>50</b> |
| Rychlý přístup k funkcím a číslům .....                              | 50        |
| Nastavení displeje .....                                             | 50        |
| Změna hlasitosti hlasitého telefonování a hlasitosti sluchátka ..... | 51        |
| Nastavení vyzvánění .....                                            | 51        |
| Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů .....                          | 52        |
| Změna systémového kódu PIN .....                                     | 52        |
| Nastavení vlastní předvolby .....                                    | 52        |
| <b>Zákaznický servis a podpora</b> .....                             | <b>53</b> |
| Otázky a odpovědi .....                                              | 54        |
| Prohlášení o shodě .....                                             | 54        |
| <b>Přehled nabídky zařízení Gigaset DX800A all in one</b> .....      | <b>57</b> |
| <b>Přehled nabídky zařízení Gigaset DX600A ISDN</b> .....            | <b>62</b> |
| <b>Přehled nabídky zařízení Gigaset DL500A</b> .....                 | <b>66</b> |
| <b>Rejstřík</b> .....                                                | <b>69</b> |
| <b>Označení funkčních tlačítek pomocí vkládacích štítků</b> .....    | <b>72</b> |



# Bezpečnostní pokyny

## Pozor

Než začnete zařízení používat, důkladně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základnové stanice.

K připojení faxu, pevné linky, linky ISDN, sítě LAN a sluchátek použijte pouze dodaný kabel a k tomu určené konektory.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Vždy dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Neinstalujte telefon v koupelně ani ve sprše. Telefon není odolný vůči stříkající vodě.



Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Zařízení předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k obsluze.



Vadné telefony vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly způsobovat rušení jiných bezdrátových služeb.

## Upozornění

- ◆ K analogovému konektoru a konektoru ISDN lze připojit pouze koncová zařízení, která jsou určena k provozu ve vnitřních prostorech (v budovách).
- ◆ Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích a u všech poskytovatelů připojení.

# První kroky

## Kontrola obsahu balení



- 1 Základnová stanice
- 2 Sluchátko pro připojení k základnové stanici
- 3 Spirálový kabel pro připojení sluchátka k základnové stanici
- 4 Síťový kabel pro připojení základnové stanice k elektrické zásuvce
- 5 Tento stručný návod k obsluze
- 6 Disk CD
- 7 Připojovací kabel (podle zařízení):

### Gigaset DX800A all in one:

- Ethernetový kabel / kabel LAN **a** (kategorie 5 s konektory 2 RJ45 Western-Modular) pro připojení k routeru (LAN/Internet) nebo počítači
- Telefonní kabel **b** pro připojení k analogové pevné síti (8vodičový kabel s konektorem RJ45; vnější 2 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně zploštěn)
- Telefonní kabel **c** pro připojení k síti ISDN (8vodičový kabel s 2 konektory mini-western 8/8); vnitřní 4 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně zploštěn)
- Kabel **d** pro připojení faxu k základnové stanici (6vodičový se 2 konektory mini-western 6/6)

### Gigaset DX600A ISDN:

- Ethernetový kabel / kabel LAN **a** (kategorie 5 s konektory 2 RJ45 Western-Modular) pro připojení k routeru (LAN/Internet) nebo počítači

- Telefonní kabel **[C]** pro připojení k síti ISDN (8vodičový kabel s 2 konektory mini-western 8/8); vnitřní 4 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně zploštěn)
- Kabel **[d]** pro připojení faxu k základnové stanici (6vodičový s 2 konektory mini-western 6/6)

#### Gigaset DL500A:

- Ethernetový kabel / kabel LAN **[a]** (kategorie 5 s konektory 2 RJ45 Western-Modular) pro připojení k routeru (LAN/Internet) nebo počítači
- Telefonní kabel **[b]** pro připojení k analogové pevné síti (konektory RJ11, 6vodičový)

#### Aktualizace firmwaru

Tento návod k obsluze popisuje funkce základnové stanice s firmwarem od verze 56.00.

Kdykoli budou pro zařízení Gigaset k dispozici nové nebo vylepšené funkce, budou zveřejněny aktualizace firmwaru, které bude možné stáhnout do základnové stanice. Pokud se tím změní ovládání základnové stanice, bude na Internetu zpřístupněna také nová verze návodu k obsluze, případně jeho doplnění, a to na adrese:

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Stránka týkající se konkrétního modelu základnové stanice se zobrazí po výběru požadovaného produktu. Na této stránce je uveden odkaz na návody k obsluze.

## Instalace základnové stanice

Základnová stanice je určena k provozu ve vnitřních suchých prostorech s teplotami v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Základnovou stanici umísťte na centrálním místě v bytě nebo domě.

#### Upozornění

Pokud chcete spolu se základnovou stanicí používat i sluchátka, respektujte dosah základnové stanice. Základna má venku dosah až 300 m, v budovách až 50 m. Dosah se snižuje při zapnutí režimu **Rezim Eko**.


Nožky přístroje obvykle nezanechávají stopy na podložce. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje nezůstanou na povrchu stopy.

#### Pozor

- ◆ Telefon nikdy nevystavujte vlivu: tepelných zdrojů, přímého slunečního záření, jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a výpary.

## Připojení základnové stanice

Následující obrázek poskytuje přehled o všech připojeních základnové stanice. Jednotlivá připojení jsou podrobněji popsána v další části.

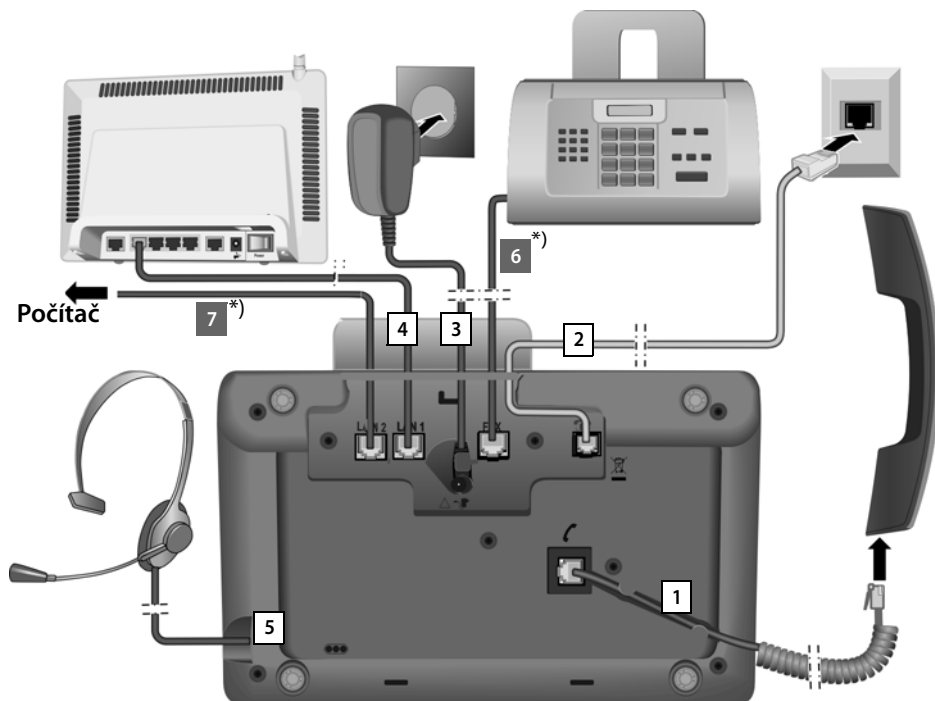


Provedte následující kroky v uvedeném pořadí:

- 1 Připojte sluchátko k základnové stanici.
- 2 Připojte základnovou stanici k telefonní síti.
- 3 Připojte základnovou stanici k elektrické zásuvce.
- 4 Za účelem zajištění přístupu k Internetu připojte základnovou stanici k routeru (připojení prostřednictvím routeru a modemu nebo prostřednictvím routeru s integrovaným modemem). Poté bude možné provést nastavení základnové stanice pomocí webového konfiguratoru.
- 5 Připojte k základnové stanici kabelovou náhlavní soupravu.

\*) Přídavné přípojky specifické pro jednotlivá zařízení:

- 6 **Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one:**  
Připojte základnovou stanici k faxu.
- 7 **Gigaset DX800A all in one:** Prostřednictvím druhé zdířky sítě LAN (**LAN2**) můžete k základnové stanici připojit počítač (volitelně) – například za účelem připojení počítače k routeru. Základnová stanice bude fungovat jako přepínač.


## 1. Připojení sluchátka k základnové stanici

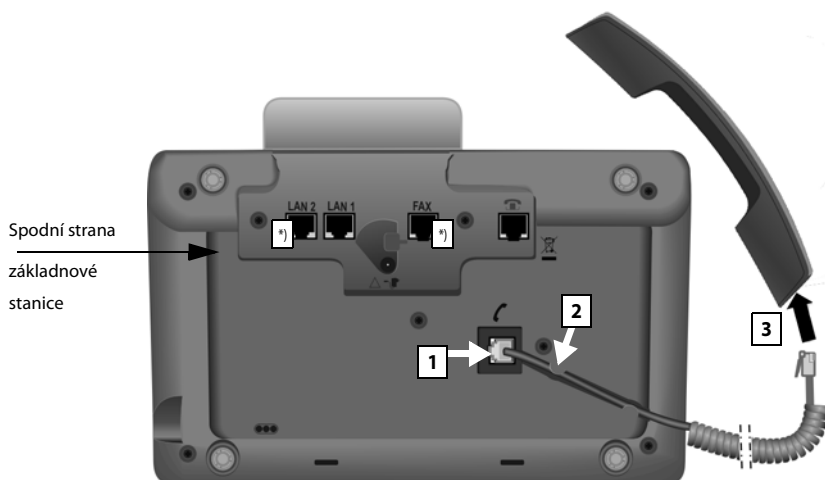

\*) Připojky LAN2 a FAX nejsou k dispozici u všech zařízení.

- 1 Zapojte konektor umístěný na delším rovném konci připojovacího kabelu do zdířky označené symbolem  na spodní straně základnové stanice.
- 2 Vložte rovnou část kabelu do určeného kabelového kanálu.
- 3 Zapojte druhý konektor připojovacího kabelu do zdířky na sluchátku.

## 2. Připojení základnové stanice k telefonní síti

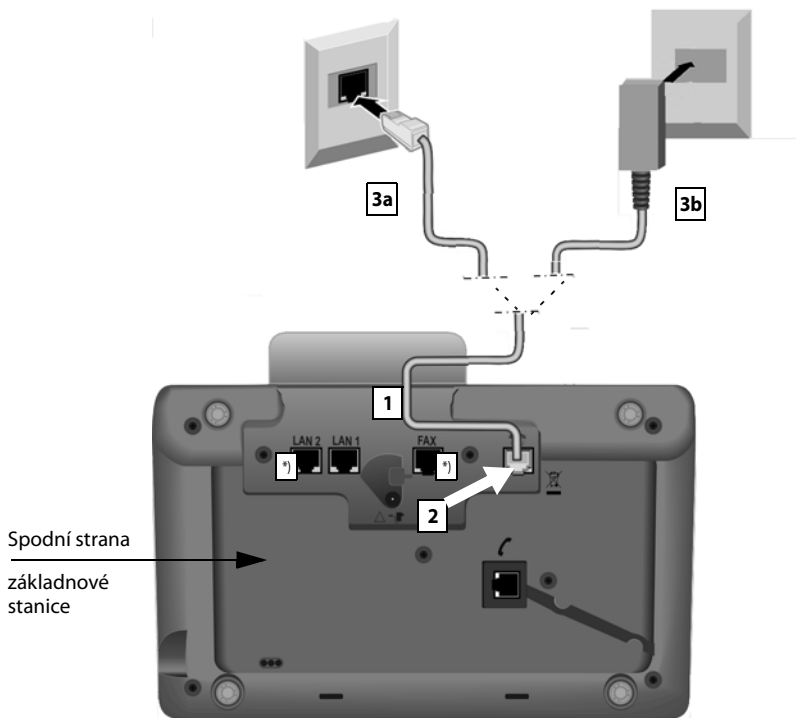

\*) Přípojky LAN2 a FAX nejsou k dispozici u všech zařízení (→ str. 10).

- 1 Prostrčte konec telefonního kabelu (→ str. 8) otvorem v zadní části krytu.


### **Gigaset DX800A all-in-one:**

- Pokud chcete telefon připojit k síti ISDN, použijte 8vodičový kabel se 2 konektory mini-western 8/8 (→ str. 8, kabel 7c).
- Pokud chcete telefon připojit k analogové pevné síti, použijte připojovací kabel s konektory RJ11 (→ str. 8, kabel 7b).

**Telefon sám rozpozná, k jakému typu spojení je připojen. Průvodce instalací vás později vyzve k provedení nastavení potřebných pro konkrétní připojení (→ str. 16).**

- 2 Zapojte telefonní kabel do zdířky označené symbolem ☎ na spodní straně základnové stanice.
- 3 Poté telefonní kabel zapojte do telefonní přípojky (3a ISDN nebo 3b analogová pevná síť).

### 3. Připojení základnové stanice k elektrické zásuvce

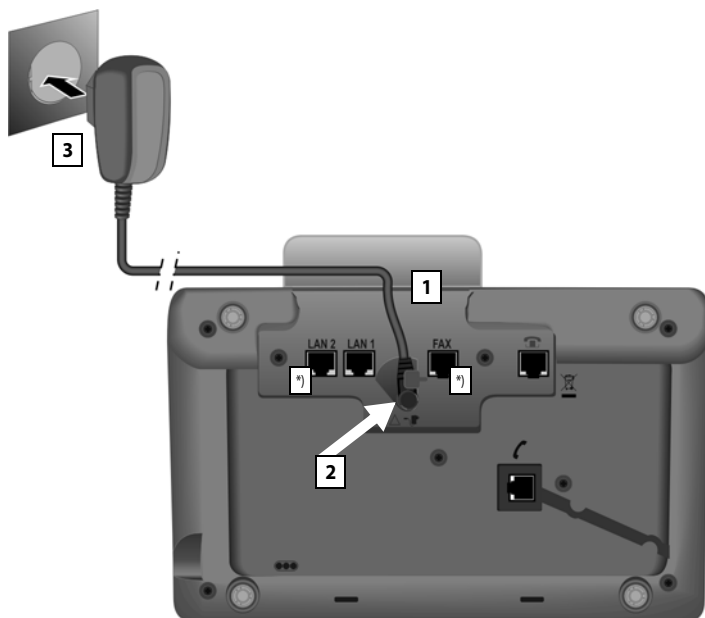

\*) Přípojky **LAN2** a **FAX** nejsou k dispozici u všech zařízení ( → str. 10).

- 1 Prostrčte menší konektor síťového kabelu otvorem na zadní straně krytu.
- 2 Zapojte konektor do zdířky označené symbolem  na spodní straně základnové stanice.
- 3 **Poté** síťový kabel zapojte do elektrické zásuvky.

#### Pozor

- ◆ Síťový kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez připojení k síti základnová stanice nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** síťový a telefonní kabel.

Gigaset DX800A all in one, DL500A:

**Obsazení kontaktů konektoru** telefonních kabelů analogové pevné sítě se může lišit. Informace o správném obsazení kontaktů naleznete v příloze k podrobnému návodu k obsluze na přiloženém disku CD.

Proběhne stažení softwaru základnové stanice. Po chvíli se displej základnové stanice přepne do klidového stavu. Základnová stanice je v klidovém stavu.

**Po provedení těchto kroků již budete moci pomocí základnové stanice telefonovat prostřednictvím pevné sítě nebo linky ISDN a ostatní vás budou moci zastihnout na vašem čísle pevné sítě a hlavním čísle přípojky ISDN. Hlasový záznamník základnové stanice je v režimu záznamu a je aktivována standardní ohlašovací zpráva ( → str. 44).**

## 4. Připojení základnové stanice k routeru (k Internetu) nebo k počítači

U zařízení **Gigaset DX800A all in one** je připojení k routeru potřebné v první řadě pro zajištění internetové telefonie VolP (Voice over Internet Protocol). K základnové stanici lze zřídit a nastavit až šest účtů (telefonních čísel VolP) u různých poskytovatelů služeb VolP.

**Připojení všech modelů základnové stanice** je nutné také pro tyto funkce telefonu:

- ◆ oznamování, že je na Internetu k dispozici nový software pro základnovou stanici;
- ◆ stahování data a času z časového serveru na Internetu do základnové stanice;
- ◆ přístup na Internet prostřednictvím základnové stanice, tj. využívání **Informační centrum**, informačních služeb nebo vyhledávání telefonních čísel v telefonním seznamu online.

Připojení základnové stanice k počítači (přes router nebo přímo) je vyžadováno v případě, že chcete využívat tyto funkce základnové stanice:


- ◆ nastavení základnové stanice prostřednictvím webového konfiguratoru;
- ◆ vytáčení čísel prostřednictvím počítače (např. čísel z adresáře uloženého v počítači) nebo nahrávání obrázků či melodií z počítače na základnovou stanici pomocí počítačového softwaru „**Gigaset QuickSync over Ethernet**“.

Pokud chcete základnovou stanici připojit k Internetu, potřebujete router, který je přes modem (může být zabudován v routeru) připojený k Internetu.

### Pokyny k zařízení DX800A all in one

- ◆ K telefonování přes Internet je zapotřebí širokopásmové připojení k Internetu (například DSL) zpoplatněné paušální sazbou (doporučeno) či podle přenosu a router, který zprostředkuje připojení telefonu k Internetu.
- ◆ Základnová stanice je vybavena druhou přípojkou LAN, pomocí které může například propojovat počítač s Internetem (routerem).
- ◆ **Upozornění týkající se ochrany údajů:** Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na Internetu na následující stránce:  
[www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)



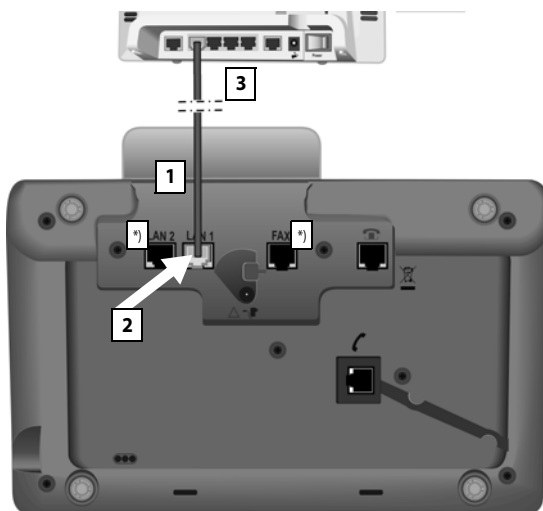

\*) Přípojky LAN2 a FAX nejsou k dispozici u všech zařízení ( → str. 10).

- 1 Prostrčte konec dodaného ethernetového kabelu (kategorie 5 se 2 konektory RJ45 Western-Modular) otvorem v zadní části krytu.
- 2 Zapojte tento konektor ethernetového kabelu do zdířky LAN na spodní straně základnové stanice.
- 3 Druhý konektor ethernetového kabelu zapojte do přípojky sítě LAN routeru.

**Gigaset DX800A all in one:**

Nyní můžete navazovat spojení VoIP v rámci sítě Gigaset.net ( → str. 42).

**Gigaset DL500A:**

Uvedení základnové stanice do provozu je dokončeno.

Další postup naleznete na str. 33 v části „Datum a čas“.

## Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:

### Uvedení základnové stanice do provozu – průvodce instalací

Po připojení základnové stanice k elektrické síti se spustí nahraný firmware. Pokud na základnové stanici ještě není nastaveno žádné připojení, spustí se průvodce instalací. Průvodce vám pomůže provést všechna nezbytná nastavení telefonu.

#### Pokyny k zařízení DX800A all in one

Telefon vyhodnotí, jaký typ telefonního spojení (analogová pevná síť nebo ISDN) je použit.

Na displeji se zobrazí následující hlášení:



► Stiskněte dialogové tlačítko **Ano** a spusťte instalaci.

#### Upozornění

- ◆ Průvodce instalací se spustí pouze v případě, že na základnové stanici ještě není nastaveno žádné spojení. Pokud je již nějaké spojení nastaveno, je možné spustit průvodce spojením VoIP nebo ISDN prostřednictvím nabídky.
- ◆ Průvodce instalací lze využívat pouze prostřednictvím základnové stanice, **nikoli** prostřednictvím přihlášeného sluchátka.

V rámci průvodce instalací se postupně spustí několik dílčích průvodců. Který dílčí průvodce se spustí, závisí na typu zařízení a na tom, k jakému typu linky je připojeno. Průvodce instalací obsahuje následující průvodce:

- 1 Průvodce spojením ISDN
- 2 Průvodce spojením IP
- 3 Průvodce registrací
- 4 Průvodce spojením

V následující tabulce je uvedeno, které z následujících kroků proběhnou s ohledem na typ zařízení a přípojky a který dílčí průvodce se spustí.

| Připojení                                                             | Průběh instalace                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GigasetDX600A ISDN                                                    | 1. Průvodce spojením ISDN ( → str. 17)<br>3. Průvodce registrací<br>4. Průvodce spojením                            |
| GigasetDX800A all in one<br>Při připojení k síti ISDN a spojení VoIP  | 1. Průvodce spojením ISDN ( → str. 17)<br>2. Průvodce spojením IP<br>3. Průvodce registrací<br>4. Průvodce spojením |
| GigasetDX800A all in one<br>Při připojení k pevné síti a spojení VoIP | 2. Průvodce spojením IP ( → str. 20)<br>3. Průvodce registrací<br>4. Průvodce spojením                              |

### Důležitá informace:

- ◆ Je-li aktivován průvodce instalací, připojená sluchátka nemají přístup k nabídce **Nastavení** základnové stanice.
- ◆ Pokud chcete průvodce instalací ukončit předčasně, stiskněte a **podržte** červené tlačítko pro ukončení hovoru . Všechny změny, které jste předtím uložili pomocí tlačítka **OK**, se projeví.
- ◆ Pokud chcete některé nastavení přeskočit, stiskněte levou část ovládacího tlačítka  nebo dialogové tlačítko **Ne**.

## 1. Průvodce spojením ISDN – zjištění a uložení čísel MSN

Spustí se na zařazení **Gigaset DX600A ISDN**, **Gigaset DX800A all-in-one** s ISDN přípojkou.

**Předpoklad:** Základnová stanice je připojena k telefonní síti ISDN.

Potvrzením zakázky ohledně připojení ISDN vám poskytovatel připojení přidělí několik telefonních čísel (MSN). Na základnové stanici je možné uložit až 10 telefonních čísel (MSN). Pokud na základnové stanici dosud není uloženo žádné číslo MSN, je možné čísla MSN připojení vyhledat pomocí průvodce spojením ISDN, tedy vyvolat je z příslušné zprostředkovatelny (automatické zjištění čísla MSN), nebo je zadat ručně.

### Upozornění


Automatické zjišťování čísel MSN nepodporují všichni poskytovatelé spojení ISDN. Pokud tato funkce není podporována, je třeba čísla MSN zadat ručně.



- Stiskněte dialogové tlačítko **Ano** a spustíte instalaci.



- Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a spustíte automatické vyhledávání čísel MSN. Vyhledávání určitou dobu trvá.  
Na displeji se zobrazí hlášení **Probiha zjistovani telefonnich cisel ISDN (MSN).**

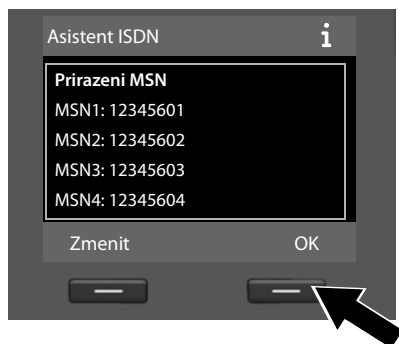

Po úspěšném dokončení vyhledávání se zobrazí seznam čísel MSN.

- Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a ukončete průvodce spojením ISDN. Na displeji se zobrazí hlášení **Instalace ISDN byla dokončena.**


### Upozornění

Názvy čísel MSN je možné měnit (viz podrobný návod k obsluze základnové stanice na přiloženém disku CD).

Pokud nebyla nalezena žádná čísla MSN, zobrazí se hlášení **Nebyly zjisteny zadne linky MSN.** Budete vyzváni, abyste čísla MSN zadali ručně:



- Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a spusťte ruční zadávání čísel MSN.

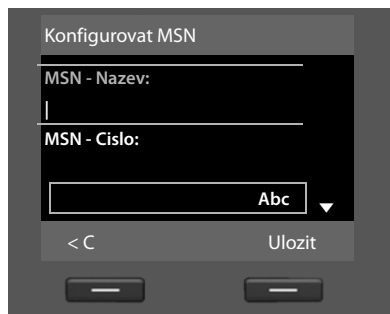

- Pomocí tlačítek s čísly zadejte název čísla MSN1 (max. 16 znaků). Pokud název nezadáte, vloží se místo něj hodnota **MSN1**.
- Stisknutím **dolní** části ovládacího tlačítka  přepněte na zadávání čísla MSN.



- Zadejte první číslo MSN (bez místní předvolby, max. 20 číslic).
- Opětovným stisknutím dolní části ovládacího tlačítka přepněte na následující pole.
- Opakujte uvedený postup a zadejte další čísla MSN.
- Jakmile je zadáno poslední číslo MSN: Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Na displeji se zobrazí hlášení **Instalace ISDN byla dokončena**.

### Gigaset DX800A all in one:

Další postup naleznete na str. 20 v části „2. Průvodce spojením VoIP – nastavení spojení VoIP“.


### Gigaset DX600A ISDN:

Další postup naleznete na str. 26 v části „3. Průvodce registrací“.

## 2. Průvodce spojením VoIP – nastavení spojení VoIP

Spustí se na zařízení **Gigaset DX800A all-in-one**.

Na displeji se zobrazí:

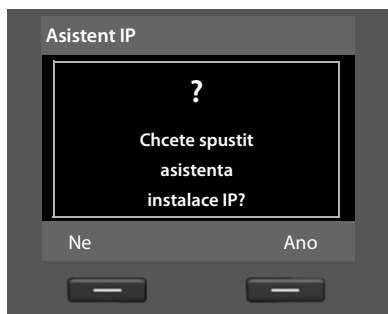

Aby bylo možné telefonovat přes Internet (spojení VoIP) s kýmkoli, kdo využívá internetové spojení nebo pevnou či mobilní síť, je třeba si sjednat služby poskytovatele služeb VoIP, který podporuje standard VoIP SIP.

**Předpoklad:** Zaregistrovali jste se (např. prostřednictvím počítače) u některého z poskytovatelů služeb VoIP a zřídili jste si účet VoIP.

Abyste mohli spojení VoIP používat, je třeba nyní zadat přístupová data k účtu VoIP. Potřebná data obdržíte od poskytovatele služeb VoIP. Jde o:

### Bud:

- ◆ uživatelské jméno  
(pokud vám jej poskytovatel služeb VoIP přidělil)  
Uživatelským jménem je možné identifikovat účet IP (ID volajícího) – často se shoduje s telefonním číslem;
- ◆ přihlašovací jméno nebo Login ID;
- ◆ (přihlašovací) heslo u poskytovatele služeb VoIP;
- ◆ obecná nastavení poskytovatele služeb VoIP (adresy serveru atd.).

### Nebo:

- ◆ kód automatické konfigurace (aktivační kód).

Se zadáváním údajů vám pomůže průvodce spojením VoIP telefonu Gigaset.


### Upozornění

Nastavit je možné celkem až 6 spojení VoIP. Spojení VoIP nastavte po uvedení telefonu do provozu (kdy ještě není nastaveno ani jedno spojení VoIP). Další spojení VoIP lze nastavit později prostřednictvím průvodce spojením VoIP nebo webového konfigurátoru.

### Spuštění průvodce spojením VoIP

**Předpoklad:** Základnová stanice je připojena k routeru. Router je připojen k Internetu (→ str. 14).

- ▶ Spustíte průvodce spojením VoIP stisknutím střední části ovládacího tlačítka  nebo stisknutím pravého dialogového tlačítka **Ano**.

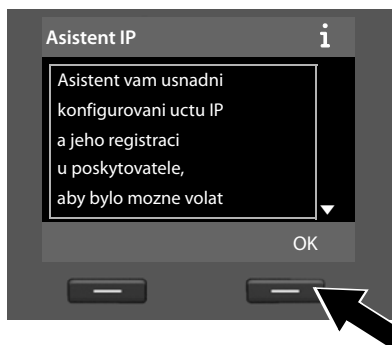

Na displeji se zobrazí informace o průvodci spojením VoIP.

- ▶ Text lze posunout stisknutím dolní části ovládacího tlačítka .


- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a přejděte k dalšímu kroku.



Zobrazí se seznam všech spojení VoIP, která jsou k dispozici (**IP 1** až **IP 6**). Již nastavená spojení VoIP jsou označena symbolem .

- ▶ Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka  přejděte na požadované spojení.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a přejděte k dalšímu kroku.

Na displeji se zobrazí:

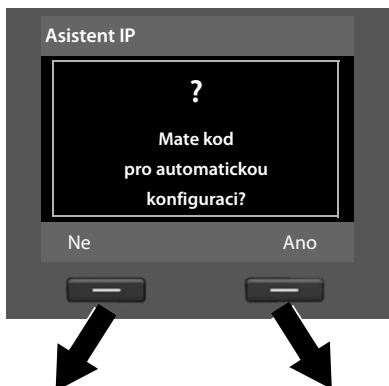

Pokud jste od poskytovatele služeb VoIP obdrželi **přihlašovací jméno a heslo** (případně uživatelské jméno):

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Ne**.
- ▶ Další informace naleznete v odstavci: „Stažení dat poskytovatele služeb VoIP“ → str. 23.

Pokud jste od poskytovatele služeb VoIP obdrželi **kód automatické konfigurace** (aktivační kód):

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Ano**.
- ▶ Další informace naleznete v odstavci: „Zadání kódu automatické konfigurace“ → str. 22.

### Zadání kódu automatické konfigurace



- ▶ Zadejte na klávesnici kód automatické konfigurace, který jste obdrželi od poskytovatele služeb (max. 32 znaků).

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Všechna data potřebná k telefonování pomocí spojení VoIP se do telefonu načtou přímo z Internetu.

Pokud stažení dat do telefonu proběhne úspěšně, zobrazí se na displeji hlášení **Vas ucet IP je registrovan u poskytovatele**.

- ▶ Další informace naleznete v odstavci: „3. Průvodce registrací“, str. 26.



## Stažení dat poskytovatele služeb VoIP

Průvodce spojením vytvoří spojení s internetovým konfiguračním serverem Gigaset. Zde jsou uvedeny různé profily s obecnými přístupovými daty různých poskytovatelů služeb VoIP ke stažení.


Po chvíli se na displeji zobrazí:



Načte se seznam zemí.

- Vyberte zemi, v níž budete telefon používat. V seznamu se pohybuje nahoru a dolů pomocí ovládacího tlačítka.

- Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka **OK**.

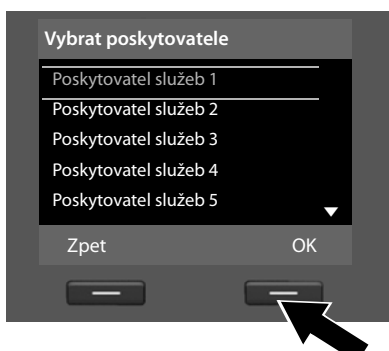

Zobrazí se seznam poskytovatelů služeb VoIP, pro něž je na konfiguračním serveru k dispozici profil s obecnými přístupovými údaji.

- Vyberte poskytovatele spojení. Seznamem můžete procházet stisknutím horní či dolní části ovládacího tlačítka [↕].

- Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka **OK**.

Obecná data poskytovatele služeb VoIP se stáhnou a uloží do telefonu.

### Data poskytovatele služeb nelze stáhnout

Pokud není příslušný poskytovatel služeb VoIP uveden v seznamu, což znamená, že jeho obecná data nelze stáhnout, je třeba průvodce spojením VoIP ukončit:

- Tiskněte opakovaně **krátce** červené tlačítko ukončení hovoru [—], dokud se na displeji znovu nezobrazí dotaz **Chcete spustit asistenta instalace IP?**. Poté stiskněte dialogové tlačítko **Ne**.

Poté můžete pokračovat dalšími kroky průvodce instalací.

Potřebná nastavení poskytovatele služeb VoIP bude třeba provést později pomocí webového konfiguratoru. Obecná data vám poskytne poskytovatel služeb VoIP.

Přiřazení spojení VoIP jako odesílacího nebo přijímacího spojení lze později změnit prostřednictvím nabídky nebo webového konfiguratoru.

### Zadání uživatelských údajů účtu VoIP

Nyní budete vyzváni k zadání osobních přístupových údajů k účtu VoIP.

Podle konkrétních poskytovatelů jde o:

- ◆ **Jmeno uzivatele, Jmeno pro overovani, Heslo pro overovani**


#### Důležitá informace

Při zadávání přístupových údajů dbejte na správný zápis malých a velkých písmen!


Mezi zadáváním velkých písmen, malých písmen a zadáváním číslic lze přepínat (opakováním) stisknutím tlačítka **[\* \*]**. Nastavený režim psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji.

Chybně zadané znaky lze smazat levým dialogovým tlačítkem **< C**. Vymaže se znak vlevo od kurzoru.


Ovládacím tlačítkem **[↵]** (stisknutím jeho levé či pravé části) se můžete pohybovat v rámci zadávacího pole.

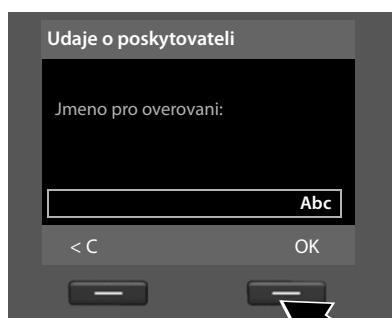

- ▶ Zadejte pomocí klávesnice přihlašovací jméno, které jste získali od poskytovatele služeb VoIP.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

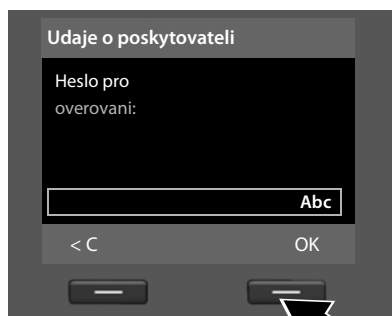

- ▶ Zadejte pomocí klávesnice heslo.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

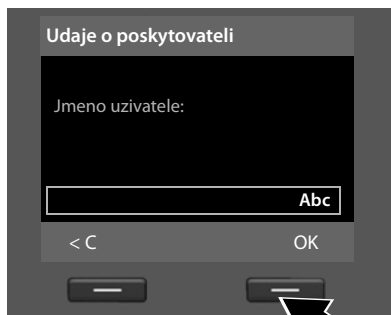

- Zadejte pomocí klávesnice uživatelské jméno, které jste získali od poskytovatele služeb VoIP.
- Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.



Po zadání všech potřebných údajů se průvodce spojením VoIP pokusí o přihlášení základnové stanice u poskytovatele služeb VoIP.

Po úspěšném přihlášení se na displeji zobrazí hlášení „**Vas ucet IP je registrovan u poskytovatele.**“.


Spustí se průvodce registrací.

**Po provedení těchto kroků již můžete telefon využívat k telefonování jak prostřednictvím Internetu, tak prostřednictvím pevné sítě či spojení ISDN (podle volby připojení)! Ostatní vám nyní mohou volat na číslo VoIP a na telefonní číslo pevné sítě, případně i na čísla MSN spojení ISDN!**

### 3. Průvodce registrací

Spustí se na zařízení **Gigaset DX800A all-in-one** a **Gigaset DX600A ISDN**.

Průvodce registrací vám pomůže s přihlášením sluchátek k základnové stanici.

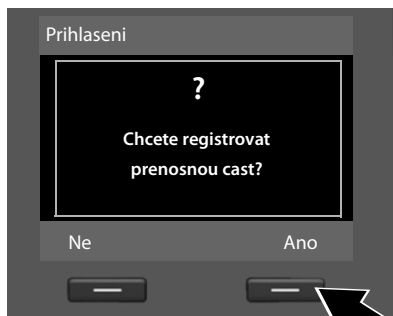

#### Upozornění

Pokud nechcete přihlásit žádné sluchátko, stiskněte levé dialogové tlačítko **Ne**. Průvodce registrací bude ukončen a spustí se průvodce spojením (→ str. 28).

- Stiskněte dialogové tlačítko **Ano**. Základnová stanice se přepne do režimu pro přihlašování.




- Do zhruba **60 sekund** od zobrazení tohoto textu zahajte **na sluchátku** přihlašování sluchátka. Postupujte podle návodu k obsluze daného sluchátka.

#### Informace

Stisknutím dialogového tlačítka **Info** lze zobrazit informace o přihlašování sluchátek.

Pokud přihlášení sluchátka k základnové stanici proběhne úspěšně, přibližně na 3 sekundy se zobrazí toto hlášení:

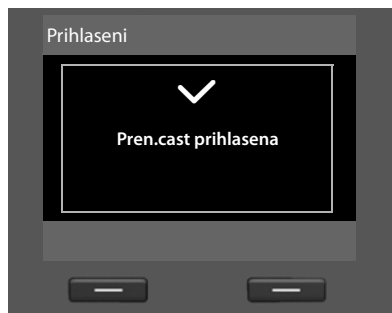

Sluchátko Gigaset se po přihlášení přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí jeho interní název (**INT 2**, **INT 3** až **INT 7**).

Poté se znovu zobrazí dotaz „**Chcete registrovat přenosnou cast?**“ (viz výše nebo na str. 26).

- Pokud chcete přihlásit další sluchátko, stiskněte dialogové tlačítko **Ano** a znovu proveďte výše popsané kroky.

Pokud stisknete tlačítko **Ne**, průvodce registrací se ukončí a spustí se průvodce spojením.

### Upozornění

- ◆ Základnové stanici je v továrním nastavení přidělen interní název **INT 1** a interní číslo 1.
- ◆ Základnová stanice přidělí sluchátku nejnižší volné interní číslo (možná čísla: 2 – 7). Na displeji sluchátka se zobrazí jeho interní název – např. **INT 2**. To znamená, že sluchátku bylo přiděleno interní číslo 2.
- ◆ Interní čísla a názvy lze později změnit.

## 4. Průvodce spojením

Spustí se na zařízení **Gigaset DX800A all-in-one** a **Gigaset DX600A ISDN**.

Pomocí průvodce spojením lze dříve nakonfigurovaná spojení přiřadit interním účastníkům jako přijímací a odesílací spojení. Interními účastníky se rozumí základnová stanice, přihlášená sluchátka, hlasový záznamník základnové stanice a připojený fax.

- ◆ **Přijímací spojení** jsou telefonní čísla, prostřednictvím kterých je možné vás telefonicky kontaktovat. Příchozí hovory jsou přeměrovány pouze na ty interní účastníky (koncová zařízení), kterým je přiděleno odpovídající přijímací spojení.
- ◆ **Odesílací spojení** jsou telefonní čísla, která se zobrazují volanému. Poskytovatel síťového připojení provádí podle odesílacích spojení vyúčtování. Každému internímu účastníkovi je možné jako odesílací spojení trvale přidělit určité telefonní číslo, případně odpovídající spojení.
- ◆ Každé spojení (telefonní číslo) telefonu může být jak odesílacím, tak přijímacím spojením. Každé spojení můžete přiřadit jako odesílací či přijímací spojení více interním účastníkům současně. Hlasovému záznamníku však lze jako přijímací spojení přidělit pouze jedno spojení.

### Standardní přiřazení

Po přihlášení nebo uvedení do provozu jsou základnové stanice, přihlášeným sluchátkům a místnímu hlasovému záznamníku 1 přidělena jako přijímací spojení všechna spojení základnové stanice.

Po připojení telefonu k síti ISDN se zařízením přiřadí jako odesílací spojení první nastavené číslo MSN (se standardním názvem **MSN1**). Pokud není nastaveno žádné číslo MSN, použije se hlavní číslo spojení ISDN.

Po připojení zařízení Gigaset DX800A k analogové pevné síti se zařízením přiřadí jako odesílací spojení číslo pevné linky.


### Spuštění průvodce spojením

a.



- Chcete-li změnit nastavení odesílacích a přijímacích spojení **základnové stanice** (interní název **INT 1**), stiskněte dialogové tlačítko **Ano**.
- Pokud nastavení základnové stanice změnit nechcete, stiskněte dialogové tlačítko **Ne**.

## b. (zobrazení pro připojení ISDN)

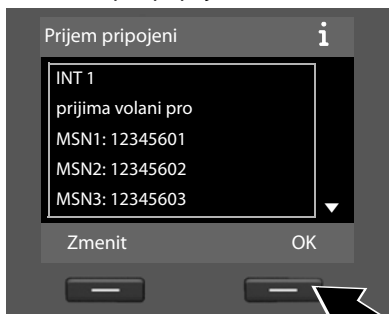


Zobrazí se seznam aktuálně přidělených přijímacích spojení. Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka  lze procházet celým seznamem.

- Chcete-li změnit nastavení přijímacího spojení základnové stanice, stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**.
- Pokud nastavení změnit nechcete, stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

**Nebo:**

(zobrazení pro připojení k pevné síti)

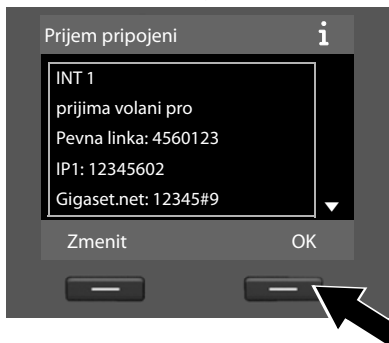**Upozornění k zařízení DX800A all in one:**

Základnové stanici je již při dodání přiřazeno telefonní číslo Gigaset.net. Číslo Gigaset.net je možné přiřadit jako přijímací spojení všem připojeným zařízením.


Stisknutím tlačítka **OK** můžete přeskočit následující kroky. Pokračujte částí → e. Pokud stisknete tlačítko **Zmenit**, objeví se následující zobrazení:

### C. (zobrazení pro připojení ISDN)



Pokud nechcete, aby byly na základnové stanici signalizovány hovory směřované na číslo MSN1, případně na číslo pevné linky:

- Stisknutím **pravé části** ovládacího tlačítka  zvolte možnost **Ne**.

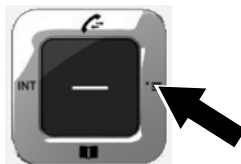

**Nebo:**

(zobrazení pro připojení k pevné síti)





## d. (zobrazení pro připojení ISDN)



- Stisknutím **dolní části** ovládacího tlačítka  přejděte k dalšímu telefonnímu číslu. Podle výše uvedených pokynů nastavte možnost **Ano**, nebo **Ne**.
- Zopakujte tyto kroky pro všechna telefonní čísla.
- Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit** a ukončete nastavení základnové stanice.

**Nebo:**

(zobrazení pro připojení k pevné síti)



Na displeji se pro kontrolu znovu zobrazí aktualizovaný seznam přijímacích spojení.

Stisknutím dialogového tlačítka **OK** přiřazení potvrďte.

## e.



Zobrazí se odesílací spojení aktuálně nastavené pro základnovou stanici: **MSN1** při připojení k síti ISDN a **Pevna linka** při připojení zařízení Gigaset DX800A all in one k analogové pevné síti.

- Pokud nastavení nechcete změnit, stiskněte dialogové tlačítko **OK**. Přeskočí se následující kroky.
- Pokud chcete provést změnu nastavení, stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**.

f.



Pokud chcete pro hovor uskutečňovaný ze základnové stanice použít jiné spojení nebo telefonní číslo:

- ▶ Opakovaným stisknutím **pravé** části ovládacího tlačítka  zobrazíte požadované spojení.



- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Uložit** nastavení uložte.

Pokud jsou již k základnové stanici přihlášena sluchátka, budete nyní vyzváni, abyste jim přidělili přijímací a odesílací spojení. Na displeji se zobrazí:

**Chcete priradit prip. k zarizeni Pren. cast INT ...?**


- ▶ U všech přihlášených sluchátek proveďte kroky a. až f..

Poté budete vyzváni, abyste přidělili přijímací spojení třem hlasovým záznamníkům základnové stanice. Na displeji se zobrazí dotaz „**Chcete priradit spojeni k zaznamniku ?**“.

- ▶ U všech hlasových záznamníků proveďte kroky a. až d..

**Důležitá informace:** Každé spojení lze jako přijímací spojení přidělit pouze jednomu ze tří hlasových záznamníků. Pokud hlasovému záznamníku, kterému již bylo přiřazeno přijímací spojení, přiřadíte další spojení, původní uložené přiřazení bude smazáno.

Po úspěšném ukončení nastavení se na krátkou chvíli zobrazí tato zpráva:

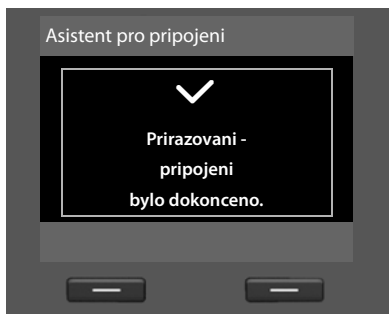

## Ukončení instalace

Tímto je instalace dokončena. Na displeji se zobrazí:



Základnová stanice se poté přepne do klidového stavu (příklad zobrazení v klidovém stavu naleznete na → str. 4).

Hlasové záznamníky základnové stanice, kterým bylo přiřazeno přijímací spojení, jsou aktivní a nacházejí se v režimu záznamu, přičemž je nastavena standardní ohlašovací zpráva (→ str. 44).

## Datum a čas

Nastavení data a času je nezbytné k tomu, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné využívat budík a kalendář.

K dispozici jsou různé možnosti zobrazení data a času:

### ◆ Gigaset DX800A all in one

Při připojení k síti ISDN získá základnová stanice informace o datu a čase po uskutečnění prvního odchozího externího hovoru prostřednictvím sítě ISDN.

Při připojení k analogové pevné síti je třeba datum a čas zadat ručně (viz dále).

Základnovou stanici lze nastavit také tak, aby získávala datum a čas (v pravidelných intervalech) z internetového časového serveru.

### ◆ Gigaset DX600A ISDN

Základnová stanice získá informace o datu a čase po uskutečnění prvního hovoru ze sítě ISDN.

Základnovou stanici lze nastavit také tak, aby získávala datum a čas (v pravidelných intervalech) z internetového časového serveru.

Datum a čas je možné nastavit rovněž ručně na základnové stanici (viz dále).

### ◆ Gigaset DL500A

Pokud je základnová stanice připojena k Internetu, získává podle továrního nastavení informace o datu a čase z internetového časového serveru. Datum a čas je možné nastavit také ručně prostřednictvím nabídky základnové stanice nebo přihlášených sluchátek (viz dále).

Synchronizaci s časovým serverem lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím webového konfiguratoru. Návod k použití webového konfiguratoru naleznete na přiloženém disku CD.

### Ruční nastavení data a času

Pokud nejsou údaje o datu a čase nastaveny, bliká na displeji základnové stanice v klidovém režimu čas (00:00) a pravému dialogovému tlačítku je přiřazena funkce **Cas**.



- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Cas**.  
Zadejte na klávesnici v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např.  
           pro datum 4. 9. 2010. Zobrazené datum se přepíše.
- ▶ Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka  přejděte k zadávání času.
- ▶ Zadejte pomocí klávesnice hodiny a minuty ve 4místném formátu, např.  
      pro čas 7:15.
- ▶ Uložte zadané hodnoty stisknutím dialogového tlačítka **Ulozit**.

## Rozcestník

Po úspěšném uvedení do provozu můžete základnovou stanici ještě více přizpůsobit svým potřebám. Následující rozcestník vám pomůže rychle najít nejdůležitější témata.

V tomto návodu k obsluze jsou stručně popsány pouze některé funkce telefonu. Podrobný popis všech funkcí telefonu naleznete v **podrobném návodu k obsluze** na přiloženém disku CD. Ten obsahuje také názorný popis postupů uvedených v následujícím textu.

Uživatelé, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s obsluhou zařízení ovládaných pomocí nabídek, jako jsou například jiné telefony Gigaset, si mohou přečíst příslušné texty v podrobném návodu k obsluze základnové stanice.

Na přiloženém disku CD naleznete také návod k použití **webového konfiguratoru** telefonu, pomocí kterého lze provádět nastavení telefonu z počítače.

| Informace o...                                                                             | ... najdete zde. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Externí volání a přijímání hovorů                                                          | ► str. 36        |
| Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění                                                   | ► str. 51        |
| Nastavení hlasitosti sluchátka                                                             | ► str. 51        |
| Přiřazení funkčních tlačítek základnové stanice                                            | ► str. 50        |
| Používání místního telefonního seznamu a telefonních seznamů online na Internetu           | ► str. 40        |
| Přenos záznamů telefonních seznamů ze stávajících sluchátek Gigaset na základnovou stanici | ► str. 40        |
| Psaní, odesílání a příjem zpráv SMS                                                        | ► str. 43        |
| Přihlášení zařízení Bluetooth, využívání funkce „Link2mobile“                              | ► str. 48        |

Pokud budete mít při používání telefonu jakékoli potíže, přečtěte si tipy k odstranění chyb uvedené v podrobném návodu k obsluze telefonu nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

## Telefonování

Vypnuté podsvícení displeje ( → str. 50) se rozsvítí při prvním stisknutí kteréhokoli tlačítka.

## Externí hovory

Externí hovory jsou hovory do veřejné telefonní sítě (pevné sítě, mobilní sítě) a hovory uskutečňované přes Internet (VoIP).

### Upozornění

#### Gigaset DL500A:

Pro toto zařízení jsou dále zmiňovaná odesílací spojení, přijímací spojení a volba spojení relevantní, pouze pokud využíváte funkci Link2mobile ( → str. 49), tedy pokud chcete telefonovat ze základnové stanice prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu.

Obecně je odesílacím a přijímacím spojením spojení v pevné síti.

#### Předpoklad:

Základnové stanici je určité spojení pevně přiřazeno jako odesílací spojení.



Zadejte požadované číslo a zvedněte sluchátko.

Nebo:



Zvedněte sluchátko a poté zadejte požadované číslo.

Chcete-li telefonovat v režimu hlasitého telefonování nebo pomocí náhlavní soupravy, místo zvednutí sluchátka stiskněte tlačítko hlasitého telefonování



nebo funkční tlačítko **Prenosny prístroj** ( → str. 50).

## Volba spojení při každém hovoru

**Předpoklad:** Na základnové stanici je zvoleno nastavení „**Vyber u každ. vol.**“ ( → str. 28).



Zadejte požadované číslo a zvedněte sluchátko. Zobrazí se seznam spojení, která jsou k dispozici.



Zvolte požadované spojení.

**Volba**

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

## Interní volání

Interní hovory uskutečňované prostřednictvím přihlášených sluchátek jsou bezplatné.

### Volání konkrétního sluchátka



Zahajte interní volání.



Zvolte interního účastníka.



Zvedněte sluchátko.

Pokud není interní účastník dostupný (např. je mimo dosah), není přihlášen nebo pokud již byla vytvořena tři interní spojení, ozve se obsazovací tón.

### Volání všech interních účastníků („hromadný hovor“)



Stiskněte a podržte levou část ovládacího tlačítka.

Zahájí se volání všech sluchátek.

## Ukončení hovoru



Zavěste sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru .

Pokud telefonujete pomocí náhlavní soupravy:

- ▶ Na základnové stanici stiskněte funkční tlačítko **Prenosny prístroj** nebo červené tlačítko ukončení hovoru .

## Přijetí hovoru

Příchozí volání je signalizováno trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování .

### Upozornění

Signalizovány jsou pouze hovory přicházející prostřednictvím přijímacích spojení, která jsou přiřazena základnové stanici.

Přijmout hovor můžete takto:

- ▶ Zvedněte sluchátko.
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Prijmout**.
- ▶ Hovor lze také přeměrovat na hlasový záznamník (→ str. 46).

Pokud vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp**. Hovor je možné přijmout po celou dobu, kdy je zobrazen na displeji.

## Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování a hlasitého poslechu

- ▶ Stisknutím tlačítka hlasitého telefonování  lze během hovoru v režimu sluchátka a při přehrávání zpráv z hlasového záznamníku zapnout nebo vypnout funkci hlasitého poslechu.

### Zapnutí hlasitého telefonování při volbě čísla



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Ukončení hovoru:



Stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

### Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování

**Předpoklad:** Telefonujete pomocí sluchátka nebo pomocí sluchátka při použití hlasitého poslechu.



Opakovaně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování tak, aby se zavěsilo sluchátko.



Pokud tlačítko hlasitého telefonování nesvítí: Znovu stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

### Přepnutí z režimu hlasitého telefonování do režimu sluchátka



Zvedněte sluchátko. Reprodukter základnové stanice se vypne.

### Upozornění

Během hovoru v režimu hlasitého telefonování lze regulovat hlasitost pomocí tlačítek  a .

### Ztlumení zvuku základnové stanice

---

Mikrofon sluchátka a základnové stanice (režim hlasitého telefonování) a připojené náhlavní soupravy lze během externího hovoru (i během konferenčního hovoru nebo při přepínání) vypínat a zapínat pomocí tlačítka vypnutí nebo zapnutí zvuku . Po vypnutí mikrofonu se zobrazí hlášení **Mikrofon je vypnutý**.

### Telefonování pomocí síťových služeb

---

Síťové služby jsou funkce nabízené poskytovatelem připojení. Patří sem například:

- ◆ přesměrování hovoru na jinou telefonní přípojku;
- ◆ anonymní hovor;
- ◆ zpětné dotazy během hovoru;
- ◆ přepínání mezi dvěma partnery;
- ◆ konference;
- ◆ přesměrování hovoru na jiný telefon;
- ◆ zpětné volání v případě, že je linka obsazena nebo se volaný nehlásí.

Používání těchto síťových služeb na základnové stanici je popsáno v podrobném návodu k obsluze na přiloženém disku CD.



## Používání seznamů

K dispozici je:

- ◆ seznam opakování volby,
- ◆ seznam doručených zpráv SMS,
- ◆ seznamy hovorů,
- ◆ seznam zmeškaných termínů,
- ◆ seznam hlasového záznamníku.

### Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo 20 telefonních čísel, která byla jako poslední zvolena na základnové stanici (max. 32 číslic).

#### Ruční opakování volby

 Otevřete seznam opakování volby.

 Vyberte záznam.

 / **Volba** Zvedněte sluchátko nebo (linka je obsazena) stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.

#### Automatické opakování volby

 V klidovém stavu: Stiskněte tlačítko.

 Vyberte záznam.

**Možnosti** → **Autom.opak.volby**  
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech. Přitom se zapne funkce hlasitého poslechu a vypne se mikrofon.

- ▶ Pokud se účastník hlásí:  
Zvedněte sluchátko .
- ▶ Zrušení opakování volby:  
Stiskněte libovolné tlačítko.

## Seznamy hovorů

**Předpoklad:** Přenos telefonního čísla (CLIP)

K dispozici je:

- ◆ seznam přijatých hovorů;
- ◆ seznam odchozích hovorů;
- ◆ seznam zmeškaných hovorů;
- ◆ seznam všech hovorů.

#### Otevření seznamu hovorů:

- ▶ V klidovém stavu: Stiskněte tlačítko  nebo  → .
- ▶ Pomocí tlačítka  vyberte seznam a stiskněte tlačítko **OK**.

Volání na číslo ze seznamu:

- ▶ Vyberte položku. Zvedněte sluchátko .

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶ Vyberte položku.  
**Možnosti** → Pridat do tel.s. **OK**.

### Otevření seznamů pomocí tlačítka zpráv

Tlačítkem zpráv  lze vyvolat následující seznamy:

- ◆ seznam hlasového záznamníku nebo memoboxu, pokud poskytovatel připojení tuto funkci podporuje a memoboxu je přiřazeno tlačítko rychlé volby,
- ◆ seznam doručených zpráv SMS,
- ◆ seznam zmeškaných hovorů,
- ◆ seznam zmeškaných termínů.

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozornovací tón. Začne blikat tlačítko . V **klidovém stavu** se při příchodu nové zprávy zobrazí na displeji symbol ( str. 4).

Po stisknutí tlačítka zpráv  se zobrazí všechny seznamy, ve kterých jsou uloženy zprávy, a seznam memoboxu.

Otevření seznamu:

Stiskněte tlačítko . Vyberte seznam.

## Použití telefonních seznamů

---

K dispozici je:

- ♦ (místní) telefonní seznam (→ str. 40),
- ♦ veřejný telefonní seznam online a firemní telefonní seznam (→ str. 41),
- ♦ (podle provozovatele) osobní telefonní seznam online na Internetu,
- ♦ na zařízení Gigaset DX800A all in one: telefonní seznam Gigaset.net (→ str. 42)

## Místní telefonní seznam základnové stanice

---

Tento telefonní seznam se vytváří speciálně pro základnovou stanici. Jednotlivé záznamy však lze zaslat na sluchátka (→ str. 40).

### Otevření telefonního seznamu

- V klidovém stavu nebo během externího hovoru: Krátce stiskněte dolní část ovládacího tlačítka .

### Uložení čísel

---

 → <Nový záznam>

- Změna zadání o více řádcích:

**Křestní jméno: / Příjmení:**

Zadejte křestní jméno a příjmení.

**Telefon: / Telefon (Kancelar): / Telefon (Mobil):**

Alespoň do jednoho ze tří polí zadejte telefonní číslo.

**E-mail: (volitelné)**

Zadejte e-mailovou adresu.

**Vyrocí: (volitelné)**

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Pokud je nastavena možnost

**Zap.:** Zadejte údaj

**Vyroci (datum) a Vyroci (cas)** a vyberte způsob signalizace **Vyroci (signal)**.

**Melodie (VIP): / Foto volajícího: (volitelné)**

Označte záznam jako . Volání osob VIP pak poznáte podle vyzvánění. Vyberte vyzvánění a případně obrázek.

**Předpoklad:** přenos telefonního čísla.

**Uložit**

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

### Změna záznamu

 →  (Vyberte záznam.)

**Zobraz. Změnit**

Stiskněte postupně tato dialogová tlačítka.

- Provedte a uložte změny.

## Vytáčení pomocí telefonního seznamu

---

 →  (Vyberte záznam.)



Zvedněte sluchátko.

Nebo během hovoru:

**Volba**

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pokud záznam obsahuje více čísel, zobrazí se u uložených čísel symboly:  /  / .



Vyberte číslo.

**Volba**

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

## Výměna záznamů v telefonním seznamu se sluchátkem

---

**Předpoklady:** Sluchátko je přihláшено k základnové stanici a podporuje tuto funkci. Základnová stanice je v klidovém stavu.

### Odeslání

 →  (Vyberte záznam.) → **Moznosti**

→ **Poslat záznam / Poslat seznam**

→ **na Interní pr.**



Vyberte z interního seznamu sluchátko a stiskněte tlačítko **OK**.

### Příjem

- Spusťte přenos na sluchátku.

Přenášené hodnoty se zobrazí na displeji základnové stanice.

### Upozornění

- ◆ Ohlášení příchozího externího hovoru přenos přeruší.
- ◆ Záznamy se shodnými čísly se nepřepisují.
- ◆ Připomínky výročí, obrázky a zvuky se nepřenášejí.

## Používání telefonních seznamů online

Někteří poskytovatelé připojení nabízejí možnost využití telefonních seznamů online (tzn. telefonních seznamů soukromých a firemních čísel online, jako jsou např. „Zlaté stránky“). Telefonní seznam online lze nastavit prostřednictvím webového konfiguratoru.

V klidovém stavu základnové stanice:

-  **Stiskněte a podržte toto tlačítko.**
-  Vyberte telefonní seznam online a stiskněte tlačítko **OK**.

### Vyhledání záznamu

- ▶ Zadejte jméno nebo obor podnikání a místo nebo číslo. Spustíte vyhledávání pomocí tlačítka **Hledat**.
- ▶ Pokud je k dispozici několik měst se zadaným názvem, vyberte požadované město a pokračujte ve vyhledávání.
- ▶ Pokud je seznam výsledků vyhledávání příliš dlouhý, spustíte pomocí možnosti **Upřesnit** nebo možnosti **Moznosti** → **Upřesnit hledání** podrobné vyhledávání a doplňte nebo upřesněte kritéria vyhledávání (např. doplňte ulici).
- ▶ Pokud není nalezen žádný uživatel, spustíte pomocí tlačítka **Nové** nové vyhledávání.

### Volání účastníka

- ▶ Vyberte záznam ze seznamu výsledků a zvedněte sluchátko .

Pokud záznam obsahuje více telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam.

- ▶ Pomocí tlačítka  vyberte číslo a stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.

## Používání osobního adresáře online

Někteří poskytovatelé služeb nabízejí možnost založit a spravovat na Internetu vlastní osobní telefonní seznamy a adresáře online.

- ▶ Pomocí internetového prohlížeče v počítači vložte do osobního adresáře online záznamy.

V klidovém stavu:

-  **Stiskněte a podržte toto tlačítko.**
-  Vyberte soukromý telefonní seznam online a stiskněte tlačítko **OK**.

### Volání záznamu

- ▶ Vyberte záznam a zvedněte sluchátko .

Pokud záznam obsahuje více telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam.

- ▶ Pomocí tlačítka  vyberte číslo a stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.

## Použití telefonního seznamu Gigaset.net (Gigaset DX800A)

Prostřednictvím sítě **Gigaset.net** (služba VoIP společnosti Gigaset Communications GmbH) je možné telefonovat s jinými uživateli sítě Gigaset.net **přímo** přes Internet, a to bezplatně a bez nutnosti provádět dalších nastavení. Každému přístroji Gigaset VoIP je již při dodání přiřazeno telefonní číslo Gigaset.net.

### Otevření telefonního seznamu Gigaset.net

Základnová stanice je v klidovém stavu.



**Stiskněte a podržte toto tlačítko.**



Zvolte záznam **Gigaset.net** a stiskněte tlačítko **OK**.

Při prvním otevření telefonního seznamu Gigaset.net budete vyzváni k zadání přezdívky pro svou přípojku. Pod touto přezdívkou budete poté uváděni v telefonním seznamu Gigaset.net.

### Upozornění týkající se ochrany údajů

Přezdívka se po zadání uloží na centrální server společnosti Gigaset. Bude se zobrazovat v telefonním seznamu Gigaset.net. Ostatní uživatelé využívající služby serveru Gigaset.net tuto přezdívku uvidí a budou vás jejím prostřednictvím moci kontaktovat. **Zadáním osobních údajů vyjadřujete souhlas s uložením těchto údajů na centrální server.** Pokud s uložením nesouhlasíte, můžete postup ukončit.

Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na Internetu na následující stránce:

[www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)

### Vyhledávání kontaktů

- ▶ Zadejte přezdívku nebo část přezdívky (max. 25 znaků) a stiskněte tlačítko **Hledat**.
- ▶ Pokud je seznam výsledků příliš dlouhý, spusťte pomocí tlačítka **Upresnit** podrobné vyhledávání.
- ▶ Pokud není nalezen žádný uživatel, spusťte pomocí tlačítka **Nové** nové vyhledávání.

### Volání účastníka



Vyberte účastníka ze seznamu nalezených položek a zvedněte sluchátko.

## Zprávy SMS (textové zprávy)

Základnová stanice je dodána v nastavení, které umožňuje zprávy SMS posílat ihned po připojení telefonu k pevné síti nebo síti ISDN.

### Předpoklady:

- ◆ Přenos telefonního čísla je aktivován.
- ◆ Poskytovatel připojení k pevné síti podporuje služby SMS (informace získáte od poskytovatele).
- ◆ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se zaregistrovat u svého poskytovatele služeb SMS. Registrace se provede automaticky po odeslání první zprávy SMS prostřednictvím daného centra.

### Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:

Pokud chcete přijímat zprávy SMS prostřednictvím několika spojení, je třeba u poskytovatele služeb provést registraci pro každé spojení zvlášť.

Spojení, prostřednictvím kterého se mají odesílat zprávy SMS (**Odeslat pres**), určíte takto:

 →  Zpravy → SMS → Nastavení → SMS centra

## Psaní a odesílání zpráv SMS

Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až 4 zprávy SMS).

 →  Zpravy → SMS

**Nova SMS** Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



**Moznosti**

Napište zprávu SMS.

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

**Buď:**

**Poslat** Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

**SMS** Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Vyberte z telefonního seznamu číslo s předvolbou (také v místní síti) nebo jej přímo zadejte.

**Poslat**

Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zpráva SMS se odešle.

**Nebo:**

**Uložit**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**. Zpráva SMS se uloží do seznamu konceptů. Později ji můžete upravit a odeslat.

Je-li psaní zprávy SMS přerušeno externím hovorem, uloží se text do seznamu konceptů.

## Příjem zpráv SMS

Všechny doručené zprávy SMS se ukládají do seznamu doručených zpráv. Zřetězené zprávy SMS se zobrazují jako **jedna** zpráva. Je-li zpráva příliš dlouhá nebo není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých zpráv SMS.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

Seznam doručených zpráv lze zobrazit stisknutím tlačítka zpráv  nebo tlačítka  →  Zpravy → SMS → Prichozi.

## Čtení zpráv SMS, správa seznamů

 →  Zpravy → SMS → Prichozi / Koncepty



Zvolte zprávu SMS.

**Cist**

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Možnost **Moznosti** obsahuje následující funkce:

- ◆ **Smazat zaznam:** Mazání zpráv SMS
- ◆ **Poslat:** Psaní a odeslání zpráv SMS
- ◆ **Upravit:** Úprava a odeslání zpráv SMS
- ◆ **Odpovedet** (seznam doručených zpráv): Napsat odesílateli novou zprávu SMS

## Použití hlasového záznamníku základnové stanice

Hlasový záznamník integrovaný do základnové stanice lze ovládat prostřednictvím tlačítek na základnové stanici (→ str. 3), prostřednictvím nabídky telefonu, přihlášeného sluchátka Gigaset SL78H, SL400H nebo S79H, případně prostřednictvím ovládání na dálku (z jiného telefonu nebo mobilního telefonu). Vlastní ohlašovací zprávu nebo oznámení je však možné namluvit pouze pomocí základnové stanice nebo sluchátka.

 →  → Ohlasení

### Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN

Každé z těchto zařízení je vybaveno třemi hlasovými záznamníky (AB1, AB2, AB3), které se aktivují a ovládají samostatně.

Po uvedení základnové stanice do provozu se aktivuje záznamník AB1, jemuž se jako přijímací spojení přiřadí všechna spojení základnové stanice. Záznamníky AB2 a AB3 jsou k dispozici podle toho, zda je jim přiřazeno jedno nebo více přijímacích spojení (→ str. 28).

Jednotlivé hlasové záznamníky přijímají pouze hovory směřované na jejich přijímací spojení. Hlasové záznamníky lze obsluhovat pouze prostřednictvím koncových přístrojů (základnové stanice nebo sluchátek), jimž je přiřazeno přinejmenším jedno přijímací spojení.

## Ovládání pomocí základnové stanice

Pokud při obsluze obdržíte akustickou výzvu nebo pokyn, **automaticky** se zapne reproduktor sluchátka. Režim hlasitého telefonování vypnete zvednutím sluchátka.

Způsob obsluhy záznamníku pomocí základnové stanice a pomocí přihlášeného sluchátka Gigaset SL78H, SL400H či S79H je stejný.

## Zapnutí a vypnutí hlasového záznamníku a nastavení režimu

K dispozici jsou režimy **Přijmout a zazn.**, **Pouze přijmout** a **Prepinání**. Nastavením možnosti **Prepinání** lze aktivovat režim záznamu na pevně stanovenou dobu. Mimo tuto dobu uslyší volající oznámení.

 →  → **Aktivace** (✓ = zapnuto)



V případě potřeby vyberte požadovaný hlasový záznamník.

### Zmenit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

► Změna zadání o více řádcích:

### Aktivace:

Podle toho, zda chcete záznamník zapnout nebo vypnout, vyberte možnost **Zap.**, nebo **Vyp.**

### Rezim:

Zvolte možnost **Přijmout a zazn.**, **Pouze přijmout** nebo **Prepinání**.

Při nastavení možnosti **Prepinání**:

### Zaznam od: / Zaznam do:

Zadejte ve 4místném tvaru počátek a konec časového úseku (**musí** být nastaven čas).

Zadejte hodinu a minutu konce časového úseku jako čtyřmístné číslo.

### Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

## Zapnutí hlasového záznamníku pomocí tlačítka na základnové stanici

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:

- Chcete-li zapnout či vypnout všechny hlasové záznamníky, které mají přijímací spojení společně se základnovou stanicí, stiskněte tlačítko .

Pokud je k základnové stanici přiřazeno více hlasových záznamníků a některé nejsou vypnuty, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko : Všechny hlasové záznamníky přiřazené k základnové stanici se vypnou.
2. Stiskněte tlačítko : Všechny hlasové záznamníky se zapnou.

Gigaset DL500A

- Chcete-li hlasový záznamník vypnout či zapnout, stiskněte tlačítko .

## Poslech zpráv

Nové, ještě nevyslechnuté zprávy jsou signalizovány symbolem  na druhém řádku displeje a blikáním tlačítka .

 Stiskněte tlačítko zpráv.

- Zvolte požadovaný hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

Nebo:

 Stiskněte tlačítko přehrávání.

 V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud byly doručeny nové zprávy, spustí se přehrávání od první nové zprávy.

Pokud nejsou k dispozici žádné nové zprávy, spustí se přehrávání starých zpráv.

## Zastavení a ovládání přehrávání

Během přehrávání zpráv:

 /  Zastavení přehrávání.  
Přehrávání znovu spustí opětovným stisknutím tlačítka  /  nebo

**Moznosti** Stiskněte toto dialogové tlačítko.  
Chcete-li pokračovat, vyberte možnost **Dalsi** a stiskněte tlačítko **OK**.

 (**podržet**) nebo 

Při přehrávání data a času: přechod na předchozí zprávu  
Při přehrávání zpráv: přechod na začátek aktuální zprávy

 (**stisknout**) nebo 

Při přehrávání data a času: přechod na předchozí zprávu  
Při přehrávání zpráv: opětovné přehrání posledních 5 sekund zprávy

 nebo 

Přechod k další zprávě

Při přerušení na déle než jednu minutu se hlasový záznamník vrátí do klidového stavu.

## Mazání zpráv

Staré zprávy je možné smazat všechny najednou i jednotlivě. Nové zprávy lze mazat až po přehrání údajů o datu a čase a několika prvních sekund zprávy.

### Smazání všech starých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

**Moznosti** → **Smazat starý seznam** **OK**

**Ano** Potvrďte volbu.

### Mazání jednotlivých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

**Smazat** / 

## Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

► Během nahrávání hovoru:  / **Přijmout** /



Nahrávání se přeruší. Můžete hovořit s volajícím.

## Přesměrování externího hovoru na hlasový záznamník

Externí příchozí hovor je možné přesměrovat na hlasový záznamník.

### Předpoklady:

- ◆ Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN: Přijímací spojení, prostřednictvím něhož je hovor přijímán, je přiřazeno hlasovému záznamníku.
- ◆ Hlasový záznamník je zapnutý a není obsazen jiným hovorem.

Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím analogové pevné linky:



Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím spojení ISDN nebo VoIP:



Otevřete nabídku.

### Presmer. na zaznamník

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Hlasový záznamník se spustí v režimu záznamu.

## Zapnutí a vypnutí nahrávání

Externí hovor je možné nahrát pomocí hlasového záznamníku.

### Předpoklad:

Probíhá externí hovor:

- Informujte volajícího o nahrávání hovoru.



→ **Zaznam**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Ukončete nahrávání.

## Zapnutí a vypnutí příposlechu

Při nahrávání zprávy můžete poslouchat řeč volajícího pomocí reproduktoru základnové stanice, případně přihlášených sluchátek.

### Trvalé zapnutí a vypnutí příposlechu

 →  → **Příposlech** → **Stolní telefon** / **Pren.c.** (☑ = zapnuto)



Zapněte nebo vypněte příposlech.

### Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání

Funkci lze během záznamu vypnout.

Na základnové stanici:



Stiskněte toto dialogové tlačítko.

### Převzetí hovoru



Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování nebo zvedněte sluchátko.



## Obsluha záznamníku mimo domov (ovládání na dálku)

Zapnout hlasový záznamník a přehrát zprávy je možné prostřednictvím jakéhokoli jiného telefonu (např. v hotelu či telefonní budce).

### Předpoklady:

- ◆ Systémový kód PIN je nastaven na jinou hodnotu než 0000 (→ str. 52).
- ◆ Telefon, pomocí něhož chcete hlasový záznamník ovládat, podporuje tónovou volbu (MFV) (to znamená, že při stisknutí tlačítek slyšíte různé tóny).
- ◆ Spojení, prostřednictvím kterého uskutečňujete hovor, je přiřazeno hlasovému záznamníku jako přijímací spojení.

### Zavolání hlasového záznamníku a poslech zpráv



Vytočte své telefonní číslo.



Během poslechu ohlášení: Stiskněte tlačítko **9** a zadejte systémový kód PIN.

Uslyšíte informaci o nových zprávách. Spustí se přehrávání zpráv. Hlasový záznamník můžete nyní ovládat prostřednictvím klávesnice.

K ovládání slouží následující tlačítka:

**1**

Při přehrávání data a času: přechod na předchozí zprávu  
Při přehrávání zpráv: přechod na začátek aktuální zprávy

**2**

Zastavení přehrávání.  
Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

**3**

Přechod na další zprávu

**4**

Opakované přehrávání posledních 5 sekund aktuální zprávy

**0**

Při přehrávání zpráv: smazání aktuální zprávy

**\***

Označení zprávy jako nové

### Ukončení ovládání na dálku

- Stiskněte tlačítko zavěšení nebo položte sluchátko.

### Zapínání hlasového záznamníku

- Vytočte své domácí telefonní číslo a nechte telefon vyzvánět, dokud se neozve výzva: „Zadejte kód PIN“ (zhruba 50 sekund).
- Zadejte systémový kód PIN.

Hlasový záznamník se zapne. Spustí se přehrávání zpráv.

# Přihlášení zařízení Bluetooth

Základnová stanice dokáže pomoci bezdrátového rozhraní Bluetooth™ komunikovat s jinými zařízeními Bluetooth (dosah cca 10 m). Aby se mohla komunikace uskutečnit, je třeba na základnové stanici aktivovat režim Bluetooth a přihlásit zařízení Bluetooth.

 →  **Bluetooth** → **Aktivace**  
 Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **Zmenit**  
 (☑ = režim aktivován).

Když je režim Bluetooth aktivní, zobrazuje se na displeji v klidovém stavu symbol (→ str. 4).

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth lze přihlásit tato zařízení:

- ◆ náhlavní soupravu s rozhraním Bluetooth,
- ◆ až 5 mobilních telefonů GSM s podporou rozhraní Bluetooth nebo datových zařízení (počítače, PDA).

## Přihlášení zařízení – zařazení do seznamu důvěryhodných zařízení

Zapnuté zařízení Bluetooth se nachází v dosahu základnové stanice.

 →  **Bluetooth** → **Vyhledat pren. pr. / Vyhledat mobilni telef. / Vyhledat dat. zariz.**

Zobrazí se seznam názvů / adres nalezených zařízení Bluetooth (názvy mohou být zkráceny). V seznamu:

 Vyberte zařízení, které chcete přihlásit.

**Moznosti** Stiskněte toto dialogové tlačítko.

## Duverovat zarizeni

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je již přihlášeno 5 datových zařízení nebo mobilních telefonů, zobrazí se hlášení

**Vyberte zarizeni pro nahradu a obnoveni duvery:**

**Ano**

Potvrdte hlášení.



Vyberte přihlášené zařízení, které chcete přepsat, a stiskněte tlačítko **OK**.



V případě potřeby zadejte libovolný kód PIN nebo kód PIN **přihlašovaného** zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko **OK**.

Při přihlašování datového zařízení či mobilního telefonu GSM je zpravidla možné použít libovolný kód PIN. Tento kód PIN je poté třeba zadat také na straně datového zařízení či mobilního telefonu (Handshake).

V případě náhlavní soupravy je kód PIN nutné zadat, pouze pokud náhlavní souprava předá jiný kód PIN než 0000. Dříve přihlášená náhlavní souprava se automaticky odhlásí.

Vedle názvů zařízení se zobrazují různé symboly. Mají následující platnost:

| Symbol                                                                            | Význam                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Náhlavní souprava Bluetooth                   |
|  | Datové zařízení Bluetooth                     |
|  | Mobilní telefon s podporou rozhraní Bluetooth |

## Používání náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth

### Doporučení

I v případě, že je náhlavní souprava vybavena tlačítkem Push-to-talk, doporučujeme některému z funkčních tlačítek základnové stanice přiřadit funkci **Prenosny prístroj** (→ str. 50) a k přebírání nebo předávání hovoru používat toto tlačítko.

### Přijetí/převzetí hovoru pomocí náhlavní soupravy

**Předpoklad:** Je aktivován režim Bluetooth. Je přihlášena náhlavní souprava a nachází se v dosahu základnové stanice.

Probíhá hovor prostřednictvím základnové stanice nebo je na základnové stanici hovor signalizován.

- ▶ Stiskněte funkční tlačítko **Prenosny prístroj** na základnové stanici a přijměte hovor pomocí náhlavní soupravy.

### Volání

- ▶ Zadejte na základnové stanici telefonní číslo a stiskněte funkční tlačítko **Prenosny prístroj**.

## Používání mobilních telefonů GSM – Link2mobile

Pomocí základnové stanice nebo přihlášeného sluchátka lze uskutečňovat hovory prostřednictvím spojení do mobilních sítí GSM mobilního telefonu GSM s technologií Bluetooth.

### Předpoklady:

- ◆ Na základnové stanici je aktivován režim Bluetooth.
- ◆ Se základnovou stanicí je spojen mobilní telefon („aktivováno“). Aktivován nebo připojen může být vždy pouze jeden z přihlášených mobilních telefonů GSM.

- ◆ Mobilní telefon se nachází v dosahu základnové stanice (do 10 m).
- ◆ Základnové stanici je jako odesílací a přijímací spojení přiřazeno spojení mobilního telefonu.

Přiřazení lze měnit pomocí:

 →  **Nastavení** → **Telefonie**  
→ **Odeslání připojení / Příjem připojení**

### Aktivace přihlášeného mobilního telefonu

 →  **Bluetooth** → **Známá zařízení**

 Zvolte požadovaný mobilní telefon. (✓ = aktivováno)

**Možnosti** Stiskněte toto dialogové tlačítko.

### Připojit mob. tel.

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Je-li přihlášen další mobilní telefon, automaticky se aktivuje. Mobilní telefon, který byl dosud aktivní, se tím deaktivuje.

### Vytvoření spojení

Spojení mezi základnovou stanicí a aktivním mobilním telefonem v jejím dosahu se vytvoří automaticky:

- ◆ při příchodím hovoru prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu,
- ◆ při pokusu o uskutečnění hovoru ze základnové stanice přes spojení GSM (volba spojení GSM jako odesílacího spojení).

### Telefonování prostřednictvím spojení GSM

Pokud jsou splněny všechny předpoklady, můžete ze základnové stanice telefonovat prostřednictvím spojení GSM tak, jak je popsáno v kapitole „Telefonování“ na str. 36.

## Nastavení základnové stanice

---

Základnová stanice je při dodání přednastavena z výroby. Nastavení je však možné podle potřeby jednotlivě měnit.

### Rychlý přístup k funkcím a číslům

---

Šest funkčních tlačítek v pravé části základnové stanice a dialogová tlačítka (v klidovém stavu) je možné programovat. Lze jim přiřadit konkrétní telefonní číslo (rychlá volba) nebo funkci základnové stanice a toto přiřazení lze v případě potřeby změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

### Změna přiřazení tlačítka

---

V klidovém stavu:

- ▶ Podržte dialogové tlačítko nebo funkční tlačítko stisknuté tak **dlouho**, dokud se nezobrazí seznam s možnostmi přiřazení tlačítek.
- ▶ Vyberte funkci nebo možnost **Dalsi funkce...** (zobrazí se další funkce) a stiskněte tlačítko **OK**.

Přiřazení funkčního tlačítka: Položku, která je tlačítku přiřazena, si můžete poznamenat na vkládací štítek umístěný vedle daného tlačítka. (→ str. 72).

### Spuštění funkce, navolení čísla

---

V klidovém stavu základnové stanice:

- ▶ **Krátce** stiskněte funkční nebo dialogové tlačítko.

## Nastavení displeje

---

### Nastavení spořiče displeje nebo sekvence obrázků

---

Zařízení umožňuje nastavit, aby se v klidovém stavu na displeji základnové stanice zobrazoval spořič displeje. Skryje kalendář, datum a čas a jméno.

Pokud je spořič aktivní, je nabídka **Sporic displeje** označena symbolem .

 →  **Nastaveni** → **Displej** → **Sporic displeje**

Zobrazí se aktuální nastavení.

- ▶ Změna zadání o více řádcích:

#### Aktivace:

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

#### Vyber:

Zvolte spořič displeje pomocí tlačítka .

#### Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Zobrazení, které spořič displeje překrývá, je možné zobrazit **krátkým** stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru .

### Nastavení jasu a časového ovládání podsvícení displeje

---

Zařízení umožňuje určit jas displeje základnové stanice a také časový úsek, kdy má být displej zcela vypnutý, např. v noci.

 →  **Nastaveni** → **Displej** → **Podsvícení**

Zobrazí se aktuální nastavení.

- Změna zadání o více řádcích:

### Casove nastavení

**Předpoklad:** Je nastavené datum a čas.

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**.

Pokud je hodnota **Casove nastavení** nastavena na hodnotu **Zap.:**

**Displej vypnut od:**

Zadejte čas ve tvaru 4místného čísla.

**Displej vypnut do:**

Zadejte čas ve tvaru 4místného čísla.

**Jas:**

Jas podsvícení displeje se nastavuje pomocí tlačítka . K dispozici je 5 stupňů jasu.

- Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

## Změna hlasitosti hlasitého telefonování a hlasitosti sluchátka

Hlasitost hlasitého telefonování, sluchátka a kabelem připojené náhlavní soupravy lze nastavit na jeden z pěti stupňů.

### V klidovém stavu

→ **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Hlasitost hovoru**

Uslyšíte kontrolní tón.

Nastavte hlasitost sluchátka.

Přejděte na řádek **Reproduktor:**

Nastavte hlasitost hlasitého telefonování.

**Uložit** Stisknutím tohoto dialogového tlačítka uložte zadání.

### Během hovoru

- Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek a .
- Stisknutím tlačítka **Uložit** lze nastavení trvale uložit.

## Nastavení vyzvánění

### Nastavení hlasitosti

K dispozici je pět stupňů hlasitosti a vyzvánění „Crescendo“.

Hlasitost lze nastavit různě pro následující funkce:

→ **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Vyzvaneni** → **Hlasitost**

V případě potřeby nastavte hlasitost interních hovorů a signalizace termínů.

Přejděte na další řádek.

V případě potřeby nastavte hlasitost externích hovorů.

**Uložit** Uložte nastavení.

### Nastavení vyzváněcí melodie

Vyzváněcí tóny, melodie nebo jakékoli jiné zvuky je možné vybírat ze správce souborů Media-Pool.

V klidovém stavu:

→ **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Vyzvaneni** → **Melodie**

Vyberte možnost **Pro interni volani** , **Externi volani** nebo přijímací spojení.

Zvolte melodii.

Nyní můžete vybrat další spojení a nastavit melodii i pro ně.

**Uložit** Uložte nastavení.

**Nebo:**

(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)

Vyberte možnost **Vsechna volani**.

Zvolte melodii.

**Uložit** Stiskněte toto dialogové tlačítko.

**Ano** Potvrďte nastavení.

Při změně nastavení jednoho spojení se nastavení všech hovorů zruší.

### Časové ovládání externích hovorů

Zařízení umožňuje zadat časový úsek, kdy nemá základnová stanice při externích hovorech zvonit, např. v noci.

**Předpoklad:** Je nastaveno datum a čas.

 →  → **Nastavení zvuku**  
→ **Vyzvanení** → **Časové nastavení**

► Změna zadání o více řádcích:

**Externí volání:**

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Pokud je hodnota **Externí volání** nastavena na hodnotu **Zap.**:

**Zakázat vyzv. od: / Zakázat vyzv. do:**

Zadejte ve tvaru 4místného čísla počátek a konec časového úseku.

**Uložit** Uložte nastavení.

#### Upozornění

U hovorů od volajících, kterým je v telefonním seznamu přidělena zvláštní melodie (VIP), bude základnová stanice zvonit i v této době.

### Vypnutí vyzvánění u anonymních hovorů

 →  → **Nastavení** → **Nastavení zvuku**  
→ **Vyzvanení** → **Ztížit anonymní vol.** (= zapnuto)

### Vypnutí a zapnutí vyzvánění

**Trvalé vypnutí vyzvánění**

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

**Opětovné zapnutí vyzvánění**

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

**Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor**

**VyzvVyp** Stiskněte toto dialogové tlačítko.

### Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů

V klidovém stavu:

 →  **Nastavení** → **Nastavení zvuku**  
→ **Upozorňovací tony**

► Změna zadání o více řádcích:

**Ton tlač.:**

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

**Potvrz.ton:**

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

**Uložit** Uložte nastavení.

### Změna systémového kódu PIN

 →  **Nastavení** → **System** → **PIN systému**



Zadejte aktuální systémový kód PIN základnové stanice a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte nový systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

### Nastavení vlastní předvolby

Vlastní mezinárodní a místní předvolbu je vhodné v základnové stanici uložit, zejména pokud chcete ze základnové stanice telefonovat prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu s rozhraním Bluetooth (Link2mobile). Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

 →  **Nastavení** → **Telefonie**  
→ **Místní předvolby**

► Doplněte do řádků **Mezin. předvolba** a **Místní předvolba** chybějící číslce, případně číslce upravte a stiskněte tlačítko **Uložit**.

## Zákaznický servis a podpora

---

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v obsáhlém **uživatelském manuálu na přiloženém CD** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service). To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service) naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka můžou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

**Pouze v případě oprav či reklamací:**

**Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

## Otázky a odpovědi

---

Budete-li mít jakékoli otázky ohledně používání zařízení, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Seznam častých problémů a možných řešení naleznete také v podrobném návodu k obsluze na přiloženém disku CD.

## Prohlášení o shodě

---

**DL500A:** Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

**DX600A:** Tento přístroj je určen pro ISDN telefonní přípojky v České republice.

**DX800A:** Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky nebo telefonní přípojky ISDN v České republice.

Telefonování Voice-over-IP je možné přes LAN rozhraní (IEEE 802.3).

V závislosti na vašem rozhraní telekomunikační sítě může být nezbytný další modem.

Pro další informace prosím kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

**CE 0682**



## Záruční list

Typ přístroje: .....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1  
Datum příjmu do opravy .....  
Datum provedení opravy .....  
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2  
Datum příjmu do opravy .....  
Datum provedení opravy .....  
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3  
Datum příjmu do opravy .....  
Datum provedení opravy .....  
Razítko a podpis opravny:

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neučí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Milcos spol. s r.o. na adrese: Mořčice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Šokolská 22 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7

# Přehled nabídky zařízení Gigaset DX800A all in one

## Upozornění

V nabídce základnové stanice se podle typu připojení (Internet a analogová pevná síť nebo Internet a ISDN) zobrazují různé funkce.

Funkce, které se zobrazují, pouze pokud je telefon připojen k analogové pevné síti, jsou označeny poznámkou „**pouze při připojení k pevné síti**“. Podobně je u funkcí vztahujících se k připojení ISDN uvedena poznámka „**pouze při připojení ISDN**“.

**Otevření hlavní nabídky:** Na základnové stanici v **klidovém stavu** stiskněte tlačítko :



## Služby site

|                        |                     |                                        |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Dalsi volba            | Anonymni            | pouze při připojení ISDN               |
|                        | Ovladani klavesnice | pouze při připojení ISDN               |
| Pristi volani anonymni |                     | pouze při připojení k pevné síti       |
| Presmerovani           | Interni linka       | pouze při připojení ISDN               |
|                        | Pevna linka         | pouze při připojení k pevné síti       |
|                        | MSN1                |                                        |
|                        | MSN2                | MSN1 až MSN10 pouze při připojení ISDN |
|                        | :                   |                                        |
|                        | MSN10               |                                        |
|                        | IP1                 |                                        |
|                        | IP2                 |                                        |
|                        | :                   |                                        |
|                        | IP6                 |                                        |
| Cekajici volani        |                     |                                        |
| Vs. volani anonym.     |                     |                                        |
| Zanepr. pri zanepr.    |                     |                                        |
| Prepojeni (ECT)        |                     |                                        |
| Zpet.volani vyp.       |                     | pouze při připojení ISDN               |



## Bluetooth

→ str. 48

|                         |
|-------------------------|
| Aktivace                |
| Vyhledat pren. pr.      |
| Vyhledat mobilni telef. |
| Vyhledat dat. zariz.    |
| Znama zarizeni          |
| Vlastni zarizeni        |



## Spravce souboru

|                    |
|--------------------|
| Informacni centrum |
| Datovy adresar     |
| Sporice displeje   |
| Foto volajiciho    |
| Zvuky              |
| Volna pamet        |



## Seznamy volani

→ str. 39

|                 |
|-----------------|
| Vsechna volani  |
| Odchozi volani  |
| Prijata volani  |
| Ztracena volani |



## Zpravy

→ str. 43

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| SMS    | Nova SMS  | SMS centra |
|        | Prichozi  | Oznameni   |
|        | Koncepty  | Stav       |
|        | Nastaveni |            |
| E-mail |           |            |



## Zaznamník

→ str. 44

|                |                           |                                  |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Prehrat zpravy | Sit. zaznam.: Pevna linka | pouze při připojení k pevné síti |
|                | Sitovy zazn.: ISDN        | pouze při připojení ISDN         |
|                | Sitovy zaznam.: IP1       |                                  |
|                | Sitovy zaznam.: IP2       |                                  |
|                | :                         |                                  |
|                | Sitovy zaznam.: IP6       |                                  |
|                | Zaznamník 1               |                                  |
|                | Zaznamník 2               |                                  |
|                | Zaznamník 3               |                                  |
| Aktivace       | Zaznamník 1               |                                  |
|                | Zaznamník 2               |                                  |
|                | Zaznamník 3               |                                  |
| Ohlaseni       | Nahrat ohlaseni           | Zaznamník 1 až 3                 |
|                | Prehrat ohlaseni          | Zaznamník 1 až 3                 |
|                | Smazat ohlaseni           | Zaznamník 1 až 3                 |
|                | Nahrat připominku         | Zaznamník 1 až 3                 |
|                | Poslech. připominku       | Zaznamník 1 až 3                 |
|                | Smazat připominku         | Zaznamník 1 až 3                 |
| Zaznamy        |                           |                                  |
| Připoslech     | Stolní telefon            |                                  |
|                | Pren.c.                   |                                  |
| Memoboxy       | Sitovy zazn.: ISDN        | pouze při připojení ISDN         |
|                | Sit. zazn.: Pevna l.      | pouze při připojení k pevné síti |
|                | Sitovy zaznam.: IP1       |                                  |
|                | Sitovy zaznam.: IP2       |                                  |
|                | :                         |                                  |
|                | Sitovy zaznam.: IP6       |                                  |

→ str. 44

→ str. 44

→ str. 46

→ str. 46

## Přehled nabídky zařízení Gigaset DX800A all in one

|                 |                      |                                  |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| Obsadit tlač. 1 | Sit. zazn.: Pevná l. | pouze při připojení k pevné síti |
|                 | Sitovy zazn.: ISDN   | pouze při připojení ISDN         |
|                 | Sitovy zaznam.: IP1  |                                  |
|                 | Sitovy zaznam.: IP2  |                                  |
|                 | :                    |                                  |
|                 | Sitovy zaznam.: IP6  |                                  |
|                 | Zaznamník            |                                  |



### Organizer

|                 |
|-----------------|
| Kalendář        |
| Budík           |
| Zmeškané budíky |



### Kontakty

|                  |                  |                                                                                |           |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tel. seznam      |                  |                                                                                | → str. 40 |
| Tel. seznam site | Gigaset.net      |                                                                                |           |
|                  | Online Directory | Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů online s názvy poskytovatelů. | → str. 41 |
|                  | Zlaté stránky    |                                                                                |           |
|                  | Prv.NetDir       |                                                                                |           |



### Nastavení

|                        |                    |                                  |           |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| Asistent při připojení | ISDN               | } pouze při připojení ISDN       |           |
|                        | VoIP               |                                  |           |
| Asistent VoIP          |                    | pouze při připojení k pevné síti |           |
| Datum/Cas              |                    |                                  |           |
| Nastavení zvuku        | Hlasitost hovoru   |                                  | → str. 51 |
|                        | Vyzvaní            | Hlasitost                        | → str. 51 |
|                        |                    | Melodie                          |           |
|                        |                    | Casové nastavení                 |           |
|                        |                    | Ztížit anonymní vol.             |           |
|                        | Upozorňující tony  |                                  | → str. 52 |
|                        | Melodie při čekání |                                  |           |
| Displej                | Sporic displeje    |                                  | → str. 50 |
|                        | Informační tisk    |                                  |           |
|                        | Podsvícení         |                                  |           |
| Jazyk                  |                    |                                  | → str. 2  |

|            |                                             |                                  |           |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Přihlasení | Přihlasit pren.cast                         |                                  |           |
|            | Odhlásit pren.cast                          |                                  |           |
| Telefonie  | Místní předvolby                            |                                  | → str. 52 |
|            | Odeslání připojení                          | INT 1 ... INT 8                  |           |
|            | Příjem připojení                            | INT 1 ... INT 8                  |           |
|            |                                             | Zaznamník 1 ...<br>Zaznamník 3   |           |
|            | Druh volby<br>(pouze při připojení<br>ISDN) | Aut. tonové vytac.               |           |
|            |                                             | Autom.klaves.                    |           |
|            |                                             | Volba z * a #                    |           |
|            | Opakování volby<br>Kód KPVS                 | pouze při připojení k pevné síti |           |
| System     | Obnovit                                     |                                  |           |
|            | Rozhraní DECT                               |                                  |           |
|            | Port FAX                                    |                                  |           |
|            | Režim Repeater                              |                                  |           |
|            | Místní síť                                  |                                  |           |
|            | Aktualiz. Firmware                          |                                  |           |
|            | PIN systému                                 |                                  | → str. 52 |
|            |                                             |                                  |           |
| Režim Eko  | Režim Eko                                   |                                  |           |
|            | Režim Eko+                                  |                                  |           |

### Upozornění

Tento návod k obsluze popisuje pouze některé z funkcí základnové stanice. Detailní popis všech funkcí z nabídky naleznete v podrobném návodu k obsluze zařízení Gigaset DX800A all in one na přiloženém disku CD.

# Přehled nabídky zařízení Gigaset DX600A ISDN

**Otevření hlavní nabídky:** Na základnové stanici v **klidovém stavu** stiskněte tlačítko :

## Služby site

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dalsi volba         | Anonymni            |
|                     | Ovladani klavesnice |
| Presmerovani        | Interni linka       |
|                     | MSN1                |
|                     | MSN2                |
|                     | :                   |
|                     | MSN10               |
| Cekajici volani     |                     |
| Vs. volani anonym.  |                     |
| Zanepr. pri zanepr. |                     |
| Prepojeni (ECT)     |                     |
| Zpet.volani vyp.    |                     |

## Bluetooth

→ str. 48

|                         |
|-------------------------|
| Aktivace                |
| Vyhledat pren. pr.      |
| Vyhledat mobilni telef. |
| Vyhledat dat. zariz.    |
| Znama zarizeni          |
| Vlastni zarizeni        |

## Spravce souboru

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Informacni centrum |                  |
| Datovy adresar     | Sporice displeje |
|                    | Foto volajiciho  |
|                    | Zvuky            |
|                    | Volna pamet      |





## Seznamy volání

→ str. 39

|                 |
|-----------------|
| Vsechna volani  |
| Odchozi volani  |
| Prijata volani  |
| Ztracena volani |



## Zpravy

→ str. 43

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| SMS    | Nova SMS  | SMS centra |
|        | Prichozi  |            |
|        | Koncepty  |            |
|        | Nastaveni |            |
| E-mail |           | Oznameni   |
|        |           | Stav       |



## Zaznamnik

→ str. 44

|                 |                     |                  |           |
|-----------------|---------------------|------------------|-----------|
| Prehrat zpravy  | Memobox             |                  |           |
|                 | Zaznamnik 1         |                  |           |
|                 | Zaznamnik 2         |                  |           |
|                 | Zaznamnik 3         |                  |           |
| Aktivace        | Zaznamnik 1         | → str. 44        |           |
|                 | Zaznamnik 2         |                  |           |
|                 | Zaznamnik 3         |                  |           |
| Ohlaseni        | Nahrat ohlaseni     | Zaznamnik 1 až 3 | → str. 44 |
|                 | Prehrat ohlaseni    | Zaznamnik 1 až 3 |           |
|                 | Smazat ohlaseni     | Zaznamnik 1 až 3 |           |
|                 | Nahrat pripominku   | Zaznamnik 1 až 3 |           |
|                 | Poslech. pripominku | Zaznamnik 1 až 3 |           |
|                 | Smazat pripominku   | Zaznamnik 1 až 3 |           |
| Zaznamy         |                     |                  | → str. 46 |
| Priposlech      | Stolni telefon      |                  | → str. 46 |
|                 | Pren.c.             |                  |           |
| Memobox         |                     |                  |           |
| Obsadit tlac. 1 | Memobox             |                  |           |
|                 | Zaznamnik           |                  |           |



## Organizer

|                 |
|-----------------|
| Kalendář        |
| Budík           |
| Zmeškané budíky |



## Kontakty

|                  |
|------------------|
| Tel. seznam      |
| Tel. seznam site |

|                  |
|------------------|
| Online Directory |
| Zlaté stránky    |
| Prv.NetDir       |

Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů online s názvy poskytovatelů.

→ str. 40

→ str. 41



## Nastavení

|                 |
|-----------------|
| Asistent ISDN   |
| Datum/Cas       |
| Nastavení zvuku |
| Displej         |
| Jazyk           |
| Přihlášení      |

|                    |
|--------------------|
| Hlasitost hovoru   |
| Vyzvání            |
| Upozornující tony  |
| Melodie při čekání |
| Sporic displeje    |
| Informační tisk    |
| Podsvícení         |

|                      |
|----------------------|
| Hlasitost            |
| Melodie              |
| Casové nastavení     |
| Ztížit anonymní vol. |

→ str. 51

→ str. 51

→ str. 52

→ str. 50

→ str. 2

|           |                    |                                                      |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Telefonie | Místní předvolby   |                                                      |
|           | Odeslání připojení | INT 1 ... INT 8                                      |
|           | Příjem připojení   | INT 1 ... INT 8<br>Zaznamník 1 ...<br>Zaznamník 3    |
|           | Druh volby         | Aut. tonové vytac.<br>Autom.klaves.<br>Volba z * a # |
|           | Kód KPVS           |                                                      |
|           |                    |                                                      |
| System    | Obnovit            |                                                      |
|           | Rozhraní DECT      |                                                      |
|           | Port FAX           |                                                      |
|           | Režim Repeater     |                                                      |
|           | Místní síť         |                                                      |
|           | Aktualiz. Firmware |                                                      |
|           | PIN systému        |                                                      |
| Režim Eko | Režim Eko          |                                                      |
|           | Režim Eko+         |                                                      |

### Upozornění

Tento návod k obsluze popisuje pouze některé z funkcí základnové stanice. Detailní popis všech funkcí z nabídky naleznete v podrobném návodu k obsluze zařízení Gigaset DX600A ISDN na přiloženém disku CD.

# Přehled nabídky zařízení Gigaset DL500A

**Otevření hlavní nabídky:** Na základnové stanici v **klidovém stavu** stiskněte tlačítko :



## Služby site

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Presmerovani       | Pevna linka |
| Cekajici volani    |             |
| Vs. volani anonym. |             |



## Bluetooth

→ str. 48

|                         |
|-------------------------|
| Aktivace                |
| Vyhledat pren. pr.      |
| Vyhledat mobilni telef. |
| Vyhledat dat. zariz.    |
| Znama zarizeni          |
| Vlastni zarizeni        |



## Spravce souboru

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Informacni centrum |                  |
| Datovy adresar     | Sporice displeje |
|                    | Foto volajiciho  |
|                    | Zvuky            |
|                    | Volna pamet      |



## Seznamy volani

→ str. 39

|                 |
|-----------------|
| Vsechna volani  |
| Odchozi volani  |
| Prijata volani  |
| Ztracena volani |



## Zpravy

→ str. 43

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| SMS    | Nova SMS  | SMS centra |
|        | Prichozi  | Oznameni   |
|        | Koncepty  | Stav       |
|        | Nastaveni |            |
| E-mail |           |            |



## Zaznamník

→ str. 44

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Prehrat zpravy  | Memobox             |
|                 | Zaznamník           |
| Aktivace        |                     |
| Ohlaseni        | Nahrat ohlaseni     |
|                 | Prehrat ohlaseni    |
|                 | Smazat ohlaseni     |
|                 | Nahrat pripominku   |
|                 | Poslech. pripominku |
|                 | Smazat pripominku   |
| Zaznamy         |                     |
| Priposlech      | Stolni telefon      |
|                 | Pren.c.             |
| Memobox         |                     |
| Obsadit tlac. 1 | Memobox             |
|                 | Zaznamník           |

→ str. 44

→ str. 46

→ str. 46



## Organizer

|                 |
|-----------------|
| Kalendar        |
| Budik           |
| Zmeskane budiky |



## Kontakty

|                  |                  |                                                                                |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tel. seznam      |                  |                                                                                |
| Tel. seznam site | Online Directory | Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů online s názvy poskytovatelů. |
|                  | Zlaté stránky    |                                                                                |
|                  | Prv.NetDir       |                                                                                |

→ str. 40

→ str. 41

→ str. 41



## Nastavení

|                 |                     |                      |           |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Datum/Cas       |                     |                      |           |
| Nastavení zvuku | Hlasitost hovoru    |                      | → str. 51 |
|                 | Vyzvaneni           | Hlasitost            | → str. 51 |
|                 |                     | Melodie              |           |
|                 |                     | Casove nastaveni     |           |
|                 |                     | Ztisit anonymni vol. |           |
|                 | Upozornujici tony   |                      | → str. 52 |
|                 | Melodie pri cekani  |                      |           |
| Displej         | Sporic displeje     |                      | → str. 50 |
|                 | Informacni tikr     |                      |           |
|                 | Podsviceni          |                      |           |
| Jazyk           |                     |                      | → str. 4  |
| Prihlaseni      | Prihlasit pren.cast |                      |           |
|                 | Odhlasit pren.cast  |                      |           |
| Telefonie       | Mistni predvolby    |                      | → str. 52 |
|                 | Odeslani pripojeni  | INT 1 ... INT 7      |           |
|                 | Prijem pripojeni    | INT 1 ... INT 7      |           |
|                 | Kod KPVS            |                      |           |
|                 | Opakovani volby     |                      |           |
| System          | Obnovit             |                      |           |
|                 | Rozhrani DECT       |                      |           |
|                 | Rezim Repeater      |                      |           |
|                 | Mistni sit          |                      |           |
|                 | Aktualiz. Firmware  |                      |           |
|                 | PIN systemu         |                      | → str. 52 |
| Rezim Eko       | Rezim Eko           |                      |           |
|                 | Rezim Eko+          |                      |           |

## Upozornění

Tento návod k obsluze popisuje pouze některé z funkcí základnové stanice. Detailní popis všech funkcí uvedených v přehledu naleznete v podrobném návodu k obsluze zařízení Gigaset DL500A na přiloženém disku CD.

# Rejstřík

## A

Automatické opakování volby ..... 39

## B

Bluetooth

nastavení vlastní předvolby ..... 52

použití mobilních telefonů GSM ..... 49

přihlášení zařízení ..... 48

## Č

Časové ovládání ..... 50

podsvícení displeje ..... 50

vyzvánění ..... 52

Číslo

uložení do telefonního seznamu ..... 40

## D

Dialogová tlačítka

přiřazení ..... 50

Displej

nastavení ..... 50

podsvícení ..... 50

spořič displeje ..... 50

Dokumentace ..... 2

## E

Externí hovor

přesměrování na hlasový  
záznamník ..... 46

## F

Firmware

aktualizace ..... 9

## G

Gigaset.net ..... 42

telefonní seznam ..... 42

volání účastníka ..... 42

vyhledávání kontaktů ..... 42

## H

Hlasité telefonování ..... 37

Hlasitost

nastavení ..... 51

reproduktor ..... 51

sluchátko ..... 51

sluchátko / hlasité telefonování ..... 51

vyzvánění ..... 51

Hlasitost hlasitého telefonování ..... 51

Hlasitost ve sluchátku ..... 51

Hlasový záznamník ..... 44

mazání zpráv ..... 45

ovládání na dálku ..... 47

poslech zpráv ..... 45

přetočení vpřed ..... 45

přetočení zpět ..... 45

zapnutí a vypnutí ..... 44

Hovor

interní ..... 36

nahrávání ..... 46

převzetí, viz Hlasový záznamník ..... 46

přijetí ..... 37

ukončení ..... 37

ukončení z náhlavní soupravy ..... 37

Hromadné volání ..... 36

## I

Instalace základnové stanice ..... 9, 10

Interní

telefonování ..... 36

Interní hovor ..... 36

## J

Jas

podsvícení displeje ..... 50

## K

Klídkový stav

displeje (příklad) ..... 4

Kód automatické konfigurace ..... 20

## L

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Lékařské přístroje ..... | 7  |
| Link2mobile .....        | 49 |

## M

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Mazání                     |    |
| zpráva .....               | 45 |
| Mikrofon                   |    |
| ztlumení zvuku .....       | 38 |
| Mobilní telefon            |    |
| spojení (Bluetooth) .....  | 49 |
| Mobilní telefony GSM ..... | 49 |

## N

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Náhlavní souprava           |            |
| připojení (kabelem) .....   | 10         |
| ukončení hovoru .....       | 37         |
| Náhlavní souprava Bluetooth |            |
| použití .....               | 49         |
| Nahrávání                   |            |
| nahrávání hovoru .....      | 46         |
| Napájecí adaptér .....      | 7          |
| Narozeniny, viz Výročí      |            |
| Nastavení                   |            |
| spořič displeje .....       | 50         |
| Nastavení času .....        | 60, 64, 68 |
| Nastavení data .....        | 60, 64, 68 |
| Návody k obsluze .....      | 2          |

## O

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Obrázek CLIP .....              | 40 |
| Obrázek volajícího (CLIP) ..... | 40 |
| Obsah balení .....              | 8  |
| Obsah dodávky .....             | 8  |
| Odeslání                        |    |
| záznam telefonního seznamu do   |    |
| sluchátka .....                 | 40 |
| Odstraňování chyb obecně .....  | 54 |
| Opakování volby .....           | 39 |
| Otázky a odpovědi .....         | 54 |
| Ovládání na dálku .....         | 47 |

## P

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Podsvícení displeje                |    |
| časové ovládání .....              | 50 |
| jas, tj. podsvícení displeje ..... | 50 |
| Pomoc .....                        | 54 |

## Poskytovatel služeb VoIP

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| stažení dat .....                         | 23 |
| výběr .....                               | 23 |
| Poslech                                   |    |
| zpráva (hlasový záznamník) .....          | 45 |
| Použití (uvedení telefonu do provozu) ... | 8  |
| Prohlášení o shodě .....                  | 54 |
| Průvodce instalací .....                  | 16 |
| Průvodce spojením                         |    |
| spuštění (uvedení do provozu) .....       | 21 |
| Průvodce spojením ISDN .....              | 17 |
| Předvolba                                 |    |
| nastavení vlastní předvolby .....         | 52 |
| Přihlašovací heslo                        |    |
| účet VoIP .....                           | 24 |
| Příposlech při nahrávání .....            | 46 |
| Přiřazení číselného tlačítka .....        | 50 |
| Přiřazení funkčních tlačítek .....        | 50 |
| Přiřazení tlačítka .....                  | 50 |
| Psaní (zprávy SMS) .....                  | 43 |

## R

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Router                             |    |
| připojení základnové stanice ..... | 14 |
| Ruční opakování volby .....        | 39 |

## S

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Seznam                                |    |
| hlasový záznamník .....               | 39 |
| memobox .....                         | 39 |
| seznam zpráv SMS .....                | 39 |
| seznamy hovorů .....                  | 39 |
| zmeškané hovory .....                 | 39 |
| Seznam doručených zpráv (zprávy       |    |
| SMS) .....                            | 43 |
| Seznam hlasového záznamníku .....     | 39 |
| Seznam zpráv SMS .....                | 39 |
| Seznamy hovorů .....                  | 39 |
| Signální tón viz Upozorňovací tóny    |    |
| Spojení GSM                           |    |
| použití přes rozhraní Bluetooth ..... | 49 |
| Spořič displeje .....                 | 50 |
| Symbol                                |    |
| hlasový záznamník .....               | 44 |
| nová zpráva .....                     | 45 |
| nová zpráva SMS .....                 | 43 |
| vyzvánění .....                       | 52 |



**T**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Telefon                        |    |
| uvedení do provozu .....       | 8  |
| Telefonní seznam .....         | 40 |
| Gigaset.net .....              | 42 |
| odeslání záznamu/seznamu do    |    |
| sluchátka .....                | 40 |
| uložení záznamu .....          | 40 |
| vyhledání záznamu .....        | 41 |
| Telefonní seznam online        |    |
| Gigaset.net .....              | 42 |
| Telefonování                   |    |
| externí .....                  | 36 |
| interní .....                  | 36 |
| přijetí hovoru .....           | 37 |
| Textové zprávy, viz Zprávy SMS |    |
| Tlačítko zpráv                 |    |
| otevření seznamu .....         | 43 |
| vyvolání seznamů .....         | 39 |

**U**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Ukončení hovoru .....            | 37 |
| Uživatelské údaje VoIP           |    |
| zadání (průvodce spojením) ..... | 24 |

**V**


|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| VIP (záznam v telefonním seznamu) .... | 40 |
| Výstražný tón viz Upozorňovací tóny    |    |
| VoIP                                   |    |
| konfigurace účtu (první) .....         | 24 |
| spuštění průvodce spojením .....       | 20 |
| stažení dat poskytovatele .....        | 23 |
| Volání                                 |    |
| Gigaset.net .....                      | 42 |
| interní .....                          | 36 |
| z firemního telefonního seznamu ....   | 41 |
| z telefonního seznamu online .....     | 41 |
| Vyhledávání kontaktů v seznamu         |    |
| Gigaset.net .....                      | 42 |
| Vypnutí                                |    |
| hlasový záznamník .....                | 44 |
| nahrávání hovoru .....                 | 46 |
| upozorňovací tóny .....                | 52 |
| Vytáčení                               |    |
| telefonní seznam .....                 | 40 |
| z telefonního seznamu online .....     | 41 |
| Vyzvánění                              |    |
| časové ovládání .....                  | 52 |
| nastavení hlasitosti .....             | 51 |
| změna .....                            | 51 |

**Z**


|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Zadání uživatelských údajů (VoIP)      |       |
| pomocí sluchátka .....                 | 24    |
| Zákaznický servis a podpora .....      | 53    |
| Základnová stanice                     |       |
| instalace .....                        | 9, 10 |
| připojení k routeru .....              | 14    |
| systémový kód PIN .....                | 52    |
| Zapnutí                                |       |
| hlasový záznamník .....                | 44    |
| hlasový záznamník (ovládání na         |       |
| dálku) .....                           | 47    |
| nahrávání hovoru .....                 | 46    |
| upozorňovací tóny .....                | 52    |
| Zapnutí a vypnutí upozorňovacích       |       |
| tónů .....                             | 52    |
| Změna                                  |       |
| hlasitost hlasitého telefonování ..... | 51    |
| hlasitost ve sluchátku .....           | 51    |
| systémový kód PIN .....                | 52    |
| vyzvánění .....                        | 51    |
| Změna kódu PIN .....                   | 52    |
| Změna systémového kódu PIN .....       | 52    |
| Zmeškaný hovor .....                   | 39    |
| Zprávy                                 |       |
| mazání .....                           | 45    |
| poslech .....                          | 45    |
| symbol nové zprávy .....               | 45    |
| Zprávy SMS .....                       | 43    |
| čtení .....                            | 43    |
| mazání .....                           | 43    |
| příjem .....                           | 43    |
| zřetěžené .....                        | 43    |
| Zřetěžení viz Zprávy SMS               |       |
| Ztlumení zvuku telefonu .....          | 38    |
| Zvuk viz Vyzvánění                     |       |

## Označení funkčních tlačítek pomocí vkládacích štítků

### Na telefonu:

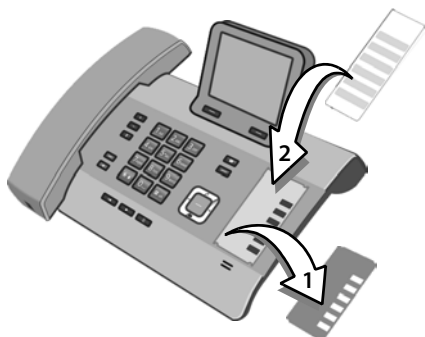

- ▶ Sejměte z prostoru s funkčními tlačítky (1) ochrannou fólii.
- ▶ Vložte vkládací štítek vedle funkčních tlačítek (2). Zasuňte jej pod plastové výstupky na okraji prostoru.

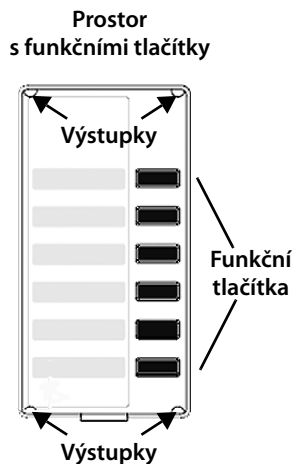

- ▶ Vraťte fólii na místo tak, aby funkční tlačítka zapadla do otvorů v ochranné fólii. Zasuňte ochrannou fólii rovněž pod plastové výstupky.

Na zadní straně manuálu jsou vkládací štítky.

Další vkládací štítky, které můžete popsat přímo na počítači, naleznete v souboru na přiloženém disku CD.



**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

**© Gigaset Communications GmbH 2012**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)