

Gigaset

DL500 A
DX600 A ISDN
DX800 A all in one

Čestitamo!

Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.

Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN in DL500A – vaš močnejši sostanovalec

... s prepričljivimi notranjimi in zunanji vrednotami. Njegov 3,5" TFT prikazovalnik z briljantnim prikazom barv navdušuje ravno tako, kot odlična kakovost zvoka in elegantna zunanost. Vaš Gigaset zna več kot samo telefonirati:

Bluetooth, Ethernet-, DECT- in (odvisno od naprave) FAKS priključek

Povežite vaš Gigaset prek ethernet-a z internetom in osebnim računalnikom. Uporabljajte javne in zasebne telefonske imenike na internetu (→ str. 40). Ohranajte telefonski imenik na telefonu Gigaset, imenik z naslovi vaše Bluetooth prenosne enote in vaš imenik z naslovi na osebnem računalniku v enakem stanju.

Telefonski imenik z vCard-i – koledar in termini

V lokalni telefonski imenik shranite klicne številke in druge podatke (→ str. 39). V koledar vnesite termine in rojstne dni – telefon vas bo nanje opozoril.

Uporabljajte vaš Gigaset kot malo naročniško centralo

Prijavite do šest prenosnih enot in uporabljajte telefonski odzivnik vašega telefona Gigaset. Prek Bluetooth vmesnika lahko prijavite do pet GSM mobilnih telefonov. En mobilni telefon lahko povežete z osnovnim telefonom in prek njega vzpostavljate GSM povezave – **Link2mobile**.

Vključite se z vašim telefonom Gigaset na internet

Uporabljajte **Informac. center** vašega telefona in na prikazovalniku prikažite posebno za telefon pripravljene informacije iz interneta.

Ne pustite se motiti

Ponoči izključite osvetlitev prikazovalnika (→ str. 50), uporabljajte časovno upravljanje (→ str. 51) ali enostavno izključite klice, pri katerih ni prikazana klicna številka (→ str. 51).

Drugi praktični nasveti

Prenesite imenik z naslovi obstoječe prenosne enote Gigaset (→ str. 40), uporabljajte programirljive tipke (→ str. 49) za kratko izbiranje in hitri dostop do pomembnih funkcij, udobno telefonirajte z vašo naglavno slušalko, na vašem telefonu preberite vaša e-poštna sporočila (brez osebnega računalnika).

Udobno konfigurirajte vaš Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN s pomočjo njegovega pomočnika

Pomočnik ugotavlja MSN številke vašega ISDN priključka ter splošne VoIP podatke ponudnika (odvisno od ponudnika) in vam pomaga prijaviti prenosne enote ter razdeliti dohodne in odhodne povezave na osnovni telefon, prenosne enote, FAKS napravo in na vgrajeni telefonski odzivnik (→ str. 16).

Okolje

Telefonirajte okolju prijazno – Gigaset Green Home. Podrobnosti o naših ECO DECT izdelkih najdete pod www.gigaset.com/service.

Navodila za uporabo

V tem dokumentu je v kratki obliki opisan zagon vašega telefona Gigaset in njegove najpomembnejše funkcije.

Na priloženi zgoščenki najdete obširen opis telefona in njegovih funkcij ter opis njegovega spletnega konfiguratorja. Prek spletnega konfiguratorja (Web-Interface of telephone) lahko nastavitve telefona napravite iz osebnega računalnika.

Ta opis je v PDF formatu. Za branje potrebujete Adobe® Reader®. Adobe® Reader® najdete na tudi na priloženi zgoščenki in na internetu pod www.adobe.com.

Več informacij o vašem telefonu najdete na internetu pod:

www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)

www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)

www.gigaset.com/gigasetDL500A (GigasetDL500A)

Prosimo, da vaš Gigaset telefon neposredno potem, ko ste ga kupili, registrirate pod www.gigaset.com/service – tako vam bomo lahko pri nastalih vprašanjih ali pri reševanju garancijskih popravil čimbolj hitro pomagali!


Veliko veselja z vašim novim telefonom!

Opomba

Za **spreminjanje jezika prikazovalnika**, nadaljujete kot sledi:

- ▶ Pritisnite desno stran tipke za upravljanje .
- ▶ Tipke pritisnite eno za drugo     .
- ▶ Spodnjo/zgornjo stran tipke za upravljanje  pritisnite tolikokrat, da je označen želeni jezik. Nato pritisnite desno funkcijsko tipko.

Kratek pregled osnovnega telefona

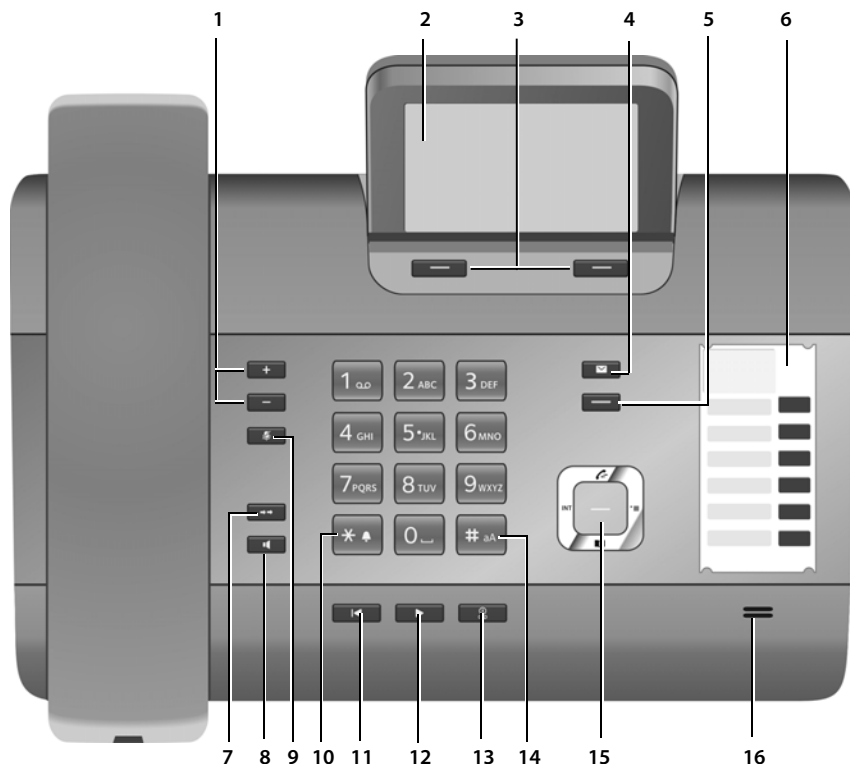

- 1 **Nastavljanje glasnosti** = tišje; = glasneje
med pogovorom/med predvajanem sporočil:
glasnost zvočnika/slušalke;
med signaliziranjem zunanjega klica: glasnost pozivanja
- 2 **Prikazovalnik**
- 3 **Funkcijski tipki** (programirljivi); str. 49)
v meniju: funkcije odvisne od situacije
- 4 **Tipka za sporočila** (str. 38)
Dostop do seznama kličočih in sporočil;
utripa: novo sporočilo/nov klic ali nova
strojno-programska oprema oziroma nov
profil ponudnika
- 5 **Tipka končanje/vrnitev** (rdeča tipka)
Zaključitev pogovora; prekinitev funkcije;
vrnitev za en nivo menija (pritisnite na kratko);
vrnitev v stanje mirovanja (pritisnite in držite);
- 6 **Programirljive tipke**; str. 49
- 7 **Ponavljanje izbiranja**
Odpiranje seznama za ponavljanje (str. 38)

- 8 **Tipka za prostoročno telefoniranje**
- 9 **Tipka za izključitev mikrofona**
Med pogovorom: izključitev/vključitev mikrofona
- 10 **Tipka ***
Vključitev/izključitev pozivnih signalov
(pritisnite in držite);
vnos besedila: tabela s posebnimi znaki;
- 11 **Tipka za vrnitev za telefonski odzivnik**
Pri predvajanju: vrnitev na začetek sporočila/
prejšnjega sporočila
- 12 **Poslušanje sporočil**
Vključitev/izključitev predvajanja sporočil
- 13 **Tipka za vključitev/izključitev telefonskega odzivnika**
Vključitev/izključitev telef. odzivnika (str. 43)
- 14 **Tipka #**
Pri vnosu besedila: menjava med pisanjem
malih in velikih črk ter pisanjem cif
- 15 **Tipka za upravljanje**
- 16 **Mikrofon**

Simboli prikazovalnika

Prikazovalnik v stanju mirovanja (primer)

Stanje osnovnega telefona (v dveh vrsticah)	00 02	06:30	
trenutni mesec/leto	Mar 2010	P T S C P S N	
ura	13:52	0 0 1 1 1 1 1	vnesen termin
interno ime	INT 1	1 1 1 1 1 2 2	v koledarju
		2 2 2 2 2 2 2	trenutni dan
		2 3	
	Klici	Koledar	

Prikaz stanja v naslovnih vrsticah: Odvisno od nastavitev in stanja delovanja vašega osnovnega telefona se prikažejo naslednji simboli:

	Simbol telefonskega odzivnika
DX600A/DX800A:	
	1/2/3 številke aktiviranih tel. odzivnikov (oranžna=vključeno)
DL500A:	
	1 (oranžna) telefonski odzivnik vključen
	Eco način+ vključen (bela), Eco način+ in Eco način vključen (zeleni)
	Bluetooth aktiviran; : Bluetooth naglavna slušalka povezana; : Bluetooth GSM mobilni telefon povezan
	Izključeni pozivni signali (str. 52)
	znak nadomeščen z , če je vključen signal pozornosti
	Budilka vključena s časom bujenja
	Število novih sporočil:
	◆ v seznamu zamujenih terminov
	◆ v seznamu SMS (str. 42) ali seznamu e-pošte
	◆ v seznamu neodgovorjenih klicev (str. 38)
	◆ na telefonskem odzivniku (odzivniku omrežja)

Signalizacija za

zunanji klic	interni klic	telefonski odzivnik snema	budilko	termin / obletnico

Vsebina

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN in DL500A – vaš močnejši sostanovalec	1
Kratek pregled osnovnega telefona	3
Simboli prikazovalnika	4
Opozorila za varno uporabo	7
Prvi koraki	8
Preverjanje vsebine embalaže	8
Postavitev osnovnega telefona	9
Priključitev osnovnega telefona	10
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:	
Zagon osnovnega telefona – pomočnik za namestitev	16
Datum in ura	32
Kažipot	34
Telefoniranje	35
Zunanji odhodni klici	35
Interni klici	35
Končanje pogovora	36
Prevzem klica	36
Vključitev/izključitev prostoročnega načina delovanja/poslušanja po zvočniku	36
Preklop osnovnega telefona v nemo zvezo	37
Telefoniranje s pomočjo storitev omrežja	37
Uporaba seznamov	38
Seznam za ponavljanje izbiranja	38
Seznami klicev	38
Odpiranje seznamov s tipko za sporočila	38
Uporaba telefonskih imenikov	39
Lokalni telefonski imenik osnovnega telefona	39
Uporaba omrežnih (online) telefonskih seznamov	40
Uporaba osebnega omrežnega (online) imenika z naslovi	40
Uporaba telefonskega imenika Gigaset.net (Gigaset DX800A)	41
SMS (pisna sporočila)	42
Pisanje/pošiljanje SMS	42
Sprejemanje SMS	42
Branje SMS, nadzorovanje seznamov	42
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona	43
Upravljanje prek osnovnega telefona	43
Vključitev/izključitev poslušanja	45
Upravljanje s poti (daljinsko upravljanje)	46

Prijava Bluetooth naprav	47
Uporaba Bluetooth naglavne slušalke	48
Uporaba GSM mobilnega telefona – Link2mobile	48
Nastavljanje osnovnega telefona	49
Hitri dostop do funkcij in klicnih števil	49
Nastavljanje prikazovalnika	49
Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/v slušalki	50
Nastavljanje pozivnih signalov	51
Vključitev/izključitev opozorilnih signalov	52
Spreminjanje PIN številke sistema	52
Nastavljanje lastne karakteristične klicne številke	52
Pomoč uporabnikom in servis	53
Vprašanja in odgovori	54
Certifikat	54
Pregled menija Gigaset DX800A all in one	55
Pregled menija Gigaset DX600A ISDN	60
Pregled menija Gigaset DL500A	64
Indeks	67
Napisni listek - označevanje programirljivih tipk	70
Garancijski list	71

Opozorila za varno uporabo

Opozorilo

Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo. Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi telefona.



Uporabljajte le priloženo vtično napajalno enoto, kot je označeno na spodnji strani osnovnega (namiznega) telefona.

Uporabljajte le priložene kable za FAKS, stacionarno linijo, ISDN, LAN in priključek za slušalko in jih priključite le v za ta namen predvidene vtičnice.



Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnična navodila vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati, npr. v bolnišnici.



Telefona ne montirajte v kopalnice ali v prostore s tuši. Telefon ni zaščiten proti preči vodi.



Telefona ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.



Prosimo, da izključite okvarjene telefone ali jih pošljite v popravilo servisu, ker ti lahko motijo druge radijske storitve.

Opombi

- ◆ Prosimo upoštevajte, da na analogne ter ISDN priključke smete priključiti samo tiste končne naprave, ki delujejo znotraj stavb.
- ◆ Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

Prvi koraki

Preverjanje vsebine embalaže



- 1 Osnovni telefon
- 2 slušalka za priključitev na osnovni telefon
- 3 spiralna vrvica za priključitev slušalke na osnovni telefon
- 4 kabel za priključitev osnovnega telefona na električno omrežje
- 5 kratko navodilo za uporabo
- 6 CD (navodilo na zgoščenki).
- 7 različni priključni kabli (odvisno od naprav):

Gigaset DX800A all in one:

- ethernet/LAN kabel **a** (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima vtičema) za priključitev na usmerjevalnik (Router) (LAN/internet) ali osebni računalnik
- priključna vrvica **b** za priključitev na analogno stacionarno omrežje (RJ45 8-polni; zaradi priključitve zunanjih 2 polov, je kabel rahlo sploščen)
- priključna vrvica **c** za priključitev na ISDN (8-polni z 2 Western mini vtičema 8/8; notranji 4 poli so zasedeni, kabel rahlo sploščen)
- kabel **d** za priključitev FAKS naprave na osnovni telefon (6-polni z 2 Western mini vtičema 6/6)

Gigaset DX600A ISDN:

- ethernet (LAN) **[a]** kabel (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima vtičema) za priključitev na usmerjevalnik (Router) (LAN/internet) ali osebni računalnik
- priključna vrvica **[c]** za priključitev na ISDN (8-polni z 2 Western mini vtičema 8/8; notranji 4 poli so zasedeni, kabel rahlo sploščen)
- kabel **[d]** za priključitev FAKS naprave na osnovni telefon (6-polni z 2 Western mini vtičema 6/6)

Gigaset DL500A:

- ethernet (LAN) kabel **[a]** (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima vtičema) za priključitev na usmerjevalnik (Router) (LAN/internet) ali osebni računalnik
- priključna vrvica **[b]** za priključitev na analogno stacionarno omrežje (TAE RJ11 6-polni)

Posodobitve strojno-programске opreme

To navodilo za uporabo opisuje funkcije vašega osnovnega telefona od verzije 56.00. strojno-programске opreme.

Vedno, ko so razvite nove ali izboljšane funkcije vašega telefona Gigaset, so na voljo posodobitve strojno-programске opreme osnovnega telefona, ki si jih lahko naložite na svoj osnovni telefon. Če pri tem nastanejo spremembe pri uporabi osnovnega telefona, najdete tudi novo verzijo navodila za uporabo oziroma dopolnila k navodilu za uporabo na internetu pod

www.gigaset.com.

Za odpiranje spletne strani proizvoda za vaš osnovni telefon izberite izdelek. Tu najdete povezavo k navodilom za uporabo.

Postavitev osnovnega telefona

Osnovni telefon je namenjen za delovanje v zaprtih, suhih prostorih v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

- Osnovni telefon postavite v osrednji prostor stanovanja ali hiše.

Opomba

Če na vašem osnovnem telefonu želite uporabljati tudi prenosne enote, upoštevajte domet osnovnega telefona. Domet na prostem je do 300 m, v stavbah do 50 m. Domet se zmanjša pri vključenem delovanju **Eco način**.


Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.

Opozorilo

- ◆ Telefona nikoli ne izpostavljajte naslednjim vplivom okolja: izvorom toplote, neposrednim sončnim žarkom, drugim električnim napravam.
- ◆ Varujte vaš Gigaset pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.

Priključitev osnovnega telefona

Naslednja slika prikazuje pregled vseh priključkov vašega osnovnega telefona. Posamezni priključki so podrobno opisani v nadaljevanju.

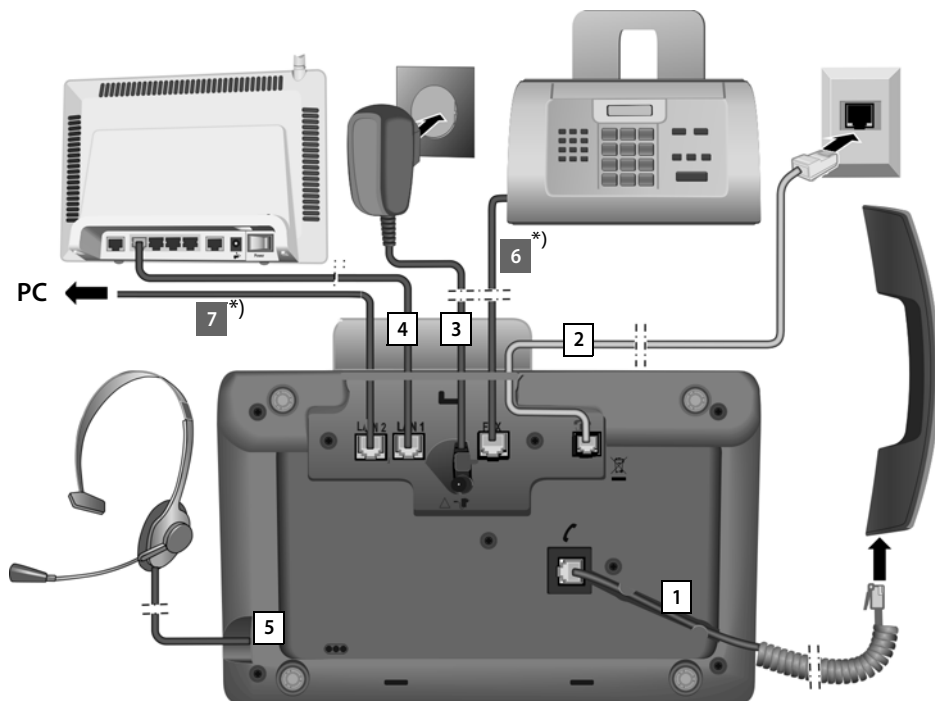

Po navedenem vrstnem redu napravite naslednje korake:


- 1 Na osnovni telefon priključite slušalko.
- 2 Osnovni telefon povežite s telefonskim omrežjem.
- 3 Osnovni telefon povežite z električnim omrežjem.
- 4 Osnovni telefon povežite z usmerjevalnikom – za priključitev na internet (priključitev prek usmerjevalnika (Router) in modema ali prek usmerjevalnika z vgrajenim modemom) in za konfiguracijo osnovnega telefona prek spletnega konfiguratorja.

- 5 Na osnovni telefon priključite kabel kabelsko povezane naglavne slušalke.

*) Dodatni, za naprave specifični priključki:

- 6 **Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one:**
Osnovni telefon povežite s FAKS napravo.
- 7 **Gigaset DX800A all in one:** Prek druge LAN vtičnice **LAN2** lahko z osnovnim telefonom povežete osebni računalnik (opcijsko) – npr. za priključitev osebnega računalnika na usmerjevalnik (Router). Osnovni telefon prevzame nalogo stikala (Switch).


1. Priključitev slušalke na osnovni telefon

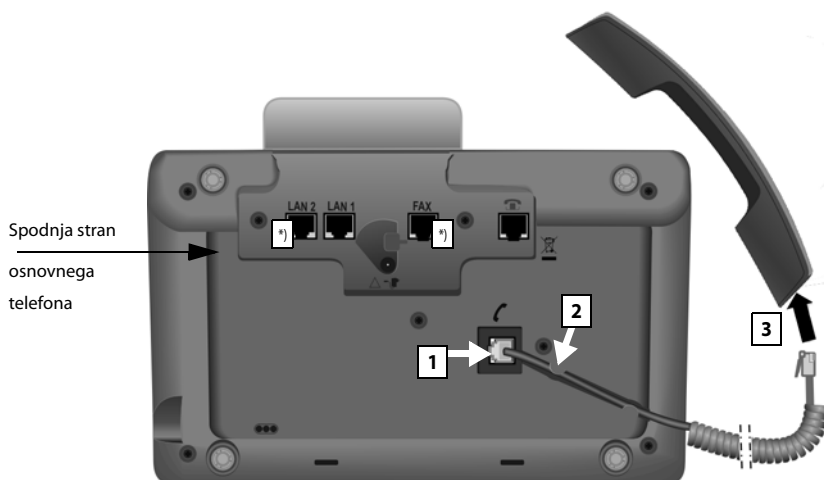

*) Priključka LAN2 in FAX nista vgrajena pri vseh napravah

- 1 Vključite vtič daljšega ravnega konca spiralne vrvice v vtičnico označeno s simbolom  na spodnji strani osnovnega telefona.
- 2 Ravni del spiralne vrvice napeljite v zato predviden razbremenilni kanal.
- 3 Drugi vtič spiralne vrvice vključite v vtičnico na slušalki.

2. Povezava osnovnega telefona s telefonskim omrežjem

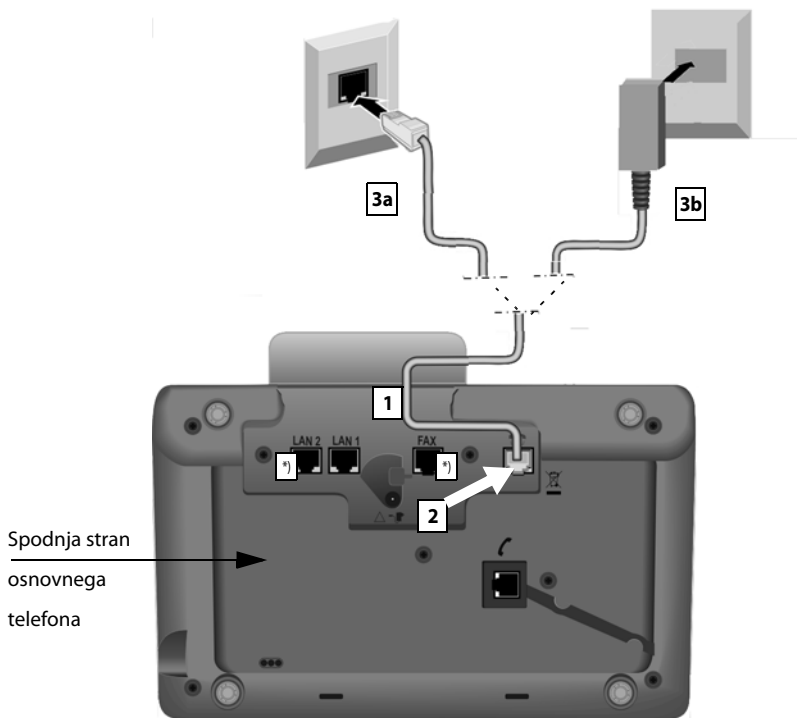

*) Priključka LAN2 in FAX nista vgrajena pri vseh napravah (→ str. 10)

- 1 En konec priključne vrvice (→ str. 8) napeljite od zadaj skozi odprtino v ohišju.


Gigaset DX800A all-in-one:

- Uporabite 8-polno vrvico z 2 Western mini vtičema 8/8, če želite telefon priključiti na ISDN omrežje (→ str. 8, kabel 7c).
- Uporabite priključno vrvico z RJ11 vtičem za priključitev na analogno stacionarno omrežje (→ str. 8, kabel 7b).

Vaš telefon samostojno prepozna, na kakšno vrsto linije je bil priključen. Pomočnik za namestitve kasneje zahteva, da za aktualni priključek napravite vse potrebne nastavitve (→ str. 16).

- 2 Vtič priključne vrvice vključite v priključno vtičnico označeno s simbolom ☎ na spodnji strani osnovnega telefona.
- 3 Nato povežite priključno vrvico z vašim telefonskim priključkom (3a ISDN ali 3b analogno stacionarno omrežje).

3. Priključitev osnovnega telefona na električno omrežje

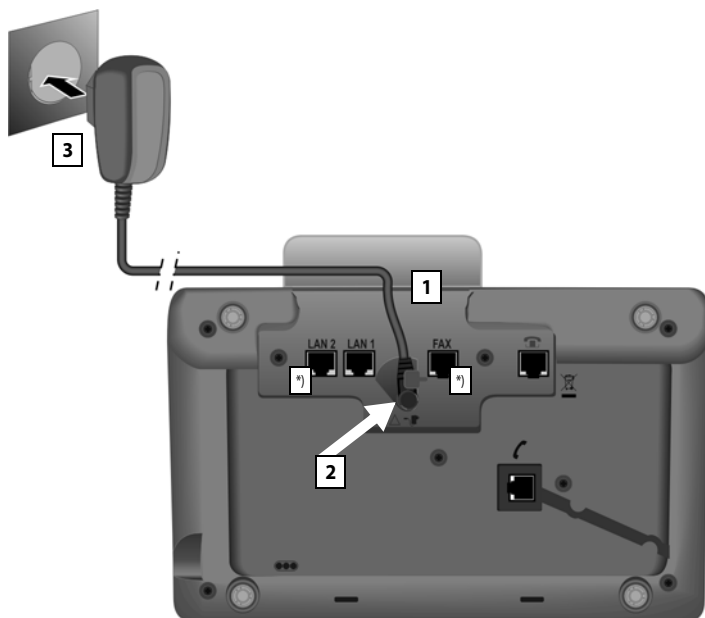

*) Priključka LAN2 in FAX nista vgrajena pri vseh napravah (→ str. 10)

- 1 Manjši vtič priključnega kabla napeljite od zadaj skozi odprtino na ohišju.
- 2 Vključite vtič v priključno vtičnico označeno s simbolom  na spodnji strani osnovnega telefona.
- 3 Šele **nato** napajalni kabel povežite z električnim omrežjem.

Opozorilo

- ◆ Napajalni kabel mora biti za delovanje telefona **vedno vključen**, ker osnovni telefon brez priključitve na električno omrežje ne deluje.
- ◆ Uporabljajte le **priložen** napajalni kabel in priključno vrvico telefona.

Gigaset DX800A all in one, DL500A:

Razpored priključkov na vtiču priključnih vrvic analognega stacionarnega omrežja je lahko različen. Pravilni razpored priključkov najdete v dodatku obširnega navodila za uporabo na priloženem CD-ju.

Naloži se programska oprema osnovnega telefona. Po kratkem času se na osnovnem telefonu prikaže mirovno stanje prikazovalnika, telefon se nahaja v mirovnem stanju.

Sedaj z vašim osnovnim telefonom že lahko telefonirate prek stacionarnega telefonskega omrežja oziroma prek ISDN in ste dosegljivi prek vaše številke stacionarnega omrežja oziroma prek glavne številke vašega ISDN priključka! Eden od telefonskih odzivnikov osnovnega telefona je vključen v načinu za snemanje in ima nastavljen standardni nagovor (→ str. 43).

4. Povezava osnovnega telefona z usmerjevalnikom (internet) ali z osebnim računalnikom

Pri **Gigaset DX800A all in one** je priključitev na usmerjevalnik v prvi vrsti potrebna za internetno telefonijo VoIP (Voice over Internet Protocol). Za osnovni telefon lahko nastavite do šest računov (VoIP klicnih števil) pri enem ali pri različnih VoIP ponudnikih in jih na osnovnem telefonu konfigurirate.

Vse verzije osnovnih telefonov potrebujejo povezavo z usmerjevalnikom za naslednje funkcije telefona:

- ◆ Želite biti seznanjeni takoj, ko je na internetu na voljo nova programska oprema za vaš osnovni telefon in jo naložiti na osnovni telefon
- ◆ Vaš telefon naj datum in uro prevzame iz časovnega strežnika na internetu.
- ◆ Z vašim osnovnim telefonom želite na internet, to pomeni uporabiti **Informac. center**, si prikazati informacijske storitve ali iskati klicne številke v omrežnem (online) telefonskem imeniku.


Povezavo osnovnega telefona z osebnim računalnikom (prek usmerjevalnika ali neposredno) potrebujete v primeru, če želite uporabljati naslednje funkcije vašega osnovnega telefona:

- ◆ Vaš osnovni telefon želite nastaviti prek spletnega konfiguratorja.
- ◆ Želite uporabljati dodatno programsko opremo osebnega računalnika „**Gigaset QuickSync over Ethernet**“, za izbiranje klicnih števil prek osebnega računalnika (npr. klicnih števil iz imenika z naslovi računalnika) ali za nalaganje slik ali melodij iz osebnega računalnika na vaš osnovni telefon.

Za priključitev na internet potrebujete usmerjevalnik (Router), ki je prek modema (je eventualno integriran v usmerjevalniku) povezan z internetom.

Opombe za Gigaset DX800A all in one

- ◆ Za telefonijo prek interneta potrebujete širokopasovni internetni priključek (npr. DSL) s pavšalno zaračunano storitvijo (priporočeno) oziroma s količinsko zaračunano storitvijo in nek usmerjevalnik, ki vaš telefon poveže z internetom.
- ◆ Osnovni telefon ima vgrajen še drugi LAN priključek prek katerega npr. vaš osebni računalnik lahko povežete z internetom (usmerjevalnik).
- ◆ **Opozorilo o varovanju podatkov:** Več informacij o shranjenih podatkih v zvezi s storitvijo Gigaset.net najdete na internetu pod povezavo: www.gigaset.net/privacy-policy

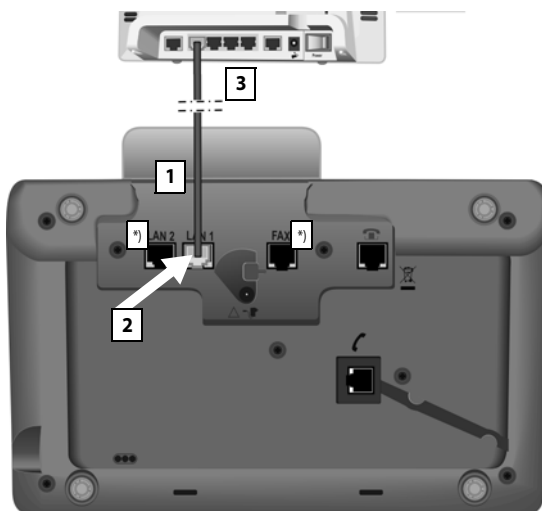

*) Priključka LAN2 in FAX nista vgrajena pri vseh napravah (→ str. 10)

- 1 En konec priloženega ethernet kabla (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima vtičema) napeljite od zadaj skozi odprtino na ohišju.
- 2 Vtič ethernet kabla vključite v LAN priključno vtičnico na spodnji strani osnovnega telefona.
- 3 Drugi vtič ethernet kabla vključite v LAN priključek na usmerjevalniku.

Gigaset DX800A all in one:

Sedaj že lahko vzpostavljate VoIP povezave v Gigaset.net omrežju (→ str. 41).

Gigaset DL500A:

Zagon osnovnega telefona je zaključen.

Berite dalje na str. 32, „Datum in ura“.

Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:

Zagon osnovnega telefona – pomočnik za namestitev

Takoj, ko je telefon priključen na električno omrežje, se zažene strojno-programska oprema. Če na osnovnem telefonu še niso bile generirane nobene povezave, se zažene pomočnik za namestitev. Z njim lahko napravite vse potrebne nastavitve za vaš telefon.

Opombe za Gigaset DX800A all in one

Telefon preveri, s katerim telefonskim priključkom (analognim stacionarnim omrežjem ali ISDN) je povezan.

Na prikazovalniku se prikaže naslednje sporočilo:



► Za zagon namestitve pritisnite funkcijsko tipko **Da**.

Opombi

- ◆ Pomočnik za namestitev se zažene le v primeru, če na osnovnem telefonu še ni bila konfigurirana nobena povezava. Če so bile povezave že konfigurirane, lahko pomočnika za VoIP in ISDN zaženete tudi posamezno prek menija.
- ◆ Pomočnika za namestitev lahko uporabljate samo na osnovnem telefonu **in ne** na prijavljeni prenosni enoti.

V okviru pomočnika za namestitev teče zapovrstjo več posameznih pomočnikov. Kateri posamezen pomočnik se bo na vaši napravi zagnal, je odvisno od vrste vaših naprav in priključkov, s katerimi je naprava povezana. V pomočniku za namestitev so združeni naslednji posamezni pomočniki:

- 1 Pomočnik za ISDN
- 2 Pomočnik za IP
- 3 Pomočnik za prijavo
- 4 Pomočnik za povezavo

V naslednji tabeli si oglejte, kateri od naslednjih korakov potekajo na vaši napravi in vrsto priključka ter kateri posamezni pomočnik se zažene.

Priključek	Potek
GigasetDX600A ISDN	1. Pomočnik za ISDN (→ str. 17) 3. Pomočnik za prijavo 4. Pomočnik za povezavo
GigasetDX800A all in one pri priključitvi na ISDN in VoIP	1. Pomočnik za ISDN (→ str. 17) 2. Pomočnik za IP 3. Pomočnik za prijavo 4. Pomočnik za povezavo
GigasetDX800A all in one pri priključitvi na analogno stacionarno omrežje in VoIP	2. Pomočnik za IP (→ str. 20) 3. Pomočnik za prijavo 4. Pomočnik za povezavo

Prosimo upoštevajte:

- ◆ Če je pomočnik za namestitev aktiviran, nima nobena prenosna enota dostopa do menija **Nastavitve** osnovnega telefona.
- ◆ Če želite predčasno zapustiti pomočnika za namestitev, pritisnite in **držite** rdečo tipko za končanje . Vse spremembe, ki ste jih že shranili s tipko **OK**, se ohranijo.
- ◆ Za preskok neke nastavitve pritisnite levo stran tipke za upravljanje  ali funkcijsko tipko **Ne**.

1. Pomočnik za ISDN – ugotavljanje/vnašanje MSN številke priključka


Se zažene na **Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one** z ISDN-priključkom.

Pogoj: Osnovni telefon imate priključen na telefonsko omrežje ISDN.


S potrditvijo naročila za ISDN priključek vam ponudnik omrežja dodeli več lastnih klicnih števil (MSN). Na vašem osnovnem telefonu lahko shranite do 10 klicnih števil (MSN številke). Če na vašem osnovnem telefonu še ni vnesena nobena MSN številka, lahko s pomočnikom za ISDN ugotovite MSN številke vašega priključka, to pomeni, številke priključete iz centrale, (samodejno ugotavljanje MSN) oziroma jih vnesete ročno.

Opomba


Nekateri ISDN ponudniki ne podpirajo samodejnega ugotavljanja MSN številke. Če ugotavljanje ni podprto, morate MSN številke vašega priključka vnesti ročno.

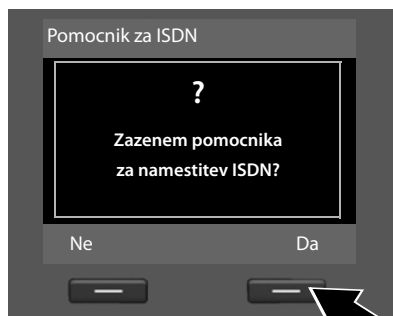

- Za zagon namestitvev pritisnite funkcijsko tipko **Da**.

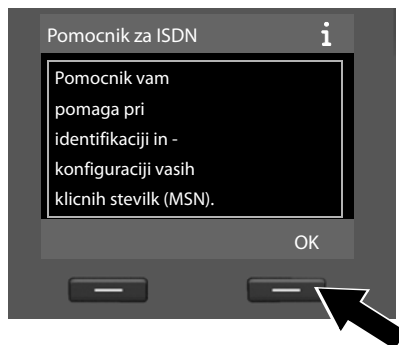

- Za zagon samodejnega ugotavljanja MSN števil pritisnite funkcijsko tipko **OK**. To traja nekaj časa.
Na prikazovalniku se prikaže **Identifikacija vaših ISDN klicnih števil (MSN st.)**

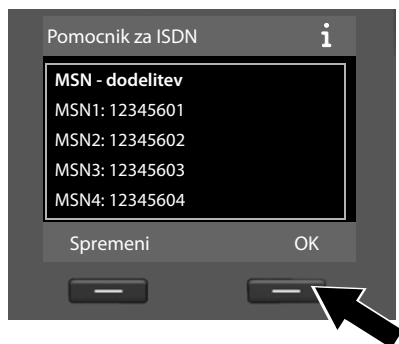

Po uspešnem ugotavljanju MSN števil se prikaže seznam MSN.

- Za zaključitev pomočnika za ISDN pritisnite funkcijsko tipko **OK**.
Na prikazovalniku se prikaže **ISDN namestitev zaključena.**


Opomba

Imena MSN števil lahko spremenite (glejte obširno navodilo za uporabo osnovnega telefona na priloženem CD-ju).

Če niste mogli ugotoviti nobenih MSN števil, se prikaže **Ni identificiranih MSN števil**. Osnovni telefon bo od vas zahteval, da sami vnesete vaše MSN številke:



- ▶ Za ročni vnos MSN številke pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

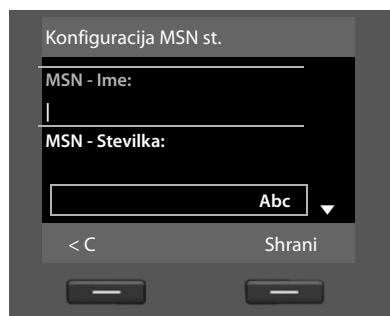

- ▶ S tipkovnico vnesite neko ime za MSN 1 (največ 16 znakov). Če ne vnesete nič, se nastavi **MSN1**.
- ▶ Za menjavo vnosa MSN pritisnite **spodnjo** stran tipke za upravljanje .



- ▶ Vnesite vašo 1. MSN številko (brez krajevnega predizbiranja; največ 20 cifer).
- ▶ Za preklop v naslednje polje ponovno pritisnite spodnjo stran tipke za upravljanje.
- ▶ Za vnos nadaljnjih MSN številc ponavljajte zgornji postopek.
- ▶ Po vnosu zadnje MSN: Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Na prikazovalniku se prikaže **ISDN namestitev zaključena**.

Gigaset DX800A all in one:

Dalje preberite na str. 20, „2. Pomočnik za VoIP – nastavljanje VoIP nastavitev“.


Gigaset DX600A ISDN:

Dalje preberite na str. 26, „3. Pomočnik za prijavo“.

2. Pomočnik za VoIP – nastavljanje VoIP nastavitev

Se zažene na **Gigaset DX800A all-in-one**.

Na prikazovalniku se prikaže:

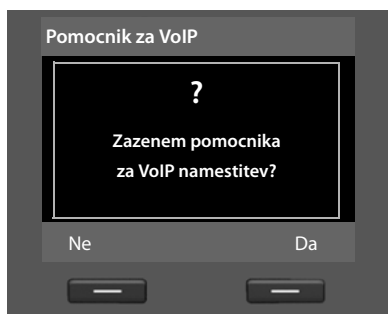

Da bi prek interneta (VoIP) lahko telefonirali s poljubnim sogovornikom na internetu, stacionarnem omrežju in v mobilnem omrežju, potrebujete storitev nekega VoIP ponudnika, ki podpira VoIP standard SIP.

Pogoj: Registrirali ste se pri vašem ponudniku VoIP (npr. prek vašega osebnega računalnika) in odprli najmanj en VoIP račun (IP konto).

Da bi lahko VoIP uporabljali, so na vašem telefonu potrebne še naslednje nastavitve. Potrebne podatke prejmete od vašega VoIP ponudnika. To so:

Bodisi:

- ◆ Vaše uporabniško ime
(če ga VoIP ponudnik zahteva).
To je uporabniška razpoznavna številka vašega IP konta (Caller-ID), pogosto identična z vašo klicno številko.
- ◆ Vaše prijavno ime ali Login-ID
- ◆ Vaše (Login) geslo pri VoIP ponudniku
- ◆ Splošne nastavitve vašega VoIP ponudnika (naslovi strežnikov itd.)

Ali:

- ◆ Določena koda za samodejno konfiguracijo (Activation Code)

Pri vnosu vam pomaga pomočnik za VoIP vašega telefona Gigaset.

Opombe

Konfigurirate lahko skupaj do šest VoIP povezav. Pri zagonu telefona (nobena VoIP povezava še ni konfigurirana) konfigurirate eno VoIP povezavo. Nadaljnje VoIP povezave lahko konfigurirate kasneje s pomočnikom za VoIP ali s spletnim konfiguratorjem.

Zagon pomočnika za VoIP

Pogoj: Osnovni telefon je povezan z usmerjevalnikom (Router). Usmerjevalnik ima povezavo z internetom (→ str. 14).


- ▶ Za zagon pomočnika za VoIP pritisnite sredino tipke za upravljanje  ali desno funkcijsko tipko **Da**.



Na prikazovalniku se prikažejo informacije o pomočniku za VoIP.

- ▶ Za listanje naprej pritisnite spodnjo stran tipke za upravljanje .

- ▶ Za nadaljevanje pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

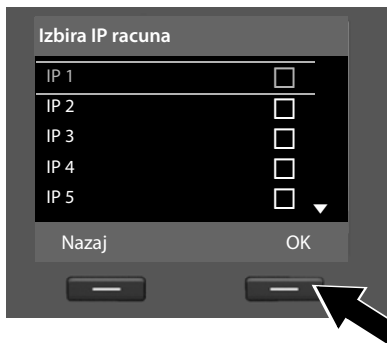

Na prikazovalniku se prikaže seznam vseh možnih VoIP povezav (IP 1 do IP 6). Že konfigurirane VoIP povezave so označene s simbolom .

- ▶ Za izbiro povezave eventualno pritisnite spodnjo stran tipke za upravljanje .
- ▶ Za nadaljevanje pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

Na prikazovalniku se prikaže:




Od vašega VoIP ponudnika ste prejeli **prijavno ime/geslo** in eventualno tudi uporabniško ime:

- ▶ Pritisnite tipko pod prikazom **Ne** na prikazovalniku.
- ▶ Dalje preberite v poglavju: „Nalaganje podatkov VoIP ponudnika“ → str. 23.

Od vašega VoIP ponudnika ste prejeli **kodo za samodejno konfiguracijo** (Activation Code):

- ▶ Pritisnite tipko pod prikazom **Da** na prikazovalniku.
- ▶ Dalje preberite v poglavju: „Vnos kode za samodejno konfiguracijo“ → str. 22.

Vnos kode za samodejno konfiguracijo

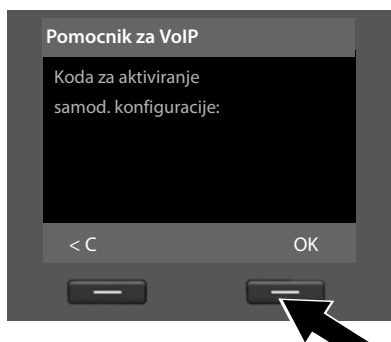

- ▶ S tipkovnico vnesite vašo kodo za samodejno konfiguracijo, ki ste jo prejeli od vašega ponudnika (največ 32 znakov).

- ▶ Pritisnite tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.

Z interneta se neposredno na vaš telefon naložijo vsi, za VoIP telefonijo potrebni podatki.


Če so bili v telefon uspešno naloženi vsi podatki, se na prikazovalniku prikaže **Vas IP racun je prijavljen pri vasem ponudniku.**

- ▶ Dalje preberite v poglavju: „3. Pomočnik za prijavo“, str. 26.

Nalaganje podatkov VoIP ponudnika

Pomočnik za povezavo vzpostavi povezavo s konfiguracijskim strežnikom Gigaset na internetu. Tu najdete razne profile s splošnimi dostopnimi podatki različnih VoIP ponudnikov za nalaganje k sebi.

Po kratkem času se prikaže naslednji prikaz:

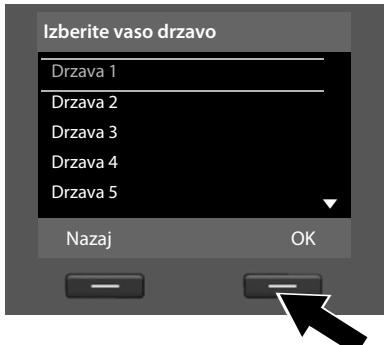

Naloži se seznam držav.

- ▶ Na spodnjo ali zgornjo stran tipke za upravljanje pritisnite tolikokrat, da je na prikazovalniku označena država, v kateri želite telefon uporabljati.

- ▶ Za potrditev izbire pritisnite tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.



Prikaže se seznam VoIP ponudnikov, za katere je na konfiguracijskem strežniku na voljo profil s splošnimi dostopnimi podatki.

- ▶ Pritisnite spodnjo ali zgornjo stran tipke za upravljanje  tolikokrat, da je na prikazovalniku označen vaš VoIP ponudnik.
- ▶ Za potrditev izbire pritisnite tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.

Naložijo se splošni dostopni podatki vašega VoIP ponudnika in shranijo v telefon.

Podatkov vašega ponudnika niste mogli naložiti

Če vašega VoIP ponudnika ni na seznamu, to pomeni, da splošni podatki za nalaganje niso na voljo, morate pomočnika za VoIP prekiniti:

- ▶ Na **kratko** tolikokrat pritisnite rdečo tipko za končanje , da se na prikazovalniku ponovno prikaže **Zazenem pomočnika za VoIP namestitev?** in nato na funkcijsko tipko **Ne**.

Izvedete lahko naslednje korake pomočnika za namestitev.

Potrebne nastavitve za VoIP ponudnika in vaš IP račun morate nato napraviti s spletnim konfiguratorjem. Splošne podatke ponudnika dobite pri svojem VoIP ponudniku.

Dodelitev VoIP povezave kot odhodne/dohodne povezave lahko kasneje spremenite prek menija telefona ali s spletnim konfiguratorjem.

Vnašanje uporabniških podatkov vašega VoIP računa

Telefon zahteva vnos vaših osebnih dostopnih podatkov za vaš VoIP račun.

Odvisni od ponudnika so podatki naslednji:

- ◆ **Uporabniško ime, Prijavno ime, Prijavno geslo**


Upošteвайте ...

... pri vnosu dostopnih podatkov pazite na pravilno pisanje velikih/malih črk!


Za menjavo med velikimi/malimi črkami in pisanjem cifer pritisnite tipko  (eventualno večkrat). Prikazovalnik prikazuje ali je nastavljeno pisanje z velikimi ali malimi črkami ali pisanje cifer.

Napačno vnesene znake lahko izbrišete z levo funkcijsko tipko pod simbolom . Izbriše se znak levo od kazalca.

S tipko za upravljanje  se lahko pomikate po poljih za vnos (pritisnite levo/desno).

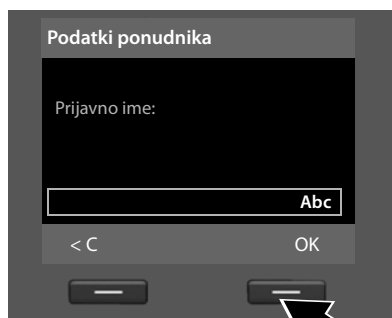


- ▶ S tipkovnico vnesite prijavno ime, ki ste ga prejeli pri vašem VoIP ponudniku.
- ▶ Pritisnite tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.

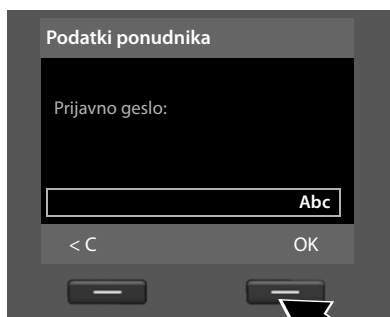


► S tipkovnico vnesite vaše geslo.

► Pritisnite tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.

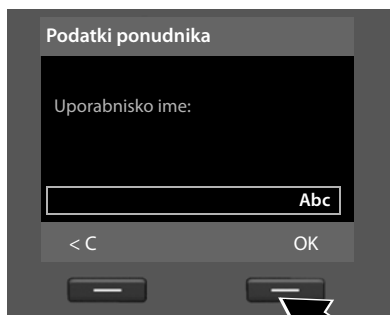

► S tipkovnico vnesite uporabniško ime, ki ste ga prejeli od vašega VoIP ponudnika.

► Pritisnite tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.

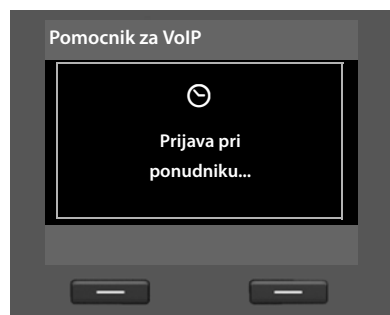

Ko ste napravili vse potrebne vnose, skuša pomočnik za VoIP vaš telefon prijaviti pri VoIP ponudniku.

Po uspešni prijavi se na prikazovalniku prikaže obvestilo „Vas IP racun je prijavljen pri vasem ponudniku“.


Zažene se pomočnik za prijavo.

Sedaj z vašim telefonom že lahko telefonirate tako prek interneta kot tudi prek stacionarnega telefonskega omrežja oziroma prek ISDN (odvisno od izbranega priključka)! Za kličoče ste dosegljivi prek vaše VoIP klicne številke in prek klicne številke stacionarnega omrežja oziroma prek MSN številke vašega ISDN priključka!

3. Pomočnik za prijavo

Se zažene na **Gigaset DX800A all-in-one** in **Gigaset DX600A ISDN**.

Pomočnik za prijavo vam pomaga pri prijavi prenosnih enot na osnovni telefon.

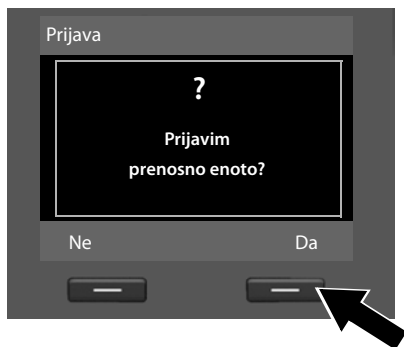

Opomba

Če ne želite prijaviti nobene prenosne enote, pritisnite levo funkcijsko tipko **Ne**. Pomočnik za prijavo se konča in zažene pomočnik za povezavo (→ str. 27).

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Da**. Osnovni telefon se preklopi v način delovanja za prijavo.




- ▶ V času približno **60 sekund** začnite prijavo **na prenosni enoti** skladno z vsakokratnim navodilom za uporabo prenosne enote.

Informacije

Če pritisnete funkcijsko tipko **Informacija**, se prikažejo informacije za prijavo prenosnih enot.

Po uspešni prijavi prenosne enote na osnovni telefon se prikaže naslednji prikaz (prikazan približno 3 sekunde):

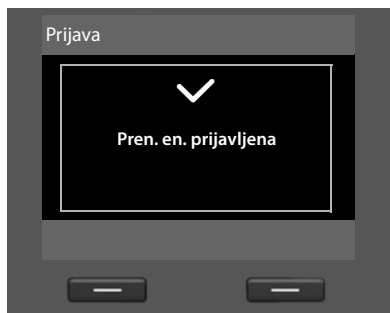

Po uspešni prijavi se prenosna enota Gigaset preklopi v stanje mirovanja. Na prikazovalniku se prikaže interno ime prenosne enote (INT 2, INT 3 do INT 7).

Nato se na prikazovalniku ponovno prikaže „Prijavim prenosno enoto?“ (glejte zgoraj/Seite 26).

- Pritisnite funkcijsko tipko **Da**, če želite prijaviti naslednjo prenosno enoto in ponovite zgoraj opisan postopek za prijavo s to prenosno enoto.
- Če pritisnete **Ne**, se pomočnik za prijavo konča in zažene pomočnik za povezavo.

Opombe

- ◆ Osnovnemu telefonu je tovarniško dodeljeno interno ime **INT 1** in interna številka 1.
- ◆ Osnovni telefon dodeli prenosni enoti najnižjo prosto interno številko (možne številke so: 2 – 7). Na prikazovalniku prenosne enote se prikaže interno ime npr. **INT 2**. To pomeni, da je bila prenosni enoti dodeljena interna številka 2.
- ◆ Interne številke in imena lahko kasneje spremenite.

4. Pomočnik za povezavo

Se zažene na **Gigaset DX800A all-in-one** in **Gigaset DX600A ISDN**.

S pomočnikom za povezavo lahko prej konfigurirane povezave dodelite internim uporabnikom sistema kot dohodne in eventualno kot odhodne povezave. Interni uporabniki so osnovni telefon, prijavljene prenosne enote, telefonski odzivnik osnovnega telefona ter eventualno priključena FAKS naprava.

- ◆ **Dohodne povezave** so klicne številke, na katere vas lahko drugi kličejo. Dohodni klici se usmerijo samo na tiste interne uporabnike (končne naprave), katerim so dodeljene pripadajoče povezave kot dohodne povezave.
- ◆ **Odhodne povezave** so klicne številke, ki jih vaš telefon posreduje kličočim. Prek odhodnih povezav vam ponudnik omrežja zaračunava tudi stroške pogovorov. Vsakemu internemu uporabniku lahko dodelite klicno številko oziroma pripadajočo povezavo fiksno kot odhodno povezavo.
- ◆ Vsaka povezava (klicna številka) vašega telefona je lahko tako odhodna kot tudi dohodna povezava. Vsako povezavo lahko dodelite več internim uporabnikom kot odhodno in/ali dohodno povezavo. Vendar sme biti samo enemu telefonskemu odzivniku dodeljena kot dohodna povezava.

Standardna dodelitev

Osnovnemu telefonu, prijavljenim prenosnim enotam in vgrajenemu telefonskemu odzivniku 1 so pri prijavi/zagonu dodeljene vse povezave osnovnega telefona kot dohodne povezave.

Pri priključitvi telefona na ISDN je napravam dodeljena prva MSN v konfiguraciji (standardno ime **MSN1**) kot dohodna povezava. Če ni konfiguriranih nobenih MSN števil, telefon uporabi glavno številko ISDN priključka.

Če je Gigaset DX800A all in one priključen na analogno stacionarno omrežje, se napravam dodeli klicna številka stacionarnega omrežja kot odhodna povezava.


Zagon pomočnika za povezavo

a.



- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Da**, če želite spremeniti nastavev za odhodno in dohodno povezavo **osnovnega telefona** (interno ime INT 1).
- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Ne**, če ne želite spremeniti nastavitve za osnovni telefon.

b. (Prikaz pri ISDN priključitvi)

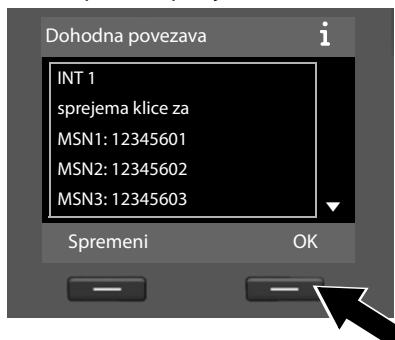


Prikaže se seznam aktualno dodeljenih dohodnih povezav. Za listanje po seznamu morate eventualno pritisniti spodnjo stran tipke za upravljanje (↵).

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni**, če želite spremeniti izbiro dohodne povezave za osnovni telefon.
- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **OK**, če nastavitve ne želite spremeniti.

Ali:

(Prikaz pri priključitvi na stacionarno omrežje)

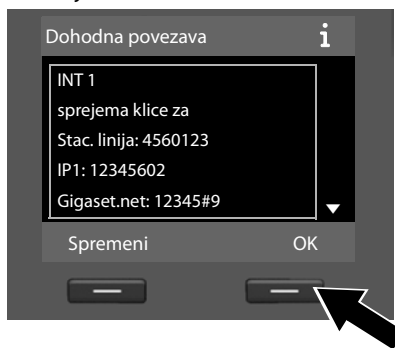

Opomba za DX800A all in one:

Osnovnemu telefonu je že tovarniško dodeljena Gigaset.net klicna številka. Gigaset.net klicno številko ravno tako lahko dodelite vsem priključenim napravam kot dohodno povezavo.

Če pritisnete tipko **OK**, preskočite naslednje korake. Nadaljujete pri → e.


Če pritisnete tipko **Spremeni**, se prikaže naslednje:

c. (Prikaz pri ISDN priključitvi)



Če naj se na osnovnem telefonu ne signalizirajo klici na MSN1 oziroma na njegovi klicni številki stacionarnega omrežja:

- Za nastavev **Ne** pritisnite **desno** stran tipke za upravljanje .

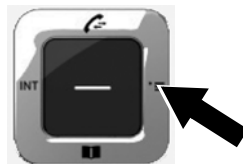**Ali:**

(Prikaz pri priključitvi na stacionarno omrežje)



d. (Prikaz pri ISDN priključitvi)



- Za preklop na naslednjo klicno številko pritisnite **spodnjo** stran tipke za upravljanje . Nastavite ukaz kot je opisano zgoraj na **Da** ali **Ne**.
- Korake ponovite za vsako klicno številko.
- Za zaključitev nastavljanja osnovnega telefona pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Ali:

(Prikaz pri priključitvi na stacionarno omrežje)



Na prikazovalniku se za preverjanje še enkrat prikaže aktualiziran seznam dohodnih povezav.

Za potrditev dodelitve pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

e.



Prikažejo se aktualne za osnovni telefon nastavljene odhodne povezave: **MSN1** pri priključitvi na ISDN in **Stac. linija** pri priključitvi aparata Gigaset DX800A all in one na analogno stacionarno omrežje.


- Pritisnite funkcijsko tipko **OK**, če nastavitve ne želite spremeniti. Naslednji korak bo telefon preskočil.
- Pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni**, če nastavitve želite spremeniti.

f.



Če naj osnovni telefon kliče prek druge povezave/klicne številke:

- **Desno stran tipke za upravljanje**
☒ pritisnite tolikokrat, da se prikaže želena povezava.

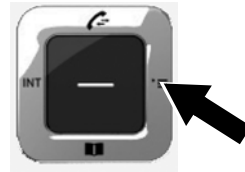

- Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Če so na osnovni telefon že prijavljene prenosne enote, telefon od vas zahteva dodelitev dohodnih in odhodnih povezav še za prenosne enote. Na prikazovalniku se prikaže naslednje:

Dodelitev povezav za prenosno enoto INT ...?


- Napravite korake od a. do f. za vsako prijavljeno prenosno enoto.

Nazadnje telefon od vas zahteva, da dodelite dohodne povezave še za tri telefonske odzivnike osnovnega telefona. Na prikazovalniku se prikaže, „**Dodelitev povezav za telefonski odzivnik ?**“.

- Napravite korake od a. do d. za vsak telefonski odzivnik.


Prosimo upoštevajte: Vsako povezavo smete dodeliti le enemu od treh lokalnih telefonskih odzivnikov kot dohodno povezavo. Če enemu telefonskemu odzivniku dodelite dohodno povezavo, ki je že dodeljena drugemu telefonskemu odzivniku, se tako „stara“ dodelitev izbriše.

Po uspešni zaključitvi nastavitve se eden za drugim za kratek čas prikažeta naslednja prikaza prikazovalnika:

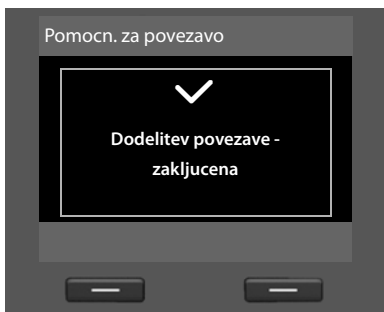

Zaključitev namestitve

Namestitev je končana. Na prikazovalniku se prikaže naslednje:

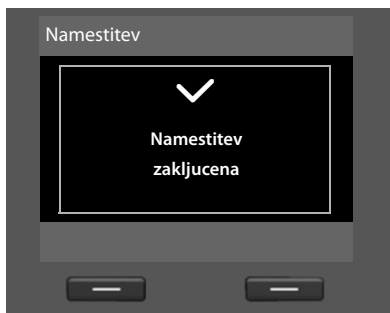

Nato se osnovni telefon preklopi v stanje mirovanja (primer prikaza v stanju mirovanja → str. 4).

Telefonski odzivnik osnovnega telefona, ki mu je bila dodeljena dohodna povezava je aktiviran v načinu za snemanje in ima vključen standardni nagovor (→ str. 43).

Datum in ura

Datum in uro morate nastaviti, če želite npr. pri dohodnih klicih prikazati točen čas klica ali uporabljati budilko in koledar.

Za nastavljanje datuma in ure imate več možnosti:

- ◆ Gigaset DX800A all in one

Pri priključitvi na ISDN osnovni telefon prevzame datum in uro iz ISDN omrežja pri prvem odhodnem zunanjem klicu.

Pri priključitvi na analogno stacionarno omrežje morate datum in uro vnesti ročno (glejte v nadaljevanju).

Vaš osnovni telefon vendar lahko nastavite tudi tako, da datum in uro (v rednih časovnih presledkih) prevzame iz časovnega strežnika na internetu.

- ◆ Gigaset DX600A ISDN

Osnovni telefon prevzame datum in uro iz ISDN omrežja pri prvem odhodnem zunanjem klicu.

Vaš osnovni telefon lahko nastavite tudi tako, da datum in uro (v rednih časovnih presledkih) prevzame iz časovnega strežnika na internetu.

Ali datum in uro na osnovnem telefonu nastavite ročno (glejte v nadaljevanju).

- ◆ Gigaset DL500A

Vaš osnovni telefon je tovarniško nastavljen tako, da datum in uro prevzame iz časovnega strežnika na internetu, s pogojem, da je povezan z internetom.

Datum in uro lahko nastavite tudi ročno prek menija osnovnega telefona ali z neko prijavljeno prenosno enoto (glejte v nadaljevanju).

Sinhronizacijo s časovnim strežnikom lahko prek spletnega konfiguratorja vključite in izključite. Dodatno glejte navodilo za uporabo spletnega konfiguratorja na priloženem CD-ju.

Ročno nastavljanje datuma in ure

Če datum in ura nista nastavljena, v mirovnem stanju prikazovalnika osnovnega telefona utripa polje za čas (00:00) in nad desno funkcijsko tipko se prikaže **Nast. cas**.



- ▶ Pritisnite tipko pod prikazom **Nast. cas** na prikazovalniku.

S tipkovnico vnesite dan, mesec in leto 8-mestno npr. za 04.09.2010. Prikazan datum se prepíše.

- ▶ Za preklon v vrstico za vnos časa pritisnite spodnjo stran tipke za upravljanje .
- ▶ S tipkovnico vnesite ure in minute 4-mestno, npr. za 07:15 uro.
- ▶ Za shranjevanje vnosov pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Kažipot

Potem, ko ste vaš osnovni telefon uspešno vključili v delovanje, ga gotovo želite prilagoditi vašim individualnim potrebam. Za hitro iskanje pomembnih tem uporabite naslednji kažipot.

V tem navodilu za uporabo so le nekatere funkcije vašega telefona opisane na kratko. Obširen opis skupnega obsega funkcij vašega telefona najdete v **obširnem navodilu za uporabo** na priloženem CD-ju. Tu so tudi v naslednji uporabljeni predstavitvi opisani postopki.

Uporabnik, ki še ni bil seznanjen z uporabo naprav z menijskim vodenjem kot npr. drugih Gigaset telefonov, lahko v obširnem navodilu za uporabo prebere, kako uporabljati osnovni telefon.

Na priloženem CD-ju najdete tudi navodilo za uporabo **spletnega konfiguratorja** vašega telefona, s katerim lahko izvedete nastavitve vašega telefona na osebem računalniku.

Informacije o ...	... najdete tu.
Odhodni zunanji klici in sprejem klicev	► str. 35
Nastavljanje melodije in glasnosti pozivanja	► str. 51
Nastavljanje glasnosti govora v slušalki	► str. 50
Programiranje programirljivih tipk osnovnega telefona	► str. 49
Uporaba lokalnega telefonskega imenika in omrežnih (online) telefonskih imenikov na internetu	► str. 39
Prenos vnosov telefonskega imenika obstoječih prenosnih enot Gigaset na osnovni telefon	► str. 40
Pisanje, pošiljanje, sprejemanje SMS sporočil	► str. 42
Prijava Bluetooth naprav, uporaba „Link2mobile“	► str. 47

Če se pri uporabi vašega telefona pojavijo vprašanja, preberite primere za odpravljanje napak v obširnem navodilu za uporabo telefona na priloženem CD-ju ali se obrnite na naš servis (skrb za kupca).

Telefoniranje

Če je funkcija osvetlitve prikazovalnika izključena (→ str. 50) prvi pritisk poljubne tipke osvetlitev prikazovalnika vključi.

Zunanji odhodni klici

Zunanji klici so klici v javno telefonsko omrežje (stacionarno omrežje, mobilno omrežje) ali prek interneta (VoIP).

Opomba

Gigaset DL500A:

V tej napravi so v nadaljevanju omenjene odhodne in dohodne povezave kot tudi izbira povezave relevantne samo v primeru, če uporabljate funkcijo Link2mobile (→ str. 48), to pomeni, da želite z osnovnim telefonom telefonirati prek GSM povezave vašega mobilnega telefona.

V splošnem je povezava stacionarnega omrežja vaša odhodna in dohodna povezava.

Pogoj:

Osnovnemu telefonu je fiksno dodeljena ena povezava kot odhodna povezava.



Vnesite klicno številko in dvignite slušalko.

Ali:



Dvignite slušalko in nato vnesite klicno številko.

Namesto dvigovanja slušalke lahko pritisnete tipko za prostoročno telefoniranje



ali programirljivo tipko **Naglavna slusalka**

(→ str. 49), za prostoročno telefoniranje oziroma telefoniranje z naglavno slušalko.

Izbira povezave pri vsakem klicu

Pogoj: Osnovnemu telefonu je dodeljena „Izb. lin. za vsak klic“ (→ str. 27)..



Vnesite klicno številko in dvignite slušalko. Prikaže se seznam povezav, ki so na voljo.



Izberite povezavo.



Pritisnite funkcijsko tipko.

Interni klici

Interni pogovori s prijavljenimi prenosnimi enotami so brezplačni.

Klicanje določene prenosne enote



Začnite interni klic.



Izberite internega uporabnika.



Dvignite slušalko.

Če interni uporabnik ni dosegljiv (npr. je izven dometa), se ne oglasi ali so že vzpostavljene tri interne povezave, slišite signal zasedeno.

Klicanje vseh internih uporabnikov („skupinski klic“)



Pritisnite in držite levo stran tipke za upravljanje.

Pozivajo vse prenosne enote.

Končanje pogovora



Položite slušalko ali pritisnite rdečo tipko za končanje

Če telefonirate z naglavno slušalko:

- ▶ Pritisnite programirljivo tipko **Naglavna slusalka** ali rdečo tipko za končanje na osnovnem telefonu.

Prevzem klica

Dohodni klic se na prenosni enoti signalizira v treh oblikah: s pozivanjem, s prikazom na prikazovalniku in z utripanjem tipke za prostoročno delovanje

Opomba

Signalizirajo se samo klici na dohodnih povezavah, ki so dodeljene osnovnemu telefonu.

Za prevzem klica imate naslednje možnosti:

- ▶ Dvignete slušalko.
- ▶ Pritisnete tipko za prostoročno delovanje .
- ▶ Pritisnete funkcijsko tipko **Sprejmi**.
- ▶ Klic lahko preusmerite tudi na telefonski odzivnik (→ str. 45).

Če vas pozivni zvočni signal moti, pritisnite funkcijsko tipko **Izklj. poziv**. Klic lahko prevzmete še toliko časa, dokler je prikazan na prikazovalniku.

Vključitev/izključitev prostoročnega načina delovanja/poslušanja po zvočniku

- ▶ Za vključitev ali izključitev poslušanja po zvočniku pritisnite tipko za prostoročno delovanje , bodisi med pogovorom pri delovanju s slušalko ali pri poslušanju telefonskega odzivnika.

Vključitev prostoročnega delovanja pri izbiranju



Vnesite klicno številko in pritisnite tipko za prostoročno delovanje.

Končanje pogovora:



Pritisnite rdečo tipko za končanje.

Preklop iz delovanja s slušalko na prostoročno delovanje

Pogoj: Telefonirate prek slušalke ali telefonirate prek slušalke in imate vključeno poslušanje po zvočniku.



Tipko za prostoročno delovanje pritisnite toliko časa, da položite slušalko.



Če tipka za prostoročno delovanje ne sveti: tipko pritisnite ponovno.

Preklop iz prostoročnega delovanja na delovanja s slušalko



Dvignite slušalko. Zvočnik osnovnega telefona se izključi.

Opomba

Med prostoročnim telefoniranjem lahko s tipkama in nastavljate glasnost govora v zvočniku.

Preklop osnovnega telefona v nemo zvezo

S tipko za izključitev mikrofona  lahko med zunanjim pogovorom izključite in ponovno vključite mikrofonsko slušalko, osnovnega telefona (pri prostoročnem telefoniranju) in priključeni naglavni slušalki (tudi med konferenčno zvezo ali pri menjavi pogovora). Če je mikrofonska slušalka izključena, se prikaže **Mikrofon je izključen**.

Telefoniranje s pomočjo storitev omrežja

Storitve omrežja so funkcije, ki jih ima v svoji ponudbi vaš ponudnik omrežja, kot npr.:

- ◆ preusmeritev klica na drug telefonski priključek
- ◆ anonimno klicanje
- ◆ vzpostavljanje vmesnih zvez med pogovorom
- ◆ izmenično pogovarjanje z dvema sogovornikoma (menjava zveze).
- ◆ vzpostavljanje konference
- ◆ predaja pogovorov na drug telefon
- ◆ povratno klicanje, če je zasedeno ali se nihče ne oglasi

Kako lahko storitve omrežja uporabljate na vašem osnovnem telefonu je opisano v obširnem navodilu za uporabo na priloženem CD-ju.

Uporaba seznamov

V telefonu je na voljo:

- ◆ seznam za ponavljanje izbiranja,
- ◆ seznam dohodnih SMS,
- ◆ sezname klicev,
- ◆ seznam zamujenih terminov,
- ◆ seznam telefonskega odzivnika.

Seznam za ponavljanje izbiranja

V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 20, z osnovnim telefonom izbranih zadnjih klicnih števil (največ 32 cifer).

Ročno ponavljanje izbiranja

 Odprite seznam za ponavljanje.

 Izberite vnos.

 / **Izberi** Dvignite slušalko (trenutno je ena linija zasedena) pritisnite funkcijsko tipko **Izberi**.

Samodejno ponavljanje izbiranja

 V stanju mirovanja: Pritisnite tipko.

 Izberite vnos.

Opcije → **Samod. pon. izbiranja**
Izberite in pritisnite **OK**.

Telefon samodejno ponavlja izbiranje klicne številke v enakih presledkih. Pri tem je vključeno „glasno poslušanje“, mikrofona je izključen.

- ▶ Če se naročnik oglasi:
Dvignite slušalko .
- ▶ Za prekinitev ponavljanja izbiranja:
pritisnite poljubno tipko.

Seznami klicev

Pogoj: posredovanje klicne številke (CLIP)

V telefonu je na voljo:

- ◆ Seznam sprejetih klicev
- ◆ seznam odhodnih klicev
- ◆ seznam neodgovorjenih klicev
- ◆ seznam vseh klicev.

Odpiranje seznamov klicev:

- ▶ V stanju mirovanja: pritisnite  ali  → 
- ▶ S tipko  izberite seznam in pritisnite **OK**.

Klicanje številke iz seznama:

- ▶ Izberite vnos. Dvignite slušalko .

Kopiranje klicne številke v telefonski imenik:

- ▶ Izberite vnos.
Opcije → **Shrani v tel. imenik** **OK**.

Odpiranje seznamov s tipko za sporočila

S tipko za sporočila  prikličete naslednjo izbiro seznamov:

- ◆ Seznam telefonskega odzivnika ali odzivnik omrežja, če vaš ponudnik omrežja podpira to funkcijo in je odzivnik omrežja nastavljen za kratko izbiranje.
- ◆ dohodni seznam SMS
- ◆ seznam neodgovorjenih klicev
- ◆ seznam zamujenih terminov.

Takoj, ko **nov vnos** prispe v nek seznam, slišite zvočni signal opozorila. Tipka  utripa. V **stanju mirovanja** se na prikazovalniku za nova sporočila prikažejo simboli (→ str. 4).

Po pritisku tipke za sporočila  se prikažejo vsi sezname, ki vsebujejo sporočila ter seznam odzivnika omrežja.

Odpiranje seznama:

Pritisnite tipko . Izberite seznam.

Uporaba telefonskih imenikov

V telefonu je na voljo:

- ◆ (lokalni) telefonski imenik (→ str. 39)
- ◆ javni omrežni (online) telefonski imenik in poslovni imenik na internetu (→ str. 40)
- ◆ (odvisno od ponudnika) osebni omrežni (online) telefonski seznam na internetu
- ◆ Na Gigasetu DX800A all in one: telefonski imenik Gigaset.net (→ str. 41)

Lokalni telefonski imenik osnovnega telefona

Telefonski imenik lahko za svoj osnovni telefon sestavite sami. Vnose lahko pošljete tudi na druge prenosne enote (→ str. 40).

Odpiranje telefonskega imenika

- ▶ V stanju mirovanja ali med zunanjim pogovorom: Na kratko pritisnite spodnji del tipke za upravljanje .

Shranjevanje klicne številke(k)

 → <Nov vnos>

- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Ime: / Priimek:

Vnesite ime in/ali priimek.

Tel. doma: / Tel. (pisarna): / Tel. (mobilni):

V najmanj eno od treh polj vnesite klicno številko.

E-pošta: (opcijsko)

Vnesite e-poštni naslov.

Obletnica: (opcijsko)

Izberite **Vklj.** ali **Izklj.**

Pri nastavitvi **Vklj.:**

Vnesite **Obletnica (datum)** in **Obletnica (ura)** ter izberite vrsto signalizacije **Obletnica (signal).**

CLIP melodija (VIP): / CLIP slika: (optional)

Vnos označite kot **VIP**. VIP klice spoznate po melodiji pozivanja. Izberite pozivni signal in eventualno tudi sliko.

Pogoj: Posredovanje klicne številke.

Shrani

Pritisnite funkcijsko tipko.

Spreminjanje vnosa

 →  (izberite vnos).

Poglej | Spremeni

Pritisnite funkcijski tipki eno za drugo.

- ▶ Napravite spremembe in shranite.

Izbiranje iz telefonskega imenika

 →  (izberite vnos).



Dvignite slušalko.

Ali med pogovorom:

Izberi

Pritisnite funkcijsko tipko.

Če vnos vsebuje več klicnih števil, se prikažejo simboli shranjenih števil:

 /  / .



Izberite klicno številko.

Izberi

Pritisnite funkcijsko tipko.

Izmenjava vnosov telefonskega imenika s prenosnimi enotami

Pogoja: Prenosna enota je prijavljena na osnovni telefon in funkcijo prenosa podpira. Osnovni telefon se nahaja v stanju mirovanja.

Pošiljanje

 →  (izberite vnos) → **Opcije**
→ **Poslji vnos / Poslji seznam**
→ **na interno**

 Iz internega seznama izberite prenosno enoto in pritisnite **OK**.

Sprejemanje

▶ Na prenosni enoti zaženite prenos.

Prenos se prikaže na prikazovalniku osnovnega telefona.

Opombe

- ◆ Dohodni zunanji klici prenos podatkov prekinajo.
- ◆ Vnosi z identičnimi klicnimi številkami se ne prepišejo.
- ◆ Vnesene signalizacije obletnic, slike in zvoki se ne prenesejo.

Uporaba omrežnih (online) telefonskih seznamov

Odvisno od vašega ponudnika lahko uporabljate javne omrežne (online) telefonske sezname (= omrežni (online) telefonski imenik in poslovni imenik, npr. „rumene strani“). Omrežni telefonski seznam lahko nastavite prek spletnega konfiguratorja.

V stanju mirovanja osnovnega telefona:

 Pritisnite in **držite**.
 Izberite nek osebni omrežni (online) telefonski seznam in pritisnite **OK**.

Iskanje vnosa

- ▶ Vnesite ime/posel in kraj ali klicno številko. S funkcijsko tipko **Isci** zaženite iskanje.
- ▶ Če obstoji več mest z vnesenim imenom, izberite mesto in nadaljujte iskanje.
- ▶ Če je seznam zadetkov preobširen, zaženite podrobno iskanje prek **Detalji** ali prek **Opcije** → **Isci podrobnost** in izboljšajte ali razširite iskalne kriterije (npr. na ulice).
- ▶ Če uporabnik ni bil najden, lahko z **Nov** zaženete novo iskanje.

Klicanje uporabnika

- ▶ V seznamu zadetkov izberite vnos in dvignite slušalko .

Če vnos vsebuje več klicnih števil, se ta prikaže v seznamu števil.

- ▶ S tipko  izberite klicno številko in pritisnite funkcijsko tipko **Izberi**.

Uporaba osebnega omrežnega (online) imenika z naslovi

Nekateri ponudniki nudijo možnost nameščanja in upravljanja lastnih osebnih omrežnih (online) imenikov z naslovi/ telefonskih imenikov na internetu.

- ▶ Prek spletnega pregledovalnika vašega osebnega računalnika namestite vaš osebni omrežni (online) imenik z naslovi.

V stanju mirovanja:

 Pritisnite in **držite**.
 Izberite osebni omrežni (online) imenik z naslovi in pritisnite **OK**.

Klicanje vnosa

- ▶ Izberite vnos in dvignite slušalko .
- Če vnos vsebuje več klicnih števil, se te prikažejo v seznamu števil.
- ▶ S tipko  izberite klicno številko in pritisnite funkcijsko tipko **Izberi**.

Uporaba telefonskega imenika Gigaset.net (Gigaset DX800A)

Prek **Gigaset.net** (VoIP storitev Gigaset Communications GmbH) lahko po internetu **neposredno** (brez računa in drugih nastavitvev) brezplačno telefonirate z drugimi Gigaset.net uporabniki. Vsaki Gigaset VoIP napravi je že tovarniško dodeljena Gigaset.net klicna številka.

Odpiranje telefonskega imenika Gigaset.net

Osnovni telefon se nahaja v stanju mirovanja.



Pritisnite in **držite**.



Eventualno izberite **Gigaset.net** in pritisnite **OK**.

Pri prvem odpiranju telefonskega imenika Gigaset.net telefon od vas zahteva, da za vaš priključek vnesete nek vzdevek. Pod tem imenom ste potem vneseni v telefonski imenik Gigaset.net.

Opozorilo o varovanju podatkov

Ko se v imenik vnesete s svojim vzdevkom, se ta shrani na osrednji strežnik Gigaset. Vzdevek se prikaže v telefonskem imeniku Gigaset.net in vas lahko drugi uporabniki, ki uporabljajo storitev Gigaset.net, pod tem imenom pokličejo. **Z vnosom vaših podatkov se izjasnite, da se strinjate s shranjevanjem.** Če to ne želite, lahko postopek vnosa prekinete.

Več informacij o shranjenih podatkih v zvezi s storitvijo Gigaset.net najdete na internetu pod povezavo:

www.gigaset.net/privacy-policy

Iskanje uporabnika

- ▶ Vnesite vzdevek ali del vzdevka (največ 25 znakov) in pritisnite **Isči**.
- ▶ Če je seznam zadetkov preobširen, prek **Detalji** zaženite podrobno iskanje.
- ▶ Če uporabnik ni bil najden, lahko z **Nov** zaženete novo iskanje.

Klicanje uporabnika



Iz seznama zadetkov izberite uporabnika in dvignite slušalko.

SMS (pisna sporočila)

Vaš osnovni telefon je izdelan tako, da SMS sporočila lahko pošiljate takoj, ko ste telefon priključili na stacionarno omrežje/ISDN.

Pogoji:

- ◆ Omogočeno je posredovanje klicnih števil.
- ◆ Vaš ponudnik omrežja podpira SMS storitev (informacije o tem dobite pri vašem ponudniku omrežja).
- ◆ Za sprejem morate biti registrirani pri vašem SMS ponudniku storitev. Registrirate se samodejno s prvim pošiljanjem SMS prek tega servisnega centra.

Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:

Če želite SMS sprejemati prek več povezav, se morate za vsako od teh povezav ločeno registrirati pri vašem ponudniku storitev.

Povezavo, prek katere želite SMS poslati (**Poslji prek**), določite prek:

 →  **Sporocanje** → **SMS**
→ **Nastavitve** → **SMS centri**

Pisanje/pošiljanje SMS

Eno SMS sporočilo je lahko sestavljeno iz do 162 znakov. Pri več kot 160 znakov telefon SMS sporočilo odpošlje kot **členjeno** SMS sporočilo (do štiri SMS).

 →  **Sporocanje** → **SMS**

Nov SMS Izberite in pritisnite **OK**.



Napišite SMS.

Opcije

Pritisnite funkcijsko tipko.

Bodisi:

Poslji Izberite in pritisnite **OK**.

SMS Izberite in pritisnite **OK**.



Iz telefonskega imenika izberite klicno številko skupaj s karakterskično številko (tudi v lokalnem omrežju) ali jih vnesite ročno.

Poslji

Pritisnite funkcijsko tipko.
Telefon bo SMS sporočilo poslal.

Ali:

Shrani Izberite in pritisnite **OK**. SMS se shrani v seznam osnutkov. Sporočilo lahko kasneje spremenite in odpošljete.

Če vas med pisanjem SMS sporočila prekine zunanji dohodni klic, se besedilo shrani v seznam osnutkov.

Sprejemanje SMS

Vsa prispela SMS sporočila se shranijo v dohodni seznam. Členjeno SMS se prikaže kot **eno** SMS sporočilo. Če je sporočilo predolgo ali je nepopolno preneseno, se razdeli v več posameznih SMS.

Nova SMS sporočila se na prikazovalniku signalizirajo s simbolom , z utripanjem tipke za sporočila  ter z zvočnim opozorilnim signalom.

Dohodni seznam lahko odprete prek tipke za sporočila  ali prek:

 →  **Sporocanje** → **SMS**
→ **Dohodna**.

Branje SMS, nadzorovanje seznamov

 →  **Sporocanje** → **SMS**
→ **Dohodna / Odhodna**



Izberite SMS.

Beri

Pritisnite funkcijsko tipko.

Prek **Opcije** so vam med drugim na voljo naslednje funkcije:

- ◆ **Izbrisi vnos:** brisanje SMS.
- ◆ **Poslji:** pošiljanje/posredovanje SMS
- ◆ **Uredi:** spreminjanje in pošiljanje SMS
- ◆ **Odgovori** (dohodni seznam): pisanje novih SMS pošiljatelju.

Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona

Telefonski odzivnik, ki je vgrajen v osnovnem telefonu, lahko upravljate prek tipk osnovnega telefona (→ str. 3), prek telefonskega menija, prijavljene prenosne enote Gigaset SL78H, SL400H ali S79H ali z daljinskim upravljanjem (z drugim telefonom/mobilnim telefonom). Lastne nagovore ali obvestilo kličočemu lahko posnamete le prek osnovnega telefona ali prenosne enote.

 →  → Nagovori

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN

V vsaki od teh naprav so na voljo trije telefonski odzivniki (TO1, TO2, TO3), ki jih lahko neodvisno eden od drugega aktivirate in uporabljate.

Po zagonu osnovnega telefona je aktiviran TO1 in so mu dodeljene vse povezave osnovnega telefona kot dohodne povezave. TO2 in TO3 sta na voljo šele, ki ste jima dodelili eno ali več dohodnih povezav (→ str. 27).

Vsak telefonski odzivnik sprejme le tiste klice, ki so usmerjeni na eno od njegovih dohodnih povezav. Vsak telefonski odzivnik lahko upravljate samo prek tiste končne naprave (osnovnega telefona/prenosne enote), kateri je dodeljena najmanj ena dohodna povezava odzivnika.

Upravljanje prek osnovnega telefona

Če pri uporabi prejmete zvočno zahtevo ali obvestilo, se zvočnik **samodejno** vključi. Način prostoročnega delovanja izključite, ko dvignete slušalko.

Upravljanje prek menija osnovnega telefona ustreza upravljanju prek prijavljene prenosne enote Gigaset SL78H, SL400H ali S79H.

Vključitev/izključitev telefonskega odzivnika in nastavljanje načina delovanja

Izbirate lahko med načinoma **Snemanje spor.**, **Obvestilo klicoc.** in **Izmenljivo**. Z nastavitvijo **Izmenljivo** lahko aktivirate način delovanja za snemanje za nek določen čas, ki ga sami nastavite, izven tega časa kličoči sliši le nagovor kot obvestilo kličočemu.

 →  → **Vkljucitev** (✓ = vključeno)

 Eventualno izberite telefonski odzivnik.

Spremeni Pritisnite funkcijsko tipko.

► Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Vkljucitev:

Za vključitev ali izključitev telefonskega odzivnika izberite **Vklj.** ali **Izklj.**

Nacin:

Izberite **Snemanje spor.**, **Obvestilo klicoc.** ali **Izmenljivo**.

Pri **Izmenljivo**:

Snemanje od: / Snemanje do:

Vnesite začetek in konec časovnega okvira 4-mestno (ura **mora** biti nastavljena).

Vnesite ure/minute za konec časovnega okvira, 4-mestno.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Vključitev telefonskega odzivnika s tipko na osnovnem telefonu

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:

- ▶ Pritisnite tipko , za vključitev oziroma izključitev vseh telefonskih odzivnikov, ki imajo skupno dohodno povezavo z osnovnim telefonom.

Če je osnovnemu telefonu dodeljenih več telefonskih odzivnikov in odzivniki niso vsi izključeni, velja naslednje:

1. Če pritisnete tipko : vsi, osnovnemu telefonu dodeljeni telefonski odzivniki se izključijo.
2. Če pritisnete tipko : vsi telefonski odzivniki se vključijo.

Gigaset DL500A

- ▶ Za vključitev oziroma izključitev telefonskega odzivnika pritisnite tipko .

Poslušanje sporočil

Nova, še ne poslušana sporočila se signalizirajo s simbolom  v drugi vrstici prikazovalnika in z utripanjem tipke .

 Pritisnite tipko za sporočila.

- ▶ Izberite telefonski odzivnik in pritisnite **OK**.

Ali:

 Pritisnite tipko za predvajanje.

 Eventualno izberite telefonski odzivnik in pritisnite **OK**.

Če so prisotna nova sporočila, odzivnik najprej prične predvajati prvo novo sporočilo.

Če ni obstoječih novih sporočil, se začnejo predvajati stara sporočila.

Ustavljanje in upravljanje predvajanja

Med predvajanjem sporočila:

 /  Zaustavite predvajanje. Za nadaljevanje ponovno pritisnite  ali

Opcije Pritisnite funkcijsko tipko. Za nadaljevanje izberite **Nadaljaj** in pritisnite **OK**.

 (pritisnite in **držite**) ali 

Med predvajanjem časovnega pečata: Pomik na prejšnje sporočilo.

Med predvajanjem sporočila: Pomik na začetek aktualnega sporočila.

 (pritisnite **na kratko**) ali 

Med predvajanjem časovnega pečata: Pomik na prejšnje sporočilo.

Med predvajanjem sporočila: Ponovite predvajanje zadnjih 5 sekund sporočila.

 ali 

Pomik na naslednje sporočilo.

Po prekinitvi, ki traja več kot eno minuto, se telefonski odzivnik vrne v stanje mirovanja.

Brisanje sporočil

Izbrišete lahko bodisi vsa stara sporočila ali posamezna stara sporočila. Nova sporočila lahko izbrišete šele po predvajanju časovnega pečata in po prvih nekaj sekundah sporočila.

Brisanje vseh starih sporočil

Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:

Opcije → **Izbriši star seznam** **OK**

Da Potrdite vprašanje.

Brisanje posameznih sporočil

Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:

Izbriši / 

Prevzem klica s telefonskega odzivnika

- ▶ Med snemanjem sporočila:  / **Sprejmi** /



Snemanje sporočila se prekine in lahko se pogovarjate s kličočim.

Preusmeritev zunanje klica na telefonski odzivnik

Dohodni zunanji klic lahko preusmerite na telefonski odzivnik.

Pogoji:

- ◆ Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN: Dohodna povezava, na katero klic prispe, je dodeljena nekemu telefonskemu odzivniku.
- ◆ Telefonski odzivnik je vključen in ni zaseden.

Pri klicih na vašo analogno stacionarno linijo:

 Pritisnite funkcijsko tipko.

Pri klicih na vaš ISDN priključek ali na eno od vaših VoIP povezav:

 Odprite meni.

Preusm. na odzivnik

Izberite in pritisnite .

Telefonski odzivnik se takoj zažene v načinu za snemanje.

Vključitev/izključitev snemanja pogovora

S telefonskim odzivnikom lahko posnamete zunanji pogovor s sogovornikom.

Pogoj:

Vzpostavljeno imate zunanjo zvezo:

- Sogovornika obvestite o snemanju pogovora.

 → **Snemanje pogovora**

Izberite in pritisnite .

 Končate snemanje pogovora.

Vključitev/izključitev poslušanja

Med snemanjem sporočila lahko prek zvočnika osnovnega telefona oziroma prek prijavljene prenosne enote poslušate snemanje sporočila.

Trajna vključitev/izključitev poslušanja

 →  → Posl. med snem. → Namizni telefon / Pren.en. ( = vključeno)

 Spremeni Vključitev/izključitev poslušanja.

Izključitev poslušanja za trenutno snemanje

Funkcijo lahko med snemanjem sporočila izključite.

Na osnovnem telefonu:

 Izklj. poziv Pritisnite funkcijsko tipko.

Prevzem klica

 /  Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje ali dvignite slušalko.

Upravljanje s poti (daljinsko upravljanje)

Telefonski odzivnik lahko na daljavo poslušate ali vključite z vsakim drugim telefonom (npr. iz hotela, govorilnice).

Pogoji:

- ◆ PIN številko sistema ste nastavili različno od 0000 (→ str. 52).
- ◆ Telefon, s katerim želite upravljati telefonski odzivnik, mora imeti tonski (DTMF) način izbiranja klicnih števil, to pomeni, da pri pritisku tipke slišite različne tonske signale.
- ◆ Povezava, prek katere kličete, je telefonskemu odzivniku dodeljena kot dohodna povezava.

Klicanje telefonskega odzivnika in poslušanje sporočil



Izberite lastno klicno številko.



Med poslušanjem nagovora:
Pritisnite tipko **9** in vnesite PIN številko sistema.

Odzivnik vas obvesti o morebitnih novih sporočilih. Začne se predvajanje sporočila. Telefonski odzivnik sedaj lahko upravljate s tipkovnico telefona.

Telefonski odzivnik upravljate z naslednjimi tipkami:

1

Med predvajanjem časovnega pečata: Pomik na prejšnje sporočilo.

Med predvajanjem sporočila: Pomik na začetek aktualnega sporočila.

2

Zaustavitev predvajanja. Za nadaljevanje predvajanja tipko pritisnite ponovno.

3

Pomik na naslednje sporočilo.

4

Ponovite predvajanje zadnjih 5 sekund sporočila.

0

Med predvajanjem sporočila: Brisanje aktualnega sporočila.

Že poslušano sporočilo označite kot „novo“.

Končanje daljinskega upravljanja

- Pritisnite tipko za končanje oziroma položite slušalko.

Vključitev telefonskega odzivnika

- Pokličite lastno klicno številko (domov) in pustite zvoniti, dokler ne slišite: „Prosim vnesite PIN“ (približno 50 sekund).
- Vnesite PIN številko sistema.

Vaš telefonski odzivnik je vključen. Začne se predvajanje sporočila.

Prijava Bluetooth naprav

Vaš osnovni telefon lahko s pomočjo funkcije Bluetooth™ brezžično komunicira z drugimi Bluetooth napravami (domet približno 10 m). Zato morate na osnovnem telefonu funkcijo Bluetooth aktivirati in Bluetooth napravo prijaviti.

 → **Bluetooth** → **Vključitev**
Izberite in pritisnite **Spremeni**,
( = aktivirano).

Če je Bluetooth funkcija aktivirana, se v mirovnem stanju prikazovalnika prikaže simbol  (→ str. 4).

Prek Bluetooth lahko prijavite naslednje naprave:

- ◆ Bluetooth naglavno slušalko
- ◆ do 5 Bluetooth GSM mobilnih telefonov ali podatkovnih naprav (PC, PDA).

Prijava naprav - prevzem v seznam zaupanja vrednih naprav

Vključena Bluetooth naprava se nahaja v območju dometa.

 → **Bluetooth** → **Isci nagl. slusalko / Isci mobilni telefon / Isci podatkov. napravo**

V seznamu se prikažejo Bluetooth imena/ naslovi najdenih naprav (eventualno okrajšano). V seznamu:

 Izberite napravo, ki jo želite prijaviti.

Opcije Pritisnite funkcijsko tipko.

Znana naprava

Izberite in pritisnite **OK**.

Če je prijavljenih že 5 podatkovnih naprav/ mobilnih telefonov, se prikaže sporočilo **Izberite napravo, ki jo želite zamenjati in znova zaupajte**:

Da Potrdite.

 Izberite prijavljeno napravo, ki jo želite prepisati in pritisnite **OK**.

 Eventualno vnesite poljubno PIN številko ali PIN številko Bluetooth naprave, ki jo **prijavljate** in pritisnite **OK**.

Za podatkovno napravo/GSM mobilni telefon lahko v splošnem vnesete poljubno PIN številko. Isto PIN številko morate nato vnesti tudi v podatkovno napravo/mobilni telefon (preverjanje istovetnosti).

Za naglavno slušalko morate vnesti samo eno PIN številko, ker naglavna slušalka preda PIN številko različno od 0000. Prej prijavljena naglavna slušalka se samodejno odjavi.

Poleg imen naprav se prikažejo različni simboli z naslednjim pomenom:

Simbol	Pomen
	Bluetooth naglavna slušalka
	Bluetooth podatkovna naprava
	Bluetooth mobilni telefon

Uporaba Bluetooth naglavne slušalke

Priporočilo

Priporočamo, da eni programirljivi tipki osnovnega telefona dodelite funkcijo **Naglavna slušalka** (→ str. 49), in tipko uporabljate za predajo/prevzem pogovora na/iz naglavne slušalke, tudi v primeru, če ima vaša naglavna slušalka tipko Push-to-talk.

Sprejem/prevzem klica na naglavni slušalki

Pogoj: Aktivirana je funkcija Bluetooth. Naglavna slušalka je prijavljena in v območju dometa.

Na osnovnem telefonu imate vzpostavljeno zvezo ali se na osnovnem telefonu signalizira dohodni klic.

- ▶ Za prevzem pogovora na naglavni slušalki pritisnite programirljivo tipko **Naglavna slušalka** na osnovnem telefonu

Klicanje

- ▶ Na osnovnem telefonu vnesite klicno številko in pritisnite programirljivo tipko **Naglavna slušalka** na osnovnem telefonu.

Uporaba GSM mobilnega telefona – Link2mobile

Na vašem osnovnem telefonu in/ali na prijavljeni prenosni enoti lahko telefonirate prek GSM povezave vašega Bluetooth GSM mobilnega telefona.

Pogoji:

- ◆ Na osnovnem telefonu je aktiviran Bluetooth.
- ◆ Mobilni telefon je povezan z osnovnim telefonom („aktiviran“). Vedno je lahko povezan/aktiviran le eden od prijavljenih GSM mobilnih telefonov.

- ◆ Mobilni telefon je v območju dometa osnovnega telefona (manj kot 10 m).
- ◆ Osnovnemu telefonu je mobilna radijska povezava dodeljena kot odhodna povezava in kot dohodna povezava. Dodelitev spremenljiva prek:
 →  **Nastavitve** → **Telefonija** → **Odhodna povezava / Dohodna povezava**

Aktiviranje prijavljenega mobilnega telefona

-  →  **Bluetooth** → **Znana naprava**
-  Izberite mobilni telefon.
(✓ = aktiviran))

Opcije Pritisnite funkcijsko tipko.

Pov. mobilni telefon

Izberite in pritisnite **OK**.

Pri prijavi drugega mobilnega telefona se ta samodejno aktivira. Prej aktiviran mobilni telefon se istočasno deaktivira.

Vzpostavljanje povezave

Povezava med osnovnim telefonom in aktiviranim mobilnim telefonom v območju dometa se vzpostavi samodejno:

- ◆ če prispe klic na GSM povezavo mobilnega telefona,
- ◆ če na osnovnem telefonu poskušate klicati prek GSM povezave (izberite GSM povezavo kot odhodno povezavo).

Telefoniranje prek GSM povezave

Če so pogoji izpolnjeni, lahko na osnovnem telefonu telefonirate prek GSM povezave kot je opisano v poglavju „Telefoniranje“ na str. 35.

Nastavljanje osnovnega telefona

Vaš osnovni telefon je že tovarniško nastavljen. Nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

Hitri dostop do funkcij in klicnih števil

Programirate lahko šest programirljivih tipk na desni strani osnovnega telefona in dve funkcijski tipki (v mirovnem stanju). Vsako od teh tipk lahko programirate s klicno številko (kratko izbiranje) ali s funkcijo osnovnega telefona, dodeljeno vsebino lahko tudi spremenite.

Izbiranje klicne številke oziroma zagon funkcije potem lahko dosežete s pritiskom samo ene tipke.

Spreminjanje vsebine dodelitve tipke

V stanju mirovanja:

- ▶ Pritisnite in **držite** funkcijsko tipko ali programirljivo tipko toliko časa, da se prikaže seznam možnih dodelitev.
- ▶ Izberite funkcijo ali **Vec funkcij...** (na izbiro so nadaljnje funkcije) in pritisnite **OK**.

Označevanje programirljive tipke: Dodelitev tipki lahko označite na napisnem listku poleg vsakokratne tipke. (→ str. 70).

Izvajanje funkcije, izbiranje klicne številke

V stanju mirovanja osnovnega telefona:

- ▶ Na **kratko** pritisnite programirljivo oziroma funkcijsko tipko.

Nastavljanje prikazovalnika

Nastavljanje ohranjevalnika zaslona/dia prikaza

V stanju mirovanja lahko na prikazovalniku osnovnega telefona prikažete ohranjevalnik zaslona. S tem lahko prekrijete koledar, datum, čas in ime.

Če je ohranjevalnik zaslona aktiviran, je točka menija **Ohranjev. zaslona** označena s simbolom .

 →  **Nastavitve** → **Prikazovalnik**
→ **Ohranjev. zaslona**

Prikaže se trenutna nastavitvev.

- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Aktiviranje:

Izberite **Vklj.** ali **Izklj.**

Izbrira:

S tipko  izberite ohranjevalnik zaslona.

Shrani

Pritisnite funkcijsko tipko.

Ohranjevalnik zaslona se aktivira približno 10 sekund po tem, ko se je prikazovalnik preklopil v stanje mirovanja.

Če ohranjevalnik zaslona prekrije prikaz, za vrnitev v stanje mirovanja prikazovalnika na **kratko** pritisnite rdečo tipko za končanje

.

Nastavljanje svetlosti in časovno upravljanje osvetlitve prikazovalnika

Na vašem telefonu lahko nastavite svetlost prikaza prikazovalnika in vnesete časovni okvir, v katerem naj bo prikazovalnik na osnovnem telefonu popolnoma izključen, npr. ponoči (osvetlitev se ponovno vključi s prvim pritiskom tipke).

 →  **Nastavitve** → **Prikazovalnik**
→ **Osvetlitev**

Prikaže se trenutna nastavev.

- Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Casov. upravljanje

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura.

Izberite **Vklj.** ali **Izklj.**.

Pri **Casov. upravljanje** = **Vklj.**:

Prikazov. ni osvet. od:

Vnesite uro 4-mestno.

Prikazov. ni osvet. do:

Vnesite uro 4-mestno.

Osvetlitev:

S tipko  nastavite svetlost osvetlitve prikazovalnika. Izbirate lahko med petimi stopnjami svetlosti.

- Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/v slušalki

Glasnost zvočnika za prostoročno telefoniranje in glasnost sprejema govora v slušalki ter glasnost z vrvico priključene naglavne slušalke lahko nastavite na eno od petih stopenj glasnosti.

V stanju mirovanja

 →  **Nastavitve** → **Audio**
→ **Glasn. govora**

Slišite signal preverjanja.

 Nastavite glasnost v slušalki.

 Kazalec pomaknite v vrstico **Prostoročno**.

 Nastavite glasnost zvočnika.

Shrani Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.

Med pogovorom

- Glasnost nastavite s tipkama  in .
- Za eventualno trajno shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Nastavljanje pozivnih signalov

Nastavljanje glasnosti

Izberite lahko med petimi glasnostmi pozivanja in „Crescendo“ pozivanjem.

Za vsako od naslednjih funkcij lahko nastavite različno glasnost:

 →  **Nastavitve** → **Avdio**
→ **Nastavitev pozivanja** → **Glasnost**

 Eventualno nastavite glasnost za interne klice in signalizacijo terminov.

 Kazalec pomaknite v naslednjo vrstico.

 Eventualno nastavite glasnost za zunanje klice.

Shrani Nastavitev za shranjevanje.

Nastavljanje pozivne melodije

Izberete lahko različne pozivne signale, melodije ali poljubni zvok iz datoteke medijev (Media-Pool).

V stanju mirovanja:

 →  **Nastavitve** → **Avdio**
→ **Nastavitev pozivanja** → **Melodije**

 Izberite **Za interne klice**, **Za zunanje klice** ali dohodno povezavo.

 Izberite melodijo.

  Eventualno izberite naslednjo povezavo in nastavite melodijo itd..

Shrani Nastavitve za shranjevanje.

Ali:

(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)

 Izberite **Vsi klici**.

 Izberite melodijo.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Da Nastavitve za potrditev.

Nastavitev za vse klice ne učinkuje, kakor hitro spremenite nastavitev za eno samo povezavo.

Časovno upravljanje za zunanje klice

Lahko vnesete časovni okvir, v katerem naj vaš osnovni telefon za zunanje klice ne poziva npr. ponoči.

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura.

 →  → **Avdio** → **Nastavitev pozivanja** → **Časovno upravljanje**

► Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Za zunanje klice:

Izberite **Vklj.** ali **Izklj.**

Pri Za zunanje klice = Vklj.:

Pozivanje izklj. od: / Izklopi zvonj. do:

Vnesite začetek in konec časovnega okvira, 4-mestno.

Shrani Nastavitev za shranjevanje.

Opomba

Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno melodijo (VIP), vaš osnovni telefon poziva tudi v tem časovnem okviru.

Izključitev pozivnega signala za anonimne klice

 →  **Nastavitve** → **Avdio**

→ **Nastavitev pozivanja**

→ **Izkljuc. anon. klicev** (☒ = vključeno)

Izključitev/vključitev pozivnega signala

Trajna izključitev pozivnega signala



Pritisnite in **držite** tipko zvezdica.

Na prikazovalniku se prikaže simbol

Ponovna vključitev pozivnega signala



Pritisnite in **držite** tipko zvezdica.

Izključitev pozivnega signala za trenutni klic

Izklj. poziv Pritisnite funkcijsko tipko.

Vključitev/izključitev opozorilnih signalov

V stanju mirovanja:



→ **Nastavitve** → **Avdio**
→ **Opozorilni signali**

► Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Signal tipk:

Izberite **Vklj.** ali **Izklj.**

Potrditev:

Izberite **Vklj.** ali **Izklj.**

Shrani

Shranite nastavitve.

Spreminjanje PIN številke sistema



→ **Nastavitve** → **Sistem**
→ **PIN sistema**



Eventualno vnesite aktualno PIN številko osnovnega telefona in pritisnite **OK**.



Vnesite novo PIN številko in pritisnite **OK**.

Nastavljanje lastne karakteristične klicne številke

Zlasti, če želite z osnovnim telefonom telefonirati prek GSM povezave vašega Bluetooth mobilnega telefona (Link2mobile), morate v osnovni telefon shraniti vaše lastno mednarodno in krajevno predizbiranje. Nekatere od teh števil so že tovarniško nastavljene.



→ **Nastavitve** → **Telefonija**
→ **Karakt.stevilke**

► V vrsticah **Mednarodna kar. stev.** in **Lokalna kar. številka** dopolnite oziroma nadomestite cifre in pritisnite **Shrani**.

Pomoč uporabnikom in servis

Imate vprašanja? Kot Gigaset stranka, lahko izkoristite ugodnosti obsežne ponudbe našega servisa. Hitro pomoč lahko najdete v teh **navodilih za uporabo**, na priloženem CD-ju ali na **servisnih straneh našega Gigaset spletnega portala**.

Prosimo, da prijavite vaš telefon takoj po nakupu na www.gigaset.com/si/service, kar nam omogoča, da vam nudimo še boljše podporo v primeru vprašanj ali garancijskega zahtevka. Vaš osebni uporabniški račun vam omogoča, da se neposredno obrnete na našo službo po e-pošti.

V naši redno posodobljeni spletni storitvi na www.gigaset.com/si/service lahko najdete:

- ◆ Obsežne informacije o naših izdelkih
- ◆ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ kompilacije)
- ◆ Iskanje po ključnih besedah za hitro pomoč pri iskanju teme
- ◆ Podatkovna baza združljivosti: Ugotovite, katere osnovne enote in prenosne enote lahko med seboj kombinirate
- ◆ Primerjava izdelkov: Medsebojna primerjava značilnosti različnih izdelkov
- ◆ Nalaganje navodil za uporabo in posodobitev strojno-programске opreme
- ◆ E-poštni kontakt do našega servisa za uporabnike

Na voljo so predstavniki našega servisa, da vam prek **telefona** posredujejo odgovore na zahtevnejša vprašanja ali vam osebno svetujejo.

Samo v primeru – popravila ali garancije ali garancijske zahteve

Servisna vroča linija 01 5466511

Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,0288 € na minuto, iz mobilnega omrežja pa je cena odvisna od vrste naročniškega razmerja, nekje med 0,16 in 0,22 € na minuto.

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Vprašanja in odgovori

Če pri uporabi vašega osnovnega telefona nastanejo vprašanja, smo vam na voljo pod www.gigaset.com/service

Pri odpravljanju težav vam pomagamo 24 ur na dan za vse naše izdelke. Poleg tega, v obširnem navodilu za uporabo na priloženem CD-ju najdete seznam najpogostejše nastalih težav in možne rešitve teh težav.

Certifikat

DL500A: Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

DX600A: Naprava je namenjena za ISDN priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

DX800A: Naprava je namenjena za analogni ali ISDN priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

VoIP telefonija je možna preko LAN vmesnika (IEEE 802.3).

Odvisno od vašega vmesnika za dostop do omrežja, boste morda potrebovali dodatni modem.

Za nadaljnje informacije se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslednjem internetnem naslovu:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Pregled menija Gigaset DX800A all in one

Opomba

V meniju vašega telefona so odvisno od vrste priključitve (internet in analogno stacionarno omrežje ali internet in ISDN) ponujene različne funkcije.

Funkcije, ki so prikazane samo takrat, ko je telefon povezan z analognim stacionarnim omrežjem, spoznate po dodatku „**samo pri priključitvi na stacionarno omrežje**“. Ustrezno je za ISDN specifičnimi funkcijami „**samo pri priključitvi na ISDN**“.

Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite tipko :



Storitve omrežja

Naslednji klic	Anonimni	samo pri priključitvi na ISDN
	Tipkovnica	samo pri priključitvi na ISDN
Nasled. klic anonimni		
Preusmeritev	Intern. linija	samo pri priključitvi na ISDN
	Stac. linija	samo pri priključitvi na stacionarno omrežje
	MSN1	
	MSN2	MSN1 do MSN10 samo pri ISDN priključku
	:	
	MSN10	
	IP1	
	IP2	
	:	
	IP6	
Poziv na cakanju		
Vsi klici anonimni		
Zased. pri zasedeno		
Predaja zveze		
Povratni klic izklj.	samo pri priključitvi na ISDN	



Bluetooth

→ str. 47

Vkljucitev
Iscl nagl. slusalko
Iscl mobilni telefon
Iscl podatkov. napravo
Znana naprava
Lastna naprava



Dodatne funkcije

Informac. center
Mapa medijev

Ohranjevalnik zaslona
CLIP slike
Melodije
Zasedenost pomniln.



Seznami klicev

→ str. 38

Vsi klici
Odhodni klici
Sprejeti klici
Neodgovorjeni klici



Sporocanje

→ str. 42

SMS
E-posta

Nov SMS
Dohodna
Odhodna
Nastavitve

SMS centri
Obvescanje
Porocilo o dostavi



Telefonski odzivnik

→ str. 43

Predvajanje sporočil	Odz.om.: Stac. linija	samo pri priključitvi na stacionarno omrežje	
	Odziv. omr.:ISDN	samo pri priključitvi na ISDN	
	Odz. omrezja: IP1		
	Odz. omrezja: IP2		
	:		
	Odz. omrezja: IP6		
	Tel. odzivnik 1		
	Tel. odzivnik 2		
	Tel. odzivnik 3		
Vkljucitev	Tel. odzivnik 1		→ str. 43
	Tel. odzivnik 2		
	Tel. odzivnik 3		
Nagovori	Snemanje nagovora	Tel. odzivnik 1 do 3	→ str. 43
	Poslusanje nagovora	Tel. odzivnik 1 do 3	
	Brisanje nagovora	Tel. odzivnik 1 do 3	
	Snemanje obvestila	Tel. odzivnik 1 do 3	
	Poslusanje obvestila	Tel. odzivnik 1 do 3	
	Brisanje obvestila	Tel. odzivnik 1 do 3	
Snemanje			→ str. 45
Posl. med snem.	Namizni telefon		→ str. 45
	Pren.en.		
Odzivnik omrezja	Odziv. omr.:ISDN	samo pri priključitvi na ISDN	
	Odz. omr.: St. linija	samo pri priključitvi na stacionarno omrežje	
	Odz. omrezja: IP1		
	Odz. omrezja: IP2		
	:		
	Odz. omrezja: IP6		

Nastavitev tipke 1	Odz. omr.: St. linija	samo pri priključitvi na stacionarno omrežje
	Odziv. omr.:ISDN	samo pri priključitvi na ISDN
	Odz. omrežja: IP1	
	Odz. omrežja: IP2	
	:	
	Odz. omrežja: IP6	
	Telefonski odzivnik	



Organizator

Koledar
Budilka
Zamujeni termini



Kontakti

Telefonski imenik			→ str. 39
Imenik omrežja	Gigaset.net		
	Online Directory	Prikažejo se omrežni (online) telefonski imeniki, ki so na voljo, s specifičnimi imeni ponudnika	→ str. 40
	Rum. strani		
	Prv.NetDir		



Nastavitve

Pomocnik za povezav.	ISDN	} samo pri priključitvi na ISDN	
	VoIP		
Pomocnik za VoIP		samo pri priključitvi na stacionarno omrežje	
Datum / ura			
Avdio	Glasn. govora		→ str. 50
	Nastavitev pozivanja	Glasnost	→ str. 51
		Melodije	
		Casovno upravljanje	
		Izkljuc. anon. klicev	
	Opozorilni signali		→ str. 52
	Glasb. na zadržanju		
Prikazovalnik	Ohranjev. zaslona		→ str. 49
	Infoticker		
	Osvetlitev		

Jezik				→ str. 2
Prijava	Prijava pren. enote			
	Odjava pren. enote			
Telefonija	Karakt.stevilke			→ str. 52
	Odhodna povezava	INT 1 ... INT 8		
	Dohodna povezava	INT 1 ... INT 8		
		Tel. odzivnik 1 ... Tel. odzivnik 3		
	Nacin izbiranja (samo pri priključitvi na ISDN)	Samodejni tonski		
		Tipkovnica		
		Izbiranje * in #		
	Flash casi	samo pri priključitvi na staconarno omrežje		
	Karakteristicna stevilka			
Sistem	Reset			
	DECT vmesnik			
	FAX vrata			
	Repeater delovanje			
	Lokalno omrezje			
	Posod. st.-pr. opreme			
	PIN sistema			→ str. 52
Eco nacin	Eco nacin			
	Eco nacin+			

Opomba

To navodilo za uporabo opisuje samo manjši del funkcij vašega osnovnega telefona. Obširen opis vseh, v pregledu menija navedenih funkcij, najdete v obširnem navodilu za uporabo vašega telefona Gigaset DX800A all in one na priloženem CD-ju.

Pregled menija Gigaset DX600A ISDN

Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite tipko :



Storitve omrežja

Naslednji klic	Anonimni
	Tipkovnica
Preusmeritev	Intern. linija
	MSN1
	MSN2
	:
	MSN10
Poziv na cakanju	
Vsi klici anonimni	
Zased. pri zasedeno	
Predaja zveze	
Povratni klic izklj.	



Bluetooth

→ str. 47

Vkljucitev
Isci nagl. slusalko
Isci mobilni telefon
Isci podatkov. napravo
Znana naprava
Lastna naprava



Dodatne funkcije

Informac. center	
Mapa medijev	Ohranjevalnik zaslona
	CLIP slike
	Melodije
	Zasedenost pomniln.



Seznami klicev

→ str. 38

Vsi klici
Odhodni klici
Sprejeti klici
Neodgovorjeni klici



Sporocanje

→ str. 42

SMS	Nov SMS	SMS centri
	Dohodna	
	Odhodna	
	Nastavitve	
	Obvescanje	
	Porocilo o dostavi	
E-posta		



Telefonski odzivnik

→ str. 43

Predvajanje sporočil		Odzivnik omrežja		
		Tel. odzivnik 1		
		Tel. odzivnik 2		
		Tel. odzivnik 3		
Vključitev		Tel. odzivnik 1	→ str. 43	
		Tel. odzivnik 2		
		Tel. odzivnik 3		
Nagovori		Snemanje nagovora	Tel. odzivnik 1 do 3	→ str. 43
		Poslušanje nagovora	Tel. odzivnik 1 do 3	
		Brisanje nagovora	Tel. odzivnik 1 do 3	
		Snemanje obvestila	Tel. odzivnik 1 do 3	
		Poslušanje obvestila	Tel. odzivnik 1 do 3	
		Brisanje obvestila	Tel. odzivnik 1 do 3	
Snemanje			→ str. 45	
Posl. med snem.		Namizni telefon	→ str. 45	
		Pren.en.		
Odzivnik omrežja				
Nastavitev tipke 1		Odzivnik omrežja		
		Telefonski odzivnik		



Organizator

Koledar
Budiilka
Zamujeni termini



Kontakti

Telefonski imenik
Imenik omrezja

Online Directory
Rum. strani
Prv.NetDir

Prikažejo se omrežni (online) telefonski imeniki, ki so na voljo, s specifičnimi imeni ponudnika

→ str. 39

→ str. 40



Nastavitve

Pomocnik za ISDN
Datum / ura
Avdio
Prikazovalnik
Jezik
Prijava

Glasn. govora
Nastavitev pozivanja
Opozorilni signali
Glasb. na zadržanju

Glasnost
Melodije
Casovno upravljanje
Izkljuc. anon. klicev

→ str. 50

→ str. 51


→ str. 52

→ str. 49

→ str. 2

Ohranjev. zaslona
Infoticker
Osvetlitev

Prijava pren. enote
Odjava pren. enote

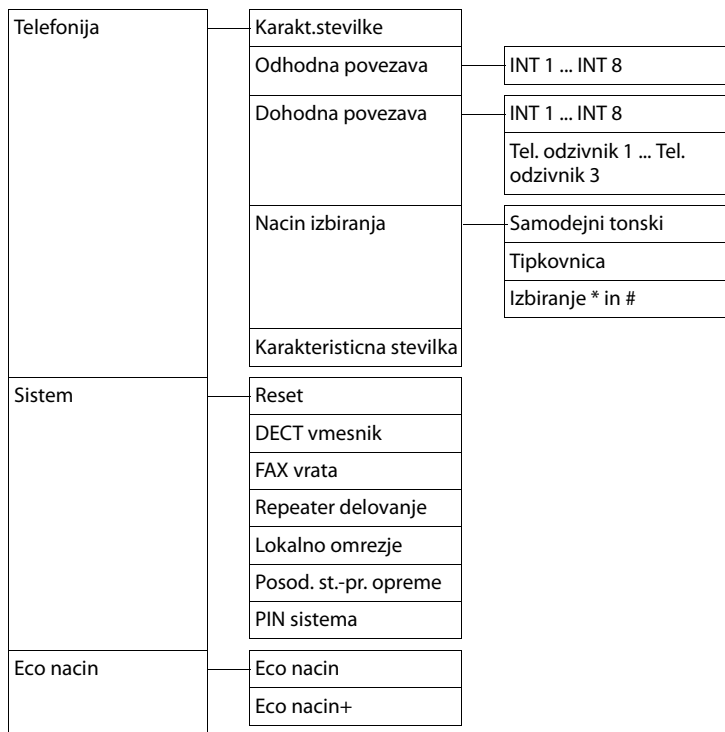

Opomba

To navodilo za uporabo opisuje samo manjši del funkcij vašega osnovnega telefona. Obširen opis vseh, v pregledu menija navedenih funkcij, najdete v obširnem navodilu za uporabo vašega telefona Gigaset DX600A ISDN na priloženem CD-ju.

Pregled menija Gigaset DL500A

Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite tipko :



Storitve omrežja

Preusmeritev	Stac. linija
Poziv na cakanju	
Vsi klici anonimni	



Bluetooth

→ str. 47

Vkljucitev
Isci nagl. slusalko
Isci mobilni telefon
Isci podatkov. napravo
Znana naprava
Lastna naprava



Dodatne funkcije

Informac. center	
Mapa medijev	Ohranjevalnik zaslona
	CLIP slike
	Melodije
	Zasedenost pomniln.



Seznami klicev

→ str. 38

Vsi klici
Odhodni klici
Sprejeti klici
Neodgovorjeni klici



Sporocanje

→ str. 42

SMS	Nov SMS	
	Dohodna	
	Odhodna	
	Nastavitve	SMS centri
		Obvescanje
		Porocilo o dostavi
E-posta		



Telefonski odzivnik

→ str. 43

Predvajanje sporočil	Odzivnik omrežja Telefonski odzivnik
Vključitev	
Nagovori	Snemanje nagovora Poslušanje nagovora Brisanje nagovora Snemanje obvestila Poslušanje obvestila Brisanje obvestila
Snemanje	
Posl. med snem.	Namizni telefon Pren.en.
Odzivnik omrežja	
Nastavitev tipke 1	Odzivnik omrežja Telefonski odzivnik

→ str. 43

→ str. 45

→ str. 45



Organizator

Koledar
Budilka
Zamujeni termini



Kontakti

Telefonski imenik		→ str. 39
Imenik omrežja	Online Directory Rum. strani Prv.NetDir	Prikažejo se omrežni (online) telefonski imeniki, ki so na voljo, s specifičnimi imeni ponudnika → str. 40
		→ str. 40



Nastavitve

Datum / ura			
Avdio	Glasn. govora		→ str. 50
	Nastavitev pozivanja	Glasnost	→ str. 51
		Melodije	
		Casovno upravljanje	
		Izkljuc. anon. klicev	
Prikazovalnik	Opozorilni signali		→ str. 52
	Glasb. na zadržanju		
	Ohranjev. zaslona		→ str. 49
	Infoticker		
	Osvetlitev		
Jezik			→ str. 4
Prijava	Prijava pren. enote		
	Odjava pren. enote		
Telefonija	Karakt.stevilke		→ str. 52
	Odhodna povezava	INT 1 ... INT 7	
	Dohodna povezava	INT 1 ... INT 7	
	Karakteristicna številka		
	Flash casi		
Sistem	Reset		
	DECT vmesnik		
	Repeater delovanje		
	Lokalno omrežje		
	Posod. st.-pr. opreme		
	PIN sistema		→ str. 52
Eco nacin	Eco nacin		
	Eco nacin+		

Opomba

To navodilo za uporabo opisuje samo manjši del funkcij vašega osnovnega telefona. Obširen opis vseh, v pregledu menija navedenih funkcij, najdete v obširnem navodilu za uporabo vašega telefona Gigaset DL500A na priloženem CD-ju.

Indeks

B

Bluetooth	
prijava naprav	47
uporaba GSM mobilnih telefonov	48
Bluetooth naglavna slušalka	
uporaba	48
Bluetooth povezava	
nastavljanje lastne karakteristične številke	52
Brisanje	
sporočila	44

C

Certifikat	54
CLIP slika	39

Č

Časovno upravljanje	
osvetlitve prikazovalnika	50
pozivnih signalov	51
Členjenje, glejte SMS	

D

Daljinsko upravljanje (odzivnika)	46
Datum, nastavljanje	58, 62, 66
Delovanje (priključitev telefona)	8
Dohodni seznam (SMS)	42
Dokumentacija	2

F

Funkcijski tipki	
programiranje	49

G

Gigaset.net	41
iskanje uporabnika	41
klicanje uporabnika	41
telefonski imenik	41
Glasnost	
nastavljanje	51
pozivnega signala	51
slušalke/prostoročno	50
sprejema v slušalki	50
zvočnika	50
Glasnost govora prostoročno	50
Glasnost govora v slušalki	50
GSM mobilni telefoni	48

GSM povezava	
uporaba prek Bluetooth	48

I

Interni pogovor	35
Interno	
telefoniranje	35
Izbiranje	
iz omrežnega (online) telefonskega imenika	40
telefonski imenik	39
Izključitev	
opozorilnih signalov	52
snemanja pogovora	45
telefonskega odzivnika	43

K

Karakteristična številka	
nastavljanje lastne številke	52
Klic	
prevzem	36
prevzem klica	36
Klicanje	
Gigaset.net	41
interno	35
iz omrežnega (online) telefonskega imenika	40
iz poslovnega imenika	40
Klicna številka	
shranjevanje v telefonski imenik	39
Končanje, pogovora	36

L

Link2mobile	48
-------------	----

M

Medicinske naprave	7
Mikrofon	
izključitev mikrofona	37
Mobilni telefon	
povezava (Bluetooth)	48

N

Naglavna slušalka	
končanje pogovora	36
priključitev (vrvična)	10
Namestitev (MSN)	
pomočnik	16
Nastavljanje	
ohranjevalnika zaslona	49
Navodila za uporabo	2
Nema zveza telefona	37

O

Odpravljanje napak	54
Ohranjevalnik zaslona	49
Omrežni telefonski imenik	
Gigaset.net	41
Osnovni telefon	
PIN številka sistema	52
postavitev	9, 10
povezava z usmerjevalnikom	14
Osvetlitev prikazovalnika	
časovno upravljanje	50
svetlost osvetlitve	50

P

PIN številka, spreminjanje	52
Pisanje (SMS)	42
Pisno sporočilo glejte SMS	
Pogovor	
interni	35
končanje	36
končanje na naglavni slušalki	36
prevzem s telefonskega odzivnika	44
snemanje	45
Pomoč	54
Pomoč in servis uporabnikom	53
Pomočnik za ISDN	17
Pomočnik za namestitev	16
Pomočnik za povezavo	
zagon	21
Ponavljjanje izbiranja	38
Poslušanje	
med snemanjem sporočila	45
sporočil (telefonski odzivnik)	44
Postavitev, osnovnega telefona	9, 10
Pošiljanje	
telefonskega imenika na prenosno	
enoto	40

Pozivni signal

časovno upravljanje	51
nastavljanje glasnosti	51
spreminjanje	51
Prijavno geslo	
VoIP račun	24
Prikazovalnik	
nastavljanje	49
ohranjevalnik zaslona	49
osvetlitev	50
Programiranje programirljivih tipk	49
Prostoročno telefoniranje	36

R

Ročno ponavljanje izbiranja	38
Rojstni dan, glejte Obletnica	

S

Samodejna konfiguracijska koda	20
Samodejno ponavljanje izbiranja	38
Seznam	
odzivnika omrežja	38
sezname klicev	38
SMS seznam	38
telefonskega odzivnika	38
zamujeni klici	38
Seznami klicev	38
Simbol	
novega SMS sporočila	42
novega sporočila	44
pozivnega signala	52
telefonskega odzivnika	43
Sistem, PIN številka	52
Sistemska PIN številka, spreminjanje	52
Skupinski klic	35
Slika CLIP	39
Slušalka, glasnost sprejema	50
SMS	42
branje sporočila	42
brisanje sporočila	42
členjenje sporočil	42
sprejemanje sporočil	42
SMS seznam	38
Snemanje	
pogovora	45
Sporočila	
brisanje	44
poslušanje	44

Sporočila, tipka	
odpiranje seznama	42
priklic seznamov	38
Sporočilo	
simbol pri novem sporočilu	44
Spreminjanje	
glasnosti govora v slušalki	50
glasnosti zvočnika	50
pozivnega signala	51
Spreminjanje PIN številke sistema	52
Stanje mirovanja	
prikazovalnik (primer)	4
Strojno-programska oprema	
posodobitve	9
Svetlost	
osvetlitev prikazovalnika	50

T

Telefon	
priključitev	8
Telefoniranje	
interno	35
prevzem klica	36
zunanje	35
Telefonski imenik	39
Gigaset.net	41
iskanje vnosa	40
prenos vnosa/seznama na	
prenosno enoto	40
shranjevanje vnosa	39
Telefonski odzivnik	43
brisanje sporočil	44
daljinsko upravljanje	46
pomik naprej	44
pomik nazaj	44
poslušanje sporočil	44
seznam	38
vklučitev/izključitev	43
Tipke, programiranje	49
Tipkovnica, programiranje	49
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali	

U

Uporabnik	
iskanje v Gigaset.net	41
Ura, nastavljanje	58, 62, 66
Usmerjevalnik	
priključitev osnovnega telefona	14

V


VIP (vnos v telefonski imenik)	39
Vključitev	
opozorilnih signalov	52
snemanja pogovora	45
telefonskega odzivnika	43
telefonskega odzivnika (daljinsko	
upravljanje)	46
Vključitev/izključitev opozorilnih	
signalov	52
VoIP	
konfiguriranje računa (prvega)	24
nalaganje podatkov ponudnika	23
zagon pomočnika za povezavo	20
VoIP ponudnik	
izbiranje	23
nalaganje podatkov	23
VoIP uporabniški podatki	
vnašanje (pom. za povezavo)	24
vnašanje s prenosno enoto	24
Vprašanja in odgovori	54
Vsebina embalaže	8
Vtična napajalna enota	7

Z

Zamujeni klic	38
Zunanji pogovor	
preusmeritev na telefonski	
odzivnik	45
Zveza	
interna	35
Zvok, glejte Pozivni signal	


Napisni listek - označevanje programirljivih tipk

Na telefonu:

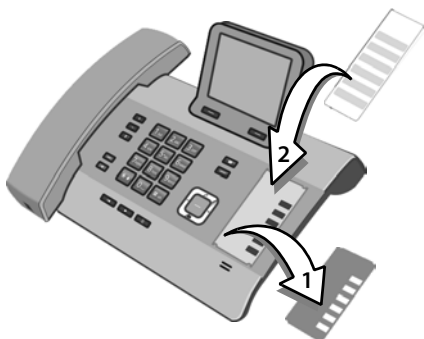

- ▶ Iz poglobitve pri programirljivih tipkah snemite zaščitno folijo (1).
- ▶ Poleg funkcijske tipke v poglobitev vložite napisni listek (2). Potisnite ga pod plastične nastavke na robu poglobitve.

Poglobitev ohišja s programirljivimi tipkami

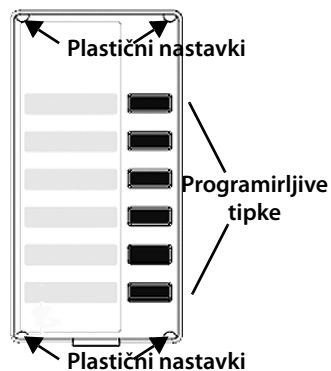

- ▶ V poglobitev položite zaščitno folijo tako, da se programirljive tipke prilegajo izvrtinam zaščitne folije. Zaščitno folijo potisnite pod plastične nastavke.

Napisne listke najdete na hrbtni strani navodil.

Več napisnih listkov, na katere lahko besedilo napišete z osebnim računalnikom, najdete v datoteki na priloženem CD-ju.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt


GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

**Gigaset DL500A/DX600A-
ISDN/DX800ADL500A/
DX800A all-in-one**

Serijska št.:

Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do: _ _ _ _ _

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.

Garancijo uveljavljate pri **pooblaščenemu serviserju** oziroma pri prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne neizgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka, nadomestne dele (in prikladne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE poslovne komunikacije d.o.o.

Dolenjska cesta 318

1291 Škofljica

tel: +386 (1) 5466 511

faks: +386 (1) 5466 508

int.: www.gigaset.com

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com