

| | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| EN | Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset. | DA | Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset. |
| DE | Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset. | FI | Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne. |
| FR | Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset. | SV | Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset. |
| IT | Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset. | NO | Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet. |
| NL | Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset. | EL | Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset. |
| ES | Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset. | HR | Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj. |
| PT | SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset. | SL | Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset. |

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

SIEMENS




Gigaset SL37H, S45, E45, S67H, C47H, SL56

- SX353 isdn/SX303 isdn
- SX255 isdn/SX205 isdn
- CX253 isdn/CX203 isdn

Gigaset

Kort oversikt over håndsettet C47H

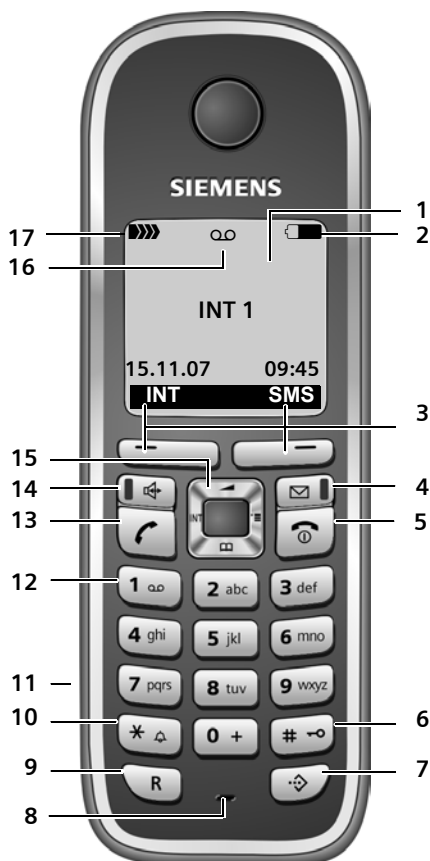

1 Display (visningsfelt) i hviletilstand

2 **Batteriets ladetilstand**

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (tomt til fullt)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bliker: Batteriet er nesten tomt

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bliker: Batteriet blir ladet

3 **Displaytaster**

4 **Beskjedtast**

Tilgang til anrops- og beskjedlister;

Bliker: ny beskjed eller nytt anrop

5 **På/av/avslutt-tast**

Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)

6 **Firkanttast**

Tastelås på/av (langt trykk)

Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting

7 **Prefikslistetast**

Åpne prefikslisten

8 **Mikrofon**

9 **R-tast**

Tilbakeringing (flash)

10 **Stjernetast**

Ringetoner på/av (langt trykk)

For eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk)

Åpne tabell med spesialtegn

11 **Kontakt for headset**

12 **Tast 1**

Velg nettpostkasse (langt trykk)

13 **Svartast**

Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)

14 **Handsfreetast**

Vekslung mellom telefonrør- og handsfree-modus;

Lyser: Handsfreemodus innkoblet;

Bliker: innkommende anrop

15 **Styretast**

16 **Telefonsvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;


Bliker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabonnet.






17 **Mottaksstyrke**

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ (god til svak)


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Bliker: intet mottak

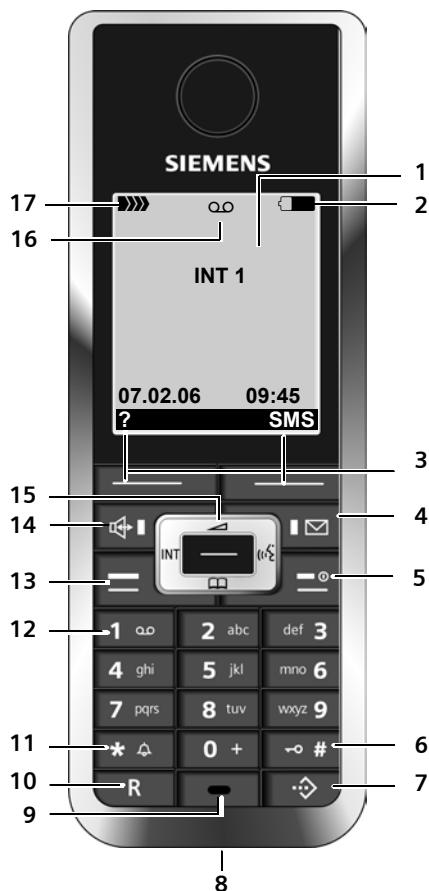


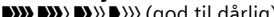

Kort oversikt over håndsettet SL56

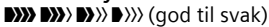


- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand (eksempel)
- 2 **Batteriets ladetilstand**

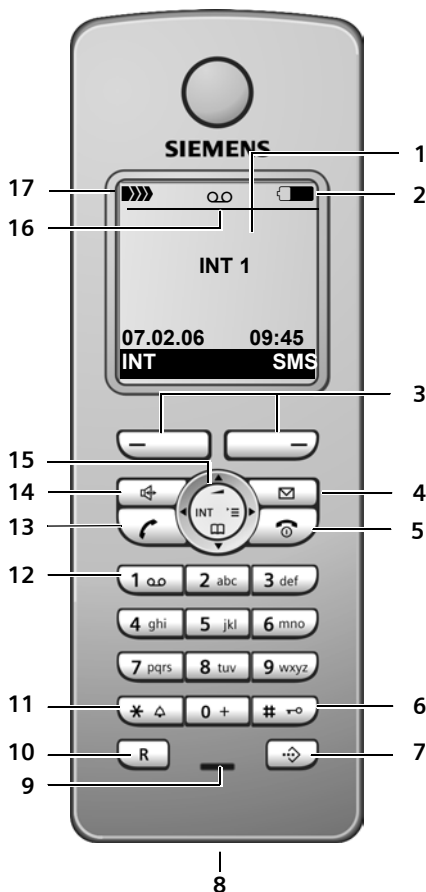 (tomt til fullt)
 blinker: Batteriet er nesten tomt
 blinker: Batteriet blir ladet
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtast**
Tilgang til anrops- og beskjedlister;
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand)
Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 7 **Prefikslistetast**
Åpne prefikslisten
- 8 **Kontakt** for headset og PC-grensesnitt
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
Tilbakeringing (flash)
- 11 **Stjernetast**
Ringetoner på/av (langt trykk)
for eksisterende forbindelse: Bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk)
Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
velg telefonsvarer (avhenger av basen)/
nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfree-tast**
Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus;
Lyser: Handsfreemodus innkoblet;
Blinker: innkommende anrop
- 15 **Styretast**
- 16 **Telefonsvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;
Blinker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabbonnent.
- 17 **Mottaksstyrke**

 (god til svak)
 blinker: intet mottak

Kort oversikt over håndsettet E45

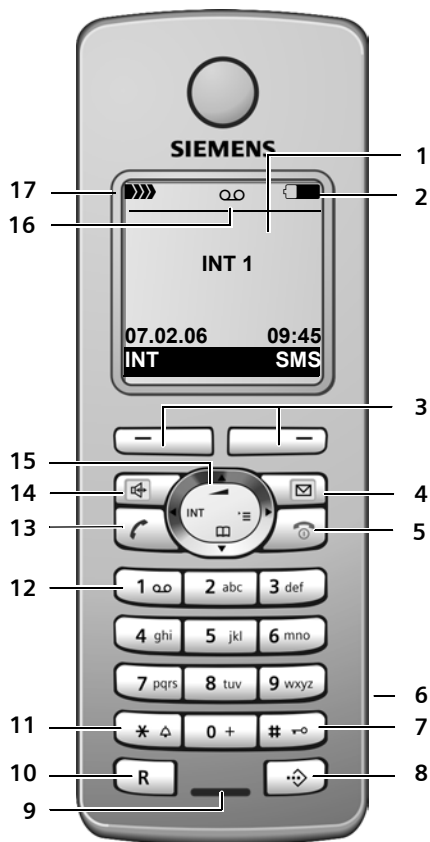

- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand
- 2 **Batteriets ladetilstand**
 (tomt til fullt)
 blinker: Batteriet er nesten tomt
 blinker: Batteriet blir ladet
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtaster**
Tilgang til anrops- og beskjedlister (baseavhengig);
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake i hviletilstand (langt trykk), håndsett av/på (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand)
Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 7 **Prefikslistetast**
Åpne prefiksliste
- 8 **Kontakt** for headset
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
Tilbakeringing (flash)
- 11 **Stjernetast**
Ringetoner på/av (langt trykk)
Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
Velg telefonsvarer/nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfreetast**
Veksle mellom telefonrør- og handsfreemodus
Lyser: handsfreemodus innkoblet
Blinker: innkommende anrop
- 15 **Styretast**
- 16 **Telefonvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;
Blinker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabbonnent.
- 17 **Mottaksstyrke**
 (god til dårlig)
 blinker: intet mottak

Kort oversikt over håndsettet S45



- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand
- 2 **Batterienes ladetilstand**
 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (tomt til fullt)
 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ blinker: batterier er nesten tomme
 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ blinker: batteriene blir ladet
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtaster**

Tilgang til anrops- og beskjedlister (baseavhengig);
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**

Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Kontakt for headset**
- 7 **Firkanttast**

Tastelås på/av (langt trykk)
Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 8 **Prefikslistetast**

Åpne prefikslisten
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**

Tilbakeringing (flash)
- 11 **Stjernetast**

Ringetoner på/av (langt trykk)
Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**

Velg telefonsvarer/nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**

Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfreetast**

Veksle mellom telefonrør- og handsfreemodus
Lyser: handsfreemodus innkoblet
Blinker: innkommende anrop
- 15 **Styretast**
- 16 **Telefonsvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;
Blinker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabonnet.
- 17 **Mottaksstyrke**
 - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ (god til svak)
 - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ blinker: intet mottak

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Kort oversikt over håndsettet C47H | 1 |
| Kort oversikt over håndsettet S67H | 2 |
| Kort oversikt over håndsettet SL37H | 3 |
| Kort oversikt over håndsettet SL56 | 4 |
| Kort oversikt over håndsettet E45 | 5 |
| Kort oversikt over håndsettet S45 | 6 |
| Sikkerhetsanvisning | 11 |
| Merknader til brukerveiledningen | 13 |
| Ta i bruk basen – | |
| Assistent for igangsetting | 14 |
| Opp-/avmelding av håndsett | 19 |
| Telefonere | 20 |
| Ringe eksternt | 20 |
| Intern telefoning | 20 |
| Besvare anrop | 21 |
| Anropsnummeroverføring | 21 |
| Handsfree | 22 |
| Besvare anrop under ringeforsinkelse (Call PickUp) | 23 |
| Avvise anrop | 23 |
| Reservering av linje | 23 |
| Bestemme sende-MSN for neste samtale | 24 |
| Tilbakeringing ved opptatt (CCBS)/ ved ubesvart (CCNR) | 24 |
| Samtalesporing | 25 |
| Funksjoner under en samtale | 26 |
| Gjøre håndsettet stumt | 26 |
| Samtale med flere deltakere | 26 |
| Viderekoble innkommende anrop - CD (Call Deflection) | 29 |
| Sette over en samtale | 30 |
| Behandling av ventende eksternt samtale – CW (Call Waiting) | 30 |

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Hold forbindelsen (Call Hold) | 31 |
| Parkere/fortsette samtalen | 32 |
| Åpne listen ved hjelp av meldingstasten | 33 |
| Anropslister | 33 |
| SMS (tekstmeldinger) | 36 |
| Forutsetninger for sending og mottak av SMS | 36 |
| Administrere SMS-sentraller | 36 |
| Oppføre, endre eller slette telefonnummer til SMS-sentraller | 37 |
| SMS-sendesentral, aktivere/deaktivere | 38 |
| Opp-/ avmelding hos SMS-sentralen | 38 |
| Minneplass | 39 |
| Sende SMS og utgående meldinger | 39 |
| Sende en SMS-melding til en e-postadresse | 43 |
| SMS-mottatt og innboks | 44 |
| SMS til hussentraller | 49 |
| Feil ved sending eller mottak av SMS | 49 |
| Kostnadsbevisst ringing | 51 |
| Visning av samtalevarighet | 51 |
| Visning av samtalekostnader | 51 |
| Innstille telefonsvareren | 54 |
| Tildel mottaks-MSN | 54 |
| Koble telefonsvareren ut/inn | 54 |
| Bestem antall ringetoner før start av telefonsvareren | 55 |
| Slå av/på opplesing av dato/klokkeslett | 55 |
| Bestemme opptakslengde og -kvalitet | 56 |
| Slå pauseautomatikk på/av | 57 |
| Sperre telefonsvareren, definere AB-PIN | 57 |
| Stille inn tidsstyring | 58 |
| Slå automatisk høyttaler på/av | 60 |
| Slå automatisk samtaleovertakelse på/av | 61 |
| Slå på/av automatisk varsling over SMS | 61 |
| Sikkerhetsinnstillinger | 63 |
| Endre system-PIN | 63 |
| Bestemme tilgangsrett | 63 |
| Nødtelefonnumre | 64 |
| Tidsfunksjoner | 65 |
| Stille dato og klokkeslett | 65 |
| Nattkobling | 65 |

| | |
|--|-----------|
| Innstilling av systemet | 68 |
| Endre navn på intern abonnent | 68 |
| Oppsetting/sletting av ISDN-numre (MSN) | 68 |
| Tilordne telefonnummer (MSN) | 69 |
| Opprett liste over sende-MSN for neste samtale | 70 |
| Opprett opptattsignal når MSN er opptatt (Busy on Busy) | 70 |
| Tildel et MSN en ringetonemelodi | 71 |
| Opprette avvisning for hele MSN-gruppen | 71 |
| Viderekoble anrop | 71 |
| Forhåndsdefinering av viderekoblingsmål - CD (Call Deflection) | 74 |
| Oppretting av automatisk viderekobling når et håndsett ikke kan nå | 75 |
| Oppretting av intern fellesanropsgruppe | 75 |
| Opprette ringeforsinkelse | 75 |
| Slå Samtale venter – CW (Call Waiting) på/av | 76 |
| Innstilling av spørreanrop eksternt/internt | 76 |
| Opprett ventemelodi | 77 |
| Slå på/av Tale før data | 77 |
| Endre fjernvalgsifre | 78 |
| Ring opp telefonsvareren i nettet | 79 |
| Gjenopprette fabrikkoppsettet | 79 |
| Spørre om status | 80 |
| Kalle opp programvareversjon | 80 |
| Bruk på hussentraler | 81 |
| Bruk med andre apparater | 84 |
| Bestemme apparattype | 84 |
| Telefonering med apparater med analog tilkobling (TAE-tilkobling) | 84 |
| Slå repeaterfunksjonen på/av | 85 |
| Betjene telefonsvareren | 86 |
| Velg telefonsvarer | 87 |
| Koble telefonsvareren inn/ut | 87 |
| Velge melding og AB-modus | 87 |
| Ta opp/endre meldinger | 88 |
| Høre på/slette meldinger | 89 |
| Ta opp infomeldinger | 89 |
| Ta opp en samtale | 90 |
| Besvare en samtale etter at telefonsvareren har tatt den imot | 90 |
| Spille av beskjeder | 91 |

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ring tilbake i løpet av avspillingen | 92 |
| Innkobling av en beskjed for samtalepartneren | 92 |
| Avspille infoer | 92 |
| Innstille avspillingshastighet | 93 |
| Slette meldinger/infoer | 93 |
| Markere gammel beskjed eller info som «ny» | 94 |
| Kopiere et telefonnummer til telefonboken: | 94 |

Bruk med hustelefon 95

Tillegg 98

| | |
|--|-----|
| Vedlikehold | 98 |
| Kontakt med væsker | 98 |
| Spørsmål og svar | 98 |
| Kundeservice | 100 |
| Tekniske spesifikasjoner | 101 |
| Garanti | 104 |
| PC-grensesnitt (ikke Gigaset C47H) | 105 |
| Skrive og redigere tekst | 105 |

Menyoversikt 107

Stikkordregister 121

Sikkerhetsanvisning



- ◆ Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
- ◆ Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk kun den medfølgende batterieliminatoren, som er angitt på undersiden av laderen.



C47H, S67H, S45: Bruk kun **anbefalte, oppladbare batterier (s. 101)!** Dvs. ingen andre typer oppladbare batterier og ikke batterier som ikke er oppladbare, ellers er det fare for betydelige helse- og personskader.

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.



SL37H, SL56, E45: Sett bare inn **tillatte, oppladbare batterier (s. 101)!**

Det vil si, legg aldri inn vanlige (ikke oppladbare) batterier, ettersom dette kan føre til helse- og personskader. Bruk batterisettet ifølge brukerveiledningen for håndsettet.

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.



Legg inn batterier i riktig polretning, og bruk bare batterityper som er oppgitt i denne brukerveiledningen (symbolene er plassert i batterirommet på håndsettet).



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet du er (f.eks. et legekontor).



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfreefunksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.

Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater.



Ikke plasser basen i bad eller dusjrom. Håndsett og base er ikke sprutsikre (s. 98).



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakeringsverksted).



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.

Sikkerhetsanvisning



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos Siemens kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger.



Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

i

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.



Displayet er beskyttet med en folie.
Trekk av beskyttelsesfolien!

Merknader til brukerveiledningen

I denne brukerveiledningen beskrives kun baseavhengige funksjoner og innstillinger. Alle håndsettspesifikke funksjoner, f.eks. innstilling av ringetoner, er beskrevet i brukerveiledningen til håndsettet.

I brukerveiledningen brukes bestemte beskrivelsesmåter, symboler og skrivemåter, som forklares nedenfor.






Beskrivelsesmåter

En tabell under en overskrift angir de baser, eller det håndsett, der denne funksjon er tilgjengelig.

Eksempel: En funksjon som gjelder baser med telefonsvarer:

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | CX253isdn | SX255isdn | SX353isdn |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|

Symboler som benyttes

| | |
|--|---|
| Send oppf. / Send liste (eks.) | Velg en av de aktuelle menyfunksjonene. |
|  | Tast inn tall eller bokstaver |
| Lagre | De aktuelle displayfunksjonene som tilbys på nederste displaylinje vises i negativ skrift. Trykk på nedenforliggende displaytast for å aktivere funksjonen. |
|  | Trykk til høyre på styretasten, f.eks. for å åpne hovedmenyen (menytilgang). |
|  | Trykk midt på styretasten (kun SL37H og SL56), f.eks. for å åpne hovedmenyen (menytilgang). |
|  | Trykk oppe eller nede på styretasten, f.eks. for å bla opp eller ned. |
|  | Trykk til høyre eller til venstre på styretasten, f.eks. f.eks. for å bla til høyre eller til venstre i tekst. |
| ↵ / 0 / *△ osv. | Trykk på den avbildete tasten på håndsettet. |

| | |
|----------|---|
| i | Utførlige forklaring og eksempler på bruk av menyinntastinger og inntastinger over flere linjer finner du i brukerveiledningen til det aktuelle håndsettet. |
|----------|---|

Ta i bruk basen – Assistent for igangsetting

Før telefonen tas i bruk er det nødvendig med enda noen innstillinger. Assistenten for igangsetting (s. 15) vil hjelpe deg. Denne kan når som helst kalles opp fra Komfort-håndsettet. Følgende innstillinger kan du foreta etter hverandre:

- ◆ Dato og klokkeslett
- ◆ Koble inn/ut telefonsvarer 1... 3 (gjelder Gigaset med integrert telefonsvarer)
- ◆ Finn/tast inn MSN for tilkoblingen
- ◆ Still inn apparattype for tilkoblede apparater
- ◆ Stille inn mottaks-MSN
- ◆ Stille inn sende-MSN
- ◆ Bylinjeprefiks (ved bruk i hussentral)

Hva er et MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, flerabonntnummer. Du kan bruke inntil ti ulike telefonnumre for ISDN-flerapparatstilkobling. MSN er et av dine **tilordnede telefonnumre uten retningsnummer**.

Telefonen bruker MSN-numrene individuelt ifølge dine ønsker. Det skilles mellom:

- ◆ **Mottaks-MSN:** Numre som du kan ringes opp på. Du kan tilordne mottaks-MSN til bestemte internabonnenter (sluttapparater) (s. 69). Innkommende samtaler kobles kun til de sluttapparatene som har tildelt riktig mottaks-MSN. Sluttapparater er f.eks. håndsett eller telefonsvarere.
- ◆ **Sende-MSN:** Telefonnumre som formidles til den som ringes opp. Sende-MSN blir belastet kostnader av nettoperatoren. Du kan tilordne ett sende-MSN per internabonnt (s. 70).

Mulige interndeltakere:

Avhengig av basens funksjonsomfang kan følgende interndeltakere tilordnes interne telefonnumre. Av basens bruksanvisning fremgår hvilke interne telefonnumre du har til rådighet.

| | |
|-----------------------|--|
| Int11 – Int18: | Håndsett |
| Int10: | Basetelefon (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn) |
| Int21 – Int22: | Analoge apparater (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn) |
| Int40: | PC via USB-port (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn) |
| Int41 – Int48: | Datamoduler |
| Int51 – Int53: | Bluetooth-apparater (SX303isdn, SX353isdn) |
| Int91 – Int93: | Telefonsvarere som er integrert i basen |

Eksempel på tilordning av MSN:

Du har bestilt fire MSN, to til firmabruk (MSN1, MSN2) og to til private formål (MSN3, MSN4). På en base er fire håndsett tilkoblet. To håndsett (Int.11 og 12) og telefonsvareren TS 91 skal brukes firmarelatert, mens to håndsett (Int.13 og 14) og telefonsvareren TS 92 skal benyttes til private formål.

| Interne abonnenter | | Bruk | Mottaks-MSN | Sende-MSN |
|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| Håndsett | Int.11, 12 | forretningsmessig | MSN1, MSN2 | MSN1 |
| Telefonsvarer | TS 91 | | MSN1, MSN2 | --- |
| Håndsett | Int.13 | privat | MSN3 | MSN3 |
| Håndsett | Int.14 | | MSN4 | MSN4 |
| Telefonsvarer | TS 92 | | MSN3, MSN4 | --- |

Siden hvert av håndsettene Intern 11 og Intern 12 har fått tildelt to (mottaks-) MSN, kan de bruke tjenesten **MSN neste anrop** (s. 70). Du har da mulighet til å veksle til (sende-) MSN2 ved hver utgående eksterne samtale. For håndsettene Intern 13 og 14 er dette ikke mulig i dette eksempelet.

Starte igangsettingsassistenten og foreta baseinnstillinger

| | |
|----------------------------|--|
| | |
| Base → Installering | |
| JA | Trykk på displaytasten for å starte igangsettingsassistenten. Så fremt du har stilt inn en system-PIN (ikke 0000) (s. 63), blir du oppfordret til å taste inn system-PIN. |
| OK | Tast eventuelt inn system-PIN og bekreft. |

| | |
|----------|---|
| <i>i</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Igangsettingsassistenten kan ikke brukes av flere håndsett samtidig. ◆ Hvis det allerede finnes data om innstillingene (standard eller tidligere innstillinger), vises disse dataene på passende plass på displayet, og kan endres. ◆ For å forlate igangsettingsassistenten før den er ferdig, trykk på legg på-tasten (lenge). Alle endringer du har lagret med Lagre oppføring OK beholdes. Håndsettet går tilbake til hvilemodus. ◆ Hvis du vil hoppe over en innstilling, trykker du på displaytasten NEI. |
|----------|---|






Innstille basen

Stille inn dato og klokkeslett

Avhengig av nettoperatør overføres dato og klokkeslett ved første utgående samtale automatisk fra telefonnettet.

I displayet vises: **Angi klokkeslett?**

Ta i bruk basen – Assistent for igangsetting

| | |
|--|---|
|  | Trykk på displaytasten for å stille dato og klokkeslett. |
|  | Tast inn dato (6 tegn) og klokkeslett (4 tegn), f.eks. 260105 1135 for den 26.01.05 kl. 11:35. Innstilling av 12- eller 24-timers modus se s. 65. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Lagre oppføring  | Velg og bekreft. |

Hvis tiden skal vises i 12t-modus, kan du endre innstillingen senere (s. 65).

Koble telefonsvarere inn/ut

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | CX253isdn | SX255isdn | SX353isdn |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|


Du har telefonsvarerne AB1, AB2 og AB3 til disposisjon. Telefonsvarerne kan du bare bruke når de er innkoblet.

I displayet vises: **Skjul t.svarer 1?**

Svar på spørsmålet med

- ◆ **JA** hvis du ønsker å koble ut AB1,
- ◆ med **NEI** hvis du ønsker å benytte AB1.

Dette forløpet gjentas deretter for AB2 og AB3.

| | |
|---|---|
|  | En telefonsvarer kan du kun koble ut hvis det ikke er lagret beskjeder/ infonotater på den (s. 54). |
|---|---|

Finne egne numre (MSN)

Denne funksjonen må støttes av nettopperatøren.

I displayet vises: **Finne egne nummer (MSN)?**








Med oppdragsbekreftelsen for ISDN-tilkoblingen fikk du oppgitt flere egne telefonnumre (MSN) fra nettopperatøren. Du kan lagre inntil 10 telefonnumre. Hvis det ikke finnes noen MSN inntastet på telefonen, kan du få oppgitt numrene hos nettopperatøren.

Bekreft kontrollspørsmålet med **JA**.

- ◆ Hvis egne MSN ble funnet, vises det på displayet hvor mange MSN som ble funnet, og disse oppføres.
- ◆ Hvis det ikke ble funnet noen MSN (f.eks. fordi MSN er oppført allerede, eller nettopperatøren ikke støtter funksjonen), vises en tilsvarende melding. Du må da taste inn MSN manuelt (se neste avsnitt).

Taste inn egne telefonnumre (MSN) og tilhørende navn manuelt:

I displayet vises: **Tast inn telefonnr. (MSN)?**

| | |
|--|--|
|  | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. |
|  | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. |
|  | Tast inn navn. Inntasting av navn for et MSN er frivillig. |
|  | Gå til linjen <Nummer> , og tast inn MSN. Hvis MSN-nummeret ble identifisert automatisk, er nummeret allerede lagt inn. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Lagre oppføring  | Velg og bekreft. |

De registrerte MSN-numrene blir automatisk tilordnet som mottaks-MSN på alle oppmeldte håndsett. MSN1 tilordnes automatisk samtlige oppmeldte håndsett som sende-MSN. Dette forløpet gjentas så for MSN2 til MSN9 og MSN0.

Innstille apparattype

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | SX205isdn | SX255isdn | SX303isdn | SX353isdn |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Hvis din base har mulighet for tilkobling av analoge sluttapparater, må du innstille apparattype (se basens brukerveiledning).

I displayet vises: Innstille apparattype?

Hvis et analogt apparat er tilkoblet basen, velger du **JA**.

I displayet vises: **Innstille apparattype for intern 21?**, velg **JA**.






Velg angjeldende apparattype og bekreft med **OK** (✓ = på). I basens brukerveiledning finner du hvilke innstillinger som kan velges.

Trykk **kort** på displaytasten for å gå videre.

Stille inn mottaks-MSN


I displayet vises: **Stille inn innkommende MSN?**

Innkommende anrop blir mottatt via mottaks-MSN. Tildelte MSN for ISDN-tilkoblingen din kan du fordele etter behov på forskjellige sluttapparater. Du kan tilordne flere mottaks-MSN til et sluttapparat.

| | |
|--|---|
|  | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. |
|  | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Stille inn Intern 11 ? . Listen over registrerte MSN-numre vises. |
|  MSN1:12345678  | Velg MSN som skal tildeles dette sluttapparatet, og bekreft. Gjenta dette forløpet for alle MSN som du ønsker å tildele sluttapparatet som mottaks-MSN (✓ = på). |
|  | Trykk på displaytasten for å avslutte tilordning til dette sluttapparatet. |

Ta i bruk basen – Assistent for igangsetting






Dette forløpet gjentas for alle oppmeldte apparater på telefonen din og (håndsett, datamoduler osv.) og for de integrerte telefonsvarerne (på Gigaset med integrert telefonsvarer).

| | |
|---|--|
|  | Ved innstilling av mottaks-MSN for en telefonsvarer blir kun de MSN som fortsatt ikke er tildelt andre telefonsvarere, tilbudt i listen. |
|---|--|

Stille inn sende-MSN

I displayet vises: **Stille inn utgående MSN?**

Du kan tilordne hver interne abonnent et av de disponible sende-MSN. Disse formidles til samtalepartner, og nettoperatoren avregner samtalekostnadene under dette MSN. Et MSN kan tilordnes flere sluttapparater som sende-MSN, men bare ett MSN for hvert sluttapparat.







| | |
|--|--|
|  | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. |
|  | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Stille inn Intern 11 ? . Listen over registrerte MSN-numre vises. |
|  MSN1:12345678  | Velg og bekreft MSN som skal tildeles dette sluttapparatet (✓ = på). |
|  | Trykk på displaytasten for å avslutte tilordning til dette sluttapparatet. |

Dette forløpet gjentas for alle oppmeldte håndsett på telefonen din.

Drift med hussentral

Følgende trinn må du kun gjennomføre hvis du ønsker å tilkoble telefonen din til en hussentral (mao. ikke direkte til NTBA). Avhengig av hussentralen kan det være nødvendig å angi et prefiks (forvalgnnummer) for eksterne anrop ved idriftsettelsen (se hussentralens brukerveiledning). Du kan taste inn et bylinjeprefiks (1 til 4 sifre).

I displayet vises: **Bruk i telefonsystem?**

| | |
|--|--|
|  | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. |
|  | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Angi bylinje kode? . |
|  | Legge inn prefiks |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Lagre oppføring  | Velg og bekreft. Assistent for igangsetting avsluttes. |

På displayet vises **Installasjon ferdig**. Trykk på legg på-tasten  for å gå tilbake til hvilemodus på håndsettet.

Opp-/avmelding av håndsett

Hvis alle internnumre for håndsett allerede er opptatt i ditt telefonanlegg, må du logge av et apparat som ikke lenger er i bruk (s. 19).

Manuell pålogging av håndsettet må igangsettes både på håndsettet og på basen.

1. Gjør basen klar for pålogging (se basens brukerveiledning).

2. På håndsettet (innen 60 sekunder)

| | |
|--|--|
| → → Håndsett → Oppmelding | |
| Base 1 OK | Velg base (1–4) og bekreft, f.eks. Base 1 (ikke Gigaset C47H). |
| OK | System-PIN-kode for basen (fabrikkoppsett: 0000) angis og bekreftes. På displayet står Melder opp... og navnet på basen, f.eks. Base 1 . Hvis håndsettet har funnet basen, vises listen over ledige internnumre på displayet. |
| INT11: Int.11 OK | Velg og bekreft internnummer, f.eks. INT11: Int.11 . |

Etter vellykket oppmelding går håndsettet tilbake i hvilemodus. På displayet vises håndsettets internnummer.

| | |
|-----------------|--|
| <i>i</i> | Basesøket blir avbrutt etter 60 sekunder. Hvis pålogging ikke er gjennomført på dette tidspunktet, gjentar du prosessen. |
|-----------------|--|

Avmeldehåndsett

Fra hvert oppmeldt håndsett kan du avmelde andre oppmeldte håndsett.

| | |
|--|--|
| → → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Avmeld apparat | |
| INT16: Int.16 OK | Velg og bekreft håndsett som skal avmelde, f.eks. INT16: Int.16 . |
| | Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). |

Bytte base (ikke Gigaset C47H)

Hvis håndsettet er oppmeldt på flere baser er følgende innstillinger mulig:




- ◆ Fast innstilling på en bestemt base, f.eks. basen hjemme eller på kontoret.
- ◆ Innstilling på basen med beste mottak. **Beste base**. Dette innebærer automatisk bytting til basen med det beste mottaket.

| | |
|---|---|
| → → Håndsett → Velg base | |
| OK | Velg og bekreft en av de oppmeldte basene eller Beste base . |
| | Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). |

Telefonere

Ringe eksternt


Eksterne anrop er anrop via det offentlige telefonnettet.

| | |
|---|---|
| enten ... | |
|  | Tast inn telefonnummeret, og trykk på svartasten. |
| ... eller | |
|  | Trykk på svartasten  lenge og tast deretter inn nummeret. |

Med legg på-tasten  kan du avbryte prosedyren.

| | |
|----------|---|
| <i>i</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste eller repetisjonsliste sparer du deg for gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser («Call-by-Call-numre»). ◆ Du kan programmere tastene med numre fra telefonbokoppføringer. ◆ Med taleoppringing kan du ringe opp numre ved å uttale navnet. |
|----------|---|






Avslutte samtale

| | |
|---|--------------------------|
|  | Trykk på legg på-tasten. |
|---|--------------------------|



Intern telefoning

Interne samtaler, med andre håndsett som er oppmeldt på samme base, koster ingenting.


Ringe opp et bestemt håndsett

| | |
|---|----------------------------------|
| enten ... | |
|  | Start internt anrop. |
|  | Tast inn nummeret på håndsettet. |
| oder ... | |
|  | Start internt anrop. |
| LISTE | Trykk på displaytasten. |
|  | Velg håndsett. |
|  | Trykk på svartasten. |


Ring til alle håndsett samtidig («fellesanrop»)

| | |
|---|--|
|  | Start internt anrop. |
| *  | Trykk på stjernetasten. Alle håndsett blir anropt. |



Avslutte samtale

| | |
|---|--------------------------|
|  | Trykk på legg på-tasten. |
|---|--------------------------|

Besvare anrop

Et inngående anrop varsles på tre måter på håndsettet: gjennom ringing, visning i displayet og blinkende høyttalertast .

Du har følgende muligheter for å ta imot samtalen:

- ◆ Trykke på svartasten .
- ◆ Trykke på høyttalertasten .

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Auto. Svar** er aktivert, besvarer håndsettet automatisk et anrop når du tar det ut av laderen.

Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten **Ring av**. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Anropsnummeroverføring


Ved et anrop vises nummeret eller navnet til anroperen i displayet så lenge følgende forutsetninger er oppfylt:

- ◆ Nettoperatoren støtter CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret til anroperen blir vist
- ◆ Du har bestilt CLIP hos nettoperatoren.

Displayvisning ved CLIP

Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken, ser du anroperens navn i stedet for nummeret. Hvis nummeret har et lagret talemønster (kun SL56), blir anropet også varslet med avspilling av talemønsteret.

Hvis du har endret MSN-navnet (s. 68), blir dette navnet vist.

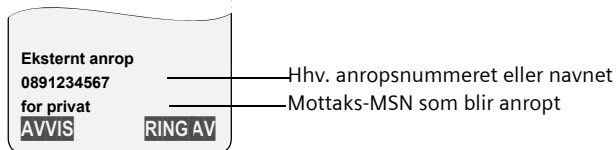




Deaktivere overføring av telefonnummer

Du ønsker ikke at din samtalepartner skal få se telefonnummeret ditt. Overføringen av nummeret ditt kan undertrykkes for neste anrop eller permanent. Med innstillingen permanent blir nummeret ikke vist hos samtalepartneren ved utgående samtaler. Dessuten vises heller ikke nummeret til den endelige destinasjonen hos en anroper (f.eks. ved aktivert viderekobling).

Telefonere




Undertrykke overføring av telefonnummer kun ved neste anrop

| | |
|--|---|
|  → Base → Ringeforbered. | |
|  Midl. skjul nr. <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft (✓ = slått på). |
|  | Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). |

| | |
|----------|--|
| i | Etter samtalen vil innstillingen tilbakestilles igjen. Den neste samtalepartnernen din vil få opplyst telefonnummeret ditt igjen. Hvis du ringer det valgte nummeret fra repetisjonslisten på nytt, vil dette anropet ikke være anonymt. |
|----------|--|




Permanent aktivering eller deaktivering av telefonnummer:

I fabrikkoppsettet er **Skjul eget nr.** ikke aktivert.



| | |
|---|---|
|  → Base → Innstillinger → ISDN innst. | |
|  Skjul eget nr. <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft (✓ = slått på). |
|  | Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). |

Handsfree

Slå handsfree av/på

| | |
|---|--|
| | Slå på ved nummervalg: |
|  | Tast inn nummeret, og trykk på handsfreetasten (i stedet for svartasten ). |
| | Slå på/av under samtale: |
|  | Trykk på handsfreetasten. (trykk en gang til får å slå av) |

Så snart du avslutter handsfree-funksjonen, bytter du til «vanlig lytting» og fortsetter samtalen i håndsettet.


| | |
|----------|---|
| i | Hvis du ønsker å sette håndsettet i laderen i løpet av samtalen, må du holde inne høyttalertasten  mens du setter det ned. Hvis handsfreetasten  ikke, lyser trykker du tasten en gang til. |
|----------|---|

Besvare anrop under ringeforsinkelse (Call PickUp)

Du kan ta imot anrop før tiden selv om ringeforsinkelse er innstilt (s. 75).

Forutsetninger:

- ◆ Den overtakende abonnenten må minst ha tilgangsretten **Kun innkommende** (s. 63).
- ◆ Begge abonnenter må være tilordnet samme mottaks-MSN (s. 69).

| | |
|---|--|
|  | Hold svartasten lenge inne. Akseptere? vises. |
| JA | Bekreft for å ta imot anropet. |

Avvise anrop

Du får et eksternt anrop, eller du fører en samtale og får et eksternt anrop. Anropet både høres og vises på displayet på alle håndsettene i denne MSN-gruppen. Du kan avvise dette eksterne anropet.

Trykk på displaytasten **AVVIS**.

Alt etter innstilling (s. 71) utføres **avvisningen** kun for eget håndsett (andre håndsett med samme mottaks-MSN ringer videre) eller for hele MSN-gruppen (anroperen hører opptattsignal).

Reservering av linje

Din ISDN-tilkobling gir deg 2 linjer som kan brukes samtidig (B-kanaler).

Forutsetning: Du ønsker å ringe eksternt, men begge telefonlinjene på tilkoblingen er opptatt (av andre interne abonnenter).

Trykk på displaytasten **TBKRING**. Den neste linjen som blir ledig blir dermed reservert for deg.

Håndsettet ditt ringer så snart en eksternt linje er ledig.

| | |
|---|---|
| enten ... | Belegge en ledig linje: |
|  | Trykk på svartasten. Du kan nå angi telefonnummeret som vanlig. |
| ... eller | Opphev reservering: |
| SLETT | Trykk på displaytasten. Reserveringen oppheves. |


| | |
|----------|--|
| i | Hvis du ikke besvarer eller sletter denne reserveringen, slettes den automatisk etter 30 sekunder. |
|----------|--|


Bestemme sende-MSN for neste samtale


Også hvis du har bestemt et individuelt sende-MSN for håndsettet (s. 69), kan du for hver samtale velge et annet MSN som sende-MSN, f.eks. for separat kostnadsregistrering.

Pass på at sende-/mottaks-MSN ved SMS tilsvarer telefonnummeret som er registrert i din SMS-sentral (s. 36).

I fabrikkoppsettet er **MSN neste anrop** ikke aktivert for noen MSN.

| | |
|--|---|
|  | |
|  MSN  | Velg MSN og bekreft (✓ = på). Neste oppringing skjer med dette MSN. |
|  | Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). |

| | |
|---|---|
|  | Midlertidig sende-MSN overføres til anroperen som telefonnummerinformasjon. |
|---|---|

Du kan innrette håndsettet ditt slik at en liste over alle tilgjengelige sende-MSN vises etter trykk på svartasten  eller handsfreetasten  (s. 70).

Tilbakeringing ved opptatt (CCBS)/ ved ubesvart (CCNR)

Forutsetning: Sentralen støtter denne tjenesten.

Tilbakering ved opptatt – CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber)


Den abonnenten du har ringt ringer tilbake. Med automatisk tilbakering slipper du gjentatte ringeforsøk.

Tilbakering ved ikke svar – CCNR (Completion of Calls no Reply)

Hvis abonnenten som du ringer ikke svarer, kan du arrangere automatisk tilbakering: Så snart denne deltaker har satt opp en forbindelse og er ledig igjen, får du en tilbakering. Tilbakeringingsoppdraget slettes automatisk etter ca. 2 timer (avhengig av sentral).


Aktivering av tilbakeringing

Abbonenten du ringer er opptatt eller svarer ikke:

| | |
|---|------------------------------------|
|  | Trykk på displaytasten. |
| | Vent på bekreftelse fra sentralen. |

Svar på tilbakeringing

Håndsettet ringer med en bestemt ringetone, og displayet viser tilbakeringingsnummeret.

| | |
|---|---|
|  | Trykk på svartasten. Forbindelsen blir etablert. |
|---|---|

Kontrollere og slette tilbakering

Slette tilbakeringing ved innkommende tilbakeringing

Håndsettet ringer og displayet viser tilbakeringsnummeret.

| | |
|--------------|--|
| SLETT | Trykk på displaytasten. Tilbakeringing blir slettet. |
|--------------|--|

Teste eller slette tilbakeringing før den inntreffer:

| | |
|------------------------------------|---|
| ◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Status | |
| ◀▶ Tilbakeringing OK | Velg og bekreft. Det aktuelle tilbakeringsnummeret vises i displayet. |
| enten ... | Kontrollere: |
| TILBAKE | Trykk på displaytasten. Tilbakeringingen forblir aktiv. |
| ... eller | Slette: |
| SLETT | Trykk på displaytasten. Tilbakeringing blir slettet. |

Samtalesporing

Samtalesporing brukes til å varsle om sjenerende eller truende anropere.

Forutsetning: Du har bestilt samtalesporing hos nettoperatoren.

Aktiver denne funksjonen under samtalen eller straks anroperen har lagt på. Forbindelsen må da ikke brytes av deg.

| | |
|----------|--------------------------------------|
| i | Du må ikke trykke på legg på-tasten! |
|----------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| ◀▶ | Åpne menyen. |
| ◀▶ Hente samtale OK | Velg og bekreft. |

Identifisering av anroperen utføres av sentralen og registreres der med angivelse av anroperens telefonnummer, tid og dato. Utskrift av listen får du senere fra nettoperatoren.

Funksjoner under en samtale

Gjøre håndsettet stumt

Ved eksterne samtaler kan du gjøre håndsettet ditt stumt, f.eks. hvis du vil snakke fortrolig med en annen person i rommet. Samtalepartneren hører ikke hva som blir sagt så lenge mikrofonen er slått av. Men du kan likevel høre vedkommende.

| | |
|---------------|---|
| STUM | Trykk på displaytasten. Samtalen blir satt «på vent». |
| | Oppheve stumt håndsett: |
| HØRBAR | Trykk på displaytasten. |

| | |
|----------|---|
| i | Ved ettervalg eller ved utføring av andre funksjoner, f.eks. en intern forespørsel, oppheves stumkoblingen. |
|----------|---|

Samtale med flere deltakere



Samtale med flere deltakere startes med en forespørsel. Du kan deretter enten veksle (bytte, s. 28) eller snakke med de andre deltakerne samtidig («konferansekobling», s. 29).

Eksternt spørreanrop

Du ønsker å ringe opp en annen ekstern deltaker under en ekstern eller intern samtale.





| | |
|----------|---|
| i | Spørreanropet fra en ekstern samtale til en annen ekstern samtale kan du enten stille inn slik (s. 76) at begge ISDN-linjer blir belagt (hold forbindelsen internt) eller slik at din andre ISDN-linje fortsatt er ledig (hold forbindelsen eksternt - HOLD). |
|----------|---|

Starte et eksternt spørreanrop:

| | |
|--|------------------|
| enten ... | |
|  | Åpne menyen. |
|  Spørreanrop OK | Velg og bekreft. |
| ... eller | |
| R | Trykk R-tast. |

Forbindelsen med den første deltakeren settes på vent. Hvis forbindelsen holdes internt (s. 76), hører den første abonnenten den innstilte ventemelodien (s. 77).


Opprette forbindelse til en annen ekstern abonnent:

| | |
|---|--|
|  | Angi telefonnummeret til den andre brukeren. Opprettelse av en forbindelse er også mulig via telefonboken hhv. andre lister. |
| | Den andre valgte eksterne deltaker er opptatt: |
| TILBAKE | Trykk på displaytasten for å gå tilbake til den første deltakeren. |
| | Den andre eksterne deltakeren har svart: |
| enten ... | Veksle mellom samtalene (s. 28): |
|  eller   | Veksle mellom samtalepartnere. |
| ... eller | Konferansekobling (s. 29): |
| KONF. | Trykk på displaytasten for å opprette konferansekobling. |
| ... eller | |
| | Overføre samtale (s. 30). |

Intern forespørsel

I løpet av en ekstern samtale ønsker du å ringe til en intern deltaker.







Starte intern forespørsel:

| | |
|---|---|
| enten ... | |
|  | «Internt anrop» hentes frem. |
| ... eller | |
| INT | Trykk på displaytasten for å kalle opp «Internt anrop». |

Forbindelsen med den første deltakeren settes på vent. Den første (eksterne) abonnenten hører den innstilte ventemelodien (s. 77) hvis forbindelsen holdes internt (s. 76).

Funksjoner under en samtale




Opprette forbindelse til en intern deltaker:

| | |
|---|--|
| enten ... | |
|  | Tast inn nummeret til den interne deltaker. |
| ... eller | |
| LISTE | Trykk på displaytasten. |
|   INT11: Int.11 OK | Velg internnummer, f.eks. INT 11. Int.11 og bekreft. Forbindelsen til den interne deltakeren opprettes. |
| | Oppringt interndeltaker er opptatt: |
| TILBAKE | Trykk på displaytasten for å gå tilbake til den eksterne deltakeren. |
| | Den interne deltakeren har svart: |
| enten ... | Veksle mellom samtalene (s. 28): |
|  eller   | Veksle mellom samtalepartnere. |
| ... eller | Konferansekobling (s. 29): |
| KONF. | Trykk på displaytasten for å opprette konferansekobling. |
| ... eller | |
| | Overføre samtale (s. 30). |

Bytte mellom samtaler





Forutsetning: Du har opprettet et spørreanrop (s. 26 hhv. s. 27).

Det finnes en aktiv forbindelse (opprettet med spørreanrop) og en forbindelse på vent (den første). Du kan nå vekselvis snakke med begge samtalepartnere:

Med  eller   veksler du mellom begge samtalepartnere.

En ekstern abonnent hører ved en ventende forbindelse den innstilte ventemelodien (s. 77) hvis forbindelsen holdes internt (s. 76). En intern deltaker i en ventende forbindelse hører ingen ventemelodi.

Avslutte spørreanrop/bytting:

| | |
|---|---|
| enten ... | Avslutte den aktive samtalen: |
|   | Åpne menyen. |
|  Slutt OK | Velg og bekreft. Du kommer tilbake til den ventende deltakeren. |
| ... eller | |
|  | Trykk på legg på-tasten. Den aktive forbindelsen blir avbrutt. Du blir automatisk ringt opp igjen av samtalepartnere som stod på vent. |

Konferansekobling

Forutsetning: Du har opprettet et spørreanrop (s. 26 hhv. s. 27).

Det finnes en aktiv forbindelse (opprettet med spørreanrop) og en forbindelse på vent (den første). I konferansemodus snakker du med begge samtalepartnere samtidig.

| | |
|----------|---|
| <i>i</i> | <p>En konferansekobling kan du opprette med</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ to eksterne deltakere eller ◆ med en intern deltaker og en ekstern deltaker. |
|----------|---|

Det kan føres to konferansekoblinger samtidig på én base.


Opprette konferanse

Du har et spørreanrop. Den første deltakeren blir satt på venting.

Trykk på displaytasten **KONF.** for å opprette konferansekobling.

Avslutte konferanse



Du har flere muligheter for hvordan du kan avslutte en konferansesamtale:

| | |
|---|--|
| enten ... | Du avslutter konferansen: |
|  | Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). |
| ... eller | Du oppløser konferansen i et spørreanrop: |
| SEPARAT | Trykk på displaytasten for å oppløse konferansekoblingen i et spørreanrop (s. 26 hhv. s. 27). Forbindelsen rett før konferansen blir igjen den aktive forbindelsen. |

Viderekoble innkommende anrop - CD (Call Deflection)

CD gjør det mulig å viderekoble et innkommende anrop ved ringing til hvilket som helst telefonnummer uten å ta imot samtalen.

Du kan programmere et viderekoblingsmål (s. 74), velge et telefonnummer fra telefonboken eller taste inn et nytt nummer.


| | |
|--|---|
|  | Åpne menyen. |
|  Viderekoble OK | Velg og bekreft. Det forhåndsdefinerte viderekoblingsmålet velges. |

Sette over en samtale

Viderekoble samtale eksternt – ECT (Explicit Call Transfer)

Forutsetninger:


- ◆ Telefonen må være slått på se s. 81.
- ◆ Viderekobling av samtaler er kun mulig hvis formidlingsstedet resp. ditt ISDN-telefonanlegg også støtter ECT. Hvis dette ikke er tilfelle, avbrytes den eksterne samtalen. Tilbakeringing er ikke aktiv.
- ◆ For «vent» ved spørreanrop fra eksternt samtale må **Foresp. ekst.** være innstilt (s. 76).

Du fører en eksternt samtale og ønsker å overføre denne til en annen eksternt abonnent. Opprett da et eksternt spørreanrop (s. 26), og trykk deretter på legg på-tasten  (også før svar) for å viderekoble samtalen.

i

Ved noen ISDN-telefonanlegg blir ikke de to samtalepartnerne forbundet med hverandre når du trykker på legg på-tasten ved samtaleviderekobling. I så fall må denne funksjon, hvis mulig, aktiveres i ditt ISDN-telefonanlegg.

Viderekoble samtale til et annet håndsett

Du fører en **eksternt** samtale og ønsker å overføre denne til et annet håndsett. Opprett da et internt spørreanrop (s. 27), og trykk deretter på legg på-tasten  (også før svar) for å viderekoble samtalen.

Behandling av ventende eksternt samtale – CW (Call Waiting)

Forutsetning: Samtale venter CW (Call Waiting) er stilt inn, se s. 76.

Hvis du mottar et eksternt anrop under en (intern eller eksternt) samtale, hører du en samtale venter-tone (en kort tone). Ved nummeroverføring vises nummeret, hhv. navnet til anroperen i displayet.

Du har fire muligheter for hvordan du kan behandle en ventende eksternt samtale:

Godta samtale venter - spørreanrop:

Trykk på displaytasten **SVARE**. Du besvarer den ventende samtalen. Den første samtalen blir satt på vent. Begge samtalepartnere vises på displayet, den aktuelle er merket. For å bytte mellom begge samtalepartnere se s. 28, for konferansmodus se s. 29.



Avvis «samtale venter»

Trykk på displaytasten **AVVIS** for å avvise en ventende samtale.

i





Hvis du avviser samtale venter-tonen på ditt håndsett, er den ennå mulig å høre på andre tilkoblede håndsett.

Bytte samtalepartner

| | |
|---|---|
|  | Avslutt aktuell samtale. Den ventende samtalen blir til et normalt anrop. |
|  | Trykk på svartasten for å ta imot samtalen. |

Viderekoble ventende samtale internt:

Du kan viderekoble den ventende abonnenten internt, uten å ta imot samtalen.

| | | | |
|---|---|---|-----------|
|  |  | Viderekoble | |
|  |  | INT11: Int.11 | OK |
| enten ... | | Samtale venter-tonen slutter. Den ventende samtalen ble viderekoblet. | |
| | | Fortsett den aktive samtalen. | |
| ... eller | | Du hører fortsatt signalet for samtale venter. Den ventende samtalen kunne ikke viderekobles. | |

| | |
|----------|---|
| i | Viderekobling er kun mulig til internabbonnenter som ikke allerede blir oppringt. |
|----------|---|

Hold forbindelsen (Call Hold)

Holde ekstern deltaker på vent:

Under en ekstern samtale:

Trykk på displaytasten **INT**. Den eksterne abonnenten blir satt på venting. Den første (eksterne) deltakeren hører den innstilte ventemelodien (s. 77) hvis forbindelsen holdes internt (s. 76). Du kan opprette en spørreanropssamtale (s. 27).




Holde intern deltaker på vent:

Under en intern samtale:





Trykk på displaytasten **FORESP**. Den interne abonnenten blir satt på venting.

Parkere/fortsette samtalen


Du fører en ekstern samtale og ønsker å viderekoble denne f.eks. til en annen telefon på ISDN-tilkoblingen din.

| | |
|---|---|
|  → Parker samtale | |
|  OK | Tast inn og bekreft et vilkårlig en- eller tosifret parkeringsnummer. Vent på positivt svar Samtale parkert. |
|  | Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). |

«Av-parkere» samtale:


| | |
|--|--|
|  | Hold svartasten lenge inne. |
|  | Åpne menyen. |
|  Gjenoppta samt. OK | Velg og bekreft. |
|  OK | Angi og bekreft tidligere angitt parkeringsnummer. |

Åpne listen ved hjelp av meldingstasten




Åpne følgende lister med beskjedtasten , dersom det finnes en ny oppføring i vedkommende liste:


1. SMS-innboks **Tekstmeld. (SMS)** (s. 44)
2. liste over tapte anrop **Tapte anrop** (s. 33)
3. telefonsvarerlister **Tlf.svarer 1, Tlf.svarer 2, Tlf.svarer 3** (på Gigaset med telefonsvarer, s. 91)

listene vises anrop, meldinger og SMS som tilhører mottaks-MSN som er tilordnet håndsettet.

Så snart en **ny oppføring** (anrop, meldinger på integrert telefonsvarer og/eller SMS) i en eller flere lister har ankommet, **blinker** tasten  og det lyder en varsel-tone.

Hvis du trykker på den blinkende tasten , vises følgende:

- ◆ Hvis det bare finnes nye oppføringer i én liste, vil den første nye oppføringen i denne listen vises. Åpne oppføring:  (velg oppføring) **OK**
- ◆ Hvis det finnes nye oppføringer i flere lister, vises de aktuelle listene, slik at du kan velge en oppføring. Åpne oppføring:  (velg liste) **OK**,  (velg oppføring) **OK**

Hvis du trykker på tasten  når den ikke blinker, vises følgende:

Meldingen **Det er ikke kommet nye beskjeder** vises kort. Så hentes listen over tapte anrop.

Anropslister

Det finnes to anropslister:

- ◆ listen over **tapte** anrop
Den inneholder alle ubesvarte og avviste anrop, samt alle anrop som er besvart av telefonsvarer, men der det ikke er lagt igjen beskjed.
- ◆ listen over **besvarte** anrop
Den inneholder alle besvarte anrop (besvart av enten intern deltaker eller telefonsvareren).

I disse listene vises anropene til et mottaks-MSN som er tilordnet håndsettet. Telefonnumrene for de siste 20 anropene lagres. Hvis en anropsliste er full når det ankommer nye oppføringer, blir den eldste oppføringen slettet. Den nyeste oppføringen står på begynnelsen av listen, den eldste på slutten.

En anroper oppføres i vedkommende liste ved slutten av anropet. Dersom vedkommende ikke har skjult nummer, og nummeret er oppført i telefonkatalogen, vises hans navn. Ved flere identiske oppføringer i begge listene vises bare den nyeste. En innringer kan stå i begge lister, hvis ett av hans anrop ble besvart og et annet ikke. Hvis det blir opprettet forbindelse med en anroper som er oppført i listen over tapte anrop, vil denne oppføringen bli overført til repetisjonslisten og slettet fra listen over tapte anrop.

For hver oppføring vises:




- ◆ antall anrop fra denne anroperen,
- ◆ telefonnummeret til anroperen hhv. navnet (hvis det finnes en telefonbokoppføring), eller **Ukjent**, hvis telefonnummeret ikke ble overført,
- ◆ mottaks-MSN

Åpne listen ved hjelp av meldingstasten

- ◆ dato og klokkeslett for det siste anropet

Åpneanropslister

Du kan åpne begge anropslister via menyen. Listen over tapte anrop kan også åpnes via ☒-tasten, dersom det finnes en ny oppføring (s. 33). Nye oppføringer i listen over tapte anrop varsles med blinkende ☒-tast og med bekreftelsestone.




| | |
|---|------------------|
|  → Base | |
| enten ... | |
|  Tapte anrop OK | Velg og bekreft. |
| ... eller | |
|  Mottatte anrop OK | Velg og bekreft. |

| | |
|----------|--|
| i | Så lenge anropslisten allerede er åpnet av en annen intern deltaker, kan ikke du åpne denne. |
|----------|--|


Ringte anrop

Forutsetning: Nummeret til anroperen er overført (s. 21).

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

| | |
|---|----------------------|
|  | Velg oppføring. |
| enten ... | |
|  | Trykk på svartasten. |
| ... eller | |
|  | Åpne menyen. |
| Slå nummer OK | Bekreft. |




| | |
|----------|---|
| i | På hussentraler: Telefonnumrene får automatisk forvalgsnummer foranstilt (s. 81). |
|----------|---|

Også ved valg fra anropslistene kan nettoperatørprefiks settes inn foran telefonnummeret. Velg en oppføring og åpne med  undermenyen.

Via  **Samt-til-samt** **OK** vises prefikslisten.

Vis oppføring

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

| | |
|---|---------------------------------------|
|   | Velg oppføringen og åpne undermenyen. |
|  Vis oppføring OK | Velg og bekreft. |

Endre telefonnummeret til anroperen

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

| | |
|----------------------------------|--|
| | Velg oppføringen og åpne undermenyen. |
| Endre nummer OK | Velg og bekreft. Nummeret blir vist. |
| | Endre nummeret. |
| | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring OK | Bekreft. |

Kopiere oppføringen fra anropslisten til telefonboken

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

| | |
|---------------------------------------|--|
| | Velg oppføringen og åpne undermenyen. |
| Kopi til tlf.bok OK | Velg og bekreft. |
| <Ny oppføring> OK | Velg og bekreft. Kun SL37H, S67H, SL56: Velg deretter symbol for Telefon , Telefon (Kontor) eller velg Telefon (Mobil) og bekreft med OK . |
| | Kompletter oppføringen (avhengig av håndsett), f.eks. Navn eller Vorname/Nachname (om tekstinntasting se s. 105). |
| Lagre | Bekreft. Oppføringen er lagret. |

Slette oppføring fra anropslisten

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

| enten ... | Slette enkeltoppføringer: |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | Velg oppføringen og åpne undermenyen. |
| Slette oppføring OK | Velg og bekreft. Oppføringen slettes. |
| ... eller | Slette alle oppføringer: |
| | Åpne undermenyen. |
| Slett liste OK | Velg og bekreft. |
| JA | Bekreft spørsmålet. |

SMS (tekstmeldinger)

Med håndsettet kan du sende og motta tekstmeldinger, såkalte SMS (Short Message Service). Du kan sende SMS til alle linjer i fastnettet og til mobilnett. På SMS-tilgjengelige apparater (mobiltelefon, PC, annen telefon) kan din SMS mottas som tekstmelding. Hvis mottakeren av SMS ikke har SMS-tilgjengelig telefon, vil SMS bli opplest for mottakeren.

Du kan skrive, redigere, lese, slette eller videresende SMS fra ethvert oppmeldt SMS-tilgjengelig håndsett som er tilvist samme mottaks-MSN. Hvis du har flere håndsett med samme mottaks-MSN, har imidlertid bare **ett håndsett** om gangen tilgang til SMS-funksjonene.

SMS utveksles via SMS-sentraler hos tjenestetilbyderne. Anropsnummeret til SMS-sentralene som du vil sende og motta SMS-meldinger via, må være registrert i telefonen din (s. 37). Du kan registrere opptil ti SMS-sentraler. Du kan endre anropsnumrene til SMS-sentralene.

Du kan motta SMS fra **hver** av de registrerte SMS-sentralene. Forutsatt at du er registrert for mottak av SMS hos den aktuelle SMS-sentralen (s. 38).

SMS blir sendt via SMS-sentralen som er aktivert som sendesentral.

Forutsetninger for sending og mottak av SMS

- ◆ Din nettoperatør støtter SMS i fastnettet. Nærmere informasjon får du hos nettoperatøren.
- ◆ Overføring av telefonnummer for det anvendte MSN må ikke slås av permanent («skjult nr.») (s. 22).
- ◆ For mottak må du ha registrert deg hos tjenesteoperatøren din (s. 38).
- ◆ For sending av SMS må håndsettet ha tilgangen **Ubegrenset**. For mottak er det nok med tilgangen **Kun innkommende**.
- ◆ Ikke la nettleverandøren sperre de oppførte telefonnumre til SMS-sentraler.

Hvis telefonen til en mottaker ikke kan motta SMS i fastnettet, blir SMS-meldingen automatisk lest opp som talebeskjed. Disse talebeskjedene sendes vanligvis direkte som telefonanrop frem til kl. 23.00.

Administrere SMS-sentraler

SMS utveksles via SMS-sentraler. Hvis du vil kunne sende og motta en SMS, må du legge inn telefonnummeret til SMS-sentralen til tjenesteleverandøren din. Dette telefonnummeret må du lagre i telefonen din.

I telefonen din kan du oppføre inntil ti SMS-sentraler.

Sende SMS – sendesentral

Telefonnummeret til SMS-sentralen som du ønsker å bruke for å sende SMS, må du angi på telefonen og aktivere som «Sendesentral» (s. 37 og s. 38). Dette telefonnummeret blir brukt til sending av alle SMS.

Du kan aktivere et annet SMS-senter som sendesenter. Den tidligere valgte sendesentralen blir da automatisk deaktivert.

Motta SMS

SMS kan du motta via alle oppførte SMS-sentraler, forutsatt at du har registrert deg hos disse SMS-sentraler som SMS-mottaker (innmeldt, se s. 38).

Oppføre, endre eller slette telefonnummer til SMS-sentraler

Du kan oppføre inntil ti SMS-sentraler.






Vennligst undersøk SMS-tjenesteleverandørenes spesialiteter og tilbud før oppføring/ endring.

| | | |
|-------------------------|-----------|--|
| | | Base → Innstillinger → Servicesentre |
| | | Velg oppføring, f.eks. <tom>. |
| | | Åpne undermenyen. |
| enten ... | | Redigere oppføringen: |
| Endre oppføring | OK | Bekreft. |
| | | Tast inn nummeret til SMS-sentralen. |
| | | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring | OK | Bekreft. |
| ... eller | | Slette oppføring: |
| Slette oppføring | OK | Velg og bekreft. |

| | |
|-----------------|--|
| <i>i</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hvis du sletter telefonnummeret til sendesentralen, må du aktivere en annen SMS-sentral som sendesentral for fortsatt å kunne sende SMS. ◆ Hvis telefonen er koblet til en hussentral, må du eventuelt angi et bylinjeprefiks (siffer for linje, vanligvis «0») foran nummeret (avhengig av hussentralen) se s. 49. |
|-----------------|--|

SMS-sendesentral, aktivere/deaktivere

For å sende SMS må du aktivere telefonnummeret til SMS-sentralen som sendesentral. Dermed bestemmer du via hvilken SMS-sentral SMS sendes. Mottak av SMS er mulig via alle oppførte SMS-sentraler, dersom du har registrert deg der først som SMS-tilgjengelig (se neste kapittel).

| | |
|--|--|
|  → Base → Innstillinger → Servicesentre | |
|  | Velge telefonnummer. |
|  | Åpne undermenyen. |
| enten ... | Aktivere SMS-sentralen som sendesentral: |
|  Servicesentr. på? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. Du får opp meldingen Sendesentr. av? . SMS-sentralen er aktivert som sendesentral. I listen er telefonnummeret til SMS-sentralen merket med ✓. Den forrige sendesentralen blir automatisk deaktivert. |
| ... eller | Deaktivere SMS-sentral: |
|  Sendesentr. av? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. SMS-sentralen er deaktivert. |

| | |
|----------|--|
| i | <ul style="list-style-type: none">◆ Ved åpning av telefonnummerlisten Servicesentre kommer du direkte til sendesentralen.◆ Hvis du ikke har aktivert noen SMS-sendesentral, kan du ikke sende SMS, men motta SMS fra alle oppførte SMS-sentraler. |
|----------|--|

Opp-/ avmelding hos SMS-sentralen

For å kunne motta SMS med din telefon må du først registrere nummeret ditt hos SMS-leverandøren (oppmelde). Hvilke opplysninger du må sende for å påmelde/avmelde deg ved SMS-sentralen, får du vite hos den aktuelle leverandøren.

For innmelding med en SMS må du først registrere telefonnummeret til denne SMS-sentral og aktivere den som sendesentral.

Ikke glem at du etter påmelding igjen må aktivere den SMS-sentralen som sendesentral som du ønsker å sende SMS igjennom.

| | |
|----------|--|
| i | Bemerk, at ved oppmelding registreres det telefonnummeret (MSN) som er tilordnet håndsettet som sende-MSN, og som du bruker for å sende din SMS (s. 70). Hvis du også ønsker å sende og motta SMS med andre sende-MSN via andre håndsett, må du registrere også disse numrene. |
|----------|--|

Minneplass

Avhengig av størrelsen på de lagrede SMS-meldingene varierer antallet meldinger som kan lagres i basen (ca. 11 SMS med 160 tegn hver). Minnet brukes både til innkommende og utgående meldinger. Hvis minnet er fullt, vises meldingen **Tekstlisten er full! Slett noen oppføringer**. Slett unødvendige SMS-meldinger fra innboks- og utkastlisten.

Du kan lese av ledig minneplass i SMS-minnet (i %).

| | |
|---|-----------------------------------|
| | |
| Ledig minne | <input type="button" value="OK"/> |
| Velg og bekreft. Ledig minneplass vises i %. | |

Sende SMS og utgående meldinger

Anvisninger for å skrive og sende SMS

Hvis du blir avbrutt under skrivingen (pga. et anrop, en innkommende SMS, eller fordi håndsettet vekslet til hvilemodus pga. for lang ventetid), lagres din SMS automatisk i **utboksen**. Du kan skrive videre på SMS-meldingen senere (s. 42).

SMS-meldinger som **ikke** kan sendes, får feilstatus (s. 49) og blir lagret i **innboksen**.


SMS blir lagret automatisk under sendeavbrudd. Hvis du vil lagre en SMS, må du gjøre dette **før sending**.

| | |
|--|--|
| | Legg merke til at enkelte tjenestetilbydere beregner seg gebyrer for avbrutte oppkoblinger til SMS-sentralen. |
|--|--|


Skrive en SMS

En **enkelt** SMS kan bestå av maks. 160 tegn. Hvis din tekst er lengre, sendes den **automatisk** som **sammenkjedet** SMS. Inntil fire SMS med 153 tegn hver kan sammenkjedes. Altså kan du taste inn opptil 612 tegn. Husk på at tilsvarende høyere kostnader oppstår ved sammenkjeding.


En SMS skriver du som følger:




Gigaset SL37H, S67H, SL56

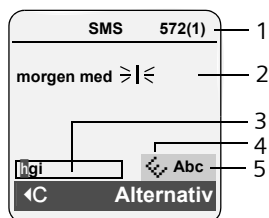


Gigaset E45, S45

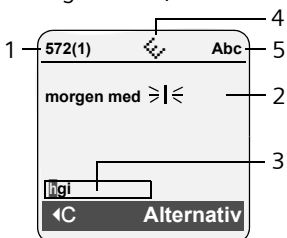

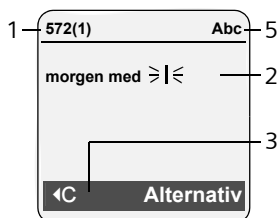

Gigaset C47H



- 1 Resterende tegnantaall i parentes: SMS-del 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Valglinje
- 4 EATONI er aktivert (ikke Gigaset C47H)
- 5 Skrivning av store/små bokstaver eller tall


Du kan endre inntastingspråk (ikke Gigaset C47H). Trykk derfor på displaytasten **Alternativ** så snart du har åpnet inntastingsfeltet for SMS-tekst. På menyen velger du oppføringen **Tast inn språk** og bekrefter valget med **OK**. Velg deretter et inntastingspråk og bekreft valget med **OK**. Trykk deretter kort to ganger på legg på-tasten  for å gå tilbake til inntastingsfeltet. Innstillingen for inntastingspråk gjelder bare for den aktuelle SMS-meldingen.

Ved skrivning får du assistanse av inntastingshjelpesystemet **EATONI** (ikke Gigaset C47H, se s. 106). Symbolet  viser om EATONI er slått på (fabrikkoppsett: på). Du kan når som helst slå av EATONI med **Alternativ**,  **Skrivehjelp** **OK**.

| | |
|----------|--|
| <i>i</i> | <ul style="list-style-type: none">◆ Med 1 tilføyer du mellomrom, med #*0 (langt trykk dersom EATONI (skrivehjelp) er aktivert) bytter du mellom store og små bokstaver eller tall se s. 105.◆ Når du mottar en ufullstendig SMS (f.eks. fordi minnet er fullt på telefonen), får du en melding om det. |
|----------|--|

Lagre SMS






Forutsetning: Du har skrevet en SMS-melding (s. 40) og inntastingsfeltet er åpent.

| | |
|--|---|
| Alternativ | Åpne undermenyen. |
|  Lagre oppføring OK | Velg og bekreft. Deretter kan du sende SMS-meldingen (s. 41). |

SMS-meldingen blir lagret i **utboksen**. Derfra kan du på et senere tidspunkt hente og sende meldingen (s. 42).

Sende SMS-meldinger uten lagring

Forutsetning: Du har skrevet en SMS-melding (s. 40) og inntastingsfeltet er åpent.

| | |
|---|---|
| Alternativ | Åpne undermenyen. |
| Send OK | Bekreft. |
| enten ... | |
|  | Tast inn mottakernummeret (med prefiks).  |
| ... eller | Kopiere telefonnummeret fra telefonboken: |
|  | Åpne telefonboken. |
|  OK | Velg og bekreft oppføringen. Telefonnummeret vises i displayet. |
| ... deretter | |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Send OK | Bekreft. |

| | |
|----------|---|
| i | Mottakertelefonnummeret må alltid, også ved lokale forbindelser, inneholde retningsnummeret (prefiks). |
|----------|---|

Eksempler på inntasting av telefonnummer:

08912345678

Nasjonalt telefonnummer i fastnettet

017x1234567

Telefonnummer i mobilnettet

SMS (tekstmeldinger)

Åpne utboksen

I **utboksen** vises:

- ◆ SMS-meldinger som du har lagret **før sending** (s. 41),
 - ◆ SMS som ikke kunne sendes, fordi du f.eks. ble avbrutt av et innkommende anrop.
- Kun de SMS som er tildelt samme sende-MSN som håndsettet vises.
Disse SMS-meldingene vil være lagret inntil du sletter dem.

| | |
|---------------------------|--|
| | |
| Utboks 4 OK | Velg og bekreft. Tallet angir antall SMS som er lagret i utboksen. |
| | |
| | Med kan du bla i listen. |

Totalt antall lagrede SMS i utboksen.
Den viste SMS-meldingens løpende nummer



Hvis SMS-minnet er fullt, blir du bedt om å slette SMS-meldinger (s. 39).

Les og slett SMS i utboksen

Forutsetning: Du har åpnet utboksen (s. 42).

| | |
|-----------------------------------|---|
| | Velg SMS |
| | Åpne menyen. |
| enten ... | Lese SMS: |
| Vis tekstmelding OK | Bekreft. Med kan du se på resten av SMS-meldingen i displayet. |
| ... eller | Slette SMS: |
| Slett tekstmeld. OK | Velg og bekreft. |

Slette hele utboksen

Med denne funksjonen sletter du alle SMS fra utboksen.

Forutsetning: Du har åpnet utboksen (s. 42).

| | |
|----------------------|--|
| → Slett liste | |
| JA | Trykk på displaytasten for å bekrefte. |

Sende eller endre SMS i utboksen

Forutsetning: Du har åpnet en SMS i utboksen for å lese den (s. 42).

| | |
|-------------------------------------|--|
| enten ... | Skrive og sende nye SMS-meldinger: |
| Alternativ Ny SMS OK | Bekreft. Inntastingsfeltet åpnes (s. 40). Du kan skrive en ny SMS. |
| ... eller | Endre og sende lagrede SMS: |
| Alternativ Rediger OK | Velg og bekreft. Inntastingsfeltet blir åpnet med innholdet i den lagrede SMS-meldingen. Du kan endre teksten. |


Deretter kan du sende SMS-meldingen, som beskrevet på s. 41.

Sett inn tekstmaler, bilder, lyder eller en e-postadresse i en SMS-melding

Du kan sette inn en SMS-melding (avhengig av håndsett):

| | SL37H, S67H | SL56 | E45, S45 | C47H |
|-----------------------------------|-------------|------|----------|------|
| bilder | — | ✓ | ✓ | — |
| lyder | — | ✓ | ✓ | — |
| E-postadresser fra din telefonbok | ✓ | ✓ | — | — |

Forutsetning: Du skriver en SMS (s. 40). Markøren befinner seg på riktig sted.

| | |
|---|---|
| Alternativ | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Standardbilder / Standardtoner / Sett inn e-post (avhengig av håndsett) | Velg og trykk på OK . |
|  | Velg objektet som skal tilføyes og trykk på OK . |

Det valgte objektet blir satt inn.

Sende en SMS-melding til en e-postadresse

Du kan sende en SMS til en e-postadresse. Da må du skrive mottakerens e-postadresse på begynnelsen av SMS-meldingen, og sende denne til nummeret til e-posttjenesten i din SMS-sendesentral.

Legge inn e-postadressen på begynnelsen av SMS-meldingen


Legg inn e-postadressen til mottakeren på begynnelsen av SMS-teksten. Skill e-postadressen og meldingsteksten med et mellomrom eller med et kolon (evt. hos andre leverandører).

Du angir tegnet «@» og dobbelpunktum ved å trykke på stjernetasten *Δ når du står i inntastingsfeltet for SMS-teksten. Tabellen med spesialtegn vises. Sett inn det aktuelle tegnet i teksten (se s. 105).



Med   **Lagre oppføring** **OK** kan du foreta mellomlagring.

SMS (tekstmeldinger)

Forutsetning: Du skriver en SMS-melding (s. 40) og inntastingsfeltet er åpent.




| | |
|---|---|
|  | Tast inn full e-postadresse og avslutt med mellomrom eller dobbelpunktum. |
|---|---|

Tast inn SMS-tekst

| | | |
|---|--|--|
|  | Tast inn SMS-tekst.  | E-postadresse, mellomrom, SMS-tekst (eksempel) |
| Alternativ | Trykk på displaytasten for å åpne menyen. | |
| Send | OK | Bekreft. |


Sende SMS som e-post

Du må sende din SMS til **telefonnummeret for e-post-tjenester hos din sendesentral**.

| | | |
|---|---|----------|
|  | Tast inn nummeret til e-posttjenesten.  | |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne menyen. | |
| Send | OK | Bekreft. |

SMS-mottatt og innboks

Anvisninger for mottak av en SMS

Nye SMS til alle håndsett med samme mottaks-MSN, signaliseres med melding på displayet, blinking i beskjedtasten , og ved en bekreftelsestone. For hver mottatt SMS angis dato og klokkeslett (som overført fra SMS-sentralen).

I innboksen står kun de SMS som ble sendt til et mottaks-MSN som er tildelt ditt håndsett. Hvis ingen MSN-numre er innstilt, vises alle mottatte SMS-meldinger på alle håndsett.

I mottakslisten vises ennå ikke leste SMS foran de gamle SMS. Begge er sortert etter tidspunkt for mottak: eldste uleste SMS, ... nyeste uleste SMS, eldste leste SMS, ..., nyeste leste SMS.


Sammenkjedete SMS vises som **én** SMS. Hvis en mottatt sammenkjedet SMS er for lang, eller ufullstendig overført, blir den delt i enkeltmeldinger, og lagret i innboksen.

Åpne innboksen

I innboksen vises:





- ◆ Alle mottatte SMS,
- ◆ SMS som til tross for flere forsøk ikke kunne sendes. Angjeldende SMS blir lagret med en tilsvarende feilstatus (s. 49).

SMS-boksen vises for eksempel på følgende måte




Åpne via meldingstasten


Forutsetning: Det finnes minst en **ny** SMS i boksen.

| | |
|---|--|
|  | <p>Trykk på beskjedstasten. Hvis det ikke befinner seg noen nye anrop/meldinger i de andre boksene, åpnes den første nye SMS direkte. Ellers:</p> |
|   Innboks 2/ 5  | <p>Velg evt. og bekreft. Innboksen åpnes, og den første nye SMS vises.</p> |

Åpne via menyen



Nye SMS vises f.eks. som følger:

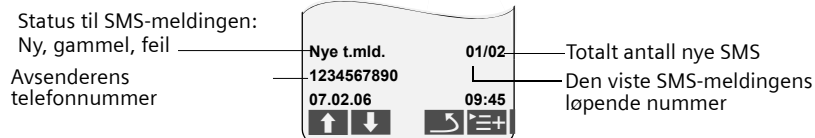







Hvis SMS-minnet er fullt, og SMS-sentralen kan ikke overføre flere SMS, vises en tilsvarende melding om det. Bekreft med **OK**, og slett unødvendige SMS-meldinger fra innboksen og utkastlisten (se også s. 42 og s. 46). SMS-sentralen overfører dermed SMS-meldingen på nytt.

SMS (tekstmeldinger)

Lese og slette SMS-meldinger i innboksen

Forutsetning: Du har åpnet innboksen (s. 45).



| | |
|---|--|
|  | Velg SMS |
|  | Åpne menyen. |
| enten ... | Lese SMS: |
| Vis tekstmelding  | Bekreft. Med  kan du se på resten av SMS-meldingen i displayet. |
| ... eller | Slette SMS: |
|  Slett tekstmeld.  | Velg og bekreft. |

Etter at du har åpnet en ny SMS får den status **Gml. t.mld.**

Slette hele innboksen








Med denne funksjonen kan du slette **alle nye og gamle** SMS i innboksen.

Forutsetning: Du har åpnet innboksen (s. 45).

| | |
|--|--|
|  → Slett liste | |
| JA  | Trykk på displaytasten for å bekrefte. |







Besvare eller videresende SMS-meldinger

Mens du leser en SMS, kan du bruke følgende funksjoner:

| | |
|---|---|
| Alternativ | Trykk på displaytasten for å åpne menyen. |
| enten ... | Besvare mottatt SMS-melding: |
| Svar  | Bekreft. Du kan besvare SMS-meldingen direkte fra inntastingsfeltet. |
| ... eller | Svare med «Ja»: |
|  Rediger  | Bekreft. Du kan kopiere SMS-meldingen til inntastingsfeltet for videre redigering, som når du skriver en ny SMS (s. 41). |
| ... eller | Videresende SMS-meldinger: |
|  / Send  | Bekreft. Du kan videresende SMS-meldinger direkte til et telefonnummer (s. 41). |
| ... eller | Velge tegnsett: |
|  / Tegnsett  | Bekreft, og velg et tegnsett. Når du taster inn ny tekst, brukes det valgte testsettet til å redigere eller besvare denne SMS-meldingen. Deretter blir det automatisk koblet tilbake til standard tegnsett. |


Ring tilbake til SMS-avsender

Åpne innboksen for SMS (s. 45). Deretter:


| | |
|--|---|
|  | Velg oppføring. |
| enten ... | |
|  | Trykk på svartasten. |
| ... eller | |
|  | Åpne menyen. |
| Slå nummer <input type="button" value="OK"/> | Velg. |
| ... eller | Ringe med leverandørprefiks: |
|  | Åpne menyen. |
|  Samt-til-samt <input type="button" value="OK"/> | Åpne prefikslisten |
|  <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft oppføringen. Nettleverandørprefikset stilles foran nummeret. |

| | |
|-----------------|--|
| <i>i</i> | På hussentraler: Telefonnumrene får automatisk prefiksnummeret foranstilt (s. 81). |
|-----------------|--|







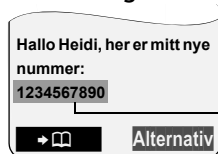



Kopiere telefonnummer fra SMS-tekst til telefonboken


Telefonen «gjenkjenner» telefonnumre i en mottatt SMS-melding. Disse vises etter hvert som siffersekvensene (maks. 32 tegn) registreres. Hvis SMS-teksten inneholder flere siffersekvenser, registreres den første siffersekvensen. Når du blar gjennom SMS-teksten med , registreres automatisk neste siffersekvens, osv.

Forutsetning: Du har åpnet en SMS-melding i innboksen for å lese den (s. 46).















Siffersekvensen vises mot svart bakgrunn.

| | |
|--|--|
|  | Trykk på displaytasten for å opprette en ny oppføring. |
|  <Ny oppføring>  | Velg og bekreft. Kun SL37H, S67H, SL56: Velg deretter symbolet for Telefon  , Telefon (Kontor)  eller velg Telefon (Mobil)  og bekreft med  . |
|   | Kompletter oppføringen (avhengig av håndsett), f.eks. Navn eller Fornavn/Etternavn (mer om tekstinnskriving: se s. 105). |
|  | Bekreft. Oppføringen er lagret. |

| | |
|---|--|
|  | For at du skal kunne bruke telefonnummeret også til sending av SMS, må det være lagret med eventuelt prefiksnummer i telefonboken. |
|---|--|

Kopiere en SMS-avsenders telefonnummer til telefonboken

Forutsetning: Du har åpnet innboksen og valgt en SMS-melding (s. 45).

| | |
|---|--|
|  | Åpne menyen. |
|  Kopi til tlf.bok  | Velg og bekreft. |
|  <Ny oppføring>  | Velg og bekreft. Kun SL37H, S67H, SL56: Velg deretter symbolet for Telefon  , Telefon (Kontor)  eller velg Telefon (Mobil)  og bekreft med  . |
|   | Kompletter oppføringen (avhengig av håndsett), f.eks. Navn eller Fornavn/Etternavn (mer om tekstinnskriving: se s. 105). |
|  | Bekreft. Oppføringen er lagret. |

| | |
|----------|---|
| <i>i</i> | Innenfor telefonboken kan du opprette en spesiell telefonbok for SMS ved å sette en stjerne (*) foran hver SMS-oppføring. |
|----------|---|

SMS til hussentraler

Du kan bare motta SMS hvis nummeroverføringen blir videresendt til abonnentene på hussentralen (CLIP).

CLIP-analyse av telefonnummeret til SMS-sentralen finner sted i telefonen din.

Hvis telefonen din er koblet til en hussentral, må du foranstille anropsnummer til SMS-sentralen med eventuelt bylinjeprefiks (avhengig av hussentral). Prefikset kan lagres i basen (s. 81).

Hvis du er i tvil, kan du teste ditt telefonanlegg ved f.eks. å sende en SMS til ditt eget telefonnummer, og tilføye prefikset foran telefonnummeret til SMS-sentralen. Hvis du ikke mottar denne SMS, sender du en annen SMS, uten prefikssifferet foranstilt.

Ved sending av SMS-meldinger blir avsendernummeret eventuelt sendt uten prefiks. I dette tilfellet er direkte svar fra mottaker ikke mulig.

Feil ved sending eller mottak av SMS

Feil ved sending av SMS-meldinger




SMS som **ikke** kan sendes, får feilstatus, f.eks. **Feil FD**: og blir lagret i **innboksen**.

Følgende feilkoder blir vist:

| Feilkode | Beskrivelse |
|----------|---|
| E0 | Nummeroverføring er sperret permanent (s. 22). |
| FE | Feil under overføring av SMS-melding. |
| FD | Feil ved oppkoblingsforsøk til SMS-sentral. Mangler telefonnummeret til en SMS-sentral, eller det er lagret feilaktig, er sending og mottak av SMS ikke mulig. Undersøk om telefonnummeret til SMS-sentralen er riktig lagret. |
| C3 | Feilaktig mottakertelefonnummer |

Du kan vise opplysninger om feilårsak på displayet.

Forutsetning: Du har åpnet innboksen (s. 45).

| | |
|---|---|
|  | Bla til SMS-meldingen som ikke kunne sendes. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne menyen. |
|  Feilstatus OK | Velg og bekreft. På displayet vises årsaken til feilen. |
| TILBAKE | Trykk på displaytasten for å gå tilbake til innboksen. |

SMS (tekstmeldinger)

Feil ved mottak av SMS-melding

Hvis telefonen ikke lenger kan motta SMS, får du en melding i displayet.

Ved følgende forhold kan du **ikke** motta SMS:

- ◆ anropsviderekobling er slått på med **Straks**,
- ◆ minnet (inn- og utboks) er fullt.

Selvhjelp ved feilmeldinger

| Feilmelding | Mulig årsak | Tiltak |
|--|--|--|
| Sending er ikke mulig. | «Overføring av telefonnummer» (CLIP) undertrykt permanent. | Tillat «Overføring av eget nummer» (CLIP) igjen (s. 22). |
| | Sending av SMS ble avbrutt (f.eks. av innkommende anrop). | Send SMS-meldingen på nytt. |
| | Det er registrert feil eller ingen telefonnummer til den aktiverte SMS-sentralen. | Registrer telefonnummeret (s. 37). |
| Du mottar en SMS med ufullstendig tekst. | Telefonens minne er fullt. | Slette gamle SMS (s. 46). |
| SMS blir lest opp. | I dataregisteret hos din SMS-leverandør er sluttapparatet ikke registrert som egnet for SMS i fastnett – dvs. du er ikke lenger registrert der. | Registrer apparatet for SMS-mottak (på nytt). |
| Mottak kun på dagtid. | Hvis det i databasen til SMS-nettleverandøren ennå ikke er kjent at sluttapparatet støtter fastnett-SMS-funksjonalitet, lykkes levering kun på dagtid. | Registrer apparatet for SMS-mottak (på nytt) for å oppnå en oppføring i databasen. |

Kostnadsbevisst ringning

Ring via en nettleverandør som har spesielt gunstige priser («prefiksnumre»), eller vis samtalekostnader på håndsettet. Du kan bruke prefikslisten for å administrere prefiksnumrene (Call-by-Call).

i

Oppføringer i prefikslisten administrerer du på samme måte som oppføringer i telefonboken. I stedet for telefonboken henter du frem prefikslisten med tast ∅. Mer informasjon om lagring, endring eller sletting av oppføringer finner du i brukerveiledningen til håndsettet.

Visning av samtalevarighet

Hvis du blir oppringt, vil samtalevarigheten automatisk vises på displayet.

Hvis du ringer til noen vil samtalevarigheten vises, inntil visning av samtalekostnader opprettes. (**Forutsetning:** Overføring av samtalekostnader er bestilt hos din nettleverandør)

Etter endt samtale stanser visningen av samtalevarighet. Den blir stående i ca. 3 sekunder før håndsettet går tilbake til hvilemodus.

Visning av samtalekostnader

Visning av kostnader kan du først bruke hvis du har bestilt denne tjenesten hos nettopperatøren.

Du kan be om medgåtte enheter/totalkostnader og kostnadene for siste samtale (alt etter innstilling, se s. 53) på hvert Komfort-håndsett. Summen av kostnadene inneholder utgifter som dette håndsettet har forårsaket. Hvis du ikke får avgiftsinformasjon fra nettleverandøren, vil samtalevarighet vises.

Opprette kostnadsberegning






Hør med nettleverandøren din om samtalekostnader overføres som avgiftsenhet eller beløp. Still deretter inn konteringstype **Enheter fra kon** hhv. **Kostnader fra k** tilsvarende.

Hvis du har ringt **Kostnader fra k**, og det kun overføres enheter fra nettopperatøren, kobles de automatisk til **Enheter fra kon** etter en utført samtale.

I fabrikkoppsettet er **Enheter fra kon** valgt.

Kostnadsbevisst ringing

Innstilling av konteringstype













| | |
|--|------------------------------------|
|  →  → Kostnader → Beregningsmåte | |
| enten ... | Stille inn Kostnader fra k: |
|  Kostnader fra k  | Velg og bekreft (✓ = slått på). |
| ... eller | Stille inn Enheter fra kon: |
|  Enheter fra kon  | Velg og bekreft (✓ = innkoblet). |

| | |
|----------|--|
| <i>i</i> | Hvis du har oppført enda en faktor (se avsnittet «Angi pris pr. enhet», nedenfor), blir samtalekostnadene multiplisert med denne. Du kan bruke en ekstra faktor hvis du ønsker å beregne høyere samtalekostnader (kostnader skal f.eks. forhøyes med faktoren 2), ellers slås faktor av. |
|----------|--|

Ved forhåndsinnstillingen **Ingen rate** vises enheter.

Angi pris pr. enhet

For at beregningsmåten **Enheter fra kon** skal regne ut kostnader, må du bestemme valutaenhet og pris pr. enhet (i fabrikkoppsettet: **Ingen rate**). For denne kostnadsvisningen må **Enheter fra kon** være innstilt (fabrikkoppsett).

| | |
|--|--|
|  →  → Kostnader → Beregningsmåte | |
| enten ... | |
|  Rate -,-  | Velg faktor med komma og bekreft. |
| ... eller | |
|  Rate ---  | Velg faktor uten komma og bekreft. |
| ... deretter | |
|  | Oppgi faktor (4 tegn), f.eks. 0019 for 0,19 Euro |
| | Angi evt. valuta (fabrikkoppsett: EUR) |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|   | Velg og bekreft valutaenhet (€, \$, £). |
| | Lagre faktor: |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring  | Bekreft. |

Vise/slette kostnadsoversikt

Alt etter innstilling vises samtale- eller avgiftsenhet for hver internabonnet, for hvert innrettet MSN og for hele systemet:

| | |
|--|---|
| ◀▶ / ◀▶ → [★] → Kostnader → Kostn.oversikt | |
| ◀▶ | Bla videre til konti for de enkelte interne deltakerne hhv. innrettede MSN. |
| | Evt. slett beløp fra kostnadsoversikten: |
| ☰+ | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| ◀▶ Slett beløp OK | Velg og bekreft. |

| | |
|----------|---|
| i | Sum- og enkeltkostnader må slettes hver for seg. Sum- og enkeltkostnader må slettes hver for seg. Dvs. sletter du f.eks. beløpet for et MSN, vil enkeltavgiftene for håndsettet bli stående; de må slettes separat. |
|----------|---|

Slå på/av visning av kostnader for siste samtale

Du kan vise kostnadssummen på håndsettet og kostnadene for siste samtale for dette håndsettet. **Forutsetning: MSN neste anrop er ikke aktivert.**

I fabrikkoppsettet er **Siste kontert** slått av.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ◀▶ / ◀▶ → [★] → Kostnader | |
| ◀▶ Siste kontert OK | Velg og bekreft (✓ = slått på). |

Etter innkobling av funksjonen vises alle samtalekostnader på håndsettet når du trykker på svartasten ⌂.

Innstille telefonsvareren

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | CX253isdn | SX255isdn | SX353isdn |
|----------|-----------|-----------|-----------|

Etter at du har tilkoblet telefonen, er telefonsvareren driftsklar.

Telefonsvarer AB1 er påslått. Den registrerer alle beskjeder (på alle mottaks-MSN). AB1 kan avspilles og stilles inn fra alle håndsett (fabrikkoppsett).

AB2 og AB3 er i leveringstilstand avslått (s. 54). For å kunne bruke disse, må du koble dem inn og tilordne hver innkoblet telefonsvarer sitt eget mottaks-MSN.

AB1, AB2 og AB3 kan du konfigurere uavhengig av hverandre.

Tildele mottaks-MSN

Du kan tilordne ett eller flere mottaks-MSN til hver (innkoblet) telefonsvarer (AB1, AB2, AB3). Men hvert mottaks-MSN kan kun være tilordnet én telefonsvarer (det kan kun kjøre ett opptak om gangen).

| | | | |
|--|------------------|---|--|
| | | Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| | | Velg telefonsvarer, INT91: AB 91 for AB1, INT92: AB 92 for AB2 eller INT93: AB 93 for AB3. | |
| | | Åpne undermenyen. | |
| | Motta MSN | <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| | MSN1: | <input type="button" value="OK"/> | Velg mottaks-MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna . Kun ledige MSN, som ennå ikke er blitt tilordnet noen telefonsvarer, vises. Gjenta dette forløpet for alle mottaks-MSN som du ønsker å tildele telefonsvareren. |

En telefonsvarer som er tildelt et mottaks-MSN kan kun stilles inn og betjenes fra apparater som er tildelt samme mottaks-MSN.

Koble telefonsvareren ut/inn

Hvis du vil bruke bare en eller to telefonsvarere kan du skjule de/n telefonsvarere/n fra alle menyer.

Ved utkobling må det ikke finnes beskjeder og informasjon på telefonsvareren:

- ◆ Hvis det finnes nye, ikke avspilte beskjeder/informasjon på telefonsvareren, vil du bli opplyst om dette hvis du prøver å koble den ut. Telefonsvareren forblir **innkoblet**.
- ◆ Hvis det ved utkobling fortsatt finnes gamle (allerede avspilte) beskjeder/informasjon, vil du bli spurt om du ønsker å slette de gamle opptakene. Telefonsvareren kobles kun ut hvis du bekrefter med **JA**.

| | | |
|-----------|--|---|
| | | Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. |
| | | Velg telefonsvarerens internnumre (INT91 , INT92 eller INT93). |
| | | Åpne undermenyen. |
| enten ... | | Koble ut telefonsvareren: |
| | Skjul t.svarer? <input type="checkbox"/> | OK Velg og bekreft. |
| ... eller | | Koble inn telefonsvareren: |
| | Vis t.svarer? <input type="checkbox"/> | OK Velg og bekreft. |

Påslått telefonsvarer slås av ved utkobling. Når telefonsvareren kobles inn igjen, går den tilbake til den tilstanden den hadde før utkoblingen.

Bestem antall ringetoner før start av telefonsvareren

Du kan stille inn når (etter hvor mange ringesignaler) telefonsvareren skal slå seg på. Følgende kan velges: **1 ringesignal**, **2 ringesignal**, ..., **9 ringesignal**. I stedet for en fast ventetid før anropssvar kan du også velge den **kostnadsbesparende** innstillingen **Automatisk 2/4**(fabrikkoppsett). Telefonsvareren slår seg deretter på **automatisk**:

- ◆ etter 2 ringesignaler, når det finnes nye beskjeder;
- ◆ etter 4 ringesignaler, når det ikke finnes nye beskjeder.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | | | |
|--|--|----|--|
| | Innstillinger <input type="checkbox"/> | OK | Velg og bekreft. |
| | Ant. ringesign. <input type="checkbox"/> | OK | Velg og bekreft. |
| | Automatisk 2/4 <input type="checkbox"/> | OK | Velg og bekreft antall ringetoner eller Automatisk 2/4 (✓ = valgt). |

Slå av/på oplesing av dato/klokkeslett

Ved avspilling av meldinger/infos kan du velge å få opplest registreringsdato og -klokkeslett (tidsstempel) for meldingen (fabrikkoppsett).

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | | | |
|---------------------------------------|--|----|---------------------------------|
| | Innstillinger <input type="checkbox"/> | OK | Velg og bekreft. |
| Beskjed/Info <input type="checkbox"/> | | OK | Bekreft. |
| | Tidsstempel <input type="checkbox"/> | OK | Velg og bekreft (✓ =innkoblet). |

Bestemme opptakslengde og -kvalitet

Du kan stille inn den maksimale lengden på en beskjed og dens opptakskvalitet. Telefonsvarerens totale opptakstid avhenger av opptakskvaliteten.



Ved innstillingen **Høy kvalitet** er den totale opptakslengden opptil 12 min., ved **Langt opptak** (standardkvalitet, er vanligvis tilstrekkelig) opptil 25 min. I fabrikkoppsettet er opptakskvaliteten **Langt opptak** og opptakslengden **Maksimalt** innstilt.

| | |
|----------|---|
| <i>i</i> | Opptaket av en samtale slutter: <ul style="list-style-type: none">◆ etter en talepause på mer enn 8 sekunder◆ ved samtaleslutt, anroperen bryter forbindelsen.◆ når lageret for den forhåndsinnstilte maksimale opptakslengde, med innstillingen Maksimalt er fullt. |
|----------|---|

Bestemme opptakslengden

Du kan begrense den maksimale opptakslengden for en melding til **1 minutt**, **2 minutter** eller **3 minutter**. Hvis du stiller inn opptakslengden på **Maksimalt**, så er den «ubegrenset» (inntil lageret er fullt).




Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Innstillinger | <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| Beskjed/Info | <input type="button" value="OK"/> | Bekreft. |
| Oppt.lengde | <input type="button" value="OK"/> | Bekreft. |
|  Maksimalt | <input type="button" value="OK"/> | Velg opptakslengde og bekreft, f.eks. Maksimalt (✓ = innklobet). |

| | |
|----------|--|
| <i>i</i> | Hvis opptakstiden er utløpt, og meldingen ble lagret, vil sluttmeldingen avspilles automatisk. Deretter vil forbindelsen bli brutt. Opptakslengden gjelder ikke for infoer. |
|----------|--|

Bestemme opptakskvalitet

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).



| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|  Innstillinger | <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|  T.svarkvalitet | <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| enten ... | | Stille inn høy kvalitet: |
| Høy kvalitet | <input type="button" value="OK"/> | Bekreft (✓ = slått på). |
| ... eller | | Stille inn langt opptak: |
|  Langt opptak | <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft (✓ = slått på). |

Slå pauseautomatikk på/av

Ved aktivert pauseautomatikk kobler telefonsvareren seg til pausetilstand etter gjengivelse av en beskjed eller informasjon. Gjengivelse av neste beskjed skjer først når du trykker på displaytasten **>...**.

I fabrikkoppsettet er pauseautomatikken utkoblet.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | | |
|--|-----------|---------------------------------|
|  Innstillinger | OK | Velg og bekreft. |
|  Pauseautomatikk | OK | Velg og bekreft (✓ = slått på). |

Sperre telefonsvareren, definere AB-PIN





Du kan beskytte telefonsvareren din mot uønsket tilgang. Definér en AB-PIN (personlig identifikasjonsnummer) og slå på AB-sperren. Deretter kan endringer på innstillingene og avspilling av meldinger kun skje etter inntasting av PIN-koden.


| | |
|----------|--|
| i | Fjernbetjening av telefonsvareren er kun mulig hvis du har definert en telefonsvarer-PIN-kode. |
|----------|--|

Angi eller endre AB-PIN-koden

I fabrikkoppsettet er AB-PIN forhåndsinnstilt med nr. 0000.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).



| | | |
|--|-----------|--|
|  Innstillinger | OK | Velg og bekreft. |
|  Endr t-svar.PIN | OK | Velg og bekreft. |
|  OK | | Angi ny AB-PIN (maks. 8 sifre) og bekreft. |
|  OK | | Gjenta ny AB-PIN og bekreft. |

Hvis du ved et uhell har tastet inn feil AB-PIN, kan du slette inntastingen med  og taste på nytt.

Slå AB-sperre på/av

I fabrikkoppsettet er telefonsvarersperren utkoblet.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | | |
|--|-----------|--|
|  Innstillinger | OK | Velg og bekreft. |
|  Tlf.svar sperre | OK | Velg og bekreft (✓ = sperre aktivert). |

Stille inn tidsstyring

Du kan stille inn telefonsvarene slik at de kobler seg inn hhv. ut automatisk, avhengig av klokkeslett (dvs. til bestemte tidspunkt), og at de har ulike meldinger avhengig av tidspunktet.

Du kan (for 24-timersdagen) definere inntil fire tidsperioder med ulike innstillinger for telefonsvareren. Du må bestemme starttid for hver tidsperiode. Starttid for 2. tidsperiode er sluttiden for 1. tidsperiode osv. Starttid på 1. tidsperiode er sluttiden for den sist definerte tidsperioden. For hver tidsperiode kan du velge om telefonsvareren skal være på eller av, samt hvilken melding eller henvisningsmelding som skal brukes. Tidsstyringen fastlegges for arbeidsdager (mandag til fredag). I helgen (lørdag og/eller søndag) kan enten tidsstyringen være som for arbeidsdagene, eller telefonsvareren kan stå på eller være avslått hele dagen.



















Eksempel:

Telefonsvareren på kontoret skal være avslått i den vanlige kontortiden (08:00 til 17:00). Kun i midtspausen (12:00 til 13:00) skal telefonsvareren være påslått med melding 1. Utenom kontortiden (17:00 til 08:00) skal telefonsvareren svare med henvisningsmelding. Følgende tidsperioder må du definere:

1. Starttid 08:00, AB-av
2. Starttid 12:00, melding 1
3. Starttid 13:00, AB-av
4. Starttid kl. 17:00, henvisningsmelding

Fastlegg starttider og meldinger for mandag til fredag






Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | |
|---|--|
|  Innstillinger  | Velg og bekreft. |
|  Tidsstyring  | Velg og bekreft. |
|  Ma - fr  | Velg og bekreft. ✓ = oppgi minst én starttid. |
|   | Velg oppføring for tidsperioden, f.eks. **:** Melding 1 , og bekreft. |
|  Velg melding  | Velg og bekreft. |
|  Melding 1  | Melding 1, Melding 2, Velg Infomelding eller Tlf.svarer av og bekreft. |
|  | Trykk på displaytasten. |
|  Starttid  | Velg og bekreft. |
|  | Angi starttid (maks. 4 sifre). Starttiden bestemmer sluttid på forrige tidsperiode. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring  | Bekreft. |

Stille inn tidsstyring for lørdag hhv. søndag

I fabrikkoppsettet er tidsstyring for arbeidsdager innstilt - **Som ma - fr**.



Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | | |
|--|-----------|---|
|  Innstillinger | OK | Velg og bekreft. |
|  Tidsstyring | OK | Velg og bekreft. |
| enten ... | | |
|  Lørdag | OK | Velg og bekreft. |
| ... eller | | |
|  Søndag | OK | Velg og bekreft. |
| ... deretter | | |
|  Som ma - fr | OK | Som ma - fr, Melding1 alltid, Melding2 alltid, velg Info alltid eller Tlf.svarer av og bekreft. |

Slå tidsstyring på/av

I fabrikkoppsettet er tidsstyringen slått av.

Forutsetning: Du har stilt inn en starttid (s. 58) og valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | | |
|--|-----------|---------------------------------|
|  Innstillinger | OK | Velg og bekreft. |
|  Tidsstyring | OK | Velg og bekreft (✓ = slått på). |
| enten ... | | Slå på tidsstyring: |
| På? | OK | Bekreft. |
| ... eller | | Slå av tidsstyring: |
| Deaktiver? | OK | Velg og bekreft. |

Innstille telefonsvareren





Slå automatisk høyttaler på/av

Du kan stille inn telefonsvareren din slik at den ved opptak av beskjed på et tilvist håndsett eller basen (kun CX253 eller SX353) automatisk kobler om til høyttaler. I fabrikkoppsettet er automatisk innlytting utkoblet.

Tilordne sluttapparat

Kun ett sluttapparat kan tilordnes telefonsvareren (håndsett eller bases) for innlytting. Du kan velge et sluttapparat som er tilvist et mottaks-MSN for telefonsvareren. Det vises kun sluttapparater som støtter handsfree. Automatisk samtaleovertakelse (s. 61) må være innkoblet.



Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | |
|--|--|
|  Innstillinger <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|  Aut. medhør <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|  Velg håndsett <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|  INT13: <input type="button" value="OK"/> | Velg sluttapparat og bekreft, f.eks. INT13: Anna. |


Slå høyttaler av/på

Høyttaler kan kun slås på hvis telefonsvareren er tilvist et sluttapparat.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | |
|--|--------------------------|
|  Innstillinger <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|  Aut. medhør <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| enten ... | Slå på høyttaler: |
| På? <input type="button" value="OK"/> | Bekreft. |
| ... eller | Slå av høyttaler: |
| Deaktiver? <input type="button" value="OK"/> | Bekreft. |

Slå automatisk samtaleovertakelse på/av





Ved automatisk samtaleoverføring kan du overføre samtalen fra telefonsvareren (mens meldingen avspilles) direkte til et håndsett eller et stasjonært apparat som er blitt tilordnet det samme mottaks-MSN som telefonsvareren. Du trenger bare å trykke på svartasten  på håndsettet eller ta opp telefondelen fra basen. Opptaket av samtalen blir da avbrutt.

I fabrikkoppsettet er automatisk samtaleoverføring innkoblet.

Forutsetninger:

- ◆ For å overta samtalen må håndsettet minst ha tilgangen **Kun innkommende** (s. 63).
- ◆ Telefonsvarer og håndsett er tilvist samme mottaks-MSN.

| | |
|----------|--|
| i | Hvis automatisk høyttaler er slått på for et håndsett (s. 60), kan samtalen kun overtas på dette håndsettet. |
|----------|--|

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------|------------------------|
|  /  | →  | → Base | → Innstillinger | → System innst. |
|  | Aut. tlf.svar | OK | Velg og bekreft (✓ = på). | |

Slå på/av automatisk varsling over SMS

Telefonen din kan sende deg en SMS automatisk til et eksternt telefonnummer (f.eks. til en mobiltelefon) når du mottar nye beskjeder på telefonsvareren. Denne meldingen lyder f.eks.:





Ny beskjed: 66918420 til kontor klokka 18:27 torsdag 10.12. 04. Du har 2 nye AB-melding(er).

Den automatiske varslingen via SMS er ikke tilgjengelig i alle land.

| | |
|----------|--|
| i | For sending av SMS må det være oppført et SMS-sendesenter (s. 37). |
|----------|--|

Tast inn måltelefonnummer for SMS






Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | Innstillinger | OK | Velg og bekreft. |
|  | SMS-varsling | OK | Velg og bekreft. |
|  | Tast inn måltelefonnummer (maks. 20 siffer). | | |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. | | |
| Lagre oppføring | OK | Bekreft. | |

Innstille telefonsvareren

Endre/slette måltelefonnummeret for SMS






Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | |
|--|--|
|  Innstillinger OK | Velg og bekreft. |
|  SMS-varsling OK | Velg og bekreft. |
| enten ... | Tast inn/endre måltelefonnummeret: |
| Endre nummer OK | Bekreft. |
|  | Endre måltelefonnummeret. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring OK | Bekreft. |
| ... eller | Slette måltelefonnummeret: |
|  Slett nummer OK | Velg og bekreft. |

Slå SMS-varsling på/av

SMS-varsling kan bare aktiveres når et målnummer er lagret.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

| | |
|--|-----------------------------|
|  Innstillinger OK | Velg og bekreft. |
|  SMS-varsling OK | Velg og bekreft. |
|  | Åpne undermenyen. |
| enten ... | Slå på SMS-varsling: |
|  På? OK | Velg og bekreft. |
| ... eller | Slå av SMS-varsling: |
|  Deaktiver? OK | Velg og bekreft. |

Sikkerhetsinnstillinger

Endre system-PIN

Med system-PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer) kan du beskytte følgende innstillinger mot uberettiget bruk:

- ◆ Samtalekostnader og deres innstillinger
- ◆ Ekstern eller intern viderekobling av anrop
- ◆ SMS-servicesentre, abonnentkonfigurasjoner, sikkerhets-, ISDN- og systeminnstillinger
- ◆ Assistent for igangsetting

System-PIN-koden er kun virksom når den ikke er lik 0000.

| | |
|--|--|
| | |
| | Tast inn ny system-PIN-kode (maks. 8 sifre, 0 til 9) og bekreft. |
| | Gjenta ny system-PIN og bekreft. |

| | |
|--|--|
| | Husk på den nye system-PIN-koden! Hvis du skulle glemme den, er et inngrep i apparatet nødvendig. I dette tilfellet må du henvende deg til Siemens-Hotline (s. 100). |
|--|--|

Bestemme tilgangsrett


Du kan stille inn forskjellig tilgangsrett for alle de påloggede apparatene:

- ◆ **Ubegrenset**
Alle apparater kan ta imot innkommende anrop og føre eksterne/interne samtaler.
- ◆ **Kun innkommende**
Apparatene kan ta imot innkommende eksterne anrop. Utgående eksterne samtaler er ikke mulig. Interne samtaler (inn- og utgående) kan føres. Det er mulig å ringe nødnummer.
- ◆ **Kun internt**
Apparatene kan kun ta imot og føre interne samtaler (inn- og utgående). Det er mulig å ringe nødnummer.














| | |
|----------------------|---|
| | |
| INT11: Int.11 | Velge internummer, f.eks. INT11: Int.11 . |
| | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Kun internt | Velg tilgangsrett, f.eks. Kun internt , og bekreft. Innstilt tilgang er merket med ✓ |


Nødtelefonnumre

Fabrikkoppsettet er de landsspesifikke nødtelefonnumrene oppført. Disse kan ikke endres eller slettes. Du kan legge inn 5 egne nødtelefonnumre.

| | |
|---|---|
|  | Et nødtelefonnummer er også mulig å bruke fra et håndsett med begrenset tilgang (f.eks. Kun internt). |
|---|---|



Legge inn, endre, lese og slette egne nødtelefonnumre

| | |
|--|---|
|  → Base → Innstillinger → Sikkerhet → Nødnummer | |
|  <ingen oppf.> | Velg listeoppføring, f.eks. <ingen oppf.>. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| enten ... | Legge inn, endre nødtelefonnummer: |
| Endre nummer  | Bekreft. |
|  | Tast inn nytt nødtelefonnummer (maks. 32 sifre), eller endre eksisterende nødtelefonnummer. Nummeret kan også kopieres fra telefonboken  eller prefikslisten  . |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring  | Bekreft. |
| ... eller | Se på nødnummer: |
|  Vis nummer  | Velg og bekreft. |
| ... eller | Slette nødnummer: |
|  Slett nummer  | Velg og bekreft. |

| | |
|---|---|
|  | Hvis din telefon er tilkoblet en hussentral, må du evt. skrive inn et gyldig prefiks (bylinjenummer) foran nødtelefonnummeret (f.eks. 0; se s. 81). Det gjelder også for de forhåndsinnstilte nødtelefonnumrene, der du må taste inn f.eks. «0110» og «0112». |
|---|---|

Ring et nødtelefonnummer

Forutsetning: Håndsettet er sperret mot eksterne anrop (s. 63).

| | |
|---|------------------------------|
|  | Trykk på svartasten. |
| NØDTLF. | Trykk på displaytasten. |
| ... deretter | Ring et nødtelefonnummer. |
|  | Tast inn nødtelefonnummeret. |

Hvis det oppringte nummeret ikke stemmer overens med et oppført nødtelefonnummer, vil samtalen avvises med «**Nummeret er ikke et nødnummer**».

Tidsfunksjoner

Stille dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett overføres fra sentralen med det første anropet du utfører med apparatet.

Du kan stille inn displayet på basen til 12-timers eller 24-timers tidsformat (fabrikkoppsett) (am = formiddag; pm = ettermiddag).

| | | |
|--|--|---|
| | | Base → Innstillinger → System innst. → Dato/klokke |
| enten ... | | Velg visningsmoduser: |
| 12 timer <input type="button" value="OK"/> | | Velg evt. mellom 12 timer - og 24 timer -visning (✓ = på). |
| Dato DD.MM <input type="button" value="OK"/> | | Velg evt. mellom Dato DD.MM (dag-dato)- og Dato MM.TT (dato-dag)-visning (✓ = på). |
| ... eller | | Stille inn dato og klokkeslett: |
| Still tiden <input type="button" value="OK"/> | | Velg og bekreft. |
| | | Angi dato og klokkeslett. Med kan du evt. hoppe over innstillingen hvis den allerede er korrekt. Ved 12 timer -visning bytter du med displaytastene mellom AM og PM mellom til og pm . |
| | | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/> | | Velg og bekreft for å lagre innstillingen. |

| | |
|----------|---|
| i | Dato og klokkeslett i formatet Dato MM.TT og 12 timer vises kun på displayet til basen. For håndsettet gjelder alltid formatet Dato DD.MM og 24 timer . |
|----------|---|

Nattkobling

For hvert mottaks-MSN kan det innstilles en viderekobling som daglig automatisk videresender innkommende anrop til et eksternt telefonnummer, til en annen intern abonnent eller til en telefonsvarer (ved Gigaset med integrert telefonsvarer). Viderekoblingen kan innstilles til å gjelde innenfor et bestemt tidsrom på hverdager (**Starttid til Sluttid**) eller evt. i helgen (**Lø/sø hel dag**). Du kan f.eks. utenfor arbeidstiden (fra 16:00 til 08:00) viderekoble alle anrop fra kontoret hjem til deg selv. Ved viderekobling til et eksternt nummer er det kun mulig å viderekoble de MSN som er tilvist håndsettet som mottaks-MSN.

Nattkobling er slått av i fabrikkoppsettet. For å slå på nattkobling må du først bestemme et mål for viderekoblingen.

| | |
|----------|--|
| i | Hvis det er opprettet en eksternt viderekobling for et mottaks-MSN (s. 73) kan nattkobling ikke aktiveres for dette mottaks-MSN. |
|----------|--|

Innstille mål

Forutsetning: Nattkobling er slått av (s. 67).

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| | | |
| Base → Nattkobling | | |
| MSN1: | OK | Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna. |
| Viderekobl. til | OK | Velg og bekreft. |
| enten ... | | Innstilling av eksternt mål: |
| Ekstern | OK | Velg og bekreft. |
| | | Angi eksternt måltelefonnummer. |
| | | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring | OK | Bekreft. |
| ... eller | | Innstilling av internt mål: |
| Intern | OK | Velg og bekreft. |
| INT11: Int.11 | | Velg internummer, f.eks. INT 11: Int.11 (✓ = på). |
| ... eller | | Velge telefonsvarer (på Gigaset med integrert telefonsvarer): |
| Telefonsvarer | OK | Velg og bekreft. |
| Tlf.svarer 2 | OK | Velg ønsket telefonsvarer, f.eks. Tlf.svarer 2. Anropene kobles videre til den valgte telefonsvareren. |

| | |
|-----------------|---|
| <i>i</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nattkobling til intern: Hvis den interne abonnenten ikke er oppmeldt eller ikke kan nås (f.eks. hvis håndsettet er slått av), vil anropet ikke varsles, og anroperen vil få opptattsignal. ◆ Nattkobling til en telefonsvarer: Også når telefonsvareren er slått av, vil et anrop varsles på telefonsvareren, og telefonsvareren tar anropet etter innstilt antall ringetoner (s. 55). |
|-----------------|---|

Angi start- hhv. sluttid for nattkobling

I fabrikkoppsettet er tidspunktene **Starttid** 20:00 hhv. 8:00 pm og **Sluttid** 08:00 hhv. 8:00 am forhåndsinnstilt.

| | |
|---|---|
| ◀▶ / ⏪⏩ → ☰ → Base → Nattkobling | |
| ◀▶ MSN1: <input type="button" value="OK"/> | Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna . |
| enten ... | Oppgi starttid: |
| ◀▶ Starttid <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| ☰ | Angi starttid (4 sifre). |
| ... eller | Angi sluttid: |
| ◀▶ Sluttid <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| ☰ | Angi sluttid (4 sifre). |
| ... deretter | |
| ☰+ | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/> | Bekreft. |

Slå på/av nattkobling for hele lørdag/søndag:

Hvis **Lø/sø hel dag** er innstilt, vil nattkobling skje man-fre mellom angitt start- og sluttid, samt hele dagen i løpet av helgen. Hvis **Lø/sø hel dag** er slått av, vil viderekoblingen skje mellom innstilt start- og sluttid også i helgene.

I fabrikkoppsettet er **Lø/sø hel dag** slått på.

| | |
|--|---|
| ◀▶ / ⏪⏩ → ☰ → Base → Nattkobling | |
| ◀▶ MSN1: <input type="button" value="OK"/> | Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna . |
| ◀▶ Lø/sø hel dag <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft (✓ = På). |

Slå på/av nattkobling

Du kan bare slå på nattkoblingen hvis du har oppført et mål for viderekobling av mottaks-MSN og du ikke har andre aktive viderekoblinger.

| | |
|---|---|
| ◀▶ / ⏪⏩ → ☰ → Base → Nattkobling | |
| ◀▶ MSN1: <input type="button" value="OK"/> | Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna . |
| enten ... | Slå på nattkobling: |
| ◀▶ På? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| ... eller | Slå av nattkobling: |
| ◀▶ Deaktiver? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |







Hvis nattkobling er slått på for et MSN, er **Nattkobling** merket med ✓.

Innstilling av systemet

Forkortelsene i klammer bak overskriften står for den aktuelle ISDN-tjenesten. Noen tjenester kan kun brukes hvis nettleverandøren har frigitt disse (evt. ekstra kostnad).

Endre navn på intern abonnent

Fabrikkoppsettet er alle internnumre tildelt navnene **Int.11**, **Int.12** osv. i h.t. deres nummerering. Disse oppføringene kan du endre individuelt etter behov.

| | |
|---|---|
|  → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
|  INT11: Int.11 | Velg internnummer, f.eks. INT 11 Int.11 . |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Navn <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|  | Endre navn og åpne menyen. |
|  Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. Navnet vises nå i internlisten, også ved interne anrop fra dette internnummeret. |

| | |
|-----------------|---|
| <i>i</i> | Siden navnene er lagret i basen, kan et håndsett få et annet navn på en annen base. Dermed er det mulig å se hvilken base håndsettet er tilknyttet. |
|-----------------|---|







Oppsetting/sletting av ISDN-numre (MSN)




Din ISDN-tilkobling gir deg 2 linjer som kan brukes samtidig (B-kanaler). På din base kan du opprette inntil ti egne telefonnumre (MSN).

Opprette ISDN-telefonnumre (MSN) / endre navn








Hvis du ikke har lagret alle telefonnumrene med installeringsassistenten (s. 14), kan du gjøre dette nå. **Alle telefonnumre som lagres i ettertid, vil automatisk tilordnes alle påloggete håndsett.**

Hvert nyopprettede telefonnumre får automatisk en egen ringemelodi som du kan endre individuelt (s. 71).

| | |
|--|--|
|  → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Still inn MSN | |
|  MSN1: | Velg MSN, f.eks. MSN1: Anna . |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Endre oppføring <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|  | Angi navn (maks. 16 tegn). For inntasting av tekst se s. 105. |
|  | Gå til linjen <Nummer> , og tast inn nummeret uten prefiks . |

| | |
|--|-------------------|
|  | Åpne undermenyen. |
|  Lagre oppføring  | Velg og bekreft. |

Slette ISDN-numre (MSN)

| | |
|--|-------------------------------------|
|  /  →  → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Still inn MSN | |
|  MSN1: | Velg MSN, f.eks. MSN1: Anna. |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Slette oppføring  | Velg og bekreft. |

| | |
|----------|---|
| i | Hvis det slettede MSN, var sende-MSN (s. 70) til en intern abonnent, får denne interne abonnenten automatisk tildelt et nytt sende-MSN (MSN med laveste posisjonsnummer). |
|----------|---|

Tilordne telefonnummer (MSN)










Du kan tildele de påloggete apparatene bestemte egne numre (MSN). Da fastsetter du

- ◆ under hvilket telefonnummer et pålogget apparat ringer (mottaks-MSN),
- ◆ og via hvilket nummer en intern abonnent ringer (sende-MSN).

Tildele mottaks-MSN

Med fabrikkoppsettet ringer et nylig pålogget håndsett under alle innrettede telefonnumre.






Hvis du vil tilordne et håndsett kun bestemte mottaks-MSN:

| | |
|---|--|
|  /  →  → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
|  INT11: Int.11 | Velg internnummer for håndsettet, f.eks. INT11: Int.11. |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Motta MSN  | Velg og bekreft. |
|  MSN1:  | Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna. Gjenta prosedyren for flere MSN. |



Innstilling av systemet

Tilordne sende-MSN





Du kan bestemme et sende-MSN per internabonnet. Dette MSN-nummeret vises hos den oppringte partneren og er også nummeret som samtalekostnader beregnes for.

| | |
|---|--|
|  → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
|  INT11: Int.11 | Velg internnummer, f.eks. INT 11: Int.11. |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Sende MSN <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|  MSN1: <input type="button" value="OK"/> | Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna. |

Opprett liste over sende-MSN for neste samtale

Du kan innrette håndsettet ditt slik at en liste over alle tilgjengelige sende-MSN vises etter trykk på svartasten  eller handsfreetasten .



Med fabrikkoppsettet er **MSN neste anrop** ikke aktivert.

| | |
|---|---|
|  → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
|  INT11: Int.11 <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft internnummer, f.eks. INT11: Int.11. |
|   | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| MSN neste anrop <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft (✓ = innkoblet). |

Opprett opptattsignal når MSN er opptatt (Busy on Busy)

Med denne innstillingen får anropere straks opptattsignal når det føres en ekstern samtale via denne MSN, uavhengig av innstillingen **Samtale venter**.

Denne funksjonen er ikke aktivert i leveringstilstand.

| | |
|--|---------------------------|
|  → Base → Innstillinger → ISDN innst. | |
|  Busy on Busy <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft (✓ = på). |

Tildel et MSN en ringetonemelodi

Ved oppretting tildeles hvert mottaks-MSN automatisk en egen ringetonemelodi. Denne tildelingen kan du endre individuelt for hvert mottaks-MSN. Hvert mottaks-MSN kan du tildele en av de tilgjengelige ringetonemelodier. Alle håndsett signaliserer da et innkommende anrop på mottaks-MSN med denne ringetonemelodien.

| | |
|----------|--|
| <i>i</i> | I stedet for ringetonemelodiene 1–10 kan et MSN også tilordnes en «Apparattone». Da ringer håndsett, som er tilordnet dette mottaks-MSN, med den ringetonemelodien som på håndsettet er innstilt for eksterne anrop. |
|----------|--|

| | |
|---|---|
| | |
| Base → Innstillinger → ISDN innst. → Still inn MSN | |
| MSN1: | Velg MSN, f.eks. MSN1: Anna. |
| | Åpne undermenyen. |
| Ringemelodi: | <input type="button" value="OK"/> Velg og bekreft. |
| Ringemelodi: 5 | <input type="button" value="OK"/> Velg og bekreft melodien (1–10, Apparattonen), f.eks. Ringemelodi:5. |

Opprette avvisning for hele MSN-gruppen

Du har muligheten til å avvise et eksternt anrop - ikke bare på ditt håndsett, men for alle medlemmer av en MSN-gruppe. Ved å trykke på **AVVIS** får anroperen opptattsignal i stedet for ledigtone. Hele gruppen vil ikke lenger ringes. En ventende samtale kan også avvises under en samtale. Anropet vil bli oppført i anropslisten.

Denne funksjonen er ikke aktivert i leveringstilstand.

| | |
|---|--|
| | |
| Base → VK i base → Viderekobl. til | |
| INT11: Int.11 | <input type="button" value="OK"/> Velg og bekreft. (✓ = innkoblet) |

Viderekoble anrop



Viderekoble anrop internt

| | |
|----------|--|
| <i>i</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Til enhver tid kan bare ett viderekoblingsmål være valgt for intern anropsviderekobling. ◆ Bare én ettrinns viderekobling støttes: Hvis abonnenten, som du viderekobler til, selv har aktivert en intern viderekobling, vil denne ikke virke. Det viderekoblede anropet signaliseres i alle tilfeller hos abonnenten som du har viderekoblet til. |
|----------|--|

I leveringstilstand er det ikke innstilt intern viderekobling.


Innstilling av systemet

Bestemme destinasjon

| | |
|--|---|
|  → Base → VK i base | |
|  INT11: Int.11 <input type="button" value="OK"/> | Velg internummer, f.eks. INT 11: Int.11 (√ = På). |

Slå av/på intern viderekobling



Forutsetning: Innkobling av intern viderekobling er kun mulig med opprettet viderekoblingsmål.

| | |
|--|--------------------|
|  → Base → VK i base | |
| enten ... | Aktivere: |
| På? <input type="button" value="OK"/> | Bekreft. |
| ... eller | Deaktivere: |
| Deaktiver? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |

Bestem antall ringinger

Med ringeforsinkelsen bestemmes det, etter hvor mange ringinger viderekoblingen skal skje. Det kan velges fra 0 (= umiddelbar viderekobling) til 9 ringinger. En ringing tilsvarer 5 sekunder.

I leveringstilstand er innstillingen 0 (= umiddelbar viderekobling).

| | |
|--|---------------------------------------|
|  → Base → VK i base → Ant. ringsign. | |
|  <input type="button" value="OK"/> | Legg inn og bekreft antall ringinger. |

Viderekoble anrop eksternt – CF (Call Forwarding)

ISDN-tilkoblingen gir deg to telefonlinjer (B-kanaler) som kan benyttes samtidig. Derfor er det mulig å aktivere viderekoblingen både på håndsettet (eksternt) og direkte på basen (internt). Slik viderekobles anroperen via den andre telefonledningen til det på forhånd angitte målnummeret. Målnummeret for viderekobling stilles inn slik:

- ◆ at viderekoblingen utføres allerede i sentralen (eksternt), slik at din andre ISDN-linje holdes ledig.
- ◆ at viderekoblingen skjer i basen (internt); dermed er begge linjene opptatt

| | |
|----------|--|
| <i>i</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kostnadene for viderekoblingen kommer på din regning. ◆ Hvis viderekoblingen skjer i basistelefonen (internt) er betingelsen «Hvis opptatt» ikke tilgjengelig. ◆ Det er mulig å aktivere de tre betingelsene samtidig. ◆ Hvis det er opprettet nattkobling for et mottaks-MSN (s. 65), kan det for dette mottaks-MSN ikke opprettes eller endres noen ekstern viderekobling. |
|----------|--|

For hver mottaks-MSN kan du for hver av de tre følgende betingelsene lagre et måltelefonnummer:

Straks – Hvis opptatt – Hvis ikke svar

Innstilte eksterne anropsviderekoblinger blir lagt inn i en liste. I denne listen er aktive viderekoblinger merket.

Opprette sted for anropsviderekobling







| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| → Base → Innstillinger → ISDN innst. | | |
| enten ... | | |
| VK i base | <input type="checkbox"/> OK | Velg og bekreft (✓ = på). |
| ... eller | | |
| VK i nett | <input type="checkbox"/> OK | Velg og bekreft (✓ = på). |

Bestemme destinasjon









| | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| → Base → Ekst. vidkobl. | | |
| | | Trykk på displaytasten for å åpne menyen. |
| Ny oppføring | <input type="checkbox"/> OK | Velg og bekreft. |
| MSN1: | <input type="checkbox"/> OK | Velg mottaks-MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna . |
| Straks | <input type="checkbox"/> OK | Velg og bekreft betingelse, f.eks. Straks . |
| | | Tast inn telefonnummeret, og åpne menyen. |
| Lagre oppføring | <input type="checkbox"/> OK | Velg og bekreft. |
| JA | | Bekreft for å opprette viderekoblingen. |

Innstilling av systemet






Slå av/på ekstern viderekobling

| | |
|---|---|
|  →  → Base → Ekst. vidkobl. | |
|  | Velge anropsviderekobling, f.eks. MSN1 til 22222 . |
|  | Åpne undermenyen. |
| enten ... | Koble inn: |
|  På? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| ... eller | Deaktivere: |
|  Deaktiver? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |

Endre oppføring






| | |
|---|---|
|  →  → Base → Ekst. vidkobl. | |
|  | Velge anropsviderekobling, f.eks. MSN1 til 22222 . |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Endre oppføring <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
|   | Tast inn det nye telefonnummeret, og åpne menyen. |
|  Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| <input type="button" value="JA"/> | Bekreft for å opprette viderekoblingen. |

Sletting av en ekstern anropsviderekobling

| | |
|---|---|
|  →  → Base → Ekst. vidkobl. | |
|  | Velge anropsviderekobling, f.eks. MSN1 til 22222 . |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Slette oppføring <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |

Forhåndsdefinering av viderekoblingsmål - CD (Call Deflection)

Her legger du inn viderekoblingsmålet for fremtidige innkommende anrop. Dette måltelefonnummeret tilbys ved manuell viderekobling som forhåndsinnstilling (s. 29).

| | |
|--|-----------------------------------|
|  →  → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Viderekoble til | |
|   | Angi og bekreft måltelefonnummer. |
|  Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |

Oppretting av automatisk viderekobling når et håndsett ikke kan nås

Hvis du f.eks. befinner deg utenfor rekkevidde for basen med ditt håndsett, batteriet er tomt eller håndsettet er avslått, vil et anrop viderekobles til et eksternt telefonnummer som du har fastsatt (f.eks. en mobiltelefon).

Forutsetninger:

- ◆ Du har tildelt håndsettet et eget mottaks-MSN **eksklusivt** (s. 69). Dette MSN skal som mottaks-MSN ikke være tildelt noe annet apparat - heller ikke på ISDN-bussen!
- ◆ Viderekoblingen kan kun opprettes for ett mottaks-MSN på basen.

I leveringstilstand er det ikke innstilt automatisk viderekobling..

| | |
|--|---|
| ◀ ▶ / ⬅ ➡ → ☒ → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Auto. vid.kobl. | |
| ◀ ▶ MSN1: | Velg viderekobling, f.eks. MSN1: Anna. |
| ◀ ▶ | Åpne undermenyen. |
| ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ | Angi og bekreft måltelefonnummeret. |
| ◀ ▶ Lagre oppføring OK | Velg og bekreft. Automatisk viderekobling er aktivert (√ = På). |

I listen over opprettede viderekoblinger merkes den innstillingen som er aktivert for automatisk viderekobling.

Oppretting av intern fellesanropsgruppe

Fra samtlige håndsett kan du sende et gruppeanrop til alle andre påloggede interndeltakere (s. 21).

I grunninnstillingen innrettes alle oppmeldte abonnenter med apparattype telefon eller «nøytral» i fellesanropsgruppen.

| | |
|---|--|
| ◀ ▶ / ⬅ ➡ → ☒ → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| ◀ ▶ INT11: Int.11 | Velg internnummer, f.eks. INT 11: Int.11. |
| ◀ ▶ | Åpne undermenyen. |
| ◀ ▶ Samleanrop OK | Velg og bekreft (√ = innkoblet). |

Opprette ringeforsinkelse

Med ringeforsinkelse kan du innstille forsinket ringesignal til en abonnent individuelt per mottaks-MSN. I denne ringeforsinkelsestiden kan håndsettet besvare anropet med funksjonen «**Akseptere?**» før ringesignalet foreligger. Ringeforsinkelsestiden angis i antall ringinger. En ringing tilsvarer 5 sekunder.

I leveringstilstand er innstilt 0 ringinger (= ikke aktivert).

Ta hensyn til reaksjonstiden ved denne innstillingen (fabrikkoppsett: **Automatisk 2/4**) når det gjelder telefonsvareren. Ved høyere innstilt ringeforsinkelse enn innstillingen til den aktive telefonsvareren, vil det ikke høres noe ringesignal, fordi telefonsvareren allerede vil ha mottatt samtalen.

Innstilling av systemet

For hvert programmerte MSN må det minst finnes én abonnent som kan ringes umiddelbart. Derfor vil en abonnent som har en ringeforsinkelse likevel straks få ringesignal dersom han er den eneste med dette mottaks-MSN eller hvis ingen andre er tilgjengelig ved dette mottaks-MSN.

Besvar anrop under ringeforsinkelse se s. 23.

| | |
|---|---|
| ◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| ◀▶ INT11: Int.11 | Velg internnummer, f.eks. INT 11: Int.11. |
| ◀▶ | Åpne undermenyen. |
| ◀▶ Forsinket anrop <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| ◀▶ MSN1: <input type="button" value="OK"/> | Velg mottaks-MSN, f.eks. MSN 11: Anna, og bekreft. |
| <input type="button" value="OK"/> | Ant. ringsign. tast inn. |

Slå Samtale venter – CW (Call Waiting) på/av

Denne funksjonen kan opprettes individuelt for hver abonnent. Ved aktivert Samtale venter hører anroperen summetone hvis du allerede fører en telefonsamtale. Dette anropet varsles både akustisk og vises i displayet på håndsettet.

Ved utkoblet Samtale venter hører anroperen ledigtone dersom du fører en samtale **og** flere apparatet er tilordnet dette MSN.

Når Samtale venter er utkoblet, hører anroperen opptattsignal hvis du allerede har en telefonsamtale **og** hvis du er den eneste deltaker som er blitt tilordnet dette MSN.

Bearbeide eksternt samtale som står på vent se s. 30.

| | |
|---|---|
| ◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| ◀▶ INT11: Int.11 | Velg internnummer, f.eks. INT11: Int.11. |
| ◀▶ | Åpne undermenyen. |
| ◀▶ Samtale venter <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft (✓ =innkoblet). |

Innstilling av spørreanrop eksternt/internt

Din ISDN-tilkobling gir deg 2 linjer som kan brukes samtidig (B-kanaler).

Du kan stille inn telefonen din slik:

- ◆ at «vent» ved spørreanrop fra eksternt samtale til annen eksternt abonnent skjer i sentralen, slik at din andre ISDN-linje fortsatt er ledig.
- ◆ at «vent» ved spørreanrop fra eksternt samtale til annen eksternt abonnent skjer i basen, slik at begge ISDN-linjene er opptatt.

I fabrikkoppsettet er **Foresp. ekst.** slått på.

| | |
|----------|--|
| i | Hvis Foresp. ekst. er slått på, og venting ikke er mulig på basen, utføres «vent» automatisk internt på håndsettet. |
|----------|--|

Starte spørreanrop se s. 26 resp. s. 27.

| | |
|--|----------------------------------|
| ◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → ISDN innst. | |
| enten ... | Stille inn Foresp. int.: |
| ◀▶ Foresp. int. <input type="checkbox"/> OK | Velg og bekreft (✓ = innkoblet). |
| ... eller | Foresp. ekst. stille inn: |
| ◀▶ Foresp. ekst. <input type="checkbox"/> OK | Velg og bekreft (✓ = innkoblet). |

Opprett ventemelodi

Den innstilte ventemelodien høres av en ekstern abonnent når forbindelsen holdes i basen (internt) (s. 76). En ekstern abonnent med forbindelse som venter i sentralen (eksternt) og en intern abonnent i ventende forbindelse hører ingen ventemelodi.

Følgende innstillinger kan velges:

| | |
|---------------|---|
| Intern | Ventende abonnent hører ventemelodien til basen. |
| Av | Ved utkoblet ventemelodi er innstilling ikke mulig. |

I fabrikkoppsettet er **Intern** slått på.

| | |
|--|--|
| ◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → System innst. → Ventemusikk | |
| ◀▶ Intern <input type="checkbox"/> OK | Velg innstilling og bekreft, f.eks. Intern (✓ = innkoblet). |

Slå på/av Tale før data

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | SX205isdn | SX255isdn | SX303isdn | SX353isdn |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Med **Tale før data** kan du velge om anrop skal signaleres eller avvises mens du har en dataoverføring i gang.

- ◆ **Tale før data** av (fabrikkoppsett):
Under dataoverføring avvises anrop hvis begge B-kanaler benyttes samtidig. Anroperen hører opptattsignal.
- ◆ **Tale før data** på:
Ved anrop under en dataoverføring reduseres dataforbindelsen automatisk til én B-kanal, og anropet signaleres.








| | |
|--|---------------------------|
| ◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → ISDN innst. | |
| ◀▶ Tale før data <input type="checkbox"/> OK | Velg og bekreft (✓ = på). |

Endre fjernvalgsifre

Fjernvalgsifre er de første sifrene i retningsnummeret til en annen by (nasjonalt) hhv. til et annet land (internasjonalt). For Tyskland er fabrikkoppsettet stilt inn slik:

| | |
|----|--|
| 0 | for forbindelser til andre steder (nasjonalt) |
| 00 | for forbindelser til utlandet (internasjonalt) |

I andre land kan andre fjernvalgsifre gjelde. Da må du i så fall endre denne innstillingen. Ellers er det f.eks. ikke mulig å tilbakeringe fra anropslisten.

| | |
|---|---|
|  → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Områdenumre | |
|  Nasjonal : 0 | Velg type retningsnummer, f.eks. Nasjonal : 0 . |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Endre nummer OK | Velg og bekreft. |
|   | Legge inn nye eller endrede retningsnumre og åpne menyen. |
|  Lagre oppføring OK | Velg og bekreft. |








Legge inn eller endre retningsnummer

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| på base: | SX303isdn | SX353isdn |
|-----------------|-----------|-----------|

Telefonnumre som overføres i GSM-nettet inneholder alltid det internasjonale retningsnummeret (landkoden), også når det ringes innenfor landets grenser (f.eks. +49 for Tyskland, +33 for Frankrike, +39 for Italia eller +43 for Østerrike).


Derfor er en særskilt innstilling av landkoden nødvendig hvis du har lagret telefonnummeret fra et anrop via GSM-nettet i telefonboken eller anropslisten, og deretter ønsker å ringe dette nummeret tilbake via ISDN-nettet.

Fabrikkoppsett: Landkoden for angjeldende land (f.eks. +49 i Tyskland).



| | |
|---|------------------------------------|
|  → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Områdenumre | |
|  Kode 49 | Velg, f.eks. 49 for Tyskland. |
|  | Åpne undermenyen. |
|  Endre nummer OK | Velg og bekreft. |
|   | Tast inn landkoden og åpne menyen. |
|  Lagre oppføring OK | Velg og bekreft. |

Ring opp telefonsvareren i nettet

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | CX203isdn | SX205isdn | SX303isdn |
|----------|-----------|-----------|-----------|

Trykk på **1 lenge**. Du kommer direkte i kontakt med telefonsvareren. Hvis du deretter trykker høyttalertasten  kan du høre meldingene og samtidig betjene nettpostkassen.

Legge inn / slette nummeret til telefonsvareren i nettet

| | |
|---|---|
| ◀▶ / ◀▶ → ☰ → Base → Innstillinger → System innst. → Nettpostkasse | |
| ◀▶ | Åpne undermenyen. |
| ◀▶ Endre nummer OK | Velg og bekreft. |
|   | Angi måltelefonnummer, og åpne undermenyen. |
| ◀▶ Lagre oppføring OK | Velg og bekreft. |

Se på / lytt til beskjeder på telefonsvareren i nettet

Når det kommer inn en beskjed til deg, blir du ringt opp av nettpostkassen. I displayet vises nummeret, dersom du har bestilt nummervisning. Hvis du besvarer anropet, blir de nye beskjedene avspilt. Hvis du ikke gjør det, blir nummeret til nettpostkassen lagret i listen over tapte anrop, og beskjedtasten blinker.

Gjenopprette fabrikkoppsettet

Du kan bestemme hvilken gjenoppretting som skal foretas:

Funksjonell – Alle MSN og retningsnumre slettes, og AB-PIN (telefonsvarerens PIN-kode) (på Gigaset med integrert telefonsvarer) settes til 0000. Tilgangsrett tilbakestilles til «Oppringing og svar».

Nullstill alt – Alle funksjoner settes tilbake til fabrikkoppsettet. System-PIN settes tilbake til «0000». Alle oppføringer (anropslister, kostnader) slettes.

| | |
|----------|---|
| i | For begge funksjoner gjelder: Slå av alle aktive viderekoblinger for tilbakestilling! Håndsettene forblir pålogget. |
|----------|---|

| | |
|--|--------------------------------|
| ◀▶ / ◀▶ → ☰ → Base → Innstillinger → System innst. → Spesialfunksjon → Leveringstilst. | |
| enten ... | Gjenopprett funksjonalitet: |
| ◀▶ Funksjonell OK | Velg og bekreft. |
| ... eller | Gjenopprette fabrikkoppsettet: |
| ◀▶ Nullstill alt OK | Velg og bekreft. |

Spørre om status




 → **Base** → **Status**

Status på følgende innstillinger kan kalles opp:

- ◆ Tilbakeringing
- ◆ Anonymt anrop
- ◆ Viderekobling av anrop
- ◆ Ekst. belegging
- ◆ AB1, AB2, AB3

Kalle opp programvareversjon

Du kan kalle opp programvareversjonen for basen:

 /  →  → **Base** → **Innstillinger** → **System innst.** → **Spesialfunksjon**
→ **SW Vers./RFPI**

Bruk på hussentraler

| | |
|-----------------|--|
| <i>i</i> | Vær obs på spesielle forhold ifm. SMS på hussentraler (s. 49). |
|-----------------|--|

Prefiks (forvalgnummer)

Forutsetning: Hvis din telefon er tilknyttet en hussentral, må du – avhengig av hussentralen – angi et prefiks (forvalgnummer) for eksterne anrop ved idriftsettelsen. Se brukerveiledningen for hussentralen. Du kan taste inn et bylinjeprefiks (1 til 4 sifre). Bylinjeprefikset stilles foran anroppers telefonnummer på displayet og i anropslisten ved innkommende samtaler, og dermed også ved kopiering til telefonboken. Det lagrede telefonnummeret kan f.eks. ringes direkte fra anropslisten (s. 33).

| | | |
|--|---|--|
| | | Base → Innstillinger → System innst. → Bylinjekode |
| | Tast inn bylinjeprefiks og åpne menyen. | |
| | Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/> | Bekreft. |

| | |
|-----------------|--|
| <i>i</i> | Ved manuell ringning og ringning fra telefonboknumre og nød-/direktenumre må bylinjeprefikset også tilføyes. |
|-----------------|--|

Viderekoble samtale – slå på/av ECT (Explicit Call Transfer)

Forutsetninger:

Hvis du ønsker å koble sammen to samtalepartnere med hverandre (s. 30), må denne funksjonen være aktivert.

Denne funksjonen er ikke aktivert i leveringstilstand..

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | Base → Innstillinger → ISDN innst. |
| | Overfør. (ECT) <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft (✓ = innkoblet). |

| | |
|-----------------|--|
| <i>i</i> | Når du slår på denne funksjonen, blir det automatisk koblet om til Foresp. ekst. (= i sentralen) (s. 26). |
|-----------------|--|



Bruk på hussentraler

Valgalternativer

KEYPAD-funksjonen gjør det mulig å styre bestemte tjenester ved å taste inn tegn- og siffersekvenser.

KEYPAD-funksjonen må innstilles ved tilkoblingen av din telefon til et ISDN-telefonanlegg eller en formidlingssentral (f.eks. Centrex), som styres vha. KEYPAD-protokollen. Da blir tallene/tegnene **0-9, *, #** sendt som Keypad-informasjons-elementer. Hvilken informasjon og hvilke koder du kan sende kan du forhøre deg om hos tjenestetilbyderen.

Hvis din telefon er en del av et Centrex-system, kan følgende tjenester benyttes.

| | |
|--|---|
| Calling Name Identification (CNI) | Ved innkommende anrop fra andre CENTREX-abonnenter blir telefonnummeret og navnet til anroperen vist på displayet. |
| Message Waiting Indication (MWI) | Displaytasten  tilbyr ved Komforthåndsettene, hvis det foreligger nye anrop i anropslisten. Anropet i anropslisten fører til sletting av displaytasten  . |
| CENTREX-anrop | Et CENTREX-anrop signaliseres akustisk som et internt anrop. |

Innstillingsmuligheter

Du kan velge mellom innstillingene **Auto DTMF** (fabrikkoppsett), **Auto Keypad** og **Tillat * og #**.

Auto DTMF

Etter innkobling av **Auto DTMF** blir * og # ikke sendt under oppringing og ved inntasting av * og # kobles ikke til Keypad.





Auto Keypad

Denne innstillingen stiller signaliseringen under oppringing etter inntasting av * eller # automatisk til Keypad. Denne automatiske omkoblingen brukes til kommandoer til sentralen eller hussentralen.

Tillat * og

Etter innkobling av **Tillat * og #** sendes tegnene * og # under valget som kommandoer til formidlingssentralen eller telefonanlegget.

Uavhengig av foranstående innstillingsmuligheter omstilles det automatisk til tonevalg (DTMF) **etter valget** eller under samtalen, f.eks. til fjernstyring av en telefonsvarer.





| | | |
|---|-----------|---|
|  /  →  → Base → Innstillinger → System innst. → Spesialfunksjon → Samt.egenskaper | | |
|  Auto DTMF | OK | Velg innstilling og bekreft, f.eks. Auto DTMF (✓ = innkoblet). |

Slå Keypad på/av under samtale

Ved siden av de permanente innstillingene som er beskrevet ovenfor, har du også mulighet til å stille om midlertidig til Keypad.





Innstillingen gjelder for den aktuelle eksterne samtalen og slås automatisk av ved avslutningen av samtalen.

Under en samtale:

| | | |
|--|-----------|--------------------------------|
|  | | Åpne menyen. |
| enten ... | | Slå på Keypad: |
|  Keypad på ? | OK | Velg og bekreft. |
|  | | Oppgi Keypad-tegnfølge (kode). |
| ... eller | | Slå av Keypad: |
|  Keypad av ? | OK | Velg og bekreft. |

Slå på Keypad kun for neste forbindelse

Alle tegnene (0–9, *, #) sendes som Keypad-tegnfølge ved neste forbindelse (oppringing og samtale). I forbindelsestilstand opprettholdes Keypad og kobles ikke automatisk til tonevalg (DTMF).

| | | |
|---|-----------|----------------------------------|
|  /  →  → Base → Ringeforbered. | | |
|  Midl. keypad | OK | Velg og bekreft (✓ = innkoblet). |

Bruk med andre apparater

Bestemme apparattype

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | SX205isdn | SX255isdn | SX303isdn | SX353isdn |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Hvis din base har mulighet for tilkobling av analoge sluttapparater må du innstille apparattype (se basens brukerveiledning).

| | |
|---|---|
| ◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| ◀▶ INT21: Int.21 | Velg internnummer, f.eks. INT 21: Int.21. |
| ☒ | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| ◀▶ Apparattype <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| ◀▶ Faks <input type="button" value="OK"/> | Velg ønsket apparattype og bekreft, f.eks. Faks. |

| | |
|----------|---|
| <i>i</i> | Ved endring av innstillingen fra en apparattype som ikke trenger et mottaks-MSN til en apparattype som trenger et mottaks-MSN overtas for denne interndeltaker alle i systemet programmerte MSN som aktive mottaks-MSN. |
|----------|---|

Telefonering med apparater med analog tilkobling (TAE-tilkobling)

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | SX205isdn | SX255isdn | SX303isdn | SX353isdn |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

På analogkontaktene kan telefoner med tonevalg (MFV = multifrekvensmodus) benyttes. Telefonapparater med IWW (impulsvalg-modus) støttes ikke.

| | |
|----------|--|
| <i>i</i> | Anvisninger for telefonering med apparater på analogkontakten finner du i basens bruksanvisning. |
|----------|--|

Slå på/av automatisk oppkobling til nettet

Ved aktivert automatisk oppkobling får du straks summetonen etter å ha løftet av røret. Et normalt interntvalg er således ikke lenger mulig. Ved hjelp av R-tasten kan du imidlertid likevel føre en intern samtale som en intern tilbakeringing.



| | |
|---|--|
| ◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| ◀▶ INT21: Int.21 | Velg internnummer, f.eks. INT 21: Int.21. |
| ☒ | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| ◀▶ Autobelegn. <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |

Slå repeaterfunksjonen på/av

Med Gigaset Repeater kan du øke rekkevidden på håndsettene. Du kan pålogge inntil seks repeaterer på basen. For vellykket installasjon av repeater må basens repeaterfunksjon være aktivert.

Med denne funksjonen kan du slå repeaterevnen på eller av.

I fabrikkoppsettet er repeaterevnen slått av.

| | |
|---|--|
|  →  → Base → Innstillinger → System innst. → Spesialfunksjon → Repeater | |
| NESTE | Trykk på displaytasten for å overta innstillingen. Håndsettet går kortvarig ut av drift (✓ = på). |

Betjene telefonsvareren

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | CX253isdn | SX255isdn | SX353isdn |
|----------|-----------|-----------|-----------|

Din ISDN-telefon disponerer over tre telefonsvarere (AB1, AB2, AB3) som du kan betjene uavhengig av hverandre. Telefonsvareren kan du betjene enten direkte via et oppmeldt håndsett (via meny) eller via fjernbetjening (internt eller eksternt anrop til telefonsvarer, se basens bruksanvisning).

Hvilken telefonsvarer du kan betjene direkte via håndsettet er avhengig av tilordningen av mottaks-MSN:

Telefonsvareren er ikke tilordnet noen MSN (fabrikkoppsett):

- ◆ AB1 tar imot alle anrop.
- ◆ Hver telefonsvarer kan stilles inn, betjenes og avspilles fra hvert håndsett/apparat.

Hver telefonsvarer er tilordnet ett eller flere MSN:

En telefonsvarer kan kun innstilles og avspilles fra håndsett/apparater med samme mottaks-MSN.

Unntak: Når et mottaks-MSN er tilordnet bare én telefonsvarer, kan denne telefonsvareren betjenes av alle interne abonnenter.

| | |
|-----------------|--|
| <i>i</i> | Hvis en telefonsvarer benyttes av en bruker (direkte eller via fjernbetjening), kan denne ikke samtidig brukes av andre brukere. |
|-----------------|--|




For hver beskjed blir innkommende dato og klokkeslett registrert, så sant du har stilt inn dato og klokkeslett tidligere (s. 65).

Telefonsvarere som du ikke ønsker å bruke, kan du koble ut, se s. 54.

Definisjoner på begreper som vil bli brukt:

| | |
|--------------------------|--|
| Melding | Tekst som en innringer taler inn i telefonsvareren. |
| Info | «Talte beskjeder», som du f.eks. kan legge igjen på telefonsvareren for familiemedlemmer eller medarbeidere. |
| AB-modus | Opptak eller henvisningsmelding. |
| Opptaksmodus | Anroperen hører en infomelding og har deretter mulighet til å legge igjen en beskjed. |
| Modus henvisningsmelding | Innringeren hører din melding, men har ingen mulighet til å legge igjen en beskjed. |



Velg telefonsvarer

| | |
|---|--|
|  → Telefonsvarer | |
|  Tlf.svarer 1 <input type="button" value="OK"/> | Evt. velg og bekreft telefonsvarer, f.eks. Tlf.svarer 1 . |
|  <input type="button" value="OK"/> | Hvis AB-sperre er satt (s. 57): Angi telefonsvarer-PIN og bekreft. |

Listen over telefonsvarere **Tlf.svarer 1**, ...åpnes også hvis du trykker lenge på talltasten 1. Listen inneholder kun de telefonsvarerne som er innkoblet for håndsettet. Hvis det kun er én telefonsvarer som er tilgjengelig fra håndsettet, hhv. hvis det bare er én telefonsvarer innkoblet, vises ikke listen.

Koble telefonsvareren inn/ut



Du kan kun slå på/av en telefonsvarer hvis tidsstyring ikke er aktivert (s. 58).

| | |
|---|--------------------------------|
| 1 (lenge) → Velg ønsket telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) | |
| enten ... | Slå på telefonsvareren: |
|  På? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |
| ... eller | Slå av telefonsvareren: |
|  Deaktiver? <input type="button" value="OK"/> | Velg og bekreft. |

Ved innkobling vises gjenværende lagringstid (i %) i displayet.

Hvilken AB-modus telefonsvareren befinner seg i etter innkobling (opptaks- eller henvisningsmodus) avhenger av valgt melding (s. 87).

Du kan kun slå på en telefonsvarer i opptaksmodus hvis det fortsatt er ledig minne. Hvis restminnetiden er mindre enn 60 sekunder blir du bedt, om å slette gamle beskjeder. Hvis gjenværende lagringstid er mindre enn 10 sekunder, startes telefonsvareren i meldingsmodus.

Hvis en telefonsvarer er tilordnet håndsettet, vises dette i displayet med symbolet . Symbolet  blinker hvis et opptak pågår.

Velge melding og AB-modus

For hver telefonsvarer kan du aktivere **Melding 1**, **Melding 2** eller **Infomelding**. I fabrikkoppsettet er tre meldinger med standardtekst forhåndslagt.




Ved valg av melding bestemmer du også hvilken AB-modus telefonsvareren skal ha (s. 86).

- ◆ **Melding 1, Melding 2:** Opptaksmodus.
- ◆ **Infomelding:** Henvisningsmodus

I opptaksmodus kommer det på slutten av opptaket automatisk en **Sluttmelding**, så fremt du har tatt opp en sluttmelding.

I fabrikkoppsettet er **Melding 1** valgt. **Sluttmelding** er tom.





Betjene telefonsvareren

| | |
|--|---|
| 1 (lengde) → Velg ønsket telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Svarmeldinger | |
|  Melding 2 | Velg melding, f.eks. Melding 2 . (√ = innstilt). |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Velg  | Bekreft. Den tidligere valgte melding blir automatisk deaktivert. |

| | |
|----------|---|
| i | Når minnet er fullt kobles telefonsvareren automatisk over fra opptaks-til meldingsmodus. Så snart det er ledig lagringskapasitet igjen (f.eks. hvis du har slettet meldinger), kobles opptaksmodus automatisk inn igjen. |
|----------|---|

Ta opp/endre meldinger

Du kan ta opp følgende meldinger: **Melding 1, Melding 2, Infomelding og Sluttmelding.**





| | |
|---|---|
| 1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Svarmeldinger | |
|  Melding 2 | Velg melding, f.eks. Melding 2 (√ = gjeldende innstilling). |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Opptak  | Velg og bekreft. |
| START | Trykk på displaytasten for å starte opptaket. |
| | Tal inn meldingsteksten. |
| STOPP | Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket. Avspill infomeldingen igjen for kontroll. |

Opptaket blir automatisk avbrutt ved:


- ◆ Talepauser som varer lenger enn 8 sekunder.
- ◆ fullt minne. Slett gamle beskjeder eller beskjeder som det ikke lenger er behov for. Meldingen lagres ikke hvis du under opptak eller kontrollgjengivelse trykker på legg på-tasten.

Høre på/slette meldinger

Du kan bare slette innspilte meldinger. Standardmeldingen kan ikke slettes.

| | |
|--|--|
| 1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Svarmeldinger | |
|  Melding 2 | Velg melding, f.eks. Melding 2 (✓ = slått på). |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| enten ... | Avspille melding: |
|  Avspill OK | Velg og bekreft. |
| ... eller | Slette melding: |
|  Slett OK | Velg og bekreft. |
| JA | Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. Standardmeldingen er aktiv igjen. |

Ta opp infomeldinger

Infoer er «innspilte notater» som legges igjen f.eks. for familiemedlemmer. En info avspilles, lagres og slettes som en beskjed. Hvis det finnes en ny info, blinker meldingstasten  på samtlige håndsett som er tilordnet telefonsvareren.

Infoer kan du også ta opp ved avslått telefonsvarer.

Ved fullt minne og ved talepauser på mer enn 8 sekunder avbrytes opptaket av infoen automatisk.



| | |
|---|---|
| 1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Memo → Opptak memo | |
| START | Trykk på displaytasten for å starte opptaket. |
| | Tal inn infoteksten. |
| STOPP | Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket. |

For å avbryte opptaket trykker du på displaytasten **TILBAKE**.

Ta opp en samtale


Du kan ta opp en samtale. Opptaket kan så avspilles og slettes som en beskjed.

Under en samtale:

| | |
|---|---|
|  → Opptak | |
|  Tlf.svarer 1 OK | Velg og bekreft telefonsvarer, f.eks. Tlf.svarer 1 . Opptaket starter umiddelbart. |
| STOPP | Trykk på displaytasten for å avslutte opptak. |



| | |
|----------|--|
| i | Opptaket avsluttes også ved avslutning av samtalen eller ved fullt minne. Du bør informere samtalepartneren din på forhånd om at samtalen blir tatt opp. |
|----------|--|

Besvare en samtale etter at telefonsvareren har tatt den imot

Du kan overta samtalen, også hvis en telefonsvarer allerede har slått seg på (i displayet blinker symbolet ) , din melding avspilles, eller anroperen akkurat er i ferd med å legge inn en beskjed. Med samtaleovertakelse avbrytes opptaket.

Forutsetninger:

- ◆ For å overta en telefonsvarersamtale må håndsettet minst ha tilgangen «Kun innkommende» (s. 63).
- ◆ Telefonsvarer og håndsett er tilvist samme mottaks-MSN (s. 54).
- ◆ Automatisk høyttaler er ikke aktiv på noe annet håndsett (s. 60).

| | |
|---|--|
| | Automatisk samtaleovertakelse er slått på (se s. 61, fabrikkoppsett): |
|  | Trykk på svartasten eller handsfreetasten. Du overtar samtalen. |
| | Automatisk samtaleovertakelse er slått av: |
|  | Trykk på svartasten eller handsfreetasten. |
| enten ... | |
| MEDHØR | Trykk på displaytasten for å lytte. Anroperen kan ikke høre deg. |
| ... eller | |
| SVARE | Trykk på displaytasten for å overta samtalen. |

For at du skal kunne ringe en annen ekstern samtalepartner samtidig som telefonsvareren tar opp en samtale, må du slå av den automatiske samtaleovertakelsen (s. 61).

Spille av beskjeder


Nye beskjeder vises på håndsettet ved at beskjedtasten blinker. ☒. Ved å trykke på beskjedtasten☒ har du direkte tilgang til de nye beskjedene.

Listene over nye og gamle beskjeder kan du også få opp via menyen.

1 (lenge) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → **Beskjeder**

Avspilling av beskjeder begynner med den eldste beskjeden. På slutten av avspillingen av alle beskjedene vil du bli spurt om du ønsker å slette dem.

Til hver beskjed vises følgende på displayet:



Ved aktivert pauseautomatikk går telefonsvareren til pausetilstand etter avspillingen av en beskjed. Trykk på displaytasten >... for å fortsette avspillingen.

Gå til neste hhv. forrige beskjed i løpet av avspillingen

| | |
|--|---|
| | Gå til neste beskjed. |
| | Hoppe til begynnelsen av gjeldende melding. |
| | Gjenta de siste 5 sekunder av den beskjeden som avspilles. Hvis det er gått mindre enn 5 sekunder, går avspillingen tilbake til begynnelsen av den løpende beskjeden. |
| | Gå til forrige beskjed. |

Gå til pausetilstand i løpet av avspillingen, avslutt pausen








| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| | Gå til pausetilstand. |
| Fortsett OK | Bekreft. Fortsett avspillingen. |

Ring tilbake i løpet av avspillingen

Du kan ringe opp anroperen umiddelbart i løpet av avspillingen av en beskjed.

Forutsetning: Nummeret til anroperen ble overført (s. 21).

Under avspillingen:
















| | |
|--|--|
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| enten ... | Ring tilbake: |
|  Tilbakering  | Velg og bekreft. |
| ... eller | Ring tilbake med nettleverandørtelefonnummer: |
|  Kortnummerliste  | Velg og bekreft. |
|   | Velg og bekreft nettleverandørnummeret. |

Innkobling av en beskjed for samtalepartneren


Under en ekstern samtale kan du avspille beskjeder fra telefonsvareren for samtalepartneren din.

Forutsetning: Håndsettet er tilvist samme mottaks-MSN som telefonsvareren.

Samtale pågår:

| | |
|--|---|
|  /  | Åpne menyen. |
|  Spill melding  | Velg og bekreft. |
|  Tlf.svarer 1  | Evt. velg og bekreft telefonsvarer, f.eks. Tlf.svarer 1 . |
|   | Hvis AB-sperre er satt (s. 57): Angi telefonsvarer-PIN og bekreft. Opplysningene om den eldste beskjeden vises på displayet. Meldingen blir ikke avspilt. |
|   | Velg beskjed, og åpne undermenyen. |
|  Avspill  | Velg og bekreft. Avspillingen starter. Samtalepartneren kan lytte sammen med deg. |
| | Avslutte avspilling: |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Avslutt  | Velg og bekreft. Avspillingen stanses. |






Avspille infoer

| | |
|--|---------------------------------|
| 1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Memo → Spill av memo | |
|  | Gå til neste hhv. forrige info. |

Innstille avspillingshastighet

Du kan stille inn avspillingshastigheten for beskjeder/infoer i fire trinn, **Langsom**, **Normalt tempo**, **Hurtig** eller **Meget hurtig**. I fabrikkoppsettet er **Normalt tempo** stilt inn for alle telefonsvarere.

Under avspillingen:












| | |
|--|---|
|  | Trykk på displaytasten for å åpne menyen. |
|  Hastighet  OK | Velg og bekreft. |
|  Hurtig  OK | Velg og bekreft hastighetstrinn, f.eks. Hurtig (✓ = innstilt). |

Avspilling av beskjeder fortsetter med den nye hastigheten. Alle følgende beskjeder/infoer avspilles med denne hastigheten inntil neste endring.






Slette meldinger/infoer

Beskjeder eller infoer kan du slette enkeltvis eller samlet. Det er kun mulig å slette beskjeder og infoer som er avspilt i minst 3 sekunder. Disse oppføringene blir så betegnet som gamle.


Slett enkelte beskjeder/infoer


| | |
|--|---|
| 1 (lenge) → velg ønsket telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1). | |
| enten ... | Slette en beskjed: |
| Beskjeder  OK | Bekreft. Meldingsavspilling starter. |
|  | Velg beskjed. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Slett beskjed  OK | Velg og bekreft. Den aktuelle beskjeden blir slettet. |
| ... eller | Slette en enkel info: |
|  Memo  OK | Velg og bekreft. |
|  | Velg info. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Slett akt. memo  OK | Velg og bekreft. Den aktuelle infoen blir slettet. |

Slette alle gamle beskjeder/infoer



| | |
|---|--|
| 1 (lenge) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1). | |
| enten ... | Slette alle gamle beskjeder: |
| Beskjeder OK | Bekreft. Meldingsavspilling starter. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Slett gml. besk. OK | Velg og bekreft. |
| JA | Bekreft. |
| ... eller | Slette alle gamle infoer: |
|  Memo OK | Velg og bekreft. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Slett gamle memo OK | Velg og bekreft. |
| JA | Bekreft. |

Markere gammel beskjed eller info som «ny»

Avspilte beskjeder/infoer kan du markere som «ny». Da vil denne beskjeden/infoen vises på håndsettet som en ny oppføring ved at beskjedtasten  blinker hhv. ved en tekst på displayet.

Ved å trykke på beskjedtasten  har du så igjen direkte tilgang til beskjeden/infoen.

Under avspillingen:

| | |
|--|--|
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  'Status som "ny OK | Velg og bekreft. Den aktuelle oppføringen får status som «ny». |





Avspillingen fortsetter hvis det finnes flere nye oppføringer.

Kopiere et telefonnummer til telefonboken:

Under avspilling av en beskjed kan du få vist telefonnummeret til anroperen og lagre dette i telefonboken.

Forutsetning: Nummeret til anroperen er overført.

Under avspillingen:

| | |
|---|---|
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Lagre nummer OK | Velg og bekreft. |
|   | Tast inn navnet. |
| Lagre | Trykk på displaytasten for å lagre oppføringen. |

Bruk med hustelefon

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | SX205isdn | SX255isdn | SX303isdn | SX353isdn |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Tilordne interne abonnenter til anropsgruppen for hustelefon

Hvis en hustelefon er etablert (s. 17), blir alle interne abonnenter som er oppmeldt på basen, automatisk tilordnet hustelefongruppen. Tilordningen kan endres.

| | |
|---|---|
| | |
| Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| INT11: Int.11 | Velg internnummer, f.eks. INT 11: Int.11 . |
| | Åpne undermenyen. |
| Døranropsgr. | <input type="checkbox"/> OK |
| | Velg og bekreft (✓ = på). |

Telefonering med hustelefonanlegget

Anrop fra hustelefonen

Under en samtale med hustelefonen er følgende funksjoner ikke tilgjengelig:

- ◆ Samtale vent
- ◆ Tilbakeringing etter en samtale med hustelefonen
- ◆ Veksling mellom deltakere på hustelefonen
- ◆ Konferanse med en deltaker på hustelefonen
- ◆ Viderekoble eller sette over et anrop fra hustelefonen

Hustelefonen ringer interne deltakere i 20 sekunder. Er det opprettet viderekobling av hustelefonen til et eksternt nummer, blir ringetiden forlenget til 60 sekunder.

| | |
|----------------|--|
| | Trykk på svartasten. Du kobles sammen med hustelefonen. I displayet vises meldingen > Inngangsdør. |
| ... deretter | |
| | Trykk på legg på-tasten. |
| ... eller | |
| ÅpneDør | Trykk på displaytasten for å betjene døråpneren. Døråpneren aktiveres. Som bekreftelse vises i displayet Døren åpnes . Forbindelsen med hustelefonen avbrytes automatisk etter åpning av døren. |

Bruk med hustelefon

Samtale venter – fra hustelefonen

Besvare ventende samtale

Trykk på displaytasten **SVARE**. Du tar imot den ventende samtalen.

Hvis den avbrutte samtalen var en intern samtale, blir forbindelsen brutt når den ventende samtalen tas imot.

Hvis den avbrutte samtalen var en eksternt samtale, blir forbindelsen satt på vent når den ventende samtalen tas imot. Begge samtalepartnere vises på displayet, den aktuelle er merket.

Internsamtale med hustelefonen

Du kan ringe internt til hustelefonen (s. 20).









Viderekoble hustelefonen eksternt

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| på base: | SX205isdn | SX255isdn | SX303isdn | SX353isdn |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

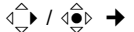Anrop fra hustelefonen kan viderekobles til et eksternt telefonnummer. De interne abonnenter i anropsgruppen for hustelefonen ringes opp også ved aktivert eksternt viderekobling.

Innstillingen av destinasjon for viderekoblinger, enten i sentralen eller på basen (s. 75), gjelder også for viderekobling av hustelefonen.

Tast inn/endre det eksterne måltelefonnummeret

| | |
|---|--|
|  → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
|  INT21: Int.21 | Velg etablert hustelefon og bekreft, f.eks. INT21: Int.21 . |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
|  Dørviderekobl. OK | Velg og bekreft. |
|  | Trykk på displaytasten for å vise måltelefonnummeret. Hvis måltelefonnummer ikke er registrert, vises oppføringen <tom> . |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Endre nummer OK | Bekreft. |
|  | Legg inn et nytt eller endret måltelefonnummer. |
|  | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Lagre oppføring OK | Bekreft. |

Slette måltelefonnummeret for den eksterne viderekoblingen

| | |
|---|---|
| | |
| Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| INT21: Int.21 | Velg intern abonnent, f.eks. INT 21: Int.21. |
| | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Dørviderekobl. OK | Velg og bekreft. |
| | Trykk på displaytasten for å vise måltelefonnummeret. |
| Slett nummer OK | Velg og bekreft. |

Slå av/på viderekobling

| | |
|---|---|
| | |
| Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app. | |
| INT21: Int.21 | Velg etablert hustelefon og bekreft, f.eks. INT21: Int.21. |
| | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| Dørviderekobl. OK | Velg og bekreft for å vise måltelefonnummeret |
| | Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. |
| enten ... | Slå på viderekobling: |
| På? OK | Velg og bekreft. |
| ... eller | Slå av viderekobling: |
| Deaktiver? OK | Velg og bekreft. |

Tillegg

Vedlikehold

Tørk av håndsettet med en **fuktig** klut (ingen løsemidler) eller en antistatisk klut. Bruk **aldri** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Kontakt med væsker

Hvis håndsettet er kommet i kontakt med væske:


- ◆ **Slå av håndsettet og ta ut batteriene/batterisett med en gang.**
- ◆ La væsken dryppe av håndsettet.
- ◆ Gni alle deler tørre, og la deretter telefonen ligge **minst 72 timer** med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (**ikke**: i mikrobølgeovn, stekeovn el.l.).
- ◆ **Slå på håndsettet først når det er i tørr tilstand.**

Når håndsettet har tørket, kan du i mange tilfeller ta håndsettet i bruk igjen.

Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, står vi døgnet rundt på www.siemens.com/gigasetcustomercare til din disposisjon. Dessuten finner du i nedenstående tabell de vanligste problemer og deres mulige løsning.

I displayet vises ingenting.

1. Håndsettet er ikke slått på.
 - ◆ Trykk på legg på-tasten  lenge.
2. Batteriene er tomme.
 - ◆ Lad eller evt. bytt batteriet.

Håndsettet reagerer ikke på tastetrykk.

Tastesperren er innkoblet.

- ◆ Trykk på firkanttasten  lenge.

I displayet blinker «Base x».

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
 - ◆ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Håndsettet er avmeldt.
 - ◆ Meld opp håndsettet (s. 19).
3. Basen er ikke slått på.
 - ◆ Kontroller basens nettdapter.

I displayet blinker Søker base.

Håndsettet er innstilt på **Beste base**, og ingen aktivert base er innen rekkevidde.

- ◆ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
- ◆ Kontroller basens nettdapter.

| |
|---|
| <p>Håndsettet ringer ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringetoner er slått av. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Slå på ringetone. 2. Viderekobling av anrop er innstilt på Straks. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Slå av viderekobling av anrop. 3. Tilordning av MSN til internabonnett mangler eller er feil. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fastsett mottaks-MSN (s. 69). |
| <p>Håndsettet ringer ikke etter innstilling av ISDN-nummer (MSN). Retningsprefiks er lagret med MSN-nummeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Lagre MSN uten prefiks. |
| <p>Enkelte av ISDN-funksjonene fungerer ikke som angitt. ISDN-funksjonene er ikke aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Få opplysninger fra nettleverandøren. |
| <p>På displayet står «Ikke mulig!»</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller telefonledningen mellom basen og ISDN-boksen. |
| <p>Samtalekostnader vises ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din nettoperatør tilbyr ikke denne tjenesten. 2. Det finnes ingen enheter. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bestill overføring av enheter (tellerskritt) fra nettoperatøren. 3. Kostnadene pr. enhet er innstilt på «00,00». <ul style="list-style-type: none"> ◆ Still inn kostnader pr. enhet (s. 51). |
| <p>Nummeret til anroperen vises ikke. Nummervisning er ikke frigitt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Anroperen må aktivere nummervisning (CLIP) hos nettoperatøren. |
| <p>Ved inntasting høres en feiltone (synkende melodi). Handlingen eller inntastingen er feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Gjenta operasjonen. Følg med på displayet og slå evt. opp i brukerveiledningen. |
| <p>Ved anropsviderekobling vises ikke betingelsene for viderekobling. Den interne anropsviderekoblingen er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Aktiver ekstern anropsviderekobling. ◆ Bestill aktivering hos nettoperatør. |
| <p>Ved en hussentral oppstår enten ingen eller en feil forbindelse etter ringing. Bylinjeprefiks er feil eller ikke inntastet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller og evt. korrigerer bylinjeprefiks (s. 81). |
| <p>I anropslisten finnes det ikke angitt tid ved en beskjed. Dato/klokkeslett er ikke innstilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Still inn dato / klokkeslett (s. 15) |
| <p>Telefonsvareren melder ved fjernstyring at «PIN er ugyldig». Angitt system-PIN er feil</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tast inn system-PIN på nytt.s |
| <p>Telefonsvareren tar ikke opp beskjeder. Minnet er fullt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Slett beskjeder. |

Kundeservice

Vi gir deg råd - hurtig og individuelt!

Vår online-støtte på Internett er tilgjengelig når og hvor du måtte trenge den:

<http://www.siemens.no/qigasetcustomercare>

Vi gir brukerstøtte for våre produkter 24 timer i døgnet. Her finner du en samling av vanlige spørsmål og svar i tillegg til bruksanvisninger og aktuelle programvareoppdateringer (hvis det finnes slike til produktet), som du kan laste ned.

Vanlige spørsmål og svar finner du også i vedlegget til denne bruksanvisningen.

I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider eller eventuelle garantikrav får du rask og pålitelig hjelp hos vårt servicesenter:

Norge 22 70 84 00

Hold kjøpsdokumentasjonen klar når du tar kontakt.

I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt bytte-tjenester eller reparasjon.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for ISDN-linjen i det norske telefonnettet.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden <http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682

Tekniske spesifikasjoner

Anbefalte batterier C47H, S45

(på tidspunktet brukerveiledningen gikk i trykken)
Nikkel-metallhydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh «for DECT»
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Håndsettet blir levert med tillatte batterier.

Anbefalte batterier S67H

(på tidspunktet brukerveiledningen gikk i trykken)
Nikkel-metallhydrid (NiMH):

- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Håndsettet blir levert med tillatte batterier.

Anbefalt batterisett SL37H

(Gjelder idet brukerveiledningen går i trykken)
Litium-ion (Li-ion):

V30145-K1310-X250
V30145-K1310-X322
V30145-K1310-X401

Håndsettet blir levert med tillatt batterisett.

Anbefalt batterisett E45

(Gjelder idet brukerveiledningen går i trykken)
Nikkel-metall-hydrid (NiMH):

V30145-K1310-X382

Håndsettet blir levert med tillatt batterisett.

Anbefalt batterisett SL56

(Gjelder idet brukerveiledningen går i trykken)
Litium-ion (Li-ion):

700 mAh
V30145-K1310-X250

Håndsettet blir levert med tillatt batterisett.

Tillegg

Driftstider/ladetier for håndsett C47H

| | |
|---------------|--------------------------|
| Kapasitet | 700 mAh |
| Beredskapstid | ca. 300 timer (12 dager) |
| Samtaletid | ca. 12 timer |
| Ladetid | ca. 7 timer |

Driftstider/ladetider for håndsettet S67H

| | |
|---------------|-------------------------|
| Kapasitet | 800 mAh |
| Beredskapstid | ca. 180 timer (7 dager) |
| Samtaletid | ca. 10 timer |
| Ladetid | ca. 9 timer |

Driftstider/ladetider for håndsettet SL37H

| | |
|---------------|--------------------------|
| Kapasitet | 700 mAh |
| Beredskapstid | ca. 350 timer (15 dager) |
| Samtaletid | ca. 14 timer |
| Ladetid | ca. 3,5 timer |

Driftstider/ladetier for håndsett E45

| | |
|---------------|-------------------------|
| Kapasitet | 620 mAh |
| Beredskapstid | ca. 160 timer (6 dager) |
| Samtaletid | ca. 12 timer |
| Ladetid | ca. 6 timer |

Drifts-/ladetider for håndsettet S45

| | |
|---------------|-------------------------|
| Kapasitet | 650 mAh |
| Beredskapstid | ca. 170 timer (7 dager) |
| Samtaletid | ca. 13 timer |
| Ladetid | ca. 6 timer |

Drifts-/ladetider for håndsettet SL56

| | |
|---------------|--------------------------|
| Kapasitet | 700 mAh |
| Beredskapstid | ca. 250 timer (10 dager) |
| Samtaletid | ca. 10 timer |
| Ladetid | ca. 3,5 timer |

**Merknad:**

Ved innkoblet displaybelysning reduseres håndsettets beredskapstid betraktelig.

De angitte drifts- og ladetidene gjelder kun ved bruk av de anbefalte batteriene/ batterisett.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Siemens.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Siemens påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.



Garantigiver er Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»





PC-grensesnitt (ikke Gigaset C47H)

Du kan koble håndsettet til datamaskinen (avhengig av apparat) via Bluetooth eller en dataledning. Datamaskinen din kan dermed kommunisere med håndsettet ved hjelp av programmet **Gigaset QuickSync** (gratis nedlasting på www.siemens.com/gigaset). Du kan få tilgang til telefonboken på håndsettet, og laste ned lyder og CLIP-bilder fra PC-en til håndsettet (avhengig av håndsett, se brukerveiledningen til håndsettet).

Under dataoverføring mellom håndsett og PC vises   i displayet. I denne modus kan tastaturet ikke brukes og innkommende anrop blir ignorert.

Skrive og redigere tekst

Ved skriving av tekst gjelder følgende regler:

- ◆ Tekstmarkøren (Cursor) styres med    .
- ◆ Tegn blir tilføyd til venstre for tekstmarkøren.
- ◆ Trykk på stjernetasten *Δ for å vise tabellen med spesialtegn. Velg ønsket tegn og trykk på displaytasten **Einfügen** for å sette inn tegnet der markøren står.
- ◆ Ved oppføring i telefonboken får forbokstaven til et navn automatisk stor bokstav. Deretter brukes små bokstaver.

Skrive SMS/navn (uten tekstinntastingshjelp)

Du trykker flere ganger på samme tast for å angi en bokstav eller et tegn.

Hvis du trykker **lenge** på en tast, blir tegnene til den aktuelle tasten vist og merket etter hverandre på den nederste displaylinjen. Når du slipper tasten, blir det markerte tegnet satt inn i inntastingsfeltet.

Stille inn store/små bokstaver eller tall

Kort trykk på firkanttasten #*↵ veksler fra «Abc» til «123» og fra «123» til «abc» og fra «abc» til «Abc» (stor forbokstav: 1. bokstav stor og resten små). Trykk på firkanttasten #*↵ **før** du taster inn bokstaven.

Displayet viser om skriving av store/små bokstaver eller tall er innstilt.


Skrive en SMS (med skrivehjelp, ikke C47H)

EATONI skrivehjelp hjelper deg ved skriving av SMS.

Hver tast mellom 0 og 9 er tilordnet flere bokstaver og tegn. Disse blir vist på en valglinje direkte under tekstfeltet (over displaytasten), så snart du trykker på en tast. Den bokstaven som mest sannsynlig er den ønskede bokstav, vises med negativ skrift og står på begynnelsen av utvalgslinjen. Den kopieres til tekstfeltet.

Gigaset SL37H, S67H, SL56

Gigaset E45, S45

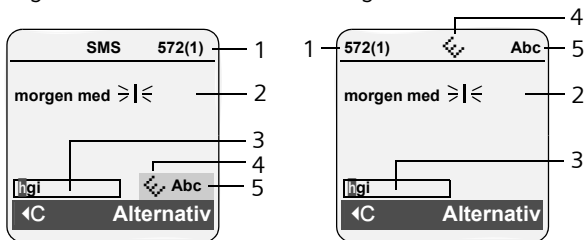

- 1 Resterende tegnantal i parentes: SMS-del 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Valglinje
- 4 EATONI er aktivert
- 5 Skriving av store/små bokstaver eller tall

Hvis denne bokstav er korrekt, bekrefter du den ved å trykke på neste tast. Hvis den ikke er den riktige, trykker du **kort** på firkanttasten #*0 inntil ønsket bokstav vises invertert på skriveledningen og dermed kopieres til tekstfeltet.

Hvis du trykker på firkanttasten #*0 **lenge**, vises utvalgslinjen for tegnene som er tilordnet firkanttasten.

Slå skrivehjelpen av/på

Forutsetning: Du skriver en SMS.

| | |
|--------------------|---|
| Alternativ | Trykk på displaytasten for å åpne menyen. |
| Skrivehjelp | Velg og trykk på OK (✓ = på). |
| | Trykk kort på legg på-tasten for gå tilbake til tekstfeltet. Tast inn tekst. |

Rekkefølge for telefonbokoppføringer


Generelt sorteres oppføringene i telefonboken alfabetisk. Mellomrom og tall har alltid første prioritet. Sorteringsrekkefølgen er slik:

1. Mellomrom (her vist med)
2. Sifre (0–9)
3. Bokstaver (alfabetisk)
4. Øvrige tegn

Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen i oppføringene, legger du inn et mellomrom eller et tall før navnet. Disse oppføringene flyttes da frem til begynnelsen av telefonboken.

Menyoversikt

Hovedmeny C47H

I hviletilstand trykker du på  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

| |
|-------------|
| Skriv tekst |
| Innboks |
| Utboks |
| Ledig minne |

Vekkerklokke

Familie/fritid

| | |
|-----------|----------------|
| Babyalarm | |
| Kostnader | Kostn.oversikt |
| | Beregningsmåte |
| | Siste kontert |

Innstillinger

| | |
|----------------|------------------|
| Dato/Tid | |
| Lydinnstilling | Volum håndsett |
| | Lydinnstillinger |
| | Servicetoner |
| Display | Logo |
| | Fargeskjema |
| | Kontrast |
| | Lys |
| Håndsett | Språk |
| | Auto. Svar |
| | Oppmelding |
| | Velg base |
| | Reset håndsett |

Base (s. 115)

Telefon svarer (s. 118)

Menyoversikt

Hovedmeny SL37H

I hviletilstand trykker du på  eller  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

| |
|-------------|
| Skriv tekst |
| Innboks |
| Utboкс |
| Ledig minne |

Ekstrafunksjoner

| | |
|----------------|----------------|
| Babyalarm | |
| Toveis radio | |
| Dataoverføring | Bluetooth |
| | Telefonbok |
| Kostnader | Kostn.oversikt |
| | Beregningsmåte |
| | Siste kontert |

| |
|---------------|
| Tapte alarmer |
|---------------|

Vekkerklokke

Kalender

Utforsker


| |
|-------------------|
| Skjermspare |
| CLIP-bilder |
| Lyder |
| Lagringskapasitet |

Innstillinger 

| | |
|----------------|------------------|
| Dato/Tid | |
| Lydinnstilling | Volum håndsett |
| | Lydinnstillinger |
| | Servicetoner |
| | Vibrator |
| Display | Skjermsparer |
| | Fargeskjema |
| | Kontrast |
| | Lys |
| Håndsett | Språk |
| | Auto. Svar |
| | Oppmelding |
| | Velg base |
| | Retningsnummer |
| | Reset håndsett |
| Base | (s. 115) |
| Telefon svarer | (s. 118) |

Menyoversikt

Hovedmeny S67H

I hviletilstand trykker du på  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

| |
|-------------|
| Skriv tekst |
| Innboks |
| Utboкс |
| Ledig minne |

Nettjenester (ohne Funktion)

Anrop

Ekstrafunksjoner

| | |
|----------------|----------------|
| Babyalarm | |
| Dataoverføring | Telefonbok |
| Kostnader | Kostn.oversikt |
| | Beregningsmåte |
| | Siste kontert |

| |
|---------------|
| Tapte alarmer |
|---------------|

Vekkerklokke

Kalender

Utforsker

| |
|---------------|
| Skjermsparere |
| CLIP-bilder |
| Lyder |

Innstillinger 

| | |
|----------------|------------------|
| Dato/Tid | |
| Lydinnstilling | Volum håndsett |
| | Lydinnstillinger |
| | Servicetoner |
| Display | Skjermsparer |
| | Fargeskjema |
| | Kontrast |
| | Lys |
| Håndsett | Språk |
| | Auto. Svar |
| | Oppmelding |
| | Velg base |
| | Retningsnummer |
| | Reset håndsett |
| Base | (s. 115) |
| Telefonsvarer | (s. 118) |

Menyoversikt

Hovedmeny SL56

I hviletilstand trykker du på  eller  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

| |
|-------------|
| Skriv tekst |
| Innboks |
| Utboкс |
| Ledig minne |

Nettjenester (ohne Funktion)

Dataoverføring

| |
|------------|
| Bluetooth |
| Telefonbok |

Ekstrafunksjoner

| | |
|-----------|----------------|
| Kostnader | Kostn.oversikt |
| | Beregningsmåte |
| | Siste kontert |

| |
|---------------|
| Tapte alarmer |
|---------------|

Vekkerklokke

Kalender

Utforsker



| |
|-------------------|
| Skjermspare |
| CLIP-bilder |
| Lyder |
| Lagringskapasitet |

Innstillinger 

| | |
|----------------|------------------|
| Dato/Tid | |
| Lydinnstilling | Lydinnstillinger |
| | Serviceoner |
| | Vibrator |
| Display | Skjermsparer |
| | Fargeskjema |
| | Kontrast |
| | Lys |
| Håndsett | Språk |
| | Retningsnummer |
| | Auto. Svar |
| | Nødnummer |
| | Oppmelding |
| | Velg base |
| | Reset håndsett |
| Base | (s. 115) |
| Telefonsvarer | (s. 118) |

Menyoversikt

Hovedmeny E45, S45

I hviletilstand trykker du på   (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

| |
|-------------|
| Skriv tekst |
| Innboks |
| Utboks |
| Ledig minne |

Vekkerklokke

Ekstrafunksjoner

| | |
|-----------|----------------|
| Babyalarm | |
| Kostnader | Kostn.oversikt |
| | Beregningsmåte |
| | Siste kontert |

Innstillinger

| | |
|----------------|------------------|
| Dato/Tid | |
| Lydinnstilling | Lydinnstillinger |
| | Servicetoner |
| Display | Logo |
| | Fargeskjema |
| | Kontrast |
| | Lys |
| Håndsett | Språk |
| | Auto. Svar |
| | Oppmelding |
| | Velg base |
| | Reset håndsett |
| Base | (s. 115) |
| Telefonsvarer | (s. 118) |

Undermeny «☒ → Base»

Valg: I hvilemodus på håndsettet trykker du på ◀▶/▶▶ ◀▶ OK Base OK.

| | | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| Status | Tilbakeringing | } ✓ = på | | |
| | Skjul eget nr. | | | |
| | Viderekobling | | | |
| | Ext.forbindelse | | | |
| | T.svarer 1 på | | | |
| | T.svarer 2 på | | | |
| | T.svarer 3 på | | | |
| Tapte anrop | (Anropsliste) -> Meny anropsliste (s. 33) | | | |
| Mottatte anrop | (Anropsliste) -> Meny anropsliste (s. 33) | | | |
| Ringeforbred. | Midl. skjul nr. | (Velg MSN) | | |
| | MSN neste anrop | | | |
| | Midl. keypad | | | |
| | Gjenoppta samt. | | | |
| Ekst. vidkobl. | Liste over eksterne viderekoblinger | Ny oppføring | Liste over MSN | Straks |
| | | På? | <i>eller Deaktiver?</i> <i>– hvis viderekobling er aktivert</i> | |
| | | Endre oppføring | Straks | Hvis opptatt (kun ved viderekobling i sentralen, (se s. 75)) |
| | | | | Hvis ikke svar |
| | | Slette oppføring | | |
| Int. vidkobl. | På? | <i>eller Deaktiver? – hvis viderekobling er aktivert</i> | | |
| | Viderekobl. til | Liste over interne abonnenter | | |
| | Ant. ringsign. | (oppgi antall) | | |
| Nattkobling | Liste over MSN | På? | <i>eller Deaktiver?</i> <i>– hvis nattkobling er aktivert</i> | |
| | | Viderekobl. til | Ekstern | Redigering av nummer |
| | | | Intern | Håndsettlisten |
| | | | Telefonsvarer | Håndsettlisten |
| | | Starttid | | |
| | | Sluttid | | |
| | | Lø/sø hel dag | | |

Menyoversikt

| Innstillinger | Sikkerhet | Endre PIN-kode | (Angi PIN) | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | Tilgang | Åpne listen over interne abonnenter. | Ubegrenset |
| | | | | Kun innkommende |
| | | | | Kun internt |
| | | Nødnummer | Nødtelefonnumre (forhåndsinnstilt) | |
| | | | Nødtelefonnumre (egne) | Endre nummer |
| | | | | Slett nummer |
| | | | | Vis nummer |
| | Still inn samt. | Still inn app. | Liste over internnumrene → | Undermeny, avhengig av apparattype |
| | | Avmeld apparat | Liste over interne abonnenter | Velg apparat. |
| | System innst. | Ventemusikk | Intern | |
| | | | Av | |
| | | Dato/klokke | Still tiden | |
| | | | 24 timer | } ✓ = på |
| | | | 12 timer | |
| | | | Dato DD.MM | |
| | | | Dato MM.TT | |
| | | Bylinjekode | | |
| | | Aut. tlf.svar | | |
| | | Spesialfunksjon | Leveringstilst. | Funksjonell |
| | | | | Nullstill alt |
| | | | Samt.egenskaper | Auto DTMF |
| | | | | Auto Keypad |
| | | | | Tillat * og # |
| | | | Repeater | |
| | | | SW Vers./RFPI | |
| | | Babyalarm ekst. | (Visning av måltelefonnummer) | Endre nummer |
| | | | | Slett nummer |
| | ISDN innst. | Still inn MSN | Liste over alle opprettede MSN | Endre oppføring |
| | | | | Ringetone |
| | | | | Slette oppføring |
| | | | | Vis oppføring |
| | | Skjul eget nr. | | |
| | | Viderekoble til | (Tast inn nummer) | |
| | | Områdenumre | Nasjonal : 0 | Endre nummer |
| | | | | Slett nummer |
| | | | Internasj.:%V 00 | Endre nummer |
| | | | | Slett nummer |
| | | | Kode49 | Endre nummer |

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Installering | | | Slett nummer |
| | | Foresp. int. | |
| | | Foresp. ekst. | |
| | | Overfør. (ECT) | |
| | | VK i base | |
| | | VK i nett | |
| | | Avvis alle | |
| | | Busy on Busy | |
| | | Auto. vid.kobl. | Liste over alle opprettede MSN |
| | | Tale før data | |
| | Servicesentre | (Liste over SMS-servicesentraler) | Endre oppføring |
| | | | Servicesent. på? eller Sendesentr. av? Slette oppføring |

Menyoversikt

Undermeny «☒ → Telefonsvarer»




Valg: I hvilemodus på håndsettet trykker du på /⟨/⟨ /⟨/⟨ **OK** Telefonsvarer **OK**, f.eks. **Tlf.svarer 1**, og bekrefter med **OK**.



| | | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Beskjeder | Liste over alle beskjeder ABx | Fortsett | | |
| | | Slett beskjed | | |
| | | Tilbakering | | |
| | | Samt-til-samt | | |
| | | Avspill | | |
| | | Slett gml. besk. | | |
| | | Vis | | |
| | | 'Status som "ny | | |
| | | Lagre nummer | | |
| | | Hastighet | Langsom | |
| | | | Normalt tempo | |
| | | | Hurtig | |
| | | | Meget hurtig | |
| | | Avslutt | | |
| Memo | Opptak memo | | | |
| | Spill av memo | Liste over alle infoer ABx | Fortsett | |
| | | | Slett akt. memo | |
| | | | Avspill | |
| | | | Slett gamle memo | |
| | | | 'Status som "ny | |
| | | | Hastighet | Langsom |
| | | | | Normalt tempo |
| | | | | Hurtig |
| | | | | Meget hurtig |
| Avslutt | | | | |
| Svarmeldinger | Melding 1 | } → | Velg | |
| | Melding 2 | | Opptak | |
| | Infomelding | | Avspill | |
| | | | Slett | |
| | Sluttmelding | | Opptak | |
| | | | Avspill | |
| | Slett | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|-----------------|---------------|--|
| Innstillinger | Beskjed/Info | Oppt.lengde | 1 minutt | | | |
| | | | 2 minutter | | | |
| | | | 3 minutter | | | |
| | | | Maksimalt | | | |
| | | Tidsstempel | | | | |
| | Tidsstyring | På? | <i>eller Deaktiver? – hvis tidsstyring er aktivert</i> | | | |
| | | Ma - fr | <i>Liste over de fire innstillbare tidsrommene</i> | Velg melding | Melding 1 | |
| | | | | | Melding 2 | |
| | | | | | Infomelding | |
| | | | | | Tlf.svarer av | |
| | | | | Starttid | | |
| | | Lordag | } → | Som ma - fr | | |
| | | Søndag | | Melding1 alltid | | |
| | | | | Melding2 alltid | | |
| | | | | Info alltid | | |
| | | | Tlf.svarer av | | | |
| | Ant. ringesign. | Automatisk 2/4 | | | | |
| | | 1 ringesignal | | | | |
| | | til | | | | |
| | | 9 ringesignal | | | | |
| | Pauseautomatik | | | | | |
| Fjernfunksjoner | Fjernbetjening | | | | | |
| | Fjernsletting | | | | | |
| Endr t-svar.PIN | | | | | | |
| Tlf.svar sperre | | | | | | |
| T.svarkvalitet | Høy kvalitet | | | | | |
| | Langt opptak | | | | | |
| Tlf.svarspråk | | | | | | |
| Aut. medhør | På? | <i>eller Deaktiver? – hvis tidsstyring er aktivert</i> | | | | |
| | Velg håndsett | | | | | |
| SMS-varsling | Hurtigvalgstast: | På? | <i>eller Deaktiver? – hvis tidsstyring er aktivert</i> | | | |
| | | Endre nummer | | | | |
| | | Slett nummer | | | | |
| | På? | <i>eller Deaktiver? – hvis aktivert</i> | | | | |

Menyoversikt

Telefonbok-tast og prefiksliste-tast

Trykk på telefonbok-tasten  eller prefiksliste-tasten , velg oppføringen med  og trykk på **Alternat.** eller **Meny** (avhengig av håndsett) for å åpne den tilsvarende listen. Du har følgende **menyfunksjoner** til rådighet:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bruk nummer | |
| Endre oppføring | |
| Slett oppføring | |
| VIP oppføring | Gjelder kun for telefonboken () |
| Ta opp mønster (kun Gigaset SL56) | Gjelder kun for telefonboken () |
| Send oppf. | |
| Slett liste | |
| Send liste | |
| Ledig minne | |

Stikkordregister

| | |
|---|----------------------------|
| A | |
| Aktivere SMS-sendesentral | 38 |
| Aktivere/deaktivere samtale venter . . | 76 |
| Aktivering av samtalesporing | 25 |
| Analog | |
| ringe med analoge apparater | 84 |
| Anrop | |
| avvise | 23 |
| besvare | 21 |
| videresende | 29 |
| Anropsgruppe for hustelefon | 95 |
| Anropsliste | 33 |
| åpne | 34 |
| slette oppføring | 35 |
| Anzeige | |
| 12-/24-Stunden-Anzeige | 65 |
| Åpne | |
| anropsliste | 34 |
| SMS-innboks | 45 |
| Apparater | |
| ringe med analoge apparater | 84 |
| Apparattype | |
| bestemme | 84 |
| innstille | 17 |
| Assistent for igangsetting | 14 |
| apparattype | 17 |
| hussentral | 18 |
| mottaks-MSN | 17 |
| MSN | 16 |
| sende-MSN | 18 |
| starte | 15 |
| telefonsvare | 16 |
| Automatisk | |
| anropssvar | 21 |
| linjebelegging | 84 |
| Av-/påmelde SMS-sentral | 38 |
| Avmelde | |
| fra SMS-sentralen | 38 |
| håndsett | 19 |
| Avslutt-tast | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Avspille | |
| melding (telefonsvare) | 89 |
| Avspillingshastighet | |
| telefonsvare | 93 |
| Avvise | |
| anrop | 23 |
| | |
| | hele MSN-gruppen |
| | 71 |
| B | |
| Base | |
| bytte | 19 |
| innstille | 15 |
| ta i bruk | 14 |
| Basen | |
| plasser | 11 |
| Basis | |
| wechsln | 19 |
| Batteri | |
| lading | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| symbol | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| visning | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Batterieliminatør | 11 |
| Batterier | |
| anbefalte | 11, 101 |
| Beskjeder | |
| tast | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Beskjeder (talte), se Info | |
| Beskjeder, se Telefonsvarer | |
| Bestemme | |
| opptakskvalitet | 56 |
| opptakslengde | 56 |
| sende-MSN | 24 |
| tilgangsrett | 63 |
| Bestemme opptakskvalitet | 56 |
| Bestemme tilgangsrett | 63 |
| Besvare et anrop | 21 |
| Bruksområde | 100 |
| Busy on Busy | 70 |
| Bytte mellom samtaler | 28 |
| C | |
| Call Hold | 31 |
| Call PickUp | 23 |
| CCBS | 24 |
| CCNR | 24 |
| CD | 74 |
| CF | 73 |
| CW | 30, 76 |
| D | |
| Dataoverføring, besvare anrop | 77 |
| Dato/klokkeslett | 15 |

Stikkordregister

| | |
|--|------------------|
| Deaktivering av SMS-sendesentral . . . | 38 |
| Displaytaster | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Dorviderekobling. | 97 |
| Driftstid for håndsettet | 102, 103 |
| E | |
| EATONI (skrivehjelps-system) | 106 |
| ECT. | 30, 81 |
| Endre | |
| fjernvalgsifre | 78 |
| melding (telefon svarer) | 88 |
| navn på intern abonnent | 68 |
| SMS fra utboksen | 43 |
| system-PIN-kode | 63 |
| Endre fjernvalgsifre | 78 |
| Endre navn, intern abonnent | 68 |
| Endre system-PIN-kode | 63 |
| E-postadresse | |
| sette inn i SMS-melding | 43 |
| F | |
| Fabrikkoppsett | |
| gjenopprette | 79 |
| Feil ved | |
| mottak av en SMS | 50 |
| sending av en SMS | 49 |
| Feilmelding, se SMS | |
| Fellesanrop | 21 |
| Finne et MSN | 16 |
| Firkanttast | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Forhåndsdefinering av | |
| viderekoblingsmål | 74 |
| Forvalgnnummer, se prefiks | |
| G | |
| Garanti | 104 |
| Gebyrer, se også Kostnader | |
| H | |
| Håndsett | |
| avmelde | 19 |
| bytte til beste mottak | 19 |
| bytte til en annen base | 19 |
| Drifts- og ladetider | 102 |
| drifts- og ladetider | 102, 103 |
| kontakt med væsker | 98 |
| melde opp på flere baser | 19 |
| slå av mikrofonen. | 26 |
| viderekoble samtale | 30 |
| Håndsettet | |
| Kortfattet oversikt | 6 |
| Handsfree | |
| slå av/på | 22 |
| tast | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Henvisningsmelding (telefon svarer) . . . | |
| Hold forbindelsen. | |
| Holde forbindelsen. | |
| Høreapparater | |
| Høyttaler på telefon svarer | |
| Hurtigvalg | |
| programmering av tast 11, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Hussentraler | |
| bruk | 81 |
| legge inn prefiks | 18, 81 |
| SMS til hussentraler | 49 |
| Hustelefon. | |
| 95 | |
| I | |
| Infomelding (telefon svarer) | |
| Infos, se telefon svarer | |
| Innboks (SMS) | |
| åpne | 39, 44 |
| slette | 45 |
| Innstille | |
| avspillingshastighet AB | 54 |
| base | 93 |
| dato | 15, 65 |
| klokkeslett | 15, 65 |
| mottaks-MSN | 17 |
| sende-MSN | 18 |
| spørreanrop | 76 |
| tidsstyring telefon svarer | 58 |
| viderekoblingsmål. | 66 |
| Innstille viderekoblingsmål | |
| 66 | |
| Innstilling | |
| systemet. | 68 |
| Innstilling av systemet | |
| 68 | |
| Inntastingspråk (SMS) | |
| 40 | |
| Instillinger | |
| kalle opp programvareversjon | 80 |
| spørre om status. | 80 |
| Intern | |
| forespørsel | 27 |
| påkobling | 29 |
| samtale med hustelefonen | 96 |
| telefonering | 20 |
| Intern samtale | |
| 20 | |

| | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|------------------|
| ISDN-numre (MSN) | | sende-MSN. | 18 |
| opprette | 68 | tildel ringetonemelodi. | 71 |
| slette. | 69 | | |
| K | | N | |
| Kalle opp | | Nattkobling | 65 |
| programvareversjon | 80 | angi start- hhv. sluttid. | 67 |
| status for innstillinger | 80 | slå av/på. | 67 |
| Kalle opp programvareversjon | 80 | Nettilgang | 63 |
| Koble inn på en samtale | 29 | Nettpostkasse | |
| Konferansekobling | 29 | se på beskjeder. | 79 |
| Kostnadsoversikt | | Nødtelefonnumre | 64 |
| vise/slette | 53 | Nummervisning | |
| Kundeservice | 100 | nettpostkassebeskjed | 79 |
| | | O | |
| L | | Oppmelde | |
| Ladetider for håndsettet | 102, 103 | håndsett | 19 |
| Lagre | | SMS-senter. | 38 |
| SMS | 41 | Opprett fellesanropsgruppe | 75 |
| Legg på-tast | 20 | Opprette | |
| Legge inn et MSN | 16 | avvisning for MSN-gruppe | 71 |
| Lese en SMS-oppføring | 42 | fellesanropsgruppe. | 75 |
| Liste | | ISDN-telefonnumre. | 68 |
| hente fram | 33 | opptattsignal | 70 |
| | | ringeforsinkelse | 75 |
| M | | ventemelodi | 77 |
| Medisinsk utstyr | 11 | Opprette kostnadsberegning | 51 |
| Meldingstast | | Opprette ventemelodi | 77 |
| åpne boksen | 45 | Opptak av en samtale. | 90 |
| hente fram lister | 33 | Opptak telefonsvarer | 86 |
| Meny | | Opptaks kvalitet | |
| oversikt | 107 | telefonsvarer | 56 |
| Menyoversikt | 107 | Opptakslengde | |
| Mikrofon | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | telefonsvarer | 56 |
| Minnekapasitet, se SMS | | | |
| Minneplass | | P | |
| SMS | 39 | På/av-tast | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| telefonsvarer | 88 | Parkere en samtale. | 32 |
| Mobilteil | | PC-grensesnitt | 105 |
| anmelden an weiterer Basis | 19 | Pleie av telefonen | 98 |
| Mottak av en SMS | 36, 44 | Prefiks | 81 |
| Mottaks-MSN | | Prefiks, se Retningsnummer | |
| innstille | 17 | Prefiksliste | |
| tildel for telefonsvarer | 54 | tast | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| tilordne | 69 | | |
| MSN | | R | |
| finne | 16 | Rekkefølge i telefonboken | 106 |
| legge inn. | 16 | Reservering av linje | 23 |
| mottaks-MSN. | 17 | | |

Stikkordregister

| | | | |
|---|------------------|--|----|
| Retningsnummer | 41 | samtaleoverføring på AB | 61 |
| Retningsprefiks, se Retningsnummer | | telefonsvarer | 87 |
| Ring eksternt/internt | 20 | varsling via SMS på | |
| Ring et nødtelefonnummer | 64 | telefonsvareren | 61 |
| Ring opp anroper | 34 | Slå av håndsettets mikrofon i løpet av | |
| Ringeforsinkelse | 23 | en samtale | 26 |
| opprette | 75 | Slå på | |
| R-tast | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | høyttaler på telefonsvarer | 60 |
| S | | | |
| Sammenkjede, se SMS | | keypad | 83 |
| Samtale | | nattkobling | 67 |
| fortsette | 32 | oppløsing telefonsvarer | 55 |
| intern | 20 | repeater | 85 |
| overføre | 81 | samtale venter | 76 |
| parkere | 32 | samtaleoverføring fra AB | 61 |
| ta opp | 90 | telefonsvarer | 87 |
| viderekoble | 30 | telefonsvarerens | |
| Samtaleovertakelse | | pauseautomatikk | 57 |
| på telefonsvareren | 61 | varslings-SMS | 61 |
| Se på beskjeder i nettpostkassen | 79 | Slå på pauseautomatikk | 57 |
| Send e-post, se SMS | | Slå på/av Keypad | 83 |
| Sende | | Slå på/av repeaterfunksjonen | 85 |
| SMS | 36, 39, 41 | Slette | |
| SMS fra utboksen | 43 | beskjeder (telefonsvarer) | 93 |
| Sendeforsterker, se Repeater | | infoer (telefonsvarer) | 93 |
| Sende-MSN | | ISDN-telefonnumre | 69 |
| bestemme | 24 | kostnadsoversikt | 53 |
| innstille | 18 | melding (telefonsvarer) | 89 |
| opprette liste | 70 | SMS-boks for utgående | |
| tilordne | 70 | meldinger | 42 |
| Sendesentral, se SMS | | SMS-innboks | 46 |
| Service | 100 | SMS-oppføring | 42 |
| Service-Provider (tjenestetilbyder) | 36 | SMS | 36 |
| Sett inn bilder i SMS-meldingen | 43 | aktivere/deaktivere | |
| Sett inn melodier i SMS-meldingen | 43 | SMS-sendesentral | 38 |
| Short Message Service, se SMS | | åpne innboksen | 45 |
| Sikkerheitshinweise | 11 | besvare | 46 |
| Sikkerhetsinnstillinger | 63 | feil ved mottak | 50 |
| Skrive en SMS | 40 | feil ved sending | 49 |
| Skrivehjelp | 106 | forvaltning av | |
| Skriving og redigering av tekst | 105 | SMS-servicesentraler | 36 |
| Slå av | | innboks | 44 |
| høyttaler på telefonsvarer | 60 | inntastingspråk | 40 |
| keypad | 83 | lagre | 41 |
| nattkobling | 67 | legge inn e-postadresse | 43 |
| oppløsing telefonsvarer | 55 | lese | 42 |
| repeater | 85 | minnekapasitet | 39 |
| samtale venter | 76 | motta | 36 |
| | | mottatt | 44 |
| | | redigere i utboksen | 43 |
| | | ringe tilbake til avsenderen | 47 |

- sammenkjedet 40
- selvhjelp ved feilmeldinger 50
- sende 36, 39, 41
- sende e-post 44
- sende fra utboksen 43
- sende som e-post 43
- sendesentral 36
- sett inn vedlegg 43
- skrive 40
- skrive/sende 105
- slå av logo 49
- slå på logo 49
- slette 42
- slette innboksen 46
- slette utboksen 42
- telefonnummer fra SMS-tekst 48
- telefonnummer til telefonboken 48
- til hussentraler 49
- utboks 42
- videresende 46
- SMS-sentraler, administrere
- telefonnumre 37
- Spørre om status 80
- Spørreanrop
- eksterne 26
- innstille 76
- internt 27
- Spørsmål og svar 98
- Start av assistent for igangsetting 15
- Still inn opptattsignal 70
- Stille inn dato 15, 65
- Stille inn klokkeslett 15, 65
- Stjernetast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Strømforbruk 103
- Styretast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Svare på en SMS 46
- Svartast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- T**
- Ta opp
- info på telefonsvareren 89
- melding (telefonsvarer) 88
- samtale 90
- Tale før data 77
- Tast 1 (hurtigvalg) 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Taster
- avslutt-tast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- beskjedtast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- displaytaster 1, 2, 3, 4, 5, 6
- firkanttast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- handsfreetast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- hurtigvalg 1, 2, 3, 4, 5, 6
- legg på-tast 20
- på/av-tast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- prefiksliste-tast 120
- prefikstast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- R-tast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- stjernetast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- styretast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- svartast 1, 2, 3, 4, 5, 6
- telefonbok-tast 120
- Tekniske spesifikasjoner 101
- Tekstmelding, se SMS-meldinger
- Telefon, pleie 98
- Telefonbok
- kopiere telefonnummeret 94
- kopiere telefonnummer
- fra SMS-tekst 48
- rekkefølgen på oppføringene 106
- tast 120
- telefonnummer fra SMS-tekst 48
- Telefonere
- avvise anrop 23
- besvare anrop 21, 22
- ekstern 20
- handsfree 22
- internt 20
- med flere deltakere 26
- med hustelefonanlegget 95
- samtalesporing 25
- Telefonhørermodus 22
- Telefonnummer
- finne eget 16
- fra SMS-tekst til telefonboken 48
- til den som ringer vises (CLIP) 21
- til SMS-sentraler (administrere) 37
- til telefonbok (telefonsvarer) 94
- til telefonboken (SMS) 48
- tilordne (MSN) 69
- undertrykke overføring 21
- Telefonsvarer 86
- aktivering 54
- automatisk høyttaler 60
- automatisk samtaleovertakelse 61
- avspille melding 89
- avspilling av infoer 92
- avspillingshastighet 93
- beskjeder 86
- bestem ringesignaler før

Stikkordregister

| | | | |
|---|----|-------------------------------------|------------------|
| AB-start | 55 | U | |
| bestemme opptakslengde | 56 | Utbedring av feil | 98 |
| betjene | 86 | Utboks. | 39, 42 |
| definere PIN. | 57 | Utkobling telefonsvarer | 16, 54 |
| endre melding | 88 | V | |
| infos | 86 | Væske | 98 |
| innstille | 54 | Varslings-SMS | |
| koble inn | 16 | fra telefonsvareren | 61 |
| koble ut | 16 | Viderekoble anrop | 71 |
| kostnadssparefunksjon | 55 | Viderekobling | |
| oppløsning av dato/tid | 55 | av anrop | 71 |
| slå av | 87 | Viderekobling av anrop | |
| slå på | 87 | bestemme antall ringinger | 72 |
| slå på pauseautomatikk | 57 | eksternt | 74 |
| slå sperre på/av | 57 | hustelefon | 96 |
| slett infoer | 93 | slå intern omkobling av/på. | 72 |
| slette beskjeder | 93 | Videresende | |
| slette melding | 89 | en SMS. | 46 |
| spille av beskjeder | 91 | Vis samtalevarighet | 51 |
| stille inn tidsstyring | 58 | Vis telefonsvarer | 54 |
| ta opp en samtale | 90 | Vise kostnaden for den siste | |
| ta opp infomeldinger | 89 | samtalen. | 53 |
| ta opp melding | 88 | Vise samtalekostnad. | 51 |
| telefonnummer til | | Visning | |
| telefonboken | 94 | kostnadsoversikt | 53 |
| tilbakeringing under avspilling | 92 | samtalekostnader | 51 |
| tildele mottaks-MSN. | 54 | samtalevarighet | 51 |
| tilkoble en analog AB | | telefonnummer (CLI/CLIP) | 21 |
| (telefonsvarer) | 84 | Visning av ladetilstand | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| utkoble | 54 | | |
| varsling via SMS. | 61 | | |
| velge | 87 | | |
| Tidsfunksjoner | 65 | | |
| Tidsstyring telefonsvarer | 58 | | |
| Tilbakeringing | | | |
| aktivere | 24 | | |
| besvare | 24 | | |
| fra anropsliste | 34 | | |
| kontrollere | 25 | | |
| slette | 25 | | |
| SMS-avsender | 47 | | |
| ved opptatt | 24 | | |
| ved ubesvart | 24 | | |
| Tildele | | | |
| ringetonemelodi for MSN | 71 | | |
| Tildele ringetonemelodi. | 71 | | |
| Tilordne | | | |
| mottaks-MSN. | 69 | | |
| sende-MSN | 70 | | |
| telefonnummer (MSN) | 69 | | |

Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset