

Gigaset A120/A220


Kort oversikt over håndsettet

- Batterienes ladetilstand
 (tomt til fullt)
 blinker: batteriene er nesten utladet
 blinker: lader
- Skjermtaster
- Avslutt- og av/på-tast
- Svar-/håndfritast
(Håndfri kun med A220)
- Navigeringstast (↻)
- Telefonbøktast
(Trykk nederst på tasten)
- Tast 1
nettlefonsvarer
- Stjernetast
Ringetone på/av (trykk lenge);
ved eksisterende forbindelse:
Skifter fra puls- til tonesignalering
(kort trykk)
- Tast 0/R-tast
Tilbakeringe (flash): langt trykk
- Firkanttast
Tastelås på/av (langt trykk); skriv
store eller små bokstaver og sifre;
legge inn signaleringspause
(langt trykk)
- Mikrofon

A120



A220

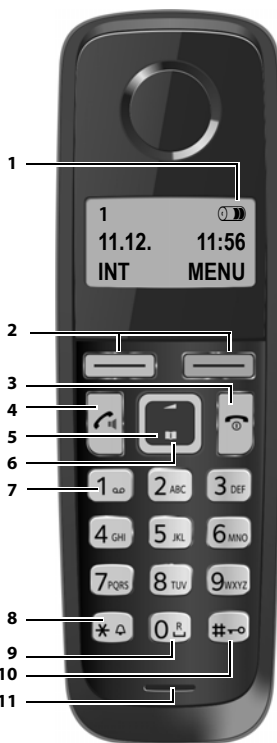

Merknad

Nye beskjeder i anropslisten/
nettlefonsvarerlisten (→ s. 6)
vises på skjermen med meldin-
gen **Nye beskjeder**.

Skjermtaster på håndsettet:

Når du trykker på en av disse tastene,
åpnes funksjonen som vises på skjer-
men på håndsettet.

Vises	Tastetrykk betyr
INT	Anrop til andre tilkoblede håndsett → s. 7.
MENU	Åpne hoved-/under- meny (se menyoversikten → s. 12).
↶	Ett menynivå tilbake.
↕	Bla oppover/nedover eller still inn volumet med
↶↷	Flytt markøren mot ven- stre/høyre med
⬅	Slett tegn mot venstre.
OK	Bekreft menyfunksjon eller lagre inntasting.

Kort oversikt over basen



Registrerings/paging-tast:
Søking etter håndsett (kort trykk,
«paging» → s. 6)
Registrering av håndsett (langt
trykk → s. 7).

ECO DECT

Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen: når avstanden minker, reduseres signalstyrken (strålingen).

Når telefonen ikke er i bruk slås radiofunksjonen i håndsettet av. Kun basestasjonen sender svake radiosignaler til håndsettet for å opprettholde kontakten.










Med innstillingen **Ing. stråling** kan også disse signalene slås av.

MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK
▶ **Ing. stråling** ▶ OK (✓ = Radiosignal avslått, symbolet **E*** vises øverst til venstre på skjermen)

Merknader

- ◆ Alle tilkoblede håndsett må støtte denne tjenesten.
- ◆ For raskt å kunne etablere en forbindelse ved innkommende anrop vil håndsettet med korte mellomrom sette seg i mottaksberedskap i en kort periode. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed disponibel standby- og samtaletid.

Sikkerhetsanvisninger

	Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop. Når taste-/skjermlåsen er slått på, kan det heller ikke ringes til nødnumre.
	Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
	Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.
	Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret. I løpet av ladingen må stikkkontakten være lett tilgjengelig.
	Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.
	Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.
	Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.
	Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader. Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.
	Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor). Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot eksternt, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).

Komme i gang

Kontroller innholdet i pakken

Én Gigaset-basestasjon A120/A220, én strømadapter, et Gigaset håndsett, én telefonledning, to batterier, et batterideksel, én brukerveiledning.

Dersom du har **kjøpt en variant med flere håndsett**, så inneholder pakken to batterier, et batterideksel og én lader med strømadapter for hvert ekstra håndsett.

Plassere base og lader (dersom den følger med)

- ◆ Plasser basen på et vannrett, sklisikkert underlag på et sentralt sted i leiligheten eller huset. Du kan også montere basen og laderen på veggen.
- ◆ Vær oppmerksom på basens rekkevidde. I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m.
- ◆ Basen og laderen er beregnet på bruk i tørre rom innendørs, med romtemperatur mellom +5 °C og +45 °C.
- ◆ Tørk av base og håndsett med en **fuktig** klut (ingen løsemidler) eller en antistatisk klut. Bruk **aldri** en tørr klut. Det kan føre til statisk opplading.
- ◆ Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan oppstå kontaktmerker på underlaget.
- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og røyk/damp.

Koble til basen


- ▶ Koble **først** til strømadapteren **1**.
- ▶ Sett **deretter** telefonstøpslet **2** i telefonkontakten og legg ledningene i ledningskanalene.

Merk:

- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten tilkobling til strømmettet.
- ◆ Bruk kun den **medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Pinneutlegget på telefonledninger kan variere.




Koble til lader (dersom den følger med)

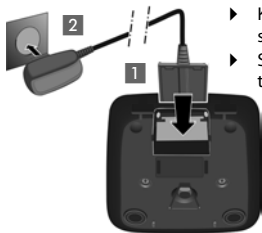

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømforsyningen **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du må koble fra laderen igjen, må du først trykke på låseknappen **3** og deretter trekke ut pluggen **4**.

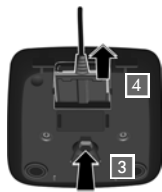

Ta håndsettet i bruk

Skjermen er beskyttet med en folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Sette inn batteriene og lukke batteridekslet

Viktig

Bruk kun oppladbare batterier (→ s. 9) som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH. Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterikapslingen eller batteriet ødelegges, eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett inn batteriene i riktig retning. Batterieretningen er angitt i batterirommet.



- ▶ Sett først inn øvre del av batteridekslet **(a)**.
- ▶ Trykk deretter på dekselet **(b)** til det smekker på plass.
- ▶ Hvis du skal åpne batteridekslet igjen, tar du tak i fordypningen under dekslet og drar det oppover.



Første gangs opplading og utlading av batteriene

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet opp og deretter lades ut igjen.



- ▶ La håndsettet stå i basen i **6,5 timer**.

Merknad

Håndsettet må kun settes i den basen/laderen som det hører til.

- ▶ Ta håndsettet deretter ut av basen og sett det først tilbake igjen når batteriene er **helt utladet**.

Merknader

- ◆ Håndsettet er i utgangspunktet registrert på basen. Dersom du har kjøpt en **variant med flere håndsett** er alle håndsettene registrert på basen. Du trenger med andre ord ikke å registrere håndsettet på basen. Øverst til venstre på skjermen vises håndsettets internumnummer, f.eks. 1 (→ s. 1). Hvis et håndsett mot formodning ikke er registrert på basen (**Registrer** eller **Sett i base** blinker på displayet), registrerer du håndsettet på nytt manuelt (→ s. 7).
- ◆ Dersom du har kjøpt flere apparater, kan du koble disse sammen til en hussentral. For å gjøre dette må du koble **alle** A120-/A220-håndsettene (inntil fire) opp mot **en felles base** (→ s. 7).
- ◆ Etter den første oppladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Stille inn dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekerklokken.

MENU ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK** ▶ **Dato** ▶ (dag, måned og år angis med seks sifre) ▶ **OK** ▶ **Tid** ▶ (timer og minutter angis med fire sifre) ▶ **OK** (på skjermen: **Lagret**)
▶ (**langt trykk** for å gå tilbake til hviletilstand)

Du kan forskyve inntastingsposisjonen mot venstre eller høyre ved å trykke enten øverst eller nederst på navigeringstasten .

Merknad

Dersom dato og klokkeslett sendes til telefonen i forbindelse med nummervisning (f.eks. av operatøren, via en ruter eller via en sentral) kan du bestemme om og når du vil at disse dataene skal oppdatere håndsettet.

- ▶ Trykk inn følgende tastesekvens: **MENU** ▶ **973 SET: [0]**
Du ser følgende på skjermen, nåværende innstilling blinker:
 - ▶ Trykk på tilhørende tast for å bestemme når dataene skal oppdatere håndsettet:
 aldri
eller **én gang**, dersom dato/klokkeslett ikke er stilt inn på telefonen
eller **alltid**
- Du ser valget (f.eks. 2 for «alltid»): **973 SET: [2]**
- ▶ Trykk på skjermtasten **OK**.

Slå håndsettet på/av

Trykk **lenge** på avsluttastan for å slå håndsettet på/av. Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slår det seg automatisk på etter ca. 30 sekunder.

Når du tar et håndsett ut av basen eller laderen vil displayet slå seg av en kort stund.

Telefonere

Ringe eksternt, avslutte samtale

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

(Angi nummer) ▶ .

Nummeret ringes opp. (Du kan også **først** trykke **lenge** på svartasten [summetone] og deretter taste inn nummeret.) Under samtalen kan du åpne menyen for innstilling av telefonvolumet med og deretter stille inn volumet med .

Avslutte en samtale, avbryte en oppringing: Trykk på avsluttastan .

Du kan automatisk sette et nettoperatørprefiks foran hvert telefonnummer (→ s. 5).

Besvare anrop

Trykk på svartasten for å besvare anropet.

Hvis funksjonen **Autom.svar** er aktivert (se menyoversikten → s. 12), kan du ganske enkelt ta håndsettet ut av basen/laderen.


Vise telefonnummeret til anroper

Når det kommer inn et anrop, vises telefonnummeret, eller dersom navnet er lagret i telefonboken, så vises navnet til anroperen på skjermen.

Forutsetninger:

- 1 Du har bestilt følgende tjenester hos nettoperatøren: visning av anroperers telefonnummer (CLIP) på skjermen.
 - 2 Anroperen har bestilt overføring av telefonnummeret sitt hos nettoperatøren (CLI).
- På skjermen vises **Ekstern anrop** dersom du ikke har bestilt nummervisning, **Ukjent anrop** dersom nummeroverføring er sperret av anroper eller **Utilgjengelig** dersom anroper ikke har bestilt nummeroverføring.

Håndfri (bare Gigaset A220)

Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret. Under en samtale kobler du håndfri inn eller ut ved å trykke håndfritasten  inn eller ut.

For justering av lydstyrken, se menyoversikten → s. 12.

Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)

Du kan definere og lagre et prefiks (forvalgsnummer) som **automatisk** foranstilles ved oppringing. Dersom du f. eks. vil føre utenlandssamtaler via spesielle nettoperatører, kan du lagre deres forvalgsnummer her.

Før opp forvalgsnumrene eller de første sifrene i forvalgsnumre i listen «**Med prefix**» som skal brukes med forvalgsnummeret. I listen «**Uten prefix**» fører du opp unntakene til listen «**Med prefix**».

Eksempel:

Prefix-nummer	0999
Med prefix	08
Uten prefix	081 084




Alle numre som begynner med **08** med unntak av **081** og **084**, blir oppringt med forvalgsnummeret **0999**.

Telefonnummer	Valgte nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345


Oppføring av forvalgsnummer og i listene gjør du via menyen (→ s. 12).

Dersom du ønsker å deaktivere forvalgsnumre, kan du slette et forvalgsnummer med skjermtasten **⏏**.

Dersom du ikke vil bruke forvalgsnummer for det aktuelle anropet:




 (langt trykk) ▶ **MENU** ▶  Forh.innst. av ▶ **OK** ▶  (tast inn nummer) eller  (velg et nummer i telefonboken) ▶ nummeret velges uten forvalgsnummer.

Bruk av telefonboken og andre lister**Telefonbok**




For å åpne telefonboken: Trykk nederst på navigeringstasten .

Du kan lagre opp til henholdsvis **50** (A120) eller **80** (A220) telefonnumre (maks. 22 sifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn). Taste inn bokstaver/tegn → s. 9.


Lagre første telefonnummer i telefonboken



 ▶ **Ny oppføring?** ▶ **OK** ▶  (tast inn nummer) ▶ **OK** ▶  (tast inn navn) ▶ **OK**

Lagre flere telefonnumre i telefonboken




 ▶ **MENU** ▶ **Ny oppføring** ▶ **OK** ▶  (tast inn nummer) ▶ **OK** ▶  (tast inn navn) ▶ **OK**

Velg telefonbokoppføring

Åpne telefonboken med . Du har følgende muligheter:


- ◆ Bla med  til ønsket navn er markert.
- ◆ Tast inn det første tegnet i navnet, eller bla til oppføringen med .

Ring med telefonboken

 ▶  (velg oppføring) ▶ 

Bruke andre funksjoner

 ▶  (velg oppføring) ▶ **MENU**

Med  kan du velge følgende funksjoner: **Ny oppføring** / **Vis nummer** / **Endre oppf.** / **Bruk nummer** / **Slett oppf.** / **Kopier oppf.** / **Slett liste** / **Send liste** / **Hurtigtast**

Overføre telefonboken til et annet håndsett (Send liste)**Forutsetninger:**

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

 ▶  (velg oppføring) ▶ **MENU** ▶  **Kopier oppf.** / **Send liste** ▶ **OK**

▶  (tast internnummeret til mottakerhåndsettet) ▶ **OK**

Bruke hurtigvalgtaster (Hurtigtast)

Du kan programmere oppføring fra telefonboken på tastene 2–9:

☞ ▶ ☞ (velg oppføring) ▶ **MENU** ▶ ☞ **Hurtigtast** ▶ **OK**
 ☞ ▶ ☞ (velg tast) ▶ **OK** eller ☞ (trykk på tasten som oppføringen skal lagres på)

Trykk **lenge** på den aktuelle kortvalgtasten **for å ringe**.

Gjentaliste

I denne listen finner du de ti sist oppringte numrene.

Oppringing fra gjentalisten

☞ (kort trykk) ▶ ☞ (velg oppføring) ▶ ☞

Administrere oppføringer i gjentalisten

☞ (kort trykk) ▶ ☞ (velg oppføring) ▶ **MENU**

Du kan velge følgende funksjoner: **Bruk nummer** / **Kopier til bok** / **Slett oppf.** / **Slett liste**

Anropsliste/nettelefonsvarerliste

Trykk på **MENU** ▶ **Meldinger** ▶ **OK**, for å åpne valg av liste. Dersom du har fått nye beskjeder vil kun lister med nye beskjeder vises. Du kan bla i de tilgjengelige listene med ☞.

Så snart en **ny oppføring** mottas i anropslisten/nettelefonsvarerlisten, høres en varseltone. Følgende melding vises i displayet: **Nye beskjeder**.

Merknad

Hvis det er lagret anrop på nettelefonsvarerer, mottar du ved tilsvarende innstilling en melding (avhengig av nettoperatøren).

Anropsliste

Forutsetning: CLIP (→ s. 4)

Avhengig av innstilt listetype, inneholder anropslisten (→ s. 12) mottatte og tapte anrop.

Avhengig av listetype lagres numrene til de 25 siste innkomne anropene eller bare numrene til tapte anrop.

Åpne anropslisten

MENU ▶ **Meldinger** ▶ **OK** ▶ ☞ **Anrop:**

Anropslisten vises på følgende måte: **Anrop: 01+02**

Antall nye oppføringer + antall gamle, leste oppføringer

Trykk på skjermtasten **OK** for å åpne listen.

Det sist innkomne anropet vises. Om nødvendig velger du et annet med ☞.

Bruk av andre funksjoner

☞ (velg oppføring) ▶ **MENU**

Med ☞ kan du velge følgende funksjoner: **Slett oppf.** / **Kopier til bok** / **Dato/Tid** / **Status** / **Slett liste**

Ring opp en anroper fra anropslisten

MENU ▶ **Meldinger** ▶ **Anrop: 01+02** ▶ **OK** ▶ ☞ (velg oppføring) ▶ ☞

Nettelefonsvarerliste

Via nettelefonsvarerlisten kan du lytte til meldinger på nettelefonsvarerer (→ s. 6).

Nettelefonsvarer

Nettelefonsvarerer er en telefonsvarer i operatørens nett. Du kan få mer informasjon hos operatøren. Du kan ikke bruke nettelefonsvarerer før du har **aktivert** den hos operatøren din.

For å kunne bruke nettelefonsvarerer med enkel tilgang via nettelefonsvarererlisten (→ s. 6), eller for å høre menyen (→ s. 12) eller hurtigoppringing med tasten ☞ (→ s. 1), må du legge inn nummeret på telefonen.

MENU ▶ ☞ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ ☞ **Nettpostk.** ▶ ☞ (tast inn nummer) ▶ **OK**

Søke etter håndsett («Paging»)

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

▶ **Kort trykk** på registrerings/paging-tasten på basen (→ s. 1).

Alle håndsett ringer samtidig (paging), også når ringetonene er slått av.

Avslutte: Trykk **kort** på registrerings/paging-tasten på basen (→ s. 1) eller på svartasten ☞ eller avsluttasten ☞ på ett av håndsettene.

Registrere håndsett manuelt

Du kan registrere inntil fire håndsett på basen. **Hvert ekstra** håndsett må registreres på basen!

1) På håndsettet

MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Håndsett ▶ OK ▶ Reg. håndsett
▶ oppgi basens system-PIN-kode (fabrikkoppsett: 0000) ▶ OK ▶ På skjermen vises **Registrering**.

2) På basen

Du må trykke **lenge** (min. 3 sekunder) på registrerings/paging-tasten (→ s. 1) innen **60 sekunder** etter at du har tastet inn system-PIN-koden.

Registreringsprosessen tar ca. ett minutt. Håndsettet får det laveste internummeret (1-4) som er ledig. Hvis internummere 1-4 allerede er tilordnet andre apparater, overskrives nummer 4.

Avregistrere håndsett

Ethvert Gigaset-håndsett som er registrert på basen, kan avregistrere andre registrerte håndsett.

MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Håndsett ▶ OK ▶ Avreg.håndsett ▶ Velg det interne håndsettet som skal avregistreres. Håndsettet du bruker er markert med <. ▶ OK ▶ oppgi basens system-PIN-kode (fabrikkoppsett: 0000)
▶ OK

Bruke flere håndsett

Internt anrop

Interne anrop er gratissamtaler med andre håndsett som er registrert på samme base.

2 håndsett er registrert

Trykk på skjermtasten INT for å ringe til det andre håndsettet.

Flere enn 2 håndsett er registrert

Ring til et bestemt håndsett

INT ▶ (1...4, tast inn internummeret til håndsettet) **eller**
INT ▶ (velg det interne håndsettet) ▶ OK **eller** ▶ håndsettet blir oppringt

Ring til alle håndsettene samtidig («fellesanrop»)

INT ▶ **eller** INT ▶ Ring alle ▶ OK **eller** ▶ alle håndsettene blir oppringt

Når en bruker svarer, kan du snakke med vedkommende. Når du vil avslutte samtalen, trykker du på avsluttasten .

Intern tilbakeringing, overføring av samtale

Du fører en samtale med en **ekstern** samtalepartner. Trykk på skjermtasten **INT** og ring opp ett eller alle håndsett. Den eksterne samtalepartneren hører ventemelodien. Når en intern bruker svarer, eller det eventuelt kommer inn et eksternt anrop:

Trykk enten på avsluttasten . Det eksterne anropet er videresendt til det andre håndsettet, **eller** trykk på skjermtasten . Du blir koblet til den eksterne samtalepartneren igjen.

Ved viderekobling kan du også trykke på avsluttasten før den interne brukeren svarer.

Tilkobling til ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern bruker kan koble seg på denne samtalen og delta i den (konferanse). **Forutsetning:** Funksjonen **Lytte** er på.

Slå intern tilkobling av/på

MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Lytte ▶ OK (✓ = på)

Intern påkobling (konferanse)

Du ønsker å koble deg inn på en eksisterende, ekstern samtale. Trykk **lenge** på svartasten . Du blir koblet til samtalen. Alle deltakerne hører en signaltone.

Avslutte konferanse: Trykk på avsluttasten . Alle deltakerne hører en signaltone.

Hvis den **første** interne deltakeren trykker på avsluttasten , beholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne samtalepartneren.

Stille vekkerklokken

Slå på/av vekkerklokken

MENU ▶ Vekkerklokke ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK (✓ = på)

Når den er på: ▶ (tast inn vekketid ▶ OK

Når vekkerklokken ringer, kan du slå den av i 24 timer ved å trykke på en vilkårlig tast. Hvis vekkerklokken er slått på, vises vekketidspunktet med vekkerklokkesymbolet istedenfor datoen på skjermen.

Stille inn vekketidspunkt

MENU ▶ Vekkerklokke ▶ OK ▶ Vekketid ▶ OK

Tast inn vekketidspunkt i timer og minutter og trykk på **OK**.

Telefoninnstillinger

Hvis du vil foreta **lydinnstillinger**, se menyoversikten → s. 12. Innstilling av

system-PIN-koden for basen, se menyoversikten → s. 12.

Endre skjerspråk

MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Håndsett ▶ OK ▶ Språk ▶ OK ▶ (velg språk) ▶ OK

Det gjeldende språket er merket med ✓.

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

MENU ▶ (trykk tastene i rekkefølge etter hverandre) ▶ (velg språk) ▶ OK

Slå på/av ventemelodi

Du kan stille inn om en ekstern samtalepartner skal høre en ventemelodi mens du foretar en intern forespørsel eller vide-rekobler en samtale.

MENU ▶ ▶ Tallet for den aktuelle innstillingen blinker:

0 = slått av; 1 = slått på ▶ oppgi tall ▶ **OK**.

Repeater-støtte

Med en repeater kan du øke rekkevidden til basen. Bruk av repeater må aktiveres (→ s. 12). Repeater-støtte og modusen

Ing. stråling (→ s. 12) utelukker hverandre.

Tilbakestille håndsettet

Du kan tilbakestille individuelle innstillinger. Oppføringer i telefonboken, anropslisten og registreringen av håndsettet på basen tilbakestilles ikke.

MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Håndsett ▶ OK ▶ Nullst.h.sett ▶ OK ▶ Tilbakestille? ▶ OK

Avbryt tilbakestillingen med .

Tilbakestille basen

Ved en tilbakestilling blir modusen **Ing. stråling** deaktivert, individuelle innstillinger blir tilbakestilt og alle lister slettet.

Dato og klokkeslett beholdes.

Tilbakestille basen via menyen

Håndsettene forblir registrert på basen, system-PIN-koden blir **ikke** tilbakestilt.

MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Tilb.st. base ▶ OK ▶ Tilbakestille? ▶ OK

Tilbakestille basen med tast på basen

Alle håndsett blir avregistrert fra basen. System-PIN-koden blir tilbakestilt til den opprinnelige koden **0000**.

Gå frem på følgende måte: Trekk ut basens strømkabel. Trykk og hold **registrerings/paging-tasten** (→ s. 1) på basen nede mens du kobler strømkabelen til basen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder etterpå.

Bruke basen med en hussentral/ruter

Bruke med en ruter

Dersom det oppstår **ekko** forstyrrelser når du bruker telefonen når den er koblet analogt til en ruter, kan disse reduseres ved å aktivere **Ekkomodus** (→ s. 12). Dersom det ikke er noen problemer med ekko, bør denne funksjonen være deaktivert.

Bruke telefonen med en hussentral

Følgende innstillinger er nødvendige bare når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen. Tast inn tallene **langsomt** etter hverandre.


Endre signaleringsmetode

MENU ▶ ***** ▶ **0** ▶ **5** ▶ **1** ▶ **8** ▶ Tallet for den valgte signaleringsmåten blinker: **0** = tonesignalering; **1** = pulssignalering ▶ tast inn tall ▶ **OK**.

Stille inn flash-tid

MENU ▶ ***** ▶ **0** ▶ **5** ▶ **0** ▶ tallet for den aktuelle flash-tiden blinker: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ tast inn tall ▶ **OK**.

Endre pause etter linjebelegging

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten  og sending av telefonnummeret.

MENU ▶ ***** ▶ **0** ▶ **5** ▶ **1** ▶ **6** ▶ tallet for den aktuelle pauselengden blinker:

1 = 1sek, **2** = 3sek, **3** = 7sek. ▶ tast inn ønsket siffer ▶ **OK**.

Endre pause etter R-tast

MENU ▶ ***** ▶ **0** ▶ **5** ▶ **1** ▶ **2** ▶ tallet for den aktuelle pauselengden blinker:


1 = 800 ms, **2** = 1600 ms, **3** = 3200 ms ▶ tast inn sifrene ▶ **OK**.

Vedlegg

Taste inn bokstaver/tegn

Standardskrift

Trykk flere ganger på tasten det gjelder.

Trykk **kort** på firkanttasten  for å veksle fra «Abc» til «123» og fra «123» til «abc» og fra «abc» til «Abc».

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
		.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Mellomrom

Tekniske data

Batterier


Teknologi: Nikkel-metall-hydrid (NiMH); Størrelse: AAA (Mikro, HR03); Spenning: 1,2 V; Kapasitet: 400 - 1000 mAh

Generelle tekniske data

DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Rekkevidde	inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs
Basens strømforsyning	230 V ~/50 Hz
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Sendeeffekt	10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
Krav til omgivelsene ved bruk	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Basens strømforbruk	A120/A220
I driftstilstand	
– Håndsett i lader	ca. 1,0 W
– Håndsett utenfor lader	ca. 0,8 W
Under en samtale	ca. 1,0 W

Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/service. I tillegg viser vi en del vanlige problemer og mulige løsninger nedenfor.

Problem	Årsak	Løsning
Ingen ting vises på skjermen.	Håndsettet er ikke slått på. Batteriene er tomme.	Trykk på avsluttastaten  i ca. fem sekunder eller sett håndsettet i basen. Lad opp eller skift ut batteriene.
Ingen forbindelse med basen, på skjermen blinker Base .	Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. Håndsettet er ikke registrert på basen. Basen er ikke slått på.	Reduser avstanden mellom håndsett og base. Registrer håndsettet på basen → s. 7. Kontroller basens strømadapter → s. 3.
Du hører ingen ringetone/summetone fra fastnettet.	Telefonledningen som ble levert med telefonen er ikke benyttet, eller den er erstattet av en telefonledning med annet pinneutlegg.	Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig type telefonledning ved kjøp hos forhandler : 3-4-pinnebelegg/EURO CTR37.
Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode. Du har glemt PIN-koden.	Du har oppgitt en feil system-PIN-kode.	System-PIN-koden kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingen 0000 med tasten på basen → s. 8. Alle håndsett blir avregistrert fra basen. Alle innstillinger blir tilbakestilt. Alle lister blir slettet.

Kontakt med væsker

Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, går du frem som følger:

- 1 Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.
- 2 La væsken dryppe ut av håndsettet.
- 3 Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge **minst 72 timer** med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
- 4 **Vent til håndsettet er helt tørt før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Dette apparatet er godkjent for bruk over hele verden. Utenfor Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde-landene (unnatt Sveits) er bruken avhengig av nasjonale godkjenninger.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen Gigaset A120/A220 oppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.gigaset.com/docs.

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europeiske samsvarserklæringer).

Kontroller derfor alle disse filene.

Kundeservice og assistanse

Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste www.gigaset.com/service



Besøk våre sider for kundetjeneste

Her finner du bl.a.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- Kompatibilitetstester



Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?

Vi vil gjerne hjelpe deg ...

... online:

www.gigaset.com/service

... på telefon:

For reparasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt). For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
 - Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobløgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrastyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibeviss må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekrefte at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
 - ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
 - ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
 - ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservice sentre.
- Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Miljø

Vår miljøprofil

Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger tjener menneskene, samfunnet og omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av menneskers livsgrunnlag. Vi påtar oss et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede ved produkt- og prosessplanleggingen blir produktens innvirkning på miljøet vurdert, inkludert produksjon, drift, bruk, service og avfallsbehandling.

Du finner også info på Internett under www.gigaset.com om miljøvennlige produkter og teknikker.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Menyoversikt

Telefonen har mange funksjoner. Disse er tilgjengelige via menyene.

I **hviletilstand** velger du en funksjon ved å trykke på **MENU** (åpne menyen), bla til ønsket funksjon med navigeringstasten (◀) og bekrefte med **OK**.

Tilbake til hviletilstand: Trykk lenge på (⏏).

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.

Meldinger → s. 6

Vekkerklokke

Aktivering → s. 8

Vekketid → s. 8

Lyddinnst.

Håndsett volum (Gigaset A120) Kan stilles inn i 5 trinn

Håndsett volum (Gigaset A220) Øretelefon / Høytaler

Ringetonevolum 5 trinn + «Crescendo» (stigende tone) kan velges

Ringemelodi For ekst anrop / For int anrop / Vekkerklokke

Servicetoner slå på/av

Batteritone slå på/av

Ringetone slå på/av

Telefonsvarer

Spill av mld. Lytte til beskjedene i nettelefonssvareren → s. 6.

Nettpostk. → s. 6

Innstillinger

Dato/tid → s. 4

Håndsett

- Språk → s. 8
- Autom.svar → s. 4
- Reg. håndsett → s. 7
- Avreg.håndsett → s. 7
- Nullst.h.sett → s. 8

Base

- Anropstype Tapte anrop / Alle anrop → s. 6
- System-PIN Endre system-PIN-kode (fabrikkoppsett: 0000)
- Tilb.st. base → s. 8
- Tillegg
 - Rep.mod. → s. 8
 - Ekkomodus se «Bruke med en ruter» → s. 8
- ECO DECT → s. 1
- Lytte → s. 7
- Prefix Ing. stråling aktivere/deaktivere
- Prefix-prefix-nummer / Med prefix / Uten prefix → s. 5