


Gigaset A230/AL230A/AL240A

Kurzübersicht Mobilteil

- 1 Ladezustand der Akkus
 (leer bis voll)
 blinkt: Akku fast leer
 blinkt: Ladevorgang
- 2 Anrufbeantworter-Symbol (nur AL230A/AL240A)
- 3 Display-Tasten
- 4 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
- 5 Abheben-/Freisprech-Taste
- 6 **Steuer-Taste** (↔) (für Gesprächslautstärke einstellen; Taste oben drücken)
- 7 **Telefonbuch-Taste** (Taste unten drücken)
- 8 **Taste 1** Anrufbeantworter (nur AL230A/AL240A) /Netz-Anrufbeantworter
- 9 **Stern-Taste** Klingeltöne ein/aus (**lang** drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (**kurz** drücken)
- 10 **Taste 0/R-Taste** Rückfrage (Flash): **lang** drücken
- 11 **Raute-Taste** Tastensperre ein/aus (**lang** drücken); Groß-, Klein- und Ziffernschreibung; Wahlpause eingeben (**lang** drücken)
- 12 Mikrofon

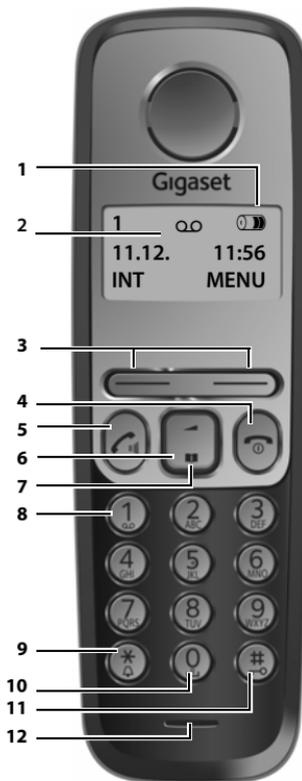

Hinweis

Neue Nachrichten in der Anruferliste/Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste (→ S. 7) werden im Display durch die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.

Display-Tasten am Mobilteil:

Durch Drücken der Tasten wird jeweils die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
INT	Andere angemeldete Mobilteile anrufen → S. 10.
MENU	Haupt-/Untermenü öffnen (siehe Menü-Übersicht, → S. 16).
↶	Eine Menü-Ebene zurück.
⬆	Mit nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.
↔	Schreibmarke (Cursor) mit nach links/rechts bewegen.
⬅	Zeichenweise nach links löschen.
OK	Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.

ECO DECT

Während eines Gesprächs passt sich die Funkleistung automatisch der Entfernung zwischen Mobilteil und Basis an: je kleiner die Entfernung, umso geringer die Funkleistung (Strahlung).

Im Ruhezustand ist die Funkleistung des Mobilteils abgeschaltet. Lediglich die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher.

Mit der Einstellung **Strahlung aus** werden diese Funksignale ebenfalls abgeschaltet.

MENU ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK**
 ▶ **Strahlung aus** ▶ **OK** (✓ = Strahlung ausgeschaltet, Symbol **E⁺** oben links im Display)

Hinweise

- ◆ Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.
- ◆ Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Kurzübersicht Basis

Basis AL230A/AL240A



Basis A230



- 1 **Anmelde-/Paging-Taste:**
Mobilteile suchen (**kurz** drücken, „Paging“ → S. 9).
Mobilteile anmelden (**lang** drücken → S. 10).
 - 2 **Lautstärke-Tasten:** (- = leiser; + = lauter)
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern.
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.
 - 3 **Wiedergabe-/Stopp-Taste:**
Anrufbeantworter ein- oder ausschalten (**lang** drücken);
Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben (**kurz** drücken); Während der Wiedergabe: Wiedergabe abbrechen (**kurz** drücken).
Leuchtet: Anrufbeantworter ist eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden.
Blinkt: Mindestens eine neue Nachricht vorhanden oder Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezeichnet.
Blinkt sehr schnell: Speicher ist voll.
- Während der Nachrichten-Wiedergabe:**
- 4 An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2x drücken).
 - 5 Zur nächsten Nachricht springen.
 - 6 Aktuelle Nachricht löschen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).



Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

Eine Basis Gigaset A230/AL230A/AL240A, ein Steckernetzgerät, ein Gigaset Mobilteil, ein Telefonkabel, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Stecker-Netzgerät in der Verpackung.

Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

- ◆ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf. Sie können Basis und Ladeschale auch an die Wand montieren.
- ◆ Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.
- ◆ Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.
- ◆ Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen. **Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.
- ◆ Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis anschließen

- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.


Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.
- ◆ Nach dem Anschließen der Basis ist der Anrufbeantworter (nur AL230A/AL240A) erst nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.


A230



AL230A/AL240A

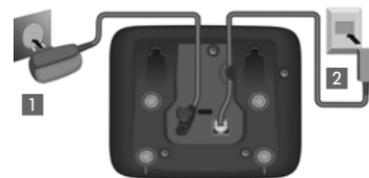


Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen

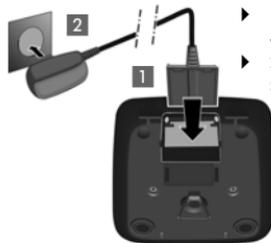

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, **Entriegelungsknopf 3 drücken** und Stecker abziehen **4**.

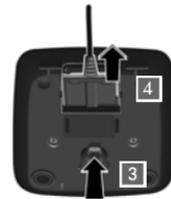

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 12) verwenden, d.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.

Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen (a).
- ▶ Danach Deckel zudrücken (b), bis er einrastet.
- ▶ Zum erneuten Öffnen in die Mulde unten am Gehäuse greifen und Akkudeckel nach oben ziehen.



Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** dann entladen werden.



- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **6,5 Stunden** in die Basis.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis/Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Basis und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

Hinweise

- ◆ Das Mobilteil ist werkseitig bereits an der Basis angemeldet. Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann sind alle Mobilteile bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen. Links oben im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. 1 (→ S. 1). Falls dennoch ein Mobilteil nicht an der Basis angemeldet sein sollte (im Display wird **MT anmelden** oder **In Basis legen** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 10).
- ◆ Wenn Sie mehrere Geräte gekauft haben, können Sie diese zu einer Telefonanlage zusammenschließen. Melden Sie dazu **alle** AL230-Mobilteile (bis zu 4) an **einer gemeinsamen** Basis an (→ S. 10).
- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Version: 13.03.2017



A31008-M2412-B101-2-10

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability. All rights reserved.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

MENU ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum/Uhrzeit** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶ (Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben) ▶ **OK** ▶ **Zeit** ▶ (Stunden und Minuten 4-stellig eingeben) ▶ **OK** (Displayanzeige: **Gespeichert**)
▶ (**lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren)

Sie können die Eingabeposition nach links oder rechts verschieben, indem Sie oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken.

Hinweis

Falls Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit während einer Rufnummernanzeige mitgesendet werden (z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen), können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

▶ Drücken Sie die Tastenfolge: **MENU** ▶

Sie sehen folgende Anzeige, die aktuelle Einstellung blinkt:

973 SET: [0]

▶ Drücken Sie die entsprechende Taste um festzulegen, wann die Daten übernommen werden:
 nie
oder **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
oder **immer**

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 2 für „immer“):

973 SET: [2]

▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Mobilteil ein-/ausschalten

Auflagen-Taste **lang** drücken, um das Mobilteil aus- oder einzuschalten. Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch nach ca. 30 Sekunden ein.

Beim Entnehmen des Mobilteils aus der Basis/Ladeschale schaltet sich das Display kurzzeitig ab.

Telefonieren

Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

(Rufnummer eingeben) ▶ .

Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs das Menü zum Einstellen der Hörer-Lautstärke mit aufrufen und die Lautstärke mit einstellen.

Gespräch beenden/Wählen abbrechen: Auflagen-Taste drücken.

Sie können automatisch jeder Rufnummer eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (→ S. 6).

Anruf annehmen

Drücken Sie auf die Abheben-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Bei eingeschalteter Funktion **Rufannahme** (siehe Menü-Übersicht → S. 16) das Mobilteil lediglich aus der Basis/Ladeschale nehmen.

Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

- 1 Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
- 2 Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht **Externer Anruf**, falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde, **Anonym**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder **Unbekannt**, wenn sie nicht beauftragt wurde.

Freisprechen/

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset AL230A/AL240A) schalten Sie das Freisprechen durch Drücken der Freisprech-Taste  ein oder aus.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern siehe Menü-Übersicht → S. 16.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste „**Mit Preselect**“ die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll. Tragen Sie in die Liste „**Ohne Preselect**“ die Ausnahmen zur Liste „**Mit Preselect**“ ein.

Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081 084

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Die Eintragungen der Preselection-Nummer und in den Listen nehmen Sie über das Menü vor (→ S. 16).

Wollen Sie Preselection dauerhaft deaktivieren, löschen Sie die Preselection-Nummer mit der Display-Taste .

Unterdrücken von Preselection für den aktuellen Anruf:

 (lang drücken) ▶ MENU ▶  Preselect. aus ▶ OK ▶  (Nummer eingeben) oder  (Nummer aus Telefonbuch übernehmen) ▶ Die Nummer wird ohne Preselection gewählt.

Telefonbuch und Listen nutzen

Telefonbuch

Zum Öffnen des Telefonbuchs: Steuer-Taste unten  drücken.

Bis zu **80** Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 14 Zeichen) sind speicherbar.

Buchstaben/Zeichen eingeben → S. 12.

Erste Nummer im Telefonbuch speichern

 ▶ **Neuer Eintrag?** ▶ OK ▶  (Nummer eingeben) ▶ OK ▶  (Namen eingeben) ▶ OK

Weitere Nummer im Telefonbuch speichern

 ▶ MENU ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  (Nummer eingeben) ▶ OK ▶  (Namen eingeben) ▶ OK

Telefonbuch-Eintrag auswählen

Telefonbuch mit  öffnen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

Weitere Funktionen nutzen

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ MENU

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen: **Neuer Eintrag / Nr. anzeigen / Namen anzeig. / Eintrag ändern / Nr. verwenden / Eintrag lösch. / Eintrag senden / Liste löschen / Liste senden / Taste belegen**

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen (Liste senden)

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ MENU ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶ OK ▶  (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben) ▶ OK

Kurzwahl-Tasten verwenden (Taste belegen)

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 2-9 legen:

▶ (Eintrag auswählen) ▶ **MENU** ▶ **Taste belegen** ▶ **OK**
▶ (Taste auswählen) ▶ **OK** oder (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Wahlwiederholungsliste

In dieser Liste stehen die zehn zuletzt gewählten Nummern.

Aus Wahlwiederholungsliste wählen

(kurz drücken) ▶ (Eintrag auswählen) ▶

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

(kurz drücken) ▶ (Eintrag auswählen) ▶ **MENU**

Folgende Funktionen können Sie auswählen: **Nr. verwenden** / **Nr. ins TB** / **Eintrag lösch.** / **Liste löschen**

Anrufliste/Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste

Drücken Sie **MENU** ▶ **Nachrichten** ▶ **OK**, um die Listenauswahl zu öffnen. Sind neue Nachrichten vorhanden, werden nur Listen mit neuen Nachrichten angezeigt. Sie können mit durch die verfügbaren Listen blättern.

Sobald ein **neuer Eintrag** in der Anrufliste/Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Display sehen Sie die Meldung **Neue Nachr.**

Hinweis

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP (→ S. 5)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart (→ S. 16) angenommene bzw. entgangene Anrufe und vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur AL230A/AL240A).

Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 25 angekommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

Anrufliste öffnen

MENU ▶ **Nachrichten** ▶ **OK** ▶ **Anrufe:**

Die Anrufliste wird wie folgt angezeigt: **Anrufe: 01+02**
Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge
Display-Taste **OK** drücken, um die Liste zu öffnen.

Der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Ggf. mit anderen Eintrag auswählen.

Weitere Funktionen nutzen

(Eintrag auswählen) ▶ **MENU**

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen: **Eintrag lösch.** / **Nr. ins TB** / **Datum/Zeit** / **Status** / **Liste löschen**

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

MENU ▶ **Nachrichten** ▶ **Anrufe: 01+02** ▶ **OK** ▶ (Eintrag auswählen) ▶

Anrufbeantworterliste/ (nur AL230A/AL240A) / Netz-Anrufbeantworterliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (siehe „Nachrichten anhören/löschen“ → S. 8) oder Netz-Anrufbeantworter (→ S. 9) anhören.

Anrufbeantworter bedienen (nur AL230A/AL240A)

Die Bedienung und individuelle Einstellung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil oder über die Tasten an der Basis (→ S. 2).

Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll!** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Wie Sie die **Zeit bis zur Rufannahme** und die **Aufzeichnungslänge** einstellen und wie Sie das **Mithören während der Aufzeichnung** aktivieren, entnehmen Sie der Menü-Übersicht → S. 16.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

MENU ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = ein)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol angezeigt.

Eigene Ansage aufnehmen

MENU ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Ansagen ▶ OK ▶ Ansage aufneh. ▶ OK ▶ **Aufn. starten?** ▶ OK

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Die Ansage jetzt aufsprechen (min. 3 Sek.). Mit **OK** bestätigen Sie, mit oder verwerfen Sie die Aufnahme. Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

Ansagen anhören oder löschen, siehe Menü-Übersicht → S. 16.

Nachrichten anhören/löschen

Sie haben 3 Möglichkeiten, die Nachrichtenwiedergabe auf dem Anrufbeantworter zu starten.

- ◆ Nachrichtenwiedergabe über das Menü **Anrufbeantw. starten**:
MENU ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK
Wenn sie eine Nummer für den Netz-Anrufbeantworter eingetragen haben, müssen Sie noch den Anrufbeantworter auswählen: ▶ Anrufbeantw ▶ OK
- ◆ Nachrichtenwiedergabe über die **Anrufbeantworterliste** starten:
MENU ▶ **Nachrichten** ▶ OK ▶ Anrufb.:
Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt: Anrufb.: 01+02
Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten
Display-Taste **OK** drücken, um die Liste zu öffnen.
- ◆ Schnellaufruf des Anrufbeantworters:
Es genügt ein **langer** Tastendruck auf Taste , um den Anrufbeantworter aufzurufen. Im Lieferzustand ist der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben

Sie für den Schnellaufruf den Netz-Anrufbeantworter eingestellt, können Sie diese Einstellung ändern (→ S. 16).

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht.

Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Wenn Sie auf die Freisprech-Taste drücken, schalten Sie ihn aus.

Eine Nachricht besteht aus 2 Teilen:

- ◆ einem **Info-Block**, bestehend aus Nummer/Datum/Uhrzeit und
- ◆ dem **Inhalt** (aufgesprochener Text).

Zuerst wird der Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Wiedergabe anhalten und steuern

Die Steuerung der Nachrichtenwiedergabe ist abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt Sie die jeweilige Taste drücken. Während der Nachrichtenwiedergabe:

	Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
oder	Während der Ansage des Info-Blocks: Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen. Rückwärtsspringen aus der 1. Nachricht springt zur letzten Nachricht. Während der Wiedergabe des Inhalts: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
oder	Zum Anfang der nächsten Nachricht springen.
	Während der Ansage des Info-Blocks: Info-Block überspringen. Während der Wiedergabe des Inhalts: Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen. Vorwärtsspringen aus der letzten Nachricht springt zur 1. Nachricht

Weitere Funktionen während der Nachrichtenwiedergabe

Display-Taste **MENU** drücken. Die Wiedergabe wird angehalten.

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen: **Wählen / Weiter / Gesprächslaut. / Nr. ins TB / Alt List lös**

Einzelne Nachricht löschen

Während der Wiedergabe der Nachricht die Taste oder die Display-Taste drücken.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

MENU ▶ **Alt List lös** ▶ OK (Sicherheitsabfrage bestätigen)

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufgezeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

MENU ▶ Abheben ▶ OK

Sie können das Gespräch auch übernehmen indem Sie:

- ◆ die Abheben-Taste  drücken
- ◆ das Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen (wenn **Rufannahme** aktiviert ist → S. 16)

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Hinweis

Ist **Mithören** über das Mobilteil **eingeschaltet** (→ S. 16) und das Gespräch **bereits am Mobilteil zu hören** können Sie das Gespräch nur mit **MENU ▶ Abheben ▶ OK** übernehmen. Sie schalten durch Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  lediglich das Freisprechen ein und aus.

Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.

MENU ▶  **Anrufbeantw.** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  (Sprache auswählen) ▶ OK

Fernbedienung von unterwegs

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.

Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt → S. 16.
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d.h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne.

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

 (Eigene Nummer wählen) ▶ während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste  drücken und System-PIN eingeben.

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

-  **1** **Während der Ansage von Nummer/Datum/Uhrzeit:** Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen.
Während der Ansage der Nachricht: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
-  **2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
-  **3** Zur nächsten Nachricht springen.
-  **0** Aktuelle Nachricht löschen.

Anrufbeantworter einschalten

-  (Eigene Nummer wählen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“)
- ▶  (System-PIN eingeben)

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt. Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Netz-Anrufbeantworter

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

Um den Netz-Anrufbeantworter komfortabel über die Netz-Anrufbeantworterliste (→ S. 7), das Menü (→ S. 16) oder den Schnellaufruf mit Taste  (→ S. 1) abhören zu können, müssen Sie die Nummer in Ihrem Telefon eintragen:

MENU ▶  **Anrufbeantw.** ▶ OK ▶  **Netz-AB** ▶  (Nummer eingeben) ▶ OK

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 2) **kurz** drücken.
- Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Beenden: Drücken Sie **kurz** die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 2) oder die Abheben-Taste  oder die Auflegen-Taste  an einem Mobilteil.

Mobilteile manuell anmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden. **Jedes zusätzliche Mobilteil muss an der Basis angemeldet werden!**

1) Am Mobilteil

MENU ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **MT anmelden**
▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK ▶ Im Display wird **Anmeldung** angezeigt.

2) An der Basis

Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 2) **lang** (min. 3 Sek.) drücken.

Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1-4). Sind die internen Nummern 1-4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

MENU ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **MT abmelden** ▶ OK
▶  Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit **<** markiert. ▶ OK ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK

Mehrere Mobilteile nutzen

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

2 Mobilteile sind angemeldet

Drücken Sie die Display-Taste **INT**, das andere Mobilteil wird gerufen.

Mehr als 2 Mobilteile sind angemeldet

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

INT ▶  (1...4, Interne Nummer des Mobilteils eingeben) **oder**

INT ▶  (Intern-Teilnehmer auswählen) ▶ OK **oder**  ▶ das Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

INT ▶  **oder** INT ▶  **An alle** ▶ OK **oder**  ▶ alle Mobilteile werden gerufen

Wenn sich ein Teilnehmer meldet, können Sie mit ihm sprechen. Zum Beenden Auflegen-Taste  drücken.

Intern rückfragen/Gespräch verbinden

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer. Display-Taste **INT** drücken und ein oder alle Mobilteile anrufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie. Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet, ggf. externes Gespräch ankündigen.

Entweder Auflegen-Taste  drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben, **oder** Display-Taste  drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz). **Voraussetzung:** Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

MENU ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **INT zuschalt** ▶ OK
(✓ = ein)

Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten. Abheben-Taste  **lang** drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Konferenz beenden: Auflegen-Taste  drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Wecker einstellen

Wecker ein-/ausschalten

MENU ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = ein)

Wenn eingeschaltet: ▶ (Weckzeit eingeben) ▶ OK

Wenn der Wecker klingelt, schalten Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste für 24 Stunden aus. Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Weckersymbol und die Weckzeit statt des Datums.

Weckzeit einstellen

MENU ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK

Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und OK drücken.

Telefon einstellen

Audio-Einstellungen vornehmen, siehe Menü-Übersicht → S. 16.

System-PIN der Basis einstellen, siehe Menü-Übersicht → S. 16.

Display-Sprache ändern

MENU ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK ▶ Sprache ▶ OK ▶ (Sprache auswählen) ▶ OK

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

MENU ▶ (Tasten nacheinander drücken) ▶ (Sprache auswählen) ▶ OK

Wartemelodie ein-/ausschalten

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

MENU ▶ ▶ Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶ Ziffer eingeben ▶ OK.

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren (→ S. 16). Repeater-Unterstützung und der Modus **Strahlung aus** (→ S. 16) schließen sich gegenseitig aus.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

MENU ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK ▶ MT-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Mit das Zurücksetzen abbrechen.

Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlung aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Zurücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (nur AL230A/AL240A) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet, die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

MENU ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Basis-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code 0000 zurückgesetzt.

Gehen Sie wie folgt vor: Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die **Anmelde-/Paging-Taste** (→ S. 2) an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt.

Basis an Telefonanlage/Router betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **Echo-Modus** (→ S. 16) reduziert werden. Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage. Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

Wahlverfahren ändern

MENU ▶ **☰** **☰** **①** **②** **③** **④** **⑤** **⑥** **⑦** ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: **0** = Tonwahl (MFV); **1** = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Flash-Zeit einstellen

MENU ▶ **☰** **☰** **①** **②** **③** **④** **⑤** **⑥** ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms
▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste **☎** und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

MENU ▶ **☰** **☰** **①** **②** **③** **④** **⑤** **⑥** ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Pause nach R-Taste ändern

MENU ▶ **☰** **☰** **①** **②** **③** **④** **⑤** **⑥** ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Anhang

Buchstaben/Zeichen eingeben

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.
Raute-Taste **☰** **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
①	1	£	§	¥	¤										
②	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ä	ç					
③	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
④	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
⑤	j	k	l	5											
⑥	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
⑦	p	q	r	s	7	ß									
⑧	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
⑨	w	x	y	z	9	ÿ	æ	ø	å						
⑩	␣	.	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	; _		
⑪	*	/	()	<	=	>	%							
⑫			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Technische Daten

Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH); Größe: AAA (Micro, HR03); Spannung: 1,2 V; Kapazität: 400 - 1000 mAh

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt	
GAP-Standard	wird unterstützt	
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden	
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz	
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz	
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung	
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit	
Leistungsaufnahme der Basis	<u>A230</u>	<u>AL230A/AL240A</u>
Im Bereitschaftszustand		
– Mobilteil in Ladeschale	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W
– Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,8 W	ca. 1,0 W
Während des Gesprächs	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.	Auflegen-Taste (☎) ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis.	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Mobilteil anmelden → S. 10. Netzstecker an Basis kontrollieren → S. 3.
Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: 3-4-Belegung der Telefonadern/EURO CTR37.
Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.	System-PIN mit Taste an der Basis auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen → S. 11. Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden rückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung. In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Politur von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit



Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
 - 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
 - 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
 - 4 Alle Teile trocken tupfen.
 - 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
 - 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**
- Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetzstarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde. Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset A230/AL230A/AL240A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.

- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei

Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist. Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Umwelt

Unser Umwelteitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden.

Den Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Menü-Übersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten.

Um eine Funktion auszuwählen im **Ruhezustand** des Telefons **MENU** drücken (Menü öffnen), mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern und mit **OK** bestätigen.

Zurück in den Ruhezustand: Taste  lang drücken..

Nachrichten → S. 7

Wecker

Aktivierung → S. 11

Weckzeit → S. 11

Audio

Gesprächslaut.	Hörer / Freisprechen
Ruflautstärke	5 Stufen + „Crescendo“ (anschwellender Ton) wählbar
Melodie	Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker
Hinweistöne	ein-/ausschalten
Akkuton	ein-/ausschalten
Klingeltöne	ein-/ausschalten

Anrufbeantw.

Nachr. anhören → Netz-AB ** → S. 9.

Anrufbeantw ** → S. 8.

Aktivierung * → S. 8

Mithören * → Mobilteil
Basis
Mithören der Aufzeichnung am Mobilteil (Freisprechmodus; **Voraussetzung:** mindestens 1 Mobilteil mit Freisprechfunktionalität ist angemeldet.) und/oder an der Basis ein-/ausschalten.
Mithören für die **aktuelle Aufzeichnung** ausschalten: Auflegen-Taste  drücken.

Ansagen * → Ansage aufneh. / Ansage anhören / Ansage löschen → S. 8

Aufzeich.länge * → Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten

Rufannahme *	Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek.
	Automatisch Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach 18 Sek. an. Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf schon nach 10 Sek. an.
Netz-AB	→ S. 9
Taste 1 beleg. *	Netz-AB Taste  mit Netz-Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen Taste 1 lang drücken) → S. 9
	Anrufbeantw Taste  mit Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen Taste 1 lang drücken) → S. 8
Sprache *	→ S. 9

* nur Basis mit Anrufbeantworter

** nur Basis mit Anrufbeantworter **und** wenn Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingetragen ist

Einstellungen

Datum/Uhrzeit → S. 5

Mobilteil	Sprache → S. 11
	Rufannahme → S. 5
	MT anmelden → S. 10
	MT abmelden → S. 10
	MT-Reset → S. 11

Basis	Ruflautstärke * 5 Stufen + „Crescendo“ (anschwellender Ton) + „Aus“ (Stufe 0) wählbar
	Melodie * 3 Klingeltöne und 3 Melodien wählbar
	Ruflistenart Entg. Anrufe / Alle Anrufe → S. 7
	System-PIN System-PIN ändern (Lieferzustand: 0000)
	Basis-Reset → S. 11
	Sonderfunkt. Repeater → S. 11
	Echo-Modus siehe „Betrieb an einem Router“ → S. 12
	ECO DECT → S. 1
	INT zuschalt → S. 10
	Preselection → Preselect.-Nr. / Mit Preselect / Ohne Preselect → S. 6
	Strahlung aus aktivieren/deaktivieren