

Gigaset

A170/A170A
A270/A270A

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:

www.gigaset.com/manuals



İçindekiler

El cihazına kısa genel bakış	4
A170A/A270A baz üniteye genel bakış	5
Kullanım kılavuzundaki talimatlar	6
Güvenlik bilgileri	7
İlk çalıştırma	8
Paket içeriği	8
Baz üniteyi elektrik şebekesine ve sabit hatta bağlama	9
Baz üniteyi Router cihazına bağlama	9
Şarj ünitesini (teslimat kapsamındaysa) bağlama	9
El cihazını çalıştırma	10
El cihazının kullanımı	12
Telefon görüşmesi yapma	13
Arama	13
Aramayı cevaplama	13
Çağrı numarası aktarma	14
Hoparlörden konuşma (sadece A270/A270A)	14
Otomatik şebeke operatörü kodu (Ön seçim)	15
Telefon rehberi	16
Mesaj /arama listeleri	17
Arama listesi	17
Telesekreter listesi (sadece A170A/A270A) / şebeke telesekreteri listesi	18
Yerel telesekreteri kullanma (sadece A170A/A270A)	18
Telesekreteri ayarlama	18
El cihazıyla kullanım	19
Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)	21
Şebeke telesekreteri	21
El cihazlarını kullanma	22
El cihazını arama – "Paging" (sadece A170A/A270A)	22
El cihazını kaydetme	22
El cihazı kaydını silme	23
Dahili telefon görüşmesi	23
Diğer fonksiyonlar	25
Alarm	25
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	25
Hızlı arama	26

Telefonu ayarlama	26
Çağrı ses düzeyi	26
Zil sesleri	26
Ekran dili	27
Bekleme melodisi	27
1 tuşu	28
Sistem PIN kodu	28
Repeater desteği (sadece A170A/A270A)	28
Sistemi sıfırlama	29
Baz üniteyi telefon santralinde/Router cihazında çalıştırma	29
Müşteri Hizmeti ve Yardım	31
Sorular ve cevaplar	33
Garanti Gigaset A170-A170A / A270-A270A	34
Üretici bilgisi	35
Onay	37
Çevre	37
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	38
Bakım	38
Sıvılar ile temas etmesi	38
Teknik veriler	39
Harf/karakter girme	40



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

El cihazına kısa genel bakış



1 Telessekreter sembolü (sadece A170A/A270A)

2 Pillerin şarj durumu

0 0 0 0 0 boş ile dolu arası
0 yanıp sönüyorsa: Piller neredeyse tükenmiş
0 yanıp sönüyorsa: Şarj işlemi

3 Ekran tuşları ve fonksiyonlar (→ s. 12)

Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar

4 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

Hoparlörden konuşma (sadece A270/A270A)
Görüşmeyi başlatma; gösterilen çağrı numarasını arama

Tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli** basın

Aramayı başlatma ▶ **uzun süreli** basın

5 Bitirme ve Açma/Kapama tuşu

Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun süreli** basın

El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın

6 Kumanda tuşu

Menülerde ve giriş listelerinde gezinme

Telefon rehberini açma ▶ **aşağı** basın

Görüşme ses düzeyini ayarlama ▶ **yukarı** basın

7 1 tuşu

Telessekreterindeki (sadece A170A/A270A) / şebeke telessekreterindeki mesajlar dinleme ▶ **uzun süreli** basın

8 0 tuşu/R tuşu

Danışma (flaş) ▶ **uzun süreli** basın

9 Kare tuşu / Kilitleme tuşu

Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın

Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ▶ **kısa süreli** basın

Arama molası girme ▶ **uzun süreli** basın

10 Yıldız tuşu

Zil seslerini açma/kapatma ▶ **uzun süreli** basın

Özel karakter girme ▶ **kısa süreli** basın


Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için) ▶ **kısa süreli** basın

11 Mikrofon



Arayan listesinde/şebeke telesekreteri listesindeki (→ s. 17) yeni mesajlar ekranda **Yeni mesajlar** mesajı ile gösterilir.

A170A/A270A baz üniteye genel bakış

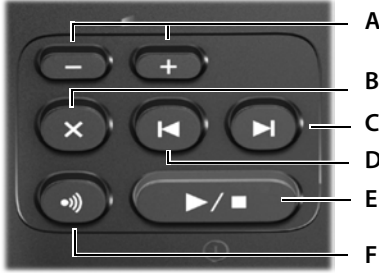

A Ses şiddeti tuşları (- = alçak; + = yüksek)

Mesaj dinletilirken:
Konuşma ses düzeyini değiştirme

Zil çalma sırasında:
Zil sesi ses düzeyini değiştirme

B Silme tuşu

Mesaj dinletilirken:
Güncel mesajı siler.

C İleri tuşu

Mesaj dinletilirken:
Sonraki mesaja gider.

D Geri tuşu

Mesaj dinletilirken:
Güncel mesajın başına ▶ 1 kez basın
atlama:

Bir önceki mesaja ▶ 2 kez basın
geçme:

E Açma/kapatma ve dinletme/durdurma tuşu

Telesekreteri açma/
kapatma: ▶ uzun süreli
basın

Mesaj dinletilirken:
Mesajları dinleme: ▶ kısa süreli
basın

Dinletmeyi iptal etme: ▶ kısa süreli
basın

Yanıyorsa: Telesekreter açık, yeni mesaj
mevcut değil

**Yanıp
sönü-
yorsa:** Yeni mesaj; mesaj o sırada dinle-
tiliyor veya kaydediliyor




Çok hızlı yanıp sönüyorsa:
Hafıza dolu

F Kayıt/Paging tuşu




El cihazlarını bulma ▶ kısa süreli
("Paging"):
basın

Mobil cihazı kaydetme: ▶ kısa süreli
basın

Kullanım kılavuzundaki talimatlar




	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Ek yardımcı bilgiler.







Tuşlar

 veya 	Cevaplama tuşu		Hoparlör tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşları
	Kumanda tuşu		R tuşu
	Kare tuşu		Yıldız tuşu
MENU, OK, INT		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama açma/kapatma:

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Oto. cevapl. ▶ OK
(✓ = etkinleştirildi)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ MENU	Ekran tuşuna MENU basın.
▶  Ayarlar	Kumanda tuşuyla  Ayarlar girişine gidin.
▶ OK	OK ile onaylayın. Ayarlar alt menüsü açılır.
▶  El cihazı	Kumanda tuşuyla  El cihazı girişini seçin.
▶ OK	OK ile onaylayın. El cihazı alt menüsü açılır.
▶  Oto. cevapl.	Kumanda tuşuyla  Oto. cevapl. girişini seçin.
▶ OK	OK ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiştir ✓.

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açığa görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
Pillerin pil bölmesindeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ıslık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.
Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın.
Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlere hasar meydana gelebilir.

İlk çalıştırma

Paket içeriği

- bir adet baz ünite
- bir adet adaptör
- bir adet el cihazı
- bir adet telefon kablosu
- iki adet pil
- bir adet pil kapağı
- bir adet kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için paketin içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı ve adaptöre sahip bir adet şarj ünitesi bulunmaktadır.



Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Baz üniteyi duvara da monte edebilirsiniz.

Baz ünitenin kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m'dir.

Baz ünite ve şarj ünitesi, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.


Baz üniteyi elektrik şebekesine ve sabit hatta bağlama

- ▶ Adaptörü **1** bağlayın.
- ▶ Daha sonra telefon fişini **2** bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.

A170/A270



A170A/A270A

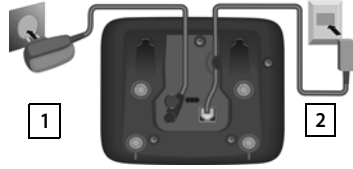

Telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmayacağı için, adaptör **her zaman fişe takılı** olmalıdır.


Baz ünitesinin bağlanmasından sonra telesekreter (sadece A170A/A270A) yaklaşık 30 saniye içinde kullanıma hazır olacaktır.

Baz üniteyi Router cihazına bağlama


Telefonu bir Router cihazının analog bağlantısında da çalıştırabilirsiniz.

- ▶ Telefon fişini **1** bağlayın ve bir Router cihazının **2** analog bağlantısına bağlayın.

A170/A270

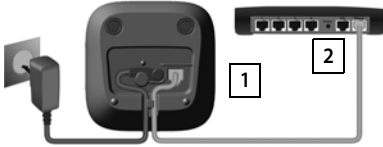

A170A/A270A

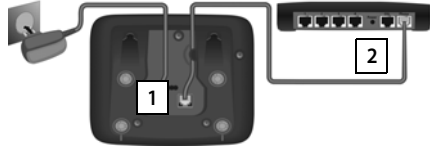


Oluşan ekolar, **Eko modu** açılarak azaltılabilir (→ s. 29).

Şarj ünitesini (teslimat kapsamındaysa) bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fiş şarj ünitesinden tekrar sökmeniz gerektiğinde: ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın ve fişi çekin **4**.

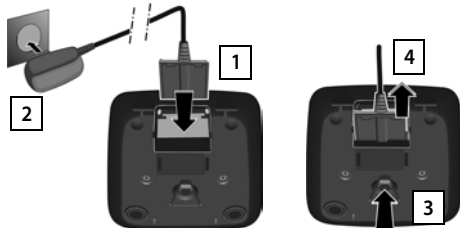

El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. Lütfen koruma folyosunu çıkartın!

Pilleri takma



Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.



- ▶ Pilleri doğru olarak takın. Kutuplar pil yuvasında işaretleştirilmiştir.



- ▶ Pil kapağını üstten oturtun.
- ▶ Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.




Eğer pili değiştirmek için pil kapağını tekrar açmak zorunda kalacak olursanız:

- ▶ Kapağın üst tarafındaki çentiği kavrayın ve aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller baz ünite/şarj ünitesinde tam şarj edilmelidir.

Ekrandaki  sembolü artık yanıp sönmediğinde, piller tamamen şarj olmuştur.





Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.

Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kayıtlı değilse (ekranda **Ltf kayıt olun** veya **Baz ist. yerl.** gösterilir), el cihazını manuel olarak kaydedin (→ s. 22).




Ekran dilini değiştirme


Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ **MENU** ▶ **5** ▶ **2** ▶ **1**  tuşlarına **yavaşça** arka arkaya basın ... Ayarlanan dil (örn. **English**) gösterilir
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istediğiniz dil seçilene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ **OK** (✓) = seçildi)

Tarih ve saati ayarlama


Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.


- ▶ **MENU** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **OK** ▶  Tarihi (gün, ay ve yıl) 8 haneli olarak girin ▶ **OK** ▶  Saati (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin ▶ **OK** (Ekran göstergesi: Kaydedildi)

Giriş pozisyonunu sola veya sağa kaydırma: ▶ Üst veya alt kumanda tuşuna  basın


Tarihi ve saati devralma


Çağrı numarası gösterilirken tarih ve saat görüntüleniyorsa (örn. şebeke operatörünüz tarafından, bir Router veya telefon santrali aracılığıyla), bu verilerin hangi durumlarda ve ne zaman devralınması gerektiğini belirleyebilirsiniz:


- ▶ Basmanız gereken tuş kombinasyonu: ▶ **MENU** ▶       


... Aşağıdaki göstergelyi görürsünüz, güncel ayar yanıp söner, örn.: 

- ▶ Tarihin ne zaman devralınacağını belirlemek için tuşa basın:

 **hiçbir zaman** veya

 telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamışsa **bir kez** veya

 **her zaman**

... Seçiminiz görüntülenir (örn. "her zaman" için 2): 

- ▶ Ekran tuşuna **OK** basın.

El cihazının kullanımı

El cihazını açma/kapatma

- ▶ Kapatma tuşuna  uzun süreli basın

Kapalı el cihazını baz üniteye veya şarj ünitesine koyduğunuzda 30 saniye sonra otomatik olarak açılır.



El cihazınızı baz üniteden/şarj ünitesinden alırken ekran kısa süreli kapanır.


Tuş kilidini açma/kapatma

- ▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın





Ekran tuşları ve fonksiyonlar

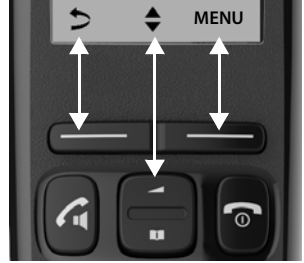- ▶ Ekran tuşuna basın ... Ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır.

Gösterge	Tuşa basıldığındaki anlamı
INT	Başka el cihazını dahili arama
MENU	Ana menü/alt menüyü açma
OK	Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme
	Bir menü düzeyi geriye
	Karakter şeklinde sola doğru siler




Kumanda tuşu üzerinden kullanılan ekran fonksiyonları

Gösterge	Tuşa basıldığında anlamı
	 ile yukarı/aşağı gezinir veya ses seviyesini ayarlar
	İmleci (Cursor)  ile sola/sağa hareket ettir

Menü rehberi

Telefonunuzda çok sayıda fonksiyon mevcuttur. Bu fonksiyonları menüler aracılığıyla kullanabilirsiniz.








Menü fonksiyonunu seçme:

- ▶ Telefon **bekleme modundayken** ekran tuşuna **MENU** basın ... Menü açılır.
- ▶ Kumanda tuşu  ile istediğiniz sayfaya gidin ▶ **OK** ile onaylayın.




Bekleme moduna dönüş: ▶  tuşuna **uzun süreli** basın.

Telefon görüşmesi yapma



Arama

- ▶  Çağrı numarasını girin ▶ Kabul tuşuna  basın ... Çağrı numarası aranır veya
- ▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ... Serbest sesi duyulur ▶  Çağrı numarasını girin
- Görüşme sırasında ahize ses düzeyini değiştirme: ▶  ▶  ile ses düzeyini ayarlayın
- Görüşmeyi sonlandırma/aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın
- Her çağrı numarasının önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz: ➔ s. 15

Telefon rehberiyle arama

- ▶ Telefon rehberini  ile açın ▶  ile istediğiniz girişe gidin.
- ▶ Cevaplama tuşuna  basın

Arama listesinden arama




- Arama listesini açma: ▶ MENU ▶ Mesajlar ▶ Çağrılar: 01+02 ▶ OK
- ▶  Girişi seçin ▶ 

Tekrar arama listesinden arama


Listede, bu el cihazından aranan en son on çağrı numarası bulunur.

- ▶  kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ 

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme




- ▶  kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ MENU ▶  Fonksiyonu seçin ▶ OK
- Mümkün olan fonksiyonlar: Numaryi kullan / Rehber kopyl. / Girişi sil / Listeyi sil

Aramayı cevaplama

- ▶ Cevaplama tuşuna  basın

Oto. cevapl. fonksiyonu açıkça: ▶ El cihazını baz üniteneden/şarj ünitesinden alın

Oto. cevapl. fonksiyonu açma:

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Oto. cevapl. ▶ OK (✓ = açık)

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapılırsa (CLIR = CLI Restriction).



Şebeke operatörünüzü, arayanın çağrı numarasının (CLIP) ekranda görüntülenmesi için görevlendirmiş olmalısınız.

Arayan kişi, şebeke operatörünü çağrı numarasını aktarma konusunda görevlendirmiş olmalıdır (CLI).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Çağrı numarası aktarımı


Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gösterilir.

Çağrı numarası aktarımı yok





İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici görüşme:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor veya arayan kişi çağrı numarası aktarım hizmetini talep etmedi.

Hoparlörden konuşma (sadece A270/A270A)

Hoparlörden konuşma sırasında hoparlörü görüştüğünüz kişiyi duyacak şekilde açın ve el cihazınızı kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün. Bir görüşme esnasında ve telesekreteri dinlerken (sadece Gigaset A270A) hoparlör tuşuna  basarak hoparlörü açıp, kapatabilirsiniz.

Hoparlör ses düzeyini değiştirme:

▶ MENU ▶  Ses Ayarlari ▶ OK ▶  Tel. Ses Sev. ▶ OK ▶  Hoparlör ▶ OK ▶  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ OK

Otomatik şebeke operatörü kodu (Ön seçim)

Arama arama sırasında **otomatik olarak** numaraların önüne eklenecek bir Call-by-Call numarası (ön seçim numarası) kaydedebilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinden yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bu operatörlerin kodlarını kaydedebilirsiniz.

Ön seçim numarasının başa ekleneceği kod numaralarını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını içeren bir liste oluşturun. Gerekirse, istisna olarak değerlendirilecek, yani ön seçim numarasının başa eklenmeyeceği numaraları içeren bir liste oluşturun.

Örnek:

On seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084

081 ve **084** istisna olmak üzere, **08** ile başlayan bütün numaralar, **0999** ön seçim numarası ile aranılır.

Çağrı numarası	aranan numara
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Ön seçim numarasını girme

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ Şebeke seçimi ▶ OK ▶ Ön seçim numr. ▶ OK ▶ Numarayı girin veya numarayı telefon rehberinden devralın ▶ OK

Ön seçim ile aranması gereken kod numaralarının listesini oluşturma

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ Şebeke seçimi ▶ OK ▶ Beyaz liste ▶ OK ▶ Liste girişini seçin (1 – 11) ▶ Ön seçim numarasının kullanılması gereken kod numarasını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını girin ▶ OK ▶ gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları kaydedin

Ön seçim olmadan aranması gereken kod numaralarının listesini oluşturma

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ Şebeke seçimi ▶ OK ▶ Siyah liste ▶ OK ▶ Liste girişini seçin (1 – 11) ▶ Beyaz liste listesinin istisnalarını girin ▶ OK ▶ gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları girin

Ön seçimi güncel arama için engelleme

- ▶ uzun süreli basın ▶ MENU ▶ Ön seçim kpli ▶ OK ▶ Numarayı girin veya numarayı telefon rehberinden devralın ▶ ... numara, ön seçim olmadan arar.

Ön seçimi tamamen iptal etme

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ Şebeke seçimi ▶ OK ▶ Ön seçim numr. ▶ OK ▶ Ön seçim numarasını ekran tuşuyla silin ▶ OK

Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 16).




Telefon rehberini açma: ► Alt kumanda tuşuna  basın

İlgili isimlerle (maks. 14 karakter) birlikte çağrı numaraları (maks. 22 rakam) kaydedilebilir.




Çağrı numarasını telefon rehberine kaydetme

Harf/karakter girin (→ s. 40).


İlk giriş:


►  ► Yeni giriş? ► OK ►  Çağrı numarasını girin ► OK ►  İsmi girin ► OK

Diğer çağrı numaraları:

►  ► MENU ► Yeni giriş ► OK ►  Çağrı numarasını girin ► OK ►  İsmi girin ► OK

Telefon rehberi girişini seçme

► Telefon rehberini  ile açın.

► Aradığınız isim seçilinceye kadar  ile girişe gidin.

veya

► İsmi ilk karakterini girin ► gerekirse  ile girişe gidin.





Telefon rehberini/telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma






Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma

►  ►  Girişi seçin ► MENU ►  Girişi gönder ► OK ►  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ► OK

Telefon rehberini başka el cihazına aktarma

►  ► MENU ►  Listeyi gönder ► OK ►  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ► OK

Diğer fonksiyonlar

Telefon rehberi girişlerini veya tüm telefon rehberini düzenlemek için başka fonksiyonlar kullanıma sunulmuştur:

Numara göster	Seçilen telefon rehberi girişinin çağrı numarasını gösterme
İsmi göster	Seçilen telefon rehberi girişinin ismini gösterme
Grisi değiştir	Seçilen telefon rehberi girişinin çağrı numarasını veya ismini değiştirme
Numaryi kullan	Çağrı numarasını arama
Kısayol	Telefon rehberindeki çağrı numarasını hızlı arama olarak bir tuşa atama (⇒ s. 26)
Girisi sil	Seçilen girişi silme
Listeyi sil	Tüm telefon rehberini silme

▶  ▶  gerekirse Girişi seçin ▶ MENU ▶  Fonksiyonu seçin ▶ OK

Mesaj /arama listeleri

Telefon, farklı olaylar hakkındaki bilgileri listeler halinde kaydeder:

- Arama listesi: Gelen veya giden tüm aramaların çağrı numaraları
- Telesekreter listesi (sadece A170A/A270A): Telesekreterdeki mesajlar
- Şebeke telesekreteri listesi: Şebeke telesekreterindeki mesajlar

Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Ekranda şu mesaj görülür **Yeni mesajlar**






Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüze bağlı olarak).

Arama listesi

Ön koşul: CLIP (⇒ s. 14)

Arama listesi, ayarlanan liste türüne bağlı olarak gelen veya giden son aramaların çağrı numaralarını içerir.

Liste türünü ayarlama

▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Çağ. Lis. Türü ▶ OK ▶ Cevaps. Ç. / Tüm Çağrılar ▶ OK (✓ = seçildi)


Arama listesini açma

▶ MENU ▶  Mesajlar ▶ OK ▶  Çağrılar:


Arama listesiyle ilgili bilgiler görüntülenir: | Çağrılar: 01+02 |

Çağrılar: Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı

Listeyi açma: ▶ Ekran tuşuna OK basın . . . Gelen son arama gösterilir



▶ gerekirse  ile başka bir giriş seçin

Diğer fonksiyonları kullanma

▶  Girişi seçin ▶ MENU

Mümkün olan fonksiyonlar: Girişi sil / Rehber kopyl. / Tarih/Saat / Durum / Listeyi sil

Arayan kişiyi arama listesinden geri arama

▶ MENU ▶ Mesajlar ▶ Çağrılar: 01+02 ▶ OK ▶  Girişi seçin ▶ 

Telesekreter listesi (sadece A170A/A270A) / Şebeke telesekreteri listesi

Telesekreter listesi/şebeke telesekreteri listesi aracılığıyla, telesekreterlere kaydedilmiş mesajları dinleyebilirsiniz.

Telesekreter listesini açma:

▶ MENU ▶  Mesajlar ▶ OK ▶  T. sekr.: ▶ OK

Telesekreter (→ s. 18)

Şebeke telesekreteri listesini açma:

▶ MENU ▶  Mesajlar ▶ OK ▶  Sbk-sekr.: ▶ OK

Şebeke telesekreteri (→ s. 21)



Yerel telesekreteri kullanma (sadece A170A/A270A)

Telesekreterin kullanımı ve özel ayarlamaları, el cihazı veya baz ünitelerdeki tuşlar üzerinden gerçekleşir (→ s. 5).

Telesekreteri ayarlama



Teslimat durumunda, telesekreter önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirebilirsiniz.

Kişisel anons oluşturma

▶ MENU ▶  Sesli Mesaj ▶ OK ▶  Anonslar ▶ OK ▶ Anonsu kaydet ▶ OK ▶ Kayt basl. mi? ▶ OK

Hazır sesi duyulur (kısa ses).

▶ Anonsu okuyun (en az 3 saniye), ▶ OK ile onaylayın

veya: ▶  veya  ile kaydı silin

Kayıttan sonra anons kontrol için tekrar edilir.

Azami kayıt süresi olan 170 saniyeye ulaşıldığında veya 2 saniyeden fazla ara verilirse kayıt otomatik olarak sonlandırılır.

Anonsu dinleme:

▶ MENU ▶  Sesli Mesaj ▶ OK ▶  Anonslar ▶ OK ▶  Anonsu dinle ▶ OK

Anonsu silme:

▶ MENU ▶  Sesli Mesaj ▶ OK ▶  Anonslar ▶ OK ▶  Anonsu sil ▶ OK

Ayarları deęiřtirme

▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Deęiřtirmek istedięiniz ayarı seęin

Cevaplamaya kalan süre:

▶ Çalma süresi ▶ OK ▶ Hemen / 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik ▶ OK

Otomatik: Telesekreter bir aramayı kabul eder:

- yeni mesajlar mevcut deęilse **18 saniye** sonra.
- Yeni mesajlar varsa **10 saniye** sonra.



Telesekreteri yoldan sorgulamak isterseniz **Otomatik** seęeneęini seęin. Bu sayede, uzaktan sorgulama (→ s. 21) sırasında 10 saniye sonra yeni mesaj olmadıęı anlaşılır. Telefon hemen kapatılırsa herhangi bir görüřme masrafı olmaz.

Kayıt uzunluęu:

▶ Kayıt uzunluęu ▶ OK ▶ Maksimum / 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika ▶ OK

Kayıt sırasında görüřmeyi hoparlörden dinleme:

▶ Hoparlör ▶ OK ▶ El cihazı (sadece A270) / Baz ▶ OK (✓ = açık)



Güncel kayıt dinlemeyi kapatma:

▶ Kapatma tuřuna basın.

El cihazıyla kullanım

Telesekreteri açma/kapama

▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Aktive et ▶ OK (✓ = açık)

Telesekreter etkinleřtirildięinde ekranda sembolü görüntülenir.



Hafıza doluysa, ekranda **Hafıza dolu!** görüntülenir ve telesekreter otomatik olarak kapanır. Eski mesajları sildięinizde telesekreter otomatik olarak yeniden açılır.

Mesajları dinleme

▶ tuřuna **uzun süreli** basın (▲ 1 tuřuna telesekreter atanmıřtır → s. 28)

veya

▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Mesaj. Oynat ▶ OK

▶ řebeke telesekreteri etkinleřtirilmiřse: Telesekret. ▶ OK

veya

▶ MENU ▶ Mesajlar ▶ OK ▶ T. sekr.: ▶ OK

Telesekreter listesi ařaęıdaki gibi görüntülenir: **T. sekr.: 01+02**

Yeni mesaj sayısı + eski, okunmuř mesaj sayısı

Yeni mesaj mevcutsa, dinletme ilk yeni mesajla, aksi taktirde ilk eski mesajla bařlar.



Sadece Gigaset A270A: El cihazının hoparlörü **otomatik olarak** açılır.

Hoparlörü kapatma: ► Hoparlör tuşuna basın

Bir mesaj iki bölümden oluşur:

- Numara/tarih/saat içeren bir **bilgi bloğu**
- **İçerik** (bırakılan sözlü mesaj).

Önce bilgi bloğu, sonra içerik dinlenir. Ekranda çağrı numarası veya isim görüntülenir.

Dinletme sırasındaki işlemler

Dinletmeyi durdurma:	► 2
Dinletmeyi devam ettirme:	► tekrar basın 2 veya ► MENU ► Devam
Bir sonraki mesaja atlama:	► veya 3
Bilgi bloğu anonsu sırasında	
Önceki mesajın başına gitme:	► veya 1 ∞
Bilgi bloğunu atlama:	► 6
İçeriği dinletme sırasında	
Güncel mesajın başına atlama:	► veya 1 ∞
Bir sonraki mesajın içeriğine gitme:	► 6
Arayanı geri arama:	► MENU ► Ara ► OK
Ses seviyesini değiştirme:	► MENU ► Tel. Ses Sev. ► OK
Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma:	► MENU ► Rehbere kopyl. ► OK
Tek bir mesajı silme:	► veya ekran tuşuna basın
Tüm eski mesajları silme:	► MENU ► Eski mesji sil ► OK ► Güvenlik sorusunu onaylayın

Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter devreye girmiş veya görüşmeyi kaydetmeye başlamışsa da, görüşmeyi devralabilirsiniz:

► Cevaplama tuşuna basın

veya

► El cihazını baz üniteden/şarj ünitesinden alın **Oto. cevapl.** etkinleştirilmiştir → s. 13)

veya

► **MENU** ► **Kabul** ► **OK**

Kayıt işlemi iptal edilir ve arayan kişi ile görüşebilirsiniz.



Sadece Gigaset A270A

Hoparlör el cihazı üzerinden açılmışsa (→ s. 26) ve görüşme el cihazından duyuluyorsa, görüşmeyi sadece **MENU** ► **Kabul** ► **OK** ile devralabilirsiniz. Cevaplama/Hoparlör tuşu ile sadece hoparlörü açıp kapatırsınız.

Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)

Telesekreterinizi dışarıdaki her telefondan (örn. otel, telefon kulübesi) dinleyebilir veya çalıştırabilirsiniz.



Sistem PIN kodu 0000 değil (→ s. 28).

Diğer telefon tonlu aramayı (MFV) destekliyor.

Telesekreteri açma

- ▶ Telefon bağlantısını arayın ve "Lütfen PIN kodunu girin" anonsuna kadar çaldırın (yaklaşık 50 saniye) ▶ ... ile 10 saniye içinde telefonun sistem PIN kodunu girin ... telesekreter açılır, kalan kayıt süresi anons edilir, mesajlar dinletilir

Telesekreteri sorgulama



Telesekreter açık.

- ▶ Telefon bağlantısını arayın ▶ ... anons sırasında **9** tuşuna basın ... anons metninin dinletilmesi iptal edilir ▶ Sistem PIN kodunu girin

Telesekreterin kullanımı aşağıdaki tuşlar üzerinden gerçekleşir:

Bilgi bloğu dinletilirken: Bir önceki mesaja gider. **1**

Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına gider. **2**

Dinletmeyi durdurur. Devam etmek için yeniden basın. **2**

Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklatmadan sonra hat kesilir.

Sonraki mesaja gider. **3**

Mesaj dinletilirken: Güncel mesajı siler. **0**

Şebeke telesekreteri








Şebeke telesekreteri, şebeke operatörü tarafından **talep edilir**.

Şebeke telesekreteri numarasını girme

- ▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Seb. Pos. Kut. ▶ Numarayı girin ▶ OK

Mesajları dinleme

- Menü üzerinden: ► MENU ►  Sesli Mesaj ► OK ►  Mesajl. Oynat ► OK
A170A/A270A: ►  Seb. Pos. Kut. ► OK
- 1 tuşu üzerinden: ►  tuşuna uzun süreli basın (▲ 1 tuşuna telesekreter atanmıştır → s. 28)
- Mesaj listesi üzerinden: ► MENU ► Mesajlar ► OK ►  Sbk-sekr: ► OK

El cihazlarını kullanma

El cihazını arama – "Paging" (sadece A170A/A270A)

El cihazınızı baz ünite yardımıyla arayabilirsiniz.



- Baz ünitede Kayıt/Paging tuşuna (→ s. 5) kısa süreli basın.

Zil sesleri kapalı da olsa kayıtlı tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging").

Sonlandırma:

- Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşuna kısa süreli basın

veya

-  veya el cihazındaki  tuşuna basın

El cihazını kaydetme

Baz ünitenize anda en fazla dört el cihazı kaydedebilirsiniz. Baz üniteyle birlikte teslim edilen el cihazları kayıtlı durumdadır. **Her ek** el cihazı baz üniteye kaydedilmelidir!

El cihazını baz üniteye kaydetme

- El cihazını baz üniteye yerleştirin . . . ekranda **Kaydediyor** gösterilir, el cihazı otomatik olarak kaydedilir






Bu kayıt işlemi sadece A170H / A270H el cihazları için mümkündür.

Menü üzerinden kayıt (sadece A170A/A270A'da)



Kayıt işlemi **hem** baz ünitede, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Her iki işlem de **60 saniye içinde** gerçekleşmelidir.

El cihazında

- MENU ►  Ayarlar ► OK ►  El cihazı ► OK ►  El cihazı kyt. ► Baz ünitenin sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ► OK ► ekranda **Kaydediyor** gösterilir.

Baz ünitede

- ▶ Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 saniye** sonra Kayıt/Paging tuşuna (→ s. 5) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.



Kayıt işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. El cihazları, boş dahili numaralardan en küçüğünü alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine yazılır.

El cihazı kaydını silme

Her Gigaset el cihazından kayıtlı başka bir el cihazını silebilirsiniz.

- ▶ **MENU** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **El cihazı** ▶ **OK** ▶ **El cihazı sil** ▶ **OK** ▶ **Kayıd** sili-
necek dahili katılımcıyı seçin.

Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir ▶ **OK** ▶ Baz ünitenin sistem PIN kodunu (teslimat durumu: 0000) girin ▶ **OK** ... ekranda **Baz ist. yerl.** yanıp söner, el cihazının kaydı silinmiştir

Dahili telefon görüşmesi

Dahili arama



Dahili aramalar, aynı baz üniteye kayıtlı başka el cihazları ile yapılan ücretsiz görüşmelerdir.

Belitli bir dahili katılımcıyı arama:

- ▶ **INT** ▶ ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa: ile dahili katılımcıyı seçin veya ile bir el cihazının dahili numarasını girin
 - ▶ **OK** veya ... seçilen el cihazı aranır

Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama"):

- ▶ **INT** ▶ *

veya

- ▶ **INT** ▶ **Tümünü Ara**


- ▶ **OK** veya ... ile kayıtlı tüm el cihazları aranır, ilk önce yanıtlayan dahili katılımcıyla görüşürsünüz

Dahili görüşmeyi sonlandırma:

- ▶ Kapatma tuşuna basın.

Dahili danışmayı/görüşmeyi aktarma


Harici bir katılımcıyla telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir katılımcıya aktarın veya bu katılımcıyla konferans görüşmesi yapın.

- ▶ **INT** ▶  gerekirse el cihazınızı veya **Tümünü Ara** seçeneğini seçin ▶ **OK** ... dahili/harici katılımcılar aranır, harici katılımcı bekleme melodisini duyar ... diğer seçenekler:

Konferans görüşmesi:

- ▶ Dahili katılımcıyla konuşun


Harici görüşmeye geri gitme:

- ▶  ekran tuşuna basın

Dahili katılımcı cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna  basın

Dahili katılımcı telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... harici görüşme hemen aktarılır.




Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir katılımcı bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).




Dah. Konfer. fonksiyonu açtır.

Dahili geçişi açma/kapatma


- ▶ **MENU** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Baz istasyon** ▶ **OK** ▶  **Dah. Konfer.** ▶ **OK** (✓ = açık)


Dahili geçiş (konferans)

Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

- ▶ Kaldırma tuşuna  **uzun süreli** basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Geçiş (konferans) sonlandırma:

- ▶ Bitirme tuşuna  basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Birinci dahili katılımcı bitirme tuşuna  bastığında diğer dahili katılımcı ile harici katılımcı arasındaki bağlantı devam eder.

Diğer fonksiyonlar

Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Alarmı açma/kapatma

▶ MENU ▶ Calar Saat ▶ OK ▶ Etkinleştirme ▶ OK (✓ = açık)

▶ Alarm zamanını saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Alarm açıksa, ekranda alarm sembolü ve tarih yerine alarm saati görüntülenir.

Alarmı kapatma

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil sesi melodisiyle (→s. 27) bildirilir.

▶ Herhangi bir tuşa basın ... alar, 24 saat süreyle kapatılır

Uyandırma zamanını ayarlama

▶ MENU ▶ Calar Saat ▶ OK ▶ Uyanma zamanı ▶ OK ▶ Alarm zamanını saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Bir görüşme sırasında, telsiz gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır: mesafe ne kadar kısaysa telsiz gücü (yayın) o oranda düşüktür.

Bekleme modunda el cihazının telsiz gücü kapalıdır. Sadece baz ünite, el cihazı ile iletişimi düşük telsiz sinyali ile iletişim sağlar.

Radyasyon yok ayarı ile bu telsiz sinyalleri de kapatılır.

▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Radyasyon yok ▶ OK (✓ = Yayın kapalı, ekranın üstünde soldaki sembolü)



Kayıtlı tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.

Gelen aramalarda hızlı şekilde bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli yayın alma moduna geçer. Bu, elektrik tüketimini artırır ve bekleme ve konuşma süresini kısaltır.

Hızlı arama


2-9 tuşlarının her birine telefon rehberinden numaralar atayabilirsiniz.

Hızlı arama numarasını arama


- ▶ İstenen çağrı numarasına atanmış olan hızlı arama tuşuna **uzun süreli** basın

Hızlı arama-Kisayol

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ MENU ▶  Kisayol ▶ OK

- ▶  Tuşu seçin ▶ OK

veya

- ▶  Girişin kaydedilmesi gereken tuşa basın

Telefonu ayarlama





Çağrı ses düzeyi

Ahizenin ses düzeyini 5 kademede ayarlayın.

A170H:



- ▶ MENU ▶  Ses Ayarlari ▶ OK ▶  Tel. Ses Sev. ▶ OK ▶  Ses düzeyini seçin (✓ = seçildi)

A270H:

- ▶ MENU ▶  Ses Ayarlari ▶ OK ▶  Tel. Ses Sev. ▶  Ahize / Hoparlör ▶ OK ▶  Ses düzeyini seçin (✓ = seçildi)

Zil sesleri

Zil sesini açma/kapama

- ▶ MENU ▶  Ses Ayarlari ▶ OK ▶  Zil Tonu ▶ OK (✓ = açık)





Zil sesi ses düzeyini değiştirme (arama ses düzeyi)

Zil sesinin ses düzeyini 5 kademede ayarlayın veya artan sesi (**Crescendo**) seçin.

El cihazı:

- ▶ MENU ▶  Ses Ayarlari ▶ OK ▶  Zil Sesi Sev. ▶ OK ▶  Ses düzeyini veya Crescendo seçeneğini seçin (✓ = seçildi)

A170A/A270A baz ünite:

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶  Baz istasyon ▶  Ses Ayarlari ▶ OK ▶  Zil Sesi Sev. ▶ OK ▶  Ses düzeyini veya Crescendo seçeneğini seçin (✓ = seçildi)

Zil melodisi

Harici aramalar, dahili aramalar ve/veya alarm için zil sesi melodisini ayarlayın.

El cihazı:

- ▶ MENU ▶ Ses Ayarları ▶ OK ▶ Zil Sesi Melo. ▶ OK ▶ Harici çağrılar / Dahili çağrılar / Calar Saat seçeneğini seçin ▶ OK ▶ istediğiniz zil sesini seçin (✓ = seçildi)

A170A/A270A baz ünite:

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ Baz istasyon ▶ Ses Ayarları ▶ OK ▶ Zil Sesi Melo. ▶ OK ▶ istediğiniz zil sesini seçin (✓ = seçildi)

Uyarı sesleri ve pil uyarı sesini açma/kapatma

El cihazı farklı olaylarda ve durumlarda sesli olarak uyarır.

Uyarı sesi: örn.: Tuş sesi, hata sesi, yeni mesaj

Pil uyarı sesi: Bir görüşme sırasında, belirli koşullar altında pilin şarj durumu azalır.

Uyarı, pil uyarı ve zil seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶ MENU ▶ Ses Ayarları ▶ OK ▶ Uyarı Tonları / Pil Zayıf / Zil Tonu ▶ OK (✓ = açık)

Ekran dili

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ El cihazı ▶ OK ▶ Dil seçimi ▶ OK ▶ Dili seçin ▶ OK

Geçerli dil ✓ ile işaretlenmiştir.



Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

- ▶ MENU ▶ tuşlarına arka arkaya basın ▶ Dili seçin ▶ OK

Bekleme melodisi

Harici katılımcının dahili danışma ve aktarma sırasında bir bekleme melodisi dinlemesini ayarlayabilirsiniz.

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 7 ▶ Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
0 = kapalı; 1 = açık ▶ Rakamı girin ▶ OK

1 tuşu

Bir şebeke telesekreteri veya telefonun yerel telesekreteri (A170A/A270A) doğrudan **1** tuşu üzerinden aranabilir.



Hızlı arama ayarı el cihazına özeldir. Her kayıtlı el cihazında başka bir telesekreter **1** tuşuna atanabilir.

A170/A270: Şebeke telesekreteri, otomatik olarak **1** tuşuna bağlanmıştır.

- ▶ **MENU** ▶ **Sesli Mesaj** ▶ **OK** ▶ **Tus1'i Ayarla** ▶ **OK** ▶ **Telesekret. / Seb. Pos K.** ▶ **OK** (✓ = seçildi)

Sistem PIN kodu

Sistem PIN kodunu değiştirme

- ▶ **MENU** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Baz istasyon** ▶ **OK** ▶ **Sistem PIN** ▶ **OK** ▶ **4 haneli güncel sistem PIN kodunu girin (ön ayar: 0000)** ▶ **OK** ▶ **4 haneli yeni sistem PIN kodunu girin** ▶ **OK**

Sistem PIN kodunu sıfırlama (sadece A170A/A270A)

Baz üniteyi sıfırlayarak başlangıçtaki PIN koduna **0000** ayarlama:

- ▶ Elektrik kablosunu baz üniteden çekerek çıkartın ▶ Baz ünitedeki **Kayıt/Paging** tuşunu basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu tekrar baz üniteye bağlayın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz ünite sıfırlanır ve sistem PIN kodu **0000** olarak ayarlanır



Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Repeater desteği (sadece A170A/A270A)

Bir Repeater cihazı kullanarak baz ünitenin kapsama alanını arttırabilirsiniz. Bunun için, baz ünitenin Repeater modunu etkinleştirmeli ve Repeater cihazını kaydetmelisiniz (→ Repeater cihazının kullanım kılavuzu).

- ▶ **MENU** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Baz istasyon** ▶ **OK** ▶ **İlave** ▶ **OK** ▶ **Terkrarlayıcı** ▶ **OK** (✓ = açık)



Repeater desteği ve modu **Radyasyon yok** (→ s. 25) aynı anda birbirlerini kapatır.

Sistemi sıfırlama




Baz üniteyi sıfırlama

fabrika ayarlarına geri getirme sırasında **Radyasyon yok** modu devre dışı bırakılır, bireysel ayarlar sıfırlanır ve tüm listeler silinir.

Tarih ve saat değişmeden kalır. Geri almadan sonra baz ünite (sadece A170A/A270A) yaklaşık 15 saniye içinde kullanıma hazır olur.

Baz üniteyi menü üzerinden sıfırlama

El cihazları kayıtlı kalır. Sistem PIN kodu **fabrika ayarlarına geri getirilmez**.

▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Baz reset ▶ OK ▶ Sifirle? ▶ OK

Baz üniteyi baz ünitedeki tuşla sıfırlama (sadece A170A/A270A)


Sıfırlama sırasında tüm el cihazlarının kaydı silinir. Sistem PIN kodu eski koduna **0000** geri getirilir.

▶ Elektrik kablosunu baz üniteden çıkartın ▶ Baz ünitedeki **Kayıt/Paging tuşunu** (→ s. 5) basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz üniteye tekrar bağlayın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun

El cihazını sıfırlama

Kişisel ayarları fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Telefon rehberi girişleri, arama listesi ve baz ünitedeki el cihazı kaydı değişmeden kalır.




▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  El cihazı-Sfr. ▶ OK ▶ Sifirle? ▶ OK

Sıfırlama işlemini iptal etme: ▶ 

Baz üniteyi telefon santralinde/Router cihazında çalıştırma

Bir Router cihazında çalıştırma

Bir Router cihazının analog bağlantısında çalıştırma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **Eko modu** etkinleştirilerek azaltılabilir.

▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  İlave ▶ OK ▶ Eko modu ▶ OK

(✓ = açık)



Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı bırakılmış olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalıştırma

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir, bkz. telefon santralinin kullanım kılavuzu. Rakamları girerken **yavaş** ve sırasıyla girin.


Arama yöntemini değiştirme

► **MENU** ► * 0 # 0 5 # 1 8 ► Ayarlanan arama yönteminin rakamı yanıp söner: 0 = Tonlu arama (MFV); 1 = Darbeli arama (IWW) ► Rakamı girin ► **OK**

Flaş süresini ayarlama

► **MENU** ► * 0 # 0 5 # 1 0 ► Geçerli Flaş süresi rakamı yanıp söner: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► Rakamı girin ► **OK**

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

Cevaplama tuşuna  basma ile çağrı numarasını gönderme arasındaki bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

► **MENU** ► * 0 # 0 5 # 1 6 ► Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ► Rakamı girin ► **OK**

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

► **MENU** ► * 0 # 0 5 # 1 2 ► Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► Rakamı girin ► **OK**

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1

Varyap Meridian For Business I Blok D: 44

Ataşehir / İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri

San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11

Kozyatağı Mahallesi

Bayar Caddesi

Rıza Çemberci İş Merkezi

No: 72 K: 4 D: 8 34742

Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

ANA SERVİS NOKTASI

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ

Telefon No.: 08504601111

HYB No.: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCI İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

DİĞER SERVİS NOKTALARI

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK – NİHAT ACAR

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-552

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK NO5G9/10 81030

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: AHMET DOĞRUSOY

Telefon No.: 05337131140

HYB No.: 03-HYB-1712

Adres: DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU CADDESİ NO:37

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK BÜLENT DOĞANAY

Telefon No.: 903842123411

HYB No.: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK.BİLGİN AP. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

Servis Adı: BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR

Telefon No.: 04762273763

HYB No.: 76-HYB-139

Adres: TOPÇULAR MAH. AZER SOK. 14/3 MERKEZ

Şehir: İGDIR

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No.: 02122522222

HYB No.: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: ÇELİK İSITMA SOĞUTMA – MEHMET ÇELİK

Telefon No.: 08502597843

HYB No.: 46-HYB-1056

Adres: DEDEBABA MAH. SEFER HOCA CAD. NO:14/1 AFŞİN

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: GÖRÜR SOĞUTMA – VAHİT GÖRÜR

Telefon No.: 08502597841

HYB No.: 46-HYB-1055

Adres: HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI NO:101/C ONİKİŞUBAT

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Telefon No.: 02462187808

HYB No.: 32-HYB-393

Adres: SERMET MAH. AKSU CAD. YUNUS EMRE APT. No:65/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: İNTER ELEKTRONİK-ATILLA BARSGAN

Telefon No.: 03423391414

HYB No.: 27-HYB-669

Adres: ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116 ŞEHİTKAMİL

Şehir: GAZİANTEP

Servis Adı: MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY TEKNİK

Telefon No.: 03442239687

HYB No.: 46-HYB-650

Adres: İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH APT.NO:4

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS

Telefon No.: 04122353093

HYB No.: 21-HYB-576

Adres: ŞEYH SAMIL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU

YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ – HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No.: 902462234949

HYB No.: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No.: 02722158001

HYB No.: 03-HYB-3174

Adres: DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT

NO:15

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ÖZEN SOĞUTMA – HÜSEYİN BULUNTU

Telefon No.: 03442153001

HYB No.: 46-HYB-1113

Adres: NECİP FAZIL MAH. ALPARSLAN TÜRKES BUL. NO: 24/F

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Telefon No.: 902124863588
HYB No.: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG. TÜMSAN SAN. SİT. 2. KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
Şehir: İSTANBUL


Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO
Telefon No.: 04122353093
HYB No.: 21-HYB-712
Adres: FIRAT MAH. 523.SOK. NO:25/AC KAYAPINAR
Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH-HÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Telefon No.: 03124424589
HYB No.: 06-HYB-350
Adres: HİLAL MAH. TURAN GÜNES BULV.4. CAD. NO:69/ A ÇANKAYA
Şehir: ANKARA

Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK – MEVLÜT UYSAL (ESNAF)
Telefon No.: 05531322444
HYB No.: 03-HYB-3289
Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C MERKEZ
Şehir: AFYONKARAHİSAR

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden günün her saati ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.

Sorun	Ekran hiçbir şey göstermiyor.
Neden	El cihazı açılmamış. Piller boşalmış.
Çözüm	Bitirme tuşuna  yaklaşık 5 saniye süreyle basın veya el cihazını baz üniteye yerleştirin. Pilleri şarj edin/değiştirin.
Sorun	Baz üniteyle bağlantı yok, ekranda Baz istasyon yanıp sönüyor.
Neden	El cihazı, baz ünitenin kapsama alanı dışında. El cihazı kaydedilmemiş. Baz ünite açılmamış.
Çözüm	El cihazı ve baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın. <ul style="list-style-type: none"> ▶ El cihazını → s. 22. ▶ Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin → s. 9.
Sorun	Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.
Neden	Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş düzeni farklı olan bir kablo takılmış.
Çözüm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lütfen her zaman cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin: Telefon damarlarının 3-4 düzeni/ EURO CTR37.
Sorun	Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali. PIN unutulmuş.
Neden	Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlış.
Çözüm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın → s. 28. Tüm el cihazının kaydı silinir. Tüm ayarlar geri alınır. Tüm listeler silinir.

Garanti Gigaset A170-A170A / A270-A270A

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: A170-A170A / A270-A270A	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicii, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üreticii veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üreticii ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üreticii veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicii malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticii ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üreticii veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicii işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketicii **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A170, A170A, A270, A270A“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **IEC 62368-1**
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **TBR 10**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün TBR 22 ile uyumludur.

Bocholt, 28.01.2022

Yer ve Tarih



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset A170, A170A, A270, A270A“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **IEC 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **TBR 10**
(for the portable part only)

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration. Additionally the mentioned product is conform to TBR 22.

Bocholt, 28.01.2022

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset A 170-A170A / A270-A270A telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın; statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın tüm kablolarını çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ilik bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrid (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 1000 mAh

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor	
GAP standardı	destekleniyor (sadece A170A/A270A)	
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz	
Kapsama alanı	açık alanda en çok 300 m, bina içinde en çok 50 m	
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz	
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü	
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem	
Baz ünitenin güç tüketimi	A170/A270	A170A/A270A
Bekleme durumunda		
– El cihazı şarj ünitesinin içinde	yaklaşık 1,0 W	yaklaşık 1,2 W
– El cihazı şarj ünitesinin dışında	yaklaşık 0,8 W	yaklaşık 1,0 W
Görüşme sırasında	yaklaşık 1,0 W	yaklaşık 1,2 W

Baz ünite adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C707/C769
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Harf/karakter girme

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

"Abc" ile "123", "123" ile "abc" ve "abc" ile "Abc" arasında geçiş yapmak için kare tuşuna # kısa süreli basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å					
0	← ¹⁾	.	,	? !	0	+	-	:	¿	¡	"	'	; _		
* /	*	/	()	<	=	>	%								
# @	#	@	\	&	§										

1) Boşluk karakteri

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

"Abc" ile "123", "123" ile "abc" ve "abc" ile "Abc" arasında geçiş yapmak için kare tuşuna # kısa süreli basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1												
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4	g	ğ	h	ı	ï	í	ì	î					
5	j	k	l	5									
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô				
7	p	r	s	ş	7	q	ß						
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
9	y	z	9	w	x	ÿ	ÿ	æ	ø	å			
0	← ¹⁾	.	,	? !	0	+	-	:	"	'	; _		
* /	*	/	()	<	=	>	%						
# @	#	@	\	&	§								

1) Boşluk karakteri

Dizin

Numerics

1 tuşu 4

A

Acil arama
mümkün değil 7

Açma

dahili geçiş 24
Telesekreter 19
Telesekreter (uzaktan kumanda) 21

Açma/Kapatma tuşu 4

Adaptör 40
baz ünite 39

el cihazı 40

Ağ adaptörü 7

Ahize ses düzeyini değiştirme 13

Arama

dahili 23
El cihazı 22

harici 13

Hızlı arama ile 17

Telefon rehberi 16

telefon rehberinde 16

Arama molası girme 4

Arama ses düzeyini değiştirme 26

Arama yöntemi 30

Aramayı cevaplama 13

Arayan listesi 17

B

Bağlama 24

Baz ünite

ayarlama 28

bağlama 9

Router cihazına bağlama 9

teslimat durumuna geri getirme 27, 29

Bekleme modu 12

Bertaraf 31, 37

Bir görüşmeye geçiş 24

Büyük harf, küçük harf ve rakam yazma 4

C/Ç

Cevaplama 13

Cevaplama tuşu 4

Cihaz Kullanım Ömrü 31

Cihazların Bakımı 38

CLI, Calling Line Identification 14

CLIP, CLI Presentation 14

CLIR, CLI Restriction 14

Çağrı numarası

Arayanın görüntüleme (CLIP) 14

girme 13

Telefon rehberinden arama 13

Çalıştırma

El cihazı 10

Çevre 37

D

Dahili

danışma 24

geçiş 24

Telefon görüşmesi 23

Dahili görüşme 23

Danışma (dahili) 24

Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş 4

Dili ayarlama 10

Dinleme

Mesajlar (şebeke telesekreteri) 22

Mesajlar (telesekreter) 19

E

Ekran

Ekran dilini değiştirme 27

Kırık 7

Ekran dilini değiştirme 10

Ekran tuşları 12, 13

Fonksiyonlar 4, 12, 13

El cihazı

açma/kapama 11

arama 22

ayarlama (bireysel) 26

birden fazla kullanma 23

çalıştırma 10

Ekran dili 27

görüşmeyi aktarma 24

kaydı silme 27, 29

Teslimat durumuna geri getirme 29

F

Flaş süresini ayarlama (telefon santrali) 30

G

Gönderme, Telefon rehberi girişi el cihazına 16

Görüşme

aktarma (bağlama) 24

dahili 23

Katılımcıya geçiş 24

Telesekreterden devralma 20

Görüşme ses düzeyini değiştirme

Görüşme sırasında 13

Gösterge

Bilinmiyor 14

Gizli numara 14

Harici arama 14

Gösterme

Çağrı numarası (CLIP) 14

Güvenlik bilgileri 7

Dizin

Güvenlik uyarıları 12

H

Hızlı arama
Şebeke telesekreteri 21
Telesekreter 19
Hoparlörden konuşma 14

I/İ

İşitme cihazları 7
İthalatçı Firma 31

K

Kapatma
dahili geçiş 24
Telesekreter 19
Kapatma tuşu 4
Kare tuşu 4
Kayıt sırasında dinleme 19
Kırık ekran 7
Kumanda tuşu 4
Ekran fonksiyonlarını kullanma 12

L

Liste
Arayan listesi 17
Giriş 18
Tekrar arama listesi 17
Telesekreter listesi 13, 18

M

Menü
açma 12
Bekleme moduna dönüş 12
Genel bakış 12
Menü rehberi 12
Mesaj
silme 20
Mesajı
dinleme 19
Mikrofon 4
Müşteri Hizmeti 31

O/Ö

Onay 37
Otomatik şebeke operatörü kodu 15
Ön seçim 15
Özel karakter 40
Özel karakter girme 4

P

Paging 22
Paket içeriği 8
Pil
önerilen piller 39
şarj durumu 4
şarj etme 10

takma 10
Pil sesini açma/kapatma 27

R

R tuşu 4

S/Ş

Sıvı 38
Sıvılar ile temas etmesi 38
Sistem PIN kodunu değiştirme 28
Şebeke operatörü kodu, otomatik 15
Şebeke telesekreteri
Mesajları dinleme 22
Şebeke telesekreterindeki mesajları dinleme 22

T

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 38
Tekrar arama 13
Telefon görüşmesi
dahili 23
Telefon görüşmesi yapma
Aramayı cevaplama 14
harici 13
Telefon rehberi
açma 16
Giriş seçme 16
Giriş/listeyi el cihazına gönderme 16
ilk numarayı kaydetme 16
Telefon santrali
Arama yöntemini ayarlama 30
Flash süresini ayarlama 30
Telesekreter
Uzaktan kumanda 21
Telesekreter listesi 13, 18
Teslimat durumunu ayarlama
Baz ünite 27, 29
El cihazı 29
Tıbbi cihazlar 7
Tonlu arama/darbeli arama arasında geçiş 4
Tuş kilidini açma/kapatma 4
Tuşlar
1 tuşu (Hızlı arama Şebeke telesekreteri) 21
1 tuşu (Hızlı arama Telesekreter) 19
Cevaplama tuşu 4
Hızlı arama 17
Hızlı arama Şebeke telesekreteri 21
Hızlı arama Telesekreter 19
Kapatma tuşu 4
Kare tuşu 4
Kumanda tuşu 4
R tuşu 4
Yıldız tuşu 4

U/Ü

Uyandırma zamanını ayarlama 25
Uyarı seslerini açma/kapatma 27
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 31
Uzaktan kumanda 21

Y

Yardım	31
Yıldız tuşu	4

Z

Zil sesi düzeyi	26
Zil sesi melodisini deęiřtirme	27
Zil seslerini açma/kapatma	4, 26, 27

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com