

Gigaset

A170/A170A A270/A270A

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals



Online upute na vašem pametnom
telefonu ili tabletu:
Preuzmite Gigaset Help App sa



Sadržaj

Pregled telefonske slušalice	4
Pregled A170A/A270A postolja	5
Slika u korisničkom priručniku	6
Sigurnosni napuci	7
Prvi koraci	8
Sadržaj pakiranja	8
Spajanje postolja na napajanje i telefonsku mrežu	9
Spajanje postolja na ruter	9
Spajanje odjeljka za punjenje (ako je isporučeno)	9
Podešavanje telefonske slušalice za upotrebu	10
Rad s telefonskom slušalicom	12
Obavljanje poziva	13
Obavljanje poziva	13
Prihvatanje poziva	13
Zaslon pozivatelja	14
Handsfree način (samo A270/A270A)	14
Automatski odabir mrežn (Pozivni broj)	15
Direktorij	16
Poruka/popisi s pozivima	17
Popis poziva	17
Popis telefonske sekretarice (samo A170A/A270A) / popis sandučića mreže	18
Lokalna telefonska sekretarica (samo A170A/A270A)	19
Podešavanje telefonske sekretarice	19
Rad korištenjem telefonske slušalice	20
Rad u pokretu (upravljanje na daljinu)	22
Mrežni poštanski sandučić	23
Korištenjem telefonskih slušalica	23
Traženje telefonske slušalice – "Paging" (samo A170A/A270A)	23
Registracija telefonske slušalice	23
Uklanjanje telefonske slušalice	24
Obavljanje internih poziva	24
Dodatne funkcije	26
Alarm	26
ECO DECT	26
Brzo biranje	27

Postavke telefona	28
Jačina zvuka poziva	28
Tonovi zvonjenja	28
Prikaz jezika	29
Glazba na čekanju	29
Tipka 1	29
PIN sustava	30
Podrška repetitora (samo A170A/A270A)	30
Resetiranje sustava	30
Rad s postoljem putem PABX/rutera	31
Služba za korisnike	32
Pitanja i odgovori	33
Jamstvo	34
Napomene proizvođača	35
Odobrenje	35
Okoliš	35
Održavanje	35
Kontakt s tekućinom	36
Tehnički podaci	37
Unos slova/znakova	37



Sve funkcije opisane u korisničkom priručniku, nisu dostupne u svim zemljama ili kod pružatelja mrežnih usluga.

Pregled telefonske slušalice



1 Ikona telefonske sekretarice

2 Razina napunjenosti baterije

- Prazne ili pune baterije

 Treperi: Baterije skoro prazne

 Treperi: Proces punjenja

3 Tipke na zaslonu i funkcije (→ str. 12)

Različite funkcije, ovisno o načinu rada

4 Tipka za razgovor / Handsfree tipka

Handsfree način

Prihvatanje poziva; odabir prikazanog broja
 Otvaranje popisa za automatsko biranje

Početak biranja

- ▶ Pritisnite **kratko**
- ▶ Pritisnite i **držite**

5 Tipka za kraj poziva i Tipka za uključivanje/isključivanje

Kraj poziva; tipka za prekid

Vratite se unatrag za jedan izbornik

Povratak u status mirovanja;

Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice (u statusu mirovanja)

- ▶ Pritisnite **kratko**
- ▶ Pritisnite i **držite**
- ▶ Pritisnite i **držite**

6 Kontrolna tipka

Pomičite se kroz izbornike i polja za unos

Otvorite direktorij

Postavite jačinu zvuka poziva

- ▶ Pritisnite **dolje**
- ▶ Pritisnite **gore**

7 Tipka 1

Reprodukcija poruka na telefonskoj sekretarici.

Elektronički poštanski sandučić mreže

- ▶ Pritisnite i **držite**

8 Tipka 0/Ponovno pozivanje

Konzultacijski poziv (treperi)

- ▶ Pritisnite i **držite**

9 Tipka s ljestvama/Tipka za zaključavanje

Omoгуći/onemogući zaključavanje tipkovnice (u statusu mirovanja)

Prebacivanje između velikih/malih slova i brojki (tijekom unosa teksta)

Umetnite pauzu tijekom biranja

- ▶ Pritisnite i **držite**

- ▶ Pritisnite **kratko**

- ▶ Pritisnite i **držite**

10 Tipka sa zvjezdicom

Uključivanje/isključivanje tona zvonjenja

Unos posebnih znakova

Prebacivanje iz pulsnoг biranja na tonsko biranje (za postojeću vezu)

- ▶ Pritisnite i **držite**

- ▶ Pritisnite **kratko**

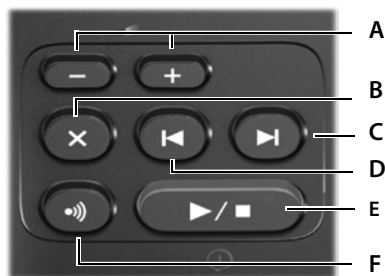
- ▶ Pritisnite **kratko**

11 Mikrofon



Novе poruke u popisu poziva / popis elektroničkih poštanskih sandučića (→ str. 17) na zaslonu su prikazani porukom **Novе poruke**.

Pregled A170A/A270A postolja



A Tipke za jačinu zvuka (- = tiše; + = glasnije)

Tijekom reprodukcije poruke:
prilagodba jačine govora

Dok telefon zvonj:
prilagodite glasnoću zvuka zvonjenja

B Tipka za brisanje

Tijekom reprodukcije poruke:
Brisanje trenutne poruke.

C Tipka za naprijed

Tijekom reprodukcije poruke:
Slijedeća poruka.

D Tipka za natrag

Tijekom reprodukcije poruke:

Vratite se na početak ▶ pritisnite
trenutne poruke: ▶ pritisnite
jednom

Preskakanje na pre- ▶ pritisnite dva
hodnu poruku: ▶ puta

E Ukjučeno/isključeno i tipka za zaustavljanje/stop reprodukcije

Uključivanje/isključiva- ▶ Pritisnite i
nje telefonske sekreta- **držite**
rice:

Tijekom reprodukcije poruke:

Reprodukcija poruka: ▶ Pritisnite
kratko

Poništavanje ▶ Pritisnite
reprodukcije: **kratko**

Svijetli: Telefonska sekretarica je
uključena i nema novih poruka

Treperi: nove poruke; poruka se snima ili
reproducira

Jako brzo treperi:




Memorija puna

F Tipka za redistribuciju/paging











Pronađite telefonsku ▶ Pritisnite
sekretaricu ("paging"): **kratko**

Registrirajte telefonsku ▶ Pritisnite
slušalicu: **kratko**

Slika u korisničkom priručniku

	Upozorenja: nepoštivanje uputa može rezultirati oštećenjem uređaja ili prouzročiti ozljede.
	Važne informacije o funkcijama i prikladnom rukovanju ili funkcijama koje mogu stvoriti nove troškove.
	Dodatne informacije.







Tipke

 ili 	Tipka za razgovor		Handsfree tipka
	Tipka za kraj poziva	 do 	Tipki s brojevima i slovima
	Kontrolna tipka		Tipka za ponovno pozivanje
	Tipka s ljestvama		Tipka sa zvjezdicom
MENU, OK, INT		Tipke na zaslonu	











Procedure

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog odgovora

- ▶ **MENU** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Slusalice** ▶ **OK** ▶  **Autom. odg.** ▶ **OK**
(✓ = enabled)

Korak	Slijedite ovu proceduru
▶ MENU	Pritisnite tipku za prikaz MENU .
▶  Postavke	Za pomicanje do nosa  koristite kontrolnu tipku Postavke .
▶ OK	Pritisnite OK za potvrdu. Otvara se Postavke podizbornik.
▶  Slusalice	Odaberite Slusalice unos korištenjem kontrolne tipke  .
▶ OK	Pritisnite OK za potvrdu. Otvara se Slusalice podizbornik.
▶  Autom. odg.	Odaberite Autom. odg. unos korištenjem kontrolne tipke  .
▶ OK	Omogućite ili onemogućite korištenjem OK . Funkcija je omogućena ✓.

Sigurnosni napuci

	<p>Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.</p> <p>Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.</p> <p>Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.</p>
	<p>Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.</p>
	<p>Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.</p>
	<p>Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.</p>
	<p>Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.</p>
	<p>Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.</p> <p>Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.</p>
	<p>Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.</p>
	<p>Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.</p>
	<p>Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.</p> <p>Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.</p>
	<p>Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.</p> <p>Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).</p>

Prvi koraci

Sadržaj pakiranja

- jedno postolje
- jedan adapter
- jedna telefonska slušalica
- jedan telefonski kabel
- dvije baterije
- jedan poklopac baterija
- jedan korisnički priručnik

Ako ste kupili model s **više telefonskih slušalica**, paket mora sadržavati dvije baterije, poklopac baterija, odjeljak za punjenje s adapterom svake individualne telefonske slušalice.



Postavite na ravnu, neklizeću površinu na središnju točku. Postolje možete montirati i na zid.

Udaljenost od postolja je najviše 300 metara na otvorenom i 50 u zatvorenom.

Postolje i odjeljak za punjenje dizajnirani su za upotrebu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5 °C do +45 °C.

Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca ili drugim električnim uređajima.

Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.

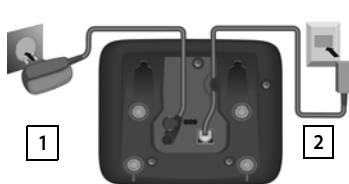
Spajanje postolja na napajanje i telefonsku mrežu

- ▶ Spajanje strujnog adaptera **1**.
- ▶ Spojite priključak telefona **2** i umetnite kablove u odgovarajuće kanale.

A170/A270



A170A/A270A



Strujni adapter mora **uvijek biti spojen** jer telefon ne radi bez napajanja.

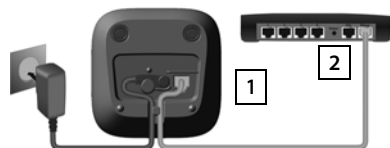
Telefonska sekretarica neće biti spremna za rad dok ne prođe približno 30 sekundi nakon spajanja postolja.

Spajanje postolja na ruter

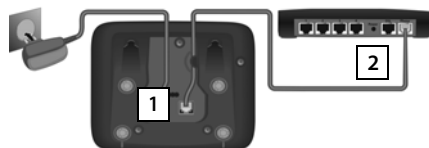
Možete koristiti telefon putem analognog spajanja rutera.

- ▶ Spajanje telefonske utičnice **1** i spajanje analognog priključka rutera **2**.

A170/A270



A170A/A270A

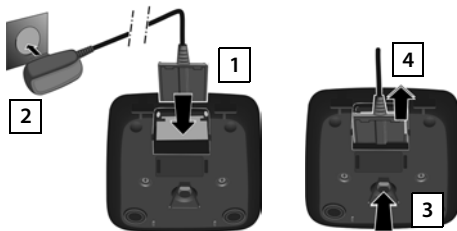


Bilo kojiodjeci mogu biti smanjeni prebacivanjem na **Eko način** (→ str. 31).

Spajanje odjeljka za punjenje (ako je isporučeno)

- ▶ Spajanje plosnatog priključka strujnog adaptera **1**.
- ▶ Priključite strujni adapter u utičnicu **2**.

Ako trebate ukloniti utikač iz odjeljka za punjenje: ▶ Pritisnite i otpustite gumb **3** odspojite iz utičnice **4**.



Podešavanje telefonske slušalice za upotrebu

Zaslou je zaštićen plastičnom folijom. **Molimo odstranite zaštitnu foliju!**

Umetanje baterija



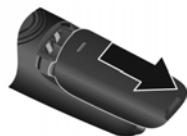
Koristite samo punjive baterije jer to u protivnom može rezultirati značajnim rizicima za zdravlje i tjelesnim ozljedama. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se uništiti ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.



- ▶ Umetnite baterije s polaritetom u ispravnom smjeru. Polaritet je prikazan u odjeljku za baterije.




- ▶ Stavite poklopac baterije s gornje strane.
- ▶ Nakon toga umetnite poklopac prema gore dok ne klikne na svoje jesto.



- Za otvaranje poklopca baterije, npr. za zamjenu baterije:
- ▶ Pritisnite urez na gornjoj strani poklopca i gurnite ga prema dolje.

Punjenje baterija

- ▶ Punite baterije do kraja prije prve upotrebe na postolju odjeljku za punjenje.

Baterije su potpuno napunjene kad ikona napajanja  na zaslonu prestane treperiti.





Tijekom punjenja baterije se mogu zagrijati. To nije opasno.

Nakon određenog vremena kapacitet baterije opasti će se iz tehničkih razloga.

Mobilne slušalice sadržane u pakiranju već su registrirane na baznu stanicu. Ako telefonska slušalica nije bila registrirana (**Prijavite ili Slus. u bazu** je prikazano), molimo registrirajte ručno (→ str. 23).




Promjena jezika


Možete mijenjati jezik ako je telefon postavljen na nerazumljivi jezik.

- ▶ **MENU** ▶ Pritisnite tipku **5** **2** **1**  **polagano** uzastopno ... postavljeni jezik (npr. **English**) je prikazan
- ▶ Za postavljanje drugog jezika: ▶ Pritisnite tipku kontrolne  dok ne odaberete potreban jezik na zaslonu, npr. **Francais** ▶ **OK** (✓ = odabrano)

Postavljanje vremena i datuma

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.


- ▶ **MENU** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK** ▶  Unesite datum i 8 brojeva (dan, mjesec i godina) ▶ **OK** ▶  Unesite vrijeme u 4 broja (sati i minute) ▶ **OK** (Zaslon: Spremljeno)

Pomicanje položaja za unos na lijevu ili desnu stranu: ▶ Pritisnite gore ili dolje na kontrolnoj tipki 

Kopiranje datuma i vremena


Ako je vaš telefon poslao datum i vrijeme na zaslonu pozivatelja (npr. putem vašeg mrežnog operatera, ruter ili PABX) možete odrediti da li će ovi podaci biti kopirani.


- ▶ Pritisnite tipke: ▶ **MENU** ▶    5   7  3


... Prikazat će se slijedeće; trenutna postavka treperi, npr. 

- ▶ Pritisnite tipku kako bi kopirali podatke:

 **nikada** ili

 **jednom**, ako datum i vrijeme nisu postavljeni u vašem telefonu ili


 **uvijek**

... Prikazat će se vaš odabir (npr. 2 za 'uvijek'): 

- ▶ Pritisnite tipku za prikaz **OK**.

Rad s telefonskom slušalicom


Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva .

Kada postavite isključenu telefonsku slušalicu na postolje ili odjeljak za punjenje, automatski se pali nakon 30 sekundi.



Nakon uklanjanja telefonske slušalice s postolja ili odjeljka za punjenje, zaslon se gasi nakratko.

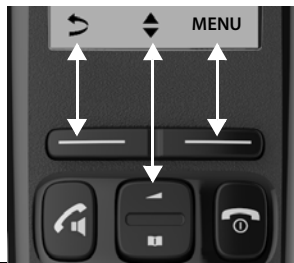
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku s ljestvama .





Prikaz tipki i funkcija

- ▶ Pritisnite tipku zaslona . . . omogućen je pristup do zaslona.

Zaslon	Značenje tipki
INT	Nazovite drugu internu telefonsku slušalicu
MENU	Otvorite glavni izbornik/podizbornik
OK	Potvrdite funkciju izbornika / spremite unos
	Povratak na izbornik
	Brisanje znakova pomicanjem ulijevo




Prikaz funkcija kojima se pristupa putem kontrolne tipke

Zaslon	Značenje tipki
	Koristite  za pomicanje prema gore i dolje i za postavljanje jačine zvuka
	Pomaknite strelicu lijevo i desno s 

Navigacija izbornikom

Vaš telefon ima puno funkcija i dostupne su putem izbornika.



Odabir funkcija izbornika:

- ▶ Kada je telefon u **statusu mirovanja** pritisnite tipku na zaslonu **MENU** . . . izbornik je otvoren.
- ▶ Koristite kontrolnu tipku  za pomicanje do željene funkcije ▶ Potvrdite s **OK**.



Povratak u status mirovanja: ▶ Pritisnite i **držite** tipku .



Obavljanje poziva

Obavljanje poziva

▶  Unos broja ▶ Pritisnite tipku za razgovor  ... Biranje broja

ili

▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor  ... Čuje se ton biranja ▶  Unos broja


Za promjenu jačine zvuka prijemnika tijekom poziva: ▶  ▶ Koristite  za postavljanje jačine zvuka

Za kraj poziva / otkazivanje biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak razgovora 

Automatsko dodavanje prefiksa svakom broju: → str. 15



Biranje iz direktorija

▶ Otvorite direktorij pomoću  ▶ Koristite  za pomicanje do željenog unosa.

▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Biranje s popisa poziva

Otvaranje popisa poziva: ▶ MENU ▶ Poruke ▶ Poziva: 01+02 ▶ OK




▶  Odabir unosa ▶ 

Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja

Popis sadrži 10 prethodno biranih brojeva pomoću telefonske slušalice.


▶ Pritisnite  kratko ▶  Odaberite unos ▶ 

Uređivanje unosa u popisu za automatsko biranje

▶ Pritisnite  kratko ▶  Odaberite unos ▶ MENU ▶  Odaberite funkciju ▶ OK

Moguće funkcije: Koristiti broj / Kop. u imenik / Brisati unos / Brisati popis

Prihvatanje poziva

▶ Pritisnite tipku za razgovor .

Funkcija **Autom. odg.** omogućena: ▶ Jednostavno izvadite telefonsku slušalicu iz postolja/postolje za punjenje

Omogućavanje funkcije **Autom. odg.**:

▶ MENU ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slusalice ▶ OK ▶  Autom. odg. ▶ OK

(✓ = activated)

Zaslom pozivatelja

Tijekom poziva, broj pozivatelja se prenosi (CLI = identifikacija linije poziva) i može se prikazati na zaslonu primatelja (CLIP = CLI prikaz). Ako je broj pozivatelja skriven, neće se prikazati primatelju. Poziv se obavlja anonimno (CLIR = CLI restrikcija).



Ovlastili ste vašeg mrežnog operatera za prikaz broja pozivatelja (CLIP) na vašem zaslonu.

Pozivatelj je ovlastio mrežnog operatera za slanje telefonskog broja (CLI).

Prikaz dolaznih poziva pozivatelja

Identifikacija linije pozivatelja


Prikazan je telefonski broj pozivatelja. Telefonski broj pozivatelja se sprema u direktorij, prikazano je ime.

Nema identifikacije linije pozivatelja

Umjesto imena i broja, prikazuje se elijedeće.

- **Eksterni poziv:** Niti jedan broj nije prebačen
- **Skriven broj:** Pozivatelj je onemogućio identifikacijsku linije pozivatelja
- **Nedostupno:** Pozivatelj nije tražio identifikacijsku linije pozivatelja

Handsfree način (samo A270/A270A)

U handsfree načinu uključujete zvučnik tako da možete čuti i razgovarati s pozivateljem bez držanja telefonske slušalice na vašem uhu. Tijekom poziva i reprodukcije poruke na telefonskoj sekretarici (samo Gigaset A270A), uključujete i isključujete handsfree način pritiskom na Handsfree tipku .

Prilagodba jačine zvuka zvučnika:

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoca slus. ▶ OK ▶  Zvucnik ▶ OK ▶
Koristite  za prilagodbu jačine zvuka zvučnika ▶ OK

Automatski odabir mrežnog prefiksa (Pozivni broj)

Brojeve možete spremati po pozivima (pozivni broj), koji **automatski** dodaje prefiks broju kojeg birate. Ako želite obaviti poziv u drugu državu putem određene mreže, npr., ovdje možete spremati njihov broj.

Stvorite popis s prefiksima ili s prvim brojevima prefiksa koji će biti dodani određenom pozivnom broju. Ako želite, stvorite popis posebnih brojeva kojima ne prethode pozivni brojevi.

Primjer:

Predsel. broj	0999
Br. sa predsel	08
Br. bez predse	081 084

Svi brojevi koji započinju s **08**, s izuzetkom **081** i **084**, biraju se korištenjem pozivnog broja **0999**.

Broj	Odabrani broj
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Unos pozivnog broja

▶ MENU ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Predselekcija ▶ OK ▶ Predsel. broj ▶ OK ▶ Unesite broj ili kopirajte broj iz direktorija ▶ OK

Stvaranje popisa prefiksa koji se biraju s pozivnim brojem

▶ MENU ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Predselekcija ▶ OK ▶ Br. sa predsel ▶ OK ▶ Odabir s popisa (1 – 11) ▶ Unesite prefiks ili prve brojke prefiksa s kojima će se koristiti pozivni broj ▶ OK ▶ ako je potrebno, odaberite drugi unos s popisa i unesite slijedeće brojeve

Stvaranje popisa prefiksa koji se biraju bez pozivnog broja

▶ MENU ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Predselekcija ▶ OK ▶ Br. bez predse ▶ OK ▶ Odabir s popisa (1 – 11) ▶ Unesite iznimke za popis Br. sa predsel ▶ OK ▶ ako je potrebno, odaberite drugi unos s popisa i unesite slijedeće brojeve

Poništavanje pozivnog broja trenutnog poziva

▶ Pritisnite i držite ▶ MENU ▶ Bez predodabir ▶ OK ▶ Unesite broj ili kopirajte broj iz direktorija ▶ ... broj se bira bez pozivnog broja.

Trajna deaktivacija pozivnog broja

▶ MENU ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Predselekcija ▶ OK ▶ Predsel. broj ▶ OK ▶ Obrišite pozivni broj pomoću tipke za prikaz broja ▶ OK

Direktorij

Lokalni direktorij je jedinstven za svaku telefonsku slušalicu. Ipak, moguće je slanje unosa na druge telefonske slušalice (⇒ str. 16).




Za otvaranje direktorija: ▶ Pritisnite kontrolnu tipku 

Telefonski brojevi (max. 22 broja) s prikladnim nazivima (max. 14 znakova) može biti spremljeno.

Spremanje broja u direktorij

Unos slova/znakova (⇒ str. 37).


Prvi unos:


▶  ▶ Novi unos? ▶ OK ▶  Unos broja ▶ OK ▶  Unos naziva ▶ OK

Više brojeva:


▶  ▶ MENU ▶ Novi unos ▶ OK ▶  Unos broja ▶ OK ▶  Unos naziva ▶ OK

Odabir unosa direktorija

▶ Otvaranje direktorija s 

▶ Koristite  za pomicanje do unosa dok ne odaberete traženo ime.

ili





▶ Unos prvog slova imena ▶ pomičite se na potreban način s  do unosa.

Prijenos direktorij/direktorij unosa na drugu telefonsku slušalicu



Slanje i primanje u telefonsku slušalicu mora biti registrirano s istim postoljem.
Druga telefonska slušalica i postolje mogu slati i primiti unose direktorija.

Prijenos unosa iz direktorija u drugu telefonsku slušalicu

▶  ▶  Odaberite unos ▶ MENU ▶  Slati unos ▶ OK ▶  Unos internog broja primateljske telefonske slušalice ▶ OK

Prijenos direktorija u drugu telefonsku slušalicu

▶  ▶ MENU ▶  Slati popis ▶ OK ▶  Unos internog broja primateljske telefonske slušalice ▶ OK

Dodatne funkcije

Slijedeće funkcije dostupne su za rad s unosima direktorija ili cijelih direktorija:

Prikazati broj	Prikaz broja odabranog unosa direktorija
Prikazi ime	Prikaz naziva odabranog unosa direktorija
Mijenjati unos	Uređivanje broja ili naziva odabranog unosa direktorija
Koristiti broj	Biranje brojeva
Postavi tipku	Dodjela broja iz direktorija na tipku za brzo biranje (→ str. 27)
Brisati unos	Brisanje odabranog unosa
Brisati popis	Brisanje cijelog direktorija

▶ ▶ ako je potrebno odaberite unos ▶ **MENU** ▶ Odaberite funkciju ▶ **OK**

Poruka/popisi s pozivima

Telefon sprema informaciju o različitim događanjima u popisima:

- Popis poziva: broj svih dolaznih ili propuštenih poziva
- Popis telefonske sekretarice (samo A170A/A270A): poruke na telefonskoj sekretarici
- Mrežni sandučić: poruke u sandučiću mreže

Čuje se ton obavijesti nakon pojavljivanja **novog unosa** koji se pojavljuje na jednom od popisa. Na zaslonu **Nove poruke** se prikazuje poruka.



Ako su pozivi spremljeni u sandučić mreže, dobivate poruku nakon konfiguracije postavke (ovisno o pružatelju mrežnih usluga).

Popis poziva

Preduvjet: CLIP (→ str. 14)

Ovisno o postavki vrste popisa, popis poziva sadrži brojeve najnovijih dolaznih ili propuštenih poziva.

Postavljanje vrste popisa

▶ **MENU** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Baza ▶ **OK** ▶ Tip liste poz. ▶ **OK** ▶ Propusteni / Svi pozivi ▶ **OK** (✓ = odabrani)

Otvaranje popisa poziva

▶ **MENU** ▶ Poruke ▶ **OK** ▶ Poziva:


Prikazana je informacija o popisu poziva: **Poziva: 01+02**

Poziva: Broj novih unosa + broj starih, čitanje unosa

Za otvaranje popisa: ▶ Pritisnite tipku za prikaz **OK** ... Prikazan je najnoviji dolazni poziv



▶ Ako je potrebno koristite za odabir drugog unosa

Korištenje drugih funkcija

▶  Odabir unosa ▶ MENU

Moguće funkcije: Brisati unos / Kop. u imenik / Datum/Vrijeme / Status / Brisati popis

Povratno zvanje pozivatelja s popisa poziva

▶ MENU ▶ Poruke ▶ Poziva: 01+02 ▶ OK ▶  Odabir unosa ▶ 

Popis telefonske sekretarice (samo A170A/A270A) / popis sandučića mreže

Možete koristiti popis sandučića mreže/telefonske sekretarice za reprodukciju poruka spremljenih u telefonsku sekretaricu.

Otvorite popis poruka telefonske sekretarice:

▶ MENU ▶  Poruke ▶ OK ▶  Tel.Sekr: ▶ OK

Telefonska sekretarica (→ str. 19)

Otvorite popis sandučića mreže:

▶ MENU ▶  Poruke ▶ OK ▶  Gov. pst: ▶ OK

Sandučić mreže (→ str. 23)

Lokalna telefonska sekretarica (samo A170A/A270A)

Ili se koristi telefonska slušalica ili tipke na postolju za personalizaciju postavki i rad telefonske sekretarice (→ str. 5).

Podešavanje telefonske sekretarice


Telefonska sekretarica je bila prethodno postavljena na tvorničke postavke. Možete promijeniti postavke.

Snimanje vaše pozdravne poruke

▶ MENU ▶  Glasovna posta ▶ OK ▶  Pozdr. poruka ▶ OK ▶ Snimiti poruku ▶ OK ▶ Govori nak. OK ▶ OK

Čut ćete ton da je uređaj spreman za snimanje (kratki ton).

▶ Snimite pozdravnu poruku (min. 3 sekunde) i potvrdite s ▶ OK

ili ▶ Poništite s  ili ➔

Nakon snimanja odvija se reprodukcija pozdravne poruke zbog vaše provjere.

Snimka se automatski završava ako je maksimalno vremensko razdoblje snimanja od 170 sekundi prekoračeno ili ako je razmak u govoru veći od 2 sekunde.

Reprodukcija pozdravne poruke:

▶ MENU ▶  Glasovna posta ▶ OK ▶  Pozdr. poruka ▶ OK ▶  Slusati poruku ▶ OK


Brisanje pozdravne poruke:

▶ MENU ▶  Glasovna posta ▶ OK ▶  Pozdr. poruka ▶ OK ▶  Brisati poruku ▶ OK

Promjena postavki

▶ MENU ▶  Glasovna posta ▶ OK ▶ Odabir postavke koju mijenjate

Vrijeme do automatskog odgovora

▶ Odgoda zvona ▶ OK ▶  Odmah / nakon 10 s / nakon 18 s / nakon 30 s / Automatski ▶ OK


Automatski: telefonska sekretarica odgovara na poziv:

- nakon **18 sekundi** ako nema novih poruka.
- nakon **10 sekundi** ako postoje nove poruke.




Odaberite **Automatski** ako želite preslušati poruke dok ste vani. Daljinskim pristupom (→ str. 22) nakon 10 sekundi je jasno da nema novih poruka, Nisu nastali troškovi poziva ako se poziv odmah završio.

Vrijeme snimanja:


▶ Duzina poruke ▶ OK ▶  Maksimum / 1 minuta / 2 minute / 3 minute ▶ OK

Pregled poziva tijekom snimanja:

▶ **Slušanje poz.** ▶ **OK** ▶  **Slušalica** (samo A270) / **Baza** ▶ **OK** (✓ = aktivirano)



Isključivanje pregleda poziva za **trenutno snimanje**:

▶ Pritisnite tipku za kraj poziva .

Postavljanje drugog jezika

Možete promijeniti jezik i jezik standardne pozdravne poruke

▶ **MENU** ▶  **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶  **Jezik** ▶ **OK** ▶  **Odaberite jezik** ▶ **OK**

Rad korištenjem telefonske slušalice

Aktivacija/deaktivacija telefonske sekretarice


▶ **MENU** ▶  **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶  **Aktiviranje** ▶ **OK** (✓ = aktivirano)

Ako je telefonska sekretarica uključena, na zaslonu se prikazuje ikona .



Ako je memorija puna, na zaslonu se prikazuje **Memorija puna!** i telefonska sekretarica se automatski gasi. Obrišite stare poruke tako da se ponovo automatski uključi.


Reprodukcija poruka

▶ Pritisnite i **držite** tipku  (▲ Tipka 1 je dodana na telefonsku sekretaricu → str. 29) ili

▶ **MENU** ▶  **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶  **Reprod. poruke** ▶ **OK**

▶ Ako je sandučić za elektroničku poštu postavljen:  **Tel.sekret.** ▶ **OK**

ili

▶ **MENU** ▶ **Poruke** ▶ **OK** ▶  **Tel.Sekr:** ▶ **OK**

Popis telefonske sekretarice prikazan je na slijedeći način: **| Tel.Sekr: 01+02 |**

Broj novih poruka + broj starih već preslušanih unosa

Ako postoje nove poruke, započinje se reprodukcija s prvim novim porukama, inače s prvom starom porukom.



Samo Gigaset A270A: Zvučnik telefonske slušalice uključuje se **automatski**.

Isključivanje zvučnika: ▶ Pritisnite Handsfree tipku .

Poruka se sastoji od dva dijela:

- **informacije**, sastoji se od broja, datuma, vremena i
- **sadržaja** (izgovoreni tekst).

Reproducira se prvi info blok a potom sadržaj. Na zaslonu se prikazuje broj pozivatelja ili ime pozivatelja.

Radnje tijekom reprodukcije

Zaustavljanje reprodukcije:	▶ 2
Nastavak reprodukcije:	▶ ponovo pritisnite 2 ili ▶ MENU ▶ Nastavi
Slijedeća poruka:	▶ ili 3
Tijekom reprodukcije info bloka	
Vratite se na početak prethodne poruke:	▶ ili 1
Preskočite informacijski blok:	▶ 6
Tijekom reprodukcije sadržaja	
Vratite se na početak trenutne poruke:	▶ ili 1
Pomaknite se na sadržaj slijedeće poruke:	▶ 6
Povratni poziv pozivatelja:	▶ MENU ▶ Birati ▶ OK
Promjena jačine zvuka	▶ MENU ▶ Glasnoca slus. ▶ OK
Kopiranje broja u direktorij	▶ MENU ▶ Kop. u imenik ▶ OK
Brisanje jedne poruke:	▶ ili pritisnite tipku na zaslonu ◀
Brisanje svih starih poruka:	▶ MENU ▶ Brisati staro ▶ OK ▶ Potvrdite sigurnosnu provjeru

Preuzimanje poziva s telefonske sekretarice

Čak ako je telefonska sekretarica već odgovorila na poziv ili ako snima poziv, možete preuzeti poziv:

▶ Pritisnite tipku za razgovor

ili

▶ Izvadite telefonsku slušalicu s postolja/punjača (Autom. odg. je aktivirana → str. 13)

ili

▶ MENU ▶ Prihvati ▶ OK

Snimanje se zaustavlja i možete razgovarati s pozivateljem



Samo Gigaset A270A:

Ako je Slušanje poz. uključeno putem telefonske slušalice (→ str. 28) i poziv se već može čuti putem telefonske slušalice, možete preuzeti poziv samo s MENU ▶ Prihvati ▶ OK. Pritiskom na Talk/handsfree tipku uključuje se i isključuje handsfree način.

Rad u pokretu (upravljanje na daljinu)


Možete provjeriti i aktivirati svoju telefonsku sekretaricu s bilo kojeg drugog telefona (hotel, telefonska govornica itd.).



PIN sustava nije 0000 (→ str. 30).

Drugi telefon ima tonsko biranje (DTMF).


Uključivanje telefonske sekretarice

- ▶ Nazovite telefonsku vezu i pustite da zvoni dok ne započne reprodukcija pozdravne poruke "Molimo unesite vaš PIN" (pribl. 50 sekundi) ▶ ... Koristite  za unos PIN-a telefonskog sustava unutar 10 sekundi ... Telefonska sekretarica je uključena, objavljena je preostala memorija, reprodukcija poruka

Provjera telefonske sekretarice



Telefonska sekretarica je aktivirana.

- ▶ Nazovite telefon ▶ ... pritisnite tipku  tijekom obavijesti ... obavijest je prekinuta ▶ unesite PIN sustava

S telefonskom sekretaricom se upravlja korištenjem slijedećih tipki:

Tijekom reprodukcije info bloka: Preskakanje na slijedeću poruku. 1

Tijekom reprodukcije poruke: Vratite se na početak trenutne poruke.

Pauziranje reprodukcije. Ponovo pritisnite za nastavak. 2

Nakon pauze od pribl. 60 sekundi, veza je prekinuta.

Slijedeća poruka. 3

Tijekom reprodukcije poruke: Brisanje trenutne poruke. 0

Mrežni poštanski sandučić



Bio je zatražen elektronički poštanski sandučić od pružatelja mrežnih usluga.

Unos broja sandučića mrežne pošte

▶ MENU ▶ Glasovna posta ▶ OK ▶ Mrez. sanduc. ▶ Unos broja ▶ OK

Reprodukcija poruka

Iz izbornika: ▶ MENU ▶ Glasovna posta ▶ OK ▶ Reprod. poruke ▶ OK

A170A/A270A: ▶ Mrez. sanduc. ▶ OK

S tipke 1: ▶ Pritisnite i držite (▲ Tipka 1 je dodana na telefonsku sekretaricu → str. 29)

S popisa poruka: ▶ MENU ▶ Poruke ▶ OK ▶ Gov. pst: ▶ OK

Korištenjem telefonskih slušalica

Traženje telefonske slušalice – "Paging" (samo A170A/A270A)

Pomoću postolja možete pronaći svoju telefonsku slušalicu.

▶ **Kratko** pritisnite tipku za Registraciju/paging na postolju (→ str. 5).

Sve registrirane telefonske slušalice zvone u isto vrijeme ("paging"), čak i ako su tonovi isključeni.

Izlaz:

▶ **Kratko** pritisnite tipku za Registraciju/paging na postolju

ili

▶ pritisnite ili na jednoj telefonskoj slušalici

Registracija telefonske slušalice

Možete registrirati do četiri telefonske slušalice na vaše postolje. Telefonske slušalice dostavljene s postoljem već su registrirane za to postolje. **Svaka dodatna** telefonska slušalica mora biti registrirana za postolje.


Registracija postavljanjem telefonske slušalice na postolje

▶ Postavite telefonsku slušalicu na postolje . . . Zaslom **Prijava Baza** prikazuje da je telefonska slušalica automatski registrirana






Ova procedura registracije može biti izvedena samo za A170H / A270H telefonske slušalice.

Registracija putem izbornika


-  Registracija mora biti pokrenuta i na postolju i telefonskoj slušalici. Oboje mora biti izvedeno **unutar 60 sekundi**.

Na telefonskoj slušalici

- ▶ **MENU** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Slusalica** ▶ **OK** ▶  **Prijava slus.** ▶ unesite PIN sustava za postolje (standardna postavka: 0000) ▶ **OK** ▶ Na zaslonu se prikazuje **Prijava Baza**.





Na postolju

- ▶ Unutar **60 sekundi** nakon unosa PIN-a sustava pritisnite i **držite** tipku za Registraciju/paging (→ str. 5) (barem 3 sekunde).

-  Proces registracije traje približno 1 minutu. Telefonske slušalice su dodijeljene najnižem slobodnom internom broju (1-4). Ako su brojevi 1-4 već dodijeljeni drugim uređajima, broj 4 je zamijenjen.

Uklanjanje telefonske slušalice


Možete ukloniti bilo koje druge telefonske slušalice sa svake registrirane Gigaset slušalice.

- ▶ **MENU** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Slusalica** ▶ **OK** ▶  **Odjava slus.** ▶ **OK** ▶  Odaberite internog učesnika za uklanjanje.




Vaša telefonska slušalica označena je s < ▶ **OK** ▶ Unesite PUN sustava za postolje (standardna postavka: 0000) ▶ **OK** ... **Slus. u bazu** treperi na zaslonu, telefonska slušalica je bila uklonjena.

Obavljanje internih poziva

Obavljanje internih poziva

-  Interni pozivi su besplatni za druge slušalice registrirane na isto postolje.

Zvanje određenog internog učesnika:


- ▶ **INT** ▶ ako su registrirane više od dvije telefonske slušalice: koristite  za odabir internog učesnika ili koristite  za unos internog broja telefonske slušalice
 - ▶ **OK** ili ▶  ... Poziv odabrane telefonske slušalice

Zvanje svih telefonskih slušalica ("grupni poziv"):


- ▶ **INT** ▶ 

ili

- ▶ **INT** ▶  **Pozovi sve**


- ▶ **OK** ili  ... Pozivaju se sve registrirane telefonske slušalice. Razgovarate s prvim internim učesnikom koji odgovori na poziv.

Završetak internog poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za kraj poziva .

Obavljanje internog konzultacijskog poziva/ prebacivanje poziva


Nazovite **vanjskog** učesnika i prebacite poziv na **internog** učesnika ili održite konzultacijski poziv s njim ili njom.

- ▶ **INT** ▶  Ako je neophodno, odaberite telefonsku slušaicu ili **Pozovi sve** ▶ **OK** ... Pozivaju se unutrašnji učesnici, vanjski učesnik čuje glazbu za poziv na čekanju ... moguće opcije:


Održavanje konzultacijskog poziva:

- ▶ govorite internim učesnicima

Povratak na vanjski poziv:

- ▶ Pritisnite tipku za prikaz 

Prebacivanje vanjskog poziva nakon odgovora internog učesnika:

- ▶ Najavite vanjski poziv ▶ Pritisnite tipku za kraj razgovora 

Prebacivanje vanjskog poziva prije odgovora internog učesnika:

- ▶ Pritisnite tipku za kraj poziva  ... vanjski poziv je odmah proslijeđen.

Slušanje vanjskog poziva

Obavljate vanjski poziv. Interni učesnik može slušati ovaj poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv).




Slušanje INT funkcija je aktivirana.

Aktivacija/deaktivacija unutrašnjeg slušanja i

- ▶ **MENU** ▶  Postavke ▶ **OK** ▶  Baza ▶ **OK** ▶  Slušanje INT ▶ **OK** (✓ = aktivirano)


Pokretanje internog konferencijskog poziva

Želite se pridružiti postojećem vanjskom pozivu.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor  ... Svi učesnici čuju tonski signal

Završetak konferencijskog poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za kraj razgovora  ... Svi učesnici čuju tonski signal

Kada **prvi** interni učesnik pritisne tipku za kraj poziva , telefonska slušalica koja se pridružila konferencijskom pozivu ostaje spojena na vanjskog učesnika.

Dodatne funkcije

Alarm



Datum i vrijeme podešavanja

Uključivanje i isključivanje alarma

- ▶ MENU ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK (✓ = aktivirano)
- ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK

Alarm uključen: ikona alarma i vremena buđenja prikazani su umjesto datuma.

Deaktivacija vremena buđenja

Alarm je prikazan na zaslonu i označen odabranom melodijom (→ str. 28).

- ▶ Pritisnite bilo koju tipku ... Alarm je deaktiviran u roku od 24 sata

Postavljanje vremena buđenja

- ▶ MENU ▶ Budilica ▶ OK ▶ Vr. buđenja ▶ OK ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK

ECO DECT

Tijekom poziva, bežično napajanje automatski se prilagođava udaljenosti između telefonske slušalice i postolja. Što je kraća udaljenost, niža je snaga bežične mreže (isijavanje).

Ako je telefon u stanju mirovanja, snaga bežične mreže telefonske slušalice je isključena. Postolje održava kontakt s telefonskom slušalicom s najnižim bežičnim signalom.

Ovi bežični signali su isto deaktivirani s postavkom **Bez zračenja**.

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Bez zračenja ▶ OK (✓ = isijavanje je deaktivirano, gornja lijeva ikona na zaslonu)



Sve registrirane telefonske slušalice moraju podržati ovu funkciju.

Za brzo postavljanje veza dolaznih poziva, telefonska slušalica prebacuje na "spreman za prijem", odmah. Ovo povećava potrošnju napajanja i tako smanjuje vrijeme čekanja i razgovora.

Brzo biranje


Možete dodijeliti unose iz direktorija na tipke 2 do 9.

Biranje brojeva za brzo biranje


- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za brzo biranje dok se ne dodijeli željeni broj

Dodjela Postavi tipku tipki

- ▶  ▶  Odabir unosa ▶ MENU ▶  Postavi tipku ▶ OK

- ▶  Odabir tipke ▶ OK

ili

- ▶  Pritisnite tipku na koju se sprema unos

Postavke telefona





Jačina zvuka poziva

Jačina tona prijemnika može biti postavljena na 5 razina.

A170H:

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoca slus. ▶ OK ▶  Odabir jačine zvuka (✓ = odabran)

A270H:

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoca slus. ▶  Slusalica / Zvucnik ▶ OK ▶  Odabrana jačina zvuka (✓ = odabrano)

Tonovi zvonjenja

Aktivacija/deaktivacija tona zvonjenja

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Melod. zvona ▶ OK (✓ = aktivirano)

Jačina tona zvonjenja (jačina zvuka zvona)

Prilagodite jačinu zvuka tona zvonjenja do 5 razina ili odaberite **Crescendo** ton.

Telefonska slušalica:

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoca zvona ▶ OK ▶  Odaberite jačinu zvuka ili **Crescendo** (✓ = odabrano)



A170A/A270A postolje:

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  Baza ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoca zvona ▶ OK ▶  Odaberite jačinu zvuka ili **Crescendo** (✓ = odabrano)





Melodija zvonjenja

Postavite melodiju zvonjenja za vanjske pozive, interne pozive i/ili alarm.

Telefonska slušalica:

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Melodije zvona ▶ OK ▶  Ekst. pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶ OK ▶  Odaberite odgovarajući zvuk zvonjenja (✓ = odabrano)

A170A/A270A postolje:

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  Baza ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Melodije zvona ▶ OK ▶  Odaberite željeni zvuk zvonjenja (✓ = odabrano)

Uključivanje/isključivanje zvukova upozorenja i zvuka upozorenja baterije

Telefonska slušalica obavještava zvukom ili druge aktivnosti i statuse.

Zvuk upozorenja: npr.: tonovi tipki, ton greške, nova poruka

Ton upozorenja baterije: Status napunjenosti baterije pada ispod određene razine tijekom poziva.

Možete aktivirati i deaktivirati ton upozorenja, upozorenje baterije i tonove zvonjenja.

▶ MENU ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Ton. upoz. / Bat. slaba / Melod. zvana ▶ OK
(✓ = aktivirano)

Prikaz jezika

▶ MENU ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slusalica ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ Odabir jezika ▶ OK

Trenutni jezik označen je s ✓.



Ako slučajno odaberete jezik kojeg ne razumijete:

▶ MENU ▶ Pritisnite tipke jednu za drugom ▶ Odabir jezika ▶ OK

Glazba na čekanju

Možete odabrati da li će vanjski pozivatelj čuti glazbu na čekanju tijekom internog konzultacijskog poziva ili ako je poziv prosljeđen.

▶ MENU ▶ ▶ Brojka trenutne postavke treperi:
0 = deaktivirano; 1 = aktivirano ▶ Unos broja ▶ OK

Tipka 1

Moguće je zvanje sandučića mrežne pošte ili lokalne telefonske sekretarice (A170A/A270A) direktnim pritiskom tipke .








Postavke za brzi pristup su priručne. Različite telefonske sekretarice mogu biti dodijeljene svakoj registriranoj telefonskoj slušalici.

A170/A270: Sandučić elektroničke pošte automatski se spaja na tipku.

▶ MENU ▶ Glasovna posta ▶ OK ▶ Post. tipku 1 ▶ OK ▶ Tel.sekret. / Mrez. pret. ▶ OK (✓ = odabrano)

PIN sustava

Promjena PIN-a sustava

- ▶ MENU ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  PIN sustava ▶ OK ▶  Unesite trenutni PIN sustava s 4 broja (standardna postavka: 0000) ▶ OK ▶  Unesite novi PIN sustava s 4 broja ▶ OK

Resetiranje PIN-a sustava (samo A170A/A270A)

Resetiranje postolja na originalni PIN 0000:




- ▶ Odspojite mrežni kabel iz postolja ▶ Pritisnite i držite Registracijsku / paging tipku na postolju ▶ Istovremeno ponovo spojite mrežni kabel na postolje ▶ Pritisnite i držite tipku barem 5 sekundi ... Postolja je resetirano i PIN sustava je postavljen na 0000



Sve telefonske slušalice su deregistrirane i moraju ponovo biti registrirane. Sve postavke su vraćene na standardne postavke.

Podrška repetitora (samo A170A/A270A)

Možete koristiti repetitor kako bi povećali raspon vašeg postolja. Kako bi ovo izveli morate aktivirati funkciju repetitora na postolju i registrirate repetitor (→ korisnički priručnik repetitora).

- ▶ MENU ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatno ▶ OK ▶ Repetitor ▶ OK (✓ = aktiviran)



Podrška repetitora i način **Bez zracenja** (→ str. 26) uzajamno se isključuju.

Resetiranje sustava

Resetiranje postolja

Resetiranje onemogućuje način **Bez zracenja**, resetira individualne postavke i briše sve popise.

Vrijeme i datum se neće resetirati. Telefonska sekretarica (samo A170A/A270A) neće biti spremna za rad dok ne prođe približno 15 sekundi nakon resetiranja.

Resetiranje postolja putem izbornika

Telefonske slušalice su registrirane. PIN sustava nije resetiran.

- ▶ MENU ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Reset baze ▶ OK ▶ Resetirati? ▶ OK



Resetiranje postolja korištenjem tipke na postolju (samo A170A/A270A)


Sve telefonske slušalice su uklonjene. PIN sustava resetiran je na originalni kod 0000.

- ▶ Izvadite mrežni kabel iz postolja ▶ Pritisnite i držite **Tipku za registraciju/paging** (→ str. 5) na postolju ▶ Istovremeno ponovo spojite mrežni kabel s postoljem ▶ Pritisnite i držite tipku barem 5 sekundi

Resetiranje telefonske slušalice

Možete resetirati individualne postavke. Unosi u direktorij i listu poziva i druge registracije telefonskih slušalica na postolje su sačuvani.




▶ MENU ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slusalica ▶ OK ▶  Reset slusal. ▶ OK ▶ Resetirati? ▶ OK

Za poništavanje resetiranja: ▶ 

Rad s postoljem putem PABX/rutera

Rad s ruterom

Tijekom rada na analognoj vezi s ruterom, **odjek** može biti smanjen uključivanjem **Eko način**.

▶ MENU ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatno ▶ OK ▶ Eko način ▶ OK
(✓ = aktiviran)







Ako nema problema s odjekom, ova funkcija treba biti deaktivirana.





Rad s PABX-om

Slijedeće postavke su potrebne ako ih treba vaš PABX; pogledajte korisnički priručnik PABX-a. Polagano unesite **brojeve** jedan za drugim.


Promjena načina biranja





▶ MENU ▶ * 0 # ▶  0 ▶  5 ▶  1 ▶  8 ▶ Broj postavljenog načina biranja treperi: 0 = Ton biranja (DTMF); 1 = Impulsno biranje (PD) ▶ Unos broja ▶ OK

Postavljanje vremena treperenja





▶ MENU ▶ * 0 # ▶  0 ▶  5 ▶  1 ▶  0 ▶ Brojka trenutnog vremena treperenja treperi: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Unos broja ▶ OK

Promjena pauziranja nakon prekida linije

Možete postaviti dužinu pauze između pritiska tipke za razgovor  i slanja telefonskog broja.

▶ MENU ▶ * 0 # ▶  0 ▶  5 ▶  1 ▶  6 ▶ Broj trenutne dužine pauze treperi: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Unos broja ▶ OK

Promjena pauziranja nakon tipke za ponovni poziv

▶ MENU ▶ * 0 # ▶  0 ▶  5 ▶  1 ▶  2 ▶ Broj trenutne dužine pauze treperi: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Unos broja ▶ OK

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)


Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, molji se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Pitanja i odgovori

Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju vašeg telefona, molimo posjetite www.gigaset.com/service gdje je dostupna pomoć u bilo koje vrijeme. Slijedeći popis prikazuje česte probleme i moguća rješenja.

Problem	Zaslon je prazan
Uzrok	Telefonska slušalica nije uključena. Baterije su prazne.
Rješenje	Pritisnite ripku za kraj poziva  oko 5 sekundi ili slušalicu stavite ne postolje. Napunite ili zamijenite baterije.
Problem	Nema bežične veze s postoljem, Baza treperi na zaslonu.
Uzrok	Telefonska slušalica je izvan dometa postolja. Telefonska slušalica nije registrirana. Postolje nije uključeno.
Rješenje	Pomaknite telefonsku slušalicu bliže postolju. ▶ Registrirajte telefonsku slušalicu ➔ str. 23. ▶ Provjerite glavni utikač na postolju ➔ str. 9.
Problem	Ne možete čuti ton biranja s fiksne linije mreže.
Uzrok	Telefonski kabel u pakiranju nije bio korišten ili je zamijenjen novim kabelom koji nije kompatibilan.
Rješenje	▶ Molimo uvijek koristite telefonski kabel u pakiranju ili se pobrinite da je priključni pin ispravan tijekom kupnje: 3-4 spoja telefonskih žica / EURO CTR37.
Problem	Javlja se zvuk greške nakon potvrde PIN-a sustava. PIN zaboravljen
Uzrok	Upisali ste neispravan PIN sustava.
Rješenje	▶ Resetirajte PIN sustava na standardne postavke 0000 ➔ str. 30. Sve telefonske slušalice su deregistrirane. Sve postavke su resetirane. Svi popisi su izbrisani.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset A170-A170A / A270-A270A odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polazemo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrisite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini.

Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjeni s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite uređaj s izvora napajanja.**
 - 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
 - 3 Pustite da tekućina iskaпа iz uređaja.
 - 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
 - 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
 - 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**
- U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osuši.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija	Nikal metalni hidrid (NiMH)
Veličina:	AAA (Micro, HR03)
Napon:	1.2 V
Kapacitet:	400 - 1000 mAh

Opće specifikacije

DECT standard	podržano	
GAP standard	podržano (samo A170A/A270A)	
Raspon radio frekvencije	1880-1900 MHz	
Raspon	Do 300 m na otvorenom, do 50 m u zatvorenom	
Napajanje postolja	230 V ~/50 Hz	
Snaga prijenosa	10 mW prosječna snaga po kanalu, 250 mW snaga impulsa	
Uvjeti okoliša za rad	+5 °C do +45 °C, 20 % to 75 % prosječna vlaga	
Potrošnja energije postolja	A170/A270	A170A/A270A
U stanju pripravnosti		
– Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje	pribl. 1.0 W	pribl. 1.2 W
– Telefonska slušalica bez odjeljka za punjenje	pribl. 0.8 W	pribl. 1.0 W
Tijekom poziva	pribl. 1.0 W	pribl. 1.2 W

Unos slova/znakova

Standardni znakovi

Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.

Kratko pritisnite tipku s ljestvama # kako bi prebacili iz načina "Abc" na "123", od "123" na "abc" i od "abc" na "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_		
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

1) Razmaknica

Index

A	
Aktivacija	
telefonska sekretarica	20
telefonska sekretarica (rad na daljinu)	23
Aktivaciji	
unutrašnjeg slušanja u	25
Automatski odabir mrežnog operatera	15
Automatsko biranje zadnjeg broja	13
B	
Baterija	
umetanje	10
Baterije	
preporučene baterije	37
punjenje	10
status punjenja	4
Biranje	
korištenjem brzog biranja	17
s direktorijem	16
Broj	
biranje iz direktorija	13
prikaz broja pozivatelja (CLIP)	14
unos	13
Brzo biranje	
mrežni sandučić za poštu	20, 23
C/Č	
CLI, Identifikacija linije pozivatelja	14
CLIP, CLI prikaz	14
CLIR, CLI Restrikcija	14
D	
Deaktivacija	
telefonska slušalica	20
Deaktivacija internog slušanja u	25
Deaktivaciji	
unutrašnjeg slušanja u	25
Direktorij	
odabir unosa	16
otvaranje	16
slanje popisa/unosa na telefonsku slušalicu	16
spremanje prvog broja	16
G	
Gumb za uključivanje/isključivanje	4
H	
Handsfree način	14
I	
Interni	
konzultacijski	25
konzultacijski poziv	25
Interni poziv	24
Interno	
obavljanje poziva	24
Izbornik	
navigacija	12
otvaranje	12
povratak na status mirovanja	12
J	
Jačina zvuka zvonjenja	28
Jamstvo	34
K	
Kontakt s tekućinom	36
Kontrolna tipka	4
pristup funkcijama na zaslonu	12
Konzultacijski poziv (interni)	25
M	
Medicinski aparati	7
Mikrofon	4
Mjere sigurnosti	12
N	
Način biranja	31
.	31
O	
Obavljanje poziva	
interno	24
prihvatanje poziva	14
Odabir mrežnog operatera, automatski	15
Odgovor	13
Odlaganje	35
Odobrenje	35
Održavanje	35
Okoliš	35
Omogućavanje/onemogućavanje tona baterije	29
Omogućavanje/onemogućavanje tonova	
upozorenja	29

P	
PABX	
postavljanje načina biranja	31
postavljanje vremena treperenja	31
"Paging"	23
Popis	
popis automatskih poziva	17
popis pozivatelja	17
popis telefonske sekretarice	13, 18
unos	18
Popis poziva	17
Poruka	
brisanje	21
reprodukcija	20
Poseban znak	37
Postavljanje	
telefonska slušalica	10
Postavljanje jezika	10
Postavljanje tvorničkih postavki	
postolje	29
telefonska slušalica	30
Postavljanje vremena buđenja	26
Postavljanje vremena treperenja (PABX)	31
Postolje	
postavka	30
povratak na tvorničke postavke	29, 30
spajanje	9
spajanje na ruter	9
Povratak na tvorničke postavke	
postolje	30
Poziv	
interno	24
Poziv u nuždi	
nije moguć	7
Pozivi	
obavljanje vanjskog poziva	13
prebacivanje (spajanje)	25
Pozivni broj	15
Prebacivanje između pulsnog i tonskog biranja	4
Prebacivanje između tonskog i pulsnog biranja	4
Prebacivanje poziva telefonske slušalice	25
Pregled poziva tijekom snimanja	20
Preslušavanje poruke u sandučiću elektroničke pošte	23
Preuzimanje	
poziv s telefonske sekretarice	21
Prihvaćanje poziva	13
Prikaz	
broj (CLIP)	14
Prikaz funkcija	12, 13
Prikaz u anonimnom načinu	14
Prikaz vanjskog poziva	14
Promjena jačine zvuka	
tijekom poziva	13
Promjena jačine zvuka prijemnika	13
Promjena jačine zvuka zvana	28
Promjena jezika	10
Promjena melodije zvuka zvonjenja	28
Promjena PIN-a sustava	30
Puknuti zaslon	7
R	
Rad na daljinu	22
Reprodukcija	
poruka (sandučić mrežne pošte)	23
poruke (telefonska sekretarica)	20
S/Š	
Sadržaj pakiranja	8
Sandučić mrežne pošte	
slušanje poruke	23
Sigurnosni napuci	7
Slanje unosa direktorija na telefonsku slušalicu	16
Slušanje	
poziv učesnika	25
Slušanje poziva	25
Slušni aparati	7
Služba za korisnike	32
Spajanje	25
Status mirovanja	12
Strujni mrežni adapter	7
T	
Tekućina	36
Telefonska sekretarica	13, 18
rad na daljinu	22
Telefonska slušalica	
podešavanje	10
postavka (personalizacija)	28
povratak na tvorničke postavke	30
prikaz jezika	29
traženje za	23
uklanjanje	29, 30
uključivanje/isključivanje	11
višenamjensko korištenje	24
Tipka 1	4
Tipka s ljestvama	4
Tipka sa zvjezdicom	4
Tipka za kraj poziva	4
Tipka za ponovno pozivanje	4
Tipke	
brzi pristup	17
brzo biranje elektroničkog mrežnog sandučića	23
brzo biranje na telefonskoj sekretarici	20
kontrolna tipka	4
tipka s ljestvama	4
tipka sa zvjezdicom	4
tipka za kraj poziva	4
tipka za ponovno pozivanje	4
tipka za razgovor	4
tipka1 (brzo biranje elektroničkog mrežnog sandučića)	23
tipka1 (brzo biranje telefonske sekretarice)	20
Tipke na zaslonu	13
funkcije	4, 12, 13
Tipke za razgovor	4
Traženje	
telefonska slušalica	23
u direktoriju	16

Index

U	
Uključivanje/isključivanje tona zvonjenja. 4, 28, 29	
Umetnite pauzu tijekom biranja	4
Unos posebnih znakova	4

V	
Velika/mala slova i brojke	4
Vodič izbornikom	12

Z/Ž	
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	4
Zaslon	
nepoznat	14
promjena jezika	29
Puknut.	7
Zvanje	
interno	24
vanjska mreža	13

Izdao

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Podložno promjenama.

Sva prava zadržana. Zadržano pravo promjene.

www.gigaset.com

Apple, Apple logo i iPhone zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama. App Store je usluga zaštićena od strane Apple Inc.

Google, Android, Google Play i drugi brendovi zaštićeni su znakovi tvrtke Google Inc.