

# Gigaset

## A170/A170A A270/A270A

Τις σχετικές περιγραφές θα βρείτε στη  
διεύθυνση

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Online οδηγίες χρήσης στο  
smartphone ή το tablet σας:

Gigaset Help Λήψη της εφαρμογή από



## Περιεχόμενα

Σύντομη επισκόπηση ασύρματου ακουστικού .....	4
Σύντομη επισκόπηση σταθμού βάσης A170A/A270A .....	5
Προβολή στις οδηγίες χρήσης .....	6
Υποδείξεις ασφαλείας .....	7
<b>Θέση σε λειτουργία .....</b>	<b>8</b>
Περιεχόμενο συσκευασίας .....	8
Σύνδεση σταθμού βάσης στο ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο .....	9
Σύνδεση σταθμού βάσης σε ρούτερ .....	9
Σύνδεση της βάσης φόρτισης (εφόσον υπάρχει στη συσκευασία) .....	9
Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία .....	10
<b>Χειρισμός ασύρματου ακουστικού .....</b>	<b>12</b>
<b>Πραγματοποίηση κλήσεων .....</b>	<b>13</b>
Κλήσεις .....	13
Αποδοχή κλήσης .....	13
Αναγνώριση κλήσεων .....	14
Ανοιχτή συνομιλία (μόνο Gigaset A270/A270A) .....	14
Αυτόματος κωδικός παρόχου δικτύου (προεπιλογή) .....	15
<b>Τηλεφωνικός κατάλογος .....</b>	<b>16</b>
<b>Λίστες μηνυμάτων/κλήσεων .....</b>	<b>17</b>
Λίστα κλήσεων .....	17
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A170A/A270A) /	
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου .....	18
<b>Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A170A/A270A) .....</b>	<b>19</b>
Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή .....	19
Χρήση μέσω του ασύρματου ακουστικού .....	20
Χειρισμός καθ' οδόν (τηλεχειρισμός) .....	22
<b>Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου .....</b>	<b>23</b>
<b>Χρήση ασύρματων ακουστικών .....</b>	<b>23</b>
Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού – Paging (μόνο A170A/A270A) .....	23
Δήλωση ασύρματου ακουστικού .....	24
Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού .....	24
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων .....	25
<b>Άλλες λειτουργίες .....</b>	<b>27</b>
Ξυπνητήρι .....	27
ECO DECT .....	27
Ταχεία κλήση .....	28

<b>Ρύθμιση τηλεφώνου</b> .....	<b>29</b>
Ένταση κλήσης .....	29
Ήχοι κουδουνισμού.....	29
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης.....	30
Μελωδία αναμονής.....	30
Πλήκτρο 1.....	30
PIN συστήματος .....	31
Υποστήριξη Repeater (μόνο A170A/A270A) .....	31
Επαναφορά συστήματος.....	32
Λειτουργία του σταθμού βάσης στην τηλεφωνική εγκατάσταση/Ρούτερ.....	33
<b>Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών</b> .....	<b>34</b>
Ερωτήσεις και απαντήσεις .....	34
Εγγύηση.....	35
<b>Υποδείξεις κατασκευαστή</b> .....	<b>36</b>
Εξουσιοδότηση.....	36
Περιβάλλον .....	36
Φροντίδα.....	37
Επαφή με υγρά .....	37
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b> .....	<b>38</b>
Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων.....	39



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

## Σύντομη επισκόπηση ασύρματου ακουστικού



1 Σύμβολο αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A170A/A270A)

2 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών

- Άδειες έως πλήρεις
- Αναβοσβήνει: οι μπαταρίες πρόκειται να
- Αναβοσβήνει: φόρτιση

3 Πλήκτρα οθόνης και λειτουργίες (→ σελ. 12)

Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης

4 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας

- Ανοιχτή συνομιλία (μόνο A270/A270A)
- Αποδοχή κλήσης, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού
- Άνοιγμα λίστας επανάκλησης ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
- πραγματοποίηση κλήσης ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

5 Πλήκτρο τερματισμού και ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

- Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας
- Επιστροφή στο προηγούμενο ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
- επίπεδο του μενού
- Επιστροφή στην κατάσταση ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
- αναμονής
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού (στην κατάσταση αναμονής) ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

6 Πλήκτρο ελέγχου

- Πλοήγηση σε μενού και πεδία εισαγωγής
- Άνοιγμα τηλεφωνικού ▶ πιέστε **προς τα κάτω**
- καταλόγου
- Ρύθμιση έντασης συνομιλίας ▶ πιέστε **προς τα πάνω**

7 Πλήκτρο 1

- Μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο A170A/A270A) /αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου μηνύματος ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

8 Πλήκτρο 0/Πλήκτρο R

- παράλληλη κλήση (Flash) ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

9 Πλήκτρο δίεσης / Πλήκτρο κλειδώματος

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (στην κατάσταση αναμονής) ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
- Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου) ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
- Παύση κλήσης ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

10 Πλήκτρο αστερίσκου


- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων κουδουνιού ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
- Αλλαγή από τονική σε παλμική κλήση (για την υπάρχουσα σύνδεση) ▶ Πιέστε **στιγμιαία**

11 Μικρόφωνο



Νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 17) εμφανίζονται στην οθόνη με το μήνυμα **Νέα μηνύματα**.

## Σύντομη επισκόπηση σταθμού βάσης A170A/A270A

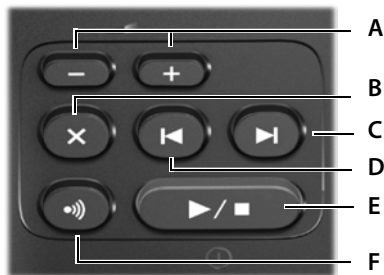

### A Πλήκτρα έντασης

(- = χαμηλότερη, + = υψηλότερη)

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων:

Αλλαγή έντασης ομιλίας

Κατά τη διάρκεια του κουδουνισμού:

Αλλαγή έντασης ήχου κουδουνισμού

### B Πλήκτρο διαγραφής

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων:

Διαγραφή του τελευταίου μηνύματος.

### C Πλήκτρο μετακίνησης προς τα εμπρός

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων:

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.

### D Πλήκτρο επιστροφής

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων:

Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος: ▶ Πάτημα 1 φορά

Μεταπήδηση στο προηγούμενο μήνυμα: ▶ Πάτημα 2 φορές

### E Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και αναπαραγωγής / διακοπής

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων:

Ακρόαση μηνυμάτων: ▶ Πιέστε **στιγμιαία**

Διακοπή αναπαραγωγής: ▶ Πιέστε **στιγμιαία**

**Αναμμένο:** Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιημένος, δεν υπάρχουν νέα μηνύματα

**Αναβόσβηνη:** Νέο μήνυμα, το μήνυμα αναπαράγεται ή ηχογραφείται




**Αναβόσβηνη πολύ γρήγορα:** Μνήμη πλήρης

### F Πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging)











Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών ("Paging"): ▶ Πιέστε **στιγμιαία**

Δήλωση ασύρματου ακουστικού: ▶ Πιέστε **στιγμιαία**

## Προβολή στις οδηγίες χρήσης




	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.







### Πλήκτρα

 ή 	Πλήκτρο απάντησης		πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού	 έως 	Πλήκτρα ψηφίων/γραμμάτων
	Πλήκτρο ελέγχου		Πλήκτρο R
	Πλήκτρο δίεσης		Πλήκτρο αστερίσκου
MENU, OK, INT		Πλήκτρα οθόνης	











### Διαδικασίες

**Παράδειγμα:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων:

▶ MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Αυτ. απάντ. ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένη)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ MENU	Πιέστε το πλήκτρο οθόνης MENU.
▶  Ρυθμίσεις	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στην καταχώρηση Ρυθμίσεις.
▶ OK	Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις.
▶  Ακουστικό	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Ακουστικό.
▶ OK	Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού Ακουστικό.
▶  Αυτ. απάντ.	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Αυτ. απάντ..
▶ OK	Πατήστε OK για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η λειτουργία ενεργοποιείται ✓.

## Υποδείξεις ασφαλείας

	<p>Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.</p> <p>Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.</p> <p>Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το <b>κλειδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.</b></p>
 	<p>Τοποθετείτε μόνο <b>επαναφορτιζόμενες μπαταρίες</b>, οι οποίες αντιστοιχούν στις <b>προδιαγραφές</b> (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.</p> <p>Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.</p>
	<p>Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.</p>
	<p>Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.</p>
	<p>Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.</p>
	<p>Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.</p> <p>Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.</p>
	<p>Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.</p> <p>Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).</p>

## Θέση σε λειτουργία

### Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας σταθμός βάσης
- ένα βυσματωτό τροφοδοτικό
- ένα ασύρματο ακουστικό
- ένα τηλεφωνικό καλώδιο
- δύο μπαταρίες
- ένα κάλυμμα μπαταριών
- οδηγίες χρήσης.

Εάν έχετε αγοράσει έναν **τύπο με πολλά ασύρματα ακουστικά**, τότε για κάθε πρόσθετο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν στη συσκευασία δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας και ένας σταθμός βάσης με τροφοδοτικό.



Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια. Μπορείτε επίσης να στερεώσετε το σταθμό βάσης στον τοίχο.

Η εμβέλεια του σταθμού βάσης ανέρχεται σε 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους και έως 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων.

Για τη λειτουργία, η βάση και ο σταθμός φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.




## Σύνδεση σταθμού βάσης στο ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο

- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό [1].
- ▶ Συνδέστε το βύσμα τηλεφώνου [2] και το καλώδιο στα κανάλια καλωδίου.

A170/A270



A170A/A270A

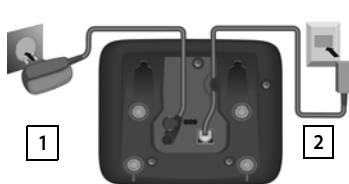

Το βυσματώτ τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι **πάντα συνδεδεμένο**, επειδή το τηλέφωνο δε λειτουργεί χωρίς σύνδεση δικτύου.


Μετά από τη σύνδεση του σταθμού βάσης ο αυτόματος τηλεφωνητής(μόνο A170A/A270A) θα είναι έτοιμος προς χρήση μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.

## Σύνδεση σταθμού βάσης σε ρούτερ


Μπορείτε να λειτουργήσετε το τηλέφωνο και στην αναλογική σύνδεση ενός ρούτερ.

- ▶ Συνδέστε το βύσμα τηλεφώνου [1] και συνδέστε το με την αναλογική σύνδεση ενός ρούτερ [2].

A170/A270

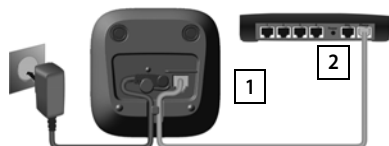

A170A/A270A

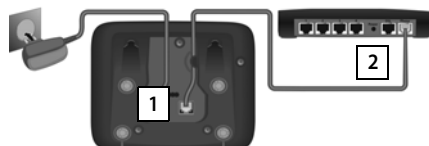


Πιθανή ηχώ μπορεί να μειωθεί μέσω ενεργοποίησης της επιλογής **Ρύθμιση Ηχούς** (→ σελ. 33).

## Σύνδεση της βάσης φόρτισης (εφόσον υπάρχει στη συσκευασία)

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού [1].
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα [2].

Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ξανά το βύσμα από τη βάση φόρτισης: ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης [3] και αποσυνδέστε το βύσμα [4].

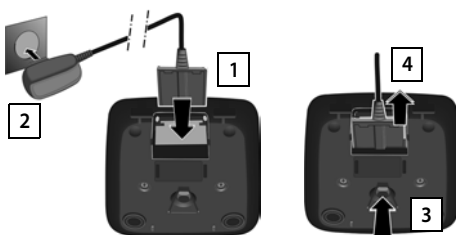

## Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

### Τοποθέτηση μπαταριών



Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.




- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.

Η πολικότητα επισημαίνεται στην υποδοχή των μπαταριών.



- ▶ Τοποθετήστε αρχικά το καπάκι των μπαταριών στην επάνω πλευρά.
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.

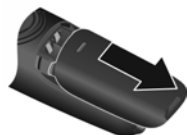



Σε περίπτωση που πρέπει να ανοίξετε ξανά το καπάκι των μπαταριών, π.χ. για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:

- ▶ Βάλτε το δάκτυλό σας στην εσοχή στην επάνω πλευρά του καπακιού και σπρώξτε το προς τα κάτω.

### Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στον σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σταματήσει να αναβοσβήνει το σύμβολο μπαταρίας  στην οθόνη.




Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Τα δύο ασύρματα ακουστικά που περιλαμβάνονται στη συσκευασία είναι ήδη δηλωμένα στον σταθμό βάσης. Αν ωστόσο ένα ασύρματο ακουστικό δεν έχει δηλωθεί (στην οθόνη εμφανίζεται **Δηλώστε ακουσ ή Ακουστ.σε βάση**), παρακαλούμε να δηλώσετε το ασύρματο ακουστικό χειροκίνητα (→ σελ. 24).




## Αλλαγή γλώσσας οθόνης


Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα.

- ▶ **MENU** ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **5** **2** **1** **∞** **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η ρυθμισμένη γλώσσα (π.χ. **English**)
- ▶ Επιλογή άλλης γλώσσας: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  μέχρι να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Francais** ▶ **OK** (✓ = επιλέχθηκε)

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.

- ▶ **MENU** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομην./Ωρα** ▶ **OK** ▶  Καταχωρήστε την ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) με 8 ψηφία ▶ **OK** ▶  Καταχωρήστε την ώρα (ώρες και λεπτά) με 4 ψηφία ▶ **OK** (ένδειξη οθόνης: Αποθηκεύθηκε)

Μετακίνηση του κέρσορα προς τα αριστερά ή δεξιά: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  επάνω ή κάτω

## Αποδοχή ημερομηνίας και ώρας

Αν στο τηλέφωνό σας συναποσταλούν ημερομηνία και ώρα κατά τη διάρκεια μιας ένδειξης αριθμού κλήσης (π.χ. μέσω του διαχειριστή δικτύου σας, μέσω ενός ρούτερ ή μιας τηλεφωνικής εγκατάστασης), μπορείτε να ορίσετε, αν και τότε θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα δεδομένα:

- ▶ Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων: ▶ **MENU** ▶ **\*** **#** **\*** **0** **5** **#** **\*** **7** **3**

... Εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη, η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει, π.χ.: **973 SET: [0]**

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο για να ορίσετε, τότε θα γίνεται αποδοχή των δεδομένων:

**0** **☐** ποτέ ή

**1** **∞** μία φορά, εφόσον στο τηλέφωνό σας η ημερομηνία/ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί ή


**2** **☐** πάντα

... Βλέπετε την επιλογή σας (π.χ. το 2 για "πάντα"): **973 SET: [2]**

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Χειρισμός ασύρματου ακουστικού

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 

Αν τοποθετήσετε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στον σταθμό βάσης, ή στη βάση φόρτισης, ενεργοποιείται αυτόματα ύστερα από περίπου 30 δευτερόλεπτα.



Κατά την αφαίρεση του ασύρματου ακουστικού από το σταθμό βάσης / τη βάση φόρτισης, η οθόνη απενεργοποιείται για σύντομο διάστημα.


### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

- ▶ Πατήστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο δίεσης





### Πλήκτρα οθόνης και λειτουργίες

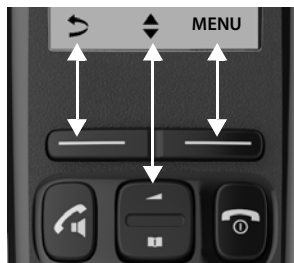- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ... ανοίγει η λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη.

Ένδειξη	Σημασία κατά το πάτημα του πλήκτρου
INT	Κλήση άλλου ασύρματου ακουστικού εσωτερικά
MENU	Ανοίξτε κύριο μενού/υπομενού
OK	Επιβεβαιώστε τη λειτουργία μενού / Αποθηκεύστε την καταχώρηση
	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού
	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά




### Λειτουργίες οθόνης που ελέγχονται μέσω του πλήκτρου ελέγχου

Ένδειξη	Σημασία κατά το πάτημα του πλήκτρου
	Πατήστε  για μετακίνηση προς τα επάνω/κάτω ή ρύθμιση της έντασης
	Μετακινήστε τον κέρσορα με  προς τα αριστερά/δεξιά

### Χρήση του μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες. Αυτές σας προσφέρονται μέσω των μενού.


Επιλογή λειτουργίας μενού:


- ▶ Στην **κατάσταση αναμονής** του τηλεφώνου πιέστε το πλήκτρο οθόνης **MENU** ... το μενού ανοίγει.
- ▶ Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ▶ επιβεβαιώστε με **OK**.



Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**.


## Πραγματοποίηση κλήσεων

### Κλήσεις

▶ Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός καλείται

ή  
▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρταταμένα** ... ακούγεται ο τόνος ελεύθερου σήματος ▶ Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης




Αλλαγή της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της συνομιλίας: ▶  ▶ Ρυθμίστε την ένταση από το 

Τερματισμός συνομιλίας/διακοπή κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Μπορείτε πριν από κάθε αριθμό κλήσης να προτάσσετε αυτόματα ένα κωδικό δικτύου:

→ σελ. 15

### Κλήση μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου

▶ Ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο με  ▶ Με  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση.  
▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

### Επιλογή από τη λίστα κλήσεων

Άνοιγμα λίστας κλήσεων: ▶ MENU ▶ Μηνύματα ▶ Κλήσεις 01+02 ▶ OK




▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ 

### Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα υπάρχουν δέκα τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.


▶ Πιέστε **σύντομα**  ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ 

### Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

▶ Πιέστε **σύντομα**  ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ MENU ▶  Επιλέξτε λειτουργία ▶ OK

Διαθέσιμες λειτουργίες: Χρήση αριθμού / Αντιγ.σε καταλ / Διαγρ.καταχώρ. / Διαγ/φή λίστας

### Αποδοχή κλήσης

▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Ενεργοποιημένη λειτουργία **Αυτ. απάντ.:** ▶ Σηκώστε απλώς το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης

Ενεργοποίηση λειτουργίας **Αυτ. απάντ.:**

▶ MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Αυτ. απάντ. ▶ OK  
(✓ = ενεργοποιημένο)

## Αναγνώριση κλήσεων

Σε μια κλήση μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώνυμη (CLIR = CLI Restriction).



Δώσατε εντολή στον πάροχο δικτύου σας να εμφανίζονται στην οθόνη σας οι αριθμοί κλήσης (CLIP) .

Ο καλών έδωσε εντολή στον πάροχο δικτύου να διαβιβαστεί ο αριθμός κλήσης του (CLI).

## Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

### Κατά την αναγνώριση κλήσεων


Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

### Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης

Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- **Εισερ/νη κλήση:** δεν μεταδίδεται κανένας αριθμός.
- **Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- **Μη διαθέσιμο:** ο καλών δεν έχει ζητήσει την αναγνώριση κλήσης.

## Ανοιχτή συνομιλία (μόνο Gigaset A270/A270A)

Κατά την ανοιχτή συνομιλία, θέτετε σε λειτουργία το μικρόφωνο έτσι, ώστε να ακούτε το συνομιλητή, χωρίς να χρειάζεται να κρατήσετε το ηχείο της συσκευής στο αυτί. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και κατά την ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A270A) ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανοιχτή συνομιλία πατώντας το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας .

Αλλαγή έντασης ήχου μεγαφώνου:

- MENU ►  Ρυθμίσεις ήχων ► OK ►  Ένταση ακουστ. ► OK ►  Ηχείο ► OK ► Ρυθμίστε την ένταση από το  ► OK

## Αυτόματος κωδικός παρόχου δικτύου (προεπιλογή)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμό προεπιλογής), ο οποίος θα προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση. Αν θέλετε π.χ. να πραγματοποιήσετε συνομιλίες με το εξωτερικό μέσω συγκεκριμένων παρόχων, μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ τον κωδικό τους.

Δημιουργήστε μια λίστα με κωδικούς κλήσης ή με τα πρώτα ψηφία ενός κωδικού κλήσης, των οποίων προηγείται ο αριθμός προεπιλογής. Αν χρειάζεται δημιουργήστε μια λίστα με αριθμούς, που αποτελούν εξαίρεση, δηλ. των οποίων ο αριθμός προεπιλογής δεν θα προηγείται.

### Παράδειγμα:

Αριθμός προεπ.	0999
Με προεπιλογή	08
Χωρίς προεπιλ.	081084

Όλοι οι αριθμοί, οι οποίοι αρχίζουν από **08**, με εξαίρεση το **081** και το **084**, καλούνται με αριθμό προεπιλογής **0999**.

Αριθμός τηλεφώνου	κληθείς αριθμός
07112345	▶ 07112345
<b>08912345</b>	▶ <b>0999</b> 08912345
<b>08412345</b>	▶ 08412345

## Καταχώρηση αριθμού προεπιλογής

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Προεπιλογή ▶ OK ▶ Αριθμός προεπ. ▶ OK ▶ Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ OK

## Δημιουργία λίστας αριθμών προεπιλογής, που επιλέγονται μέσω της προεπιλογής

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Προεπιλογή ▶ OK ▶ Με προεπιλογή ▶ OK ▶ Επιλέξτε μια καταχώρηση λίστας (1 – 11) ▶ Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης ή τα πρώτα ψηφία ενός κωδικού κλήσης, στον οποίο θέλετε να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής ▶ OK ▶ Ενδεχ. επιλέξτε μια άλλη καταχώρηση λίστας και πληκτρολογήστε επιπλέον αριθμούς






## Δημιουργία λίστας αριθμών προεπιλογής, που επιλέγονται χωρίς την προεπιλογή

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Προεπιλογή ▶ OK ▶ Χωρίς προεπιλ. ▶ OK ▶ Επιλέξτε μια καταχώρηση λίστας (1 – 11) ▶ Πληκτρολογήστε τις εξαιρέσεις για τη λίστα **Με προεπιλογή** ▶ OK ▶ Ενδεχ. επιλέξτε μια άλλη καταχώρηση λίστας και επιπλέον αριθμούς

## Απόκρυψη προεπιλογής για την τρέχουσα κλήση


- ▶ παρατεταμένη πίεση ▶ MENU ▶ Προεπ/γή εκτός ▶ OK ▶ εισαγωγή αριθμού ή αποδοχή αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ ... Ο αριθμός καλείται χωρίς προεπιλογή.

## Μόνιμη απενεργοποίηση προεπιλογής

- ▶ MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Προεπιλογή ▶ OK ▶  Αριθμός προεπ. ▶ OK ▶ Διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με το πλήκτρο οθόνης  ▶ OK

## Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (→ σελ. 16)




Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω 

Είναι δυνατή η αποθήκευση αριθμών κλήσης (έως 22 ψηφίων) με τα αντίστοιχα ονόματα (έως 14 χαρακτήρων).




## Αποθήκευση αριθμού κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων (→ σελ. 39).




Πρώτη καταχώρηση:

- ▶  Νέα καταχ/ση; ▶ OK ▶  Καταχωρήστε τον αριθμό ▶ OK ▶  Καταχωρήστε το όνομα ▶ OK

Περισσότεροι αριθμοί κλήσης:

- ▶  MENU ▶ Νέα καταχ/ση ▶ OK ▶  Καταχωρήστε τον αριθμό ▶ OK ▶  Καταχωρήστε το όνομα ▶ OK

## Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ Πατήστε  για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
  - ▶ Με το  πραγματοποιήστε αναζήτηση μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό όνομα.
- ή
- ▶ Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος ▶ ενδεχομένως πατήστε  για αναζήτηση της καταχώρησης.

## Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου/καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα άλλο φορητό ακουστικό



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

## Μεταφορά καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα άλλο φορητό ακουστικό

- ▶  ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ MENU ▶  Αποστ. καταχ. ▶ OK ▶  Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό του φορητού ακουστικού του παραλήπτη ▶ OK



## Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ασύρματο ακουστικό

▶  ▶ MENU ▶  Αποστ. λίστας ▶ OK ▶  Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό του φορητού ακουστικού του παραλήπτη ▶ OK

## Άλλες λειτουργίες

Διατίθενται οι παρακάτω επιπλέον λειτουργίες για την επεξεργασία καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου ή ολόκληρου του τηλεφωνικού καταλόγου:

<b>Εμφάν.αριθμού</b>	Εμφάνιση αριθμού κλήσης της επιλεγμένης καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου
<b>Προβολή ονόματ</b>	Εμφάνιση ονόματος της επιλεγμένης καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου
<b>Αλλαγή καταχ.</b>	Αλλαγή αριθμού κλήσης ή ονόματος της επιλεγμένης καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου
<b>Χρήση αριθμού</b>	Κλήση αριθμού
<b>Συντόμευση</b>	Αντιστοίχιση αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο σε ένα πλήκτρο για ταχεία κλήση (→ σελ. 28)
<b>Διαγρ.καταχώρ.</b>	Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης:
<b>Διαγ/φή λίστας</b>	Διαγραφή ολόκληρου του τηλεφωνικού καταλόγου

▶  ▶  ενδεχ. επιλέξετε καταχώρηση ▶ MENU ▶  επιλέξετε λειτουργία ▶ OK

## Λίστες μηνυμάτων/κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει πληροφορίες για διάφορα συμβάντα σε λίστες:

- Λίστα κλήσεων: Αριθμοί όλων των εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων
- Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A170A/A270A): Μηνύματα στον τηλεφωνητή
- Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου: Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου

Κατά την άφιξη μίας **νέας καταχώρησης** σε μία λίστα, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Στην οθόνη εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα **Νέα μηνύματα**






Αν έχουν αποθηκευτεί κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου, τότε κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση λαμβάνετε ένα μήνυμα (ανάλογα με τον πάροχο του δικτύου σας).

## Λίστα κλήσεων

**Προϋπόθεση:** CLIP (→ σελ. 14)



Η λίστα κλήσεων περιέχει ανάλογα με το ρυθμισμένο τύπο λίστας τους αριθμούς των τελευταίων εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.

## Ρύθμιση τύπου λίστας

▶ MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Τύπος λίστας ▶ OK ▶ Αναπάντητες / Όλες οι κλήσ. ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

---

## Άνοιγμα λίστας κλήσεων

▶ MENU ▶  Μηνύματα ▶ OK ▶  Κλήσεις

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη λίστα κλήσεων: | Κλήσεις 01+02 |

**Κλήσεις** Αριθμός των νέων καταχωρήσεων + αριθμός των παλιών καταχωρήσεων που έχουν διαβαστεί

Άνοιγμα λίστας: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης OK ... εμφανίζεται η τελευταία εισερχόμενη κλήση

▶ Πατήστε ενδεχ.  για να επιλέξετε μια άλλη καταχώρηση

---

## Χρήση άλλων λειτουργιών

▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ MENU

Διαθέσιμες λειτουργίες: Διαγρ.καταχώρ. / Αντιγ.σε καταλ / Ημερομην./Ωρα / Κατάσταση / Διαγ/φή λίστας

---

## Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων



▶ MENU ▶ Μηνύματα ▶ Κλήσεις 01+02 ▶ OK ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ 

---

## Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A170A/A270A) / Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου



Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή/λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Άνοιγμα λίστας αυτόματου τηλεφωνητή:

▶ MENU ▶  Μηνύματα ▶ OK ▶  Φων.ταχ. ▶ OK

Αυτόματος τηλεφωνητής (⇒ σελ. 19)

Άνοιγμα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου:

▶ MENU ▶  Μηνύματα ▶ OK ▶  Θυρ.δικτ. ▶ OK

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου (⇒ σελ. 23)

## Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A170A/A270A)

Ο χειρισμός και η εξατομικευμένη ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται μέσω του φορητού ακουστικού ή των πλήκτρων του σταθμού βάσης (→ σελ. 5).

### Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή


Σε κατάσταση εργοστασιακών ρυθμίσεων ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ήδη ρυθμισμένος. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

#### Καταγραφή φωνητικού μηνύματος

▶ MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ Εγγραφή αναγγ. ▶ OK ▶ Εναρξη εγγρ. ▶ OK

Ακούτε το σύντομο ήχο.

▶ Εκφωνήστε το μήνυμα (τουλάχισ. 3 δευτ.), επιβεβαιώστε με ▶ OK

ή: ▶ απορρίψτε το μήνυμα με  ή ➔

Μετά την εγγραφή το φωνητικό μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο.

Η εγγραφή τερματίζεται αυτόματα, όταν επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια εγγραφής των 170 δευτ. ή μια διακοπή της ομιλίας διαρκέσει περισσότερο από 2 δευτ.


Ακρόαση μηνύματος αναγγελίας:

▶ MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶  Ακρόαση αναγγ. ▶ OK


Διαγραφή μηνύματος αναγγελίας:

▶ MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶  Διαγραφ.αναγγ. ▶ OK

#### Αλλαγή ρυθμίσεων

▶ MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε

Χρόνος μέχρι την αποδοχή κλήσης

▶ Υστέρηση κουδ. ▶ OK ▶  Αμέσως / 10 δευτ. / 18 δευτ. / 30 δευτ. / Αυτόματα ▶ OK

**Αυτόματα:** ο αυτόματος τηλεφωνητής αποδέχεται μια κλήση:

- μετά από **18 δευτ.**, όταν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα.
- μετά από **10 δευτ.**, όταν υπάρχουν νέα μηνύματα.




Επιλέξτε **Αυτόματα**, εάν θέλετε να ακούσετε τα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή καθ' οδόν. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ενημέρωσης (→ σελ. 22) γίνεται σαφές έπειτα από 10 δευτερόλεπτα ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν κλείσετε τώρα, δεν υπάρχει χρέωση για την κλήση.

Διάρκεια ηχογράφησης:

▶ Διάρκεια μην. ▶ OK ▶  Μέγιστο / 1 λεπτό / 2 λεπτά / 3 λεπτά ▶ OK


## Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A170A/A270A)

### Συνακρόαση κατά τη διάρκεια της εγγραφής:

▶ Παρακ/θηση κλ ▶ OK ▶  Ακουστικό (μόνο A270) / Βαση ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένο)




Απενεργοποίηση συνακρόασης για την **τρέχουσα εγγραφή**:

▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

## Χρήση μέσω του ασύρματου ακουστικού

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή

▶ MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένο)

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .






Αν η μήμη είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Μνήμη πλήρης!** και ο τηλεφωνητής απενεργοποιείται αυτόματα. Αν διαγράψετε παλιά μηνύματα, στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα.

### Ακρόαση μηνυμάτων

▶ Πιέστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα** ( Το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον αυτόματο τηλεφωνητή → σελ. 30)

ή

▶ MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Ακρόαση μηνυμ. ▶ OK

▶ Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου:   
Τηλεφωνητής ▶ OK

ή

▶ MENU ▶ Μηνύματα ▶ OK ▶  Φων.ταχ. ▶ OK

Η λίστα αυτόματου τηλεφωνητή εμφανίζεται ως εξής: **| Φων.ταχ. 01+02 |**

Αριθμός των νέων μηνυμάτων + αριθμός των παλιών, ακουσμένων μηνυμάτων

Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, η αναπαραγωγή ξεκινά με το πρώτο νέο μήνυμα, ή διαφορετικά με το πρώτο παλιό μήνυμα.



**Μόνο Gigaset A270A:** Ενεργοποιείται **αυτόματα** το ηχείο του ασύρματου ακουστικού.

Απενεργοποίηση μεγαφώνου: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης .

Ένα μήνυμα αποτελείται από δύο μέρη:

- ένα **Info-Block**, αποτελούμενο από αριθμό/ημερομηνία/ώρα και
- το **περιεχόμενο** (εκφωνημένο κείμενο).

Πρώτα αναπαράγεται το Info-Block και μετά το περιεχόμενο. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης και το όνομα.

## Ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

Παύση αναπαραγωγής:	▶  2
Συνέχιση της αναπαραγωγής:	▶ Πατήστε ξανά  2 ή ▶ MENU ▶ Συνέχεια
Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα:	▶  ή 3
<b>Κατά τη διάρκεια του ηχογραφημένου ενημερωτικού τμήματος</b>	
Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου μηνύματος:	▶  ή 1 ∞
Παράλειψη του ενημερωτικού τμήματος:	▶  6
<b>Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του περιεχομένου</b>	
Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος:	▶  ή 1 ∞
Μετάβαση στο περιεχόμενο του επόμενου μηνύματος:	▶  6
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα:	▶ MENU ▶  Κλήση αριθμού ▶ OK
Αλλαγή έντασης:	▶ MENU ▶  Ένταση ακουστ. ▶ OK
Μεταφορά αριθμού κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο:	▶ MENU ▶  Αντιγ.σε καταλ. ▶ OK
Διαγραφή συγκεκριμένου μηνύματος:	▶  ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων:	▶ MENU ▶  Διαгр. παλαιών ▶ OK ▶ Επιβεβαίωση ασφαλείας

## Αποδοχή της κλήσης από τον τηλεφωνητή

Ακόμα και αν ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει ήδη λάβει ή καταγράψει μια συζήτηση, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε την κλήση:

▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης

ή

▶ Αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τον σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης ( Αυτ. απάντ. έχει ενεργοποιηθεί σελ. 13)

ή

▶ MENU ▶ Αποδοχή ▶ OK

Σε αυτή τη περίπτωση η ηχογράφηση διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε με τον καλούντα.



### Μόνο Gigaset A270A

Αν έχει ενεργοποιηθεί Παρακ/θηση κλ μέσω του ασύρματου ακουστικού ( σελ. 29) και η συνομιλία μπορεί να ακουστεί ήδη από το ασύρματο ακουστικό μπορείτε να επιλέξετε τη συνομιλία μόνο με το MENU ▶ Αποδοχή ▶ OK. Πατώντας το πλήκτρο απάντησης κλήσεων/ανοιχτής συνομιλίας ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε μόνο την ανοιχτή συνομιλία.

## Χειρισμός καθ' οδόν (τηλεχειρισμός)


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή καθ' οδόν από κάθε άλλο τηλέφωνο (π.χ. από ξενοδοχείο, τηλεφωνικό θάλαμο).



Το PIN συστήματος είναι διαφορετικό του 0000 (→ σελ. 31).

Το άλλο τηλέφωνο διαθέτει τονική κλήση (MFV).


## Ενεργοποίηση τηλεφωνητή


- Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση και αφήστε το τηλέφωνο να χτυπήσει, ώσπου να ενεργοποιηθεί η αναγγελία. Καταχωρήστε το PIN (περ. 50 δευτερόλεπτα) ► ... καταχωρήστε με το  το PIN συστήματος του τηλεφώνου εντός 10 δευτ. ... ο τηλεφωνητής ενεργοποιείται, ανακοινώνεται ο υπολειπόμενος χρόνος αποθήκευσης και αναπαράγονται τα μηνύματα

## Έλεγχος μηνυμάτων τηλεφωνητή




Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.


- Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση ► ... κατά τη διάρκεια της αναγγελίας πιέστε το πλήκτρο  ... η αναπαραγωγή της αναγγελίας διακόπτεται ► καταχωρήστε το PIN συστήματος  
Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω των ακόλουθων πλήκτρων:


Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του ενημερωτικού τμήματος: Μεταπηδήστε στο προηγούμενο μήνυμα. 

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Μεταπηδήστε στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος:

διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε πιέστε εκ νέου. 

Μετά από μία παύση διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων, η γραμμή διακόπτεται.

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα. 

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Διαγραφή του τελευταίου μηνύματος. 

## Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου



Ο τηλεφωνητής δικτύου έχει εξουσιοδοτηθεί από το δίκτυο.

### Καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου

- ▶ MENU ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Τηλ/τής δικτ. ▶ πληκτρολογήστε τον αριθμό ▶ OK

### Ακρόαση μηνυμάτων

- μέσω του μενού: ▶ MENU ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ. ▶ OK  
A170A/A270A: ▶ Τηλ/τής δικτ. ▶ OK

- μέσω του πλήκτρου 1: ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα () Το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον αυτόματο τηλεφωνητή → σελ. 30)

μέσω της λίστας μηνυμάτων:

- ▶ MENU ▶ Μηνύματα ▶ OK ▶ Θυρ.δικτ. ▶ OK

## Χρήση ασύρματων ακουστικών

### Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού – Paging (μόνο A170A/A270A)

Μπορείτε να αναζητήσετε το ασύρματο ακουστικό σας με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.

- ▶ Πατήστε **για λίγο** το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού στον σταθμό βάσης (→ σελ. 5).

Όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα ("Paging"), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι.

**Τερματισμός:**

- ▶ Πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης.

ή

- ▶ ή πιέστε σε ένα ασύρματο ακουστικό

## Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε να δηλώσετε στον σταθμό βάσης έως και τέσσερα ασύρματα ακουστικά. Ασύρματα ακουστικά, που παραδίδονται μαζί με τη βάση, είναι ήδη δηλωμένα. **Κάθε πρόσθετο** ασύρματο ακουστικό θα πρέπει να δηλωθεί στον σταθμό βάσης!

### Δήλωση μέσω τοποθέτησης στη βάση

- ▶ Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση ... Στην οθόνη εμφανίζεται **Δηλώνεται...**, το ασύρματο ακουστικό δηλώνεται αυτόματα



Αυτή η διαδικασία δήλωσης είναι δυνατή μόνο για τα ασύρματα ακουστικά A170H / A270H.

### Δήλωση μέσου του μενού (μόνο A170A/A270A)



Η δήλωση θα πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό. Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

### Στο ασύρματο ακουστικό

- ▶ **MENU** ▶ Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶ Ακουστικό ▶ **OK** ▶ Δήλωση ακουσ. ▶ Εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) ▶ **OK** ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Δηλώνεται...**

### Στον σταθμό βάσης

- ▶ Εντός **60 δευτερολέπτων** μετά την εισαγωγή του PIN συστήματος, πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) (→ σελ. 5) **παρατεταμένα** (για τουλάχιστον 3 δευτ.).



Η διαδικασία δήλωσης διαρκεί 1 λεπτό. Τα ασύρματα ακουστικά λαμβάνουν το εκάστοτε μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό νούμερο (1-4). Αν τα εσωτερικά νούμερα 1-4 έχουν ήδη δοθεί σε άλλες συσκευές, το νούμερο 4 αντικαθίσταται.

## Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε από κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό Gigaset να διαγράψετε κάθε άλλο δηλωμένο ασύρματο ακουστικό.


- ▶ **MENU** ▶ Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶ Ακουστικό ▶ **OK** ▶ Κατάργηση ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε τον προς κατάργηση εσωτερικό συνδρομητή.

Το ασύρματο ακουστικό, το οποίο χειρίζεστε, διαθέτει σήμανση ▶ **OK** ▶ Εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (κατά την παράδοση: 0000) ▶ **OK** ... Στην οθόνη αναβοσβήνει **Ακουστ.σε βάση**, η δήλωση του ασύρματου ακουστικού έχει καταργηθεί






## Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων

### Εσωτερικές κλήσεις

-  Οι εσωτερικές κλήσεις είναι δωρεάν συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, τα οποία έχουν δηλωθεί στον ίδιο σταθμό βάσης.

Κλήση ενός συγκεκριμένου εσωτερικού συνδρομητή:


- ▶ **INT** ▶ Όταν έχουν δηλωθεί περισσότερα από δύο ασύρματα ακουστικά: με  επιλέξτε τον εσωτερικό συνδρομητή ή με  πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό ενός ασύρματου ακουστικού
- ▶ **OK** ή  ... το επιλεγμένο ασύρματο ακουστικό καλείται

Κλήση όλων των ασύρματων ακουστικών ("Συγκεντρωτική κλήση"):


- ▶ **INT** ▶ 

ή

- ▶ **INT** ▶  Κλήση όλων


- ▶ **OK** ή  ... όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά καλούνται, μιλάτε με τον εσωτερικό συνδρομητή, που απαντά πρώτος

Τερματισμός εσωτερικής συνομιλίας:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

### Εσωτερική μεταβίβαση παράλληλων κλήσεων/συνομιλιών


Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.

- ▶ **INT** ▶  Ενδεχ. επιλέξτε το ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** ▶ **OK** ... Ο εσωτερικός συνδρομητής/οι εσωτερικοί συνδρομητές καλείται/καλούνται, ο εξωτερικός συνδρομητής ακούει τη μελωδία αναμονής... Πιθανές επιλογές:

Παράλληλη κλήση:

- ▶ Συνομιλία με εσωτερικό συνομιλητή


Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης 

Μεταβιάστε την εξωτερική συνομιλία μόλις απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Μεταβιάστε την εξωτερική συνομιλία πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... Η εξωτερική συνομιλία μεταβιάζεται αμέσως.

## Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να κλείσει τη συσκευή του και να συμμετέχει σε αυτή τη συνομιλία (συνδιάσκεψη).



Η λειτουργία **Ακρόαση σε** είναι ενεργοποιημένη.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Ακρόαση σε ▶ OK  
(✓ = ενεργοποιημένο)

## Εσωτερική σύνδεση (συνδιάσκεψη)

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με μία πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.

- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο απάντησης... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα

Τερματισμός σύνδεσης (συνδιάσκεψης):

- ▶ Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού ... Όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα

Αν πατήσει ο **πρώτος** εσωτερικός συνομιλητής το πλήκτρο τερματισμού , παραμένει η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου ηχητικού σήματος και του εξωτερικού συνομιλητή.

## Άλλες λειτουργίες

### Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

- ▶ MENU ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ενεργοπ/ση ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένο)
- ▶ Καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶ OK

Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο: στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ξυπνητηριού και η ώρα αφύπνισης αντί για την ημερομηνία.

### Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού (→ σελ. 29).

- ▶ Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο ... Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες

### Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

- ▶ MENU ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ωρα αφύπνισης ▶ OK ▶ Καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶ OK

## ECO DECT

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης: όσο μικρότερη είναι η απόσταση, τόσο ασθενέστερη είναι η εκπομπή σήματος (ακτινοβολία).

Στην κατάσταση αναμονής, η εκπομπή σήματος του ασύρματου ακουστικού απενεργοποιείται. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω περιορισμένων σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό.

Με τη ρύθμιση **ΧωρίςΑκτινοβ.** η εκπομπή σήματος απενεργοποιείται.

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **ΧωρίςΑκτινοβ.** ▶ OK (✓ = η ακτινοβολία απενεργοποιήθηκε, σύμβολο **E+** πάνω αριστερά στην οθόνη)



Όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Για την ταχύτερη δημιουργία σύνδεσης κατά τις εισερχόμενες κλήσεις, το ασύρματο ακουστικό ρυθμίζεται συνεχώς για λίγο σε κατάσταση ετοιμότητας λήψης. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνεται ο χρόνος ετοιμότητας και ομιλίας.

## Ταχεία κλήση

Μπορείτε να εισάγετε καταχωρίσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα 2-9.


---

### Κλήση αριθμού ταχείας κλήσης


- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο ταχείας κλήσης που είναι αντιστοιχισμένο με τον επιθυμητό αριθμό κλήσης
- 

### Ταχεία κλήση-Συντόμευση

- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **MENU** ▶  **Συντόμευση** ▶ **OK**

- ▶  Επιλέξτε το πλήκτρο ▶ **OK**

ή

- ▶  πατήστε το πλήκτρο, στο οποίο θα πρέπει να αποθηκευτεί η καταχώρηση

## Ρύθμιση τηλεφώνου

### Ένταση κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού σε ένα από τα 5 επίπεδα.

**A170H:**

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστ. ▶ OK ▶ επιλέξτε ένταση (✓ = επιλέχθηκε)

**A270H:**

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστ. ▶ Ακουστικό / Ηχείο ▶ OK ▶ επιλέξτε ένταση (✓ = επιλέχθηκε)

### Ήχοι κουδουνισμού

#### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ηχος κουδουν. ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένο)

#### Ένταση ήχου κουδουνισμού (ένταση κλήσης)

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κουδουνιού σε ένα από τα 5 επίπεδα ή επιλέξτε έναν ήχο με αυξανόμενη ένταση (Crescendo).

**Ασύρματο ακουστικό:**

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση κουδ. ▶ OK ▶ Επιλέξτε ένταση ή Crescendo (✓ = επιλέχθηκε)

**Βάση A170A/A270A:**

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ Βάση ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση κουδ. ▶ OK ▶ επιλέξτε ένταση ή Crescendo (✓ = επιλέχθηκε)

#### Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνιού για εξωτερικές κλήσεις, εσωτερικές κλήσεις ή/και το ξυπνητήρι.

**Ασύρματο ακουστικό:**

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Μελωδία κουδ. ▶ OK ▶ Εισερχ.κλήσεις / Εσωτερ.κλήσεις / Ξυπνητήρι επιλέξτε ▶ OK ▶ επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνιού (✓ = επιλέχθηκε)

**Βάση A170A/A270A:**

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ Βάση ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Μελωδία κουδ. ▶ OK ▶ Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνιού (✓ = επιλέχθηκε)

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης και τόνου προειδοποίησης μπαταρίας

Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορα συμβάντα και καταστάσεις.

Τόνος υπόδειξης: π.χ.: Τόνος κατά το πάτημα πλήκτρου, τόνος σφάλματος, νέο μήνυμα

Τόνος προειδοποίησης μπαταρίας:

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας μειώνεται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά τους τόνους υπόδειξης, προειδοποίησης μπαταρίας και κουδουνιού.

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Τόνοι ειδοπ. / Χαμηλή μπατ. / Ηχος κουδουν. ▶ OK (✓ = ενεργοποιήθηκε)

## Γλώσσα ενδείξεων οθόνης

- ▶ MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ακουστικό ▶ OK ▶ Γλώσσα ▶ OK ▶ Επιλογή γλώσσας ▶ OK

Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με ✓.



Αν κατά λάθος έχετε επιλέξει μια γλώσσα ακατανόητη σε εσάς:

- ▶ MENU ▶ Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα ▶ Επιλέξτε γλώσσα ▶ OK

## Μελωδία αναμονής

Μπορείτε να ρυθμίσετε, αν ένας εξωτερικός συνομιλητής σε εσωτερικές παράλληλες κλήσεις και κατά τη διαβίβαση συνομιλιών ακούει μια μελωδία αναμονής.

- ▶ MENU ▶ ▶ Το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:  
0 = απενεργοποιήθηκε, 1 = ενεργοποιήθηκε ▶ καταχώρηση ψηφίου ▶ OK

## Πλήκτρο 1

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας έναν τηλεφωνητή δικτύου ή τον τοπικό τηλεφωνητή του τηλεφώνου (A170A/A270A) σας μέσω του πλήκτρου .








Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση είναι ειδική για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό έναν άλλο τηλεφωνητή στο πλήκτρο .

A170/A270: Ο τηλεφωνητής δικτύου συνδέεται αυτόματα με το πλήκτρο .

- ▶ MENU ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ρυθμ.πληκτρ. 1 ▶ OK ▶ Τηλεφωνητής / Θυρίδα δικτ. ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

## PIN συστήματος

### Αλλαγή PIN συστήματος

- ▶ MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  PIN Συστήματος ▶ OK ▶  καταχωρήστε το τρέχον PIN συστήματος με 4 ψηφία (προεπιλογή: 0000) ▶ OK ▶  καταχωρήστε το νέο PIN συστήματος με 4 ψηφία ▶ OK

### Επαναφορά PIN συστήματος (μόνο A170A/A270A)

Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN **0000**:




- ▶ Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης ▶ ταυτόχρονα συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στον σταθμό βάσης ▶ Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ... γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος **0000**



Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

### Υποστήριξη Repeater (μόνο A170A/A270A)

Με ένα Repeater μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια του σταθμού βάσης σας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Repeater στον σταθμό βάσης και να δηλώσετε το Repeater (→ Οδηγίες χρήσης του Repeater).

- ▶ MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Πρόσθετα ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK  
(✓ = ενεργοποιημένο)



Η υποστήριξη Repeater και η λειτουργία ΧωρίςΑκτινοβ. (→ σελ. 27) αποκλείονται μεταξύ τους.

---

## Επαναφορά συστήματος

---

### Επαναφορά σταθμού βάσης

Κατά την επαναφορά η λειτουργία **ΧωρίςΑκτινοβ.** απενεργοποιείται, οι προσωπικές ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι λίστες διαγράφονται.

Η ημερομηνία και η ώρα παραμένουν ως έχουν. Μετά από την επαναφορά του σταθμού βάσης ο αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A170A/A270A) είναι έτοιμος προς χρήση περ. 15 δευτερόλεπτα μετά.

### Επαναφορά του σταθμού βάσης μέσω του μενού

Τα φορητά ακουστικά παραμένουν δηλωμένα. Δεν πραγματοποιείται επαναφορά του PIN συστήματος.

- ▶ MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Επαναφ. βάσης ▶ OK ▶ Επαναφορά; ▶ OK

### Επαναφορά του σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (μόνο A170A/A270A)

Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό 0000.


- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από τον σταθμό βάσης ▶ **Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging) (→σελ. 5)** στον σταθμό βάσης ▶ και ταυτόχρονα συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στον σταθμό βάσης ▶ Κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 5 δευτ.

---

### Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά των προσωπικών ρυθμίσεων. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας κλήσεων και η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στον σταθμό βάσης παραμένουν ως έχουν.

- ▶ MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Επαναφορά ▶ OK ▶ Επαναφορά; ▶ OK

- Διακοπή επαναφοράς: ▶ 



## Λειτουργία του σταθμού βάσης στην τηλεφωνική εγκατάσταση/ Ρούτερ

### Λειτουργία σε ρούτερ

Κατά τη λειτουργία με αναλογική σύνδεση του τηλεφώνου σε ένα ρούτερ είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηχώ, η οποία μπορεί να μειωθεί μέσω ενεργοποίησης της επιλογής **Ρύθμιση Ηχούς**.

► **MENU** ► **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Βάση** ► **OK** ► **Πρόσθετα** ► **OK** ► **Ρύθμιση Ηχούς** ► **OK** (✓ = ενεργοποιημένο)



Αν δεν υπάρχουν προβλήματα ηχούς, αυτή η λειτουργία θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.

### Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο εφόσον απαιτείται από το τηλεφωνικό κέντρο σας - βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου. Κατά την εισαγωγή, πληκτρολογείτε τα ψηφία **αργά** το ένα μετά το άλλο.

#### Αλλαγή τύπου κλήσης

► **MENU** ► **0** **5** **1** **8** ► το αριθμητικό ψηφίο για τον ρυθμισμένο τύπο κλήσης αναβοσβήνει: **0** = τονική κλήση (MFV); **1** = παλμική κλήση (IWW) ► πληκτρολογήστε ψηφίο ► **OK**

#### Ρύθμιση χρόνου Flash

► **MENU** ► **0** **5** **1** **0** ► το αριθμητικό ψηφίο για το χρόνο Flash αναβοσβήνει: **0** = 80 ms, **1** = 100 ms, **2** = 120 ms, **3** = 400 ms, **4** = 250 ms, **5** = 300 ms, **6** = 600 ms, **7** = 800 ms ► πληκτρολογήστε ψηφίο ► **OK**

#### Αλλαγή παύσης μετά από αντιστοίχιση καλωδίων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης και της αποστολής του αριθμού κλήσης.

► **MENU** ► **0** **5** **1** **6** ► το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει:  
**1** = 1 δευ., **2** = 3 δευ., **3** = 7 δευ. ► πληκτρολογήστε ψηφίο ► **OK**

#### Αλλαγή παύσης σύμφωνα με το πλήκτρο R

► **MENU** ► **0** **5** **1** **2** ► το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει:  
**1** = 800 ms, **2** = 1600 ms, **3** = 3200 ms ► πληκτρολογήστε ψηφίο ► **OK**

## Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



### Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;  
 Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

**Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 211 98 1778**

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

## Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Εκτός αυτού στον επόμενο πίνακα αναγράφονται προβλήματα που ανακύπτουν συχνά, καθώς και πιθανές λύσεις.

<b>Πρόβλημα</b>	Καμία ένδειξη στην οθόνη.
<b>Αιτία</b>	Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Οι μπαταρίες είναι κενές.
<b>Λύση</b>	Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης <b>περ. 5 δευτ.</b> ή υποθετήστε ένα ασύρματο ακουστικό στον σταθμό βάσης. Φόρτιση/αντικατάσταση μπαταριών.
<b>Πρόβλημα</b>	Καμία ασύρματη σύνδεση στον σταθμό βάσης, στην οθόνη αναβοσβήνει το <b>Βάση</b> .
<b>Αιτία</b>	Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος.
<b>Λύση</b>	Μειώστε την απόσταση μεταξύ φορητού ακουστικού και σταθμού βάσης. ▶ Δήλωση ασύρματου ακουστικού ➔ σελ. 24. ▶ Ελέγξτε το τροφοδοτικό στον σταθμό βάσης ➔ σελ. 9.
<b>Πρόβλημα</b>	Δεν ακούτε κανέναν ήχο κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.
<b>Αιτία</b>	Δε χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό τηλεφωνικό καλώδιο ή αντίστοιχα αυτό αντικαταστήθηκε από ένα νέο καλώδιο με λάθος αντιστοίχιση φιν.
<b>Λύση</b>	▶ Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος: Διάταξη 3-4 των τηλεφωνικών διαύλων/ EURO CTR37.

<b>Πρόβλημα</b>	Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN. Το PIN ξεχάστηκε.
<b>Αιτία</b>	Το PIN συστήματος που εισαγάγατε είναι λανθασμένο.
<b>Λύση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στην εργοστασιακή ρύθμιση 0000 ➔ σελ. 31.</li> </ul> <b>Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται.</b> <b>Όλες οι λίστες διαγράφονται.</b>

## Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3. Stock, Modcenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεων, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

## Υποδείξεις κατασκευαστή

### Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset A170-A170A / A270-A270A συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, επιλέξτε όλα αυτά τα αρχεία.

### Περιβάλλον

#### Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλική προς το περιβάλλον.

#### Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

**ISO 14001 (περιβάλλον):** πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (ποιότητα):** πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

#### Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.**
  - 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
  - 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
  - 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
  - 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (**όχι σε:** φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
  - 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**
- Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μπαταρίες

Τεχνολογία:	Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου (NiMH)
Μέγεθος:	AAA (Micro, HR03)
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	400 - 1000 mAh

### Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται	
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται (μόνο A170A/A270A)	
Περιοχή συχνοτήτων	1880 - 1900 MHz	
Εμβέλεια	έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 μέτρα σε εσωτερικούς	
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz	
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού	
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20% έως 75% σχετική υγρασία αέρα	
Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης	A170/A270	A170A/A270A
Σε κατάσταση αναμονής		
- Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης	περ. 1,0 W	περ. 1,2 W
- Ασύρματο ακουστικό εκτός βάσης φόρτισης	περ. 0,8 W	περ. 1,0 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας	περ. 1,0 W	περ. 1,2 W

## Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

### Βασική γραμματοσειρά

Πιέστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο της δέσμης # **στιγμιαία** για να μεταβείτε από τη λειτουργία "Abc" σε "123", από "123" σε "abc" και από "abc" σε "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣	.	/	? !	0 +	-	:	;"	'	; _					
*	*	/	( )	<	=	>	%								
#		#	@	\	&	§									

1) Κενό διάστημα

### Ελληνικά

Πιέστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο της δέσμης # **στιγμιαία** για να μεταβείτε από τη λειτουργία "Abc" σε "123", από "123" σε "abc" και από "abc" σε "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	£	§										
2	A	B	2	A	B	C							
3	Δ	Ε	Φ	3	D	E	F						
4	Γ	Η	Ι	4	G	H	I						
5	K	Λ	5	J	K	L							
6	M	N	Ο	Ω	6	M	N	O					
7	Π	Ρ	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S				
8	Θ	Τ	8	T	U	V							
9	Z	Ξ	Υ	X	9	W	X	Y	Z				
0	␣	.	/	? !	0 +	-	:	;"	'	; _			
*	*	/	( )	<	=	>	%						
#		#	@	\	&	§							

1) Κενό διάστημα

# Ευρετήριο

<b>A</b>	
Ακουστικά βαρηκοΐας . . . . .	7
Ακρόαση	
μηνυμ/των . . . . .	20
Μηνύματα (Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου) . . . . .	23
Μηνύματα (Αυτόματος τηλεφωνητής) . . . . .	20
Ακρόαση μηνύματος στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου . . . . .	23
Αλλαγή έντασης κλήσης. . . . .	29
Αλλαγή έντασης συνομιλίας	
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας . . . . .	13
Αλλαγή μελωδίας κουδουνιού . . . . .	29
Αλλαγή της γλώσσας οθόνης . . . . .	11
Αλλαγή της έντασης ακουστικού. . . . .	13
Αλλαγή PIN συστήματος. . . . .	31
Αναζήτηση	
Ασύρματο ακουστικό . . . . .	23
στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	16
Αναζήτηση ακουστικού . . . . .	23
Ανοικτή ακρόαση . . . . .	14
Απεργοποίηση	
Αυτόματος τηλεφωνητής. . . . .	20
Εσωτερική σύνδεση. . . . .	26
Απεργοποίηση για μια συνομιλία . . . . .	26
Αποδοχή κλήσεων. . . . .	13
Αποδοχή κλήσης. . . . .	13
Απόρριψη. . . . .	36
Αποστολή, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε ασύρματο ακουστικό . . . . .	16
Αριθμός κλήσης	
Πληκτρολόγηση . . . . .	13
Ασύρματα ακουστικά	
χρήση περισσότερων . . . . .	24, 25
Ασύρματο ακουστικό	
Αναζήτηση . . . . .	23
Γλώσσα οθόνης. . . . .	30
Διαγραφή. . . . .	30, 32
Ενεργοποίηση/απεργοποίηση. . . . .	11
Επιαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις . . . . .	32
Θέση σε λειτουργία . . . . .	10
Μεταβίβαση συνομιλίας. . . . .	25
Αυτόματη προεπιλογή δικτύου. . . . .	15
Αυτόματος τηλεφωνητής	
Τηλεχειρισμός. . . . .	22
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	
Ακρόαση μηνυμάτων. . . . .	23
<b>B</b>	
Βυσματωτό τροφοδοτικό . . . . .	7
<b>Γ</b>	
γρήγορη κλήση	
Αυτόματος τηλεφωνητής. . . . .	20
αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου. . . . .	23
<b>Δ</b>	
Διαγραφή	
μηνύματος. . . . .	21
Διαδικασία κλήσης . . . . .	33
<b>Ε</b>	
Εγγύηση. . . . .	35
Ειδικοί χαρακτήρες . . . . .	39
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων . . . . .	4
Εμφάνιση	
άγνωστη . . . . .	14
άνωνυμη . . . . .	14
αριθμού κλήσης (CLIP) . . . . .	14
Εμφάνιση αριθμού του καλούντος (CLIP) . . . . .	14
Εναλλαγή παλμικής/τονικής κλήσης. . . . .	4
Εναλλαγή τονικής/παλμικής κλήσης . . . . .	4
Ένδειξη	
Εξωτερική κλήση . . . . .	14
Ενεργοποίηση	
Αυτόματος τηλεφωνητής . . . . .	20
Αυτόματος τηλεφωνητής (τηλεχειρισμός) . . . . .	23
Εσωτερική σύνδεση . . . . .	26
Ενεργοποίηση/απεργοποίηση ήχων κουδουνιού . . . . .	4, 29, 30
Ενεργοποίηση/απεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων . . . . .	4
Ενεργοποίηση/απεργοποίηση τόνου προειδοποίησης μπαταρίας . . . . .	30
Ενεργοποίηση/απεργοποίηση τόνων υπόδειξης . . . . .	30
Ένταση ήχου κουδουνιού . . . . .	29
Εξουσιοδότηση . . . . .	36
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών. . . . .	34
Επανάκληση. . . . .	13
Επαφή με υγρά . . . . .	37
Επιλογή	
Τηλεφωνικός κατάλογος . . . . .	16
Επιλογή αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	13
Εσωτερική παράλληλη κλήση . . . . .	25
Εσωτερική συνομιλία . . . . .	25
Εσωτερικό σύστημα . . . . .	26
Τηλεφώνημα . . . . .	25
<b>Θ</b>	
Θέση σε λειτουργία	
Ασύρματο ακουστικό . . . . .	10
<b>Ι</b>	
Ιατρικά μηχανήματα . . . . .	7



<b>K</b>		Πλήκτρο R . . . . .	4
Καθοδήγηση στο μενού . . . . .	12	Ταχεία κλήση . . . . .	17
Κατάσταση αναμονής . . . . .	12	Πλήκτρα οθόνης . . . . .	13
Κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα και αριθμητικά ψηφία . . . . .	4	Λειτουργίες . . . . .	4, 12, 13
Κλήση		Πλήκτρο 1 . . . . .	4
εξωτερική . . . . .	13	Πλήκτρο απάντησης . . . . .	4
εσωτερική . . . . .	25	Πλήκτρο αστερίσκου . . . . .	4
με ταχεία κλήση . . . . .	17	Πλήκτρο δίεσης . . . . .	4
Κλήση έκτακτης ανάγκης		Πλήκτρο ελέγχου . . . . .	4
αδύνατη . . . . .	7	Έλεγχος λειτουργιών οθόνης . . . . .	12
		Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης . . . . .	4
		Πλήκτρο τερματισμού . . . . .	4
		Πλήκτρο R . . . . .	4
		Προεπιλογή . . . . .	15
		Προεπιλογή δικτύου, αυτόματη . . . . .	15
<b>Λ</b>		<b>P</b>	
Λειτουργίες οθόνης . . . . .	12, 13	Ρύθμιση	
Λίστα		φορητού ακουστικού (εξατομικευμένα) . . . . .	29
Καταχώρηση . . . . .	18	Ρύθμιση γλώσσας . . . . .	11
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή . . . . .	13, 18	Ρύθμιση κατάστασης παράδοσης	
Λίστα επανάκλησης . . . . .	17	Ασύρματο ακουστικό . . . . .	32
Λίστα κλήσεων . . . . .	17	Βάση . . . . .	30, 32
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή . . . . .	13, 18	Ρύθμιση χρόνου Flash (τηλεφωνική	
Λίστα κλήσεων . . . . .	17	εγκατάσταση) . . . . .	33
		Ρύθμιση ώρας αφύπνισης . . . . .	27
<b>M</b>		<b>Σ</b>	
Μενού		Σπασμένη οθόνη . . . . .	7
Επισκόπηση . . . . .	12	Σταθμός βάσης	
Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής . . . . .	12	Επαναφορά στις εργοστασιακές	
Άνοιγμα . . . . .	12	ρυθμίσεις . . . . .	30, 32
Μικρόφωνο . . . . .	4	ρύθμιση . . . . .	31
Μπαταρία		Σύνδεση . . . . .	9
Κατάσταση φόρτισης . . . . .	4	Σύνδεση σε ρούτερ . . . . .	9
Προτεινόμενες μπαταρίες . . . . .	38	Συνακρόαση κατά τη διάρκεια της εγγραφής . . . . .	20
Τοποθέτηση . . . . .	10	Συνομιλία	
Φόρτιση . . . . .	10	εσωτερική . . . . .	25
		μεταβίβαση (σύνδεση) . . . . .	25
		μεταφορά από τον τηλεφωνητή . . . . .	21
		σύνδεση συνομιλητή . . . . .	26
		Σύνδεση . . . . .	25
<b>O</b>		<b>T</b>	
Οθόνη		Τηλεφώνημα	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης . . . . .	30	Αποδοχή κλήσης . . . . .	14
σπασμένη . . . . .	7	εξωτερικό . . . . .	13
		εσωτερικό . . . . .	25
<b>Π</b>		Τηλεφωνικό κέντρο	
Παράλληλη κλήση (εσωτερική) . . . . .	25	Ρύθμιση διαδικασίας κλήσης . . . . .	33
Παύση κλήσης . . . . .	4	Ρύθμιση χρόνου Flash . . . . .	33
Περιβάλλον . . . . .	36	Τηλεφωνικός κατάλογος	
Περιεχόμενο συσκευασίας . . . . .	8	Αποθήκευση του πρώτου αριθμού . . . . .	16
Πλήκτρα		Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε ασύρματο	
Γρήγορη κλήση αυτόματου τηλεφωνητή . . . . .	20	ακουστικό . . . . .	16
Γρήγορη κλήση αυτόματου τηλεφωνητή		Επιλογή καταχώρησης . . . . .	16
δικτύου . . . . .	23	Άνοιγμα . . . . .	16
Πλήκτρο 1 (γρήγορη κλήση αυτόματος		Τηλεχειρισμός . . . . .	22
τηλεφωνητής δικτύου) . . . . .	23		
Πλήκτρο 1 (γρήγορη κλήση αυτόματος			
τηλεφωνητής) . . . . .	20		
Πλήκτρο απάντησης . . . . .	4		
Πλήκτρο αστερίσκου . . . . .	4		
Πλήκτρο δίεσης . . . . .	4		
Πλήκτρο ελέγχου . . . . .	4		
Πλήκτρο τερματισμού . . . . .	4		

## Ευρετήριο

---

### Υ

Υγρό . . . . .	37
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	7, 12

---

### Φ

Φροντίδα της συσκευής . . . . .	37
---------------------------------	----

---

### C

CLI, Calling Line Identification . . . . .	14
CLIP, CLI Presentation . . . . .	14
CLIR, CLI Restriction . . . . .	14

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.