

# Gigaset

## A170/A170A A270/A270A

Aktualną instrukcję obsługi można  
znaleźć pod adresem  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Instrukcja obsługi online na  
smartfonie lub tablecie:

Pobieranie aplikacji Gigaset Help z



# Spis treści

<b>Widok słuchawki</b> .....	<b>4</b>
<b>Widok stacji bazowej A170A/A270A</b> .....	<b>5</b>
<b>Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi</b> .....	<b>6</b>
<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b> .....	<b>7</b>
<b>Uruchomienie</b> .....	<b>8</b>
Zawartość opakowania .....	8
Podłączanie stacji bazowej do sieci elektrycznej i telefonicznej .....	9
Podłączanie stacji bazowej do routera .....	9
Podłączanie stacji ładowania (jeżeli wchodzi w zakres dostawy) .....	9
Włączanie słuchawki .....	10
<b>Obsługa słuchawki</b> .....	<b>12</b>
<b>Wykonywanie połączeń</b> .....	<b>13</b>
Wykonywanie połączeń .....	13
Odbieranie połączenia .....	13
Identyfikacja numeru .....	14
Funkcja głośnomówiąca (tylko Gigaset A270/A270A) .....	14
Automatyczny prefiks sieci (Preselekcja) .....	15
<b>Książka telefoniczna</b> .....	<b>16</b>
<b>Historia wiadomości/połączeń</b> .....	<b>17</b>
Historia połączeń .....	17
Historia automatycznej sekretarki (tylko A170A/A270A) / historia poczty głosowej operatora .....	18
<b>Lokalna automatyczna sekretarka (tylko A170A/A270A)</b> .....	<b>19</b>
Konfiguracja automatycznej sekretarki .....	19
Obsługa za pomocą słuchawki .....	20
Obsługa podczas podróży (obsługa zdalna) .....	22
<b>Poczta głosowa operatora</b> .....	<b>23</b>
<b>Korzystanie ze słuchawki</b> .....	<b>23</b>
Odnajdywanie słuchawki – „paging” (tylko A170A/A270A) .....	23
Logowanie słuchawki .....	23
Wylogowanie słuchawki .....	24
Wykonywanie połączeń wewnętrznych .....	24
<b>Inne funkcje</b> .....	<b>26</b>
Budzik .....	26
ECO DECT .....	26
Szybkie wybieranie .....	27


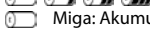

<b>Ustawianie telefonu</b> .....	<b>28</b>
Głośność podczas rozmowy .....	28
Dzwonki .....	28
Język wyświetlacza .....	29
Melodia oczekiwania .....	29
Przycisk 1 .....	29
PIN systemu .....	30
Wsparcie repeatera (tylko A170A/A270A) .....	30
Zerowanie systemu .....	31
Współpraca z systemem telefonicznym/routerem .....	32
<b>Obsługa klienta i pomoc</b> .....	<b>33</b>
Pytania i odpowiedzi .....	34
Gwarancja .....	35
<b>Instrukcje producenta</b> .....	<b>37</b>
Zezwolenie .....	37
Środowisko .....	37
Konserwacja .....	38
Kontakt z cieciami .....	38
<b>Dane techniczne</b> .....	<b>39</b>
Wprowadzanie liter / znaków .....	39



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

## Widok słuchawki




- 1 Symbol automatycznej sekretarki (tylko A170A/A270A)
- 2 Stan naładowania akumulatorów  
 Pusty - pełny  
 Miga: Akumulatorki niemal wyczerpane  
 Miga: Trwa ładowanie
- 3 Przyciski kontekstowe i ich funkcje (→ str. 12)  
 różne funkcje zależne od sytuacji

- 4 Przycisk odbierania połączenia / funkcja głośnomówiąca  
 Funkcja głośnomówiąca (tylko A270/A270A)  
 Odbieranie połączenia; wybieranie wyświetlanego numeru  
 Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ▶ nacisnąć **krótko**  
 Wybieranie numeru ▶ nacisnąć **długo**
- 5 Przycisk zakończenia połączenia i przycisk wł./wył.  
 Zakończenie rozmowy; Wyjście z funkcji  
 powrót do poprzedniego poziomu menu ▶ nacisnąć **krótko**  
 powrót do stanu oczekiwania ▶ nacisnąć **długo**  
 Włączanie / wyłączenie słuchawki (w stanie oczekiwania) ▶ nacisnąć **długo**
- 6 Przycisk nawigacji  
 Nawigacja w menu i polach edycyjnych  
 Otwieranie książki telefonicznej ▶ nacisnąć **na dole**  
 Ustawianie głośności rozmów ▶ nacisnąć **na górze**
- 7 Przycisk 1  
 Wiadomości na automatycznej sekretarce (tylko A170A/A270A)/poczta głosowa operatora odsłuchiwanie ▶ nacisnąć **długo**
- 8 Przycisk 0/przycisk R  
 Zapytanie (flash) ▶ nacisnąć **długo**
- 9 Przycisk z krzyżykiem / przycisk blokowania  
 Włączanie/wyłączenie blokady przycisków (w stanie oczekiwania) ▶ nacisnąć **długo**  
 Przełączanie między dużymi/małymi literami a cyframi (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ nacisnąć **krótko**  
 Wprowadzanie przerwy w wybieraniu ▶ nacisnąć **długo**
- 10 Przycisk z gwiazdką  
 Włączanie/wyłączenie dzwonka ▶ nacisnąć **długo**  
 Wprowadzanie znaków specjalnych ▶ nacisnąć **krótko**  
 Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe (dla istniejącego połączenia) ▶ nacisnąć **krótko**
- 11 Mikrofon



Nowe wiadomości na liście połączeń przychodzących (→ str. 17) są sygnalizowane na wyświetlaczu przez komunikat **Nowe wiad.**

## Widok stacji bazowej A170A/A270A

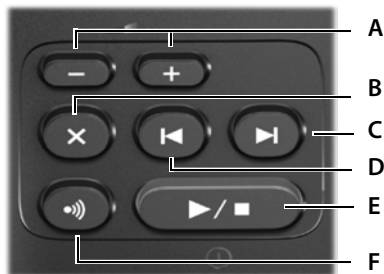

### A Przyciski głośności (- = ciszej; + = głośniej)

Podczas odtwarzania wiadomości:

Zmiana głośności rozmowy

Podczas odtwarzania dzwonka:

Zmiana głośności dzwonka

### B Przycisk kasowania

Podczas odtwarzania wiadomości:

Usunięcie bieżącej wiadomości

### C Przycisk Naprzód

Podczas odtwarzania wiadomości:

Przejdź do następnej wiadomości.

### D Przycisk Wstecz

Podczas odtwarzania wiadomości:

Przejdź do początku ▶ Nacisnąć 1 raz  
bieżącej wiadomości:

Przejdź do poprzed- ▶ Nacisnąć 2 razy  
niej wiadomości.

### E Przycisk wł./wył. i odtwarzania/ zatrzymywania

Włączanie/wyłączanie ▶ nacisnąć **długo**  
automatycznej  
sekretarki:

Podczas odtwarzania wiadomości:

Odsłuchiwanie ▶ nacisnąć  
wiadomości: **krótko**

Przerywanie odtwarza- ▶ nacisnąć  
nia: **krótko**

**Świeci:** Automatyczna sekretarka  
włączona, brak nowych  
wiadomości

**Miga:** Nowa wiadomość; Wiadomość  
jest właśnie odtwarzana lub  
rejestrowana

**Miga bardzo szybko:**




Pamięć jest pełna

### F Przycisk zalogowania/odszukiwania tele- fonu











Szukanie słuchawki ▶ nacisnąć  
(„paging”): **krótko**

Logowanie słuchawki: ▶ nacisnąć  
**krótko**

## Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi



	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Dodatkowe przydatne informacje.







### Przyciski

 lub 	Przycisk odbierania połączenia		Przycisk funkcji głośnomówiącej
	Przycisk zakończenia połączenia	 do 	Przyciski cyfr/liter
	Przycisk nawigacji		Przycisk R
	Przycisk z krzyżykiem		Przycisk z gwiazdką
MENU, OK, INT		Przyciski wyświetlacza	

### Procedury

Przykład: Włączanie / wyłączanie automatycznego odbierania połączeń:

▶ MENU ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Sluchawka ▶ OK ▶  Autoodbiór ▶ OK  
(✓ = włączona)

Krok	Co trzeba zrobić
▶ MENU	Nacisnąć przycisk wyświetlacza MENU.
▶  Ustawienia	Przyciskiem nawigacji  przejść do wpisu Ustawienia.
▶ OK	Potwierdzić naciskając OK. Otwiera się podmenu Ustawienia.
▶  Sluchawka	Przyciskiem nawigacji  wybrać wpis Sluchawka .
▶ OK	Potwierdzić naciskając OK. Otwiera się podmenu Sluchawka.
▶  Autoodbiór	Przyciskiem nawigacji  wybrać wpis Autoodbiór.
▶ OK	Włączyć lub wyłączyć za pomocą OK. Funkcja jest włączona ✓.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p> <p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W przypadku ustawionej <b>blokady klawiszy/ekranu</b> wybieranie numerów alarmowych jest <b>niemożliwe</b>.</p>
	<p>Należy używać tylko <b>akumulatorów</b> zgodnych ze <b>specyfikacją</b> (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p> <p>Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).</p> <p>W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>

## Uruchomienie

### Zawartość opakowania

- stacja bazowa
- ładowarka sieciowa
- słuchawka
- kabel telefoniczny
- dwa akumulatory
- pokrywa komory akumulatorów
- jedna instrukcja obsługi

Jeżeli zakupiono **wersję z kilkoma słuchawkami**, to do każdej dodatkowej słuchawki dołączone są dwa akumulatory, pokrywa komory akumulatorów i stacja ładowania z ładowarką sieciową.



Ustawić podstawę w centralnym miejscu mieszkania lub domu na równej, antypoślizgowej podstawie. Stację bazową można również zamontować do ściany.

Zasięg stacji bazowej na zewnątrz wynosi do 300 m, a w budynkach do 50 m.

Stacja bazowa i stacja ładująca mogą być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.

Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.




## Podłączanie stacji bazowej do sieci elektrycznej i telefonicznej

- ▶ Podłączyć wtyczkę ładowarki sieciowej [1].
- ▶ Podłączyć wtyczkę telefoniczną [2] i ułożyć przewody w rowkach.

A170/A270



A170A/A270A

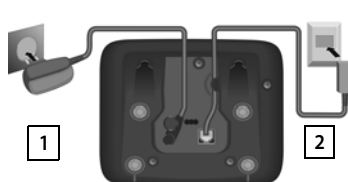

Zasilacz sieciowy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działał bez zasilania.


Automatyczna sekretarka (tylko A170A/A270A) jest dostępna dopiero po ok. 30 sekund po podłączeniu stacji bazowej.

## Podłączanie stacji bazowej do routera


Telefon można również podłączyć do wyjścia analogowego routera.

- ▶ Podłączyć wtyczkę telefoniczną [1] i połączyć z wyjściem analogowym routera [2].

A170/A270

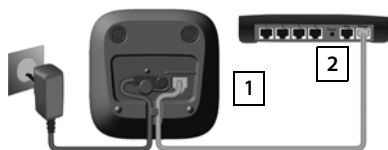

A170A/A270A

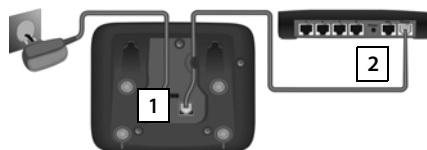


Ewentualnie występujący **pogłos** można ograniczyć włączając **Tryb echa** (→ str. 32).

## Podłączanie stacji ładowania (jeżeli wchodzi w zakres dostawy)

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza sieciowego [1].
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka [2].

Jeżeli trzeba znowu wyciągnąć wtyczkę ze stacji ładowania: ▶ nacisnąć przycisk odblokowania [3] i wyciągnąć wtyczkę [4].

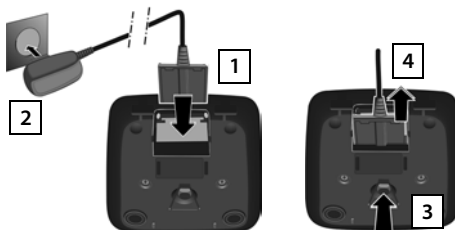


## Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. **Ściągnąć folię ochronną!**

## Wkładanie akumulatorów



Używać tylko akumulatorów przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatora lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.

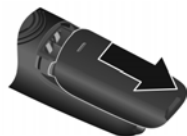

- ▶ Wkładając akumulatory, należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów.

Oznaczenie biegunów jest wskazane we wnętrzu na akumulatory.


- ▶ Załóż pokrywę na przegródkę akumulatorów.
- ▶ Następnie dosuń pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

W przypadku konieczności otwarcia pokrywy akumulatorów w celu wymiany akumulatorów:

- ▶ naciśnij wgłębienie w pokrywie i odciśnij ją do góry.

## Ładowanie akumulatorów

- ▶ Całkowicie naładować akumulatory przed pierwszym użyciem w podstawie lub stacji ładowania.

Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy symbol akumulatora  na wyświetlaczu przestaje migać.








Akumulatory mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorów zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Słuchawki znajdujące się w opakowaniu są już zalogowane w stacji bazowej. Jeżeli mimo to słuchawka nie jest zalogowana (na wyświetlaczu widoczne jest **Zarejestruj** lub **Umieść w bazie**), należy zalogować ją ręcznie (→ str. 23).




## Zmiana języka wyświetlacza


Zmienić język wyświetlacza, jeżeli język komunikatów jest niezrozumiały.

- ▶ **MENU** ▶ naciskać przyciski     **powoli** jeden po drugim ... wskazywany jest ustawiony język (np. **English**)
- ▶ Wybór innego języka: ▶ naciskać przycisk nawigacji , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Francais** ▶ **OK** (✓ = wybrano)

## Ustawianie daty i godziny

Ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika.


- ▶ **MENU** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data/godzina** ▶ **OK** ▶  Wprowadzić 8-cyfrową datę (dzień, miesiąc i rok) ▶ **OK** ▶  Wprowadzić 4-cyfrowy czas (godziny i minuty) ▶ **OK**  
(widok na wyświetlaczu: Zapisano)

Przesuwanie zaznaczenia zmienianej cyfry w lewo lub w prawo: ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  w górę lub w dół


## Przejmowanie daty i godziny

Jeżeli podczas identyfikacji numeru do telefonu przesyłana jest również data i godzina (np. przez operatora sieci, router lub inny system telefoniczny), można zdecydować, czy i kiedy dane te mają zostać przejęte:

- ▶ Nacisnąć sekwencję przycisków: ▶ **MENU** ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶ 

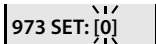
... Pojawia się następujący widok, aktualne ustawienie miga, np.: 

- ▶ Nacisnąć przycisk aby zdecydować, kiedy dane te zostaną przejęte.

 **nigdy** lub

 **jednorazowo**, jeżeli w telefonie data/godzina jeszcze nie jest ustawiona lub


 **zawsze**

... Dokonany wybór jest widoczny (np. poprzez 2 dla „zawsze”): 

- ▶ Nacisnąć przycisk wyświetlacza **OK**.

## Obsługa słuchawki

### Włączanie / wyłączenie słuchawki

- ▶ wcisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 

Słuchawka włącza się automatycznie po ok. 30 sekundach od wstawienia jej do stacji bazowej lub stacji ładowania.



Po wyjęciu słuchawki ze stacji bazowej/stacji ładowania, wyświetlacz wyłącza się na krótko.


### Włączanie/wyłączenie blokady przycisków

- ▶ Wcisnąć **długo** przycisk z krzyżykiem 





### Przyciski kontekstowe i ich funkcje

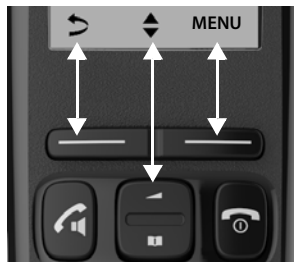- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy ... wywoływana jest funkcja wskazywana na górze na wyświetlaczu.

Wskazanie	Znaczenie przy naciśnięciu przycisku
INT	Dzwonienie wewnętrzne do innej słuchawki
MENU	Otwieranie menu głównego/podmenu
OK	Potwierdzanie funkcji menu/zapisywanie wprowadzonych danych
	Powrót do poprzedniego poziomu menu
	Usuwanie znaków po lewej




### Funkcje na wyświetlaczu obsługiwane przez przycisk nawigacji

Wskazanie	Znaczenie przy naciśnięciu przycisku
	Za pomocą  przewijać w górę/w dół lub ustawiać głośność
	Przesuwanie wskaźnika (kursora) za pomocą  w lewo/w prawo

### Nawigacja

Państwa telefon jest wyposażony w liczne funkcje. Są one dostępne w poszczególnych menu.



Wybór funkcji menu:

- ▶ W **stanie oczekiwania** nacisnąć przycisk kontekstowy telefonu **MENU** ... otwiera się menu.
- ▶ Przyciskiem nawigacji  przewinąć do żądanej funkcji ▶ potwierdzić naciskając **OK**.



Powrót do stanu oczekiwania: ▶ Nacisnąć **długo**  przycisk.



## Wykonywanie połączeń

### Wykonywanie połączeń

- ▶  Wprowadzić numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany

lub




- ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ... słyszalny jest sygnał ciągły ▶  wprowadzić numer

Zmiana głośności słuchawki podczas rozmowy: ▶  ▶ ustawić głośność za pomocą 

Zakończenie rozmowy/wyjście z funkcji: ▶ nacisnąć długo przycisk zakończenia połączenia 



Automatyczne poprzedzanie każdego wybranego numeru prefiksem operatora: ➔ str. 15

### Wybieranie z książki telefonicznej

- ▶ Otworzyć książkę telefoniczną za pomocą  ▶ za pomocą  przewinąć do żądanej pozycji.
- ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

### Wybieranie z historii połączeń

Otwieranie listy połączeń: ▶ MENU ▶ Wiadomości ▶ Polacz. 01+02 ▶ OK

- ▶  Wybrać pozycję ▶ 

### Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących

Na liście znajduje się dziesięć ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.


- ▶  nacisnąć **krótco** ▶  wybrać pozycję ▶ 

### Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących

- ▶  nacisnąć **krótco** ▶  wybrać pozycję ▶ MENU ▶  wybrać funkcję ▶ OK

Możliwe funkcje: Użyj numeru / Kopiuj do ks. / Usun wpis / Usun liste

### Odbieranie połączenia

- ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia .

Funkcja **Autoodbiór** włączona: ▶ Po prostu wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej/stacji ładowania

Włączyć funkcję **Autoodbiór**:

- ▶ MENU ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Autoodbiór ▶ OK

(✓ = włączona)

### Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).



U operatora sieci włączono usługę polegającą na wyświetlaniu numeru osoby dzwoniącej (CLIP)

Osoba dzwoniąca u operatora sieci zezwoliła na przekazywanie jej numeru (CLI).

### Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

#### Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

#### Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Pol. zewn.:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru
- **Niedostępny:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

### Funkcja głośnomówiąca (tylko Gigaset A270/A270A)

Funkcja głośnomówiąca polega na włączeniu głośnika tak, aby rozmówca był słyszalny bez konieczności trzymania słuchawki przy uchu. Podczas rozmowy lub podczas odsłuchiwania automatycznej sekretarki (tylko Gigaset A270A) można włączać lub wyłączać funkcję głośnomówiącą włączając lub wyłączając ją przyciskiem

Zmiana głośności głośnika:

▶ MENU ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Glosn. sluch. ▶ OK ▶ Głosnik ▶ OK ▶ ustawić głośność za pomocą ▶ OK

## Automatyczny prefiks sieci (Preselekcja)

Można zapisać numer Call-by-Call (numer preselekcji) który będzie **automatycznie** poprzedzał wybierany numer. Jeżeli np. rozmowy zagraniczne mają być prowadzone przez specjalnego operatora, można zapisać w tym miejscu jego prefiks.

Utworzyć listę z prefiksami lub pierwszymi cyframi numeru, przed którymi będzie wstawiany prefiks. W razie potrzeby utworzyć listę z numerami, które będą wyjątkami, tzn. przed którymi nie będzie wstawiany prefiks.

### Przykład:

Numer prefiksu	0999
Z prefiksem	08
Bez prefiksu	081084

Wszystkie numery zaczynające się od **08** za wyjątkiem **081** i **084**, są wybierane z prefiksem **0999**.

Numer rozmówcy	Wybierany numer
07112345	▶ 07112345
<b>08912345</b>	▶ <b>0999</b> 08912345
<b>08412345</b>	▶ 08412345

## Wprowadzanie prefiksów

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶ Numer prefiksu ▶ OK ▶ Podać numer lub wstawić numer z książki telefonicznej ▶ OK

## Utworzyć listę z prefiksami, które będą wybierane za pomocą funkcji preselekcji

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶ Z prefiksem ▶ OK ▶ Wybrać pozycję z listy(1 – 11) ▶ wprowadzić prefiks lub pierwsze cyfry prefiksu, który ma być używany w funkcji preselekcji ▶ OK ▶ ew. wybrać inną pozycję z listy i wprowadzić kolejne numery

## Tworzenie listy z prefiksami, które będą wybierane za pomocą funkcji preselekcji

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶ Bez prefiksu ▶ OK ▶ Wybrać pozycję z listy (1 – 11) ▶ wprowadzić wyjątki dla listy Z prefiksem ▶ OK ▶ ew. wybrać inną pozycję na liście i podać kolejne numery

## Wyłączenie funkcji preselekcji dla aktualnie wybranego numeru


- ▶ nacisnąć długo ▶ MENU ▶ Prefiks wyl. ▶ OK ▶ wprowadzić numer lub przejąć numer z książki telefonicznej ▶ ... numer zostaje wybrany bez funkcji preselekcji

## Trwałe wyłączenie funkcji preselekcji

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶ Numer prefiksu ▶ OK ▶ Usunąć numer funkcji preselekcji przyciskiem kontekstowym ▶ OK

## Książka telefoniczna

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek (→ str. 16).




Otwieranie książki telefonicznej: ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji w dół 

Można zapisywać numery (maks. 22 cyfr) z przypisanymi im i imionami (maks. 14 znaków).

### Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

Wprowadzanie liter / znaków (→ str. 39).



**Pierwsza pozycja:**

▶  ▶ Nowy wpis? ▶ OK ▶  wprowadzić numer ▶ OK ▶  wprowadzić nazwisko ▶ OK

**Inne numery:**

▶  ▶ MENU ▶ Nowy wpis ▶ OK ▶  wprowadzić numer ▶ OK ▶  wprowadzić nazwisko ▶ OK

### Wybierane kontaktu z książki telefonicznej

▶ Otworzyć książkę telefoniczną wybierając .  
▶ Przewijać do kontaktu za pomocą , aż będzie wybrane szukane nazwisko.

lub

▶ Wprowadzić pierwszy znak nazwiska ▶ ew. przewinąć do wpisu za pomocą .

### Przenoszenie książki telefonicznej/wpisu do innej słuchawki



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.

### Przenoszenie książki telefonicznej do innej słuchawki

▶  ▶  Wybrać wpis ▶ MENU ▶  Wyślij wpis ▶ OK ▶  wprowadzić numer wewnętrzny słuchawki docelowej ▶ OK

### Przenoszenie książki telefonicznej do innej słuchawki

▶  ▶ MENU ▶  Wyślij listę ▶ OK ▶  Wprowadzić numer wewnętrzny słuchawki docelowej ▶ OK



## Inne funkcje

Do edycji wpisów w książce telefonicznej lub całej książki telefonicznej służą następujące funkcje:

<b>Pokaz numer</b>	Wyświetlanie numeru wybranego wpisu w książce telefonicznej
<b>Pokaz nazwe</b>	Wyświetlanie nazwy wybranego wpisu w książce telefonicznej
<b>Zmien wpis</b>	Zmiana numeru lub nazwy wybranego wpisu w książce telefonicznej
<b>Uzyj numeru</b>	Wybieranie numeru
<b>Ustaw skrót</b>	Przypisywanie numeru z książki telefonicznej do przycisku szybkiego wybierania (→ str. 27)
<b>Usun wpis</b>	Usuwanie wybranego wpisu
<b>Usun liste</b>	Usuwanie całej książki telefonicznej

▶  ▶  Ew. wybieranie wpisu ▶ MENU ▶  wybieranie funkcji ▶ OK

## Historia wiadomości/połączeń

Telefon zapisuje w historii różne zdarzenia:

- Historia połączeń: Numery wszystkich połączeń przychodzących lub nieodebranych
- Historia automatycznej sekretarki (tylko A170A/A270A): Wiadomości na poczcie głosowej operatora
- Historia poczty głosowej operatora: Wiadomości na skrzynce głosowej operatora

Gdy tylko na jednej z list pojawia się **nowa pozycja**, rozlega się sygnał informacyjny. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat. **Nowe wiad.**





Jeżeli na poczcie głosowej operatora zostały zapisane połączenia, przy odpowiednim ustawieniu pojawia się komunikat (zależnie od operatora sieci).

## Historia połączeń



Warunek: CLIP (→ str. 14)

Historia połączeń zależnie od ustawionego typu historii ma numery ostatnich połączeń przychodzących lub nieodebranych.

## Ustawianie typu historii

▶ MENU ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Typ listy pol. ▶ OK ▶ Nieodebrane / Wszystkie ▶ OK (✓ = wybrane)

### Otwieranie historii połączeń

▶ MENU ▶  Wiadomosci ▶ OK ▶  Polacz.

Pojawiają się informacje na temat historii połączeń | Polacz. 01+02 |


**Polacz.** Liczba nowych pozycji + liczba starych, przeczytanych pozycji

Otwieranie historii: ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy OK ... wyświetlane jest ostatnie połączenie przychodzące

▶ Ew. za pomocą  wybrać inną pozycję

---



### Korzystanie z innych funkcji

▶  Wybrać pozycję ▶ MENU

Możliwe funkcje: Usun wpis / Kopijuj do ks. / Data/godzina / Status / Usun liste

---

### Przywołanie osoby dzwoniącej z historii

▶ MENU ▶ Wiadomosci ▶ Polacz. 01+02 ▶ OK ▶  wybrać pozycję ▶ 

---

## Historia automatycznej sekretarki (tylko A170A/A270A) / historia poczty głosowej operatora



Dzięki historii automatycznej sekretarki/poczty głosowej operatora można odsłuchać wiadomości zapisane w automatycznej sekretarce/poczcie głosowej.

Otwieranie historii automatycznej sekretarki:

▶ MENU ▶  Wiadomosci ▶ OK ▶  Sekret. ▶ OK

Automatyczna sekretarka (→ str. 19)

Otwieranie historii poczty głosowej operatora:

▶ MENU ▶  Wiadomosci ▶ OK ▶  P. glos. ▶ OK

Poczta głosowa operatora (→ str. 23)

## Lokalna automatyczna sekretarka (tylko A170A/A270A)

Obsługa i indywidualna konfiguracja automatycznej sekretarki odbywa się za pomocą słuchawki lub przycisków stacji bazowej (→ str. 5).

### Konfiguracja automatycznej sekretarki


Przy dostawie automatyczna sekretarka jest już skonfigurowana. Można zmienić jej ustawienia.

#### Rejestrowanie własnej zapowiedzi

▶ MENU ▶  Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶ Nagraj zapow. ▶ OK ▶ Start nagr.? ▶ OK

Rozlega się sygnał gotowości (krótki dźwięk)

▶ Wypowiedzieć zapowiedź (min. 3 s), potwierdzić wybierając ▶ OK

lub: ▶ odrzucić wybierając  lub ➔

Po nagraniu zapowiedź jest odtwarzana, by można ją było skontrolować.

Zapowiedź zostaje automatycznie zakończona, jeżeli osiągnięty zostanie maks. czas nagrywania 170 s lub jeżeli przerwa w wypowiedzi trwa dłużej niż 2 s.


Odsłuchiwanie zapowiedzi:

▶ MENU ▶  Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶  Odtwórz zapow. ▶ OK


Usuwanie zapowiedzi:

▶ MENU ▶  Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶  Usun zapow. ▶ OK

#### Zmiana ustawień

▶ MENU ▶  Sekretarka ▶ OK ▶ Wybrać ustawienia, które mają zostać zmienione

Czas do odebrania połączenia:

▶ Opóźnienie ▶ OK ▶  Natychmiast / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Automat. ▶ OK

**Automat.:** automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość:

- po 18 s, jeżeli brak jest nowych wiadomości.
- po 10 s, jeżeli są nowe wiadomości.



Wybrać **Automat.**, jeżeli automatyczna sekretarka ma być odsłuchiwana zdalnie. W przypadku zdalnego odsłuchiwania (→ str. 22) po 10 sekundach staje się jasne, że ma żadnych nowych wiadomości. Jeżeli słuchawka zostanie odłożona natychmiast, nie jest naliczany koszt rozmowy.

Długość nagrywanych wiadomości:

▶ Długosc nagr. ▶ OK ▶  Maksimum / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty ▶ OK

### Słuchanie podczas rejestrowania:

▶ Podsluch ▶ OK ▶ Słuchawka (tylko A270) / Baza ▶ OK (✓ = włączone)



Wyłączanie funkcji słuchania podczas **bieżącego nagrywania**:

▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia

---

## Ustawianie innego języka

Można zmienić język instrukcji oraz standardowej zapowiedzi.

▶ MENU ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶ Wybór języka ▶ OK

---

## Obsługa za pomocą słuchawki

### Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

▶ MENU ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Sekretarka ▶ OK (✓ = włączona)

Gdy automatyczna sekretarka jest włączona, na wyświetlaczu pojawia się symbol .



Jeżeli pamięć jest zapelniona, na wyświetlaczu pojawia się widok **Pamięć pełna!**, a automatyczna sekretarka wyłącza się automatycznie. Usunąć stare wiadomości, po czym automatyczna sekretarka włącza się automatycznie z powrotem.

---

## Odsłuchiwanie wiadomości

▶ Nacisnąć **długo** przycisk (▲ do przycisku 1 przypisana jest automatyczna sekretarka → str. 29)

lub

▶ MENU ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiad. ▶ OK  
▶ jeżeli włączona jest poczta głosowa operatora Sekretarka ▶ OK

lub

▶ MENU ▶ Wiadomości ▶ OK ▶ Sekret. ▶ OK

Historia automatycznej sekretarki jest wyświetlana następująco:  **Sekret. 01+02 |**

Liczba nowych wiadomości+ liczba starych, odsłuchanych wiadomości

Jeżeli są nowe wiadomości, odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszej nowej wiadomości, w przeciwnym wypadku od pierwszej starej wiadomości.



**Tylko Gigaset A270A: Automatycznie włącza się głośnik słuchawki.**










Wyłączanie głośnika: ▶ Nacisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej

Wiadomość składa się z dwóch części:

- **bloku informacyjnego** składającego się z numeru/daty/godziny oraz
- **treści** (wypowiedzianego tekstu).


Najpierw odtwarzany jest blok informacyjny, a później jego treść. Na wyświetlaczu widoczny jest numer lub nazwisko rozmówcy.

## Operacje podczas odtwarzania

Zatrzymanie odtwarzania:	▶  2
Kontynuowanie odtwarzania:	▶ ponowne naciśnięcie  2 lub ▶ MENU ▶ Dalej
przejdź do następnej wiadomości:	▶  lub 3
<b>Podczas odtwarzania bloku informacyjnego</b>	
Przejdź do początku poprzedniej wiadomości:	▶  lub 1 ∞
przeskoczenie bloku informacyjnego	▶  6
<b>Podczas odtwarzania treści</b>	
Przejdź do początku bieżącej wiadomości:	▶  lub 1 ∞
Przejdź do treści poprzedniej wiadomości:	▶  6
Oddzwonienie:	▶ MENU ▶  Wybierz nr ▶ OK
Zmiana głośności:	▶ MENU ▶  Głośn. słuch. ▶ OK
Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:	▶ MENU ▶  Kopiuj do ks. ▶ OK
Usunięcie pojedynczej wiadomości:	▶  lub naciśnięcie przycisku kontekstowy 
Usunięcie wszystkich starych wiadomości:	▶ MENU ▶  Usun stare ▶ OK ▶ Potwierdzenie zapytania

## Przejęcie rozmowy z automatycznej sekretarki

Również, jeżeli automatyczna sekretarka już przejęła rozmowę lub rozpoczęła rejestrację wiadomości, można przejąć rozmowę:

▶ Naciśnięcie przycisku odbierania połączenia 

lub

▶ Wyjęcie słuchawki ze stacji bazowej/stacji ładowania (▲ **Autoodbiór** jest włączony → str. 13)



lub

▶ MENU ▶  Odbierz ▶ OK

Rejestracja zostaje zakończona i można porozmawiać z rozmówcą.



### Tylko Gigaset A270A

Jeżeli Podsluch na słuchawce jest włączony (→ str. 28) i rozmowa jest już słyszalna w słuchawce, można przejąć rozmowę tylko za pomocą MENU ▶  Odbierz ▶ OK. Naciśnięcie przycisku odbierania połączenia/funkcji głośnomówiącej  włącza i wyłącza jedynie funkcję głośnomówiącą.

## Obsługa podczas podróży (obsługa zdalna)


Będąc w podróży można odsłuchać lub wyłączyć automatyczną sekretarkę z każdego innego telefonu (np. w hotelu lub z budki telefonicznej).



PIN systemu jest inny niż 0000 (→ str. 30).

Inny telefon jest wyposażony w funkcję wybierania tonowego (MFV).


## Włączanie automatycznej sekretarki

- ▶ Zadzwonić na swój numer i czekać do usłyszenia wiadomości „Proszę podać PIN” (ok. 50 sekund) ▶ ... za pomocą  w przeciągu 10 sekund wprowadzić PIN telefonu ... automatyczna sekretarka zostaje włączona, podawany jest komunikat o pozostałej pamięci, odtwarzane są wiadomości


## Odpytywanie automatycznej sekretarki




Automatyczna sekretarka jest włączona.

- ▶ Zadzwonić na swój numer ▶ ... podczas zapowiedzi wciskać przycisk  ... odtwarzanie tekstu zapowiedzi zostaje przerwane ▶ podać PIN systemu


Do obsługi automatycznej sekretarki służą następujące przyciski:


Podczas odtwarzania bloku informacyjnego: Przejście do poprzedniej wiadomości. 

Podczas odtwarzania wiadomości: Przejście do początku bieżącej wiadomości.

Zatrzymywanie odtwarzania. Nacisnąć ponownie, aby kontynuować. 

Po przerwie trwającej 60 sekund połączenie zostaje przerwane.

Przejście do następnej wiadomości. 

Podczas odtwarzania wiadomości: Usunięcie bieżącej wiadomości 

## Poczta głosowa operatora



Pocztę głosową operatora obsługuje operator.

### Wprowadzanie numeru poczty głosowej operatora

▶ MENU ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Poczta głosowa ▶ wprowadzić numer ▶ OK

### Odsłuchiwanie wiadomości

przez menu: ▶ MENU ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiad. ▶ OK

A170A/A270A: ▶ Poczta głosowa ▶ OK

przez przycisk 1: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk ( do przycisku 1 przypisana jest automatyczna sekretarka → str. 29)

przez listę wiadomości: ▶ MENU ▶ Wiadomosci ▶ OK ▶ P. glos. ▶ OK

## Korzystanie ze słuchawki

### Odnajdywanie słuchawki – „paging” (tylko A170A/A270A)

Można szukać słuchawki za pomocą stacji bazowej.

▶ Wcisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej (→ str. 5).

Wszystkie zalogowane słuchawki dzwonią jednocześnie (szukanie), nawet jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony.

**Zakończenie:**

▶ Wcisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej

lub

▶ lub nacisnąć na słuchawce

### Logowanie słuchawki

W jednej stacji bazowej można zalogować maksymalnie cztery słuchawki. Słuchawki dostarczone razem ze stacją bazową są już zalogowane. **Każdą dodatkową** słuchawkę trzeba zalogować w stacji bazowej!


### Logowanie poprzez włożenie do stacji bazowej

▶ Włożyć słuchawkę do stacji bazowej ... na wyświetlaczu pojawia się **Rejestrowanie**, słuchawka loguje się automatycznie






Ten proces logowania jest możliwy tylko w przypadku słuchawek A170H / A270H.

### Logowanie poprzez menu (tylko A170A/ A270A)


 Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce. Obie czynności trzeba wykonać **w przeciągu 60 sekund**.

#### Czynności przy słuchawce

▶ **MENU** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** ▶ **OK** ▶  **Zarej. sluch.** ▶ Wprowadzić PIN systemu stacji bazowej (fabryczny: 0000) ▶ **OK** ▶ na wyświetlaczu pojawia się **Rejestrowanie**.





#### Przy stacji bazowej

▶ W przeciągu **60 s** po wprowadzeniu PINu systemu wcisnąć **długo** przycisk logowania / szukania telefonu (→ str. 5) (min. 3 s).

 Proces logowania trwa ok. 1 minuty. Słuchawki otrzymują zawsze najniższy wolny numer wewnętrzny (1-4). Jeżeli numery wewnętrzne 1-4 są już przypisane do innych urządzeń, numer 4 zostaje nadpisany.

## Wylogowanie słuchawki


Z zalogowanej słuchawki Gigaset można wylogować dowolną inną słuchawkę.

▶ **MENU** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** ▶ **OK** ▶  **Wyrej. sluch.** ▶ **OK** ▶  **Wybrać użytkownika do wylogowania**




Aktualnie obsługiwana słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ **OK** ▶ PIN systemu stacji bazowej (wprowadzić stan przy dostawie: 0000) ▶ **OK** ... na wyświetlaczu miga **Umiesc w bazie**, słuchawka jest wylogowana

## Wykonywanie połączeń wewnętrznych

### Wykonywanie połączeń wewnętrznych

 Połączenia wewnętrzne to bezpłatne rozmowy z innymi słuchawkami zalogowanymi w tej samej stacji bazowej.

Dzwonienie do wybranego użytkownika wewnętrznego:


▶ **INT** ▶ Jeżeli zalogowane są więcej niż dwie słuchawki: przyciskiem  wybrać użytkownika wewnętrznego lub za pomocą  wprowadzić numer wewnętrzny słuchawki  
▶ **OK** lub ▶  ... wybrana słuchawka dzwoni

Wykonywanie połączenia do wszystkich słuchawek („połączenie zbiorcze“):

▶ **INT** ▶ 


lub

▶ **INT** ▶  **Do wszystkich**

▶ **OK** lub  ... wszystkie zalogowane słuchawki dzwonią, można rozmawiać z tym użytkownikiem wewnętrznym, który jako pierwszy odbierze rozmowę




Zakończenie rozmowy wewnętrznej:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

## Zapytanie wewnętrzne/przekazywanie rozmów

Rozmowa z **zewnątrznym** rozmówcą oraz przekazanie rozmowy **wewnętrznemu** rozmówcy lub zadanie pytania rozmówcy wewnętrznemu.

- ▶ **INT** ▶  ew. wybrać słuchawkę lub **Do wszystkich** ▶ **OK** ... wywołany jest jeden lub więcej użytkowników wewnętrznych, użytkownik zewnętrzny słyszy melodię ... możliwe opcje:


Zapytanie wewnętrzne:

- ▶ połączenie z użytkownikiem wewnętrznym


Powrót do zewnętrznej rozmowy:

- ▶ nacisnąć przycisk wyświetlacza 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, gdy zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ zapowiedzenie zewnętrznej rozmowy ▶ naciśnięcie przycisku zakończenia połączenia 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, zanim zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... zewnętrzna rozmowa zostaje natychmiast przekazana.

## Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Rozmawiasz z rozmówcą zewnętrznym. Rozmówca wewnętrzny może dołączyć do tej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).



Funkcja **Dołącz wew.** jest włączona

## Włączanie/wyłączanie dołączania rozmówcy wewnętrznego


- ▶ **MENU** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Baza** ▶ **OK** ▶  **Dołącz wew.** ▶ **OK** (✓ = włączone)


## Dołączanie rozmówcy wewnętrznego (konferencja)

Użytkownik chce dołączyć do trwającej rozmowy zewnętrznej.

- ▶ Wcisnąć **długo**  ... wszyscy użytkownicy słyszą sygnał

Zakończenie dołączenia (konferencji):

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... wszyscy użytkownicy słyszą sygnał

Jeżeli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie przycisk zakończenia połączenia , połączenie między załączoną słuchawką a użytkownikiem zewnętrznym pozostaje aktywne.

## Inne funkcje

### Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

### Włączanie/wyłączanie budzika

- ▶ MENU ▶ Budzik ▶ OK ▶ Aktywacja ▶ OK (✓ = włączony)
- ▶ Wprowadzanie czasu budzenia w godzinach i minutach ▶ OK

Budzik włączony: na wyświetlaczu widoczny jest symbol budzika oraz czas budzenia zamiast daty.

### Wyłączanie sygnału budzika

Sygnal budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka (→ str. 28).

- ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... sygnał dzwonka zostaje wyłączony na 24 godziny

### Nastawianie czasu budzenia

- ▶ MENU ▶ Budzik ▶ OK ▶ Godz. budzenia ▶ OK ▶ Wprowadzić czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK

## ECO DECT

Podczas rozmowy moc sygnału radiowego automatycznie dostosowuje się do odległości między słuchawką a stacją bazową: im mniejszy jest odstęp, tym mniejsza jest moc sygnału radiowego (promieniowanie).

W stanie oczekiwania nadajnik radiowy słuchawki jest wyłączony. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką.

Przy ustawieniu **Bez emisji** te sygnały radiowe również zostają wyłączone.

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Bez emisji ▶ OK (✓ = promieniowanie wyłączone, symbol **E<sup>+</sup>** w górnym lewym rogu wyświetlacza)



Wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

W celu lepszego nawiązania połączenia w przypadku połączeń przychodzących, słuchawka co jakiś czas na krótko przechodzi w stan gotowości do odbioru. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania oraz czas rozmów.

---

## Szybkie wybieranie

Kontaktom z książki telefonicznej można przypisać przyciski 2-9.

---


### Wybieranie numeru szybkiego wybierania

- ▶ Wcisnąć **długo** przycisk szybkiego wybierania, któremu przypisany jest wybrany numer


---

### Szybkie wybieranie Ustaw skrót

- ▶  ▶  Wybrać pozycję ▶ MENU ▶  Ustaw skrót ▶ OK

- ▶  wybrać przycisk ▶ OK

lub

- ▶  nacisnąć przycisk, któremu ma zostać przypisana pozycja

---

## Ustawianie telefonu

---

### Głośność podczas rozmowy

Głośność słuchawki można ustawić na jeden z 5 stopni.

A170H:

- ▶ MENU ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Glosn. sluch. ▶ OK ▶  Wybór głośności  
(✓ = wybrana)

A270H:

- ▶ MENU ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Glosn. sluch. ▶  Słuchawka / Głosnik ▶ OK ▶  
 wybrać głośność (✓ = wybrana)

---

## Dzwonki

### Włączanie/wyłączanie dzwonka

- ▶ MENU ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Sygn. dzwonka ▶ OK (✓ = włączony)

---





### Głośność dzwonka (głośność)

Głośność dzwonka można ustawić na jeden z 5 stopni lub można wybrać dźwięk narastający (Narastajaca).

Słuchawka:

- ▶ MENU ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Glosnosc dzw. ▶ OK ▶  wybrać głośność lub  
Narastajaca (✓ = wybrano)

Stacja bazowa A170A/A270A:





- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶  Baza ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Glosnosc dzw. ▶ OK ▶  
 wybrać głośność lub Narastajaca (✓ = wybrano)

---

### Melodia dzwonka

Ustawianie melodii dzwonka dla połączeń zewnętrznych, połączeń wewnętrznych i/lub budzika.

Słuchawka:

- ▶ MENU ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Melodia dzw. ▶ OK ▶  Polacz. zewn. wybrać /  
Polacz. wewn. / Budzik ▶ OK ▶  wybrać dzwonek (✓ = wybrano)

Stacja bazowa A170A/A270A:

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶  Baza ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Melodia dzw. ▶ OK ▶  
 wybrać dzwonek (✓ = wybrano)

## Włączanie/wyłączanie dźwięków informacyjnych i dźwięku ostrzeżenia baterii

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych zdarzeniach i stanach.

Dźwięk informacyjny: np.: dźwięk przy naciśnięciu przycisków, dźwięk błędu, nowa wiadomość

Dźwięk ostrzeżenia baterii: Stan naładowania baterii podczas rozmowy spada poniżej określonej wartości.

Można niezależnie od siebie włączać lub wyłączać dźwięki informacyjne, baterii oraz dzwonka.

▶ MENU ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Sygnały info / Słaba bateria / Sygn. dzwonka ▶ OK  
(✓ = włączony)

## Język wyświetlacza

▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶ Wybór języka ▶ OK

Aktualny język jest zaznaczony ✓.



Jeżeli przypadkowo zmieniono język na niezrozumiały:

▶ MENU ▶ Naciśnąć kolejno przyciski ▶ wybrać język ▶ OK

## Melodia oczekiwania

Można ustawić, czy zewnętrzny rozmówca podczas zapytania wewnętrznego lub przekazywania połączeń będzie słyszał melodię.

▶ MENU ▶ 0 ▶ Miga cyfra aktualnego ustawienia:  
0 = wyłączona; 1 = włączona ▶ wprowadzić cyfrę ▶ OK

## Przycisk 1

Przyciskiem można wywołać bezpośrednio pocztę głosową operatora lub automatyczną sekretarkę (A170A/A270A).



Ustawienie szybkiego wybierania jest indywidualne dla każdej słuchawki. Każdej zalogowanej słuchawce mobilnej można przypisać inną automatyczną sekretarkę do przycisku .

A170/A270: poczta głosowa operatora jest automatycznie przypisana do przycisku .






▶ MENU ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Ustaw klaw. 1 ▶ OK ▶ Sekretarka / Poczta głos. ▶ OK (✓ = wybrano)

---

## PIN systemu

---

### Zmiana PIN-u systemu

- ▶ MENU ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  PIN systemu ▶ OK ▶   
wprowadzić aktualny 4-cyfrowy PIN systemu (domyślnie: 0000) ▶ OK ▶  wprowadzić  
nowy 4-pozycyjny PIN systemu ▶ OK

---

### Zerowanie PIN-u systemu (tylko A170A/A270A)

Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej **0000**:

- ▶ Odłączyć kabel sieciowy od stacji bazowej ▶ wcisnąć i przytrzymać przycisk logowania/szukania słuchawki na stacji bazowej ▶ jednocześnie z powrotem podłączyć kabel sieciowy do stacji bazowej ▶ wcisnąć i przytrzymać przycisk na co najmniej 5 s ... stacja bazowa zostaje wyzerowana, a PIN systemu zostaje ustawiony na **0000**



Wszystkie słuchawki są wylogowane i trzeba je ponownie zalogować. Przywracane są wszystkie ustawienia fabryczne.

---

### Wsparcie repeatera (tylko A170A/A270A)

Za pomocą repeatera można zwiększyć zasięg stacji bazowej. W tym celu trzeba włączyć tryb repeatera stacji bazowej i zalogować repeater (→ instrukcja obsługi repeatera).

- ▶ MENU ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatkowe ▶ OK ▶ Tr.  
Repeater ▶ OK (✓ = włączony)



Wsparcie repeatera oraz tryb **Bez emisji** (→ str. 26) wykluczają się wzajemnie.

## Zerowanie systemu




### Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

Przy przywracaniu tryb **Bez emisji** zostaje wyłączony, indywidualne ustawienia zostają wyzerowane, a wszystkie historie wyczyszczone.

Data i godzina pozostają zachowane. Automatyczna sekretarka (tylko A170A/A270A) jest dostępna dopiero po ok. 15 sekund po wyzerowaniu.

#### Zerowanie stacji bazowej za pomocą menu

Słuchawki pozostają zalogowane. PIN systemu **nie** zostaje wyzerowany.

- ▶ MENU ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Reset bazy ▶ OK ▶ Zresetować? ▶ OK



#### Zerowanie stacji bazowej za pomocą przycisku na stacji (tylko A170A/A270A)


Wszystkie słuchawki zostają wylogowane. Przywrócony zostaje pierwotny PIN systemu **0000**.

- ▶ Odłączyć kabel sieciowy od stacji bazowej ▶ Wcisnąć i przytrzymać przycisk logowania/szukania słuchawki (→ str. 5) na stacji bazowej ▶ jednocześnie z powrotem podłączyć kabel sieciowy do stacji bazowej ▶ jeszcze raz wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 5 s

### Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Można przywrócić indywidualne ustawienia. Pozycje w książce telefonicznej, na liście połączeń przychodzących oraz logowania słuchawki w stacji bazowej pozostają zachowane.

- ▶ MENU ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Resetuj sluch. ▶ OK ▶ Zresetować? ▶ OK

Anulowanie przywracania ustawień fabrycznych: ▶ 

## Współpraca z systemem telefonicznym/routerem

### Współpraca z routerem

Jeżeli przyłączy telefontyczny jest podłączone do gniazda analogowego routera, ewentualny pogłos można ograniczyć włączając **Tryb echa**.

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Dodatkowe ▶ OK ▶ Tryb echa ▶ OK (✓ = włączona)



Jeżeli nie ma problemów z pogłosem, należy wyłączyć tę funkcję.

### Współpraca z systemem telefonicznym

Poniższe ustawienia są niezbędne tylko, jeżeli wymaga ich system telefoniczny, patrz instrukcja obsługi systemu telefonicznego. Podczas wprowadzania cyfr naciskać przyciski **powoli** jeden po drugim.

#### Zmiana sposobu wybierania numeru

- ▶ MENU ▶ \* <img alt="arrow icon"/> # <img alt="arrow icon"/> 0 <img alt="arrow icon"/> 5 <img alt="arrow icon"/> # <img alt="arrow icon"/> 1 <img alt="arrow icon"/> 8 ▶ Miga cyfra ustawionego sposobu wybierania numeru: 0 = wybieranie tonowe (MFV); 1 = wybieranie impulsowe (I WV) ▶ wprowadzić cyfrę ▶ OK

#### Ustawianie czasu funkcji flash

- ▶ MENU ▶ \* <img alt="arrow icon"/> # <img alt="arrow icon"/> 0 <img alt="arrow icon"/> 5 <img alt="arrow icon"/> # <img alt="arrow icon"/> 1 <img alt="arrow icon"/> 0 <img alt="arrow icon"/> ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu funkcji flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ wprowadzić cyfrę ▶ OK

#### Zmiana przerwy po zajęciu linii

Można ustawić długość przerwy między naciśnięciem przycisku odbierania połączenia a wysłaniem numeru osoby dzwoniącej.

- ▶ MENU ▶ \* <img alt="arrow icon"/> # <img alt="arrow icon"/> 0 <img alt="arrow icon"/> 5 <img alt="arrow icon"/> # <img alt="arrow icon"/> 1 <img alt="arrow icon"/> 6 <img alt="arrow icon"/> ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu przerwy:  
1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ▶ wprowadzić cyfrę ▶ OK

#### Zmiana przerwy po przycisku R

- ▶ MENU ▶ \* <img alt="arrow icon"/> # <img alt="arrow icon"/> 0 <img alt="arrow icon"/> 5 <img alt="arrow icon"/> # <img alt="arrow icon"/> 1 <img alt="arrow icon"/> 2 <img alt="arrow icon"/> ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu przerwy:  
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ wprowadzić cyfrę ▶ OK



## Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



### Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?  
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

**... online:**

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

**... przez telefon:**

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

**Infolinia Polska 801 140 160**

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.


Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

## Pytania i odpowiedzi

Jeżeli podczas użytkowania Państwa telefonu pojawią się jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji przez 24 godziny na dobę pod adresem [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Ponadto w poniższej tabeli podano często występujące problemy i ich rozwiązania.

<b>Problem</b>	Wyświetlacz jest ciemny.
<b>Przyczyna</b>	Słuchawka nie jest włączona. Akumulatorki są wyczerpane.
<b>Rozwiązanie</b>	Wcisnąć przycisk zakończenia połączenia przez  ok. 5 s lub wstawić słuchawkę do stacji bazowej. Naładować lub wymienić akumulatorki.
<b>Problem</b>	Brak połączenia radiowego ze stacją bazową, na wyświetlaczu miga <b>Baza</b> .
<b>Przyczyna</b>	Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. Słuchawka nie jest zalogowana. Stacja bazowa nie jest włączona.
<b>Rozwiązanie</b>	Zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Zalogować słuchawkę ➔ str. 23.</li> <li>▸ Sprawdzić wtyczkę sieciową w podstawie ➔ str. 9.</li> </ul>
<b>Problem</b>	Nie słycać dźwięku / tonu wybierania z sieci stacjonarnej.
<b>Przyczyna</b>	Nie podłączono dostarczonego w komplecie przewodu telefonicznego lub zastąpiono go innym z nieprawidłowym przyporządkowaniem styków.
<b>Rozwiązanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Użyć dołączonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w sklepach specjalistycznych uważać, by styki były prawidłowo przyporządkowane: Przypisanie żył przewodów telefonicznych 3-4/EURO CTR37.</li> </ul>
<b>Problem</b>	Sygnal błędu po zapytaniu o PIN systemu. Utrata PIN-u.
<b>Przyczyna</b>	Wprowadzony PIN systemu jest błędny.
<b>Rozwiązanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Wyzerować PIN systemu do 0000 ➔ str. 30.</li> </ul> <p><b>Wszystkie słuchawki zostaną wylogowane. Wszystkie ustawienia zostaną wyzerowane. Wszystkie listy zostaną wykasowane.</b></p>

## Gwarancja

### Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
  - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
  - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
  - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
  - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
  - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
  - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
  - c. uszkodzenia i wady na skutek:
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
    - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
    - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
    - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
    - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
    - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
    - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.


### UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ: .....

.....

Nr fabryczny: ..... Data sprzedaży: .....



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika: .....

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

# Instrukcje producenta

## Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej. Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset A170-A170A / A270-A270A spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

## Środowisko

### Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.

Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

**Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy):** od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

**Certyfikat ISO 9001 (jakościowy):** od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

### Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

---

### Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

# Dane techniczne

## Akumulatorki

Technologia:	Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
Rozmiar:	AAA (Micro, HR03)
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	400 - 1000 mAh

## Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany	
Standard GAP	obsługiwany (tylko A170A/A270A)	
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz	
Zasięg	do 300 m na zewnątrz, do 50 m w budynkach	
Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz	
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW	
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %	
Pobór mocy przez stację bazową	A170/A270	A170A/A270A
W stanie oczekiwania		
– słuchawka w stacji ładowania	ok. 1,0 W	ok. 1,2 W
– słuchawka poza stacją ładowania	ok. 0,8 W	ok. 1,0 W
Podczas rozmowy	ok. 1,0 W	ok. 1,2 W

## Wprowadzanie liter / znaków

### Znaki standardowe

Naciskać wielokrotnie odpowiedni przycisk.

Nacisnąć **krótco** przycisk z krzyżykiem #, aby przejść z trybu „Abc” na „123”, z „123” na „abc” i z „abc” na „Abc”.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	? !	0	+ -	: ;	ı	ı	" ' ; _						
*	*	/	( )	<	=	>	%								
#	#	@	\	&	§										

1) Spacja

## Indeks

<b>A</b>	
Akumulatorki	
ładowanie . . . . .	10
wkładanie . . . . .	10
zalecane akumulatory . . . . .	39
Aparaty słuchowe . . . . .	7
Automatyczna sekretarka	
obsługa zdalna . . . . .	22
Automatyczny prefiks sieci . . . . .	15
<b>B</b>	
Bateria	
stan naładowania . . . . .	4
<b>C</b>	
ciecz . . . . .	38
CLI, Calling Line Identification . . . . .	14
CLIP, CLI Presentation . . . . .	14
CLIR, CLI Restriction . . . . .	14
Customer Care . . . . .	33
<b>D</b>	
Dołączanie do rozmowy . . . . .	25
Duże litery, małe litery i cyfry . . . . .	4
Dzwonienie	
wewnętrzne . . . . .	24
zewnętrzne . . . . .	13
<b>F</b>	
Funkcja głośnomówiąca . . . . .	14
Funkcje na wyświetlaczu . . . . .	12, 13
<b>G</b>	
Garantie-Urkunde . . . . .	37
Głośność dzwonka . . . . .	28
Gwarancja . . . . .	35
<b>H</b>	
Historia	
historia automatycznej sekretarki . . . . .	13, 18
ostatnie połączenia wychodzące . . . . .	17
połączenia . . . . .	17
pozycja . . . . .	18
Historia automatycznej sekretarki . . . . .	13, 18
Historia połączeń . . . . .	17
<b>K</b>	
konserwacja urządzenia . . . . .	38
kontakt z cieczami . . . . .	38
Książka telefoniczna . . . . .	16
otwieranie . . . . .	16
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . . . . .	16
zapisywanie pierwszego numeru . . . . .	16
<b>M</b>	
Menu	
otwieranie . . . . .	12
powrót do stanu oczekiwania . . . . .	12
widok . . . . .	12
Mikrofon . . . . .	4
<b>N</b>	
Nastawianie czasu budzenia . . . . .	26
Nawigacja . . . . .	12
Numer	
identyfikacja osoby dzwoniącej (CLIP) . . . . .	14
wprowadzanie . . . . .	13
wybieranie z książki telefonicznej . . . . .	13
<b>O</b>	
Obsługa klienta i pomoc . . . . .	33
Obsługa zdalna . . . . .	22
Odbieranie połączeń . . . . .	13
Odebranie połączenia . . . . .	13
Odnajdywanie	
słuchawka . . . . .	23
Odsłuchiwanie	
wiadomości (automatyczna sekretarka) . . . . .	20
wiadomości (poczta głosowa operatora) . . . . .	23
Odsłuchiwanie wiadomości na poczcie głosowej operatora . . . . .	23
<b>P</b>	
Paging . . . . .	23
Pęknięty wyświetlacz . . . . .	7
Poczta głosowa operatora	
odsłuchiwanie wiadomości . . . . .	23
Połączenie . . . . .	25
Połączenie alarmowe	
niemożliwe . . . . .	7
Prefiks sieci, automatyczny . . . . .	15
Preselekcja . . . . .	15
Przełączanie między wybieraniem impulsowym a tonowym . . . . .	4
Przełączanie wybieranie impulsowe/tonowe . . . . .	4
Przycisk . . . . .	4
Przycisk 1 . . . . .	4
Przycisk nawigacji . . . . .	4
obsługa funkcji na wyświetlaczu . . . . .	12
Przycisk odbierania połączenia . . . . .	4



Przycisk wł./wyl. ....	4
Przycisk z gwiazdką ....	4
Przycisk z krzyżykiem ....	4
Przycisk zakończenia połączenia ....	4
Przyciski	
przycisk 1 (szybkie wybieranie automatycznej sekretarki) ....	20
przycisk 1 (szybkie wybieranie poczty głosowej operatora) ....	23
przycisk nawigacji ....	4
przycisk odbierania połączenia ....	4
przycisk R ....	4
przycisk z gwiazdką ....	4
przycisk z krzyżykiem ....	4
przycisk zakończenia połączenia ....	4
skrótowe wybieranie ....	17
szybkie wybieranie automatycznej sekretarki ....	20
szybkie wybieranie poczty głosowej operatora ....	23
Przyciski kontekstowe ....	12, 13
funkcje ....	4
Przyciski wyświetlacza ....	13
<b>R</b>	
Rozmowa	
dołączenie rozmówcy ....	25
przejęcie z automatycznej sekretarki ....	21
przekazywanie (połączenie) ....	25
wewnętrzna ....	24
Rozmowa wewnętrzna ....	24
<b>S</b>	
Słuchanie podczas rejestrowania ....	20
Sluchawka	
język wyświetlacza ....	29
korzystanie z kilku ....	24
odnajdywanie ....	23
przekazywanie rozmów ....	25
przywracanie stanu fabrycznego ....	31
ustawianie (indywidualne) ....	28
włączanie ....	10
włączanie/wyłączanie ....	11
wylogowanie ....	29, 31
Sposób wybierania numeru ....	32
Srodowisko ....	37
Stacja bazowa	
podłączenie ....	9
podłączanie do routera ....	9
przywracanie stanu fabrycznego ....	29, 31
ustawianie ....	30
Stan oczekiwania ....	12
System telefoniczny	
ustawianie czasu funkcji flash ....	32
ustawianie wybierania numeru ....	32
Szybkie wybieranie	
automatyczna sekretarka ....	20
poczta głosowa operatora ....	23
<b>T</b>	
Telefonowanie	
odbieranie połączeń ....	14
<b>U</b>	
Urządzenia medyczne ....	7
Ustawianie czasu funkcji flash (system telefoniczny) ....	32
Ustawianie języka ....	10
Ustawianie stanu fabrycznego	
sluchawka ....	31
stacja bazowa ....	29, 31
Utylizacja ....	37
<b>W</b>	
Wewnętrzne	
dołączanie ....	25
wykonywanie połączeń ....	24
zapytanie ....	25
Wiadomość	
odsłuchiwanie ....	20
usunięcie ....	21
Włączanie	
automatyczna sekretarka ....	20
automatyczna sekretarka (obsługa zdalna) . . .	23
dołączanie rozmówcy wewnętrznej ....	25
sluchawka ....	10
Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych ....	29
Włączanie / wyłączanie sygnału ostrzeżenia przed rozładowaniem akumulatorów ....	29
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków . . . .	4
Włączanie/wyłączanie dzwonka . . . . .	4, 28, 29
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu . . . . .	4
Wprowadzanie znaków specjalnych . . . . .	4
Wskazanie	
anonimowe ....	14
nieznane ....	14
połączenie zewnętrzne . . . . .	14
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . .	12
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . .	7
Wybieranie	
książka telefoniczna . . . . .	16
skrótowe . . . . .	17
Wybranie ostatniego numeru . . . . .	13
Wykonywanie połączeń	
wewnętrzne . . . . .	24
zewnętrznych . . . . .	13
Wyłączanie	
automatyczna sekretarka . . . . .	20
dołączanie rozmówcy wewnętrznej . . . . .	25
Wyświetlacz	
pęknięty . . . . .	7
zmiana języka wyświetlacza . . . . .	29
Wyświetlanie	
numer (CLIP) . . . . .	14
Wysyłanie, wpis z książki telefonicznej do sluchawki . . . . .	16

## Indeks

Wyszukiwanie w książce telefonicznej .....	16
---	----

---

### Z

Zapytanie (wewnętrzne) .....	25
Zasilacz wtyczkowy .....	7
Zawartość opakowania .....	8
zezwoleńie .....	37
Zmiana głośności dzwonka .....	28
Zmiana głośności rozmowy podczas rozmowy .....	13
Zmiana głośności słuchawki .....	13
Zmiana języka wyświetlacza .....	10
Zmiana melodii dzwonka .....	28
Zmiana PIN-u systemu .....	30
Znaki specjalne .....	39

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.