


Gigaset A420/A420A

A kézibeszélő rövid áttekintése

- Akkumulátortöltöttség
- Üzenetrögzítő szimbólum (csak A420A esetén)
- Téroró
- Kijelzőgombok
- Letesz gomb és Be/ki gomb
- Hívásfogadás/Kihang. gomb
- Vezérlőgomb** (☰)
 - Hangbeállítások
 - INT Belső hívás
 - Telefonkönyv
 - Elnémítás hívás közben
- 1-es gomb**
 - Üzenetrögzítő (csak (A420A esetén)/hálózati hangpostafiók megnyitása
- Csillag gomb**
 - Csengés be/ki (hosszan nyomva); létrejövő kapcsolat esetén: váltás impulzusos és hangfrekvenciás tárcsázás között (röviden nyomva)
- 0 gomb/Újrahívás gomb**
 - Megbeszélés (flash): nyomja meg **hosszan**
- Kettőskereszt gomb**
 - Billentyűzár be/ki (hosszan nyomva); nagybetűk/kisbetűk és számjegyek közti váltás; tárcsázási szünet beállítása (röviden nyomva)
- Mikrofon

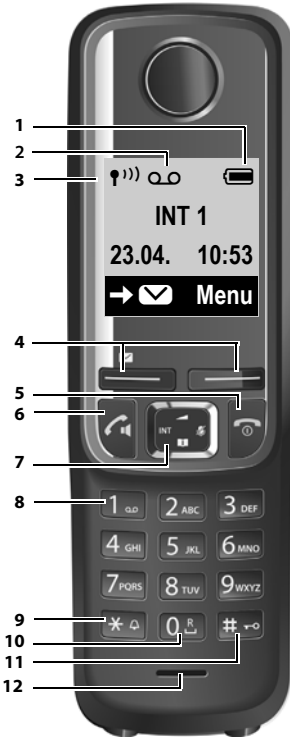

Megjegyzés

A híváslistában/az üzenetrögzítőn/ a hálózati hangpostafiókban lévő új üzeneteket a kijelzőn az **Új üzenetek** felirat jelzi, a bal kijelzőgomb villog (ha be van állítva → 9. oldal).


A kézibeszélő kijelzőgombjai:

Az egyes gombok megnyomásával a kijelzőn felettük olvasható funkciók lehet végrehajtani.

Kijelző	A gomb funkciója
	Megnyitja a híváslistákat (→ 9. oldal).
	Megnyitja a fő-/almenüket (lásd a menük áttekintését → 23. oldal).
	Vissza egy menüsztinttel.
	Görgetés felfelé/lefelé vagy a hangerő beállítása a gombbal.
	A kurzor mozgatása balra/ jobbra a gombbal.
	A törlés gomb egyesével törli a karaktereket.
	A menüfunkció megerősítése vagy a bejegyzés mentése.

A bázisállomás rövid áttekintése

A420A bázis

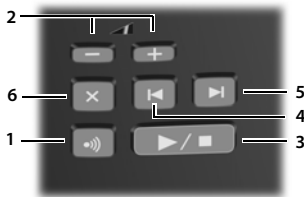

A420 bázis



1 Bejelentkezés/gyűjtőhívás gomb:

Kézibeszélők keresése (nyomja meg **röviden**, gyűjtőhívás → 12. oldal).

Kézibeszélők bejelentkeztetése (nyomja meg **hosszan** → 13. oldal).

2 Hangerő gombok: (- = halkabb; + = hangosabb)

Üzenet lejátszása közben: a beszéd hangerősségének beállítása. A telefon csengése közben: a csengetés hangerejének beállítása.

3 Lejátszás/leállítás gomb:

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása (nyomja meg **hosszan**); lejátszsa az új üzeneteket az üzenetrögzítőről (nyomja meg **röviden**); üzenet lejátszása közben: megszakítja a lejátszást (nyomja meg **röviden**).

Világít: az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Villog: legalább egy új üzenet van, vagy az üzenetet éppen lejátszszák, vagy rögzítése folyamatban van.

Nagyon gyorsan villog: a memória megtelt.

Üzenet lejátszása közben:

- Visszaugrik az aktuális üzenet elejére (nyomja meg egyszer) vagy az előző üzenetre (nyomja meg kétszer).
- A következő üzenetre ugrik.
- Aktuális üzenet törlése.

ECO DECT

Hívás közben a sugárzási teljesítmény automatikusan a mobilkészülék és a bázisállomás közötti távolsághoz igazodik – minél kisebb a távolság, annál alacsonyabb a sugárzási teljesítmény. Készenléti állapotban a mobilkészülék sugárzási teljesítménye kikapcsol. A kézibeszélővel való kapcsolatot csak a bázisállomás tartja fenn, gyenge rádiójelekkel.

A telefon további lehetőségeket kínál a sugárzási teljesítmény további csökkentésére:

1) Sugárzási teljesítmény csökkentése (öko üzemmód)

Ha a **Max. távols.** beállítást kikapcsolják (a menü áttekintése → 24. oldal), a sugárzási teljesítmény készenléti módban és hívás közben fél hatótávolságnál akár 80%-ra is lecsökkenhet.

2) Sugárzási teljesítmény deaktiválása (Öko mód+)

A **Nem sugároz** beállítással (a menü áttekintése → 24. oldal), készenléti üzemmódban teljesen lekapcsolja a bázisállomás sugárzási teljesítményét. Megjegyzés:

- ◆ Minden bejelentkeztetett kézibeszélőnek támogatnia kell ezt az üzemmódot.
- ◆ A bejövő hívások gyors kapcsolása érdekében a kézibeszélő rövid időre rendszeresen vétel üzemmódba kapcsol. Ez növeli az áramfogyasztást, és csökkenti a készenléti és beszélgetési időt.

Biztonsági előírások

Figyelem

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a készülék használatának veszélyeiről.

	Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.
	Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (lásd: „Technikai adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.
	A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat. Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Technikai adatok”).
	Ne tartsa a füléhez a kézbeszélő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet. Gigaset készüléke kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével, a tökéletes együttműködés azonban nem garantálható az összes ilyen eszközzel. A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.
	A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.
	Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).
	A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.
	A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.
	A telefon kijelzője műanyagból vagy üvegből készült, amely eltörhet, ha a készüléket kemény felületre ejtik, vagy ütődés éri. Ne használja a készüléket, ha a kijelző káros vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.
	A halláskárosodás elkerülése végett lehetőleg ne használja a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

Megjegyzés

- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Segélyhívásokat sem** lehet kezdeményezni.
- ◆ A segélyhívószámokat **sem** lehet tárcsázni, **ha a billentyűzár** be van kapcsolva!

Első lépések

Ellenőrizze a csomag tartalmát.

Bázisállomás- és kézibeszélő-csomag: egy Gigaset kézibeszélő, egy Gigaset A420/A420A bázisállomás, egy hálózati tápegység, egy telefonkábel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.

Kézibeszélő- és töltőállomás-csomag: egy Gigaset mobilkészülék, egy töltőállomás hálózati adapterrel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.

Ha több kézibeszélőt tartalmazó modellt vásárolt, akkor minden egyes kézibeszélőhöz tartozik két akkumulátor, egy akkumulátorfedél és egy töltőállomás hálózati adapterrel.

A bázisállomás és a töltőállomás (ha van) beállítása

A bázisállomást és a töltőállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségekben való használatra tervezték.

▶ A bázisállomást és a lakás vagy a ház központi helyén célszerű felállítani, egy sima, nem csúszós felületen. A bázisállomás és a töltőállomás a falra is felszerelhető.

Megjegyzés

Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m.

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban napjainkban használt lakkozások és felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Ápolás: a bázisállomást, a töltőállomást és a kézibeszélőt **nedves** törölkendővel (oldószer nélkül) vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. **Soha** ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Megjegyzés:

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont hőforrások, közvetlen napsugárzás, illetve más elektromos készülékek hatásának.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázisállomás csatlakoztatása

- ▶ **Először** csatlakoztassa a tápegységet **1.**
- ▶ **Ezután** dugja be a telefonkábel **2.**, majd helyezze a kábeleket a kábelcsatornába.

A420A




A420



Megjegyzés:


- ◆ A hálózati tápegységnek mindig csatlakoztatva kell lennie, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és telefonkábelét használja. A telefonkábelek érintkezéskiosztása eltérő lehet.
- ◆ Az üzenetrögzítő (csak A420A esetén) kb. 30 másodpercet a bázisállomás csatlakoztatása után lesz üzemképes.

A töltőállomás csatlakoztatása (ha van)

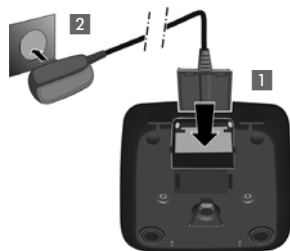

- ▶ Csatlakoztassa a tápadapter lapos csatlakozóját **1.**
- ▶ Csatlakoztassa a tápadaptert a fali aljzathoz **2.**

Ha ki kell húzni a csatlakozót a töltőállomásból, nyomja meg a kioldógombot **3.**, és ezután húzza ki a dugaszt **4.**

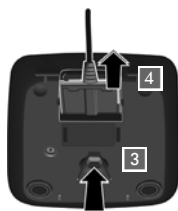

A kézibeszélő üzembe helyezése

A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.

Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem

Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott, újratölthető **akkumulátorokat** használja (→ 17. oldal), soha ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat, mert azok jelentős egészségi kockázattal járnak és személyi sérülést okozhatnak. Pl.: az akkumulátorok felrobbanhatnak. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Helyezze be az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelő irányban.

A polaritás jelzése az akkumulátortartóban látható.



- ▶ Felülről illessze az akkumulátorfedelet a helyére.
- ▶ Ezután csúsztassa el a fedelet felfelé, amíg a helyére nem pattan.



Az akkumulátorfedélnék például az akkumulátor kicserélése érdekében való felnyitásához:

- ▶ Kapjon bele a fedél tetején lévő horonyba, és csúsztassa lefelé a fedelet.



Az akkumulátorok első feltöltése és lemerítése

Az akkumulátorok töltöttségét a készülék csak akkor jelzi ki helyesen, ha azokat először teljesen feltölti, majd használat közben teljesen lemeríti.



- ▶ Töltse fel a kézibeszélőt a bázisállomáson vagy töltőállomáson, és hagyja ott 6 órán át.

Megjegyzés

A kézibeszélőt kizárólag a megfelelő Gigaset bázisállomásra vagy töltőre szabad helyezni.


- ▶ Feltöltés után vegye ki a kézibeszélőt a bázis-/töltőállomásból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok teljesen lemerültek.


Megjegyzés

- ◆ **Bázisállomás- és kézibeszélő-csomag:** A kézibeszélő előre be van jelentkeztetve a bázisra. Ha **több kézibeszélőt tartalmazó típust** vásárolt, akkor az összes kézibeszélő be van jelentkeztetve. Ezért nem szükséges újból elvégeznie a kézibeszélő bejelentkeztetését. Ha azonban egy kézibeszélő valamilyen okból nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra (a kijelzőn a **Kézib. regiszt.** vagy a **Tegy e bázisra** üzenet látható), a kézibeszélő bejelentkeztetését Önnek kell kézileg elvégeznie (→ 13. oldal).
- ◆ **Kézibeszélő- és töltőállomás-csomag:** végezze el a kézibeszélő bejelentkeztését kézileg (→ 13. oldal).
- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a kézibeszélőt minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőbe.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismétlje meg, ha a kézibeszélőből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ Töltés közben az akkumulátorok felmelegedhetnek, ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.

A kijelző nyelvének módosítása

Szükség esetén módosíthatja a kijelző alapértelmezés szerinti nyelvet:

Menu ▶ **4 on** **2 Ark** **1 oo** (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ▶  (válasszon nyelvet)

▶ **OK** (✓ = aktuális nyelv) ▶ A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg hosszan a Letesz gombot .

A dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

- Menu** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum és idő** ▶ **OK** ▶ **Dát.** ▶ (adja meg a napot, hónapot és évet 6 számjeggyel)
 ▶ **OK** ▶ **Idő** ▶ (adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel) ▶ **OK** (kijelzőn megjelenő üzenet: **Mentve**)
 ▶ (a készletli állapotba való visszatéréshez nyomja meg hosszan).

A vezérlőgomb bal vagy jobb oldalának a megnyomásával a kijelzőn a beírt adat balra és jobbra mozgatható.

Megjegyzés

Ha telefonja a hívószám kijelzése során fogadja a dátumot és az időt (például a hálózati szolgáltatón, útválasztón vagy alközponton keresztül), megadhatja, hogy ezeket az adatokat be szeretné-e másolni a telefonba:

- ▶ Nyomja meg egymás után az alábbi gombokat: **Menu** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
- ▶ A kijelző az alábbiakat jelzi ki, az aktuális beállítás villog:
 A következő gombok egyikét megnyomva adja meg, hogy a készülék mikor másolja át ezt az adatot az Ön telefonjára:

Soha

vagy **Egyszer**, ha a telefonon nincs beállítva a dátum és az idő

vagy **Mindig**

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 2):

973 SET: 02

- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

A kijelző készletli állapotban

A bejelentkeztes és a pontos idő beállítása után készletli állapotban a példában szereplő elemek láthatók a kijelzőn.

Kijelző

◆ Térerő a bázisállomás és a kézibeszélő között:

- Kiváló-gyenge:
- Nincs térerő:

◆ Üzenetrögzítő bekapcsolása (csak A420A esetén):

- Ezzel bekapcsolta az üzenetrögzítőt.

◆ Az akkumulátor töltöttségi szintje:

- 66%-nál magasabb töltöttségi szint
- 34% és 66% közötti töltöttségi szint
- 11% és 33% közötti töltöttségi szint
- 11%-nál alacsonyabb töltöttségi szint
- villog: az akkumulátorok majdnem teljesen lemerültek (10 percnél kevesebb beszélgetési idő maradt)
- Az akkumulátorok töltése folyamatban

Ha a **Nem sugároz** üzemmód (→ 24. oldal) be van kapcsolva, a szimbólum megjelenik a bal felső sarokban.

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélő be- és kikapcsolásához nyomja meg **hosszan** az gombot. Ha egy kikapcsolt kézibeszélőt helyez a bázisállomásra vagy töltőre, az kb. 30 másodperccel később automatikusan bekapcsol.

Telefonja most már üzempépes!

Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket („Kérdések és válaszok”, → 18. oldal), vagy forduljon vevőszolgálatunkhoz → 19. oldal.

Menüvezérlés

A telefon szolgáltatásait több szintből álló menün keresztül érheti el (a menü áttekintése: → 23. oldal).

Főmenü (első menüszint)


- ▶ A kézibeszélő készletli állapotában a főmenü megnyitásához nyomja meg a **Menu** kijelzőgombot **vagy** a vezérlőgomb jobb oldalát .

A főmenüben található funkciókat megfelelő ikon és a funkció neve jelzi.

Funkció választása:

- ▶ A menüpontok között a vezérlőgombbal lépkedhet. A funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot **vagy** a vezérlőgomb jobb oldalát . Megnyílik a kiválasztott menüpont, és megjelenik az első bejegyzés.


Ha megnyomja a kijelzőgombot **vagy röviden** megnyomja a Letesz gombot , a kijelző visszatér készletli állapotba.

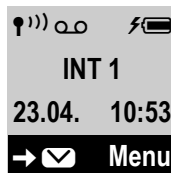



Almenük

Az almenüben található funkciókat a nevük jelzi.

Funkció választása:


- ▶ A menüpontok között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. Megnyílik a kiválasztott menüpont, és megjelenik az első bejegyzés.

Ha megnyomja a  kijelzőgombot, vagy **röviden** megnyomja a Letesz gombot , a kijelző visszalép az előző menüszintre, illetve megszakítja a műveletet.

Minden olyan beállítás elvész, amelyet nem mentett az **OK** kijelzőgomb megnyomásával.

Visszatérés készenléti állapotba



A menü tetszőleges pontján:




- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot , vagy
- ▶ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc elteltével a kijelző **automatikusan** visszatér a készenléti állapotba.

Hívások kezdeményezése

Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.

 (Írja be a telefonszámot) ▶ .

A készülék tárcsázza a hívószámot. (Vagy **először** nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot  [tárcsahang hallatszik], majd írja be a számot.) A hívás közben módosíthatja a hangszóró hangerejét: nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal állítsa be a hangerőt.

Hívás bontása/tárcsázás megszakítása: nyomja meg a Letesz gombot .

A hívószámok elé automatikusan beszúrhatja a hálózati szolgáltató előhívószámát (→ 7. oldal).

Hívás fogadása

A kézibeszélő csengetéssel és a kijelzőn is jelzi a bejövő hívásokat.

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

Amikor az **Aut. fogad.** be van kapcsolva (lásd: a menü áttekintését → 24. oldal), egyszerűen vegye le a kézibeszélőt a bázisállomásról/töltőről.

Hívószámkijelzés


Bejövő hívásnál a hívó fél hívószáma megjelenik a kézibeszélőn; ha a hívó fél szerepel a telefonkönyvben, akkor a szám helyett a hívó fél neve jelenik meg.



Előfeltételek:

- 1 A hálózati szolgáltatónál megrendelte a hívó fél számának (CLIP) megjelenítését a kézibeszélő kijelzőjén.
- 2 A hívó fél megrendelte számának azonosítását a hálózati szolgáltatónál (CLI).



Külső hívás felirat jelenik meg; ha a hívó fél nem engedi hívószámának kijelzését, akkor a kijelzőn a **Titkos szám** felirat jelenik meg; ha pedig a CLI szolgáltatás nincs megrendelve, akkor a kijelzőn a **Nem elérhető** felirat jelenik meg.

Kihangosító használata

Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a kézibeszélőt, hogy hallja a hívó felet. Beszélgetés és az üzenetrögzítő meghallgatása közben (csak a Gigaset A420A készüléknél) a Kihangosítás gombot  megnyomva be- vagy kikapcsolhatja a hangszórót.

Kihangosító üzemmódban hívás közben módosíthatja a hangszóró hangerejét: nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal állítsa be a hangerőt.

Elnémítás

Hívás közben kikapcsolhatja a kézibeszélő mikrofonját. A kézibeszélő elnémításához nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát . Az elnémítás feloldásához nyomja meg újra a vezérlőgombot .

Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása

Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztott számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a hívószámok elé kerül. Ha például a nemzetközi hívásokat meghatározott szolgáltatón keresztül szeretné lebonyolítani, mentheti a megfelelő előhívószámot.

A „**Előválasztással**” listán adja meg azokat a hívószámokat (vagy azok első számjegyeit), melyeket az előválasztott számhoz szeretne hozzárendelni.

Az „Elővál. nélkül” listán adja meg az „Előválasztással” listán beállított szabály alóli kivételeket.

Példa:

Elővál. szám	0999
Előválasztással	08
Elővál. nélkül	081 084

A készülék a 0999-es előválasztott számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő telefonszám esetén, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Hívószám	Tárcsázott szám
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

A menüt használva írja be az előválasztott számot (→ 24. oldal).

Az előválasztás végleges kikapcsolása: törölje az előválasztott számot a **◀** gombbal.

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása:

[↵] (hosszan nyomja le) ▶ **Menu** ▶ **[↵]** **Előválasztás ki** ▶ **OK** ▶ **[☰]** (írja be a számot) **vagy** **[☎]** (hívja be a telefonkönyvből a számot) ▶ A hívószámot az előválasztott szám nélkül tárcsázza.

A telefonkönyv és a listák használata

Telefonkönyv

A telefonkönyv megnyitása: nyomja meg a **[☎]** vezérlőgombot.

Akár **100** telefonszámot (legfeljebb 22 számjegy) és hozzájuk tartozó nevet (legfeljebb 16 karakter) menthet a telefonkönyvbe.

Írja be a betűket/karaktereket → 17. oldal.

Az első szám mentése a telefonkönyvbe

[↵] ▶ **Új bejegyzés?** ▶ **OK** ▶ **[☰]** (írja be a számot) ▶ **OK** ▶ **[☰]** (írja be a nevet) ▶ **OK**

További számok felvétele a telefonkönyvbe

[↵] ▶ **Menu** ▶ **Új bejegyzés** ▶ **OK** ▶ **[☰]** (írja be a számot) ▶ **OK** ▶ **[☰]** (írja be a nevet) ▶ **OK**

Telefonkönyv-bejegyzés kijelölése

Nyissa meg a telefonkönyvet a **[☎]** gombbal. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ A **[↵]** gombbal görgesse végig a bejegyzéseket, amíg a kívánt névhez nem ér.
- ◆ Írja be a név első karakterét, majd szükség esetén lapozzon a kívánt bejegyzéshez a **[☎]** gombbal.

Tárcsázás a telefonkönyv segítségével

[☎] ▶ **[↵]** (válassza ki a bejegyzést) ▶ **[☎]**

További funkciók használata

[☎] ▶ **[↵]** (bejegyzés kiválasztása) ▶ **Menu**

A következő funkciók közül választhat a **[☎]** gombbal:

Új bejegyzés	Új telefonszám mentése.
Szám kijelzése	A telefonszám megjelenítése.
Név megjelen.	Név megjelen.
Bejegyz. szerk.	A kiválasztott bejegyzés módosítása.
Szám haszn.	Az [☎] vezérlőgomb lenyomásával szerkesztheti a számot vagy megnyithatja a könyvtárat, és beszúrhat egy számot a könyvtárból az aktuális helyre. Ezután a Menu segítségével tárcsázhat, vagy használhat egyéb funkciókat.
Bejegyzés törl.	A kiválasztott bejegyzés törlése.
Bejegyzés küld.	Átküld egy bejegyzést egy másik kézibeszélőre (→ 9. oldal).
Lista törlése	Az összes telefonkönyv-bejegyzés törlése.
Lista küldése	A teljes listát átküldi egy másik kézibeszélőre (→ 9. oldal).
Gyorsgomb	Hozzárendeli az aktuális bejegyzést egy gombhoz.

A gyorsgombok használata

A telefonkönyv-bejegyzéseket a 2–9 gombokhoz lehet rendelni:

[☎] ▶ **[↵]** (bejegyzés kiválasztása) ▶ **Menu** ▶ **[☎]** **Gyorsgomb** ▶ **OK**
▶ **[☎]** (válasszon gombot) ▶ **OK** **vagy** **[☰]** (nyomja meg azt a gombot, amelyikhez hozzá szeretné rendelni a bejegyzést)

A tárcsázáshoz nyomja meg **hosszan** a kívánt gyorsgombot.

Telefonkönyv átküldése másik kézibeszélőre

Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó kézibeszélő azonos bázisállomásra van bejelentkeztetve.
- ◆ A másik kézibeszélő és a bázisállomás alkalmas telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

  (bejegyzés kiválasztása)  **Menu**  **Bejegyzés küld. / Lista küldése**  **OK**
 (Válassza ki a belső felet)  **OK** vagy  (adja meg a fogadó kézibeszélő belső számát)

Újrahívási lista

A lista a tíz utoljára tárcsázott számot tartalmazza.


Tárcsázás az utoljára hívott számok újrahívási listájából

 (nyomja meg röviden)  (válasszon bejegyzést) 

Az újrahívási lista bejegyzéseinek kezelése

 (nyomja meg röviden)  (válasszon bejegyzést)  **Menu**

A következő lehetőségek közül választhat:




Szám haszn. Az  vezérlőgomb lenyomásával szerkesztheti a számot vagy megnyithatja a könyvtárat, és beszúrhat egy számot a könyvtárból az aktuális helyre. Ezután a **Menu** segítségével tárcsázhat, vagy használhat egyéb funkciókat.

Másolás t.k.-be Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe.









Bejegyzés törl. A kijelölt bejegyzés törlése.

Lista törlése Az összes bejegyzés törlése.


Híváslista//üzenetrögzítő listája/hálózati hangpostafiók listája

A lista megjelenítéséhez nyomja meg a   kijelzőgombot. Ha új üzenete van, akkor csak az új üzeneteket tartalmazó listák jelennek meg; böngéssze át a listát a  gombbal.



Amikor egy új bejegyzés jelenik meg a híváslistában/üzenetrögzítő-listában/hálózati hangpostafiók-listában, **figyelmeztető hangjelzés hallatszik**. Alapértelmezés szerint a bal kijelzőgomb villog, és az **Új üzenetek** üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az alábbi eljárással megváltoztathatja ezt a műveletet:



▶ Nyomja le az alábbi gombokat: **Menu**        



A kijelzőn a következő jelenik meg:


 97

▶ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombok valamelyikét:

 a nem fogadott hívásokhoz
 vagy  az üzenetrögzítőn (csak A420A esetén)/hálózati posatfíókön lévő üzenetek esetén
 A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 5 a nem fogadott hívásokhoz); az aktuális beállítás villog:



 975 SET: 

Az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás alkalmazásához nyomja meg a  vagy az  gombot:

 Az új üzenet jelenléte látszik a kijelzőn (alapértelmezett beállítás).

vagy  Az új üzenet jelenléte nem látszik a kijelzőn.

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 1):

 975 SET: 

▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

A beállítások új üzenet beérkezésekor lépnek érvénybe.

Megjegyzés

Ha hálózati postafiók rögzíti a hívásokat, akkor a megfelelő beállítások megadása esetén egy üzenetet fog kapni (a hálózati szolgáltatótól függően).

Híváslista

Előfeltétel: CLIP (→ 7. oldal)

A lista típusától függően a híváslista a következőket tartalmazza (→ 24. oldal):

- ◆ Fogadott hívások
- ◆ Nem fogadott hívások
- ◆ Az üzenetrögzítő által fogadott hívások (csak A400A esetén)

A lista típusának beállításától függően a híváslista az utolsó 25 bejövő hívás összes hívószámát vagy csak az elmulasztott hívásokat tartalmazza.


Nyissa meg a híváslistát

  Híváslista


A híváslista a következőképpen jelenik meg:


Az új bejegyzések + a régi, olvasott bejegyzések száma **Híváslista 01+02**

A lista megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjelenik az utolsó bejövő hívás. Szükség esetén a  gombbal kiválaszthat egy másik bejegyzést.

További funkciók használata

 (válasszon ki egy bejegyzést) ▶ **Menu**

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Bejegyzés törl.	Az aktuális bejegyzés törlése.
Másolás t.k.-be	Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe.
Dátum és idő	A hívás dátuma és időpontja (ha be van állítva).
Állapot	Új hívás: új nem fogadott hívás. Régi hív: már olvasott bejegyzés.
Lista törlése	Figyelem! Az összes régi és új bejegyzés törölve lesz.

Hívó fél visszahívása a híváslistából

  Híváslista 01+02 ▶ **OK** ▶  (válasszon ki egy bejegyzést) ▶ 

Üzenetrögzítő-lista (csak A420A készülék)/hálózati hangpostafiók-lista

Ezeket a listákat az üzenetrögzítőn (lásd: „Üzenetek lejátszása/törlése” c. fejezet → 11. oldal) vagy a hálózati hangpostafiókon (→ 12. oldal) található üzenetek meghallgatására használhatja.

Az üzenetrögzítő használata (csak A420A esetén)

Az üzenetrögzítő kezeléséhez a bázis gombjai vagy a kézibeszélő használható. Az üzenetrögzítő bázisállomás-billentyűzettel való használatának ismertetése (→ 1. oldal). A következő részekben a kézibeszélővel történő használatról olvashat.

Saját fogadóüzenetét csak a kézibeszélő segítségével veheti fel. A készülék akkor használja a szabványos fogadóüzenetet, ha a tulajdonos nem vett fel saját fogadóüzenetet.

Ha a memória megtelt, a **Rögzítő megtelt** felirat megjelenik a kijelzőn, és az üzenetrögzítő automatikusan kikapcsol. A régi üzenetek törlése után pedig automatikusan bekapcsol.

Az üzenetrögzítő beállítása már a gyárban megtörtént. Az egyéni beállítások megadásához használja a kézibeszélőt.

A **késleltetés** – az az idő, melynek elteltével az üzenetrögzítőnek fogadnia kell a hívásokat –, a **felvétel hosszúsága**, valamint felvétel közbeni **behallgatás** funkciók bekapcsolásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a menü felsorolásában (→ 23. oldal).



Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

Menu ▶  **Hangposta** ▶ **OK** ▶  **Üz.rögzítő** ▶ **OK** (✓ = be)

Amikor bekapcsolja az üzenetrögzítőt, a kijelzőn megjelenik a **LD** szimbólum.

Saját fogadóüzenet felvétele

Menu ▶  **Hangposta** ▶ **OK** ▶  **Fogadóüzenetek** ▶ **OK** ▶ **Üzenet felvétele** ▶ **OK** ▶ **Felvétel ind.** ▶ **OK**

Egy (rövid) készenléti hangjelzést fog hallani. Mondja el fogadóüzenetét (legalább 3 másodperc hosszan). A megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot, illetve a felvétel elvetéséhez a  vagy  gombot. A felvétel befejezése után a készülék lejátssza a fogadóüzenetet, így ellenőrizheti azt.

Megjegyzés:

A felvétel automatikusan befejeződik, ha eléri a legfeljebb megengedett 170 másodpercet, vagy ha 2 másodpercnél hosszabb szünetet tart beszéd közben.

Fogadóüzenetek lejátszása és törlése

Lásd a menü áttekintését → 23. oldal.

Üzenetek lejátszása/törlése

Az üzenetrögzítőn található üzenetek háromféleképpen játszhatók le.

- ◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja az **Hangposta** menüben:

Menu ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Üzenetek lej.** ▶ **OK**

Ha megadta a hálózati hangpostafiók számát, akkor is ki kell választania az üzenetrögzítőt:

▶ **Üz.rögzítő** ▶ **OK**

- ◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja az **üzenetrögzítő listájáról**:

▶ **Rögzítő**

A lista a következőképpen jelenik meg:

Az új üzenetek + régi, lejátszott üzenetek száma **Rögzítő 01+02**

A lista megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

- ▶ Az üzenetrögzítő gyors elérése:

Az üzenetrögzítő eléréséhez **nyomja meg hosszan** az **1**-es gombot. A beépített üzenetrögzítő beállítása gyárilag megtörtént. Ha beállította a hálózati hangpostafiók gyors elérését, megváltoztathatja ezt a beállítást (→ 23. oldal).

Ha vannak új üzenetek, akkor a készülék először az első új üzenetet játssza le, ellenkező esetben az első régi üzenetet.

A kézibeszélő hangszórója automatikusan bekapcsolódik. A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg a kézibeszélő gombját.

Az üzenetek összetevő elemei:

- ◆ az **üzenetfejléc** (szám/dátum és idő) és

- ◆ maga a **szóbeli üzenet** (felvett szöveg).

A készülék először a fejlécet játssza le, majd a szóbeli üzenetet. A hívó telefonszáma vagy neve megjelenik a kijelzőn.

A lejátszás leállítása és vezérlése

A lejátszás vezérlése a gombok megnyomásának időpontjától függ.

Üzenet lejátszása közben:

A lejátszás megszakítása. Nyomja meg a -es gombot a folytatáshoz.

vagy **Ha az üzenetfejléc lejátszása közben nyomja meg a gombot:** visszaugrás az előző üzenet elejére. Az első üzenetről való visszaugrás az utolsó üzenetre való ugrást jelenti.
Ha a felvett szöveg lejátszása közben nyomja meg a gombot: visszaugrás az aktuális üzenet elejére.

vagy Ugrás a következő üzenet elejére. Az utolsó üzenetről való előreugrás az első üzenetre való ugrást jelenti.

Ha az üzenetfejléc lejátszása közben nyomja meg a gombot: a fejléc kihagyása.
Ha a felvett szöveg lejátszása közben nyomja meg a gombot: ugrás a következő üzenet szövegére. Az utolsó üzenetről való előreugrás az első üzenetre való ugrást jelenti.

Az üzenet lejátszása közben elérhető egyéb funkciók

Nyomja meg a **Menu** kijelzőgombot. A lejátszás leáll.

A gombbal válassza ki a megfelelő funkciót:

Tárcsázás	Tárcsázás.
Tovább	Az üzenetlejátszás folytatása.
Hangerő	Hangerő beállítása.
Másolás t.k.-be	A hívó számának bemásolása a telefonkönyvbe.
Régiek törlése	Az összes régi üzenet törlése.

Egyetlen üzenet törlése

Lejátszás közben: nyomja meg a gombot vagy a kijelzőgombot.

Új üzeneteket csak a felvett üzenet lejátszása közben lehet törölni.

Az összes régi üzenet törlése

Lejátszás vagy szünet közben:

Menu ▶ **Régiek törlése** ▶ **OK** (A biztonsági figyelmeztetés megerősítése)

Hívás fogadása az üzenetrögzítőről

A hívást akkor is fogadhatja, ha az üzenetrögzítő közben rögzíti azt:

Menu ▶ **Felvez** ▶ **OK**

A következőképpen is fogadhatja a hívást:

- ◆ A Hívásfogadás gomb megnyomásával
- ◆ Leveszi a kézibeszélőt a bázisállomásról/töltőről (ha az **Aut. fogad.** funkció be van kapcsolva → 24. oldal).

Megjegyzés

Amennyiben a **Belehallgatás** a kézibeszélőt **bekapcsolta** és a hívás hallható a kézibeszélőn, a hívást csak a **Menu** ▶ **Felvez** ▶ **OK** gombokat megnyomva lehet fogadni. A Hívásfogadás/Kihangosítás gombot megnyomva csak a kihangosítás üzemmódot kapcsolja be vagy ki.

A felvétel leáll, és beszélhet a hívó féllel.

Másik nyelv beállítása

Megváltoztathatja a hangüzenetek és a szabványos fogadóüzenet nyelvét.

Menu ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Nyelv** ▶ **OK** ▶ (válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Kezelés távolról (távvezérlés)

Az üzenetrögzítőt másik telefonról (szállodából, nyilvános telefonról stb.) is kezelheti.

Előfeltételek:

- ◆ Beállított egy rendszerszintű PIN-kódot, amely nem azonos az eredeti 0000 kóddal (→ 24. oldal).
- ◆ A távoli kezeléshez használt telefon támogatja a hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázást, vagyis az egyes gombok megnyomásakor különböző hangok hallhatók.

Az üzenetrögzítő hívása és üzenetek lejátszása

(Tárcsázza saját telefonszámát.) ▶ Amikor saját fogadóüzenetét hallja, nyomja meg a gombot, és írja be a rendszerszintű PIN-kódot.

A következő gombokat használhatja:

- 1** A szám, illetve a dátum és idő jelzése közben: ugrás az előző üzenet elejére.
Az üzenet lejátszása közben: ugrás az aktuális üzenet elejére.
- 2** Lejátszás leállítása. A folytatáshoz nyomja meg újra.
- 3** A következő üzenetre ugrik.
- 0** Aktuális üzenet törlése.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása

(Írja be saját számát, és várja meg a csengetéseket, amíg ezt az üzenetet nem hallja: „Kérem, adja meg PIN-kódját!”) ▶ Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot.

Ezzel bekapcsolta az üzenetrögzítőt. A készülék közli, hogy mekkora a rendelkezésre álló memória, majd elkezd lejátszani az üzeneteket. Az üzenetrögzítőt nem lehet távolról kikapcsolni.

Hálózati hangpostafiók

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától.

A hálózati hangpostafióknak a hozzá tartozó listán (→ 9. oldal), és a menün (→ 23. oldal) keresztüli gyors és egyszerű használatához és a gyorsgombbal való gyors eléréséhez (→ 1. oldal) a telefonon meg kell adnia a hangpostafiók számát:

Menu ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Hál. p. fiók** ▶ (adja meg a számot) ▶ **OK**

Kézibeszélő keresése („gyűjtőhívás”)

A bázisállomás segítségével megkeresheti kézibeszélőjét.

▶ Nyomja meg **röviden** a bázisállomás Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombját (→ 1. oldal).

Minden kézibeszélő egyszerre kicseng (gyűjtőhívás) akkor is, ha a csengés ki van kapcsolva.

A **gyűjtőhívás befejezése: nyomja meg röviden** a bázisállomáson a Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombot (→ 1. oldal), vagy a kézibeszélőn a Hívásfogadás, vagy a Letesz gombot .

A kézibeszélők kézi bejelentkezése

A bázisállomásra legfeljebb négy kézibeszélőt lehet bejelentkezteni. A megfelelő működés érdekében **minden egyes újabb kézibeszélőt** be kell jelentkezteni a bázisállomáson.

1) A kézibeszélőn

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ **Kézib. regiszt.** ▶ Írja be a bázisállomás rendszerszintű PIN-kódját (alapérték: 0000) ▶ **OK** ▶ **Regisztrálás** felirat megjelenik.

2) A bázisállomáson

60 másodpercen belül nyomja meg kb. 3 másodperc **hosszan** a bázisállomás Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombját (▶ 1. oldal). (Csak A420A esetén: A regisztrációs üzemmód aktiválása esetén a készülék egy hangjelzést játszik le.)

A bejelentkezés mintegy 1 percet vesz igénybe. A **bejelentkezési** folyamat sikeres **befejezése** után a kijelzőn röviden megjelenik a **Regisztrálva** üzenet, majd a kézibeszélő visszatér készenléti állapotba. A kézibeszélő a legkisebb szabad belső számot kapja (1–4). Ha 1 és 4 között az összes belső számot már kiosztotta, akkor a 4-es számot a készülék felülírja.

kézibeszélő kijelentkezése

A bejelentkezett Gigaset kézibeszélőkről kijelentkeztetheti a többi bejelentkezett kézibeszélőt.

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ **Kézib. törlése** ▶ Válassza ki azt a belső felet, akinek a regisztrációját meg szeretné szüntetni. Az éppen használt kézibeszélőt < szimbólum jelöli. ▶ **OK** ▶ Írja be a bázisállomás rendszerszintű PIN-kódját (alapérték: 0000) ▶ **OK**

Több kézibeszélő használata

Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások az azonos bázisállomásra bejelentkezett kézibeszélők közötti díjmentes hívások.

2 kézibeszélő van bejelentkezve

Nyomja meg az vezérlőgombot – a készülék felhívja a másik kézibeszélőt.

Több mint 2 kézibeszélő van bejelentkezve

Adott kézibeszélő hívása

▶ (1...4, adja meg a kézibeszélő belső számát), **vagy**

▶ (válassza ki a hívandó belső felet) ▶ **OK** vagy ▶ a készülék felhívja a másik kézibeszélőt.

Összes kézibeszélő hívása (gyűjtőhívás)

Nyomja le és tartsa **lenyomva** az vagy gombot ▶ vagy ▶ **Összes hívása** ▶ **OK** vagy ▶ a készülék minden kézibeszélőt egyszerre hív.

Amikor a másik fél fogadja a hívást, elkezdhetnek beszélgetni. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Belső megbeszélés/hívás kapcsolása

Ha egy **külső** féllel folytat beszélgetést, nyomja meg a vezérlőgombot, és hívja fel valamelyik vagy az összes kézibeszélőt. A külső fél ekkor várakoztató zenét fog hallani. Amikor a belső fél válaszol: Szükség esetén jelentse be a külső hívást.

Vagy:

nyomja meg a Letesz gombot . A hívást átadja a belső résztvevőnek,

vagy

nyomja meg a kijelzőgombot. Újból létrejön a kapcsolat a külső féllel.

Hívás továbbításakor a Letesz gombot azt megelőzően is megnyomhatja, hogy a belső felhasználó válaszol.

Behallgatás külső hívásba

Ön külső hívást folytat. Egy belső felhasználó bekapcsolódhat és részt vehet a beszélgetésben (konferencia). **Előfeltétel:** a **Behallgatás** funkciónak bekapcsolva kell lennie.

Behallgatás be- és kikapcsolás

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisáll.** ▶ **OK** ▶ **Behallgatás** ▶ **OK** (✓ = be)

Belső behallgatás (konferencia)

Bele szeretne kapcsolódni egy külső hívásba. Nyomja meg **hosszan** a gombot. Behallgathat a hívásba. Minden felhasználó hangjelzést hall.

A **befejezéshez:** nyomja meg a Letesz gombot . Minden felhasználó hangjelzést hall.

Ha az **első** belső résztvevő megnyomja a Letesz gombot , akkor az a kézibeszélő, amelyik bekapcsolódott a beszélgetésbe, kapcsolatban marad a külső féllel.

Az ébresztőóra beállítása

Az ébresztőóra be- és kikapcsolása

Menu ▶ Ébresztőóra ▶ **OK** ▶ Aktiválás ▶ **OK** (✓ = be)

Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva: ▶ (Állítsa be az ébresztési időt) ▶ **OK**

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg bármelyik gombot, és ezzel az ébresztést 24 óra hosszára kikapcsolja. Ha az ébresztőóra be van állítva, az ébresztés szimbólum látható a kijelzőn, és a dátum helyett az ébresztési idő látható.

Az ébresztési idő beállítása

Menu ▶ Ébresztőóra ▶ **OK** ▶ Ébresztési idő ▶ **OK**

Adja meg az ébresztési időt órában és percben, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A telefon beállításai

A gombnyomást jelző és az akku lemerülését jelző hangjelzések be- és kikapcsolásáról lásd a menü áttekintését (→ 23. oldal).

A kijelző kontrasztjának és a nagyméretű számok beállításának részleteiről lásd a menü áttekintését (→ 24. oldal).

A rendszerszintű PIN-kód bázisállomáson való beállításával kapcsolatosan lásd a menü áttekintését (→ 24. oldal).

A kijelző nyelvének módosítása

Menu ▶ Beállítások ▶ **OK** ▶ Kézibeszélő ▶ **OK** ▶ Nyelv ▶ **OK** ▶ (válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Az aktuális nyelvet egy pipa ✓ jelzi.

Ha véletlenül nem megfelelő nyelvet választott:

Menu ▶ 4 on 2 akc 1 on (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ▶ (válasszon nyelvet) ▶ **OK**

A kihangosítás/hallgató hangerejének módosítása

Készletléti állapotban:

▶ **Kézib. hanger.** ▶ **OK** ▶ **Hallgató/Hangszóró** ▶ **OK** ▶ (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között) ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

Hallgatón keresztüli beszélgetés közben vagy kihangosítás üzemmódban:

▶ (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között)

A beállítást a készülék 3 másodperc múlva automatikusan menti, **vagy** nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

A kihangosító/hallgató hangerejét megadhatja a **Hangbeállítások** (→ 23. oldal) menüben is.

A hallgató hangjának beállítása

Állítsa be a hallgató hangerejét saját igényei szerint.

- ◆ **Mély:** szabványos beállítás.
- ◆ **Magas:** a magas frekvenciák hangsúlyosabbak.

Készletléti állapotban:

▶ **Kézibesz. hangja** ▶ **OK** ▶ **Mély/Magas** ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

A hallgató hangját beállíthatja a **Hangbeállítások** (→ 23. oldal) menüben is.

A kézibeszélő csengődallamainak beállítása

A csengőhangerő beállítása

Készletléti állapotban:

▶ **Csengőhangerő** ▶ **OK** ▶ (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között vagy „Emelkedő”) ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

A hívás hangerejét megadhatja a **Hangbeállítások** (→ 23. oldal) menü segítségével is.

A csengődallam beállítása

Állítson be különböző csengődallamokat az alábbiakhoz: **Külső hívások**, **Belső hívások** és **Ébresztőóra**.

Készletléti állapotban:

▶ **Csengődallam** ▶ **OK** ▶ **Külső hívások / Belső hívások / Ébresztőóra** ▶ **OK** ▶ (dallam kiválasztása)

▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

A hívás hangerejét megadhatja a **Hangbeállítások** (→ 23. oldal) menü segítségével is.

Időszabályozás (nappali/éjszakai üzemmód)

Megadhat egy időtartamot, például az éjszakát, amikor **nem** szeretné, hogy a telefon csengjen.

Az Időszabályozás bekapcsolása:

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézipeszelő** ▶ **OK** ▶ **Időszabályozás** ▶ **OK** ▶ **Aktiválás** ▶ **OK**

(√ = bekapcsolva)

Időtartam beállítása:

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézipeszelő** ▶ **OK** ▶ **Időszabályozás** ▶ **OK** ▶ **Beállítások** ▶ **OK**

▶ **Ki:** (Adja meg az időt 4 számjeggyel) ▶ **OK** ▶ **Ki (vége):** (Adja meg az időt 4 számjeggyel) ▶ **OK**

Névtelen hívások néma fogadása

A **kézipeszelőt** beállíthatja úgy, hogy ne csengjen az olyan hívásoknál, amelyeknél nincs engedélyezve a hívószámkijelzés. Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézipeszelő** ▶ **OK** ▶ **Néma fogad.** ▶ **OK** (√ = bekapcsolva)

A csengetés be- és kikapcsolása**A csengés végleges kikapcsolása/újbloi bekapcsolása**

Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot készenléti állapotban. Ha a csengetést kikapcsolták, a szimbólum látható a kijelzőn.

A csengetés kikapcsolása az aktuális híváshoz

Menu ▶ **Csendes** ▶ **OK**

Bázisállomás csengődallamának beállítása (csak A420A esetén)

Csengőhangerő, Csengődallam és Időszabályozás beállítása a bázisállomáshoz:

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisáll.** ▶ **OK** ▶ **Hangbeállítások** ▶ **OK**

▶ **Csengőhangerő/Csengődallam/Időszabályozás**

Az itt található leírás szerint hajtsa végre a beállítást: „A kézipeszelő csengődallamainak beállítása”.

A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása

Ezt úgy is be lehet állítani, hogy a külső fél a belső újrahívás és hívásátadás esetén zenét halljon.

Menu ▶ **0** **5** **1** **7** **menü** ▶ Az aktuális beállítás száma villog: **0** = ki; **1** = be ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Repeater mód

A repeater (jelerősítő) segítségével növelheti a bázisállomás hatótávolságát. Ehhez be kell kapcsolnia kell a Repeater módot (→ 24. oldal). A Repeater mód és a **Nem sugároz** mód (→ 24. oldal) kölcsönösen kizárják egymást.

A kézipeszelő visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszaállíthatja alaphelyzetbe. A telefonkönyv-bejegyzések, a híváslista, valamint a kézipeszelő bázisállomáson való bejelentkeztetése megmarad.

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézipeszelő** ▶ **OK** ▶ **Kézip. vissza.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

A bázisállomás visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításakor:

- ◆ Az egyéni beállítások visszaállnak alaphelyzetbe.
- ◆ Az összes lista törlődik.
- ◆ A **Nem sugároz** üzemmód ki van kapcsolva.

A készülék megőrzi a dátumot és az időt. Az üzenetrögzítő (csak A420A esetén) kb. 15 másodperccel a bázisállomás alaphelyzetbe állítása után lesz üzemképes.

A bázisállomás visszaállítása a menün keresztül

A menüből történő visszaállítás esetén:

- ◆ A kézipeszelők továbbra is be lesznek jelentkeztetve.
- ◆ A művelet nem állítja vissza a rendszerszintű PIN-kódot.

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisáll.** ▶ **OK** ▶ **Bázis vissza.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

A bázisállomás visszaállítása a bázisállomáson található gomb segítségével

A bázisállomásnak a bázisállomáson található gomb segítségével való visszaállítása esetén

- ◆ Az összes kézipeszelő ki lesz jelentkeztetve és
- ◆ A rendszerszintű PIN-kód visszaáll az eredeti **0000** értékre.

Végezze el a következő műveleteket: húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból. Tartsa lenyomva a **Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombot** (→ 1. oldal), és közben dugja vissza a tápkábelt a bázisállomásba. Nyomja meg a gombot legalább 5 másodperc hosszan.

A bázisállomás használata alközponton/útválasztón keresztül

Használat útválasztón keresztül

Ha a Gigaset készülék a router analóg portjára csatlakozik, a **visszhang** csökkentésére bekapcsolható az **XES mód** funkció (→ 24. oldal). Ha nincs visszhang, akkor ezt a funkciót ki kell kapcsolni.

Használat alközponton keresztül

A következő beállítások csak akkor szükségesek ha alközpontja megköveteli ezeket; lásd az alközpont használati útmutatóját.

A számjegyeket **lassan** írja be egymás után.


A tárcsázási mód megváltoztatása

Menu ▶ ***** **0** ▶ **#** **->** **0** ▶ **5** **JKL** ▶ **#** **->** **1** **OP** ▶ **8** **TRYP** ▶ A beállított tárcsázási mód száma villog: **0** = hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF); **1** = impulzusos tárcsázás (DP) ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Újrahívás beállítása

Menu ▶ ***** **0** ▶ **#** **->** **0** ▶ **5** **JKL** ▶ **#** **->** **1** **OP** ▶ **0** ▶ Az aktuális újrahívás száma villog: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ adja meg a számot ▶ **OK**.

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Beállíthatja a Hívásfogadás gomb  megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.

Menu ▶ ***** **0** ▶ **#** **->** **0** ▶ **5** **JKL** ▶ **#** **->** **1** **OP** ▶ **6** **MNO** ▶ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: **1** = 1 mp.; **2** = 3 mp.; **3** = 7 mp. ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Újrahívás gomb utáni szünet módosítása

Menu ▶ ***** **0** ▶ **#** **->** **0** ▶ **5** **JKL** ▶ **#** **->** **1** **OP** ▶ **2** **ABC** ▶ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Függelék

Betűk/karakterek beírása

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez jelezve van.

Nyomja meg **röviden** a **[#]** gombot, hogy átváltson „Abc” módból „123” módba; „123” módból „abc” módba, illetve „abc” módból „Abc” módba.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	§	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	ÿ	æ	ø	å				
[0]	[¹¹]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
[*]	*	/	()	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	§								

1) Szóköz

Közép-európai

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez jelezve van.

Nyomja meg **röviden** a **[#]** gombot, hogy átváltson „Abc” módból „123” módba; „123” módból „abc” módba, illetve „abc” módból „Abc” módba.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1]	1	§	¤										
[2]	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č		
[3]	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ě			
[4]	g	h	i	4	í	î							
[5]	j	k	l	5	ł								
[6]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ô	õ	ö			
[7]	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š				
[8]	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ű				
[9]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž				
[0]	[¹¹]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[*]	*	/	()	<	=	>	%					
[#]			#	@	\	&	§						

1) Szóköz

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia: Nikkel-fémhidrid (NiMH); Méret: AAA (Mikro, HR03); Feszültség: 1,2 V; Kapacitás: 450–1000 mAh

A kézbeselő üzemideje/töltési ideje

A kézbeselő legfeljebb 1000 mAh kapacitással tölti az akkumulátorokat. Különleges, nagy teljesítményű vagy nagy kapacitású akkumulátorok használata nem javasolt a vezeték nélküli telefonokhoz.

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (A készenléti idők/ beszélgetési idők/üzemidők a maximálisan lehetséges időtartamot jelentik, a töltési időknél pedig a jellemző értéket adtuk meg.)

	Kapacitás (mAh) kb.			
	550	700	800	1000
Készenléti idő (óra)	220	255	295	360
Beszélgetési idő (óra)	14	17	19	24
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra), Nem sugároz üzemmód be- és kikapcsolva	115/85	135/95	150/110	190/135
Töltési idő a bázisállomáson (óra)	6	7	8	10
Töltési idő a töltőn (óra)	5,5	6,5	7	9

Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája: www.gigaset.com/service

A bázisállomás teljesítményfelvétele	A420	A420A
Készletléti állapotban		
– Kézi beszélő a bázisállomáson	kb. 1,0 W	kb. 1,2 W
– Kézi beszélő a bázisállomáson kívül	kb. 0,8 W	kb. 1,0 W
Hívás közben	kb. 1,0 W	kb. 1,2 W


Általános műszaki adatok

DECT szabvány	támogatott
GAP szabvány	támogatott
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
A bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom

Kérdések és válaszok

Ha kérdése van a telefon használatával kapcsolatban, keresse fel webhelyünket a www.gigaset.com/service oldalon, ahol 24 órás támogatást nyújtunk.

Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.

Probléma	Ok	Megoldás
Semmi sem látható a kijelzőn.	A kézi beszélő nincs bekapcsolva. Az akkumulátorok teljesen lemerültek.	Nyomja meg a Letesz gombot  kb. 5 másodperc hosszan vagy helyezze a kézi beszélőt a bázisállomásra. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorokat.
Nincs vezeték nélküli kapcsolat a bázisállomással, a kijelzőn a Bázisáll. felirat villog.	A kézi beszélő a bázisállomás hatótávolságán kívül van. A bázisállomás nincs bekapcsolva.	Csökkentse a kézi beszélő és a bázisállomás közötti távolságot. Ellenőrizze a bázisállomás tápellátását → 4. oldal.
A kijelzőn a következő üzenetek valamelyike jelenik meg: Kézi b. regiszt. vagy Tegye a bázisra.	A kézi beszélő nincs bejelentkezve a bázisállomásra, vagy kijelentkezették.	Jelentkeztesse be a kézi beszélőt → 13. oldal.
A kézi beszélő nem cseng.	A csengőhang ki van kapcsolva. A telefon csak akkor cseng, ha a hívó számát továbbították. A telefon nem csöng egy adott időszakban.	Kapcsolja be a csengőhangot → 15. oldal. Aktiválja a csengőhangot a hívó számokhoz → 15. oldal. Kapcsolja ki az „Időszabályozást” vagy módosítsa az időtartamot → 14. oldal.
Nem hallható csengés és tárcsázási hang a vezetékes hálózat felől.	Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve azt egy nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte le.	Mindig csak a készülékhez tartozó telefonkábel használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy megfelelő érintkezőkiosztású kábel vásároljon: 3–4 telefonvezeték-kiosztás/EURO CTR37.
Hibajelzés hallható a rendszerszintű PIN-kód megadásakor. Elfelejtette a PIN-kódot.	Hibás a beírt rendszerszintű PIN-kód.	Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot az alapértékre (0000) → 15. oldal. Az összes kézi beszélő ki lesz jelentkezettve. Az összes beállítás vissza lesz állítva. Az összes lista törődik.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- Váltsa le az áramellátást.
 - Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.
 - Hagyja, hogy a folyadék lecsurgjon a készülékről.
 - Minden alkatrészt töröljön szárazra.
 - Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
 - Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.
- Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre

www.gigaset.com/service



Vásárlás után azonnal regisztrálja Gigaset telefonkészülékét: www.gigaset.com/register
Személyes ügyfélszámlája lehetővé teszi Önnek az ügyfélszolgálati munkatársainkkal való gyors kapcsolatfelvételt, az online fórumhoz való hozzáférést és még sok más.



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat:

www.gigaset.com/service

Itt többek között a következőket találja:

- ◆Kérdések és válaszok
- ◆Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- ◆Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal:

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?

Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... e-mailben: www.gigaset.com/contact

... telefonon: 01 267 2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizze meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

A Megfelelőségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

JÓTÁLLÁSIFELTÉTELEK

Jelenjótállási Jgy a Jigsaw Communications GmbH, (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.), által nyújtott és szerződött partnernél által megrendelt, vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes. Információkat a termék elnevezéséről és a csomagolásáról az importőr nevével:

- Alphacomic Kft.**
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.)
- BRAYPHONE Kft.**
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
- CHS Hungary Kft.**
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.)
- Enterprise Communications Magyarország Kft.**
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.)
- Magyar Telekom Nyrt.**
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)
- Procom Telecom Kft.**
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.)
- Tele-Signal Kft.**
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes termék használatára rendelt jótállás időtartama a termék megérkezésétől 1512003. (X. 22) Kormányrendeletben foglaltakkal megfelelően a forgalmazó a termék kiegészítőit is tartozékok (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítései kezdődésénél a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény idé vonatkozó rendelkezéseiben, valamint a 4/2000. (I. 26.) Kormányrendelettel módosított 1/1997. (XII. 16.) Kormányrendelettel módosított Polgári Törvénykönyvről eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási Jgy pontos kiáltása az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási Jgy a termék gyártási, forgalmazási, illetve az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjével.

A fogasztó a jótállási határidő alatt bármikor közzételt kiáltását, de a bejelentés elmulasztásából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási számványt, a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a vizuális átvétel időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jótállás esetlegesen megszűnéséből való határidőjét, a munkaját számlát, a főbarabot cseréjét út, az arra vonatkozó jótállás új határidőjét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetén az alábbi jogok illetik meg:

- a) A 4/2003. GKM rendelethez foglaltakkal megfelelően kell az arra, hogy a javításra kerülő termék legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
- b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogasztó választása szerinti módon a termék javítását megvárhatja, az egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetnie, vagy a vételár különbözete elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogasztó megfelelő ártészállítást kérhet.

A fogasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentésként hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen javítás, nem megfelelő tárolás, nem megfelelő helytelen használat, beszállítás nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költsége a fogasztót terheli. Külön felhívjuk a figyelmét a fogasztóink figyelmét a használati utasításban foglaltak maradókéntalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkező meghibásodásért a fogalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási Jgyben.

*Fogasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívüli eső cébből szerződést költ személy

Meghibásodás esetén az alábbi szervizpartner áll az Ön rendelkezésére:

- Gigaset Márkaszerviz és Márkaszerviz**
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel: 06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyháza:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avétei időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Födaráb-csere esetén
 régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

A

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avétei időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Födaráb-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

B

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avétei időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Födaráb-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

C

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avétei időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Födaráb-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

D

pecsét, dátum, aláírás

Cserélt jogszolgálat

Kijelentjük, hogy a gyártmányú, gyári számú termék nem
 javítható. A hivatalos szerviz vezetőjének
 Dátum aláírása, bélyegzője:
 Ügyféli aláírása:

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Környezetvédelem

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítását, a beszerzést, a tervezést, a hasznosítást és a leselejtezt is, már a termék tervezése során értékeljük.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ:

www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.




Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.


Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

A menü áttekintése

Ez a telefon rendkívül sokféle szolgáltatást nyújt. Ezek a szolgáltatások a menükön keresztül érhetők el.

Ha **készletléti állapotban** szeretne kiválasztani egy funkciót, nyomja meg a **Menu** gombot (a menü megnyitásához), a  vezérlőgombbal keresse meg a kívánt funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés készletléti állapotba: nyomja meg hosszan a  gombot.

A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.

Ébresztőóra

Aktiválás → 14. oldal

Ébresztési idő → 14. oldal

Hangbeállítások

Kézib. hanger. → Hallgató/Hangszóró → 14. oldal

Kézibesz. hangja → Mély/Magas → 14. oldal






Csengőhangerő → 14. oldal

Csengődallam → Külső hívások/Belső hívások/Ébresztőóra → 14. oldal

Figy. hangok Be/ki

Gyenge akku Be/ki

Hangposta

Üzenetek lej.	Hál. p.fiók **	A hálózati hangpostafiókban található üzenetek visszajátszása → 12. oldal.
	Üz.rögzítő **	Az üzenetrögzítőben található üzenetek visszajátszása → 11. oldal.
Üz.rögzítő *	Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása → 10. oldal.	
Belehallgatás *	Felvétel alatt álló üzenet megfigyelésének be- vagy kikapcsolása a kézibeszélőn (kihangosított üzemmódban). Csak az aktuális felvétel megosztásának kikapcsolása: nyomja meg a Letesz gombot  . (Előfeltétel: legalább 1 kihangosító funkcióval rendelkező kézibeszélő be van jelentkeztetve.)	
Fogadóüzenetek *	Üzenet felvétele/Üz. lejátszása/Üzenet törlése → 10. oldal	
Rögzítési hossz *	Maximális/1 perc/2 perc/3 perc	
Hívásátvétel *	Azonnal/10 mp. után/18 mp. után/30 mp. után	
	Automatikus	Ha nincsenek új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő 18 másodperc után fogadja a hívást. Ha vannak új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő 10 másodperc elteltével fogadja a hívást.
Hál. p.fiók	A hálózati hangpostafiók számának megadása → 12. oldal.	
Elérés: 1 gomb *	Hál. p.fiók	Az  -es gomb hozzárendelése a hálózati hangpostafiókhoz. (Készletléti állapotban, a tárcsázáshoz nyomja meg hosszan az  -es gombot.)
	Üz.rögzítő	Az  -es gomb hozzárendelése az üzenetrögzítőhöz. (Készletléti állapotban, a tárcsázáshoz nyomja meg hosszan az  -es gombot.)
Nyelv *	→ 12. oldal	

* csak üzenetrögzítővel **rendelkező** bázisállomásnál

** üzenetrögzítővel **rendelkező** bázisállomás esetén **és** a hálózati hangpostafiók számának megadása után

Beállítások

Dátum és idő	→ 6. oldal		
Kézi beszélő	Nyelv	→ 14. oldal	
	Nagy méret	Nagyobb számjegyek megadása tárcsázáskor.	
	Kontraszt	A kijelző kontrasztja 9 szintre állítható be.	
	Időszabályozás	Aktiválás/Beállítások	→ 14. oldal
	Néma fogad.	→ 15. oldal	
	Aut. fogad.	Az automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása	→ 7. oldal.
	Kézi. regiszt.	→ 13. oldal	
	Kézi. törlése	→ 13. oldal	
Kézi. visszaá.	→ 15. oldal		
Bázisáll.	Hangbeállítások (Csak A420A esetén)	Csengőhangerő	→ 15. oldal
		Csengődallam	→ 15. oldal
		Időszabályozás	→ 15. oldal
	Híváslistatípus	Nem fog. h./Összes	→ 10. oldal
	Rendszer-PIN	Rendszerszintű PIN-kód módosítása (alapérték: 0000).	
	Bázis visszaá.	→ 15. oldal	
	Egyéb	Repeater m.	→ 15. oldal
		XES mód	Be- és kikapcsolás (Akkor kapcsolja be, ha az útválasztó analóg csatlakozóportján probléma merül fel a viszhanggal kapcsolatban.)
	ECO DECT → 2. oldal	Nem sugároz/Max. távols.	→ 2. oldal
	Behallgatás	→ 13. oldal	
	Előválasztás	Elővál. szám/Előválasztással/Elővál. nélkül	→ 7. oldal

Version: 29.03.2013



A31008-M2402-S201-1-V919

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.