

Gigaset

A510 - A510A

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510/A510A – uw veelzijdige partner

Gefeliciteerd! – U heeft een Gigaset van de laatste generatie in handen.

Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

Telefoonboek voor 150 vermeldingen

Sla telefoonnummers en namen op in het telefoonboek (→ pagina 31). Markeer belangrijke vermeldingen als VIP (Very Important Person). U herkent VIP-oproepen aan het beldsignaal en aan de achtergrondkleur in het telefoonboek (→ pagina 32).

Als u het beldsignaal eventjes niet wilt horen

Maak gebruik van de tijdsturing voor oproepen (→ pagina 47) of onderdruk het beldsignaal voor oproepen met uitgeschakelde NummerWeergave (→ pagina 47).

Overige praktische tips

Kopieer het telefoonboek van een bestaande Gigaset-handset (→ pagina 32), gebruik de functie Snelkiezen (→ pagina 32) en pas kleur en contrast van het display aan uw wensen aan (→ pagina 46).

Milieu


Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder www.gigaset.com/nl/service.

Meer informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/gigasetA510.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/nl/klantenservice – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties!

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

Overzicht

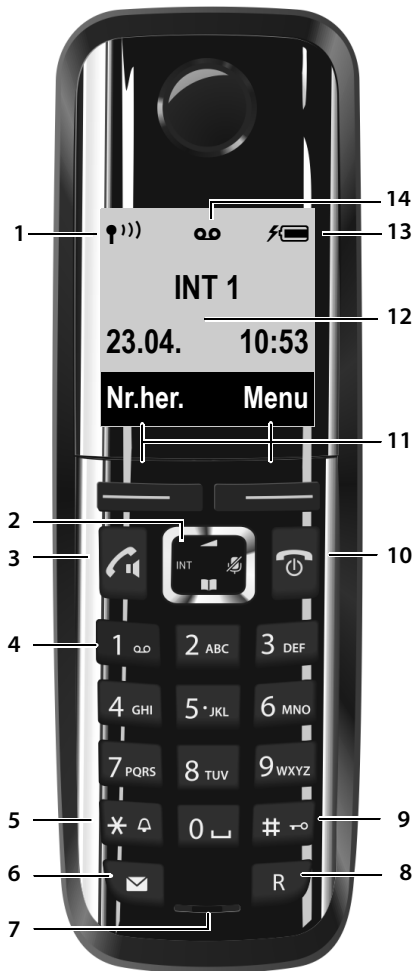


- 1 **Ontvangststerkte** (→ pagina 18)
Symbool verandert wanneer Eco-modus+ ingeschakeld is (→ pagina 42)
- 2 **Navigatietoets** (→ pagina 20)
Microfoon uitschakelen (→ pagina 29)
- 3 **Verbindings-/handsfree-toets**
Knippert: inkomende oproep;
Licht op: handsfree-functie ingeschakeld;
Gesprek beantwoorden; Nummerherhalingslijst openen (kort indrukken);
Kiezen (lang indrukken);
Tijdens het gesprek: wisselen tussen handmatig en handsfree bellen (→ pagina 28)
- 4 **Toets 1**
Antwoordapparaat (alleen A510A)/Voicemail kiezen (lang indrukken)
- 5 **Sterretje-toets**
Belsignalen aan/uit (lang indrukken);
bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken)
- 6 **Berichttoets** (→ pagina 34)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 9 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken);
Bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 10 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 11 **Displaytoetsen** (→ pagina 4)
- 12 **Display in ruststand**
- 13 **Laadniveau van de batterijen** (→ pagina 18)
- 14 **Antwoordapparaatsymbool** (alleen A510A)
Antwoordapparaat ingeschakeld;
Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt

Let op


Voor het wijzigen van de **display-taal** zie de beschrijving op pagina 15 en pagina 46.

Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:

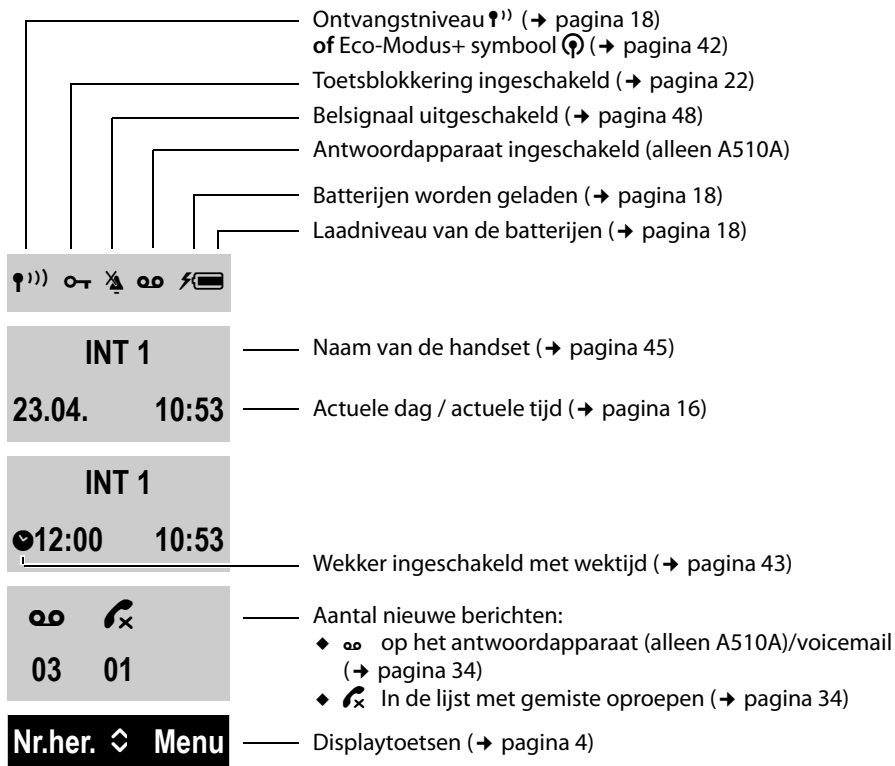

Display tijdens een externe oproep:

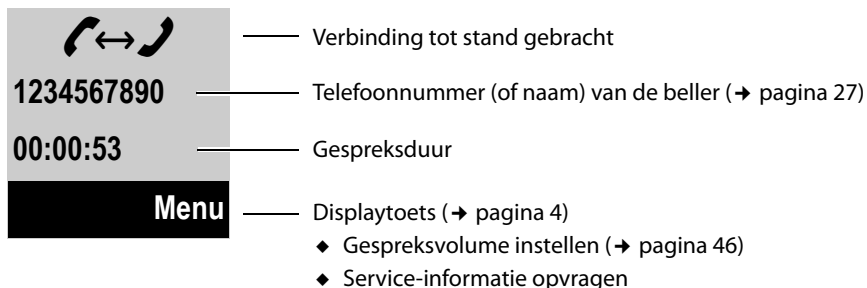

Displaytoetsen

Overige symbolen op het display:

Verbinding wordt tot stand gebracht



Verbinding tot stand gebracht



Verbinding tot stand brengen niet mogelijk of verbinding verbroken



Externe oproep (→ pagina 27)



Interne oproep (→ pagina 44)



Wekoproep (→ pagina 43)




Antwoordapparaat bezig met opnemen (→ pagina 36)



Informatie



Opvragen



Even wachten, a.u.b ...



Bewerking uitgevoerd




Bewerking mislukt



Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

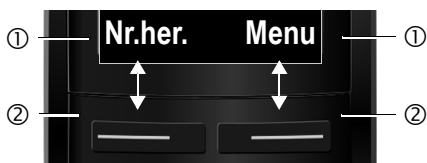


- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② Displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

| | |
|---------|---|
| Nr.her. | Nummerherhalingslijst openen. |
| Menu | Een situatie-afhankelijk menu openen. |
| OK | Selectie bevestigen. |
| Wiss. | Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links wissen. |
| Terug | Eén menuniveau terug of procedure annuleren. |

Symbolen van het hoofdmenu

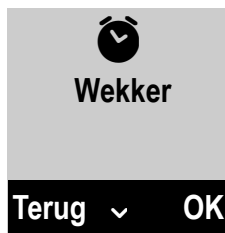

- Wekker
- Antwoordapparaat
- Instellingen

Informatie over de menunavigatie
→ pagina 21
Menu-overzicht → pagina 25

Overzicht basisstation

Via de toetsen van het basisstation kunt u het geïntegreerde antwoordapparaat bedienen (alleen Gigaset A510A), handsets zoeken ("paging" → pagina 44) en handsets bij de basis aanmelden (→ pagina 43).

Basis Gigaset A510A



- 1 **Aanmeld-/pagingtoets**
Handsets zoeken (**kort** indrukken, "paging" → pagina 44).
Handsets aanmelden (**lang** indrukken → pagina 43).
- 2 **Aan/uit-toets**
Antwoordapparaat in-/uitschakelen.
Brandt: antwoordapparaat is ingeschakeld.
Knippert: bericht wordt momenteel weergegeven of opgenomen.
- 3 **Volumetoetsen** (◻ = zachter; ◻ = harder)
Tijdens het beluisteren van berichten volume van spraak wijzigen.
Tijdens het overgaan: volume van het belsignaal wijzigen.
- 4 **Handsets zoeken** (kort indrukken, "paging") → pagina 44.
- 5 **Handsets aanmelden** (lang indrukken) → pagina 43.
- 6 **Antwoordapparaat in-/uitschakelen**.
Brandt: antwoordapparaat is ingeschakeld.
Knippert: bericht wordt momenteel weergegeven of opgenomen.
- 7 **Handsets zoeken** (kort indrukken, "paging") → pagina 44.

4 Weergave-/stoptoets

Nieuwe berichten van het antwoordapparaat weergeven (**kort** indrukken), alle berichten weergeven (**lang** indrukken) resp. de weergave afbreken.

Knippert: er is ten minste één nieuw bericht opgeslagen.

Knippert zeer snel: het geheugen is vol.

Tijdens het beluisteren van berichten

5 Naar het volgende bericht.

6 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar het vorige bericht gaan (2x indrukken).

7 Huidige bericht wissen.

Let op:

Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (aan/uit-toets knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

Basisstation Gigaset A510



Aanmeld-/pagingtoets

- **Kort** indrukken: handsets zoeken ("paging") → pagina 44.
- **Lang** indrukken: handsets en DECT-toestellen aanmelden → pagina 43.

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Gigaset A510/A510A – uw veelzijdige partner | 1 |
| Overzicht | 2 |
| Symbolen op het display | 3 |
| Displaytoetsen | 4 |
| Symbolen van het hoofdmenu | 4 |
| Overzicht basisstation | 5 |
| Veiligheidsinstructies | 9 |
| De eerste stappen | 10 |
| Inhoud van de verpakking controleren | 10 |
| Basisstation en lader plaatsen (indien meegeleverd) | 11 |
| Basisstation aansluiten | 11 |
| Lader aansluiten (indien meegeleverd) | 12 |
| Handset in gebruik nemen | 13 |
| Displaytaal wijzigen | 15 |
| Datum en tijd instellen | 16 |
| Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen | 19 |
| Telefoon bedienen | 20 |
| Navigatietoets | 20 |
| Toetsen | 20 |
| Corrigeren van onjuiste invoer | 20 |
| Menunavigatie | 21 |
| Handset uit-/inschakelen | 22 |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen | 22 |
| Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing | 23 |
| Menu-overzicht | 25 |
| Telefoneren | 27 |
| Extern bellen | 27 |
| Gesprek beëindigen | 27 |
| Oproep beantwoorden | 27 |
| Nummerweergave | 27 |
| Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP) | 28 |
| Handsfree | 28 |
| Microfoon uitschakelen | 29 |
| Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection) | 29 |

| | |
|---|-----------|
| Telefoonboek en lijsten gebruiken | 31 |
| Telefoonboek | 31 |
| Nummerherhalingslijst | 33 |
| Functie van de berichtentoets | 34 |
| Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset A510A) | 35 |
| Bellerslijst | 35 |
| Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset A510A bedienen ... | 36 |
| Antwoordapparaat bedienen via de handset | 36 |
| Meeluisteren in-/uitschakelen | 38 |
| Parameters voor de opname instellen | 39 |
| Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen | 39 |
| Bediening op afstand | 40 |
| Voicemail gebruiken | 41 |
| Snelkiezen voor voicemail gebruiken | 41 |
| Voicemailmelding weergeven | 41 |
| ECO DECT | 42 |
| Handset als wekker gebruiken | 43 |
| Meerdere handsets gebruiken | 43 |
| Handsets aanmelden | 43 |
| Handsets afmelden | 44 |
| Handset zoeken (paging) | 44 |
| Intern bellen | 44 |
| Bijschakelen in een extern gesprek (conferentie) | 45 |
| Naam van een handset wijzigen | 45 |
| Handset instellen | 46 |
| Displaytaal wijzigen | 46 |
| Display/screensaver instellen | 46 |
| Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen | 46 |
| Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen | 46 |
| Belsignalen wijzigen | 47 |
| Standaardinstellingen van de handset herstellen | 48 |
| Basisstation instellen | 49 |
| Belsignalen van het basisstation Gigaset A510A wijzigen | 49 |
| Wachtmuziek in-/uitschakelen | 49 |
| Repeater | 49 |
| Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik | 50 |
| Standaardinstellingen van het basisstation herstellen | 50 |
| Basisstation op telefooncentrale aansluiten | 51 |
| Kiesmethode en flashtijden | 51 |
| Pauze instellen | 51 |
| Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen | 51 |

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Klantenservice | 52 |
| Vragen en antwoorden | 53 |
| Goedkeuring | 54 |
| Garantie | 54 |
| Milieu | 55 |
| Bijlage | 56 |
| Onderhoud | 56 |
| Contact met vloeistoffen | 56 |
| Technische gegevens | 57 |
| Tekst schrijven en bewerken | 58 |
| Accessoires | 59 |
| Wandmontage van het basisstation | 63 |
| Wandmontage van de lader | 63 |
| Trefwoordenregister | 64 |

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties **op pagina 57**. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage"



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

Bij analoge hoorapparaten kan de handset storende geluiden veroorzaken. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 56).



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een basisstation Gigaset A510/A510A,
- 2 een netadapter voor het basisstation,
- 3 een Gigaset-handset,
- 4 twee oplaadbare batterijen
- 5 een batterijklepje,
- 6 twee telefoonsnoeren
- 7 een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje en een lader **8** met netadapter **9**.



Basisstation en lader plaatsen (indien meegeleverd)

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats uw basisstation op een stevige, niet te gladde ondergrond op een centrale positie in uw woning of monteer het basisstation/de lader aan de wand → pagina 63.

Let op

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 42).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten


- ▶ **Eerst** de telefoonstekker **1** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.
- ▶ **Daarna** de netadapter **2** aansluiten.

Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn ingeschakeld**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling → pagina 58).
- ◆ Na het aansluiten of resetten van het basisstation duurt het **ongeveer 15 seconden** voor het antwoordapparaat weer klaar voor gebruik is.

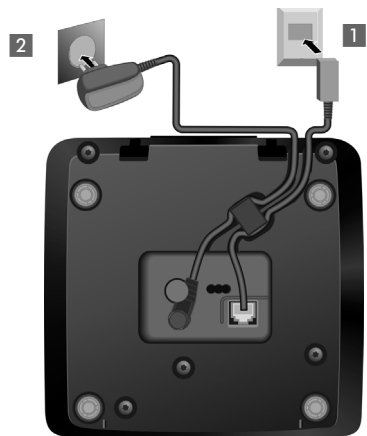


Lader aansluiten (indien meegeleverd)

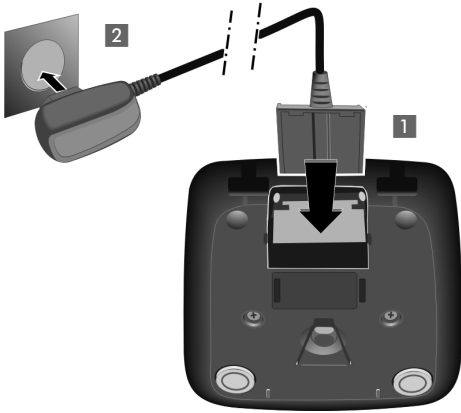

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker **4** verwijderen.

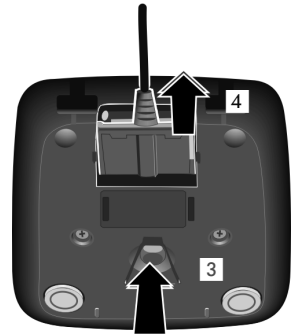

Handset in gebruik nemen


Het display is met een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 57). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. De polen worden in het batterijvakje aangegeven.

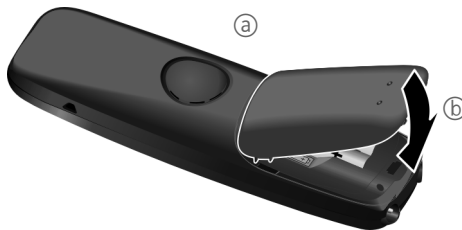

- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **a**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **b** tot het vastklikt.

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.

- ▶ Laat de handset **6 uur** in het basisstation staan.



Let op

De handset mag alleen in het bijbehorende basisstation Gigaset A510/A510A of in de lader worden geplaatst.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.


Opmerkingen

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden. Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (melding **Handset a.u.b. registreren** of **Plaats handset op basisstation** knippert), dan dient u de handset handmatig aan te melden → pagina 43.
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 53) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 52).

Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

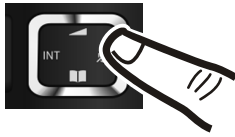


6 MNO

4 GHI


- ▶ Op de rechterkant van de navigatie-toets drukken.


- ▶ Druk de toetsen **6 MNO** en **4 GHI** **langzaam** achter elkaar in.



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd




- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets  drukken ...

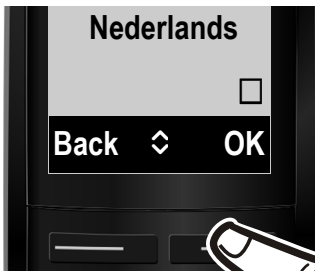

... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Nederlands.

- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **OK** om de taal te selecteren.



De instelling wordt weergegeven met .

- ▶ **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.


Let op

Afhankelijk van uw netwerkprovider worden de datum en tijd automatisch ingesteld.



- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **Tijd** om het invoerveld te openen. (Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 26.)


In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.



- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in 8 tekens in, bijvoorbeeld

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 voor 4 april 2011.

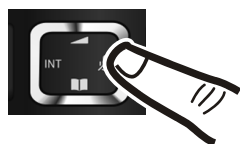

Als u de cursorpositie wilt wijzigen, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, drukt u op de **rechter- of linkerrand** van de navigatietoets.



- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **OK** om de ingevoerde gegevens op te slaan.



- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 tekens) bijvoorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|

 voor 7.15 uur. Wijzig zo nodig de cursorpositie met de navigatietoets.
- ▶ Bevestig met **OK**.



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingstoon en keert automatisch terug naar de ruststand. Bij een instelling via het menu keert u terug naar het menu "Instellingen".

Let op

Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerkaanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ Druk op de volgende toetsen:



De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert:

973 SET: [0]

- ▶ Druk een van de volgende toetsen in om de gegevens over te nemen:



nooit



of **eenmalig** als de datum en tijd niet op uw telefoon zijn ingesteld



of **altijd**

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld **2** voor altijd):

973 SET: [2]

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display er als volgt uit (voorbeeld).

Displayweergave

◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag: 📶 📶 📶 📶 📶
- geen ontvangst: 📶

◆ Inschakelen van het antwoordapparaat:

- 📞 Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst.


◆ Laadniveau van de batterijen:

- 🔋 meer dan 66% geladen
- 🔋 tussen 34% en 66% geladen
- 🔋 tussen 11% en 33% geladen
- 🔋 minder dan 11% geladen
- 🔋 knippert: batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
- 🔌 🔌 🔌 🔌 licht op: batterijen worden geladen

◆ INT 1

Interne naam van de handset (→ pagina 45)

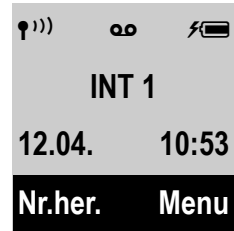

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 42) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool 📶 weergegeven.



Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u de Gigaset in gebruik hebt genomen, kunt u direct telefoneren – maar u kunt het toestel ook eerst aan uw individuele wensen aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste functies snel te vinden.

| Informatie over ... | ... vindt u hier. |
|--|---|
| Telefoon bedienen |  pagina 20 |
| Besignalen instellen |  pagina 47 |
| Eigen meldtekst voor het antwoordapparaat inspreken |  pagina 36 |
| Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden |  pagina 43 |
| Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s) |  pagina 32 |
| Eco-modus / Eco-modus+ instellen |  pagina 42 |
| Telefoon gebruiken achter een telefooncentrale |  pagina 51 |
| Volume van de hoorn instellen |  pagina 46 |

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↶** voor "op de rechterrand van de navigatietoets drukken".



De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- ↶** Hoofdmenu openen.
- ↷** Telefoonboek openen.
- ↶** Lijst met handsets openen.
- ↵** Menu openen voor het instellen van het gespreksvolume (→ pagina 46) van de handset.

In menu's en lijsten

- ↵**/**↷** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↶**, beneden **↷**, rechts **↶** of links **↷**.

Tijdens een extern gesprek

- ↶** Microfoon uitschakelen.
- ↷** Telefoonboek openen.
- ↶** Interne ruggespraak starten.
- ↵** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Toetsen

- ↶** / **0..** / *** 0** etc.
Afgebeelde toets op de handset indrukken.
- ⌨**
Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ met de displaytoets **Wiss.** het teken links van de cursor wissen,
- ◆ tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken, bijv. bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.


Menunavigatie

De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 25).



Hoofdmenu (hoogste niveau)


- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** of rechts op de navigatietoets  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

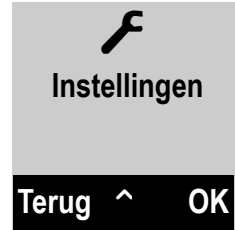De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool (zie voorbeeld rechts).



Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** of de rechterkant van de navigatietoets  selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.


Als u de displaytoets **Terug** of **kort** de verbreekttoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

Submenu's

De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.

Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets **OK** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Terug naar de ruststand

Vanuit een willekeurige plaats in het menu:

- ▶ verbreekttoets  **lang** indrukken of
- ▶ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Op pagina 18 ziet u een voorbeeld van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



Hekje-toets in ruststand **lang** indrukken (bevestigingssignaal). De toetsblokkering wordt in- of uitgeschakeld. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt in het display het symbool **✎** weergegeven.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Let op


Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing


De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven, bijvoorbeeld:


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Eco-modus+** (☑ = aan)

- ▶ Dit betekent dat u de volgende handelingen moet uitvoeren:

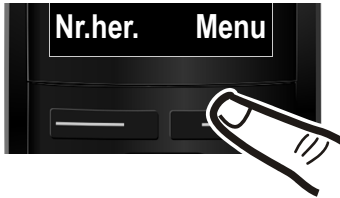

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **Menu** drukken om het hoofdmenu te openen.

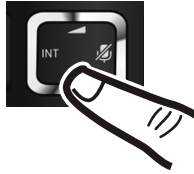


- ▶ Op de onderkant van de navigatie-toets  drukken ...



... tot in het display de menuoptie **Instellingen** verschijnt.

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om de selectie te bevestigen.



- ▶ Op de onderkant van de navigatie-toets  drukken ...




... tot in het display de menuoptie **Eco-modus+** verschijnt.

- ▶ Op de displaytoets onder melding **OK** drukken om de functie in of uit te schakelen (☑ = aan).

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.

of

Druk **lang** op de verbreekttoets  om terug te keren naar de ruststand.

Menu-overzicht

Veel menu-opties zijn onderverdeeld in subopties. De paginanummers verwijzen naar de beschrijving in de gebruiksaanwijzing.

Hoofdmenu openen: in de ruststand van de telefoon de displaytoets **Menu** indrukken.

Wekker

| | |
|-----------|-------------|
| Activeren | → pagina 43 |
| Wektijd | → pagina 43 |

Antwoordapparaat

| | | |
|---------------------|---------------------|-------------|
| Berichten afspelen | Voicemail ** | → pagina 41 |
| | Antwoordapparaat ** | → pagina 36 |
| Activeren * | → pagina 36 | |
| Meeluisteren * | Handset | → pagina 38 |
| | Basisstation | |
| Meldingen * | Meldtekst opnemen | → pagina 36 |
| | Meldtekst weergeven | → pagina 36 |
| | Meldtekst wissen | → pagina 37 |
| Opnamelengte * | Maximaal | → pagina 39 |
| | 1 minuut | |
| | 2 minuten | |
| | 3 minuten | |
| Oproepvertraging * | Altijd | → pagina 39 |
| | Na 10 sec. | |
| | Na 18 sec. | |
| | Na 30 sec. | |
| | Automatisch | |
| Voicemail | → pagina 41 | |
| Toets 1 instellen * | Voicemail | → pagina 41 |
| | Antwoordapparaat | → pagina 41 |

* alleen basisstation **met** antwoordapparaat

** alleen basisstation **met** antwoordapparaat **en** het nummer van de voicemail is ingevoerd


Instellingen

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Datum en tijd | → pagina 16 |
| Geluidsinstellingen | Gespreksvolume → pagina 46 |
| | Volume belseignaal → pagina 47 |
| | Attentietonen → pagina 48 |
| | Batterijsignaal → pagina 48 |
| | Belseignalen (handset) → pagina 47 |
| | Belseignalen (basis) → pagina 49 |
| Display | Screensaver → pagina 46 |
| | Kleurschema's → pagina 46 |
| | Contrast → pagina 46 |
| Taal | → pagina 46 |
| Aanmelden | Handset aanmelden → pagina 43 |
| | Handset afmelden → pagina 44 |
| Telefonie | Automatisch opnemen → pagina 46 |
| | Intern bijschakelen → pagina 45 |
| | Oproepen → pagina 35 |
| | Voorkeuzenetwerk → pagina 29 |
| | Wachtmuziek → pagina 49 |
| Systeem | Handset resetten → pagina 48 |
| | Basis resetten → pagina 50 |
| | Repeater → pagina 49 |
| | Systeem-PIN → pagina 50 |
| Eco-modus | → pagina 42 |
| Eco-modus+ | → pagina 42 |




Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

 Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:

  Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.


Let op


Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 31), bellerslijst (→ pagina 35) en nummerherhalingslijst (→ pagina 33) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek beëindigen

 Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U beantwoordt de oproep door op de verbindingstoets  te drukken.

Gigaset A510A: in plaats van de oproep te beantwoorden, kunt u deze ook doorschakelen naar het antwoordapparaat:

Menu ▶ **Omleniden naar antw.app.** ▶ **OK**

Als de handset in de lader staat en de functie **Automatisch opnemen** ingeschakeld is (→ pagina 46), wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit het basisstation/de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, kunt u het uitschakelen:

Menu ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.


Nummerweergave

Bij een oproep wordt het nummer van de beller in het display weergegeven. Voorwaarden:

- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP.
 - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt zijn of haar naam weergegeven.

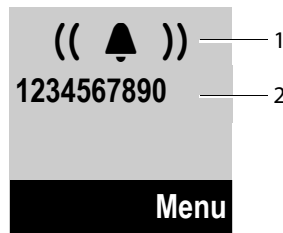

- 1 Symbool van het oproepsignaal
- 2 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Externals** er geen nummer is meegestuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave onderdrukt.
- ◆ **Onbekendals** de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Let op

Het belsignaal kan voor anonieme oproepen (oproepen waarbij NummerWeergave is onderdrukt) worden uitgeschakeld (→ pagina 47).

Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP)

Uw Gigaset-toestel is bij levering zo ingesteld dat het telefoonnummer van de beller in het display wordt weergegeven. U hoeft hiervoor zelf geen opties in te stellen op uw Gigaset-toestel.

Als het telefoonnummer toch niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- ◆ U heeft CLIP niet aangevraagd bij de netwerkaanbieder of
- ◆ uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.

Is uw telefoon aangesloten via een telefooncentrale/gateway?

Dit is het geval als zich tussen de telefoon en de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk nog een ander apparaat bevindt, bijvoorbeeld een telecomcentrale, een gateway enz. In veel gevallen volstaat het resetten:

- ▶ Trek de stekker van de telefooncentrale kort uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat weer is opgestart.

Als het telefoonnummer nog steeds niet wordt weergegeven

- ▶ Controleer in de telefooncentrale de instellingen voor NummerWeergave (CLIP) en activeer zo nodig deze functie. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het apparaat naar CLIP (of een andere naam zoals NummerWeergave, telefoonnummer meesturen, weergave van beller,...). Informeer eventueel bij de fabrikant van de centrale.

Als dit ook niet tot succes leidt, is het mogelijk dat de netwerkaanbieder van dit telefoonnummer CLIP niet aanbiedt.

Is NummerWeergave aangevraagd bij de netwerkaanbieder?

- ▶ Controleer of uw aanbieder NummerWeergave (CLIP) ondersteunt en of de functie is vrijgeschakeld. Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van Gigaset op: www.gigaset.com/nl/klantenservice

Handsfree


Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. U heeft dan beide handen vrij en andere personen kunnen ook meeluisteren.

Let op


Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Handsfree in-/uitschakelen

Tijdens een gesprek en tijdens het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A510A) schakelt u de handsfree-functie in of uit:

-  Handsfree-toets indrukken. Met elke toetsdruk schakelt u tussen handmatig en handsfree-telefoneren. Als handsfree telefoneren is ingeschakeld, brandt de toets.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- ▶ de handsfree-toets  na het plaatsen nog 2 seconden ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume,
→ pagina 46.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.

-  **Rechts** op de navigatietoets drukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uitgeschakeld** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Automatisch voorkezen van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt een voorkiesnummer vastleggen dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst "**Zonder voorkeuze**" de uitzonderingen op de lijst "**Met voorkeuze**" in.

Voorbeeld:


| | |
|------------------|------------|
| Voorkiesnummer | 0999 |
| Met voorkeuze | 08 |
| Zonder voorkeuze | 081 084 |

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van 081 en 084, worden gekozen met het voorkiesnummer 0999.

| Telefoon-nummer | Gekozen nummer |
|--------------------|---------------------------|
| 07112345678 | ▶ 07112345678 |
| 08912345678 | ▶ 0999 08912345678 |
| 08412345678 | ▶ 08412345678 |

Voorkiesnummer opslaan

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie**
▶ **Voorkeuzen netwerk** ▶ **Voorkiesnummer**

-  Voorkiesnummer invoeren of wijzigen.

- OK** Displaytoets indrukken.

Vermeldingen in lijsten met voorkiesnummers opslaan of wijzigen

In elk van de beide lijsten kunnen 11 nummers met elk 4 cijfers staan.

In de lijst “**Met voorkeuze**” zijn, afhankelijk van het land, nummers voorgeprogrammeerd. Hierdoor worden bijvoorbeeld **alle nationale gesprekken of gesprekken via het mobiele netwerk** automatisch gekoppeld aan het voorkiesnummer dat u heeft opgeslagen.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie**
▶ **Voorkeuzen netwerk** ▶ **Met voorkeuze / Zonder voorkeuze**



Vermelding selecteren.



Eerste cijfers van het telefoonnummer invoeren of wijzigen.

OK

Displaytoets indrukken.

Vorkiesnummer tijdelijk onderdrukken

(lang indrukken) ▶ **Menu**
▶ **Voorkeuze uit**
▶ (nummer kiezen)

Vorkiesnummer permanent uitschakelen

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie**
▶ **Voorkeuzen netwerk** ▶ **Vorkiesnummer**

Wiss.

Displaytoets indrukken tot het voorkiesnummer is gewist.

OK

Displaytoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset A510A).

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de lijsten/vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 32).

Telefoonboek


In het telefoonboek kunt u 150 vermeldingen opslaan.

Let op

Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (→ Snelkiestoetsen gebruiken, pagina 32).

In het **telefoonboek** slaat u op

- ◆ nummers en bijbehorende namen,
- ◆ VIP-besignalen en VIP-kleur.


In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .


Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers
 Naam: max. 16 tekens

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek


 ▶ **Telef.boek leeg Nieuwe invoer?**


 Nummer invoeren en **OK** indrukken.

 Naam invoeren en **OK** indrukken.

Nummer opslaan in het telefoonboek

 ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer**

 Nummer invoeren en **OK** indrukken.

 Naam invoeren en **OK** indrukken.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:



1. spatie
2. cijfers (0–9)
3. letters (alfabetisch)
4. andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de eerste letter van een naam een spatie of cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Telefoonboekvermelding selecteren


 Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:



- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Met telefoonboek kiezen


 ▶  (Vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken.

Telefoonboekvermeldingen beheren

 ▶  (Vermelding selecteren)

Menu Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

VIP-beller Melodie

Vermelding in telefoonboek markeren als VIP (Very Important Person) en hieraan een speciaal belsignaal toewijzen.

De vermelding wordt in het telefoonboek gemarkeerd met het symbool **VIP**.

U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal belsignaal.

VIP-beller Kleur

Vermelding in het telefoonboek markeren als VIP (Very Important Person) door er een speciale kleur aan toe te wijzen.

De vermelding wordt in het telefoonboek in deze kleur weergegeven en gemarkeerd met het symbool **VIP**.


U herkent VIP-oproepen dan aan de achtergrondkleur.

Invoer wijzigen

Eventueel nummer wijzigen en **OK** indrukken.

Eventueel naam wijzigen en **OK** indrukken.

Nummer gebruiken

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiervoor na weergave van het nummer:

Menu ▶ **Nummer naar telefoonboek** ▶ **OK**

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Invoer versturen

Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (→ Telefoonboek naar een andere handset sturen, pagina 32).

Lijst wissen

Alle telefoonboekvermeldingen wissen.



Lijst versturen




Hele telefoonboek naar een handset versturen (→ Telefoonboek naar een andere handset sturen, pagina 32).

Snelkiestoets programmeren

De actuele vermelding voor Snelkiezen onder een toets programmeren (→ Snelkiestoetsen gebruiken, pagina 32).

Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen  en .

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶ **Snelkiestoets programmeren** ▶  (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkies-toets **lang** indrukken.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

U kunt telefoonboekvermeldingen van andere handsets naar uw nieuwe handset sturen. U kunt ook vermeldingen van oude handsets verzenden.


Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 ▶  (Vermelding selecteren)

▶ **Menu** (Menu openen)

▶ **Invoer versturen / Lijst versturen**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item verstuurd Volgende?** te beantwoorden met **OK**.

Zodra de overdracht is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven. U hoort een bevestigingstoon.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ VIP-besignalen en kleuren die voor meldingen zijn ingesteld, worden niet verzonden.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:



Menu ▶ **Nummer naar telefoonboek**

- ▶ De vermelding voltooiën (→ Nummer opslaan in het telefoonboek, pagina 31).

Gigaset A510A: tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst worden geen berichten weergegeven.

Nummer overnemen uit het telefoonboek




In sommige situaties (bijvoorbeeld tijdens een externe oproep of bij voorbereid kiezen) kunt u het telefoonboek openen om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

-  Het telefoonboek openen.
-  Vermelding selecteren en **OK** indrukken.



Nummerherhalingslijst


In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

-  Verbindingstoets **kort** indrukken **of**
- Nr.her.** Displaytoets indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Verbindingstoets **kort** indrukken **of**
- Nr.her.** Displaytoets indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Menu** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer gebruiken

(net zoals bij het telefoonboek, → pagina 32)

Nummer naar telefoonboek (→ Nummer opslaan in het telefoonboek, pagina 31)

Invoer wissen


Geselecteerde vermelding wissen.

Lijst wissen

Alle vermeldingen in de nummerherhalingslijst wissen.

Functie van de berichttoets



Lijsten oproepen

Met de berichttoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:


- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset A510A) of voicemail als uw netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (→ pagina 41).
- ◆ Bellerslijst

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.

In de **ruststand** wordt afhankelijk van het type vermelding een symbool weergegeven in het display:


| Symbool | Nieuw bericht ... |
|--|---|
|  | ... in de antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset A510A) of op de voicemail |
|  | ... in de lijst met gemiste oproepen |

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.





Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u een melding als dit voor het lijsttype is ingesteld (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerk aanbieder).


Na het indrukken van de berichttoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

De lijst wordt weergegeven met het aantal nieuwe vermeldingen (1) en het aantal oude, gelezen vermeldingen (2) (zie voorbeeld):

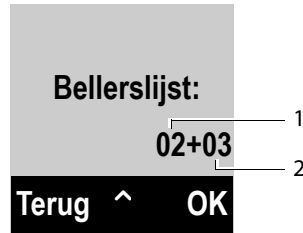


Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.

Knippen van de berichttoets uit-/inschakelen

U kunt instellen of de berichttoets  bij nieuwe berichten moet knippen (instelling bij levering) of niet. U gaat als volgt te werk:

- ▶ Druk op de volgende toetsen:



U ziet:

97

- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:





voor gemiste oproepen



voor berichten op het antwoordapparaat (alleen Gigaset A510A)/de voicemail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld **5** voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

975 SET: [0]

- ▶ Druk op de toets  of  om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen:



De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)



Berichttoets knippert niet

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

975 SET: [1]

- Druk op de displaytoets **OK**.

Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset A510A)


Via de **antwoordapparaatlijst** kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren (→ pagina 37).

Bellerslijst

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP, pagina 27)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst de laatste 25 nummers


- ◆ alle oproepen
 - beantwoorde oproepen
 - niet beantwoorde oproepen
 - oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen Gigaset A510A)
- ◆ gemiste oproepen
 - niet beantwoorde oproepen en
 - oproepen die niet door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen Gigaset A510A)


De bellerslijst opent u in de ruststand met de berichtentoets .

Lijsttype van bellerslijst instellen

Menu ► **Instellingen** ► **Telefonie**
► **Oproepen**

Gemiste oproepen / Alle oproepen

Selecteren en **OK** indrukken
( = aan).

 **Lang** indrukken (ruststand).


Als u het lijsttype wijzigt, blijven de vermeldingen in de bellerslijst behouden.

Lijstvermelding

Voorbeeld van vermelding in lijst:

| | |
|-------------------|---------------|
| Nwe opr. | 02 |
| 1234567890 | |
| 28.06. | 08:34 |
| Terug | ^ Menu |

- ◆ Status van de vermelding.
 - **Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep
 - **Oude opr.:** reeds gelezen vermelding.
 - **Beantw.:** oproep is beantwoord.
 - **Antw.app.** (Gigaset A510A): het antwoordapparaat heeft de oproep beantwoord. Er is een bericht ingesproken.
- ◆ Volgnummer van de vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld → pagina 16).

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Menu** om de volgende functies te selecteren:

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Nummer naar telefoonboek (→ Nummer opslaan in het telefoonboek, pagina 31)

Lijst wissen


Alle vermeldingen in de lijst wissen.

Nadat u de bellerslijsten heeft verlaten, worden alle gelezen vermeldingen weer op de status "oud" gezet.


Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset A510A bedienen

U bedient het antwoordapparaat met de handset of de toetsen van het basisstation (→ pagina 5) of u maakt gebruik van de bediening op afstand (andere telefoon/mobiele telefoon). U spreekt uw eigen meldingsteksten in via de handset.


Antwoordapparaat bedienen via de handset

Als u bij de bediening een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker van de handset **automatisch** ingeschakeld. Met de handsfree-toets  schakelt u de luidspreker uit.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Activeren** ( = aan)

Als het berichtengeheugen vol is, kan het antwoordapparaat niet worden ingeschakeld. U ontvangt een melding met het verzoek, oude berichten te wissen.

Nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, wordt de resterende opnametijd gemeld. Als er nog geen tijd is ingesteld, hoort u een melding (tijd instellen → pagina 16). In het display wordt het symbool  weergegeven.

Het toestel wordt geleverd met een standaardmeldtekst. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.

Meldtekst opnemen

Menu ▶ **Antwoordapparaat** ▶ **Meldingen**
▶ **Meldtekst opnemen**
▶ **Opname starten?**


OK Displaytoets indrukken om de opname te starten.

U hoort de gereedtoon (korte toon).

- ▶ Persoonlijke tekst inspreken (minstens 3 seconden).

Houd net als bij een gangbaar telefoongesprek de hoorn aan het oor en spreek de melding met normaal gespreksvolume in.

OK Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

Met  of **Terug** de opname annuleren. Met **OK** kunt u de opname vervolgens opnieuw starten.

De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

Let op:

- ◆ De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.

Meldtekst beluisteren

Menu ▶ **Antwoordapparaat** ▶ **Meldingen**
▶ **Meldtekst weergeven**

Als er geen persoonlijke meldtekst beschikbaar is, wordt de standaardmeldtekst afgespeeld.

Meldtekst wissen

Menu ▶ Antwoordapparaat ▶ Meldingen
▶ Meldtekst wissen

OK Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Na het wissen wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.

Let op

Het wissen van berichten kan enige tijd in beslag nemen.

Berichten beluisteren

Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen (als deze zijn ingesteld, → pagina 16) en tijdens het afspelen weergegeven. Bij NummerWeergave wordt het nummer van de beller weergegeven. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Nieuwe, nog niet beluisterde berichten worden met symbool en aantal in het display weergegeven.

00

03

De berichtentoets  op de handset knipt.

Berichten beluisteren:

 Berichtentoets indrukken.

Antwoordapp.:

Eventueel selecteren en **OK** indrukken.

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.

Als de datum en tijd voor het bericht zijn opgeslagen, worden deze voor het afspelen gemeld.

Een nieuw bericht krijgt na het afspelen van de tijd en datum van ontvangst (na circa 3 seconden) de status "oud".

Afspelen stoppen en door berichten bladeren

Tijdens het afspelen van berichten:





Weergave stoppen. Opnieuw  indrukken om afspelen te hervatten
of

Menu

Weergave stoppen.

Doorgaan: **Verder** ▶ **OK**

 of 

Naar het begin van het huidige bericht gaan.

2x indrukken: Naar vorig bericht.

 of 

Naar het volgende bericht gaan.

2x indrukken: Naar het erop volgende bericht.

Bij een onderbreking die langer duurt dan een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over op de ruststand.

Telefoonnummer van een bericht in het telefoonboek overnemen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Menu ▶ Nr. opslaan in telefoonboek

▶ De vermelding voltooiën → pagina 33.

Let op

Het beluisteren van berichten kunt u ook starten via het menu.

Menu ▶ Antwoordapparaat ▶ Berichten afspelen ▶ Antwoordapparaat

Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of één voor één wissen.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Menu ▶ Alle berichten wissen

OK

Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Oude berichten één voor één wissen

Tijdens de weergave:

Wiss.


Displaytoets indrukken.

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt of op afstand wordt bediend, kunt u het gesprek beantwoorden:

Accept. Displaytoets indrukken.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Als er op het moment van de gespreksopname al 3 seconden of meer is opgenomen, wordt de oproep als nieuw bericht weergegeven. De toets  op de handset knippert.

Ook een gesprek dat niet op de handset wordt gesignaleerd, kunt u beantwoorden.

Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat

U kunt een inkomend extern gesprek doorverbinden naar het antwoordapparaat, ook als dit is uitgeschakeld.

Voorwaarde: op het antwoordapparaat is nog voldoende geheugen beschikbaar.

Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd:

Menu ▶ **Omleiden naar antw.app.** ▶ **OK**

Het antwoordapparaat wordt in de modus Meldtekst ingeschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde vertraging voor de beantwoording van een oproep (→ pagina 39) wordt genegeerd.

Gespreksopname in-/uitschakelen

U kunt een **extern** gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.

- ▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen.

Tijdens een gesprek:

Menu Menu openen.

Opname van gesprek

Selecteren en **OK** indrukken.

De opname wordt met een informatietekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht.

Einde Displaytoets indrukken om de gespreksopname te beëindigen.

De maximale opnametijd is afhankelijk van de beschikbare geheugenruimte op het antwoordapparaat. Als het geheugen vol is, hoort u een eindtoon en wordt de opname afgebroken. Het tot dat moment opgenomen gesprek wordt als nieuw bericht weergegeven in de antwoordapparaatlijst.

Meeluisteren in-/uitschakelen

Terwijl iemand een boodschap inspreekt op het antwoordapparaat, kunt u via de luidspreker van het basisstation en de handset meeluisteren.

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen

Menu ▶ **Antwoordapparaat**

▶ **Meeluisteren** ▶ **Handset / Basisstation**

= aan

De functie Meeluisteren kan gelijktijdig op het basisstation en de handset worden gebruikt.

Meeluisteren voor de huidige opname uitschakelen

Tijdens de opname van een gesprek kunt u de functie op de eigen handset uitschakelen.

 Verbreektoets indrukken.



Parameters voor de opname instellen

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in.

Opnamelengte instellen

U kunt de maximale opnamelengte van een bericht instellen: **1 minuut, 2 minuten, 3 minuten** of **Maximaal**.



Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Opnamelengte**

 Melodie selecteren en **OK** indrukken ( = geselecteerd).

Antwoordapparaat instellen

U kunt instellen wanneer een gesprek door het antwoordapparaat moet worden beantwoord: **Altijd, Na 10 sec., Na 18 sec., Na 30 sec.** of **Automatisch**.

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Oproepvertraging**

 Melodie selecteren en **OK** indrukken ( = geselecteerd).


Informatie over het beantwoorden van oproepen

Bij **Automatisch** geldt voor het beantwoorden van oproepen het volgende:

- ◆ Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na 18 seconden.
- ◆ Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na 10 seconden aan.

Als u het antwoordapparaat op afstand bedient (→ pagina 40), weet u dus na ongeveer 15 sec. dat er geen nieuwe berichten zijn opgenomen (anders was uw gesprek al door het antwoordapparaat aangenomen). U kunt nu de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten in rekening worden gebracht.

Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen

U opent het antwoordapparaat eenvoudig door **lang** op de toets  te drukken, u hoeft niet eerst een menu te kiezen.

Bij levering is het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld (→ pagina 41), kunt u de standaardinstelling wijzigen.

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Toets 1 instellen**

Antwoordapparaat

Selecteren en **OK** indrukken.

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.




Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) opvragen of inschakelen.

Voorwaarden:





- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (→ pagina 50).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkieszen (TDK), d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen. Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

-  Eigen telefoonnummer kiezen.
-  Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets  indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld. Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

-  Naar het begin van het huidige bericht.
2x indrukken: Naar vorig bericht.
-  Afspelen onderbreken.
Opnieuw indrukken om door te gaan.
-  Naar het volgende bericht.
-  Huidige bericht wissen.

Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Kies uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren".

 Systeem-PIN invoeren.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld.

Vervolgens worden de berichten afgespeeld.


Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie.

Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Snelkiezen voor voicemail gebruiken

U opent het antwoordapparaat eenvoudig door **lang** op de toets  te drukken, u hoeft niet eerst een menu te kiezen.

Gigaset A510: voor snelkiezen is standaard de voicemail ingesteld. U hoeft alleen maar het nummer van de voicemail in te voeren.

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Voicemail** (= geselecteerd)



Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

Gigaset A510A: voor snelkiezen is standaard het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. U kunt overschakelen naar de voicemail.

Menu ▶ **Antwoordapparaat** ▶ **Voicemail**




Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

▶ **Toets 1 instellen**
▶ **Voicemail** (= geselecteerd)

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

Voicemail bellen

 Lang indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.

Let op

U kunt de verbinding met de voicemail ook via het menu tot stand brengen:

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Berichten afspelen**
▶ **Voicemail** (alleen Gigaset A510A)

Voicemailmelding weergeven

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep aanneemt, worden de nieuwe berichten weergegeven. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichttoets knipperen (→ pagina 34).

Let op

Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voicemail" invoert, wordt deze informatie op het display en in de bellerslijst weergegeven.

ECO DECT

Met uw Gigaset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Terugbrengen van het DECT-signaal

Het DECT-signaal wordt **automatisch** gereceerd:

- ◆ **Handset:** hoe dichter de handset zich bij het basisstation bevindt, hoe lager het DECT-signaal.
- ◆ **Basisstation:** als er slechts één handset is aangemeld en deze op het basisstation staat, is het DECT-signaal vrijwel nul.

U kunt het DECT-signaal van de handset en het basisstation nog meer reduceren door **Eco-modus** te gebruiken:

Eco-modus

Vermindert het DECT-signaal van handset en basisstation altijd met 80%, ook als u geen telefoongesprek voert. Door **Eco-modus** wordt het bereik met ongeveer 50 % verminderd. Daarom is het inschakelen van **Eco-modus** vooral nuttig als u geen groot bereik nodig heeft.

Uitschakelen van het DECT-signaal

Eco-modus+

Als u **Eco-modus+** inschakelt, is het zendvermogen (DECT) van het basisstation en de handset in de ruststand uitgeschakeld. Dit geldt ook bij het gebruik van meerdere handsets, mits deze allemaal **Eco-modus+** ondersteunen.

Eco-modus / **Eco-modus+** kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld en functioneren ook bij het gebruik van meerdere handsets.

Eco-modus in-/uitschakelen:

Menu ▶ Instellingen ▶ Eco-modus

OK

Displaytoets indrukken.
(Bij het inschakelen ziet u een meldingstekst, bevestig de melding met **OK**). = aan.

Eco-modus+ in-/uitschakelen:

Menu ▶ Instellingen ▶ Eco-modus+

OK

Displaytoets indrukken
(= aan).

Statusindicaties gebruiken

| Displaysymbool | |
|---|--|
|  | Ontvangststerkte: – hoog tot laag – geen ontvangst |
|  | Eco-modus+ ingeschakeld (wordt in de ruststand in plaats van het symbool voor signaalsterkte weergegeven) |

Opmerkingen

- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+** kunt u de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets **lang** in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal.
- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+**:
 - wordt het tot stand brengen van de verbinding vertraagd met circa 2 seconden.
 - wordt de standby-tijd van de handset verminderd met circa 50%.
- ◆ Als u handsets aanmeldt die **Eco-modus+** niet ondersteunen, wordt deze modus op het basisstation en op alle handsets uitgeschakeld.
- ◆ Als **Eco-modus** is ingeschakeld, wordt het bereik van het basisstation minder groot.
- ◆ **Eco-modus** / **Eco-modus+** en repeater-ondersteuning (→ pagina 49) sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat als u een repeater gebruikt, u **Eco-modus** en **Eco-modus+** niet kunt gebruiken.

Handset als wekker gebruiken

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 16).

Wekker in-/uitschakelen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **Activeren** (☑ = aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt daarna automatisch het menu voor het instellen van de wektijd geopend.

In het display worden het symbool ☏ en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 3) gesignaleerd met het geselecteerde volume en het ingestelde weksignaal (→ pagina 47). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na telkens vijf minuten herhaald en daarna uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wektijd instellen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **Wektijd**



Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

Snooze

Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. Elke **extra handset** moet bij het basisstation worden aangemeld!

Aanmelden Gigaset-handset bij Gigaset A510/A510A

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

1) Op de handset

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Aanmelden**
▶ **Handset aanmelden**



Indien nodig, systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: **0000**) invoeren en **OK** indrukken.

Op het display wordt **Handset wordt geregistreerd** weergegeven.

2) Op het basisstation

▶ Binnen 60 seconden Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (→ pagina 5) lang (ca. 3 sec.) indrukken.

Andere handsets aanmelden

Andere Gigaset-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

1) Op de handset

- ▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.



2) Op het basisstation

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 5) **lang** (ca. 3 sec.) indrukken.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Aanmelden**
▶ **Handset afmelden**

 Interne deelnemer die u wilt afmelden selecteren en **OK** indrukken. (De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <).
 Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.



OK Displaytoets indrukken.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 5) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belseintraal is uitgeschakeld.



Zoeken annuleren

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of op de handset verbindingstoets  of verbreekttoets  indrukken.




Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken tussen handsets die u heeft aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Een bepaalde handset bellen

 Intern gesprek starten.
 Nummer van de handset invoeren.



of:

 Intern gesprek starten.
 Handset selecteren.
 Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)


 Toets **lang** indrukken.

of:

 Intern gesprek starten.
 Sterretje-toets indrukken

of:

 Intern gesprek starten.

Aan alle Selecteren en
 Verbindingstoets indrukken.


Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

 Verbreekttoets indrukken.

Gesprek doorverbinden met een andere handset / Interne ruggespraak

Wanneer u met een externe gesprekspartner telefoneert, kunt u tegelijk een interne gesprekspartner bellen om het gesprek door te verbinden of om ruggespraak te voeren.

 Lijst met handsets openen.
Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 49).

 Handset of **Aan alle** selecteren en **OK** indrukken.

Als de interne gesprekspartner opneemt:

- ▶ Extern gesprek desgewenst aankondigen.

of



Verbreektoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

of

Terug

Displaytoets indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Wisselgesprek beantwoorden

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer van de beller weergegeven.



Verbreektoets indrukken om het interne gesprek te beëindigen.



Verbindingstoets indrukken om het extern gesprek te beantwoorden.

Bijschakelen in een extern gesprek (conferentie)

Voorwaarde: de functie **Intern bijschakelen** is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.

Intern inbreken in-/uitschakelen

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie**
▶ **Intern bijschakelen**

Functie door het indrukken van **OK** in- of uitschakelen (= aan).

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.



Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Gedurende deze tijd wordt in het display van deze handset de melding **Conferentie** weergegeven en is het niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

Bijschakelen uitschakelen



Verbreektoets indrukken.

Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Naam van een handset wijzigen

Tijdens de aanmelding worden de namen "INT1", "INT2", etc. automatisch toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens. De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.



Lijst met handsets openen. De eigen handset is met < gemarkeerd.



Handset selecteren.

Menu

Menu openen.

Naam wijzigen



Naam invoeren.

OK

Displaytoets indrukken.


Handset instellen


Op de handset zijn standaardinstellingen geprogrammeerd. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

Displaytaal wijzigen



De displayteksten kunnen in diverse talen worden weergegeven.


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 Taal selecteren en **OK** indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 ▶  

 De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

Display/screensaver instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus. U kunt bovendien een screensaver instellen.


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Display**

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Screensaver

U kunt in de ruststand een digitale klok als screensaver laten weergeven. Deze screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. U kunt kiezen tussen de modus **Geen screensaver** en **Digitale klok**.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Druk **kort** op de verbreektoets  om het display in de ruststand weer te geven.


Kleurschema's

U kunt de achtergrondverlichting van het display in verschillende kleuren laten weergeven. U kunt kiezen uit vier kleurschema's.

Contrast


U kunt kiezen uit negen contrastniveaus.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie**

▶ **Automatisch opnemen**

OK Displaytoets indrukken
( = aan).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen



U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus.

In de ruststand:

 ▶ **Gespreksvolume**



Handsetvolume / Handsfreevolume

Selecteren en **OK** indrukken.

 Volume instellen (bijvoorbeeld volume 3 = .

OK Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

 Navigatietoets indrukken om het menu voor het instellen van het desbetreffende volume direct te openen. Met  volume voor handmatig of handsfree telefoneren instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **OK** indrukken.

Let op

U kunt het ontvangstvolume ook via het menu instellen (→ pagina 26).

Belsignalen wijzigen

- ◆ **Volume:**
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (bijvoorbeeld volume 3 = ■■■) en een crescendo-sigitaal (volume neemt bij elk belsignaal toe, volume 6 = ■■■■).
- ◆ **Belsignalen:**
U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en ringtones selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ voor interne oproepen
- ◆ voor externe oproepen
- ◆ voor de wekker

Volume van belsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten oproepsignalen.

In de ruststand:

 **Volume belsignaal**

 Volume instellen.

OK Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Let op

U kunt het volume van het belsignaal ook via het menu instellen (→ pagina 26).

Melodie van oproepsigitaal instellen

Stel de melodie van het belsignaal apart in voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.


Voor interne oproepen en de wekker:

In de ruststand:

 **Belsignalen (handset)**

Interne oproepen / Wekker

Selecteren en **OK** indrukken.

 Melodie selecteren en **OK** indrukken (☑ = geselecteerd).


Voor externe oproepen:

In de ruststand:

 **Belsignalen (handset)**

Externe oproepen

Selecteren en **OK** indrukken.

U kunt met  het volgende selecteren:

Melodieën

Melodie van belsignaal instellen zoals eerder beschreven.

Tijdschakeling

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Inschakelen met **OK in- of uitschakelen**
(☑ = ingeschakeld)

Instellingen

Belsign. uit na: /Belsign. uit tot:
tijd met 4 cijfers invoeren.

Let op

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen ringtone/achtergrondkleur heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

Anonieme oproepen uit

U kunt uw handset zo instellen dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat (niet antwoordapparaat). De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

Functie **Anonieme oproepen uit** met **OK** in- of uitschakelen (☑ = ingeschakeld).

Let op

U kunt de melodieën volume de belsignalen ook via het menu instellen (→ pagina 26).


Oproepsignaal uit-/inschakelen

U kunt

- ◆ in de ruststand of bij een oproep vóór het opnemen het belseignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de huidige oproep het belseignaal uitschakelen.


Het is niet mogelijk om het belseignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Belseignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Oproepsignaal weer inschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belseignaal voor de huidige oproep uitschakelen


Menu ▶ **Belseignaal uit** ▶ **OK**

Attentietonen/batterijsignaal in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. U kunt deze signalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Attentietonen**
 - **Bevestigingstonen:** nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een nieuwe vermelding in de antwoord-apparaatlijst of de bellerslijst.
 - **Foutsignaal:** bij onjuiste invoer
 - **Toetsignaal:** elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Batterijsignaal**

De batterijen moeten worden geladen.

 ▶ **Attentietonen / Batterijsignaal**
Selecteren en met **OK** uit- of inschakelen (= ingeschakeld).

Het **menu-eindsignaal** klinkt als u het einde van een menu heeft bereikt en kan niet worden uitgeschakeld.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ De aanmelding van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijsten

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem**
▶ **Handset resetten**

OK Odracht bevestigen.

Basisstation instellen

Het basisstation stelt u in met een aange-
melde Gigaset-handset.

Besignalen van het basisstation Gigaset A510A wijzigen

- ◆ **Volume:**
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus en het crescendo-signaal, → pagina 47
Met "0" schakelt u het besignaal van het basisstation uit.
- ◆ **Besignalen:**
Voor externe oproepen kunt u een besignaal instellen, → pagina 47
- ◆ **Tijdsturing:**
U kunt aangeven, wanneer het besignaal van uw basisstation niet moet worden weergegeven, bijvoorbeeld 's nachts.

Menu ▶ Instellingen
▶ Geluidsinstellingen
▶ Besignalen (basis)
▶ Volume besignaal /
Ringtone / Tijdschakeling

Hoe u de instellingen invoert → pagina 47.

Wachtmuziek in-/ uitschakelen

Menu ▶ Instellingen ▶ Telefonie
▶ Wachtmuziek

OK indrukken om de wachtmuziek in of uit te schakelen (☑ = aan).

Repeater

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation vergroten. Hiervoor moet u de repeatermodus eerst activeren. Gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, worden verbroken.

Voorwaarde: u heeft een repeater aangemeld.

Menu ▶ Instellingen ▶ Systeem ▶ Repeater

OK indrukken om de repeater-functie in of uit te schakelen (☑ = ingeschakeld).

Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen (→ pagina 22).

Opmerkingen

- ◆ Eco-modus / Eco-modus+ (→ pagina 42) en repeater-ondersteuning kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt, d.w.z. als u een repeater gebruikt, kunt u Eco-modus en Eco-modus+ niet gebruiken.
- ◆ De standaard ingestelde gecodeerde transmissie wordt door het inschakelen van de repeater uitgeschakeld.

Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

Beveilig de systeeminstellingen van het basisstation met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset bij het basisstation en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, 4-cijferige systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) wijzigen in een 4-cijferige PIN die alleen aan u bekend is.

Gigaset A510A: als u een systeem-PIN heeft ingesteld, is het mogelijk om het antwoordapparaat op afstand te bedienen
→ pagina 40.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem**
▶ **Systeem-PIN**



Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.



Nieuwe systeem-PIN invoeren en op **OK** drukken.

Systeem-PIN resetten

Als u de systeem-PIN bent vergeten, kunt u met de toets op het basisstation de originele code 0000 herstellen. **Hierdoor worden ook andere instellingen gereset**, zie de volgende paragraaf "Standaardinstellingen van het basisstation herstellen".

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- ◆ individuele instellingen hersteld,
- ◆ alle lijsten gewist,
- ◆ **Eco-modus** en **Eco-modus+** uitgeschakeld.

De datum en tijd blijven behouden.

Let op

Na het aansluiten of resetten van het basisstation duurt het **ongeveer 15 seconden** voor het antwoordapparaat weer klaar voor gebruik is.

Standaardinstellingen via het menu herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen via het menu

- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem**
▶ **Basis resetten**

OK Displaytoets indrukken.

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen met de toets op het basisstation

- ◆ worden alle **handsets afgemeld**,
- ◆ wordt de systeem-PIN teruggezet op de oorspronkelijke code **0000**

Ga hiervoor als volgt te werk:

- ▶ Verwijder het netsnoer van het basisstation.
- ▶ Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 5) ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

Let op

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Basisstation op telefooncentrale aansluiten

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Kiesmethode en flashtijden

Kiesmethode wijzigen


U kunt de kiesmethode als volgt instellen:

- ◆ Toonkiezen (TDK)
- ◆ Pulskiezen (IDK).

Menu Hoofdmenu openen.

* 0 # → 0 5 # → 1 1

Toetsen indrukken.

 1 **OK** Impulskiezen (IDK).

Of:

 0 **OK** Toonkiezen (TDK).

Let op

Toonkiezen (TDK) is een moderne, veel gebruikte kiesprocedure. Impulskiezen (IDK) wordt alleen nog gebruikt in combinatie met sommige oude telefooncentrales.

Flashtijden instellen

Uw toestel is bij levering ingesteld voor het gebruik op de hoofdtelefoonaansluiting. Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Menu Hoofdmenu openen.

* 0 # → 0 5 # → 1 2


Toetsen indrukken.

 Cijfer voor flashtijd invoeren en **OK** indrukken.

0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms;
4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7=800ms

Pauze instellen

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

Menu Hoofdmenu openen.

* 0 # → 0 5 # → 1 9

Toetsen indrukken.



Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1=1 sec.; 2=3 sec.; 3=7 sec.) en **OK** indrukken.

Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).

Menu Hoofdmenu openen.

* 0 # → 0 5 # → 1 4

Toetsen indrukken.



Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1=800 ms; 2=1600ms; 3=3200 ms) en **OK** indrukken.

Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen

Als u telefooncentrale nog met pulskiezen (IDK) werkt, maar u toonkiezen nodig heeft voor een verbinding (bijv. om de voicemail te beluisteren), moet u voor het gesprek overschakelen op toonkiezen.

Voorwaarde: u voert een gesprek of heeft al een extern nummer gekozen.

* 0 # → Sterretje-toets indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is het toestel automatisch weer op impulskiezen ingeschakeld.

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **per e-mail:** www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.


Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.


Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op www.siemens.com/nl/klantenservice

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

| |
|--|
| <p>In het display wordt niets weergegeven.</p> <ol style="list-style-type: none"> De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> Verbreektoets  lang indrukken. De batterijen zijn leeg. <ul style="list-style-type: none"> Batterijen laden of vervangen (→ pagina 13). |
| <p>In het display knippert “Basisstation”.</p> <ol style="list-style-type: none"> De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> Eco-modus uitschakelen (→ pagina 42) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 11). De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld. <ul style="list-style-type: none"> Handset aanmelden (→ pagina 43). |
| <p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none"> Belsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> Belsignaal inschakelen (→ pagina 48). Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd. <ul style="list-style-type: none"> Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.(→ pagina 47) |
| <p>U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.</p> <p>U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 58). |

| |
|---|
| <p>Datum/tijd worden bij elke inkomende oproep foutief ingesteld.</p> <p>Datum en tijd worden tijdens een gesprek bijvoorbeeld door uw netwerk aanbieder, een router of telefooncentrales meegestuurd. Deze gegevens kunnen foutief zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> De correcte datum/tijd bijvoorbeeld op de router of de telefooncentrale instellen. Datum/tijd niet automatisch overnemen → pagina 17. |
| <p>De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.</p> <p>Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld (→ pagina 49).</p> <ul style="list-style-type: none"> Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 22). |
| <p>Foutsignaal na het opragen van de systeem-PIN.</p> <p>De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none"> Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 50). |
| <p>Systeem-PIN vergeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 50). |
| <p>Uw gesprekspartner kan u niet horen.</p> <p>U heeft tijdens een gesprek de microfoon uittoets  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> Microfoon weer inschakelen (→ pagina 29). |
| <p>Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.</p> <p>Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> De beller moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerk aanbieder laten vrijschakelen. <p>Zie informatie over NummerWeergave → pagina 28.</p> |
| <p>U hoort bij het invoeren een foutsignaal.</p> <p>De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedure herhalen. <ul style="list-style-type: none"> Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen. |
| <p>U kunt de voicemail niet beluisteren.</p> <p>De telefooncentrale is ingesteld op puls kiezen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefooncentrale op toon kiezen instellen. |

Alleen Gigaset A510A:

In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

Datum/tijd zijn niet ingesteld.

- › Datum/tijd instellen (→ pagina 16).

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
 - › Systeem-PIN nogmaals invoeren.
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
 - › Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 50).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de modus Memobericht.

Het geheugen is vol.

- › Oude berichten wissen.
- › Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

Disclaimer

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 42) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of **antistatische doek**. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen uit het apparaat verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend batterijvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of oven, enz).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

Het toestel wordt geleverd met twee goed-gekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

Deze Gigaset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet zinvol.

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Standby-tijd/gesprekstijd/gebruikstijd zijn maximale waarden, laadtijden zijn kenmerkende waarden).

| | Capaciteit (mAh) ca. | | | |
|---|----------------------|-----|-----|------|
| | 550 | 700 | 800 | 1000 |
| Standby-tijd (uren) | 220 | 255 | 290 | 360 |
| Gesprekstijd (uren) | 20 | 23 | 27 | 33 |
| Gebuuiktijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) | | | | |
| - zonder Eco-modus+ | 135 | 155 | 180 | 225 |
| - met Eco-modus+ | 95 | 110 | 130 | 155 |
| Laadduur in basisstation (uren) | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Laadduur in lader (uren) | 5,5 | 6,5 | 7 | 9 |

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

www.gigaset.com/nl/klantenservice

Stroomverbruik van het basisstation

| | A510 | A510A |
|---|-----------|-----------|
| Tijdens standby * | ca. 0,7 W | ca. 0,7 W |
| Tijdens standby van het basisstation ** | < 0,4 W | < 0,4 W |
| Tijdens het gesprek | ca. 0,5 W | ca. 0,5 W |


* geladen handset ligt in het basisstation

** handset niet in het basisstation

Algemene technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|--|
| DECT-standaard | wordt ondersteund |
| GAP-standaard | wordt ondersteund |
| Aantal kanalen | 60 duplexkanalen |
| Radiofrequentie | 1880-1900 MHz |
| Duplexmethode | Tijdmultiplex, 10 ms frameduur |
| Herhaalfrequentie van de zendimpuls | 100 Hz |
| Lengte van de zendimpuls | 370 µs |
| Kanaalraster | 1728 kHz |
| Bitrate | 1152 kbit/s |
| Modulatie | GFSK |
| Spraakcodering | 32 kbit/s |
| Zendvermogen | 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen |
| Bereik | tot 300m buiten, tot 50 m binnen |
| Stroomvoorziening basisstation | 230 V ~/50 Hz |
| Omgevingseisen tijdens gebruik | +5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid |
| Kiesmethode | Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK) |

Indeling van de telefoonstekker

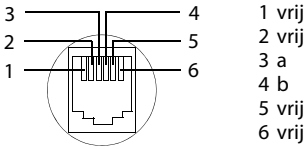

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **0...** en **9wrr** alsmede *** o** en **# ->** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met .
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Displaytoets **Wiss.** indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekje-toets **# ->** te drukken.

| | |
|-----|----------------|
| 123 | Cijfers |
| Abc | Hoofdletters* |
| abc | Kleine letters |

* 1. Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

De actieve modus wordt bij het wisselen van modus linksonder in het display weergegeven.

Namen schrijven

- ▶ Voer de letter/het teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Standaardtekens

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x | 16x |
|------------------|---------------|----|----|----|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 na | 1 | € | £ | \$ | ¥ | ¤ | | | | | | | | | | |
| 2 abc | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | | | |
| 3 def | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | | | |
| 4 ghi | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | | | |
| 5 klm | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 mno | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | | | |
| 7 pqrst | p | q | r | s | 7 | ß | | | | | | | | | | |
| 8 tuvw | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | | | |
| 9 wxyz | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | | | |
| 0 0... | ¹⁾ | . | ? | ! | ²⁾ | 0 | + | - | : | ; | " | ' | ; | _ | | |
| * * o | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | | | |
| # # -> | | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | | | |

1) spatie

2) enter

Accessoires

Gigaset-handsets

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

Gigaset-handset A510H

- ◆ Met de VIP-ringtones weet u voor wie er wordt gebeld
- ◆ Hoogwaardige toetsen
- ◆ 1,8" b/w-display
- ◆ Telefoonboek voor 150 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 18 h/260 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen

www.gigaset.com/gigasetA510h



Gigaset-handset C300H

- ◆ Met de VIP-ringtones weet u voor wie er wordt gebeld
- ◆ Hoogwaardige toetsen met verlichting
- ◆ 1,7" CSTN-kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 250 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/300 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok of afbeelding)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen

www.gigaset.com/gigasetc300h



Gigaset-handset SL400H

- ◆ Frame en toetsen van metaal
- ◆ Heldere toetsverlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 14 h/230 h
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), diashow en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Trilalarm, downloaden van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsein
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Snelkiezen

www.gigaset.com/gigaset-sl400h



Gigaset-handset S810H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Metaal toetsenbord met heldere verlichting
- ◆ Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 13 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsein
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Snelkiezen

www.gigaset.com/gigaset-s810h



Gigaset-handset C610H

- ◆ De 'family manager' met Ruimtebewaking, verjaardagsfunctie
- ◆ 6 VIP-groepen voor duidelijke oproepidentificatie
- ◆ Hoogwaardige toetsen met verlichting
- ◆ 1,8'' TFT-kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 150 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 12 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belseignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Snelkiezen



www.gigaset.com/gigasetc610h

Gigaset-handset SL78H

- ◆ Echt metalen frame
- ◆ Modern toetsenbord met heldere verlichting
- ◆ 2,2'' TFT-kleurendisplay met QVGA-resolutie
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 14 h/200 h
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), diashow en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agenda-functie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belseignaal
- ◆ Ruimtebewaking



www.gigaset.com/gigasetsl78h

Accessoires

Gigaset-handset E49H

- ◆ Stoot-, stof- en spatwaterbestendig
- ◆ 1,7'' CSTN-kleurendisplay
- ◆ Robuuste toetsen met verlichting
- ◆ Kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 150 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 12 h/250 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Ruimtebewaking

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons

- ◆ Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
- ◆ Praktische clipbevestiging
- ◆ Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
- ◆ Gewicht ca. 30 gram
- ◆ ECO DECT
- ◆ Volumeregeling in 5 niveaus
- ◆ Statusindicaties via LED's
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
- ◆ Bereik binnen maximaal 50 meter, buiten maximaal 300 meter

www.gigaset.com/gigasetl410



Gigaset-repeater

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handset in combinatie met de afzonderlijke Gigaset-basisstations vindt u onder:

www.gigaset.com/compatibility

Alle accessoires en batterijen/accu's zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.




Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Wandmontage van het basisstation

A510A: 45 mm

A510: 30 mm

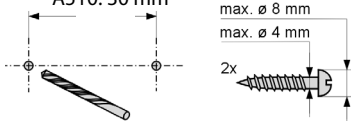


A510A: ca. 8,5 mm

A510: ca. 7,4 mm




Wandmontage van de lader

21,6 mm

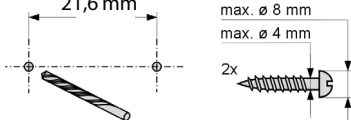

ca. 3,3 mm

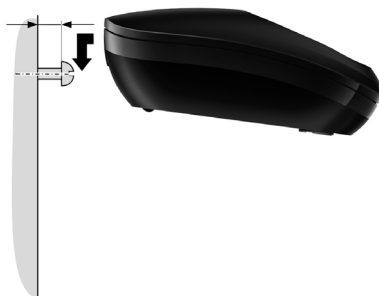

Trefwoordenregister

A

| | |
|--|--------|
| Aan/uit-toets | 2 |
| Aanmelden, handset | 43 |
| Aansluiten | |
| basisstation op telefooncentrale | 51 |
| Accessoires | 59 |
| Afmelden, handset | 44 |
| Anoniem | 27 |
| Antwoordapparaat | 36 |
| bediening op afstand | 40 |
| berichten beluisteren | 37 |
| berichten wissen | 37 |
| in-/uitschakelen | 36 |
| naar volgend bericht | 37 |
| naar vorig bericht | 37 |
| Antwoordapparaat, zie ook Voicemail | |
| Antwoordapparaatlijst | 34, 35 |
| Antwoordapparaatsymbool | 2 |
| Automatisch | |
| beantwoorden | 27, 46 |
| voorkiezen van netwerkaanbieders | 29 |

B

| | |
|--|--------|
| Basisstation | |
| aansluiten | 11 |
| aansluiten op telefooncentrale | 51 |
| instellen | 49 |
| opstellen | 11 |
| standaardinstellingen herstellen | 50 |
| systeem-PIN | 50 |
| Basisstation beveiligen tegen toegang | |
| door onbevoegden | 50 |
| Batterijen | |
| laden | 2, 3 |
| plaatsen | 13 |
| signaal | 48 |
| symbool | 2, 3 |
| weergave | 2, 3 |
| Bediening op afstand | 40 |
| Beëindigen, gesprek | 27 |
| Bellen | |
| intern | 44 |
| Bellerslijsten | 35 |
| Belsignaal | |
| melodie instellen | 47, 49 |
| volume instellen | 47 |
| wijzigen | 47 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| Beluisteren | |
| bericht op antwoordapparaat | 37 |
| meldtekst, antwoordapparaat | 36 |
| Bereik | 11 |

Berichten

| | |
|--|----|
| beluisteren | 37 |
| nummer overnemen in het | |
| telefoonboek | 37 |
| toets | 2 |
| wissen | 37 |
| Berichtentoets | 2 |
| knippen uit-/inschakelen | 34 |
| lijsten openen | 34 |
| Beveiligen tegen onbevoegde | |
| toegang | 50 |
| Bevestigingssignalen | 48 |
| Bevestigingstoon | 48 |
| Blokkeren | |
| toetsblokkering in-/uitschakelen | 22 |

C

| | |
|--------------------------------------|----|
| CLI, CLIP | 27 |
| Contrast | 46 |
| Corrigeren van onjuiste invoer | 20 |
| Customer Care | 52 |

D

| | |
|----------------------------|--------|
| Datum instellen | 16 |
| Digitale klok | 46 |
| Display | |
| contrast | 46 |
| displaytaal wijzigen | 15, 46 |
| in ruststand | 18, 21 |
| instellen | 46 |
| kleurschema | 46 |
| screensaver | 46 |
| Displaytoetsen | 2, 4 |

E

| | |
|------------------------|----|
| ECO DECT | 42 |
| Eco-modus | 42 |
| Eco-modus+ | 42 |
| Extern gesprek | |
| doorverbinden met | |
| antwoordapparaat | 38 |

F

| | |
|---------------------------------|----|
| Flashtijd | 51 |
| Fouten verhelpen algemeen | 53 |
| Foutsignaal | 48 |

G

| | |
|------------------------------------|----|
| Garantie..... | 54 |
| Gehoorapparaten..... | 9 |
| Geluid, zie Belsignaal | |
| Gemiste oproep..... | 35 |
| Gesprek | |
| beëindigen..... | 27 |
| doorschakelen (doorverbinden)..... | 45 |
| doorverbinden..... | 44 |
| extern..... | 27 |
| gesprekspartner bijschakelen..... | 45 |
| intern..... | 44 |
| opname..... | 38 |
| overnemen van antwoordapparaat.... | 38 |
| Gespreksduur..... | 27 |
| Goedkeuring..... | 54 |
| Groepsoproep..... | 44 |

H

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Handmatige nummerherhaling..... | 33 |
| Handset | |
| aanmelden..... | 43 |
| afmelden..... | 44, 50 |
| contact met vloeistoffen..... | 56 |
| displaytaal..... | 15, 46 |
| gesprek doorverbinden..... | 44 |
| handsfree-volume..... | 46 |
| in gebruik nemen..... | 13 |
| in-/uitschakelen..... | 22 |
| instellen..... | 46 |
| lijst..... | 20 |
| meerdere gebruiken..... | 43 |
| microfoon uitschakelen..... | 29 |
| naam wijzigen..... | 45 |
| paging..... | 44 |
| ruststand..... | 21 |
| standaardinstellingen herstellen..... | 48 |
| volume van de handset..... | 46 |
| zoeken..... | 44 |
| Handsfree..... | 28 |
| Hekje-toets..... | 2, 22 |
| Help..... | 53 |

I

| | |
|-------------------------------|------|
| IDK (pulskiezen)..... | 51 |
| In gebruik nemen | |
| handset..... | 13 |
| Inbreken in gesprek..... | 45 |
| Indeling telefoonstekker..... | 58 |
| Indicatie laadniveau..... | 2, 3 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Inhoud van de verpakking..... | 10 |
|-------------------------------|----|

Inschakelen

| | |
|---|----|
| antwoordapparaat..... | 36 |
| antwoordapparaat (bediening op afstand)..... | 40 |
| beantwoorden..... | 46 |
| gespreksoopname..... | 38 |
| handset..... | 22 |
| intern bijschakelen..... | 45 |
| toetsblokkering..... | 22 |

Intern

| | |
|---------------------|----|
| inbreken..... | 45 |
| telefoneren..... | 44 |
| Intern gesprek..... | 44 |
| wisselgesprek..... | 45 |

Inzameling van afval en oude

| | |
|----------------|----|
| apparaten..... | 56 |
|----------------|----|

K

| | |
|-------------------------------|----|
| Kiesmethode..... | 51 |
| Kiezen | |
| met telefoonboek..... | 31 |
| snelkiezen..... | 32 |
| Klantenservice..... | 52 |
| Kleurenschema..... | 46 |
| Knippen van de berichtentoets | |
| uit- / inschakelen..... | 34 |

L**Lijst**

| | |
|-----------------------|--------|
| antwoordapparaat..... | 34, 35 |
| bellerslijsten..... | 35 |
| gemiste oproepen..... | 35 |
| handsets..... | 20 |
| voicemail..... | 34 |

M

| | |
|--|----|
| Medische apparatuur..... | 9 |
| Meeluisteren tijdens de opname..... | 38 |
| Meldtekst (antwoordapparaat)..... | 36 |
| Melodie instellen..... | 49 |
| Melodie instellen (oproepsignaal)..... | 47 |
| Menu | |
| eindsignaal..... | 48 |
| navigatie..... | 21 |
| overzicht..... | 25 |
| Microfoon..... | 2 |
| Microfoon van handset uitschakelen.... | 29 |
| Milieu..... | 55 |

Trefwoordenregister

N

| | |
|-----------------------------|-------|
| Naam | |
| van handset | 45 |
| Nachtmodus, zie Tijdsturing | |
| Navigatietoets | 2, 20 |
| Netadapter | 9 |
| Nummer | |
| invoeren via telefoonboek | 33 |
| opslaan in telefoonboek | 31 |
| overnemen in telefoonboek | 33 |
| van beller weergeven (CLIP) | 27 |
| Nummerherhaling | 33 |
| Nummerweergave | 27 |
| NummerWeergave, opmerkingen | 28 |

O

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Onderhoud van het toestel | 56 |
| Onjuiste invoer corrigeren | 20 |
| Ontvangstversterker, zie Repeater | |
| Opnameduur (antwoordapparaat) | 39 |
| Opnemen | 39 |
| gespreksopname | 38 |
| Oproep | |
| anoniem | 27 |
| beantwoorden | 27 |
| extern | 27 |
| Oproep beantwoorden | 27, 46 |
| Opstellen | |
| basisstation | 11 |

P

| | |
|------------------|----|
| Paging | 44 |
| Pauze | |
| na lijnbelegging | 51 |
| na R-toets | 51 |
| PIN wijzigen | |
| systeem-PIN | 50 |
| Preselection | 29 |
| Pulskiezen | 51 |

R

| | |
|-----------------------|-------|
| Repeater | 49 |
| R-toets | 2, 51 |
| Ruststand (display) | 18 |
| Ruststand van display | 21 |
| Ruststand, terug naar | 21 |

S

| | |
|----------------------------------|--------|
| Screensaver | 46 |
| Sluimermodus | 43 |
| Snelkiezen | 31, 32 |
| antwoordapparaat | 39 |
| voicemail | 41 |
| Speciale functies | 51 |
| Sterretje-toets | 2 |
| Stroomverbruik | 57 |
| Symbool | |
| belsignaal | 48 |
| bij nieuwe berichten | 34 |
| nieuw bericht (antwoordapparaat) | 37 |
| toetsblokkering | 22 |
| wekker | 43 |
| Systeeminstellingen | 50 |
| Systeem-PIN wijzigen | 50 |

T

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taal, display | 15, 46 |
| Technische gegevens | 57 |
| Tekenset | 58 |
| Tekst schrijven en bewerken | 58 |
| Telefoneren | |
| extern | 27 |
| intern | 44 |
| oproep beantwoorden | 27 |
| Telefoonboek | 31 |
| eerste nummer opslaan | 31 |
| gebruiken bij invoeren van | |
| nummers | 33 |
| nummer uit tekst overnemen | 33 |
| openen | 20 |
| vermelding opslaan | 31 |
| vermelding/lijs versturen naar | |
| handset | 32 |
| vermeldingen weergeven en | |
| wijzigen | 32 |
| volgorde van vermeldingen | 31 |
| Telefooncentrale | |
| basisstation aansluiten | 51 |
| flashtijden instellen | 51 |
| kiesmethode instellen | 51 |
| omschakelen naar toonkiezen | 51 |
| pauzetijden | 51 |
| Telefoonstekker, indeling | 58 |
| Tijd instellen | 16 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Tijdsturing (nachtmodus) | 47 |
| Toets 1 (snelkiezen)..... | 2, 39 |
| Toetsblokkering | 22 |
| Toetsen | |
| aan/uit-toets..... | 2 |
| displaytoetsen | 2, 4 |
| hekje-toets | 2, 22 |
| navigatietoets | 2, 20 |
| R-toets | 2 |
| snelkiezen | 2, 32, 39 |
| sterretje-toets | 2 |
| telefoonboekvermelding toewijzen... | 32 |
| verbindingstoets..... | 2, 27 |
| verbreektoets..... | 2, 27 |
| wistoets..... | 4 |
| Toonkiezen | 51 |

U

| | |
|--------------------------|----|
| Uitschakelen | |
| antwoordapparaat | 36 |
| beantwoorden..... | 46 |
| gespreksopname | 38 |
| handset | 22 |
| intern bijschakelen..... | 45 |
| intern inbreken | 45 |
| toetsblokkering..... | 22 |

V

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Verbindingstoets..... | 2, 27 |
| Verbreektoets..... | 2, 27 |
| Vermelding | |
| selecteren in telefoonboek..... | 31 |
| voorkiesnummers opslaan/wijzigen .. | 30 |
| Versturen | |
| vermelding in telefoonboek | |
| naar handset | 32 |
| Voicemail..... | 41 |
| Voicemailmelding bekijken | 41 |
| Volgorde in telefoonboek..... | 31 |
| Volume | |
| belsignaal | 47 |
| handset | 46 |
| handsfree-volume van de handset... | 46 |
| luidspreker | 46 |
| Volume van de handset..... | 46 |
| Voorkiesnummers..... | 29 |
| Voorkiezen van netwerkaanbieders, | |
| automatisch..... | 29 |
| Vragen en antwoorden | 53 |

W

| | |
|------------------------------------|--------|
| Wachtmuziek | 49 |
| Weergeven | |
| nummer (CLI/CLIP) | 27 |
| voicemailmelding..... | 41 |
| Wekker..... | 42, 43 |
| Wektijd instellen | 43 |
| Wijzigen | |
| belsignaal | 47 |
| displaytaal..... | 15, 46 |
| handsfree-volume | 46 |
| kiesmethode | 51 |
| naam van handset | 45 |
| pauzetijden | 51 |
| systeem-PIN..... | 50 |
| volume van de handset..... | 46 |
| Wisselgesprek | |
| intern gesprek | 45 |
| Wissen | |
| bericht | 37 |
| meldtekst van antwoordapparaat ... | 37 |
| tekens | 20 |
| Wistoets..... | 4 |

Z

| | |
|------------------------------|----|
| Zoeken in telefoonboek | 31 |
| Zoeken, handset | 44 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2014**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com