

Gigaset

A510 - A510A

Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Yleiskuva



- 1 **Kentän voimakkuus** (→ s. 2)
Symboli muuttuu, kun Eko-tila+ on kytketty päälle (→ s. 23)
- 2 **Ohjausnäppäin**
Mikrofonin mykistäminen (→ s. 17)
- 3 **Puhelu-/kaiutinnäppäin**
vilkkuu: saapuva puhelu;
pala: kaiutintoiminto päällä; puheluun vastaaminen; valinnantoistoluettelon avaus (paina lyhyesti); valinnan aloitus (paina pitkään),
puhelun aikana: vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä (→ s. 17)
- 4 **Näppäin 1**
Vastaajan (vain A510A)/Verkossa olevan vastaajan valinta (paina pitkään)
- 5 **Tähtinäppäin**
Soittoäänet päälle tai pois päältä (paina pitkään);
puhelun aikana: vaihto impulssivalinta/äänivalinta (paina lyhyesti)
- 6 **Viestinäppäin**
Puhelutietojen luettelon ja viestiluettelon avaus;
vilkkuu: uusi viesti tai uusi puhelu
- 7 **Mikrofoni**
- 8 **R-näppäin**
- välipuhelu (flash)
- valintataun lisääminen (paina pitkään)
- 9 **Ruutunäppäin**
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä (paina pitkään valmiustilassa);
vaihto isojen ja pienten kirjaimien tai numeroiden välillä tekstiä kirjoitettaessa
- 10 **Lopetus-, virtanäppäin**
Puhelun lopetus, toiminnon keskeytys, paluu edelliselle valikkotasolle (paina lyhyesti), paluu valmiustilaan (paina pitkään), luuri päälle/pois päältä (paina pitkään valmiustilassa)
- 11 **Näyttönäppäimet**
- 12 **Näyttö** valmiustilassa
- 13 **Akkujen varaus** (→ s. 2)
- 14 **Vastaaja-symboli** (vain A510A)
Vastaaja päällä;
vilkkuu: vastaaja vastaanottaa viestiä tai vastaajaa käytetään toisesta sisänumerosta

Käyttöohjeet



Tässä käyttöohjeessa on kuvattu vain Gigaset-puhelimen käyttöönotto ja puhelimen tärkeimmät toiminnot lyhyesti.

Lisätietoja puhelimesta ja sen toiminnoista on oheisella CD-levyllä ja internetissä osoitteessa www.gigaset.com.

Ohjeet ovat PDF-muodossa. Tarvitset niiden lukemiseen Adobe® Reader® -ohjelman. Voit ladata Adobe® Reader® -ohjelman internetistä osoitteesta www.adobe.com.

Näyttösymbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen näytöllä valittujen käyttöasetusten ja -tilan mukaan:




	Kentän voimakkuus: hyvä...heikko
	ei kenttää
	Eko-tila+-symboli
	Näppäinlukitus päällä
	Soittoääni pois päältä
	Vastaaja päällä (vain A510A)
	Akkujen varaus: yli 66 % ladattu 34–66 % ladattu 11–33 % ladattu alle 11 % ladattu vilkkuu: akku melkein tyhjä (alle 10 minuuttia puheaikaa jäljellä) palaa: Akkua ladataan
SISÄ 1	Luurin nimi
23.04	Nykyinen päivä ja kuukausi
10:53	Nykyinen kellonaika
12:00	Herätys asetettu, herätysaika
03	Uusien viestien lukumäärä: vastaajassa (vain A510A) / verkossa olevassa vastaajassa
01	vastaamattomien puheluiden luettelossa
	Muita näyttösymboleita: Yhteyden muodostaminen
	Yhteys muodostettu
	Yhteyden muodostaminen ei mahdollista tai yhteyttä ei ole
	Ulkopuhelu
	Sisäpuhelu
	Herätyssoitto
	Vastaaja tallentaa
i	Ohje
?	Kysely
	Odota...
✓	Toiminto suoritettu
X	Toiminto epäonnistui

Tukiaseman yleiskuva

Tukiaseman näppäimillä voidaan käyttää integroitua vastaajaa (vain Gigaset A510A), etsiä luureja (paging) ja rekisteröidä luureja tukiasemaan (→ s. 24).

Gigaset A510A -tukiasema

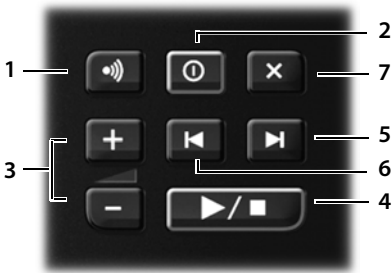

- 1 **Luurin haku / paging -näppäin**
Luurin haku (paina **lyhyesti**, "paging").
Luurin rekisteröiminen (paina **pitkään** → s. 24).
- 2 **Virtanäppäin**
Vastaaja päälle tai pois päältä.
Palaa: vastaaja on kytketty päälle.
Vilkkuu: viestiä toistetaan tai tallennetaan.
- 3 **Äänvoimakkuuden säätönäppäimet**
(**□** = hiljemmalle; **+** = kovemmalle)
Viestin kuuntelun aikana: äänvoimakkuuden muuttaminen.
Puhelimen soidessa: soittoäänien voimakkuuden muuttaminen.

4 Kuuntelu-/tauconäppäin

Uusien viestien kuuntelu vastaajasta (paina **lyhyesti**), kaikkien viestien kuuntelu (paina **pitkään**) tai kuuntelun keskeytys.
Vilkkuu: vastaajassa on vähintään yksi uusi viesti.

Vilkkuu hyvin nopeasti: muisti on täynnä.

Viestin kuuntelun aikana:

- 5 Siirtyminen seuraavaan viestiin.
- 6 Siirtyminen viestin alkuun (paina kerran) tai edelliseen viestiin (paina kaksi kertaa).
- 7 Nykyisen viestin poistaminen.

Tärkeää:

Jos vastaajaa käytetään luurin kautta tai vastaaja tallentaa viestiä (virtanäppäin vilkkuu), sitä ei voida käyttää samanaikaisesti tukiasemasta.

Gigaset A510A -tukiasema



Luurin haku / paging -näppäin

- **Lyhyt** painallus: Luurin haku (paging).
- **Pitkä** painallus: Luurin ja DECT-laitteiden rekisteröinti → s. 24.

Sisällysluettelo

Yleiskuva	1
Näyttösymbolit	2
Tukiaseman yleiskuva	3
Turvaohjeet	6
Käyttöönotto	7
Pakkauksen sisällön tarkistus	7
Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen	7
Tukiaseman liittäminen	8
Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)	8
Luurin käyttöönotto	9
Näytön kielen muuttaminen	11
Kellonajan ja päivämäärän asetus	12
Valikkorakenne	14
Puheluiden soittaminen	16
Ulkopuhelut	16
Puhelun lopetus	16
Puheluun vastaaminen	16
Kaiutintoiminto	17
Mykistäminen	17
Puhelinluettelo ja muut luettelot	18
Puhelinluettelo	18
Valinnantoistoluetelo	19
Vastaajaluettelo (vain Gigaset A510A)	19
Puhelutietojen luettelo	19
Gigaset A510A -tukiaseman vastaajan käyttö	21
Käyttö luurin kautta	21
Nauhoitusasetusten määrittäminen	22
Ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen muuttaminen	22
ECO DECT	23
Luurin käyttö herätyskellona	24
Usean luurin käyttö	24
Luurin rekisteröinti	24
Luurin rekisteröinnin poistaminen	25
Luurin nimen muuttaminen	25

Luurin asetukset	25
Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	25
Soittoäänien muuttaminen	25
Tukiaseman asetukset	27
Gigaset A510A -tukiaseman soittoäänien muuttaminen	27
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen	27
Asiakaspalvelu ja neuvonta	28
Kysymyksiä ja vastauksia	29
Hyväksyntä	30
Takuuehdot	30
Ympäristö	31
Hakemisto	32

Turvaohjeet

Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.

Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty tukiaseman pohjaan.



Käytä ainoastaan **ladattavia akkuja**, jotka vastaavat **määritystä**, koska muut akut voivat aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja.



Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.

Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistin), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja pystyy kertomaan, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta. Tämän Gigaset-tuotteen tekniset tiedot löytyvät luvusta "Liite".



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata.

Luuri voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteiden valmistajaan.



Älä sijoita tukiasemaa ja laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Tukiasemaa ja laturia ei ole roiskevesisuojattu.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

Ohjeita

- ♦ Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
- ♦ Laitetta ei voida käyttää sähkökatkon aikana. Myöskään **häätäpuheluita ei voi soittaa**.

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus

- ◆ Gigaset A510/A510A -tukiasema
- ◆ Tukiaseman verkkolaite
- ◆ Gigaset-luuri
- ◆ Kaksi akkua
- ◆ Akkukotelon kansi
- ◆ Puhelinjohto
- ◆ tämä pikaopas
- ◆ yksityiskohtaisen käyttöohjeen sisältävä CD-levy.

Jos olet ostanut laitteen **useammalla luurilla**, on pakkauksessa mukana jokaiselle luurille kaksi akkua, akkukotelon kansi ja yksi laturi, jossa on verkkolaite.

Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C - +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle.

Ohje

Huomioi tukiaseman kantama-alue.

Kantama-alue on ulkona noin 300 m ja rakennuksissa noin 50 m. Kantama-alue pienenee, kun Eko-tila (→ s. 23) on kytketty päälle.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Tärkeää:


- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta lämmönlähteiden tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Tukiaseman liittäminen


- ▶ Liitä ensin puhelinpistoke **1** puhelinpistorasiaan ja johdot johtouriin.
- ▶ Liitä sitten verkkolaite **2**.

Tärkeää:


- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina kytkettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinkaapelia. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan.
- ◆ Vastaaaja on käyttövalmis tukiaseman liittäminen tai asetusten palauttamisen jälkeen vasta **noin 15 sekunnin** kuluttua.

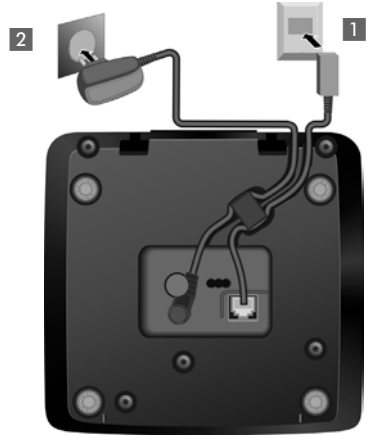

Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

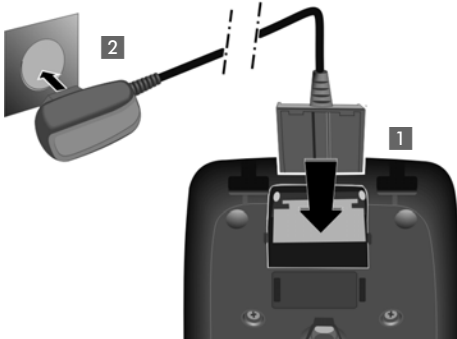

- ▶ Liitä pistokejohdon litettä pää paikalleen **1**.
- ▶ Liitä pistoke pistorasiaan **2**.

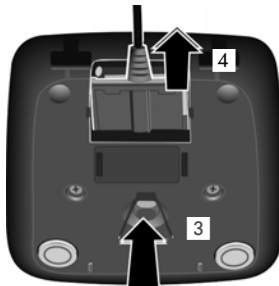

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnappia **3** ja vedä pistoke **4** sitten irti.

Luurin käyttöönotto


Puhelimen näytön päällä on suojakalvo.
Irrota kalvo!

Akun asetus paikalleen ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja, koska muut akut voivat aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akku saattaa räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin. Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.

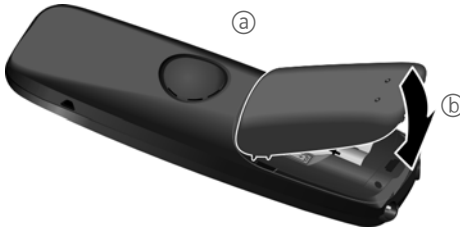

- ▶ Aseta akkukotelon kannen yläosa ensin paikalleen (a).
- ▶ Paina sitten kantta kiinni (b), kunnes se kiinnittyy paikalleen.


Mikäli akkukotelon kansi on avattava uudelleen esim. akkujen vaihtamisen yhteydessä, ota kiinni kotelon syvennyksestä ja käännä akkukotelon kantta ylöspäin.



Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkusymboli näyttää oikean varauksen vasta sitten, kun akut ladataan ensin täyteen ja latauksen annetaan purkautua täysin.

- ▶ Aseta luuri laturiin **6 tunniksi**.

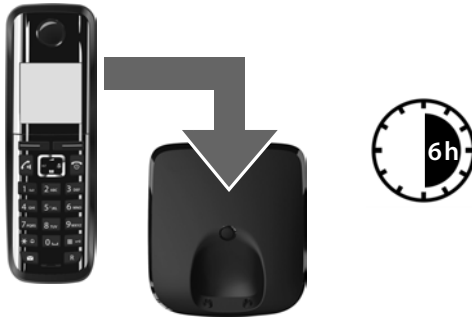

Ohje

Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun laturiin tai Gigaset A510/A510A-tukiasemaan.

- ▶ Ota luuri tukiasemasta ja aseta takaisin vasta, kun akut ovat **tyhjentyneet kokonaan**.


Ohjeita

- ◆ Luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, kaikki luurit on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa.
Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä vilkkuu **Rekisteröi luuri** tai **Aseta luuri tukiasemaan**), rekisteröi luuri manuaalisesti → s. 24.
- ◆ Ensimmäisen lataus- ja purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku joka kerran, kun irrotat akut luurista ja laitat ne takaisin.
- ◆ Akut saattavat kuumentua käytön aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.


Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (→ s. 29) tai käänny asiakaspalvelun puoleen (→ s. 29).

Näytön kielen muuttaminen

Muuta näytön kieli, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.




- ▶ Paina ohjausnäppäintä oikealta.
- ▶ Paina näppäimiä **6 MNO** ja **4 GHI** **pitkään** peräjälkeen.



Näytölle avautuu kieliasetusten valikko. Asetettu kieli (esim. englanti) on valittuna.




- ▶ Paina ohjausnäppäimen  alareunaa niin kauan...


... kunnes näytöllä näkyy haluamasi kieli, esim. ranska.



- ▶ Vahvista kielen valinta painamalla näytön alla olevaa näyttönäppäintä **OK**.



Valitun kielen kohdalla on -merkki.

- ▶ Palaa valmiustilaan painamalla **pitkään** lopetusnäppäintä .

Kellonajan ja päivämäärän asetus


Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen ajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

Ohje

Päiväys ja kellonaika saatetaan asettaa automaattisesti verkko-operaattorista riippuen.




- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alla olevaa näyttönapaintä **Aika**.
(Jos päivämäärä ja aika on jo määritetty, avaa kenttä valikosta → s. 15.)



Näytöllä näkyy Pvm/aika-alavalikko.

- ▶ Kohdistin vilkkuu.
Syötä näppäimistöllä päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena. Esim. [0.] [4 vai] [0.] [4 vai] [2 vai] [0.] [1 vai] [1 vai] tarkoittaa 04.04.2011.

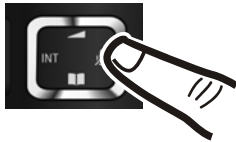

Jos kohdistimen paikkaa halutaan muuttaa esim. syötetyn tekstin korjaamista varten, paina ohjausnapaintä **oikealle** tai **vasemmalle**.



- ▶ Tallenna tieto painamalla näytön alla olevaa näyttönapaintä **OK**.



- ▶ Syötä näppäimistöllä tunnit ja minuutit 4-numeroisina, esim. [0.] [7 vai] [1 vai] [5 vai] tarkoittaa klo 7.15.
Muuta tarvittaessa kohdistimen paikkaa ohjausnapaimella.
- ▶ Vahvista painamalla **OK**.



Näytöllä näkyy **Tallennettu**. Kuulet vahvistusäänen ja näyttö palautuu automaattisesti takaisin valmiustilaan (tai Asetukset-valikkoon, jos asetus on tehty valikon kautta).

Ohje

Jos puhelimeesi lähetetään numeronäytön yhteydessä päiväys ja kellonaika (esim. operaattorin, reitittimen tai puhelinvaihteen toimesta), voit määrittää tallennetaanko nämä tiedot:

- ▶ Paina seuraavia näppäimiä:



Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot, nykyinen asetus vilkkuu:

973 SET: [0]

- ▶ Vahvista painamalla jotakin seuraavista näppäimistä, missä tapauksessa päivämäärät tallennetaan:

[0..]

ei koskaan

tai [1..]

kerran, jos päiväystä/kellonaikaa ei ole asetettu puhelimeesi

tai [2..]

aina

Valinta näkyy näytöllä (esim. 2, aina):

973 SET: [2]

- ▶ Paina **OK**-näyttönäppäintä.

Puhelin on käyttövalmis!

Valikkorakenne

Valikkokohdat saattavat sisältää alavalikoita. Sivunumerot viittaavat käyttöohjeessa olevaan kuvaukseen.

Päävalikon avaus: Kun puhelin on valmiustilassa, paina näyttönäppäintä **Valik.**

Herätyskello

Käytössä	→ s. 24
Herätysaika	→ s. 24

Puhelinvastaaja

Kuuntele viestit	Puheposti **	→ s. 21
	Puhelinvastaaja **	
Aktivoi *	→ s. 21	
Viestin kuuntelu *	Luuri	
	Tukiasema	
Tiedotteet *	Nauhoita tiedote	→ s. 21
	Kuuntele tiedote	→ s. 21
	Poista tiedote	→ s. 21
Nauhoituksen pituus *	Maksimi	→ s. 22
	1 minuutti	
	2 minuuttia	
	3 minuuttia	
Puheluun vastaaminen *	Heti	→ s. 22
	10 s kuluttua	
	18 s kuluttua	
	30 s kuluttua	
	Automaattinen	
Puheposti		
Määrittele näppäin 1 *	Puheposti	
	Puhelinvastaaja	

* vain tukiasema, jossa on vastaaja

** vain tukiasema, jossa on vastaaja ja verkossa olevan vastaajan numero on määritetty


**Asetukset**

Pvm/aika	→ s. 12
Ääniasetukset	Puhelun äänenvoimakkuus → s. 25
	Soittoäänen voimakkuus → s. 26
	Merkkiäänet
	Akun varoitus
	Luurin äänet → s. 26
	Soittoäänet (tukiasema) → s. 27
Näyttö	Näytönsäästäjä
	Väriteemat
	Kontrasti
Kieli	
Rekisteröinti	Luurin rekisteröinti → s. 24
	Poista luurin rekisteröinti → s. 25
Puhelut	Automaattinen vastaus
	Rinnankytkentä
	Puhelutietojen tyyppi → s. 19
	Automaattinen suuntanumero
	Odotusmelodia
Järjestelmä	Luurin perustila
	Tukiaseman perustila
	Repeatertila
	Järjestelmä-PIN → s. 27
Eko-tila	→ s. 23
Eko-tila+	→ s. 23



Puheluiden soittaminen

Ulkopuhelut

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.

 Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä.

Tai:

 Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ja näppäile numero.

Voit keskeyttää valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana.

Ohje


Kun soitat puhelut puhelinluettelosta (→ s. 18), puhelutietojen luettelosta (→ s. 19) tai valinnantoistoluettelosta (→ s. 19), puhelinnumeroita ei tarvitse näppäillä numero kerrallaan.


Puhelun lopetus



Paina lopetusnäppäintä.

Puheluun vastaaminen

Luuri ilmoittaa saapuvasta puhelusta kolmella tavalla: soittoäänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla puhelunäppäimellä .

Vastaa puheluun painamalla puhelunäppäintä .

Gigaset A510A: Jos et halua/voi vastata puheluun, voit siirtää sen vastaajaan:

Valik. ▶ **Siirrä vastaajaan** ▶ **OK**

Jos luuri on laturissa ja **Automaattinen vastaus** -toiminto on päällä, luuri vastaa puheluun automaattisesti, kun otat luurin tukiasemasta/laturista.

Jos soittoääni häiritsee, voit kytkeä sen pois päältä:

Valik. ▶ **Äänetön** ▶ **OK**

Voit vastata puheluun niin kauan kuin se näkyy näytöllä.

Kaiutintoiminto


Kaiutintoimintoa käytettäessä kaiutin kytketään päälle, jolloin kuulet puhelun toisen osapuolen pitämättä luuria korvallasi. Näin molemmat kätesi vapautuvat ja myös muut henkilöt voivat kuunnella puhelua.

Ohje


Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.

Kaiutintoiminto päälle ja pois päältä

Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana ja vastaajaviestejä kuunnellessasi (vain Gigaset A510A):

-  Paina kaiutinnäppäintä. Aina näppäintä painettaessa vaihdetaan luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä. Kun kaiutintoiminto on kytketty päälle, näppäimen valo palaa.

Jos haluat laittaa luurin laturiin puhelun aikana:

- ▶ Pidä kaiutinnäppäintä  painettuna, kun asetat luurin alas, ja pidä sitä vielä 2 sekuntia painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö → s. 25.

Mykistäminen

Voit asettaa mikrofonin pois päältä puhelun aikana.



Mykistä luuri painamalla ohjausnäppäintä **oikealta**. Näytöllä näkyy **Mikrofoni on mykistetty**. Lopeta mykistys painamalla näppäintä uudelleen.

Puhelinluettelo ja muut luettelot

Käytössä on


- ◆ Puhelinluettelo
- ◆ Valinnantoistoluettelo
- ◆ Puhelutietojen luettelo
- ◆ Vastaajaluettelo (vain Gigaset A510A)


Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo. Voit kuitenkin lähettää luurin luettelot ja tiedot toisiin luureihin.

Puhelinluettelo

Puhelinluetteloon voidaan tallentaa 150 tietoa.

Ensimmäisen puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon


 ▶ Puh.luett. tyhjä **Uusi tieto?**


 Näppäile numero ja paina **OK**.

 Näppäile nimi ja paina **OK**.

Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon

 ▶ **Valik.** ▶ **Uusi tieto**



 Näppäile numero ja paina **OK**.

 Näppäile nimi ja paina **OK**.


Puhelinluettelotiedon valinta


 Puhelinluettelon avaus.

Vaihtoehdot:


- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi nimen kohdalla.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja selaa tarvittaessa tietoja -näppäimellä.

Valinta puhelinluettelosta


 ▶  (Valitse tieto)

 Paina puhelinnäppäintä.

Puhelinluettelotietojen hallinta

 ▶  (Valitse tieto)

Valik. Paina näyttönäppäintä.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

VIP-soittajan soittoaäni

Merkitse tärkeä henkilö VIP-henkilöksi puhelinluetteloon määrittämällä hänelle oma soittoaäni. Tieto merkitään puhelinluettelossa **VIP**-symbolilla. Erotat VIP-puhelut soittoaänestä.

VIP-soittajan väri


Merkitse tärkeä henkilö VIP-henkilöksi puhelinluetteloon määrittämällä hänelle oma taustaväri. Tieto merkitään puhelinluettelossa **VIP**-symbolilla ja kyseisellä taustavärillä. Tunnistat VIP-puhelut taustaväristä.

Muuta tietoa

Muuta numeroa painamalla **OK**.

Muuta nimeä painamalla **OK**.

Käytä numeroa

Muuta tai täydennä tallennettua numeroa ja valitse painamalla  tai tallenna uudeksi tiedoksi, kun numero näkyy näytöllä:

Valik. ▶ **Kopioi numero puh.luetteloon**
▶ **OK**

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Kopioi tieto

Kopioi yksittäinen tieto luuriin.

Poista lista

Poista **kaikki** puhelinluettelotiedot.

Kopioi lista



Kopioi koko puhelinluettelo toiseen luuriin.

Määrittele näppäin


Tallenna nykyinen tieto pikavalinnaksi näppäimeen (→ Pikavalintanäppäinten käyttäminen, s. 19).

Pikavalintanäppäinten käyttäminen

Voit määrittää puhelinluettelon tietoja näppäimille ja :

  (Valitse tieto) ▶ **Valik.**

▶ **Määrittele näppäin**


▶  (Paina näppäintä, jolle tieto halutaan tallentaa)

Soita numeroon painamalla haluamaasi pikavalintanäppäintä **pitkään**.

Valinnantoistoluettelo


Valinnantoistoluettelossa on kymmenen viimeksi valittua numeroa (enintään 32 numeroa). Jos luettelossa oleva numero on tallennettu puhelinluetteloon nimellä, näytöllä näkyy nimi.

Manuaalinen valinnantoisto


 Paina puhelunäppäintä **lyhyesti tai**

Uud.v. Paina näyttönäppäintä.

 Valitse tieto.

 Paina puhelunäppäintä. Numeroon soitetään.


Valinnantoistoluettelon tietojen hallinta

 Paina puhelunäppäintä **lyhyesti tai**

Uud.v. Paina näyttönäppäintä.

 Valitse tieto.

Valik. Avaa valikko.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Käytä numeroa

(kuten puhelinluettelossa, → s. 18)

Kopioi numero puh.luetteloon

(→ Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon, s. 18)

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Poista lista

Poista **kaikki** valinnantoistoluettelon tiedot.

Vastaajaluettelo (vain Gigaset A510A)


Vastaajaluettelon kautta voit kuunnella vastaajaviestit (→ s. 21).

Puhelutietojen luettelo

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP)

Puhelutietojen luettelossa näkyy luettelotyyppiin määrittelyn mukaan viimeiset 25 numeroa

- ◆ kaikki puhelut
 - vastatut puhelut
 - vastaamattomat puhelut
 - vastaajan nauhoittamat puhelut (vain Gigaset A510A)
- ◆ vastaamattomat puhelut
 - vastaamattomat puhelut ja
 - puhelut, joita vastaaja ei nauhoittanut (vain Gigaset A510A)

Avaa puhelutietojen luettelo valmiustilassa painamalla viestinäppäintä .

Puhelutietojen luettelon tyyppi määrittely

Valik. ▶ Asetukset ▶ Puhelut

▶ Puhelutietojen tyyppi

Vastaamatt. puhelut / Kaikki puhelut

Valitse ja paina **OK** (= päällä).

 Paina **pitkään** (valmiustilassa).


Puhelutiedot pysyvät tallessa, vaikka luettelotyyppiä muutetaan.

Luettelossa oleva tieto

Esimerkki luettelossa olevista tiedoista:

Uusi soit. 02
1234567890
28.06. 08:34
Paluu ^ Valik.

- ◆ Tiedon tila
 - **Uusi soit.:** uusi vastaamaton puhelu.
 - **Soitto:** jo aiemmin avattu tieto.
 - **Vast. puh:** vastattu puhelu.
 - **Puh.vast.** (Gigaset A510A): Vastaaja on vastannut puheluun. Vastaajaan on jätetty viesti.
- ◆ Tiedon juokseva numero
- ◆ Soittajan puhelinnumero tai nimi
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu → s. 12).

Soita valittuna olevalle soittajalle takaisin painamalla -näppäintä.

Valitse seuraavia toimintoja painamalla **Valik.**-näyttönäppäintä:

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Kopioi numero puh.luetteloon

(→ Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon, s. 18)

Poista lista

Poista **kaikki** tiedot.

Poistuttaessa puhelutietojen luettelosta kaikkien luettujen tietojen tilaksi asetetaan "vanha".

Gigaset A510A

-tukiaseman vastaajan käyttö

Vastaajaa käytetään luurin tai tukiaseman näppäimien (→ s. 3) tai toisen puhelimen/ matkapuhelimen avulla (etäkäyttö). Oma tervehdysteksti voidaan määrittää luurin avulla.

Käyttö luurin kautta

Vastaaja päälle tai pois päältä

Valik. ▶ Puhelinvastaaja

▶ Aktivoi (☑= päällä)

Kun viestimusti on täynnä, vastaajaa ei voida käyttää. Saat ilmoituksen, jossa kehoitetaan poistamaan vanhoja viestejä.

Tervehdyksen nauhoittaminen

Valik. ▶ Puhelinvastaaja ▶ Tiedotteet


▶ Nauhoita tiedote ▶ Aloita nauhoitus?

OK Vahvista nauhoituksen aloitus painamalla näyttönäppäintä.

Kuulet äänimerkin (lyhyt ääni).

▶ Nauhoita tervehdys (vähintään 3 s).
Pidä luuri korvaa vasten kuten soittaessasi puhelua ja puhu mikrofoniin normaalisti.

OK Lopeta nauhoitus painamalla näyttönäppäintä.

Keskeytä nauhoitus painamalla  tai **Paluu**. Aloita nauhoitus alusta painamalla **OK**.

Nauhoituksen jälkeen kuulet nauhoittamasi tervehdyksen.

Tärkeää:

- ◆ Nauhoitus loppuu automaattisesti, kun enimmäispituus 170 sekuntia tulee täyteen tai kun puheessa on yli 2 sekunnin tauko.
- ◆ Kun nauhoitus keskeytetään, käytössä on jälleen vakiotervehdys.

Tervehdyksen kuuntelu

Valik. ▶ Puhelinvastaaja ▶ Tiedotteet

▶ Kuuntele tiedote

Jos omaa tervehdystä ei ole käytettävissä, käytetään vakiotervehdystä.

Tervehdyksen poistaminen

Valik. ▶ Puhelinvastaaja ▶ Tiedotteet


▶ Poista tiedote

OK Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

Poistamisen jälkeen käytössä on vakiotervehdys.


Viestien kuuntelu

Uudet, kuuntelemattomat viestit ilmoitetaan näytöllä symbolilla ja lukumäärällä:



Luurin viestinäppäin  vilkkuu.

Viestien kuuntelu:

 Paina viestinäppäintä.



Vastaaja: Valitse ja paina **OK**.

Jos vastaajassa on uusia viestejä, kuulet ensin ensimmäisen uuden viestin. Muussa tapauksessa kuulet ensimmäisen vanhan viestin.



Kuuntelun jälkeen (n. 3 s) uuden viestin tilaksi muuttuu "vanha".



Kuuntelun keskeytys ja ohjaus

Viestin kuuntelun aikana:

 **Kuuntelun tauko.** Jatka painamalla  uudelleen.
tai

Valik. Kuuntelun pysäytys.
Jatka painamalla **Jatka** ▶ **OK**

 **tai**  **Palaa takaisin nykyisen viestin alkuun.**
Kaksi painallusta: siirtyy edelliseen viestiin.

 **tai**  **Siirry seuraavaan viestiin.**
Kaksi painallusta: siirtyy kaksi viestiä eteenpäin.

Kun tauko on kestänyt yli minuutin, vastaaja palaa valmiustilaan.

Viestin puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon

Kuuntelun tai tauon aikana:

Valik. ▶ **Kopioi Puhelinluetteloon**
▶ Täydennä tieto.

Viestien poistaminen

Voit poistaa yksittäisiä vanhoja viestejä tai kaikki vanhat viestit kerralla.

Kaikkien vanhojen viestien poistaminen

Kuuntelun tai tauon aikana:

Valik. ▶ **Poista vanhat viestit**
OK Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

Yksittäisen vanhan viestin poistaminen

Viestin kuuntelun aikana:

Poist. Paina näyttönäppäintä.

Vastaajaan saapuvaan puheluun vastaaminen

Kun vastaajaan saapuu puhelu tai vastaajaa käytetään etänä, voit vastata puheluun:

Vastaa Paina näyttönäppäintä.

Nauhoitusasetusten määrittys



Vastaajaan on määritetty valmiiksi tehdasasetukset. Yksilöllisiä asetuksia voidaan määrittää luurin avulla.

Nauhoitusajan asetus

Voit määrittää viestin nauhoituksen enimmäispituuden.

1 minuutti, 2 minuuttia, 3 minuuttia tai Maksimi.

Valik. ▶ **Puhelinvastaaja**
▶ **Nauhoituksen pituus**



 Valitse nauhoituksen pituus ja paina **OK** (= valittu).

Puheluun vastaaminen

Voit määrittää milloin vastaaja vastaa puheluun.


Heti, 10 s kuluttua, 18 s kuluttua, 30 s kuluttua tai Automaattinen.

Valik. ▶ **Puhelinvastaaja**
▶ **Puheluun vastaaminen**

 Valitse aika ja paina **OK** (= valittu).

Ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen muuttaminen

Valik. Päävalikon avaus.



Näppäile ja valitse

 **OK** Tanska

 **OK** Svenska

 **OK** Englanti

ECO DECT

Gigaset-luuri auttaa suojelemaan ympäristöä.

Virrankulutuksen vähentäminen

Puhelimen virrankulutus vähenee virtaa säästävän pistokkeen ansiosta.

Lähetystehon vähentäminen

Lähetysteho vähenee **automaattisesti**:

- ◆ **Luuri:** Mitä lähempänä tukiasemaa luuri on, sitä alhaisempi on lähetysteho.
- ◆ **Tukiasema:** Kun vain yksi luuri on rekisteröity ja se on tukiasemassa, lähetysteho laskee lähes nolnaan.

Luurin ja tukiaseman lähetystehoa voidaan vähentää myös käyttämällä **Eko-tila**-toimintoa:

Eko-tila

Vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa aina 80 prosenttia riippumatta siitä, puhutaanko puhelimesta vai ei. **Eko-tilan** takia kantama-alue pienenee noin 50 prosenttia. Siksi **Eko-tila** kannattaa aina ottaa käyttöön, kun pienempi kantama-alue riittää.

Lähetystehon vähentäminen

Eko-tila+

Kun **Eko-tila+** on kytketty päälle, on tukiaseman ja luurin DECT-lähetysteho (säteily) kytketty pois päältä valmiustilassa. Näin tapahtuu kaikissa luureissa, jos kaikki tukevat **Eko-tila+**-toimintoa.

Eko-tila/Eko-tila+ voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta. Tilat toimivat myös useammassa luureissa.

Eko-tila päälle tai pois päältä

Valik. ▶ Asetukset ▶ Eko-tila

OK

Paina näyttönäppäintä.
(Kun kytket toiminnon **päälle**, näytöllä näkyy ohjeteksti. Vahvista se painamalla **OK**).
 = päällä.

Eko-tila+ päälle tai pois päältä

Valik. ▶ Asetukset ▶ Eko-tila+

OK

Paina näyttönäppäintä
(= päällä).

Tilanäytöt

Näyttösymbolit	
	Kentän voimakkuus: – hyvä...heikko – ei kenttää
	Eko-tila+ käytössä (näytetään valmiustilassa kentän voimakkuuden symbolin sijaan)

Ohjeita

- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä, voit tarkistaa tukiaseman toiminnan painamalla puhelunäppäintä **pitkään**. Jos tukiasema toimii, kuulet vapaa-äänien.
- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä:
 - puhelu yhteyden muodostuminen hidastuu noin 2 sekuntia
 - luurin valmiusaika lyhenee noin 50 %
- ◆ Kun rekisteröit luureja, joissa **Eko-tila+** ei ole tuettuna, tämä tila otetaan pois käytöstä tukiasemassa ja kaikissa luureissa.
- ◆ Kun **Eko-tila** on käytössä, tukiaseman kantama-alue pienenee.
- ◆ **Eko-tila** / **Eko-tila+** ja Repeater-tuki sulkevat toisensa pois, eli Repeateria käytettäessä ei voida käyttää **Eko-tilaa** ja **Eko-tila+**:aa.


Luurin käyttö herätyskellona

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 12).

Herätys päälle tai pois päältä

Valik. ▶ Herätyskello ▶ Käytössä
(☑ = päällä)

Kun herätyskello kytketään päälle, näytölle avautuu automaattisesti valikko, jossa asetetaan herätysaika.


Näytöllä näkyy symboli  ja herätysaika.

Herätyssoitto näkyy näytöllä (→ s. 2) ja kuuluu valittuna soittoäänenä (→ s. 25) valitulla äänenvoimakkuudella. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto toistuu kaksi kertaa viiden minuutin välein ja kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä.

Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.

Herätysajan asetus

Valik. ▶ Herätyskello ▶ Herätysaika

 Näppäile herätysaika tunteina ja minuuhteina ja paina **OK**.

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Edellytys: Herätyssoitto soi.

Pois Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.

Tai

Torkku Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistetaan 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy kokonaan pois päältä toisen soittokerran jälkeen.

Usean luurin käyttö

Luurin rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria. **Jokainen** lisäluuri on rekisteröitävä tukiasemaan, jotta luuria voidaan käyttää!


Gigaset-luurin rekisteröinti Gigaset A510/A510A -tukiasemaan

Kun luuri rekisteröidään manuaalisesti, rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava luurissa (1) ja tukiasemassa (2).

Kun rekisteröinti on onnistunut, luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **SISÄ 1**. Jos sitä ei näy, toista rekisteröintitoimenpiteet.

1) Luurissa

Valik. ▶ Asetukset ▶ Rekisteröinti
▶ Luurin rekisteröinti

 Näppäile kysyttäessä tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: **0000**) ja paina **OK**.

Näytöllä näkyy Luuria rekisteröidään.


2) Tukiasemassa


▶ Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä 60 sekunnin aikana (→ s. 3) **pitkään** (noin 3 sekunnin ajan).

Luurin rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun samaan tukiasemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

Valik. ▶ Asetukset ▶ Rekisteröinti
▶ Poista luurin rekisteröinti


 Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**. (Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki.)

 Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

OK Paina näyttönäppäintä.

Luurin nimen muuttaminen


Luurit saavat rekisteröitymisen yhteydessä automaattisesti nimet, esim. SISÄ 1, SISÄ 2. Voit kuitenkin muuttaa luurien nimiä. Nimessä voi olla enintään 10 merkkiä. Muutettu nimi näkyy jokaisen luurin luettelossa.

 Avaa sisänumeroluettelo. Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki.

 Valitse luuri.

Valik. Avaa valikko.

Nimeä uudelleen

 Näppäile nimi.

OK Paina näyttönäppäintä.

Luurin asetukset

Luurissa on toimitettaessa valmiit tehdasasetukset, joita voit muuttaa.

Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö


Kaiutintoiminto ja kuuloke voidaan säätää viidelle eri äänenvoimakkuudelle.

Valmiustilassa:

 ▶ Puhelun äänenvoimakkuus



Luurin äänenvoimakk. / Kuulokkeen äänenvoimakk.

Valitse ja paina **OK**.

 Säädä äänenvoimakkuutta (esim. äänenvoimakkuus 3 = ■■■.).

OK Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Luurista puhelun aikana tai kaiutintilassa:

 Avaa valikko soittoäänien äänenvoimakkuuden asetusta varten painamalla ohjauksenäppäintä. Aseta luurin tai kaiuttimen äänenvoimakkuus -näppäimellä.

Asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **OK**.

Soittoäänien muuttaminen

◆ Äänenvoimakkuus:

Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle (esim. äänenvoimakkuus 3 = ■■■) tai valita voimistuvan äänen (äänenvoimakkuus kasvaa joka soitolla (Crescendo, äänenvoimakkuus 6 = ■■■■)).

◆ Soittoäänit:

Voit valita esiasennettujen soittoäänien ja melodioiden luettelosta.

Luurin asetukset

Voit määrittää eri soittoäännet seuraaville toiminnoille:


- ◆ sisäpuheluille
- ◆ ulkopuheluille
- ◆ herätyskellolle

Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätö

Kaikissa soittoäänissä on sama äänen-voimakkuus.

Valmiustilassa:

 ▶ **Soittoäänien voimakkuus**

 Aseta äänenvoimakkuus.

OK Tallenna asetukset painamalla näyttönäppäintä.

Soittoäänien melodian asetus

Tee ulko- ja sisäpuheluiden sekä herätyskellon soittoäänien asetukset erikseen.


Sisäpuhelu ja herätyskello:

Valmiustilassa:

 ▶ **Luurin äänet**

Sisäpuhelu / Herätyskello

Valitse ja paina **OK**.

 Valitse melodia ja paina **OK**
(☑ = valittu).


Ulkopuhelut:

Valmiustilassa:

 ▶ **Luurin äänet**

Ulkopuhelut

Valitse ja paina **OK**.

Voit valita seuraavat asetukset -näppäimellä:

Soittoäänit

Aseta soittoäänien melodia kuten yllä on kuvattu.

Aikaohjaus

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).

Aktivointi Kytke päälle tai pois päältä painamalla **OK** (☑ = päällä).

Asetukset

Äänetön alkaa: / Äänetön päätt.:

Näppäile kellonaika 4-numeroisena.

Ohje

Niiden soittajien, joille olet määrittänyt puhelinluettelossa oman melodian/taustaväri (VIP), puhelut välitetään myös tällä aikavälillä.

Hiljennä tuntematon

Puhelin voidaan asettaa äänettömäksi tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden osalta (ei vastaaja). Puhelu ainoastaan näkyy näytöllä.

Kytke **Hiljennä tuntematon** -toiminto päälle tai pois päältä painamalla **OK** (☑ = päällä).


Soittoääni päälle ja pois päältä

Voit


- ◆ kytkeä soittoäänien pois päältä pysyvästi valmiustilassa tai ennen puhelun vastaamista
- ◆ kytkeä vain nykyisen puhelun soittoäänien pois päältä

Soittoääntä ei voida kytkeä takaisin päälle puhelun aikana.

Soittoääni pois päältä pysyvästi

 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.
Näytöllä näkyy ✖-symboli.

Soittoääni takaisin päälle

 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.

Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä

Valik. ▶ **Äänetön** ▶ **OK**

Tukiaseman asetukset

Tukiaseman asetuksia muutetaan rekisteröidyillä luurilla.

Gigaset A510A -tukiaseman soittoäänien muuttaminen

- ◆ **Äänenvoimakkuus:**
Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle tai valita voimistuvan äänen (Crescendo), → s. 25. Tasolla 0 tukiaseman äänenvoimakkuus on kytketty pois päältä.
- ◆ **Soittoääni:**
Voit asettaa sävelen ulkopuheluille, → s. 25.
- ◆ **Ajastin:**
Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).

Valik. ▶ Asetukset ▶ Ääniasetukset

▶ Soittoäänet (tukiasema)

▶ Soittoäänien voimakkuus /
Soittoäänien sävel / Aikaohjaus

Ohjeet asetuksiin, → s. 25.

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

Voit vaihtaa tukiaseman 4-numeroisen järjestelmä-PIN-koodin (tehdasasetus: 0000) mihin tahansa 4-numeroiseen, vain omassa tiedossasi olevaan PIN-koodiin.

Gigaset A510A: Järjestelmä-PIN mahdollistaa vastaajan etäkäytön.

Valik. ▶ Asetukset ▶ Järjestelmä

▶ Järjestelmä-PIN



Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.



Näppäile uusi järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palauttaminen

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa järjestelmä-PIN-koodin alku-peräisen koodin **0000** painamalla **tukiaseman näppäintä**.

Toimi seuraavasti:

- ▶ Irrota tukiaseman verkkokaapeli.
- ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä samalla, kun liität verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vähintään 5 sekuntia.

Ohje

Kaikkien luurien rekisteröinti on poistettu ja ne on rekisteröitävä uudelleen. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Onko sinulla kysyttävää? Gigasetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää laajoja palvelujamme. Apua löydät nopeasti tästä **Käyttöoppaasta** ja **Gigasetin online-palvelusivuiltamme**.

Rekisteröi ostamasi puhelin osoitteessa: www.gigaset.com/fi/service. Tämä mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.

Jatkuvasti päivittyvä online-palvelumme www.gigaset.com/fi/service.

sisältää:

- ◆ Laajaa tietoa tuotteistamme
- ◆ Usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ)
- ◆ Hakutoiminnon nopeaa tiedonhakua varten
- ◆ Yhteensopivuustietokannan englanniksi
- ◆ Tuotevertailun eri tuotteiden ominaisuuksien vertailua varten
- ◆ Ladattavat käyttöoppaat ja ohjelmistopäivitykset
- ◆ Asiakaspalvelun sähköpostilomakkeen

Edustajamme ovat käytettävissä **hotline-puhelinnumerossamme** tarkempia kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.

Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfigurointia:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Laskutus alkaa, kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.

Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:

Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymälään, josta olet ostanut sen.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopiva kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa mainitaan selvästi, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa, asia voi vaikuttaa tuotteen takuuseen tai takuuvaatimukseen (korjaus tai tuotteen vaihto).


Takuuasioissa tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitenkin, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuuaika alkaa) ja laitteen malli.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa www.gigaset.com/fi/service.

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.

Näyttö on tyhjä.

1. Luuria ei ole kytketty päälle.
 - Paina lopetusnäppäintä  pitkästi.
2. Akku on tyhjä.
 - Lataa tai vaihda akku (→ s. 9).

Näytöllä vilkkuu "Tukiasema".

1. Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella.
 - Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
2. Tukiaseman kantama on pienempi, koska Eko-tila on kytketty päälle.
 - Kytke Eko-tila pois päältä (→ s. 23) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
3. Tukiasema ei ole päällä.
 - Tarkista tukiaseman verkkolaite (→ s. 8).
4. Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on poistettu.
 - Rekisteröi luuri (→ s. 24).

Luuri ei soi.

1. Soittoääni on kytketty pois päältä.
 - Kytke soittoääni päälle (→ s. 26).
2. Puhelin soi ainoastaan silloin, kun puhelinnumero välitetään.
 - Kytke soittoääni päälle tuntemattomiin puheluihin (→ s. 26).

Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.

Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole kytketty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen piste.

- Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein.

Saapuvien puheluiden päiväys/kellonaika-tieto näkyy väärin.

Puhelimeen lähetetään numeron näyttämisen yhteydessä päiväys ja kellonaika esim. operaattorin, reitittimen tai puhelinvaihteen toimesta. Nämä tiedot saattavat olla väärin.

- Aseta päiväys/kellonaika oikein esim. reitittimessä tai puhelinvaihteessa.
- Älä siirrä päiväystä/kellonaikaa automaattisesti → s. 13.

Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.

Repeater-toiminto on kytketty päälle tai pois päältä.

- Kytke luuri pois päältä ja takaisin päälle.

Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.


Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.

- Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 27).

Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.

- Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 27).

Puhekumppanisi ei kuule sinua.

Olet painanut puhelun aikana mykistysnäppäintä . Luuri on mykistetty.

- Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 17).

Soittajan numero ei näy CLIP-toiminnosta huolimatta.

Soittaja ei ole tilannut puhelinnumeronsa välitystä.

- **Soittajan** on otettava numeron välitys (CLI) käyttöön operaattorilta.

Lisätietoja soittajan numeron näytöstä.

Kuulet näppäilyä aikana virheäänen.

Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen.

- Toista toiminnot.
- Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.

Et voi kuunnella verkossa olevan vastaajan viestejä.

Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.

- Vaihda puhelimeen äänivalinta.

vain Gigaset A510A:

Puhelutietojen luettelossa ei näy viestin aikaa.

Päivämäärää/kellonaikaa ei ole asetettu.

- Aseta päivämäärä/kellonaika (→ s. 12).

Vastaaja ilmoittaa etäkäytön aikana "väärä PIN".

1. Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.
 - Näppäile järjestelmä-PIN uudelleen,
2. Järjestelmä-PIN on yhä 0000.
 - Aseta järjestelmä-PIN-koodiksi jokin muu kuin 0000 (→ s. 27).

Vastaaja ei tallenna viestejä ja on muuttanut tervehdystä.

Muisti on täynnä.

- Poista vanhoja viestejä.
- Kuuntele uudet viestit ja poista ne.

Vastuuvapauslauseke

Joillakin näytöillä voi olla pikseleitä (kuvapistettä), jotka ovat jatkuvasti käytössä tai pois käytöstä.

Tämä on normaalia, ei merkki viallisesta toiminnosta.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitista näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltei osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

Ympäristöystävällinen virrankulutus

ECO DECT (→ s. 23) säästää energiaa ja suojelee näin ollen ympäristöä.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuolto-yhtiöiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Hakemisto

A

Aikaohjaus (yöasetus)	26
Akku	
Asettaminen.....	9
Lataus.....	1, 2
Näyttö	1, 2
Symboli.....	1, 2
Akun varaus	1, 2
Asiakaspalvelu ja neuvonta	28
Automaattinen	
Puheluun vastaaminen	16

E

ECO DECT	23
Eko-tila.....	23
Eko-tila+	23

H

Haku puhelinluettelosta	18
Herätys.....	24
Herätysajan asettaminen	24
Hyväksyntä.....	30

J

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen ..	27
---------------------------------------	----

K

Kaiutintoiminto	17
Kantama-alue.....	7
Kellonajan asetus	12, 15
Kuulokkeen äänenvoimakkuus.....	25
Kuulolaitteet.....	6
Kuuntelu	
Tervehdys (vastaaja).....	21
Viesti (vastaaja)	21
Kysymyksiä ja vastauksia.....	29
Kytkeminen pois päältä	
Vastaaja	21
Kytkeminen päälle	
Vastaaja.....	21
Käyttöönotto	
Luuri.....	9

L

Laitteen hävittäminen	31
Lopettaminen, puhelu.....	16
Lopetusnäppäin	1, 16
Luettelot	
Puhelutietojen luettelot	19
Vastaaja	19
Vastaamattomat puhelut	19
Luuri	
Asetukset	25
Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	25
Kuulokkeen äänenvoimakkuus.....	25
Käyttöönotto	9
Mykistäminen	17
Nimen muuttaminen.....	25
Näytön kieli	11
Rekisteröinnin poisto.....	25
Rekisteröinti	24
Usean luurin käyttö	24
Luurin mykistäminen	17

M

Manuaalinen valinnantoisto.....	19
Melodian asetus	27
Melodian asetus (soittoääni)	26
Mikrofoni.....	1
Muuttaminen	
Järjestelmä-PIN	27
Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	25
Kuulokkeen äänenvoimakkuus.....	25
Luurin nimi	25
Näytön kieli	11
Soittoääni	25

N

Nauhoitus aika (vastaaja).....	22
Nimi	
Luuri.....	25
Numero	
Puhelinluetteloon tallentaminen	18
Näppäimet	
Lopetusnäppäin	1, 16
Näyttönäppäimet	1
Ohjausnäppäin	1
Pikavalinnan määrittäminen	19
Pikavalinta	1, 19
Puhelunäppäin	1, 16

R-näppäin	1
Ruutunäppäin	1
Tähtinäppäin	1
Viestinäppäin	1
Virtinäppäin	1
Näppäin 1 (pikavalinta)	1
Näyttö	
Kielen muuttaminen	11
Näyttönäppäimet	1
Näytön kieli	11

O

Ohjausnäppäin	1
Ohjeita	29

P

Pakkauksen sisältö	7
Pikavalinta	19
PIN-koodin muuttaminen	
Järjestelmä-PIN	27
Poistaminen	
Vastaajan tervehdykset	21
Viesti	22
Puhelinluettelo	18
Ensimmäisen numeron tallennus	18
Tietojen hallinta	18
Tiedon tallentaminen	18
Puhelu	
Lopettaminen	16
Ulkopuhelut	16
Vastaaminen vastaajassa	22
Välitys (yhdistäminen)	25
Puheluiden soittaminen	
Puheluun vastaaminen	16
Ulkopuhelut	16
Puhelun kesto	16
Puhelunäppäin	1, 16
Puhelut	
Ulkopuhelut	16
Puhelutietojen luettelot	19
Puheluun vastaaminen	16, 22
Päivämäärän asetus	12, 15

R

Rekisteröinnin poistaminen (luuri)	25
Rekisteröinti	24
R-näppäin	1
Ruutunäppäin	1

S

Sijoittaminen, tukiasema	7
Soittoääni	
Melodian asetus	26, 27
Muuttaminen	25
Äänenvoimakkuuden säätäminen	25
Symboli	
Herätys	24
Soittoääni	26
Uusi viesti (vastaaja)	21

T

Takuuehdot	30
Tervehdys (vastaaja)	21
Terveydenhuoltolaitteet	6
Tieto	
Haku puhelinluettelosta	18
Torkkutoiminto	24
Tukiasema	
Asetukset	27
Järjestelmä-PIN	27
Liittäminen	8
Sijoittaminen	7
Tähtinäppäin	1

V

Valikko	
Rakenne	14
Valinnantoisto	19
Valinta	
Pikavalintänäppäimet	19
Puhelinluettelon avulla	18
Vastaaja	21
Kuuntelun ohjaus	22
Päälle ja pois päältä kytkeminen	21
Symboli	1
Taaksepäin	22
Viestien kuuntelu	21
Viestien poistaminen	22
Vastaajaluettelo	19
Vastaamaton puhelu	19
Verkkolaite	6
Viestit	
Kuuntelu	21
Numeron kopiointi	
puhelinluetteloon	22
Näppäin	1
Poistaminen	22
Virtinäppäin	1

Hakemisto

Y

Yleinen vianmääritys	29
Ympäristö	31
Yöasetus ks. Aikaohjaus	

Ä

Äänenvoimakkuus	
Kaiutin	25
Luuri	25
Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus	25
Soittoääni	25
Ääni ks. Soittoääni	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2013**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.