

Gigaset

A510 - A510A

Gratulerar!

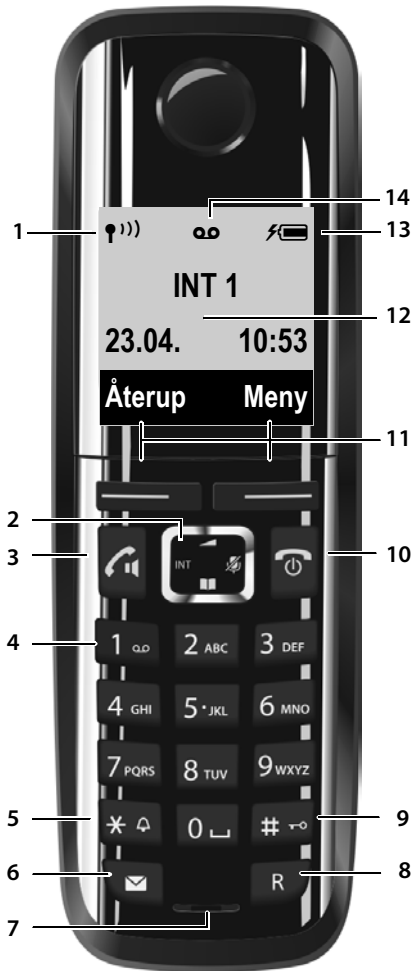
Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Översikt



- 1 **Mottagningsstyrka** (→ s. 2)
Symbolen ändras när Eko-läge+ är aktiverat (→ s. 23)
- 2 **Navigationsknapp**
Avaktivera mikrofonen (→ s. 17)
- 3 **Lyft luren-/högtalarknapp**
blinker: inkommande samtal, lyser: högtalare aktiverad; ta emot samtal; öppna nummerrepetitionslista (tryck kort); Påbörja uppringning (håll nedtryckt); under samtalet: Växla mellan normal- och högtalarläge (→ s. 17)
- 4 **Knapp 1**
Välja telefonsvarare (endast A510A)/nättelefonsvarare (håll nedtryckt)
- 5 **knappen Stjärna**
Ringsignal på/av (håll nedtryckt), under pågående samtal: Växla mellan impulsval/tonval (tryck kort).
- 6 **Meddelandeknapp**
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor, blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-knapp**
- Förfrågan (flash)
- Ange paus i nummer (håll nedtryckt)
- 9 **knappen Fyrkant**
Knapplös på/av (håll nedtryckt i viloläge); Växla mellan stora/små bokstäver och siffror
- 10 **Knappen på/av/lägg på luren**
Avsluta samtal, avbryta funktion, gå en menynivå tillbaka (tryck kort), återgå till viloläge (håll nedtryckt), slå av och på handhatten (håll nedtryckt i viloläge)
- 11 **Displayknappar**
- 12 **Display** i viloläge
- 13 **Batteriernas laddningsstatus** (→ s. 2)
- 14 **Telefonsvararsymbol** (endast A510A)
Telefonsvarare aktiverad;
blinker: telefonsvararen spelar in ett meddelande eller används av en annan intern användare.

Bruksanvisningar

Detta dokument innehåller bara en kort beskrivning av hur du börjar använda din Gigaset-telefon och de viktigaste funktionerna.

En utförlig beskrivning av telefonen och dess funktioner finns på bifogade CD och på Internet www.gigaset.com.

Dessa beskrivningar är i PDF-format. För att läsa dem behöver du Adobe® Reader®. Adobe® Reader® hittar du på Internet under www.adobe.com.

Displaysymboler


Följande symboler visas beroende på telefonens inställningar och driftläge:

		Mottagningsstyrka : bra till dålig
INT 1		ingen mottagning
23.04. 10:53		symbolen för Eko-läge+
INT 1		Knapplås aktiverat
12:00 10:53		Ringsignal urkopplad
		Telefonsvare inkopplad (endast A510A)
		Batteriernas laddningsstatus: laddat över 66 % laddat mellan 34 % och 66 % laddat mellan 11 % och 33 % laddat under 11 % blinker: batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)
		batteri laddas upp
Återup Meny	INT 1	Handenhetens namn
	23.04	Aktuell dag och månad
	10:53	Aktuellt klockslag
		Väckarklockan aktiverad med väckningstid
		Antal nya meddelanden: på nättelefonsvare (endast A510A)/ nättelefonsvare
		i listan över missade samtal
		Ytterligare displaysymboler:
		Uppkoppling
		Anslutning skapad
		Det går inte att skapa en anslutning eller anslutningen avbruten
		Externt samtal
		Internt samtal
		Väckningsalarm
		telefonsvare spelar in
		Information
		Fråga
		Vänta...
		Åtgärd genomförd
		Åtgärd misslyckades

Översikt basstation

Med basstationens knappar kan du använda den integrerade telefonsvararen (endast Gigaset A500A), söka efter handenheter ("sökning") och registrera handenheter på basstationen (→ s. 24).

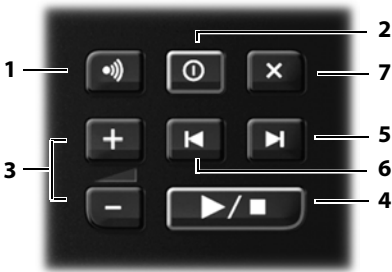Basstation Gigaset A510A:



- 1 **Registrerings-/sökningknapp**
Söka handenheter (tryck **kort**, "söker").
Registrera handenheter (håll **nedtryckt** → s. 24).
- 2 **knappen På/av**
Aktivera/avaktivera telefonsvararen.
Lyser: telefonsvararen är påslagen.
Blinkar: meddelande spelas precis upp eller in.
- 3 **Volymknappar** (□ = lägre; + = högre)
När ett meddelande spelas upp: Justera röstvolymen.
När telefonen ringer: Ändra ringsignalstyrka.

4 Knapp för uppspelning/stopp

Spela upp nya meddelanden från telefonsvararen (tryck **in kort**), spela upp alla meddelanden (håll **nedtryckt**) eller avbryta uppspelningen.

Blinkar: det finns minst ett nytt meddelande.
Blinkar mycket fort: minnet är fullt.

Under uppspelning av meddelanden:

- 5 Hoppa till nästa röstmeddelande.
- 6 Hoppa tillbaka till början av det aktuella meddelandet (tryck en gång) resp. hoppa tillbaka till föregående meddelande (tryck två gånger).
- 7 Ta bort aktuellt meddelande.

Observera:

Om telefonsvararen hanteras via en handenheter eller spelar in ett meddelande (knappen på/av blinkar), går det inte att hantera den via basstationen samtidigt.

Basstation Gigaset A510



Registrerings-/sökningknapp

- Tryck **kort**: Söka handenheter ("sökning").
- Håll **nedtryckt**: Registrera handenheter och DECT-enheter → s. 24.

Innehåll

Översikt	1
Displaysymboler	2
Översikt basstation	3
Säkerhetsanvisningar	6
Komma igång	7
Kontrollera förpackningens innehåll	7
Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)	7
Ansluta basstationen	8
Ansluta laddaren (om sådan medföljer)	8
Börja använda handenheten	9
Ändra displayspråk	11
Ställa in datum och tid	12
Menyöversikt	14
Ringa	16
Ringa externt samtal	16
Avsluta samtal	16
Besvara samtal	16
Högtalarfunktion	17
Aktivera sekretessfunktionen	17
Använda telefonboken och listor	18
Telefonbok	18
Nummerrepetitionslista	19
Telefonsvararlista (endast Gigaset A510A)	19
Samtalslista	19
Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset A510A	21
Hantering via handenheten	21
Ställa in inspelningsparametrar	22
Ändra språk för vägledning och standardmeddelande	22
ECO DECT	23
Använda handenheten som väckarklocka	24
Använda flera handenheter	24
Registrera handenhet	24
Avregistrera handenheter	25
Ändra namn på en handenhet	25

Ställa in handenheten	25
Ändra handsfree-/lurvolym	25
Ändra ringsignaler	25
Ställa in basstationen	27
Ändra ringsignalerna basstationen Gigaset A510A	27
Ändra system-PIN	27
Kundservice & assistans	28
Frågor och svar	29
Godkännande	30
Tillverkarens garanti	30
Miljö	31
Index	32

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning.

Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast den medföljande nätadaptern i enlighet med instruktionerna på basstationens undersida.



Använd endast **uppladdningsbara batterier** som uppfyller **specifikationen**, för att undvika personskador.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning).

Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. De tekniska uppgifterna för denna Gigaset-produkt finns i kapitlet "Bilaga".



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselskador.

Gigaset-produkten kan användas med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Felfri funktion med alla hörapparater kan dock inte garanteras.

Handenheten kan orsaka störande ljud i analoga hörapparater. Kontakta hörapparatsteknikern vid problem.



Placera inte basstationen och laddaren i bad- och duschutrymmen. Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade.



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ♦ Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.
- ♦ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan **inte heller ringa nödnummer**.

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ med basstationen Gigaset A510/A510A
- ◆ en nätadapter till basstationen
- ◆ en Gigaset-handenhet
- ◆ två batterier
- ◆ ett batterilock
- ◆ en telefonkabel
- ◆ denna snabbguide
- ◆ en CD med utförlig bruksanvisning.

Om du har köpt en **variant med flera handenheter**, innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock och en laddare med nätadapter för varje handenhet.

Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen på en central plats i hemmet. Välj ett jämnt, halkfritt underlag eller montera basstationen eller laddaren på väggen.

Obs!

Observera basstationens räckvidd.

Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Räckvidden förkortas när Eko-läge (→ s. 23) har aktiverats.

I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Obs!

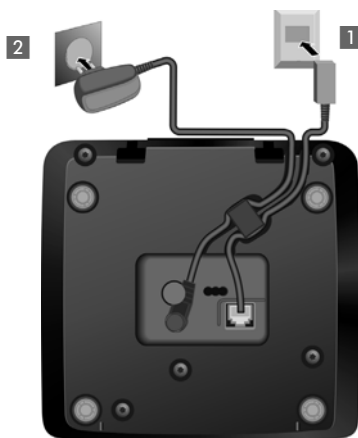
- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta basstationen


- ▶ Först ansluter du telefonkontakten **1** och placerar kablarna i kabelkanalerna.
- ▶ Sedan ansluter du nätadaptern **2**.

Obs!


- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
- ◆ Använd **endast den** nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar.
- ◆ Efter det att basstationen har anslutits eller återställts är telefonsvararen klar att använda först **efter ca 15 sekunder**.



Ansluta laddaren (om sådan medföljer)

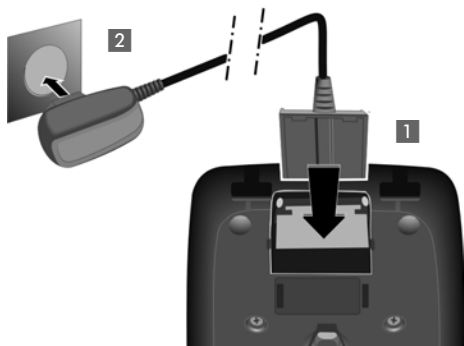

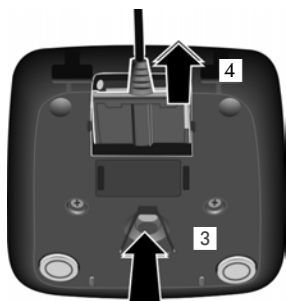- ▶ Anslut nätkontaktens Europakontakt **1**.
- ▶ Anslut nätadaptern till ett vägguttag **2**.



Om du måste dra ut stickkontakten ur laddaren ska du trycka på upplåsningsskärmen **3** och dra ut kontakten **4**.

Börja använda handenheten

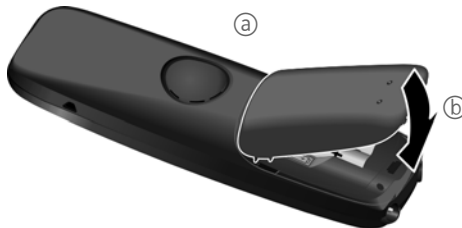
Displayen skyddas av en plastfolie.
Dra av skyddsfolien!

Sätta i batteriet och stänga batterifacket

Varning!

Använd endast de uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar. Vi kan inte utesluta hälsorisker och personsador om du använder andra batterier. T. ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Polerna är markerade i batterifacken.



- ▶ Sätt först i batterilocket upptill **a**.
- ▶ Tryck sedan på locket **b** tills det snäpper på plats.

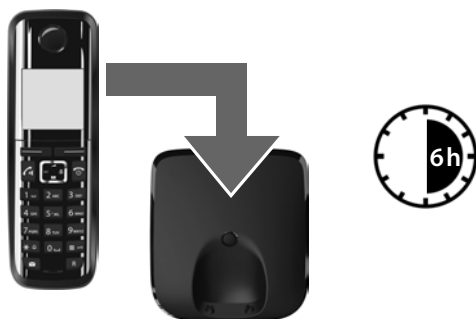
Om du måste öppna batterilocket igen, t.ex. för att byta batterier, ska du ta tag i spåret på höljet och dra batterilocket uppåt.



Första laddning/urladdning

En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt **och** sedan laddas ur.

- ▶ Låt handenheten stå **6 timmar** i basstationen.



Obs!

Handenheten får endast ställas i den tillhörande basstationen Gigaset A/A510A eller i laddaren.

- ▶ Ta sedan ut handenheten ur basstationen och ställ tillbaka den där först när batterierna är **helt urladdade**.

Obs!

- ◆ Handenheten är registrerad på basstationen vid leveransen. Om du har köpt en **variant med flera handenheter** är samtliga handenheter redan registrerade på basstationen. Du behöver alltså inte registrera några handenheter. Om ändå en handenhet inte är registrerad vid basstationen (displayen **Var god registrera** eller **Sätt telefonen i basenheten** blinkar) registrerar du handenheten manuellt → s. 24.
- ◆ Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal.
- ◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 29) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 28).

Ändra displayspråk

Ändra displayspråk om ett språk du inte förstår har ställts in.




6 MNO

4 GHI


- ▶ Tryck på navigationsknappens högra kant.

- ▶ Tryck på knapparna **6 MNO** och **4 GHI** **långsamt** i följd.



Displayen för inställning av språk visas. Det inställda språket (t. ex. engelska) är markerat



- ▶ Tryck på navigationsknappens nedre kant  ...



... tills önskat språk visas på displayen, t. ex. franska.

- ▶ Tryck på displayknappen under **OK** för att välja språk.



Valet markeras med .

- ▶ Håll Lagg på luren-knappen  **nedtryckt** för att återgå till viloläge.

Ställa in datum och tid


Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

Obs!


Beroende på vilken nätleverantör du har kan det hända att datum och tid ställs in automatiskt.



- ▶ Tryck på displayknappen när **Klocka** visas för att öppna inmatningsfältet.
(Om du redan har matat in datum och tid öppnar du inmatningsfältet via meny → s. 15.)



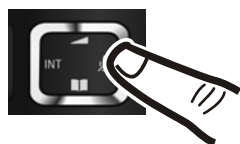- I displayen visas undermenyn **Datum/tid**.
- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar.
Ange dag, månad och år med åtta siffror via knappsatsen, t.ex. för den 4 april 2011.



Om du vill ändra inmatningspositionen, för att t.ex. korrigera en inmatning, trycker du på den **högra** eller **vänstra** kanten av navigationsknappen.



- ▶ Spara inmatningen genom att trycka på displayknappen när **OK** visas.



- ▶ Ange timmar och minuter med fyra-siffror via knappsatsen, t.ex. för kl. 07:15.
Byt vid behov inmatningsposition med navigationsknappen.
- ▶ Bekräfta med **OK**.



På displayen visas **Sparad**. En bekräftelse-signal hörs och telefonen återgår automatiskt till viloläget. Om du har gjort inställningen via menyen "Inställningar" återgår telefonen till menyen.

Obs!

Om telefonen tar emot datum och klockslag tillsammans med nummerpresentationen (t.ex. från operatören, via en router eller telefonväxel), kan du ställa in om dessa uppgifter ska övertas eller inte:

- ▶ Tryck på knapparna:



Du ser följande display, aktuell inställning blinkar:

973 SET: [0]

- ▶ Tryck på en av följande knappar för att bestämma när datumen ska övertas:

[0]

aldrig

[1]

en gång, om datum och tid inte har ställts in i telefonen

eller [2]

alltid

Ditt val visas (t.ex. 2 för alltid):

973 SET: [2]

- ▶ Tryck på displayknappen **OK**.

Telefonen är nu klar att användas!

Menyöversikt

Menyposterna är delvis indelade med underposter. Sidnumret hänvisar till beskrivningen i bruksanvisningen

Öppna huvudmenyn: Tryck på telefonens displayknapp **Meny** när telefonen är i viloläge.

Väckarklocka

Aktivering	→ s. 24
Väckningstid	→ s. 24

Telefonsvarare

Spela upp meddelanden	Röstbrevlåda **	→ s. 21
	Telefonsvarare **	
Telefonsvarare *	→ s. 21	
Medlyssning *	Handenhet	
	Basstation	
Svarsmeddelanden *	Spela in svarsmeddelande	→ s. 21
	Lyssna på svarsmeddel.	→ s. 21
	Radera svarsmeddelande	→ s. 21
Meddelandelängd *	Obegr.	→ s. 22
	1 minut	
	2 minuter	
	3 minuter	
Besvara samtal *	Direkt	→ s. 22
	Efter 10 sek.	
	Efter 18 sek.	
	Efter 30 sek.	
	Automatiskt	
Röstbrevlåda		
Programmera knapp 1 *	Röstbrevlåda	
	Telefonsvarare	

* endast basstation **med** telefonsvarare

** endast basstation **med** telefonsvarare **och** numret till nättelefonsvararen har registrerats



Inställningar

Datum/tid	→ s. 12
Ljudinställn.	Samtalsvolym → s. 25
	Ringsignalvolym → s. 26
	Servicetoner
	Batterivarning
	Ringsignal (Handenhet) → s. 26
	Ringsignal (Bas) → s. 27
Display	Skärmläckare
	Färgscheman
	Kontrast
Språk	
Registrering	Registrera handenhet → s. 24
	Avregistrera handenhet → s. 25
Telefoni	Autosvar
	Medhörning
	Samtalslista Typ → s. 19
	Förval
	Pausmusik
System	Nollställ handenhet
	Återställa basstationen
	Repeaterläge
	System-PIN → s. 27
Eko-läge	→ s. 23
Eko-läge+	→ s. 23




Ringa


Ringa externt samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

  Mata in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:

  Håll Lyft luren-knappen  **nedtryckt** och mata sedan in numret.


Du kan avbryta uppringningen med Lägg på luren-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.


Obs!


Om du använder telefonboken (→ s. 18), samtalslistan (→ s. 19) och nummerrepetitionslistan (→ s. 19) för att ringa upp behöver du inte skriva in samma nummer gång på gång.

Avsluta samtal

 Tryck på lägg på luren-knappen.

Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: telefonen ringer, ett meddelande visas på displayen och Lyft på luren-knappen  blinkar.

Tryck på Lyft luren-knappen  för att besvara samtalet.

Gigaset A510A: Istället för att besvara samtalet kan du välja att vidarekoppla det till telefonsvararen:

Meny ▶ **Skicka till telefonsvarare** ▶ **OK**

Om handenheten står i laddaren och funktionen **Autosvar** är aktiverad, besvaras samtalet automatiskt när du lyfter handenheten ur laddaren.

Om ringsignalen stör kan du avaktivera den:

Meny ▶ **Tyst** ▶ **OK**

Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet så länge det indikeras på displayen.

Högtalarfunktion

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat. Du har båda händerna fria, och andra personer kan även vara med och höra samtalet.

Obs!

Om du låter någon annan delta i telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen

Under samtal och när telefonsvararen avlyssnas (endast Gigaset A510A) aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen:

- ☒ Tryck på högtalarknappen. Varje gång du trycker på knappen växlar enheten mellan lur och högtalare. Om högtalarfunktionen är aktiverad lyser knappen.

Om du vill placera handenheten i laddaren under ett samtal:

- ▶ Håll högtalarknappen ☒ nedtryckt när du ställer tillbaka handenheten och sen ytterligare 2 sekunder.

Ändra talvolymen, → s. 25.

Aktivera sekretessfunktionen

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett samtal.

- ☒ Tryck till **höger** på navigationsknappen om du vill ställa in handenheten på sekretess. På displayen visas **Mikrofonen är avstängd**. Tryck på knappen igen för att avaktivera sekretessen.

Använda telefonboken och listor

Du har följande alternativ:

- ◆ Telefonbok
- ◆ Nummerrepetitionslista
- ◆ Samtalslistor
- ◆ Telefonsvararlista
(endast Gigaset A510A)


Telefonboken skapar du separat för din handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter.


Telefonbok

I telefonboken kan du spara totalt 150 poster.

Spara första numret i telefonboken


 ▶ **Tfn.boken tom Ny post?**


 Skriv in numret och tryck på **OK**.

 Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Spara nummer i telefonboken

 ▶ **Meny** ▶ **Ny post**



 Skriv in numret och tryck på **OK**.

 Skriv in namnet och tryck på **OK**.



Välj telefonbokspost


 Öppna telefonboken.

Du har följande alternativ:



- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn har markerats.
- ◆ Mata in det första tecknet i namnet och bläddra ev. till posten med .

Ringa upp via telefonboken


 ▶  (Välj post)

 Tryck på Lyft luren-knappen.

Hantera telefonboksposter

 ▶  (Välj post)

Meny Tryck på displayknappen.

Du kan välja följande funktioner med :

VIP-kontakt Melodi

Markera en post i telefonboken som VIP (Very Important Person) genom att tilldela den en speciell ringsignal. Posten markeras i telefonboken med symbolen **VIP**. Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal.

VIP-kontakt Färg


Markera en post i telefonboken som VIP (Very Important Person) genom att tilldela den en speciell bakgrundsfärg. Posten visas i telefonboken med denna bakgrundsfärg och markeras med symbolen **VIP**. Du känner igen VIP-samtal på bakgrundsfärgen.

Ändra post

Ändra numret vid behov och tryck på **OK**.

Ändra namnet vid behov och tryck på **OK**.

Använd nummer

Ändra eller komplettera ett sparat nummer och ring sedan upp det med  eller spara som ny post; sedan, när numret visas:

Meny ▶ **Kopiera till telefonbok** ▶ **OK**

Radera post

Radera vald post.

Skicka post

Skicka enstaka post till annan handenheter.

Radera lista

Radera **alla** poster i telefonboken.




Skicka lista



Skicka hela telefonboken till en handenheter.

Genväg

Programmera aktuell post som kortnummer på en knapp (→ Använda kortnummernappar, s. 19).

Använda kortnummerknappar

Du kan programmera poster från telefonboken på knapparna  och  till .


 (markera post) ▶ **Meny** ▶ **Genväg** ▶  (tryck på den knapp som posten ska sparas på)

Ring upp genom att hålla önskad kortnummerknapp **nedtryckt**.

Nummerrepetitionslista


I nummerrepetitionslistan finns de tio telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om något av numren finns med i telefonboken, visas det tillhörande namnet.

Manuell uppringning av senast slagna nummer


 Håll Lyft luren-knappen nedtryckt en **kort** stund **eller**

Återup Tryck på displayknappen.

 Välj post.

 Tryck på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Hantera poster i nummerrepetitionslistan

 Håll Lyft luren-knappen nedtryckt en **kort** stund **eller**

Återup Tryck på displayknappen.

 Välj post.

Meny Öppna menyn.

Du kan välja följande funktioner med :

Använd nummer

(som i telefonboken, → s. 18)

Kopiera till telefonbok (→ Spara nummer i telefonboken, s. 18)

Radera post

Radera vald post.

Radera lista

Radera **alla** poster i nummerrepetitionslistan.

Telefonsvararlista (endast Gigaset A510A)


Via **telefonsvararlistan** kan du lyssna av meddelanden på telefonsvararen (→ s. 21).

Samtalslista

Förutsättning: nummerpresentation (CLIP)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp, de senaste 25 numren


- ◆ alla samtal
 - besvarade samtal
 - ej besvarade samtal
 - samtal som har tagits emot av telefonsvararen (endast Gigaset A510A)
- ◆ missade samtal
 - ej besvarade samtal och
 - samtal som inte har tagits emot av telefonsvararen (endast Gigaset A510A)

I viloläget öppnar du samtalslistan med meddelandeknappen .

Ställa in samtalslistans typ

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Telefoni** ▶ **Samtalslista Typ**

Missade samtal / Alla samtal

Välj och tryck på **OK** ( = på).

 **Håll nedtryckt** (viloläge).


Posterna i listan ligger kvar när du ändrar listtyp.

Listpost

Exempel på listpost:



- ◆ Postens status
 - **Nya samt.:** nytt missat samtal.
 - **Gml samt.:** redan läst post.
 - **Mot.samt.:** besvarat samtal.
 - **Telesv.**Gigaset A510A: Telefonsvararen tog emot samtalet. Ett meddelande talades in.
- ◆ Postens löpnummer
- ◆ Nummer till eller namn på den som ringer
- ◆ Datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in, → s. 12).

Tryck på Lyft luren-knappen  för att ringa upp det valda uppringarnumret.

Tryck på displayknappen **Meny** för att välja mellan följande funktioner:

Radera post

Radera vald post.

Kopiera till telefonbok (→ Spara nummer i telefonboken, s. 18)

Radera lista

Radera **alla** poster i listan.

När du stänger samtalslistan markeras alla lästa poster med statusen "gammalt".

Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset A510A

Du styr telefonsvararen via knapparna på basstationen (→ s. 3), handenheten eller fjärrstyrning (annan telefon/mobiltelefon). Du spelar upp egna meddelandetexter via handenheten.

Hantering via handenheten

Slå på/stänga av telefonsvarare

Meny ▶ Telefonsvarare
▶ Telefonsvarare (☑= på)

När meddelandeminnet är fullt kan telefonsvararen inte aktiveras. Du får en indikering om radering av gamla meddelanden.

Spela in svarsmeddelande

Meny ▶ Telefonsvarare
▶ Svarsmeddelanden
▶ Spela in svarsmeddelande
▶ Tryck "OK" Tala ef. tonen

OK Tryck på displayknappen för att starta inspelningen.

Du hör en kort ton.

- ▶ Tala in svarsmeddelandet (minst tre sekunder). När du spelar in svarsmeddelandet ska du hålla luren som vid ett telefonsamtal, med telefonen mot örat. Tala med normal röstvolym in i mikrofonen.

OK Tryck på displayknappen för att avsluta inspelningen.

Avbryt inspelningen med **Tillb.** eller Starta sedan inspelningen på nytt med **OK**.

Spela upp svarsmeddelandet efter inspelningen för att kontrollera det.

Observera:

- ◆ Inspelningen avslutas automatiskt om den maximala inspelningstiden (170 sekunder) överskrids eller om det är tyst i mer än två sekunder.
- ◆ Om du avbryter en inspelning så används standardmeddelandet igen.

Lyssna på svarsmeddelandet

Meny ▶ Telefonsvarare
▶ Svarsmeddelanden
▶ Lyssna på svarsmeddel.

Om du inte har spelat in ett eget meddelande spelas standardmeddelandet upp.

Radera svarsmeddelande


Meny ▶ Telefonsvarare
▶ Svarsmeddelanden
▶ Radera svarsmeddelande


OK Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Efter raderingen används standardmeddelandet.


Spela upp meddelanden

Nya, ej avlyssnade meddelanden indikeras i displayen med symbol och antal:



Meddelandeknappen  på handenheten blinkar.

För att lyssna av meddelanden:

 Tryck på meddelandeknappen.

Telefonsv.:

Välj och tryck på **OK**.



Om det finns nya meddelanden, spelas det första nya meddelandet upp först. I annat fall spelas det första gamla meddelandet upp först.

Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset A510A



Efter uppspelning av tid och datum (ca 3 sekunder) för det nya meddelandet får meddelandet statusen "gammalt".



Stoppa och styra uppspelningen

När ett meddelande spelas upp:

 **Gör en paus i uppspelningen.**
Tryck på  igen för att fortsätta eller

Meny Pausa uppspelningen.
För att fortsätta: **Fortsätt ▶ OK**

 eller  **Gå till början av aktuellt röstmeddelande.**
Tryck två gånger: Hoppa till föregående meddelande.

 eller  **Gå till nästa röstmeddelande.**
Tryck två gånger: Till nästnasta meddelande.

Vid pauser längre än en minut återgår telefonsvararen till viloläget.

Kopiera telefonnummer från meddelande till adressboken

Under uppspelning eller paus:

Meny ▶ Kopiera till telefonbok
▶ Komplettera posten.

Radera meddelanden

Du kan välja att radera alla eller enstaka gamla meddelanden.

Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelning eller paus:

Meny ▶ Radera alla
OK Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Radera enstaka gammalt meddelande

Under uppspelning:

Rade. Tryck på displayknappen.

Svara på samtal från telefonsvararen

Du kan ta emot ett samtal samtidigt som det spelas in av telefonsvararen eller telefonsvararen fjärrstyrs:

Svara Tryck på displayknappen.

Ställa in inspelningsparametrar



Telefonsvararen är redan förinställd i leveransläget. Du kan göra individuella inställningar via handenheten.

Ställa in inspelningslängd

Du kan ange maximal inspelningslängd för ett meddelande:

1 minut, 2 minuter, 3 minuter eller Obegr..

Meny ▶ Telefonsvarare
▶ Meddelandelängd



 Välj inspelningslängd och tryck på **OK** (= valt).

Ställa in när samtal tas emot

Du kan ställa in hur länge telefonsvararen ska vänta innan den tar emot ett samtal:








Direkt, Efter 10 sek., Efter 18 sek., Efter 30 sek. eller Automatiskt.

Meny ▶ Telefonsvarare ▶ Besvara samtal

 Välj tid och tryck på **OK** (= valt).

Ändra språk för vägledning och standardmeddelande

Meny Öppna huvudmenyn.

Mata in siffrorna **och** sedan följande siffra för respektive språk:

 **OK** danska.

 **OK** svenska.

 **OK** engelska.

ECO DECT

Med din Gigaset bidrar du till att skydda miljön.

Reducering av strömförbrukningen

Med den strömsparande adaptorn förbrukar telefonen mindre ström.

Reducering av strålningen

Strålningen reduceras **automatiskt**:

- ◆ **Handenhet:** Ju närmre handenheten befinner sig basstationen, desto lägre är strålningen.
- ◆ **Basstation:** När endast en handenhet är aktiverad och denna står i basstationen reduceras strålningen nästan till noll.

Du kan reducera strålningen från handenheten och basstationen ytterligare genom att **Eko-läge** använda:

Eko-läge

Reducerar alltid strålningen vid handenheten och basstationen med 80% – oavsett om du ringer eller inte. Med **Eko-läge** minskas räckvidden med ca 50 %. Därför är det motiverat att använda **Eko-läge** när du inte behöver en så stor räckvidd.

Avaktivera strålningen

Eko-läge+

Om du aktiverar **Eko-läge+** är strålningen (DECT-sändningseffekten) avaktiverad på basstation och handenhet i viloläge. Detta gäller även om du har flera handenheter, så länge samtliga stöder **Eko-läge+**.

Eko-läge / Eko-läge+ kan aktiveras eller avaktiveras oberoende av varandra och fungerar även med flera handenheter.

Aktivera/avaktivera Eko-läge:

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Eko-läge**



OK Tryck på displayknappen.
(Vid inkoppling ser du en hänvisningstext, bekräfta med **OK**).
☑ = på.

Aktivera/avaktivera Eko-läge+:


Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Eko-läge+**

OK Tryck på displayknappen
(☑ = på).

Statusvisning

Displaysymbol	
	Mottagningsstyrka: – bra till dålig – ingen mottagning
	Eko-läge+ aktiverat (visas i viloläge istället för symbolen för mottagningsstyrka)

Obs!

- ◆ När **Eko-läge+** har aktiverats kan du kontrollera basstationens tillgänglighet genom att hålla Lyft luren-knappen  **nedtryckt**. Om det går att nå basstationen hör du en kopplingston.
- ◆ När **Eko-läge+** har aktiverats:
 - fördröjs samtalsuppkopplingen med ca 2 sekunder.
 - förkortas tiden i viloläge för handenheten med ca 50 %.
- ◆ Om du registrerar handenheter som inte har stöd för **Eko-läge+**, avaktiveras läget på basstationen och i alla handenheter.
- ◆ När **Eko-läge** är aktiverat reduceras basstationens räckvidd.
- ◆ **Eko-läge / Eko-läge+** och Repeater-stöd kan inte användas samtidigt, dvs. om du använder en repeater kan du inte använda **Eko-läge** och **Eko-läge+**.


Använda handenheten som väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 12).

Aktivera/avaktivera väckarklocka

Meny ▶ **Väckarklocka** ▶ **Aktivering** (☑ = på)

När du aktiverar väckarklockan öppnas automatiskt menyn för att ställa in väckningstiden.


På displayen visas symbolen  och väckningstiden.

Ett väckningsalarm indikeras i displayen (→ s. 2) och med den valda ringsignalyvolmen och -melodin (→ s. 25). Väckningsalarmet ljuder i max 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av i ett dygn.

Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Ställa in tid för väckning

Meny ▶ **Väckarklocka** ▶ **Väckningstid**

 Mata in väckningstiden i timmar och minuter och tryck på **OK**.

Stänga av väckningsalarm/ upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

Av Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

resp.

Snooze Tryck på displayknappen eller valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

Använda flera handenheter

Registrera handenhet

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen. Varje **extra handenhet** måste vara registrerad på basstationen för att fungera!


Anmälning Gigaset mobil del till Gigaset A510/A510A

Du måste starta registreringen manuellt på handenheten (1) och basstationen (2).

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. INT 1. I annat fall måste du upprepa registreringen.

1) På handenheten

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Registrering**
▶ **Registrera handenhet**

 Om efterfrågat, basstationens system-PIN (leveranstillstånd: **0000**) och tryck på **OK**.

På displayen visas **Handenheten registreras**.


2) På basstationen


▶ Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 3) **nedtryckt** (ca 3 sekunder) inom 60 sekunder.

Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Registrering**
▶ **Avregistrera handenhet**


 Välj den interna anknnytning som ska avregistreras och tryck på **OK**.
(Den handenhet som du hantarerar för tillfället är markerad med < .)

 Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.

OK Tryck på displayknappen.

Ändra namn på en handenhet

Vid registreringen tilldelas automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" osv. Du kan ändra dessa namn. Namnet får bestå av högst 10 tecken. De ändrade namnen visas i listorna på alla handenheter.

 Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med < .

 Välj handenhet.

Meny Öppna menyn.

Ändra namn

 Skriv in namn.

OK Tryck på displayknappen.

Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan ändra de enskilda inställningarna på bastelefonen.

Ändra handsfree-/lurvolym



Du kan ställa in högtalarvolymen och lurvolymen på fem olika nivåer.

I viloläge:

 ▶ **Samtalsvolym**



Tfn.lursvolym / Handsfreevolym

Välj och tryck på **OK**.

 Ställ in volym
(t. ex. volym 3 = ).

OK Tryck på displayknappen för att spara inställningen.



Under ett samtal via luren eller i högtalarläge:

 Tryck på navigationsknappen för att direkt öppna menyn för att ställa in aktuell volym. Ställ in lur- resp. högtalarvolymen med .

Inställningen sparas efter ca tre sekunder. Du kan även trycka på displayknappen **OK**.

Ändra ringsignaler

◆ **Volym:**

Du kan välja mellan fem olika volymer (t.ex. volym 3 = ) och "crescendosignal" (volymen blir högre för varje ringsignal, volym 6 = ).

◆ **Ringsignaler:**

Du kan välja förinstallerade ringsignaler och melodier ur en lista.

Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

- ◆ för interna samtal
- ◆ för externa samtal
- ◆ för väckarklockan

Ställ in ringsignalsvolym

Volymnivån är densamma för alla olika signaler.

I viloläge:

 ▶ Ringsignalsvolym

 Ställ in volymen.

OK Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Ställa in ringmelodier

Ställ in olika ringmelodier för externa och interna samtal samt för väckarklockan.


För interna samtal och väckarklockan:

I viloläge:

 ▶ Ringsignal (Handenhet)

För interna samtal / För väckarklocka

Välj och tryck på **OK**.

 Välj melodi och tryck på **OK**
(☑ = vald).

För externa samtal:

I viloläge:

 ▶ Ringsignal (Handenhet)

För externa samtal

Välj och tryck på **OK**.

Du kan välja följande med :

Melodier

Ställ in ringsignalsmelodi enligt den ovanstående beskrivningen.

Tidsstyrning

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

Aktivering aktiveras eller avaktiveras med **OK** (☑ = inkopplat)

Inställningar

Ringsig. av från: /Ringsigal av till:
Ange klockslaget med 4-siffror.

Obs!

Vid uppringare som du har tilldelat en egen melodi/bakgrundsfärg i telefonboken (VIP) ringer din telefon även under denna tid.

Dämpa anonym

Du kan ställa in din handenhet på att inte ringa vid inkommande samtal utan nummerpresentation (inte telefonsvareare). Samtalet visas endast på displayen.

Du aktiverar eller avaktiverar funktionen **Dämpa anonym** med **OK** (☑ = aktiverad).



Aktivera/avaktivera ringsignal

Du kan

- ◆ avaktivera ringsignalen permanent antingen i viloläge eller när det ringer, innan du lyft på luren
- ◆ avaktivera ringsignal endast för det aktuella samtalet

Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående samtal.

Avaktivera ringsignal permanent

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.
På displayen visas symbolen .

Aktivera ringsignalen igen

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

Meny ▶ **Tyst** ▶ **OK**

Ställa in basstationen

Du ställer in basstationen med en registrerad Gigaset-handenhet.

Ändra ringsignalerna basstationen Gigaset A510A

- ◆ **Volym:**
Du kan välja mellan fem olika volymer och "crescendosignal", → s. 25. Nivån "0" stänger av basstationens ringsignal.
- ◆ **Ringsignaler:**
Du kan ställa in en ringsignalmelodi för externa samtal, → s. 25.
- ◆ **Tidsstyrning:**
Du kan ställa in när basstationen inte ska ringa (t.ex. nattetid).

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Ljudinställn.**
▶ **Ringsignal (Bas)** ▶ **Ringsignalvolym / Ringsignalmelodi / Tidsstyrning**

Ändra inställningarna, → s. 25.

Ändra system-PIN

Du kan ändra basstationens förinställda fyrsiffriga system-PIN (leveransläge: 0000) till en annan fyrsiffrig PIN-kod som bara du känner till.

Gigaset A510A: Genom att ange en system-PIN kan du fjärrstyra telefonsvararen.

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **System**
▶ **System-PIN**



Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.



Skriv in ny system-PIN och tryck på **OK**.

Återställa system-PIN

Om du har glömt din PIN-kod, kan du återställa basstationen **med tangenten på basstationen** till ursprunglig kod **0000**.

Gör som följer:

- ▶ Dra ut nätsladden från basstationen.
- ▶ Håll Registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 3) nedtryckt, samtidigt som du ansluter nätsladden till basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Obs!

Alla handenheter har avregistrerats och måste registreras igen. Alla inställningar har återställts till leveransläge.

Kundservice & assistans

Har du frågor? Som Gigaset-kund kan du dra fördel av flera av våra serviceerbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna **Användarmanual** och på **servicesidorna på vår Gigaset hemsida**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service-tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Ditt personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterande online-service kan du hitta:

- ◆ Utförlig information om våra produkter
- ◆ Frågor och Svar (FAQ)
- ◆ Nyckelord-sökfunktion för att snabbt hitta rätt ämne.
- ◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- ◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- ◆ Ladda ner användarmanualer och mjukvaru-uppdateringar
- ◆ E-post för kontakt av Kundservice

Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare

Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige +46 8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).


För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp dygnet runt på www.gigaset.com/service.

Du hittar dessutom anvisningar för att söka och lösa fel i följande tabell.

Displayen visar ingenting.

1. Handenhetsenheten är inte påslagen.
 - › Håll Lägga på luren-knappen  nedtryckt.
2. Batteriet är tomt.
 - › Ladda eller byt batteri (→ s. 9).

I displayen blinkar "Basstation".

1. Handenhetsenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
 - › Minska avståndet mellan handenhetsenheten och basstationen.
2. Basstationens räckvidd har minskat eftersom Eco-läget har aktiverats.
 - › Avaktivera Ekoläget (→ s. 23) eller minska avståndet mellan handenhetsenheten och basstationen.
3. Basstationen är inte påslagen.
 - › Kontrollera basstationens nätkontakt (→ s. 8).
4. Handenhetsenheten har ännu inte registrerats på basstationen eller har avregistrerats.
 - › Registrera handenhetsenheten (→ s. 24).

Handenhetsenheten ringer inte.

1. Ringsignalen är avaktiverad.
 - › Aktivera ringsignalen (→ s. 26).
2. Telefonen ringer bara när telefonnumret förs över.
 - › Aktivera ringsignal för anonyma samtal (→ s. 26).

Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.

Den medföljande telefonkabeln används inte eller den har bytts ut mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.

- › Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning.

Datum/tid ställs in fel för varje inkommande samtal.

Datum och tid skickas med vid en nummerpresentation t.ex. från operatören, via en router eller telefonväxel. Dessa uppgifter kan vara felaktiga.

- › Ställ in rätt datum/klockslag t.ex. på routern eller telefonväxeln.
- › Välj att inte automatiskt överta datum/tid → s. 13.

Anslutningen bryts alltid efter ca 30 sekunder.

Repeatern har aktiverats eller avaktiverats.

- › Stäng av och sätt på handenhetsenheten igen.

Felton vid inmatning av system-PIN.


Du har matat in fel system-PIN.

- › Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 27).

Du har glömt system-PIN.

- › Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 27).

Den du talar med kan inte höra dig.

Du har tryckt in sekretessknappen  under ett samtal. Handenhetsenhetens mikrofon är avstängd.

- › Aktivera mikrofonen igen (→ s. 17).

Den uppringande partens nummer visas inte, trots att CLIP har aktiverats.

Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.

- › Den **uppringande parten** måste aktivera tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.

Beakta anvisningarna om visning av uppringande nummer.

Vid inmatningen hörs en felton.

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.

- › Upprepa åtgärden.
Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Du kan inte lyssna av röstbrevlådan.

Din telefonväxel är inställd på pulsval.

- › Ställ om telefonväxeln på tonval.

endast Gigaset A510A:

För ett meddelande i samtalslistan finns ingen tidsangivelse.

Datum/tid är inte inställt.

- › Ställ in datum/tid (→ s. 12).

Telefonsvaren anger att PIN-koden är ogiltig vid fjärrstyrning.

1. Inmatad system-PIN är felaktig.
 - › Mata in system-PIN en gång till.
2. System-PIN är fortfarande inställd på 0000.
 - › Ändra system-PIN till andra siffror än 0000 (→ s. 27).

Telefonsvaren spelar inte in några meddelanden/hänvisningsmeddelandet återges.

Minnesutrymmet är fullt.

- › Radera gamla meddelanden.
- › Lyssna på nya meddelanden och radera.

Ansvarsfriskrivning

Vissa displayer kan innehålla pixlar (bildpunkter) som förblir aktiverade eller avaktiverade.

Detta är normalt och inte tecken på defektfunktion.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelse-deklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knapp-sats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtenhet att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Miljö

Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. I alla områdena av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produkter och drift till avyttring - lägger vi största värde vid att tänka på vårt miljöansvar.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna EN 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Ekologisk energiförbrukning

Användningen av ECO DECT (→ s. 23) sparar energi och bidrar därmed aktivt till att skydda miljön.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Index

A

Aktivera	
telefonsvararen	21
Allmän felsökning	29
Automatisk	
besvara samtal	16
Avaktivera	
telefonsvararen	21
Avfallshantering	31
Avregistrera (handenhet)	25
Avsluta samtal	16

B

Basstation	
ansluta	8
installera	7
ställa in	27
system-PIN	27
Batteri	
indikering	1
ladda	1
symbol	1
sätta i	9
Batteriindikator	1
Besvara samtal	16, 22
Börja använda	
registrera en	9

D

Displayknappar	1
----------------------	---

E

ECO DECT	23
Eco-läge	23
Eco-läge+	23

F

Frågor och svar	29
Förpackningens innehåll	7

G

Godkännande	30
-------------------	----

H

Handenhetens sekretessfunktion	17
Hjälp	29
Högtalarfunktion	17
Hörapparater	6

I

Inspelningslängd (telefonsv.)	22
Installera basstationen	7

K

Knapp 1 (snabbval)	1
Knappar	
displayknappar	1
knappen Fyrkant	1
knappen På/av	1
knappen Stjärna	1
kortnummer	19
lyft luren-knapp	1, 16
lägg på luren-knapp	1, 16
meddelandeknapp	1
navigationsknapp	1
R-knapp	1
snabbval	1
tilldela en telefonbokspost	19
Kortnummer	19
Kundservice	28
Kundservice & assistans	28

L

Lista	
missade samtal	19
samtalslistor	19
telefonsvararen	19
Ljud, se Ringsignal	
Lurvolym	25
Lyft luren-knapp	1, 16
Lyssna på	
meddelande (telefonsvarare)	21
svarsmeddelande (telefonsvarare)	21
Lägg på luren-knapp	1, 16

M

Manuell uppringning av senast	
slagna nummer	19
Meddelanden	
föra över nummer till adressboken ...	22
knapp	1
lyssna på	21
radera	22
Medicinsk utrustning	6
Meny, översikt	14
Mikrofon	1
Miljö	31
Missat samtal	19

N	
Namn på en handenhet.....	25
Nattläge se tidsstyrning	
Navigationsknapp.....	1
Nummer	
spara i telefonboken	18
Nätadapter	6
P	
Post	
välja ur telefonbok	18
Producentens garanti.....	30
R	
Radera	
meddelande.....	22
svarsmeddelande för telefonsvarare ..	21
Registrera (handenhet)	24
Registrera en	
aktivera sekretessfunktionen.....	17
använda flera	24
avregistrera.....	25
börja använda	9
displayspråk	11
högtalarvolym	25
lurvolym	25
registrera.....	24
ställa in.....	25
ändra namn	25
Ringa	
besvara samtal.....	16
externt	16
med kortnummer	19
med telefonbok	18
Ringa samtal	
externt	16
R-knapp.....	1
Räckvidd	7
S	
Samtal	
avsluta	16
externt	16
svara från telefonsvararen	22
vidarekoppla (överföra).....	25
Samtalslistor	19
Samtalslängd	16
Senast slagna nummer	19
Service	28
Skärminställning	
ändra displayspråk	11
Snooze-läge	24
Språk, display	11
Ställ in melodi (ringsignal)	26
Ställa in datum	12
Ställa in melodi	27
Ställa in tid	12
Ställa in väckningstid	24
Svarsmeddelande (telefonsvarare).....	21
Symbol	
nytt meddelande (telefonsvarare)	21
väckarklocka	24
ändra	26
Söka i telefonboken	18
T	
Telefonsvararen	21
aktivera/avaktivera	21
gå bakåt	22
gå framåt.....	22
radera meddelanden	22
spela upp medd.....	21
symbol	1
Telefonsvararlista	19
Telefónny zoznam.....	18
hantera poster	18
spara första numret	18
spara post	18
Tidsstyrning (nattläge).....	26
V	
Volym	
högtalare.....	25
högtalarvolym handenhet	25
lur	25
ändra	25
Väckarklocka	24
Ä	
Ändra	
displayspråk	11
högtalarvolym	25
lurvolym	25
namn på en handenhet	25
ringsignal	25
ställa in melodi	26, 27
ställa in volym	25
system-PIN	27
ändra	25
Ändra PIN	
system-PIN	27
Ändra system-PIN	27

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

Version: 15.02.2013

