

# Gigaset

## A540 H


Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**

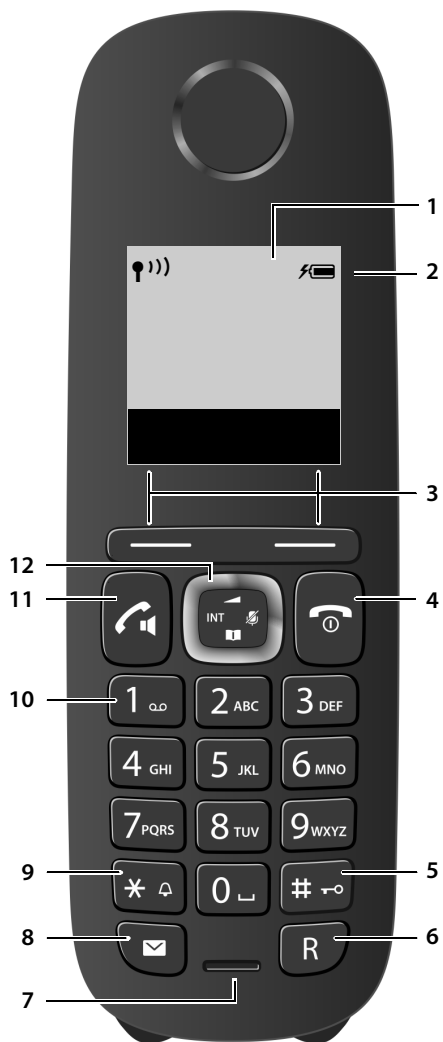

# Overzicht

## Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** ( → pagina 21)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfs-  
toestand van het toestel weer.
- 3 **Displaytoetsen** ( → pagina 7)
- 4 **Verbreektoets, aan/uit-toets**  
Gesprek beëindigen;  
Functie annuleren  
Één menuniveau terug ▶ **kort** indrukken  
Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken  
Handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken  
(in ruststand display)
- 5 **Hekje-toets**  
Toetsblokkering aan/uit ▶ **lang** indrukken  
(in ruststand display)  
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers;
- 6 **R-toets**  
Ruggespraak (flash) ▶ **kort** indrukken  
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **Berichttoets** ( → pagina 9)  
Toegang tot oproep- en berichtenlijsten;  
**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep
- 9 **Ster-toets**  
In de ruststand: ▶ **lang** indrukken  
Ringtones uitschakelen  
Bij bestaande verbinding: ▶ **kort** indrukken  
Omschakelen tussen impulskie-  
zen/toonkiezen
- 10 **Toets 1**  
voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 11 **Verbindingstoets / handsfree-toets**  
Weergegeven nummer kiezen;  
Gesprek beantwoorden; wisselen tussen handmatig en  
handsfree bellen;  
Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken  
Kiezen ▶ **lang** indrukken
- 12 **Navigatietoets/menutoets** ( → pagina 7)

## Overzicht

# Effectief gebruik van de gebruiksaanwijzing

## Symbolen



Waarschuwingen die, indien ze niet worden nageleefd, persoonlijk letsel danwel materiële of financiële schade kunnen veroorzaken.



Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.



Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan.

## Toetsen

Verbindingstoets / verbreekttoets

Cijfer-/lettertoetsen 0-9 tot

Ster-toets / hekje-toets

Berichttoets / R-toets

Navigatietoets

Displaytoetsen



Overzicht van symbolen op het display ( → pagina 21).

## Functies, bevestigen en selecteren

Selectie bevestigen met

OK

Één menuniveau terug met

Terug

Overschakelen naar het rustdisplay met

lang indrukken

Functie uitgeschakeld/ingeschakeld

Functie niet geselecteerd/uitgeschakeld

## Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Weergave in de gebruiksaanwijzing:

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Automatisch opnemen** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Stap:	U doet het volgende:
▶ <b>Menu</b>	In de ruststand displaytoets <b>Menu</b> indrukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶ <b>Instellingen</b> ▶ <b>OK</b>	Met de navigatietoets <b>Instellingen</b> kiezen. Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶ <b>Telefonie</b> ▶ <b>OK</b>	Met de navigatietoets <b>Telefonie</b> kiezen. Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
▶ <b>Automatisch opnemen</b> ▶ <b>OK</b>	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie. Met <b>OK</b> inschakelen of uitschakelen. De <b>Automatisch opnemen</b> is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> of uitgeschakeld <input type="checkbox"/> .

# Inhoudsoverzicht

<b>Overzicht</b> .....	<b>1</b>
Handset .....	1
Effectief gebruik van de gebruiksaanwijzing .....	2
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>4</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>5</b>
<b>Telefoon bedienen</b> .....	<b>7</b>
Telefoneren .....	8
Berichten .....	10
Contacten (telefoonboek) .....	11
<b>Overige functies</b> .....	<b>13</b>
Wekker .....	13
ECO DECT .....	13
<b>Toestel instellen</b> .....	<b>14</b>
<b>Informatie van de fabrikant</b> .....	<b>16</b>
Klantenservice .....	16
Milieu .....	18
Bijlage .....	19
Symbolen op het display .....	21
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>22</b>

## Veiligheidsinstructies



- Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
- Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
- Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk..
- Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.  
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.

# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een **handset**,
- een lader met netadapter,
- een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- twee oplaadbare batterijen,
- een gebruiksaanwijzing.

## Lader plaatsen


De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation en de lader op een centrale positie in uw woning op een egaal en slipvrij oppervlak. U kunt de lader ook aan de wand bevestigen.
- ▶ Plaats de lader op een egaal en slipvrij oppervlak.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

- **i** Zorg ervoor, dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- Let op het maximale bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner als **Max. bereik** uitgeschakeld is (→ pagina 13).

## Lader aansluiten (

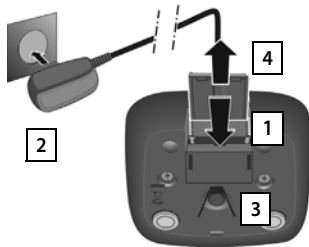

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stecker weer loskoppelen van de lader:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Vergrendeling **3** indrukken ▶ Stekker loskoppelen **4**.

## Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd: ▶ **U kunt deze folie nu verwijderen!**

## Batterijen plaatsen

- **!** Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 19). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.

## Toestel in gebruik nemen



▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).


▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **1**.  
▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt **2**.

Batterijvakje openen:

▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje **3** zit en schuif het omlaag **4**.

## Batterijen laden

De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in het basisstation/lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation resp. lader.





- De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.

## Displaytaal

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)



Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

▶  6 min. 4 min. ▶ ... met  taal selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)

## Handset aanmelden

- **Op het basisstation Gigaset automatisch aanmelden**



▶ Handset in het basisstation plaatsen

- **Handmatig aanmelden**

Op het basisstation:

Aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken

en Op de handset:

**Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Handset aanmelden** ▶ OK ▶ ... evt. systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ OK



- Op het display wordt de melding **Handset wordt geregistreerd** weergegeven. De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
- Zodra het aanmelden is gelukt, verschijnt **Handset geregistreerd** op het display.

Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**




# Telefoon bedienen

## Handset in-/uitschakelen

In de ruststand: ▶ verbreekttoets  lang indrukken

## Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken












- Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden.
- Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

## Navigatietoets

Met de navigatietoets bladert u binnen de menu's en de invoervelden. In de ruststand resp. tijdens een extern gesprek heeft hij bovendien de volgende functies:




In de ruststand	Tijdens een gesprek
Contacten openen. 	Contacten openen. 
Hoofdmenu openen. 	Microfoon uitschakelen. 
Lijst met handsets openen. 	Interne ruggespraak inschakelen. 
Menu <b>Geluidsinstellingen</b> (→ pagina 14) oproepen. 	Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen. 

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.

## Displaytoetsen

Afhankelijk van de situatie worden verschillende functies via de functietoetsen aangeboden.

Voorbeeld

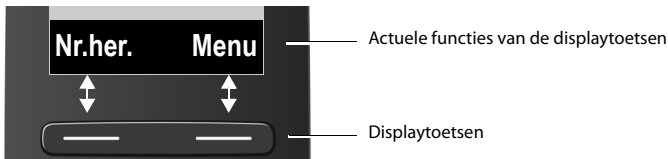

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat uit meerdere niveaus bestaat.

**Hoofdmenu openen (in de ruststand):**

▶ Navigatietoets **rechts**  indrukken ▶ ... met navigatietoets  naar functie bladeren ▶ **OK**

**Terug naar het vorige menuniveau:** ▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of ▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

## Telefoon bedienen


### Terugkeren naar de ruststand

- ▶ Verbreektoets  lang indrukken






Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

## Tekst invoeren

- **Invoerpositie:** De cijfers/letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd
- **Cursor verplaatsen:** ▶ Navigatietoets  indrukken.
- **Teken voor de cursor wissen:** ▶ Displaytoets **Wis** indrukken

### Namen in Contacten




- **Letters/tekens/selecteren:** aan elke toets tussen  en  zijn meerdere letters en cijfers toegewezen, zie tabellen met tekensets → pagina 20.  
Gewenste letters/tekens selecteren:
  - ▶ ... Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
  - of ▶ ... Toets **lang** indrukken
- **Kleine letters, hoofdletters en cijfers invoeren voor de volgende letter:** ▶ hekje-toets  indrukken



Elke eerste letter en elke letter na een spatie worde automatisch als hoofdletter ingevoerd.

## Telefoneren

### Extern bellen




- ▶ ... Nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken
  - of ▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ▶ ... Nummer invoeren
- Kiezen van een nummer annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken

### Kiezen uit Contacten







- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 10 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

- ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken ... Nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren





- ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken ... Nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ... dan
  - Nummer op het display overnemen: ▶  **Nummer gebruiken** ▶ OK
  - Contactpersoon overnemen in Contacten (→ pagina 11): ▶  **Nummer naar telefoonboek** ▶ OK
  - Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Invoer wissen** ▶ OK
  - Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK



U kunt het nummer wijzigen of aanvullen.

## Telefoneren uit de oproeplijst (bellerslijst)

Afhankelijk van de gekozen instelling bevat de oproeplijst (→ pagina 10) de laatste 25 nummers van alle oproepen of alleen de gemiste (niet-beantwoorde) oproepen.

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Bellerslijst:** ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



## Oproep beantwoorden

- Oproep beantwoorden: ▶ Verbindingstoets  indrukken
- of Als **Automatisch opnemen** ingeschakeld is (→ pagina 15):
  - ▶ ... handset uit de lader nemen



## Handsfree-telefoneren


- ▶ Verbindingstoets  indrukken.





Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Verbindingstoets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... Handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

## Ontvangstvolume


- Instelling **tijdens een gesprek** voor de actuele bedrijfsmodus(handsfree-telefoneren, handset):
  - ▶ Navigatietoets  ▶ ... met  volume instellen ▶ **OK**

 De instelling wordt na circa 2 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **OK** niet indrukt.

- Instellen **via het menu**:
  - ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Gespreksvolume** ▶ **OK** ▶ ... dan
- Volume van de handset:
  - ▶ **Handsetvolume** ▶ **OK** ▶ ... met  volume instellen ▶ **OK** (✓ **Opgeslagen**)
- Handsfree-volume:
  - ▶  **Handsfreevolume** ▶ **OK** ▶ ... met  volume instellen ▶ **OK** (✓ **Opgeslagen**)

## Microfoon uitschakelen



Als de microfoon tijdens een gesprek wordt uitgeschakeld, kan uw gesprekspartner u niet horen.

- Microfoon in-/uitschakelen ▶  indrukken



## Berichten

### Berichtenlijsten

Inkomende berichten worden opgeslagen in berichtenlijsten. U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichttoets. Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven:


-  op het antwoordapparaat (afhankelijk van het basisstation)/voicemail
-  in de oproeplijst (→ pagina 10).

#### Berichtenlijst openen

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ ... met  berichtenlijst selecteren:
  - **AntwAp.:** antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation)
  - **Voicem.:** voicemail
  - **Oproep.:** oproeplijst (→ pagina 10)
- ▶ ... geselecteerde berichtlijst met **OK** openen

- Als er **nieuwe** berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven.
- Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.
- Door de **voicemail** te selecteren, wordt het nummer van de voicemail gekozen. Op het display wordt geen lijst geopend.

Voorbeeld

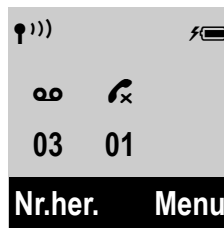

### Oproeplijsten

Afhankelijk van de gekozen instelling bevat de oproeplijst de laatste 25 nummers van alle oproepen of alleen de gemiste (niet-beantwoorde) oproepen.

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- Status van de vermelding:
  - **Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep.
  - **Oude opr.:** reeds gelezen vermelding.
  - **Beantw.:** oproep is beantwoord.
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld).

Voorbeeld





#### Lijsttype instellen

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Oproepen** ▶ **OK** ... dan

- Gemiste oproepen selecteren:  **Gemiste opr.** ▶ **OK** ( = geselecteerd)
- Alle oproepen selecteren:  **Alle opr.** ▶ **OK** ( = geselecteerd)

#### Oproeplijst openen.

- ▶ Berichttoets  ▶  **Oproep.:** ... de lijst wordt weergegeven met het aantal nieuwe berichten (1) en het aantal oude (gelezen) berichten (2) ▶ **OK**

**Beller terugbellen uit de oproeplijst**


- ▶ Verbindingstoets indrukken

**Overige opties**

- ▶ **Menu** ... dan

- Vermelding overnemen in Contacten (→ pagina 11):
  - ▶ **Nr. in tel.boek** ▶ OK
- Geselecteerde vermelding wissen:
  - ▶ **Invoer wissen** ▶ OK
- Alle vermeldingen wissen:
  - ▶ **Lijst wissen** ▶ OK

Voorbeeld

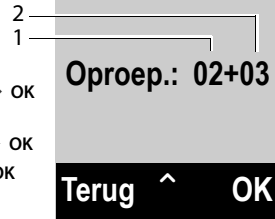**Contacten (telefoonboek)**

In een **contactpersoon** worden de naam en het telefoonnummer opgeslagen (invoeren van cijfers/letters/tekens → pagina 8).

	Aantal contactpersonen	Tot 150
	Lengte van contactpersonen	Nummers: max. 32 cijfers Namen max. 16 tekens

- Aan elk contactpersoon kan een specifieke achtergrondkleur en ringtone worden toegewezen (→ pagina 12).
- De Contacten worden voor elke handset separaat aangemaakt. U kunt echter de volledige inhoud van Contacten of afzonderlijke contactpersonen naar andere handsets kopiëren (→ pagina 12).
- Sorteervolgorde:  
Spatie | Cijfers (0-9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens

**Contacten openen**

- ▶ In de ruststand: indrukken

**Contactpersonen****Contactpersoon aanmaken**

- ▶ ... dan
  - **Eerste contactpersoon** opslaan in Contacten:
    - ▶ **Telef.boek leeg Nieuwe invoer?** ▶ OK ▶ ... met nummer invoeren ▶ OK ▶ ... met naam invoeren ▶ OK
  - **Nog een contactpersoon** opslaan in Contacten:
    - ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ OK ▶ ... met nummer invoeren ▶ OK ▶ ... met naam invoeren ▶ OK

**Contactpersoon selecteren**

- ▶ ▶ ... met beginletter invoeren ... de weergave springt naar de eerste naam met deze letter ▶ ... met indien gewenst doorbladeren naar de gewenste contactpersoon.

- Naar boven of beneden door Contacten bladeren:
  - ▶ **lang** indrukken






**Contactpersoon wijzigen**

- ▶ ▶ ... met de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶ **Invoer wijzigen** ▶ OK ▶ ... met nummer wijzigen ▶ OK ▶ ... met naam wijzigen ▶ OK


## Telefoon bedienen

### Contactpersoon als VIP markeren

Aan elk contactpersoon kan een **VIP-beller Melodie** en/of een **VIP-beller Kleur** worden toegewezen. De contactpersoon wordt in Contacten in deze kleur en met het symbool **VIP** weergegeven.

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶ ... dan
- Ringtone: ▶  **VIP-beller Melodie** ▶ **OK** ▶ ... met  gewenste ringtone selecteren ▶ **OK**
- Kleur: ▶  **VIP-beller Kleur** ▶ **OK** ▶ ... met  gewenste kleur selecteren ▶ **OK**

### Nummer voor oproep wijzigen/aanvullen




- ▶  ▶ ... met  de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Nummer gebruiken** ▶ **OK** ... Nummer verschijnt in het display ▶ ... met  **nummer wijzigen/aanvullen** ▶ ... met  nummer kiezen



U kunt het nummer op het display naar Contacten kopiëren:

- ▶ **Menu** ▶ **Nr. opslaan in telefoonboek** ▶ **OK**

### Contactpersoon wissen






- ▶  ▶ ... met  de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Invoer wissen** ▶ **OK**

### Alle contactpersonen wissen

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen?** ▶ **OK**

## Snelkiestoetsen

Contactpersonen programmeren onder de toetsen 0 en 2 tot en met 9:

- ▶  ▶ ... met  de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Snelkiestoets programmeren** ▶ **OK** ... dan
  - ▶ ... met  gewenste toets indrukken
- of
  - ▶ ... met  gewenste toets selecteren ▶ **OK**

**Kiezen:** ▶ ... de betreffende snelkiestoets in de ruststand **lang** indrukken

## Contactpersoon/Contacten versturen

U kunt de volledige inhoud van Contacten of afzonderlijke contactpersonen versturen.







- De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



- Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- **VIP-beller Melodie** en **VIP-beller Kleur** worden niet verstuurd.
- Vermeldingen met nummers die al zijn opgeslagen, worden geannuleerd.

### Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Invoer versturen** ▶ **OK** ▶ ... met  de ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... nadat de contactpersonen zijn verstuurd, wordt **Item verstuurd Volgende?** weergegeven ... dan
- Als u nog **één** volgende contactpersoon wilt versturen: ▶ **OK**
- Als u **geen** contactpersoon meer wilt versturen: ▶ **Terug**

### Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Lijst versturen** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK**

## Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten die in een lijst (bijv. de oproeplijst of nummerherhalingslijst staan) als mede nummers die u juist heeft ingevoerd om te kiezen:



In het display wordt een nummer weergegeven.

- ▶ Menu ▶ Nr. opslaan in telefoonboek ▶ OK ▶ ... Nummer met OK bevestigen ▶ ... evt. naam aanvullen ▶ OK

## Overige functies

### Wekker

Een wekoproep wordt in het display en met ingesteld volume en ringtone (→ pagina 14) max. 60 seconden signaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.



Datum en tijd zijn ingesteld.

#### Wekker inschakelen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK ( = ingeschakeld) ▶ ... met wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK (✓ **Opgeslagen**)

Bij ingeschakelde wekker wordt op het rustdisplay van de handset het symbool en de wektijd weergegeven.

#### Wekker uitschakelen:

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK ( = uitgeschakeld)

#### Wektijd instellen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ Tijd: ▶ ... met wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK (✓ **Opgeslagen**)

### Wekoproep uitschakelen/sluisstand



Er wordt een wekoproep weergegeven.

- Uitschakelen tot de volgende wekoproep: ▶ **Uit** indrukken
- Sluisstand: ▶ **Snooze** of een willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald

## ECO DECT



### Zendvermogen verminderen (afhankelijk van het basisstation)

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation. Het zendvermogen van handset en basisstation kan bovendien extra worden vermindert:

- ▶ **Max. bereik** uitschakelen
- ▶ **DECT uit** inschakelen



**Reduceren van het DECT-signaal is alleen mogelijk als ook uw basisstation deze functie ondersteunt.**

Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation.  
en fr nl

# Toestel instellen

## Display

### Taal

Voor de displayweergave kunt u kiezen uit verschillende talen.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Taal ► OK ► ... met taal selecteren ► OK ( = geselecteerd)

### Screensaver

U kunt een digitale klok als screensaver selecteren.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Display ► OK ► Screensaver ► OK ► ... met Geen screensaver / Digitale klok selecteren ► OK ( = geselecteerd)

### Kleurenschema

U kunt de achtergrondverlichting in 4 verschillende kleuren instellen.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Display ► OK ► Kleurenschema's ► OK ► ... met Kleuren 1...4 selecteren ► OK ( = geselecteerd)

### Contrast

U kunt het contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Display ► OK ► Contrast ► OK ► ... met Niveau: 1...9 selecteren ► OK ( = geselecteerd)

## Ringtones

Basisinstellingen voor de ringtones.

Ringtone **permanent** in-/uitschakelen: ► Ster-toets lang indrukken



Ringtone voor de huidige oproep uitschakelen: ► Menu ► Belsignaal uit ► OK

### Volume van het oproepsignaal

► Menu ► Instellingen ► OK ► Geluidsinstellingen ► OK ► Volume belsignaal ► OK ► ... met het volume van het oproepsignaal instellen ► OK ( Opgeslagen)



Het volume is gelijk voor alle soorten belsignalen.

### Ringtone

U kunt verschillende ringtones instellen voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Geluidsinstellingen ► OK ► Belsignalen (handset) ► OK ► .. dan

- Externe oproepen: ► Externe oproepen ► OK ► Melodieën ► OK
- Interne oproepen: ► Interne oproepen ► OK
- Wekker: ► Wekker ► OK
- ... met ringtone selecteren ► OK ( = geselecteerd)



## Attentietonen/batterijsignaal

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De geluidssignalen kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgeschakeld worden.

► **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Geluidsinstellingen** ► **OK** ... dan

- Attentietonen: ► ... met **Attentietonen** selecteren ► **OK** (☑ = geselecteerd)
- Batterijsignaal: ► ... met **Batterijsignaal** selecteren ► **OK** (☑ = geselecteerd)

## Automatisch beantwoorden

De oproep wordt beantwoord zodra u de handset uit de lader neemt.

► **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Automatisch opnemen** ► **OK** (☑ = ingeschakeld)

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen

Uw telefoon gaat tijdens een ingevoerde periode niet over.

► **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Geluidsinstellingen** ► **OK** ► **Belsignalen (handset)** ► **OK** ► **Externe oproepen** ► **OK** ► **Tijdschakeling** ► **OK** ► **Inschakelen** ► **OK** (☑ = ingeschakeld) ...  
Periode invoeren of wijzigen: ► **Instellingen** ► **OK** ► **Belsign. uit na ... begin invoeren** ► **OK** ► **Belsign. uit tot ... einde invoeren** ► **OK** (✓ **Opgeslagen**)



Bij oproepen waaraan u in uw Contacten een VIP-ringtone heeft toegewezen, gaat uw handset ook binnen deze periode over.

### Geen oproepsignaal bij anonieme oproepen

Bij anonieme oproepen klinkt het oproepsignaal van de handset niet (de beller heeft het meesturen van het telefoonnummer actief onderdrukt).

► **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Geluidsinstellingen** ► **OK** ► **Belsignalen (handset)** ► **OK** ► **Externe oproepen** ► **OK** ► **Anonieme oproepen uit** ► **OK** (☑ = ingeschakeld)



- De instelling geldt uitsluitend voor de handset waarop deze instelling is ingevoerd.
- De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

## Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Individuele wijzigingen in de instellingen van de handset kunnen ongedaan worden gemaakt.

► **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Systeem** ► **OK** ► **Handset resetten** ► **OK** ► ... Vraag om bevestiging met **OK** beantwoorden



- Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Handset resetten**) worden de audio- en displayinstellingen gewist.

Dit geldt **niet** voor:

- Datum en tijd,
- De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
- Systeem-PIN,
- Vermeldingen in Contacten
- Nummerherhalingslijst.

## Informatie van de fabrikant

### Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



Bezoek onze klantenservice:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



**Neem contact op met onze servicemedewerkers:**

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

**... per e-mail:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

**... per telefoon:**

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

**Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

---

## Goedkeuring

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset A540H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

---

## Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgkeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

## Informatie van de fabrikant

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Bijlage

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen



Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

1. Netadapter van het toestel loskoppelen.
2. De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
3. De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4. Alle delen droog deppen.
5. Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
6. Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

### Technische gegevens

#### Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH  
 Spanning: 1,2V  
 Capaciteit: 400 mAh

#### Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw toestel is afhankelijk van de accucapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw gedrag (alle tijdsduurindicaties zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren) *	200 * / 110 **
Gesprekstijd (uren)	18
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	90 * / 65 **
Laadduur in basisstation (uren)	4
Laadduur in lader (uren)	4

\* DECT uit uitgeschakeld, **zonder** displayverlichting in de ruststand

\*\* DECT uit ingeschakeld, **zonder** displayverlichting in de ruststand

#### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen: ca. 1,5 W  
 Handhaving het laadniveau: ca. 0,5 W

## Informatie van de fabrikant

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Langte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

### Tabellen met tekensets

#### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 sec	1	£	§	¥	¤										
2 sec	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 sec	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 sec	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 sec	j	k	l	5											
6 sec	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	ö					
7 sec	p	q	r	s	7	ß									
8 sec	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 sec	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å					
0...	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
✕	*	/	(	)	<	=	>	%							
✎			#	@	\	&	§								






1) spatie

## Symbolen op het display




De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit is uitgeschakeld) 1% tot 100%
	Geen verbinding met basisstation
	DECT uit is ingeschakeld.




Symbool	Betekenis
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: minder dan 11% tot meer dan 66% geladen
	Knippert: batterijen bijna leeg (ca. 5 minuten gesprekstijd)
	Batterijen worden geladen Actueel laadniveau: 0% tot 100%



### Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Wekoproep

### Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b. ...

Symbool	Betekenis
	Bewerking uitgevoerd
	Bewerking mislukt

## Trefwoordenregister

### A

Aanmelden (handset) . . . . .	6
Anonieme oproepen . . . . .	15
Antwoordapparaatlijst . . . . .	10
Attentiesignalen . . . . .	15
Automatisch beantwoorden . . . . .	15

### B

Batterijen	
laadniveau . . . . .	21
laden . . . . .	6
plaatsen . . . . .	5
Batterijsignaal . . . . .	15
Bellen	
extern . . . . .	8
Bereik . . . . .	5
Berichtenlijsten . . . . .	8
openen . . . . .	10
Berichttoets . . . . .	1
Beveiliging tegen ongewenste oproepen . . . . .	15

### C

Contact met vloeistoffen . . . . .	19
Contacten . . . . .	11
contactpersoon opslaan . . . . .	11
contactpersoon/lijst versturen naar handset . . . . .	12
nummer uit tekst overnemen . . . . .	13
versturen naar handset . . . . .	12
Contactpersoon selecteren in Contacten . . . . .	11
Corrigeren van onjuiste invoer . . . . .	8
Customer Care . . . . .	16

### D

Display	
displaytaal wijzigen . . . . .	6
gebroken . . . . .	4
kleurenschema . . . . .	14
screensaver . . . . .	14
Displaytoetsen . . . . .	1, 7

### E

ECO DECT . . . . .	13
Externe oproepen	
tijdschakeling van het oproepsignaal . . . . .	15

### G

Gebroken display . . . . .	4
Gebuuksduur van de handset . . . . .	19
Gehoorapparaten . . . . .	4
Gemiste oproep . . . . .	10
Gesprek	
extern . . . . .	8

Goedkeuring . . . . .	17, 19
-----------------------	--------

### H

Handset	
aanmelden . . . . .	6
attentiesignalen . . . . .	15
displaytaal . . . . .	6
handsfree-volume . . . . .	9
in gebruik nemen . . . . .	5
in-/uitschakelen . . . . .	7
instellen . . . . .	14
kleurenschema . . . . .	14
lader aansluiten . . . . .	5
microfoon uitschakelen . . . . .	9
ruststand . . . . .	8
screensaver . . . . .	14
standaardinstellingen herstellen . . . . .	15
volume van de handset . . . . .	9
Handsfree-telefoneren . . . . .	9
Handsfree-volume . . . . .	9
Handsfree-volume/volume van de handset . . . . .	9
Hekje-toets . . . . .	1
Hilfe . . . . .	16
Hoofdletters/kleine letters . . . . .	8

### I

Inhoud van de verpakking . . . . .	5
Instellen	
toestel . . . . .	14
Instellingen bij levering . . . . .	15
Instellingen bij levering herstellen . . . . .	15
Inzameling van afval en oude apparaten . . . . .	18

### K

Kiezen	
met Contacten . . . . .	8
met nummerherhalingslijst . . . . .	8
met oproeplijst . . . . .	9
snelkiezen . . . . .	12
Klantenservice . . . . .	16
Kleurenschema . . . . .	14
Kundenservice . . . . .	16

### L

Laadduur . . . . .	19
Laadniveau van de batterijen . . . . .	21
Lader	
aansluiten . . . . .	5
plaatsen . . . . .	5
Lijst	
antwoordapparaat . . . . .	10
beantwoorde oproepen . . . . .	10
gemiste oproepen . . . . .	10
oproeplijsten . . . . .	10
uitgaande oproepen . . . . .	10
Lijstvermelding . . . . .	10



Luidspreker . . . . . 9

## M

Medische apparatuur . . . . . 4  
 Microfoon . . . . . 1  
 Microfoon (handset) in-/uitschakelen . . . . . 9  
 Microfoon van handset uitschakelen . . . . . 9  
 Milieu . . . . . 18

## N

Navigatietoets . . . . . 1, 7  
 Netadapter . . . . . 4  
 Niet storen . . . . . 15  
 Nummer  
     invoeren . . . . . 8  
     opslaan in Contacten . . . . . 11  
     overnemen in Contacten . . . . . 13  
 Nummerherhalingslijst . . . . . 8

## O

Onderhoud van het toestel . . . . . 19  
 Onjuiste invoer corrigeren . . . . . 8  
 Ontvangststerkte . . . . . 21  
 Oproep  
     automatisch beantwoorden . . . . . 15  
     beantwoorden . . . . . 9  
 Oproeplijst . . . . . 10  
 Oproeplijsten . . . . . 10  
 Oproepsignaal  
     ringtone voor interne/externe oproepen . . . . . 14  
     ringtone wijzigen . . . . . 14  
     tijdschakeling voor externe oproepen . . . . . 15

## R

Ringtone  
     oproepsignaal voor interne/externe oproepen 14  
 Ringtone voor beller . . . . . 11  
 R-toets . . . . . 1  
 Ruststand, terugkeren naar de . . . . . 8

## S

Screensaver . . . . . 14  
 Signaaltoon, zie Attentiesignalen  
 Sluimerstand (wekker) . . . . . 13  
 Sound zie Ringtone  
 Standaardinstellingen . . . . . 15  
 Standaardinstellingen herstellen . . . . . 15  
 Standaardinstellingen van de handset herstellen 15  
 Statusbalk . . . . . 1  
     symbolen . . . . . 21  
 Ster-toets . . . . . 1  
 Symbolen  
     statusbalk . . . . . 21  
     weergave van nieuwe berichten . . . . . 10  
     wekker . . . . . 13

Symbolen op het display . . . . . 21

## T

Tabellen met tekensets . . . . . 20  
 Technische gegevens . . . . . 19  
 Telefoneren  
     extern . . . . . 8  
     oproep beantwoorden . . . . . 9  
 Telefoon  
     bedienen . . . . . 7  
 Telefoonboek zie Contacten  
 Tijdschakeling  
     oproepsignaal voor externe oproepen . . . . . 15  
 Toestel  
     instellen . . . . . 14  
     standaardinstellingen herstellen . . . . . 15  
 Toestel in gebruik nemen . . . . . 5  
     Handset . . . . . 5  
 Toets 1 (snelkiezen) . . . . . 1  
 Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . . 7  
 Toetsen  
     berichttoets . . . . . 1  
     displaytoetsen . . . . . 1, 7  
     hekje-toets . . . . . 1  
     navigatietoets . . . . . 1, 7  
     R-toets . . . . . 1  
     snelkiezen . . . . . 1, 12  
     ster-toets . . . . . 1  
     verbindingstoets . . . . . 1  
     verbreektoets . . . . . 1

## V

Veiligheidsinstructies . . . . . 4  
 Verbindingstoets . . . . . 1  
 Verbreektoets . . . . . 1  
 Versturen  
     alle Contacten naar handset . . . . . 12  
     contactpersoon naar handset . . . . . 12  
 VIP-oproepsignaal . . . . . 11  
 Vloeistoffen . . . . . 19  
 Volume . . . . . 9  
 Volume van de handset . . . . . 9

## W

Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen  
 Weergave  
     melding van voicemail . . . . . 10  
 Wekker . . . . . 13  
 Wijzigen  
     displaytaal . . . . . 6

## Z

Zoeken  
     in Contacten . . . . . 11

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)