

Gigaset

A540 H


Čestitamo

Odabirom uredaja Gigaset odabrali ste robnu marku koja je u potpunosti posvećena održivom razvoju. Pakiranje ovog proizvoda ne šteti okolišu!

Dodatne informacije potražite na internet adresi www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

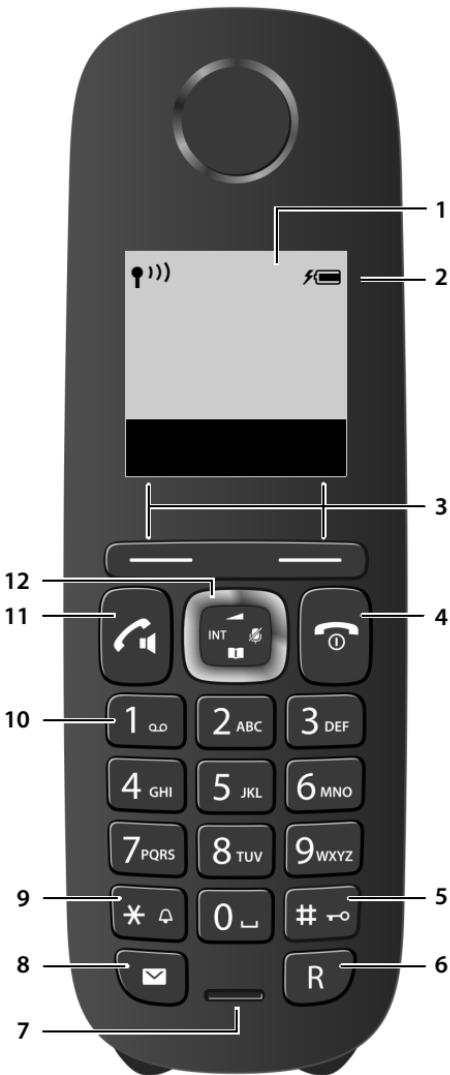

Pregled

Mobilna slušalica

- 1 **Zaslon**
- 2 **Statusna traka** (→ str. 21)
simboli prikazuju aktualne postavke i stanje rada telefona
- 3 **Zaslonske tipke** (→ str. 7)
- 4 **Tipka za završetak razgovora,
Uključivanje/isključivanje**
završetak razgovora;
prekid funkcije
natrag na višu razinu izbornika ► kratko pritisnite
natrag u stanje mirovanja ► dugo pritisnite
uklj-/isključivanje mobilne
slušalice (zaslon u stanju
mirovanja)
natrag na višu razinu izbornika ► kratko pritisnite
natrag u stanje mirovanja ► dugo pritisnite
uklj-/isključivanje mobilne
slušalice (zaslon u stanju
mirovanja) ► dugo pritisnite
- 5 **Ljestve-tipka**
uklj-/isključivanje blokade tipkovnice (zaslon u stanju mirovanja)
mijenjanje između pisanja velikih, malih slova i brojeva;
- 6 **R-tipka**
tipka povratnog upita (flash) ► kratko pritisnite
umetanje pauze u biranju ► dugo pritisnite
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tipka poruka** (→ str. 9)
pristup na popise poziva i poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 9 **Zvijezda-tipka**
u stanju mirovanja: ► dugo pritisnite
isključivanje tona zvona
kod postojeće veze: prebacivanje ► kratko pritisnite
impulsnno/tonsko biranje
- 10 **Tipka 1**
Mrežna telefonska sekretarica ► dugo pritisnite
- 11 **Tipka za javljanje / Tipka za razgovor putem zvučnika**
biranje prikazanog broja;
prihvaćanje poziva; prebacivanje između rada putem
slušalice i zvučnika;
otvaranje liste za ponovno biranje ► kratko pritisnite
pokretanje biranja ► dugo pritisnite
- 12 **Upravljačka-tipka/tipka izbornika** (→ str. 7)

Efektivno korištenje korisničkih uputa

Simboli

 Upozorenja, čije nepoštivanje može uzrokovati ozljede osoba ili oštećenja na uređajima ili i prouzročiti troškove.

 Pretpostavka za izvršenje sljedeće funkcije.

 Važna informacija o funkciji i pravilnom korištenju.

Tipke

Tipka za javljanje  / tipka za završetak 

Zvjezdica-tipka  / Ljestve-tipka 

Upravljačka tipka 

Tipke znamenki/slova  do 

Tipka poruka  / R-tipka 

Zaslonske tipke  

 Pregled zaslonskih simbola (→ str. 21).

Potvrđivanje i odabir funkcija

Potvrda izbora s

OK

Vraćanje na višu razinu izbornika

Natrag

Promjena na zaslon u mirovanju

 dugo pritisnite

Funkcija je izabrana/uključena

Funkcija nije izabrana/je isključena

Postupci

Primjer: Automatsko primanje poziva uklj-/isključiti.

Prikaz u korisničkim uputama:

► Izbor. ►  Postavke ► OK ►  Telefonija ► OK ► Automatski odgovor ► OK (= uključeno)

Korak: Ovo morate učiniti:

► Izbor. U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Izbor**.
Glavni izbornik se otvara.

►  Postavke Izaberite  Postavke pomoću upravljačke tipke.
Potvrdite s OK. Podizbornik **Postavke** se otvara.

►  Telefonija Izaberite  Telefonija pomoću upravljačke tipke.
Potvrdite s OK. Podizbornik **Telefonija** se otvara.

► Automatski odgovor Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog preuzimanja poziva prikazana je kao prva točka izbornika.

► OK Aktivirajte ili deaktivirajte s OK.
Automatski odgovor je aktiviran ili deaktiviran .

Sadržaj

Pregled	1
Mobilna slušalica	1
Efektivno korištenje korisničkih uputa	2
Sigurnosni napuci	4
Stavljanje u rad	5
Rukovanje telefonom	7
Telefoniranje	8
Poruke	10
Telefonski imenik (adresar)	11
Prijenos unosa/telefonskog imenika	12
Daljnje funkcije	13
Budilica	13
ECO DECT	13
Podešavanje telefona	14
Napomene proizvođača	16
Služba za korisnike	16
Okoliš	18
Prilog	18
Zaslonski simboli	21
Kazalo	22

Sigurnosni napuci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.

Uredaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.

	Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.
	Uredaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.
	Umetnите samo punjive baterije , koje odgovaraju specifikacijama (vidi „Tehnički podaci“). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamjenjene.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
	Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u servisu.
	Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja slухa. Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparatе.
	Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa. Ukoliko koristite medicinske aparatе (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparatа. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparat otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodу pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- jedna mobilna slušalica,
- jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom,
- jedan poklopac pretinca punjivih baterija (stražnji poklopac mobilne slušalice),
- dvije punjive baterije,
- jedne upute za rukovanje.

Postavljanje punjača

Punjač je konstruiran za rad u u zatvorenim, suhim prostorijama sa temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Bazu i punjač postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće na ravnu nesklizavu podlogu ili pričvrstite punjač na zid.
- ▶ Punjač postavite na ravnu, nesklizavu podlogu.

U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na plohi postavljanja. Obzirom na mnogobrojnost primjenjenih lakova i politura u proizvodnji namještaja, nije moguće u potpunosti isključiti mogućnost, da prilikom kontakta budu prouzročeni tragovi na podložnoj plohi.



- Ne izlažite telefon nikada utjecajima izvora topline, direktnim sunčevim zrakama te utjecaju drugih električkih aparata.
- Štitite telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.
- Pripazite na domet baze. Domet iznosi u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m. Domet se smanjuje, kada je isključeno **Maks. rasp.** (→ str. 13).

Priklučivanje punjača

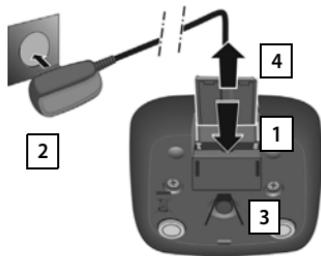

- ▶ Priklučite plosnati utikač strujnog mrežnog adaptera **[1]**.
 - ▶ Utaknite strujni mrežni adapter u utičnicu **[2]**.
- Ukoliko utikač mora ponovno biti izvučen iz punjača:
- ▶ Odvojite strujni adapter od strujne mreže.
 - ▶ Pritisnite tipku za deblokadu **[3]** ▶ Izvucite utikač **[4]**.

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon telefona je zaštićen jednom folijom: ▶ **Svucite zaštitnu foliju!**

Umetanje punjivih baterija



Koristite samo od Gigaset Communications GmbH preporučene punjive baterije (→ str. 19), budući da inače nije moguće isključiti velike štete zdravlju te oštećenja predmeta. Moguće je npr. razaranje omotača baterija ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga mogli bi nastupiti poremećaji u funkcioniranju uređaja ili oštećenja uređaja.



► Umetnute baterije (smjer umetanja +/- vidi sliku).

► Poklopac baterija umetnите odozgo **1**.

► Zatim pogurajte poklopac, dok ne uskoči **2**.

Za otvaranje poklopca baterija:

► Zahvatite u utor gore na poklopcu **3** i potisnite poklopac prema dolje **4**.

Punjjenje baterija

Baterije, prije prvog korištenja, potpuno napunite u bazi/punjaču.

Baterije su potpuno napunjene, kada na zaslonu izčezne simbol munje



Mobilnu slušalicu smijete stavljati samo u pripadajuću bazu/punjač.



- Baterija se tijekom punjenja može zagrijati. To nije opasno.
- Kapacitet punjenja baterija smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.

Zaslonski jezik

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Jezik ► OK ► ... izaberite jezik sa ► OK (= izabрано)



Ukoliko je podešen jedan jezik, nerazumljiv korisniku:

► ► **6 min 4 sat** ► ... izaberite jezik sa ► OK (= izabрано)

Prijavljivanje mobilne slušalice

• Automatsko prijavljivanje na bazi Gigaset

► Postavite mobilnu slušalicu u bazu.

• Manualno prijavljivanje

Na bazi: Tipku za prijavljivanje/Paging pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde)

i na mobilnoj slušalici: **Izbor. ► Postavke ► OK ► Prijava ► OK ► Prijava slusalice ► OK ► ... po potrebi unesite PIN sustava (tvornički postav: 0000) ► OK**



- Na zaslonu je prikazano **Prijava slusalice**. Uspostavlja se veza sa bazom, što može potrajati neko vrijeme.
- Nakon uspješnog prijavljivanja prikazano je **Slusalica je prijavljena**.

Daljnje informacije o tome potražite u uputama za bazu.

Telefon je sada spremjan za rad!

Rukovanje telefonom

Uklj./isključivanje mobilne slušalice

U stanju mirovanja: ► Tipku za završetak pritisnite **dugo**

Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava nehotično rukovanje telefonom.

Uklj. odn. isključivanje blokade tipki: ► pritisnite **dugo**



- Bude li na mobilnoj slušalici signaliziran poziv, automatski se isključuje blokada tipki.
Poziv je moguće prihvatići.
- Nakon razgovora se blokada ponovno uključuje.

Upravljačka tipka

Upravljačka tipka služi za navigiranje unutar izbornika i polja za unos. U stanju mirovanja odnosno tijekom eksternog razgovora ona ima još i sljedeće funkcije:



U stanju mirovanja	Tijekom razgovora
Otvaranje telefonskog imenika.	
Otvaranje glavnog izbornika.	
Otvaranje liste mobilnih slušalica.	
Pozivanje izbornika Audiopostavke (→ str. 14).	
	Otvaranje telefonskog imenika.
	Isključivanje mikrofona.
	Pokretanje internog povratnog upita .
	Mijenjanje glasnoće govora za mōd razgovora putem slušalice odnosno putem zvučnika.

U nastavku je crno označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo) koju treba pritisnuti u dočinjoći situaciji upravljanja, npr. za „pritisnuti desno na upravljačkoj tipki“.

Zaslonske tipke

Putem funkcija tipki ponuđene su, ovisno o situaciji upravljanja, različite funkcije.

Primjer



Upravljanje izbornikom

Funkcije telefona ponuđene su putem izbornika, a koji se sastoji iz više razina.

Otvaranje glavnog izbornika (u stanju mirovanja):

► Pritisnite upravljačku tipku **desno** ► ... prelistajte s upravljačkom tipkom do funkcije ► **OK**

Natrag na prethodnu razinu izbornika:

► Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**

ili ► Tipku za završetak pritisnite **kratko**

Natrag u stanje mirovanja

- ▶ Tipku za završetak  pritisnite dugo



Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Unos teksta

- **Pozicija unosa:** Brojke/slova/znakovi uvrštavaju se na mjesto kursora
- **Premještanje kursora:** ▶ Pritisnite upravljačku tipku 
- **Brisanje znaka ispred cursora:** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Bris.**

Ime u telefonskom imeniku

- **Izbor slova/znakova:** Svakoj tipki između  i  pridruženo je više slova i znakova, vidi tablice znakova
→ str. 20.
Izbor željenog slova/znaka:
 - ▶ ... tipku pritisnite uzastopno višeput **kratko**
 - ili ▶ ... tipku pritisnite **dugo**
- **Pisanje malih, velikih slova te pisanje brojki za sljedeći znak:** ▶ Pritisnite ljestve tipku 



Prvo slovo te svako slovo iza znaka praznog mjesta automatski se ispisuje veliko.

Telefoniranje

Eksterno nazivanje

- ▶ ... unesite broj ▶ Pritisnite **kratko** tipku za poziv 
- ili ▶ Pritisnite **dugo** tipku za poziv  ▶ ... unesite broj

Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak 

Biranje iz telefonskog imenika

- ▶ ... otvaranje telefonskog imenika sa  ▶ ... izbor unosa sa  ▶ Pritisnite tipku za poziv 

Biranje iz liste ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji 10, na toj mobilnoj slušalici, zadnje biranih brojeva.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za poziv  ... Otvara se lista ponavljanja biranja ▶ ... izbor unosa sa  ▶ Pritisnite tipku za poziv 

Upravljanje unosima iz liste ponavljanja biranja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za poziv  ... Otvara se lista ponavljanja biranja ▶ ... izbor unosa sa  ▶ **Izbor.**
... zatim

- Preuzimanje broja u zaslon: ▶  **Koristi broj** ▶ **OK**
- Preuzimanje broja u telefonski imenik (→ str. 11): ▶  **Spremiti broj u Imenik** ▶ **OK**
- Brisanje izabranog unosa: ▶  **Izbrisni unos** ▶ **OK**
- Brisanje svih unosa: ▶  **Izbrisni popis** ▶ **OK**



Tom prilikom broj može biti izmijenjen ili nadopunjen.

Biranje iz liste poziva

Lista poziva (→ str. 10) sadrži, ovisno o podešenoj vrsti liste, posljednjih 25 brojeva svih poziva ili samo propuštenih (neprihvaćenih) poziva.

- ▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Lista poziva:** ▶ OK ▶ ... izbor unosa sa ▶ Pritisnite tipku za poziv

Prihvaćanje poziva

Prihvaćanje poziva: ▶ Pritisnite tipku za poziv

- ili ukoliko je uključeno **Automatski odgovor** (→ str. 15):
 - ▶ ... uzmite mobilnu slušalicu iz punjača

Razgovor bez uporabe ruku

- ▶ Pritisnite tipku za poziv .

Postavljanje mobilne slušalice u punjač tijekom razgovora:

- ▶ Pritisnite tipku za poziv i držite ju pritisnutu ▶ ... Postavite mobilnu slušalicu u punjač ▶ ... držite ju pritisnutu daljnje 2 sekunde

Glasnoća razgovora

- Podešavanje **tijekom razgovora** za aktualno korišteni mód (preko zvučnika, slušalica):

- ▶ Upravljačka tipka ▶ ... podesite glasnoću sa ▶ OK



Postavka se automatski pohranjuje nakon približno 2 sekunde, također i ako nije pritisnuto **OK**.

- Podešavanje **putem izbornika**:
 - ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audiopostavke ▶ OK ▶ Glasnoća poziva ▶ OK ▶ ...zatim
- Glasnoća slušalice: Slusalica Glasnoca ▶ OK ▶ ... podesite glasnoću sa ▶ OK (✓ Spremljeno)
- Glasnoća handsfree: Slobodne ruke Glasnoca ▶ OK ▶ ... podesite glasnoću sa ▶ OK (✓ Spremljeno)

Isključivanje mikrofona

Pri isključenom mikrofonu tijekom razgovora sugovornik ne može čuti vaš govor.

- Uklj/isključivanje mikrofona: ▶ Pritisnite


Poruke

Popis poruka

Dolazne poruke pohranjene su u popisu poruka. Čim bude primljen **novi unos**, oglaši se ton. Dodatno treperi tipka poruka. Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u mirovanju:

- na telefonskoj sekretarici (ovisno o bazi)/mrežnoj telefonskoj sekretarici
- u listi poziva (→ str. 10).

Primjer

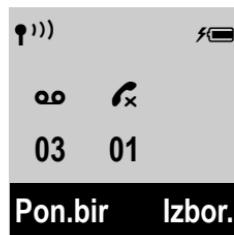

Otvaranje popisa poruka

► Pritisnite tipku poruka ► ... s odaberite popis poruka:

- **Tel.Sekr:** popis telefonske sekretarice (ovisno o bazi)
- **Gov. pst:** mrežna telefonska sekretarica
- **Poziva:** popis poziva (→ str. 10)

► ... izabrani popis poziva otvorite s **OK**



- Ako postoje **nove** poruke, prikazani su samo popisi s novim porukama.
- Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek onda prikazan, kada je njegov pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže poruke.
- Prilikom odabira **mrežne telefonske sekretarice** biran je broj mrežne telefonske sekretarice. Na zaslonu neće biti otvorena lista.

Popis poziva

Popis poziva sadrži ovisno o podešenoj vrsti popisa zadnjih 25 brojeva svih poziva ili samo propuštenih (ne preuzetih) poziva.

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

Primjer



Podešavanje vrste popisa

- Status unosa:
 - **Nov poz.:** Novi propušteni poziv.
 - **Star poz.:** Već pročitani unos.
 - **Odgovor:** Poziv je preuzet.
- Broj nazivatelja. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega je prikazano ime.
- Datum i vrijeme nazivatelja (ako je podešeno).

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► Vrsta popisa poziva ► OK ... zatim

- Izbor propuštenih poziva: ► Propusteni ► OK (= izabrano)
- Izbor svih poziva: ► Svi pozivi ► OK (= izabrano)

Otvaranje popisa poziva

- Tipka poruke ► **Poziva:** ... popis je prikazan s brojem novih unosa (1) i brojem starih (procitanih) unosa (2) ► OK


Uzratni poziv nazivatelja iz popisa poziva

- Pritisnite tipku za poziv

Daljnje opcije

- Izbor. ... zatim

- Preuzimanje unosa u telefonski imenik ► Kopiraj u imenik ► OK
(→ str. 11):
- Brisanje izabranog unosa: ► Brisati unos ► OK
- Brisanje svih unosa: ► Brisati popis ► OK

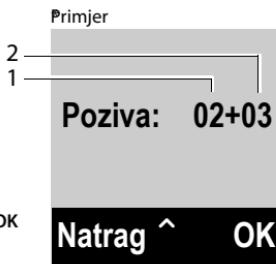**Telefonski imenik (adresar)**

U unosu telefonskog imenika pohranjeni su ime i pozivni broj (unos znamenki/slova/znakova → str. 8).

Broj unosa	do 150
Duljina unosa	broj: maks. 32 znamenke imena: maks. 16 znakova
<ul style="list-style-type: none"> • Svakom unosu može biti dodijeljena specijalna pozadinska boja i melodija nazivatelja (→ str. 12). • Telefonski imenik individualno je kreiran za svaku mobilnu slušalicu. Cjelokupni telefonski imenik ili pojedini unosi mogu međutim biti preneseni na druge mobilne slušalice (→ str. 12). • Slijed razvrstavanja: Razmak Znamenke (0-9) Slova (abecedno) Preostali znakovi 	

Otvaranje telefonskog imenika

- U stanju mirovanja pritisnite

Unosi telefonskog imenika**Kreiranje unosa**

- ... zatim

- Pohranite **prvi unos** u telefonskom imeniku:
 - Imenik prazan Novi unos? ► OK ► ... s unesite broj ► OK ► ... s imenem ► OK
 - Pohranite **daljnji unos** u telefonskom imeniku:
 - Izbor. ► Novi unos ► OK ► ... s unesite broj ► OK ► ... s unesite ime ► OK

Izbor unosa

- ► ... s unesite početno slovo ... prikaz prelazi na prvo ime, koje počinje s ovim slovom ► ... s po potrebi listajte do željenog unosa

Kontinuirano listanje prema gore ili dolje u telefonskom imeniku:
► pritisnite dugoo

Uređivanje unosa

- ► ... s izaberite željeni unos ► Izbor. ► Uredi unos ► OK ► ... s promijenite broj ► OK ► ... s promijenite ime ► OK

Označavanje unosa kao VIP

Svakom pozivatelju može biti dodijeljena **Melodija VIP pozivatelja** i/ili **Boja VIP pozivatelja**. U telefonskom imeniku je unos prikazan s tom bojom i simbolom .

►  ...s  izaberite željeni unos ► **Izbor.** ► ... zatim

• Melodija: ►  Melodija VIP pozivatelja ► **OK** ► ...s  izaberite željenu melodiju ► **OK**

• Boja: ►  Boja VIP pozivatelja ► **OK** ► ...s  izaberite željenu boju ► **OK**

Promjena/dopuna unosa za poziv

►  ...s  izaberite željeni unos ► **Izbor.** ►  Koristi broj ► **OK** ...broj se pojavljuje na zaslonu ► ...s  **Promjena/dopuna unosa** ► ...s  biranje broja

 Broj na zaslonu može biti preuzet u telefonski imenik:
► **Izbor.** ► **Kopirati u direktoriju** ► **OK**

Brisanje unosa

►  ...s  izaberite željeni unos ► **Izbor.** ►  **Izbrisni unos** ► **OK**

Brisanje svih unosa telefonskog imenika

►  ► **Izbor.** ►  **Izbrisni popis** ► **OK** ► **Brisati?** ► **OK**

Tipke brzog biranja

Unose iz telefonskog imenika možete postaviti na tipke 0 do 2 do 9:

►  ...s  izaberite željeni unos ► **Izbor.** ►  **Precac** ► **OK** ... zatim
► ... pritisnite  željenu tipku

ili ► ...s  izaberite željenu tipku ► **OK**

Za biranje: ► ... pritisnite **dugo** odgovarajuću tipku brzog biranja

Prijenos unosa/telefonskog imenika

Cjelokupan telefonski imenik ili pojedini unosi mogu biti prenešeni.

 • Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj su prijavljeni na istoj bazi.
• Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

 • Eksterni poziv prekida prijenos.
• **Melodija VIP pozivatelja** i **Boja VIP pozivatelja** neće biti prenešeni.
• Unosi s već pohranjenim brojevima bit će odbačeni.

Prijenos pojedinih unosa

►  ...s  izaberite željeni unos ► **Izbor.** ►  **Posalji unos** ► **OK** ► ...s  izaberite mobilnu slušalicu primatelja ► **OK** ...nakon uspješnog prijenosa na zaslonu je prikazano **Unos je poslan.**
Slijedeći unos? ... zatim

- Ukoliko **jedan** daljnji unos treba biti poslan: ► **OK**
- Ukoliko **nijedan** daljnji unos ne treba biti poslan: ► **Natrag**

Prijenos cjelokupnog telefonskog imenika

►  ► **Izbor.** ►  **Posalji popis** ► **OK** ► ...s  izaberite mobilnu slušalicu primatelja ► **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik, koji su prikazani u jednom popisu, npr. u popisu poziva ili popisu ponavljanja biranja te brojeva koji su upravo uneseni radi biranja:



Na zaslonu je prikazan jedan broj.

- ▶ Izbor. ▶ Kopirati u direktorij ▶ OK ▶ ... Potvrdite broj s OK ▶ ... po potrebi dopunite ime
- ▶ Dopunite ime ▶ OK

Daljnje funkcije

Budilica

Poziv buđenja signaliziran je na zaslonu i s odabranom glasnoćom i melodijom (→ str. 14) u trajanju o maks. 60 sekundi. Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo kratkim tonom.



Datum i vrijeme su podešeni.

Uključivanje budilice

- ▶ Izbor. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK (☒ = uključeno) ▶ ... s ☐ podesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK (✓ Spremljeno)

Pri aktiviranoj budilici je na zaslonu u mirovanju prikazan simbol ☐ i vrijeme buđenja.

Isključivanje budilice

- ▶ Izbor. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK (☐ = isključeno)

Podešavanje vremena buđenja

- ▶ Izbor. ▶ Budilica ▶ OK ▶ ☐ Vrijeme za budenje ▶ OK ▶ Vrij.: ▶ ... s ☐ unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK (✓ Spremljeno)

Isključivanje budilice/Môd drijemanja



Oglašava se poziv buđenja.

- Isključivanje do sljedećeg poziva buđenja: ▶ Pritisnite Iskljuci
- Môd drijemanja: ▶ Pritisnite Odgodi ili bilo koju tipku... poziv buđenja se isključuje i nakon 5 minuta bude ponovljén.

ECO DECT



Smanjenje razine zračenja (ovisno o bazi)

Zračenje telefona se automatski smanjuje ovisno o udaljenosti između mobilne slušalice i baze.

Zračenje mobilne slušalice i baze možete dodatno smanjiti:

- ▶ Isključite **Maks. rasp.**
- ▶ Uključite **Bez zracenja**



Smanjenje zračenja je moguće samo, ukoliko i baza podržava tu funkciju.

Za daljnje pojedinosti molimo pogledajte u uputama baze.

Podešavanje telefona

Zaslon

Jezik

Za prikaz na zaslonu stoe različiti jezici na raspolaganju.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Jezik ► OK ► ... s izaberite jezik ► OK (= izabrano)

Čuvar zaslona

Digitalni sat može biti definiran kao čuvar zaslona.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Ekran ► OK ► Screensaver ► OK ► ... s Nema Cuvara zasl. / izaberite Digitalni sat ► OK (= izabrano)

Shema boja

Pozadinsko osvjetljenje zaslona može se podešiti u 4 različite boje.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Ekran ► OK ► Shema boja ► OK ► ... s izaberite Shema boja 1...4 ► OK (= izabrano)

Kontrast

Kontrast zaslona može se podešiti u 9 različitih gradacija.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Ekran ► OK ► Kontrast ► OK ► ... s izaberite Razina: 1...9 ► OK (= izabrano)

Tonovi zvona

Osnovna postavka tona zvona.

Uklj.-isključite trajno ton zvona: ► Dugo pritisnite zvijezda-tipku .

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv: ► Izbor. ► Tiho ► OK

Glasnoća tona zvona

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Audiopostavke ► OK ► Glasnoca zvona ► OK ► ... s podešite glasnoću tona zvona ► OK (/ Spremljeno)

Glasnoća je jednaka za sve vrste signaliziranja.

Melodija tona zvona

Melodija tona zvona može biti odvojeno podešena za eksterne pozive, interne pozive i budilicu.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Audiopostavke ► OK ► Zvuk zvona (slusalica) ► OK ... zatim

- Eksterni pozivi: ► Vanjski pozivi ► OK ► Melodije ► OK
- Interni pozivi: ► Interni pozivi ► OK
- Budilica: ► Budilica ► OK
- ... s izaberite melodiju tona zvona ► OK (= izabrano)

Tonovi upozorenja/Ton prazne baterije

Mobilna slušalica akustički upozorava na različite aktivnosti i stanja. Tonovi mogu biti uklj- i isključeni neovisno jedan od drugog.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Audiopostavke ► OK ... zatim

- Tonovi upozorenja: ► ... s izaberite Tonovi upozorenja ► OK (= uključeno)
- Prazna baterija: ► ... s izaberite Prazna baterija ► OK (= uključeno)

Automatsko prihvaćanje poziva

Poziv se prihvata, čim mobilna slušalica bude podignuta iz punjača.

► Izbor. ► [Postavke] ► OK ► [Telefonia] ► OK ► Automatski odgovor ► OK (✓ = uključeno)

Zaštita od neželjenih poziva

Vremensko upravljanje za eksterne pozive

Tijekom definiranog vremenskog razdoblja telefon neće zvoniti.

► Izbor. ► [Postavke] ► OK ► [Audiopostavke] ► OK ► [Zvuk zvona (slusalica)] ► OK ► Vanjski pozivi ► OK ► [Kontrola vremena] ► OK ► [Aktivno] ► OK (✓ = aktivirano) ... podesite vremensko razdoblje ili promijenite: ► [Postavke] ► OK ► Zvono isklj. od ... unesite početak ► OK ► Zvono isklj. do ... unesite kraj ► OK (✓ Spremljeno)

i Kod nazivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena VIP-melodija, mobilna slušalica zvoni i u tom vremenskom razdoblju.

Bez zvonjenja kod anonimnih poziva

Kod anonimnih poziva mobilna slušalica ne zvoni (nazivatelj je aktivno suspremnuo prijenos pozivnog broja).

► Izbor. ► [Postavke] ► OK ► [Audiopostavke] ► OK ► [Zvuk zvona (slusalica)] ► OK ► Vanjski pozivi ► OK ► [Utisavanje anon. poz.] ► OK (✓ = aktivirano)

- Postavka vrijedi samo za mobilnu slušalicu, na kojoj je podešavanje provedeno.
- Poziv je signaliziran samo na zaslonu.

Resetiranje telefona

Individualne promjene na postavkama mobilne slušalice mogu biti resetirane.

► Izbor. ► [Postavke] ► OK ► [Sustav] ► OK ► [Vrati na tvornicke postavke] ► OK ► ... Sigurnosnu provjeru potvrdite s OK

i Prilikom resetiranja mobilne slušalice (**Vrati na tvornicke postavke**) brisane će biti postavke zvuka i zaslona.

Nisu pogodeni:

- Datum i vrijeme,
- prijava mobilnih slušalica na bazi kao i trenutni izbor baze,
- PIN sustava,
- unosi u telefonskom imeniku,
- liste ponovnog biranja.

Napomene proizvođača

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom

www.gigaset.com/service



Posjetite naše stranice korisničke službe:

www.gigaset.com/service

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike:

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... putem E-Mail-a: www.gigaset.com/contact

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Odobrenje

Ovaj ureaj predviđen je za rad širom svijeta, izvan europskog gospodarskog prostora uporaba ovisi o nacionalnom dopuštenju (iznimka je Švicarska).

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH izjavljuje da radijska oprema Gigaset A540H odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećeoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Jamstvo

Gigaset**Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje****Tip:** _____**Serijski broj:** _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primjeka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekoristenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovinibrisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje)brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polažećemo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjne baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je prepostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Prilog

Održavanje

Obrinite uređaj sa **mokrom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini.

Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom



Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

1. Odskopite uređaj od struje.
2. Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.
3. Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
4. Osušite sve dijelove sa krpom.
5. Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, topлом mjestu (**ne:** mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).

6. Uredaj ponovno uključite tek u suhom stanju.

Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija: 2 x AAA NiMH

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 400 mAh

Vremena rada/punjjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada telefona ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i načinu korištenja. (Sva navedena vremena su maksimalna.)

Vrijeme pripravnosti (u satima) *	200 * / 110 **
Vrijeme razgovora (u satima)	18
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (u satima) *	90 * / 65 **
Vrijeme punjenja baze (u satima)	4
Vrijeme punjenja u punjaču (u satima)	4

* Bez zracenja isključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

** Bez zracenja uključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekvenčijsko područje	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks, 10 ms dužine okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja	100 Hz
Duljina pulsa emitiranja	370 µs
Kanalni raster	1728 kHz
Brzina prijenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW pulsna snaga
Domet	do 50 m u zgradama , do 300 m na otvorenom
Okolišni uvjeti za vrijeme rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativna vlažnost zraka

Potrošnja struje mobilne slušalice u punjaču

Prilikom punjenja: otpr. 1,5 W

Za održavanje razine napunjenoštiti: otpr. 0,5 W

Tablice znakova

Standardno pismo

Više puta pritisnite odgovarajuću tipku.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1_w]	1	£	\$	¥	¤										
[2_mc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3_mr]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4_mn]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5_mz]	j	k	l	5											
[6_mw]	m	n	o	6	ö	ň	ó	ò	ô	ö					
[7_mq]	p	q	r	7	ß										
[8_tv]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9_wz]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	ž	æ	ø	å				
[0_..]	[!]	.	,	?	!	0	+	-	:	„	“	‘	’	;	—
[*_ö]	*	/	()	<	=	>	%							
[#_=]		#	@	\	&	§									

1) Razmak

Srednja Europa

Više puta pritisnite odgovarajuću tipku.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	
[1_w]	1	\$	¤											
[2_mc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
[3_mr]	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
[4_mn]	g	h	i	4	í	í								
[5_mz]	j	k	l	5	ł									
[6_mw]	m	n	o	6	ń	ó	ö	ô	ö					
[7_mq]	p	q	r	s	7	ß	ś							
[8_tv]	t	u	v	8	ű	ü	ú							
[9_wz]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	ž	ž					
[0_..]	[!]	.	,	?	!	0	+	-	:	„	“	‘	’	—
[*_ö]	*	/	()	<	=	>	%						
[#_=]		#	@	\	&	§								

1) Razmak

Ćirilica za Bugarsku i Srbiju

Više puta pritisnite odgovarajuću tipku.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	
[1_w]	1	ſ												
[2_mc]	а	б	в	г	2	а	б	с						
[3_mr]	д	ћ	ѓ	е	ж	з	ѕ	з	д	е	ф			
[4_mn]	и	ј	к	л	љ	4	г	х	и					
[5_mz]	м	н	њ	о	5	ј	к	л						
[6_mw]	п	р	с	б	т	п	о							
[7_mq]	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	р	q	г	с			
[8_tv]	ц	ч	џ	ш	щ	њ	8	т	у	в				
[9_wz]	б	ю	ј	9	ѡ	х	у	з						
[0_..]	[!]	.	,	?	!	0	+	-	:	„	“	‘	’	—
[*_ö]	*	/	()	<	=	>	%						
[#_=]		#	@	\	&	§								

1) Razmak

Zaslonski simboli

Sljedeći simboli prikazani su ovisno o postavkama i o radnom stanju telefona.

Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina signala (Bez zracenja je isključeno)
	1% do 100%
	Ne postoji veza prema bazi
	Bez zracenja je uključeno.

Simbol	Značenje
	Ton zvona je isključen
	Blokada tipkovnice je uključena
	Stanje napunjenoosti baterija: ispod 11% do preko 66% napunjeno
	treperi: baterija je skoro prazna (još otp. 5 minuta vremena razgovora)
	Punjenje je u tijeku Trenutno stanje napunjenoosti baterija: 0% do 100%

Zaslonski simboli prilikom signaliziranja ...

Simbol	Značenje
	Uspostavljanje veze (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ prekinuta je veza

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Budilica

Daljnji zaslonski simboli

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte ...

Simbol	Značenje
	Akcija je izvršena
	Akcija nije izvršena

Kazalo

A

Adresar v. telefonski imenik	
Anonimni pozivi	15
Automatsko prihvaćanje poziva	15

B

Baterija	
punjenje	6
umetanje	5
Biranje	
iz liste ponovnog biranja	8
iz liste poziva	9
s telefonskim imenikom	8
s tipkama brzog biranja	12
Blokada tipki uklj-/isključivanje	7
Broj	
pohranjivanje u imeniku	11
preuzimanje u telefonski imenik	13
unos	8
Budilica	13

D

Domet	5
-------	---

E

ECO DECT	13
Eksterni pozivi	
vremensko upravljanje tonom zvona	15

G

Glasnoća	
zvučnika/slušalice	9
Glasnoća razgovora preko zvučnika	9
Glasnoća slušalice	9

I

Isključivanje mikrofona	9
Ispравak pogrešnih unosa	8
Ispравak v. Krivi unos	8
Izbor unosa u telefonskom imeniku	11

J

Jačina signala	21
----------------	----

K

Kontakt s tekućinom	18
---------------------	----

L

Lista ponovnog biranja	8
------------------------	---

Lista poruka	8
Ljestve-tipka	1

M

Medicinski aparati	4
Melodija	
ton zvona za interne/eksterne pozive	14
Melodija nazivatelja	11
Mikrofon	1
Mikrofon (Mobilna slušalica) uklj-/isključivanje	9
Mobilna slušalica	
čuvat zaslona	14
glasnoća slušalice	9
glasnoća zvučnika	9
isključivanje mikrofona	9
podešavanje	14
prijavljivanje	6
priključivanje punjača	5
Shema boja	14
shema boja	14
stanje mirovanja	8
stavljanje u rad	5
tonovi upozorenja	14
uklj-/isključivanje	7
vraćanje u tornički postav	15
zaslonskog jezika	6

O

Odlaganje	18
Odobrenje	16
Održavanje	18

P

Pisanje velikih/malih znakova	8
Podešavanje	
telefon	14
Popis	
odlazni pozivi	10
prihvaćeni pozivi	10
propušteni pozivi	10
telefonska sekretarica	10
Popis poruka	
otvaranje	10
Popis poziva	10
Popis telefonske sekretarice	10
Popisi	
popis poziva	10
Poziv	
automatski prihvativi	15
prihvaćanje	9
Poziv u nuždi	
nije moguć	4
Pozivanje	
eksterno	8
Prijavljinjanje (mobilna slušalica)	6

Prijenos	
cjelokupnog telefonskog imenika	12
cjelokupnog telefonskog imenika na mobilnu slušalicu	12
prijenos unosa na mobilnu slušalicu	12
unos telefonskog imenika na mobilnu slušalicu	12
Prikaz	
poruka mrežne telefonske sekretarice	10
Promjena	
zaslonski jezik	6
Propušteni poziv	10
Puknuti zaslон	4
Punjač	
postavljanje	5
priključivanje	5
Punjena mobilna slušalica	19
<hr/>	
R	
Razgovor	
eksterni	8
Razgovor bez uporabe ruku	9
Resetiranje mobilne slušalice	15
R-tipka	1
<hr/>	
S/Š	
Sadržaj kutije	5
Screensaver	14
Shema boja	14
Signalni ton v. Ton obavijesti	
Sigurnosni napuci	4
Simboli	
budilica	13
prikaz novih poruka	10
Statusna traka	21
Slušni aparati	4
Sound v. Ton zvona	
Stanje mirovanja, vraćanje u	8
Statusna traka	1
simboli	21
Stavljanje u rad	5
mobilna slušalica	5
Strujni mrežni adapter	4
<hr/>	
T	
Tablice znakova	20
Tehnički podaci	19
Tekućina	18
Telefon	
podešavanje	14
resetiranje u tvornički postav	15
rukovanje	7
Telefoniranje	
eksterno	8
prihvaćanje poziva	9
<hr/>	
Telefonski imenik	11
preuzimanje u tekst	13
slanje na mobilnu slušalicu	12
spremanje unosa	11
unos/popis poslati na mobilnu slušalicu	12
Telefonski imenik preuzeti	13
Tipka 1 (Brzo biranje)	1
Tipe	
brzo biranje	1, 12
ljestve-tipka	1
R-tipka	1
tipka poruka	1
tipka za javljanje	1
tipka za završetak	8
upravljačka tipka	1, 7
za završetak razgovora	1
zaslonske tipke	7
zvjezda-tipka	1
Ton prazne baterije	14
Ton upozorenja v. Ton obavijesti	
Ton zvona	
Melodija za interne/eksterne pozive	14
promjeniti	14
vremensko upravljanje za eksterne pozive	15
Tonovi upozorenja	14
Tonovi zvona	14
Traženje	
u telefonskom imeniku	11
<hr/>	
U	
Unos u popisu	10, 11
Upravljačka tipka	1, 7
<hr/>	
V	
VIP-melodija tona zvona	11
Vremena rada/punjjenja mobilne slušalice	19
Vremensko upravljanje	
ton zvona za eksterne pozive	15
<hr/>	
Z/Z	
Zašta od neželjenih poziva	15
Zaslон	
čuvan zaslona	14
promjena zaslonskog jezika	6
Puknut.	4
shema boja	14
Zaslonske tipke	7
Zaslonski simboli	21
Zaštita od poziva	15
Zvjezda-tipka	1
Zvučnik	9

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. **Rights of modification reserved.**
www.gigaset.com