

# Gigaset

## A540 H


Čestitamo!

Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.

Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY

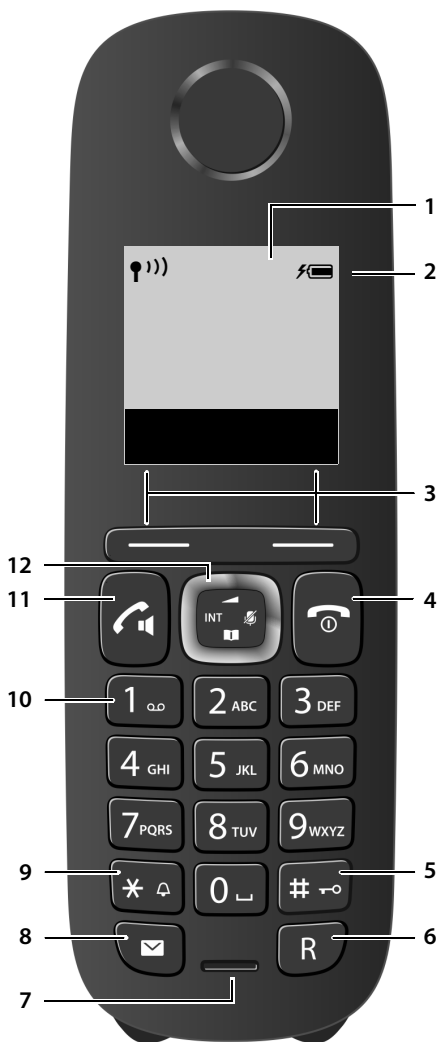

# Pregled

## Prenosna enota

- 1 **Prikazovalnik**
- 2 **Vrstica stanja** ( → str. 24)  
Simboli prikazujejo aktualne nastavitve in stanje delovanja telefona.
- 3 **Funkcijske tipke** ( → str. 7)
- 4 **Tipka za položitev, vklop/izklop**  
Končanje pogovora;  
prekinitev funkcije  
Eno menijsko raven nazaj ▶ Pritisnite **na kratko**  
Vrnitev v stanje mirovanja ▶ Pritisnite in **držite**  
Vklop/izklop prenosne enote  
(v stanju mirovanja prikazovalnika) ▶ Pritisnite in **držite**
- 5 **Tipka lojtrca**  
Vklop/izklop zapore tipke ▶ Pritisnite in **držite**  
(v stanju mirovanja prikazovalnika)  
Menjava med pisanjem velikih/malih črk in cifer;
- 6 **R tipka**  
Vmesna zveza (flash) ▶ Pritisnite **na kratko**  
Vnos premora med izbiranjem ▶ Pritisnite in **držite**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tipka za sporočila** ( → str. 9)  
Dostop do seznamov klicev in sporočil;  
**utripa**: novo sporočilo ali klic
- 9 **Tipka zvezdica**  
V stanju mirovanja: ▶ Pritisnite in **držite**  
izklop pozivnih signalov  
Ob vzpostavljeni povezavi: ▶ Pritisnite **na kratko**  
preklop med dekadnim/tonskim načinom izbiranja
- 10 **Tipka 1**  
izbira odzivnika omrežja ▶ Pritisnite in **držite**
- 11 **Tipka za dvig slušalke/prostoročno telefoniranje**  
Izbiranje prikazane številke;  
sprejem pogovora; preklop med slušalko in prostoročnim telefoniranjem;  
Odpiranje seznama za ▶ Pritisnite **na kratko**  
ponavljanje izbiranja  
Začetek izbiranja ▶ Pritisnite in **držite**
- 12 **Tipka za upravljanje/tipka meni** ( → str. 7)

## Učinkovita uporaba navodil za uporabo

### Simboli



Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah ali tudi dodatne stroške.



Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.



Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo.

### Tipke

Tipka za dvig slušalke /tipka za položitev

Tipke za cifre/črke od do

Tipka zvezdica /tipka lojtrca

Tipka za sporočila /R tipka

Tipka za upravljanje

Funkcijske tipke



Pregled simbolov prikazovalnika ( → str. 24).

### Funkcije, potrditev in izbira

Potrditev izbire z

OK

Eno menijsko raven nazaj z

Nazaj

Preklop nazaj v stanje mirovanja prikazovalnika

pritisnite in držite

Funkcija izbrana/vklopljena

Funkcija ni izbrana/je izklopljena

### Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica

Predstavitve v navodilih za uporabo:

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Samodejni prevz. klica** ▶ **OK** ( = vklopljeno)










Korak:	Storite naslednje:
▶ <b>Meni</b>	V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko <b>Meni</b> . Odpre se glavni meni.
▶ <b>Nastavitve</b> ▶ <b>OK</b>	S tipko za upravljanje izberite <b>Nastavitve</b> . Potrdite z <b>OK</b> . Odpre se podmeni <b>Nastavitve</b> .
▶ <b>Telefonija</b> ▶ <b>OK</b>	S tipko za upravljanje izberite <b>Telefonija</b> . Potrdite z <b>OK</b> . Odpre se podmeni <b>Telefonija</b> .
▶ <b>Samodejni prevz. klica</b> ▶ <b>OK</b>	Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva točka menija. Aktivirajte ali deaktivirajte z <b>OK</b> . <b>Samodejni prevz. klica</b> je aktivirana <input checked="" type="checkbox"/> ali deaktivirana <input type="checkbox"/> .

---

# Vsebina

<b>Pregled</b> .....	<b>1</b>
Prenosna enota .....	1
Učinkovita uporaba navodil za uporabo .....	2
<b>Opozorila za varno uporabo</b> .....	<b>4</b>
<b>Zagon telefona</b> .....	<b>5</b>
<b>Upravljanje telefona</b> .....	<b>7</b>
Telefoniranje .....	8
Sporočila .....	10
Telefonski imenik (imenik z naslovi) .....	11
<b>Nadaljnje funkcije</b> .....	<b>14</b>
Budilka .....	14
ECO DECT .....	14
<b>Nastavljanje telefona</b> .....	<b>15</b>
<b>Opombe proizvajalca</b> .....	<b>17</b>
Servis za kupce in pomoč .....	17
Dodatek .....	20
Simboli prikazovalnika .....	24
<b>Indeks</b> .....	<b>25</b>

## Opozorila za varno uporabo

	<p>Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.</p> <p>Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.</p> <p>Pri vključeni <b>zapori tipkovnice/prikazovalnika</b> ne morete izbirati <b>niti</b> klicnih števil za klic v sili.</p>
	<p>Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.</p>
	<p>Naprave niso zaščitene proti pršeni vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.</p>
	<p>Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.</p>
	<p>Vstavite le <b>akumulatorje za polnjenje</b>, ki ustrezajo <b>specifikaciji</b> (glejte „Tehnični podatki“), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.</p>
	<p>Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.</p>
	<p>Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.</p>
	<p>Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.</p> <p>Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni.</p> <p>Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.</p>
	<p>Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimate pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).</p>

# Zagon telefona

## Vsebina embalaže

- prenosna enota,
- polnilna enota z vtično napajalno enoto,
- pokrov akumulatorja (zadnji pokrov prenosne enote),
- dva akumulatorja,
- navodila za uporabo.

## Postavitev polnilne enote

Polnilna enota je predvidena za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Osnovno in polnilno enoto postavite v osrednje mesto stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi, ali pa polnilno enoto namestite na steno.
- ▶ Polnilno enoto postavite na ravno podlago, ki ne drsi.

Nogice telefona običajno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.



- Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.
- Telefon zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.
- Upošteвайте domet osnovne enote. Domet osnovne enote v stavbah je do 50 m, na prostem do 300 m. Domet se zmanjša, če je **Najv. domet** izklopljen (→ str. 14).

## Priključitev polnilne enote

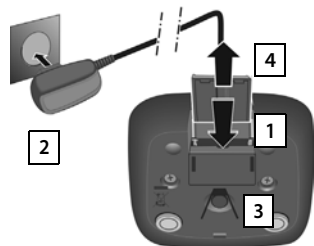

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Če je vtič treba ponovno izvleči iz polnilne enote:

- ▶ Izključite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite zaporni gumb **3** ▶ izvlecite vtič **4**.

## Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiten s folijo: ▶ **odstranite zaščitno folijo!**

## Vstavljanje akumulatorjev



Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje, ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH (→ str. 21), ker sicer niso izključene znatne telesne poškodbe in materialna škoda. Lahko se npr. poškoduje plašč akumulatorja, akumulator lahko tudi eksplodira. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poškodba naprave.



► Vstavljanje akumulatorjev (smer vstavljanja +/- glejte sliko).

► Pokrov akumulatorja vstavite z vrha **1**.  
► Nato pokrov potisnite navzgor, da se zaskoči **2**.

Za odpiranje pokrova akumulatorja:  
► Primate za utor na vrhu pokrova **3** in pokrov potegnite navzdol **4**.

## Polnjenje akumulatorjev

Akumulatorje pred prvo uporabo popolnoma napolnite v osnovni/polnilni enoti.

Akumulatorja sta polno napolnjena, ko simbol strele  $\text{f}$  na prikazovalniku ugasne.



Prenosno enoto smete postaviti samo v pripadajočo osnovno/polnilno enoto.



- Akumulator se med polnjenjem lahko nekoliko segreje. Segrevanje ni nevarno.
- Kapaciteta akumulatorja se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

## Jezik prikaza

► Meni ► Nastavitve ► OK ► Jezik ► OK ► ... z izberite jezik ► OK ( = izbrano)



Če je nastavljen jezik, ki ga uporabnik ne razume:

► ► 6 mes / 4 dni ► ... z izberite jezik ► OK ( = izbrano)

## Prijava prenosne enote

### • Samodejna prijava na osnovni enoti

► Postavitev prenosne enote v osnovno enoto

### • Ročna prijava

Na osnovni enoti:

Tipko za prijavo/iskanje pritisnite in **držite** (najmanj 3 sekunde)

in na prenosni enoti:

Meni ► Nastavitve ► OK ► Prijava ► OK ► **Prijava prenosne enote** ► OK ► ... po potrebi vnesite PIN-število sistema (tovarniška nastavev: 0000) ► OK



- Na prikazovalniku se prikaže **Postopek prijave**. Vzpostavi se povezava z osnovno enoto, to lahko traja nekaj časa.
- Po uspešni prijavi se prikaže **Prenosna enota prijavljena**.


Več informacij najdete v navodilih za uporabo osnovne enote.

**Telefon je sedaj pripravljen za uporabo!**



# Upravljanje telefona

## Vklop/izklop prenosne enote

V stanju mirovanja: ► pritisnite tipko za položitev  in **držite**

## Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nehoteno uporabo telefona.

Vklop oz. izklop zapore tipk: ►  pritisnite in **držite**












- Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Klic je mogoče sprejeti.
- Po končanem pogovoru se zapora ponovno vklopi.

## Tipka za upravljanje

Tipka za upravljanje služi za navigacijo znotraj menija in polj za vnos. V stanju mirovanja oz. med zunanjim pogovorom ima še naslednje funkcije:




V stanju mirovanja	Med pogovorom
Odprite telefonski imenik. 	Odprite telefonski imenik. 
Odprite glavni meni. 	Mikrofon preklopite v nemo zvezo. 
Odprite seznam prenosnih enot. 	Začnite z interno vmesno zvezo. 
Priključite meni <b>Audio nastavitve</b> (► str. 15). 	Glasnost govora spremenite za slušalko oziroma za prostoročni način delovanja. 

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje«.

## Funkcijske tipke

Funkcijske tipke glede na situacijo uporabe upravljajo različne funkcije.

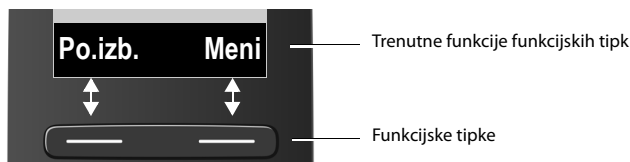

Primer



## Premikanje po meniju


Funkcije telefona so ponujene v meniju, ki je sestavljen iz več ravni.

**Odpiranje glavnega menija (v stanju mirovanja):**


► pritisnite **desno stran**  tipke za upravljanje ► ... s tipko za upravljanje  prelistajte do funkcije ► **OK**

**Vrnitev na prejšnjo raven menija:**

► Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj**

ali ► tipko za položitev slušalke  pritisnite **na kratko**.

### Vrnitev v stanje mirovanja

- ▶ Tipko za položitev slušalke  pritisnite in **držite**






Če ne pritisnete tipke, prikazovalnik po 2 minutah **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

## Vnašanje besedila

- **Položaj za vnos:** Cifra/črka/znak se vstavi na mesto kazalca za pisanje.
- **Premik kazalca za pisanje:** ▶ pritisnite tipko za upravljanje 
- **Izbris znaka pred kazalcem za pisanje:** ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Izbr.**

### Imena v telefonskem imeniku



- **Izbira črke/znaka:** vsaki tipki med  in  je dodeljenih več črk in znakov, glejte Tabela znakov → str. 23.  
Izbira zelene črke/znaka:
  - ▶ ... tipko večkrat zaporedoma **na kratko** pritisniteali
  - ▶ ... tipko pritisnite in **držite**
- **Pisanje male, velike črke ali cifre za naslednjo črko:** ▶ pritisnite tipko lojtrco 



Vse začetne črke in vsaka po presledku vnesena črka se samodejno izpiše z veliko začetnico.




## Telefoniranje

### Zunanji odhodni klici

- ▶ ... vnesite številko ▶ Tipko za dvig slušalke  **na kratko** pritisnite.
- ali
- ▶ Tipko za dvig slušalke  dalj časa **držite** ▶ ... vnesite številko.




Prekinitev postopka izbiranja: ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke 

### Izbiranje iz telefonskega imenika



- ▶ ... z  odprete telefonski imenik ▶ ... z  izberete vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 





### Izbiranje iz seznama za ponavljanje izbiranja

V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 10, s to prenosno enoto nazadnje izbranih klicnih števil.

- ▶ Tipko za dvig slušalke  **na kratko** pritisnite ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ ... z  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

### Urejanje vnosov seznama za ponavljanje izbiranja

- ▶ Tipko za dvig slušalke  **na kratko** pritisnite ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ ... z  izberite vnos ▶ **Meni** ... nato





- Kopiranje klicne številke v prikazovalnik: ▶  **Uporabi številko** ▶ OK
- Kopiranje vnosa (→ str. 11) v telefonski imenik: ▶  **Kopiranje kl. st. v telef. imenik** ▶ OK
- Brisanje izbranega vnosa: ▶  **Izbrisi vnos** ▶ OK
- Brisanje vseh vnosov: ▶  **Izbrisi seznam** ▶ OK



Številko je pri tem mogoče spremeniti ali dopolniti.

## Izbiranje iz seznama klicev

Seznam klicev ( → str. 10) glede na nastavljeno vrsto seznama vsebuje zadnjih 25 števil vseh klicev ali samo neodgovorjene (nesprejete) klice.


- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶  **Seznam klicev:** ▶ OK ▶ ... z  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

## Prevzem klica



Prevzem klica: ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke 

- ali Če je vklopljeno **Samodejni prevz. klica** ( → str. 16):
  - ▶ ... Prenosni del snemite iz polnilne enote



## Prostoročno telefoniranje

- ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke .

Postavljanje prenosne enote med pogovorom v polnilno enoto:






- ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke  in držite ▶ ... prenosni del postavite v polnilno enoto ▶ ...  držite pritisnjeno še nadaljnji 2 sekundi

## Glasnost govora

- Nastavitev **med pogovorom** za trenutno uporabljen način (prostoročno, slušalka):
  - ▶ tipka za upravljanje  ▶ ... z  nastavite glasnost ▶ OK



Nastavitev se samodejno shrani čez približno 2 sekundi, tudi če ne pritisnete OK.

- Nastavitev **prek menija**:
  - ▶ **Meni** ▶  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Audio nastavitve** ▶ OK ▶ **Glasnost pogovora** ▶ OK ▶ ... nato
    - ▶ **Glasnost v slušalki** ▶ OK ▶ ... z  nastavite glasnost ▶ OK (✓ **Shranjeno**)
- Glasnost pri prostoročnem delovanju:
  - ▶  **Glasnost prostoročno** ▶ OK ▶ ... z  nastavite glasnost ▶ OK (✓ **Shranjeno**)

## Preklop mikrofona v nemo zvezo



Pri izklopljenem mikrofону med pogovorom vas sogovornik ne sliši.

- Vklp/izklop mikrofona: ▶ Pritisnite 



## Sporočila

### Seznami sporočil

Dohodna sporočila se shranijo v seznam sporočil. Takoj ko **nov vnos** prispe v nek seznam, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila. Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v stanju mirovanja prikazovalnika:


-  na telefonskem odzivniku (odvisno od osnovne enote)/odzivniku omrežja
-  v seznamu klicev (→ str. 10).

#### Odpiranje seznama sporočil

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶ ... z  izberite seznam sporočil:
  - **Tel. odz.:** Seznam telefonskega odzivnika (odvisno od osnovne enote)
  - **Omr.pred:** Odzivnik omrežja
  - **Sez. kl.:** Seznam klicev (→ str. 10)
- ▶ ... Z OK odprite izbran seznam sporočil

- Če obstajajo **nova** sporočila, se prikažejo samo sezname z novimi sporočili.
- Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi sezname se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.
- Če izberete **odzivnik omrežja**, se izbere številka odzivnika omrežja. Na prikazovalniku se ne odpre noben seznam.

Primer

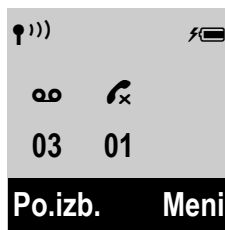




### Seznami klicev

Seznam klicev glede na nastavljeno vrsto seznama vsebuje zadnjih 25 števil vseh klicev ali samo neodgovorjene (nesprejete) klice.

Za vnose v seznamih se prikažejo naslednje informacije:


- Status vnosa:
  - **Nov klic:** nov neodgovorjeni klic.
  - **Star klic:** že prebran vnos.
  - **Spr. klic:** klic je bil sprejet.
- Klicna številka kličočega. Če je telefonska številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto tega prikaže ime.
- Datum in ura klica (če je nastavljeno).

#### Nastavitev vrste seznama

- ▶ **Meni** ▶  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶  **Tip seznama klicev** ▶ OK ... nato

- Izberite neodgovorjene klice: ▶  **Neodgov. kl.** ▶ OK ( = izbrano)
- Izberite vse klice: ▶  **Vsi klici** ▶ OK ( = izbrano)

Primer

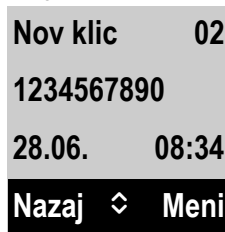

**Odpiranje seznama klicev**

- ▶ Tipka za sporočila ▶ **Sez. kl.:** ... Seznam je prikazan s številom novih vnosov (1) in številom starih (prebranih) vnosov (2) ▶ OK


**Povratni klic kličočega s seznama klicev**

- ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke

**Nadaljnje možnosti**

- ▶ **Meni** ... nato

- Kopiranje vnosa (→ str. 11) v telefonski imenik: ▶ **Kop. v imenik** ▶ OK
- Brisanje izbranega vnosa: ▶ **Izbrisi vnos** ▶ OK
- Brisanje vseh vnosov: ▶ **Izbrisi seznam** ▶ OK

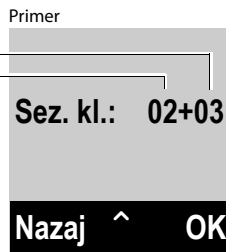**Telefonski imenik (imenik z naslovi)**

V **vnos telefonskega imenika** se shranita ime in klicna številka (vnos cifre/črke/značka → str. 8).

	Število vnosov	do 150
	Dolžina vnosov	Številke: največ 32 cifer Imena: največ 16 znakov

- Vsak vnos lahko ima posebno barvo ozadja in dodeli se mu lahko melodija kličočega (→ str. 12).
- Telefonski imenik se individualno sestavi za vsako prenosno enoto. Celotni telefonski imenik ali posamezne vnose pa je mogoče prenesti na druge prenosne enote (→ str. 12).
- Vrstni red razvrščanja:  
Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki

**Odpiranje telefonskega imenika**

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite

**Vnosi v telefonskem imeniku****Sestavljanje vnosa**

- ▶ ... nato
  - Shranjevanje **prvega vnosa** v telefonski imenik:  
▶ **Tel. imen. pra zen, nov vnos?** ▶ OK ▶ ... z vnesite številko ▶ OK ▶ ... z vnesite ime ▶ OK
  - Shranjevanje **nadaljnega vnosa** v telefonski imenik:  
▶ **Meni** ▶ **Nov vnos** ▶ OK ▶ ... z vnesite številko ▶ OK ▶ ... z vnesite ime ▶ OK

**Izbiranje vnosa**


- ▶ ▶ ... z vnesite začetno črko ... prikaz skoči na prvo ime, ki se začne s to črko ▶ ... z po potrebi prelistajte do želenega vnosa

	Neprekinjeno listanje navzgor ali navzdol po telefonskem imeniku:
	▶  pritisnite in <b>držite</b> .





**Spreminjanje vnosa**

- ▶ ▶ ... z izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶ **Uredi vnos** ▶ OK ▶ ... z spremenite številko ▶ OK ▶ ... z spremenite ime ▶ OK

### Označevanje vnosa kot VIP


Vsakemu vnosu lahko dodelite **VIP klicoci Melodija** in/ali **VIP klicoci Barva**. Vnos je v telefonskem imeniku prikazan v tej barvi in s tem simbolom .

▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶ ... nato

- Melodija: ▶  **VIP klicoci Melodija** ▶ **OK** ▶ ... z  izberite zeleno melodijo ▶ **OK**
- Barva: ▶  **VIP klicoci Barva** ▶ **OK** ▶ ... z  izberite zeleno barvo ▶ **OK**

### Spreminjanje/dopolnjevanje števil za klic



▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶  **Uporabi številko** ▶ **OK** ... Klicna številka se prikaže na prikazovalniku ▶ ... z  **spremenite/dopolnite klicno številko** ▶ ... z  izberite klicno številko

 Številko na prikazovalniku lahko prevzamete v telefonski imenik:  
▶ **Meni** ▶ **Shrani številko v imenik** ▶ **OK**

### Brisanje vnosa





▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶  **Izbrisi vnos** ▶ **OK**

### Brisanje vseh vnosov v telefonskem imeniku

▶  ▶ **Meni** ▶  **Izbrisi seznam** ▶ **OK** ▶ **Izbrisem?** ▶ **OK**

### Tipke za kratko izbiranje

Vnose iz telefonskega imenika dodelite tipkam 0 in od 2 do 9:


▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶  **Bliznjica** ▶ **OK** ... nato  
▶ ... z  pritisnite zeleno tipko


ali ▶ ... z  izberite zeleno tipko ▶ **OK**

**Za izbiranje:** ▶ ... ustrezno tipko za kratko izbiranje v stanju mirovanja pritisnite in **držite**





### Prenašanje vnosa/telefonskega imenika

Prenesete lahko celoten telefonski imenik ali posamezne vnose.

 • Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.  
• Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.




 • Zunanji klic prekine prenos vnosov.  
• **VIP klicoci Melodija** in **VIP klicoci Barva** se ne preneseta.  
• Vnosi z že shranjenimi številkami se zavržejo.

### Prenašanje posameznih vnosov

▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶  **Poslji vnos** ▶ **OK** ▶ ... z  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **OK** ... Po uspešnem prenosu se prikaže **Vnos kopiran. Naslednji vnos?** ... nato

- Če želite poslati še **en** vnos: ▶ **OK**
- Če ne želite poslati še **enega** vnosa: ▶ **Nazaj**

### Prenašanje celotnega telefonskega imenika

▶  ▶ **Meni** ▶  **Poslji seznam** ▶ **OK** ▶ ... z  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **OK**

## Prezem klicne številke v telefonski imenik

Prezem klicnih števil v telefonski imenik, ki so prikazane na seznamu, npr. seznamu klicev ali seznamu za ponavljanje izbiranja, ter števil, ki ste jih vnesli za izbiranje:



Na prikazovalniku se prikaže klicna številka.

► **Meni** ► **Shrani številko v imenik** ► **OK** ► ... Klicno številko potrdite z **OK** ► ... po potrebi **Dopolnitev imena** ► **OK**

# Nadaljnje funkcije

## Budilka

Bujenje se signalizira na prikazovalniku in z izbrano glasnostjo in melodijo pozivanja ( → str. 15) največ 60 sekund. Med vzpostavljeno zvezo se pozivanje budilke signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.



Nastavljena sta datum in ura.

### Vklop budilke

▶ **Meni** ▶ **Budilka** ▶ **OK** ▶ **Vkljucitev** ▶ **OK** (☑ = vklopljeno) ▶ ... z vnesete čas bujenja v urah in minutah ▶ **OK** (✓ **Shranjeno**)

Pri aktivirani budilki je v stanju mirovanja prikazovalnika prikazan simbol in čas bujenja.

### Izklop budilke

▶ **Meni** ▶ **Budilka** ▶ **OK** ▶ **Vkljucitev** ▶ **OK** (☐ = izklopljeno)

### Nastavitev časa bujenja

▶ **Meni** ▶ **Budilka** ▶ **OK** ▶ **Cas bujenja** ▶ **OK** ▶ **Cas:** ▶ ... z vnesite čas bujenja v urah in minutah ▶ **OK** (✓ **Shranjeno**)

### Izklop pozivanja budilke/dremež



Budilka poziva.

- Izklop do naslednjega bujenja: ▶ Pritisnite **Izkl.**
- Dremež: ▶ **Dremez** ali pritisnite poljubno tipko ... budilka se izklopi in bujenje se ponovi čez 5 minut

## ECO DECT



### Zmanjšanje moči radijskega signala (odvisno od osnovne enote)

Sevanje telefona se **samodejno** zmanjšuje v odvisnosti od oddaljenosti prenosne enote od osnovne enote.

Moč sevanja prenosne in osnovne enote je mogoče dodatno zmanjšati:

- ▶ **Najv. domet** izklop
- ▶ **Brez sevanja** vklop



Zmanjšanje moči sevanja je možno le, če to funkcijo podpira tudi osnovna enota.

Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo osnovne enote.



# Nastavljanje telefona

## Prikazovalnik

### Jezik

Za prikaz prikazovalnika so na voljo različni jeziki.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Jezik** ▶ **OK** ▶ ... z izberite jezik ▶ **OK** ( = izbrano)

### Ohranjevalnik zaslona

Kot ohranjevalnik zaslona lahko služi digitalna ura.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Prikazovalnik** ▶ **OK** ▶ **Ohranj.zaslona** ▶ **OK** ▶ ... z **Ni ohranjev. zaslona/Digitalna ura** izberite ▶ **OK** ( = izbrano)

### Barvna shema

Osvetlitev ozadja prikazovalnika je mogoče nastaviti v 4 različnih barvah.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Prikazovalnik** ▶ **OK** ▶ **Barvne sheme** ▶ **OK** ▶ ... z **Barv. shema 1...4** izberite ▶ **OK** ( = izbrano)

### Kontrast

Kontrast prikazovalnika je mogoče nastaviti v 9 različnih ravneh.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Prikazovalnik** ▶ **OK** ▶ **Kontrast** ▶ **OK** ▶ ... z **Nivo: 1...9** izberite ▶ **OK** ( = izbrano)

## Pozivni signali

Osnovna nastavitve pozivne melodije.

**Trajen vklop/izklop pozivnega signala:** ▶ pritisnite tipko zvezdica in jo **držite**



Izklop pozivnega signala za **aktualni klic:** ▶ **Meni** ▶ **Izključite pozivanja** ▶ **OK**

### Glasnost pozivnega signala

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Glasnost pozivanja** ▶ **OK** ▶ ... z nastavite glasnost pozivnega signala ▶ **OK** ( **Shranjeno**)



Glasnost je enaka za vse vrste pozivnega signala.

### Melodija pozivanja

Melodijo pozivanja je mogoče ločeno nastaviti za zunanje klice, interne klice in budilko.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Avdio** ▶ **OK** ▶ **Pozivni signali (prenos. enota)** ▶ **OK** ... nato

- Zunanji klici: ▶ **Zunanji klici** ▶ **OK** ▶ **Melodije** ▶ **OK**
- Interni klici: ▶ **Interni klici** ▶ **OK**
- Budilka: ▶ **Budilka** ▶ **OK**
- ▶ ... z izberite melodijo pozivanja ▶ **OK** ( = izbrano)

## Opozorilni signali/signal opozorila akumulatorja

Prenosna enota zvočno opozarja na različne dejavnosti in stanja telefona. Tone je mogoče vklopiti ali izklopiti neodvisno drug od drugega.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **OK** ... nato

- Opozorilni signali: ▶ ... z **Opozorilni signali** izberite ▶ **OK** ( = vklopljeno)
- Opozor. signal akumulatorj.: ▶ ... z **Opozor. signal akumulatorj.** izberite ▶ **OK** ( = vklopljeno)

## Samodejni prevzem klica

Klic se prevzame, takoj ko prenosno enoto vzamete iz polnilne note.

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Telefonija** ► **OK** ► **Samodejni prevz. klica** ► **OK** ( = vklopljeno)

## Zaščita pred neželenimi klici

### Časovno upravljanje za zunanje klice

V določenem časovnem obdobju telefon ne zvoní.

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Avdio nastavitve** ► **OK** ► **Pozivni signali (prenos. enota)** ► **OK** ► **Zunanji klici** ► **OK** ► **Casovno upravljanje** ► **OK** ► **Aktiviranje** ► **OK** ( = aktivirano) ...  
Nastavitev ali sprememba časovnega obdobja: ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Poziv. izklj. od ... Vnos začetka** ► **OK** ► **Poziv. izklj. do ... Vnos konca** ► **OK** (✓ **Shranjeno**)

Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno melodijo (VIP), telefon poziva tudi v tem časovnem obdobju.

### Brez poziva pri anonimnih klicih

Pri anonimnih klicih prenosna enota ne poziva (kličoči je onemogočil posredovanje svoje klicne številke).

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Avdio nastavitve** ► **OK** ► **Pozivni signali (prenos. enota)** ► **OK** ► **Zunanji klici** ► **OK** ► **Izklj. anonimnih klicev** ► **OK** ( = aktivirano)

• Nastavitev velja samo za prenosno enoto, na kateri ste izvedli nastavev.  
• Klic je signaliziran samo na prikazovalniku.

## Ponastavitev telefona

Individualne spremembe nastavitve prenosne enote je mogoče ponastaviti.

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Sistem** ► **OK** ► **Tov. nastavit. prenosne enote** ► **OK** ► ... Na varnostno vprašanje odgovorite z **OK**

• Pri ponastavitvi prenosne enote (**Tov. nastavit. prenosne enote**) se izbrišejo avdio nastavitve in nastavitve prikazovalnika.

Naslednje funkcije **niso** prizadete:

- datum in ura,
- prijavljanje prenosnih enot na osnovno enoto ter aktualni izbor osnovne enote,
- PIN-številka sistema,
- vnosi v telefonskem imeniku,
- seznam za ponavljanje izbiranja.

# Opombe proizvajalca

## Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Obiščite naše strani servisa za stranke:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



**Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa:**

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Verdno smo vam na voljo ...

... **po e-pošti:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... **po telefonu:** 01 5466 511

**Prosimo, upoštevajte opozorilo!**

V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrjeno o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

## Certifikat

Naprava je namenjena uporabi po vsem svetu. Uporaba izven območja Evropske unije (z izjemo Švice) je predmet nacionalne odobritve.

Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.

Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset A540H skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

## Garancijska izjava

**Gigaset Communications GmbH**  
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

### **GARANCIJSKI LIST**

za telekomunikacijske proizvode

**A540H**

Serijska številka:

---

Garancija velja 24 mesecev  
od dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave  
proizvoda garancija velja do: - - - - -

## Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na našo stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

---

---

Pooblaščen servis;

PSE d.o.o.  
Dolenjska cesta 318  
1291 Škofljica  
tel: +386 (1) 5466 511  
E-mail: gigaset.servis@pse.si  
Web: www.gigaset.com

---

## Okolje

---

### Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Na vseh področjih našega dela – od načrtovanja izdelka in procesa prek proizvodnje in distribucije do odlaganja odpadkov – v največji meri skrbimo za to, da resno upoštevamo našo ekološko odgovornost.

Pozanimajte se še na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) glede naših okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

### Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

**ISO 14001 (okolje):** certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kakovost):** certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

### Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

#### Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.

Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



#### Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

#### Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

---

## Dodatek

---

### Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

**Nikoli** ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so tržišču, nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

## Stik s tekočino



Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

1. Napravo ločite od napajalne napetosti.
2. Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.
3. Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
4. Vse dele do suhega obrišite.
5. Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
6. Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

## Tehnični podatki

### Akumulatorji

Tehnologija: 2 x AAA NiMH  
 Napetost: 1,2 V  
 Kapaciteta: 400 mAh

### Časi delovanja/časi polnjenja prenosne enote

Časi delovanja telefona so odvisni od kapacitete akumulatorja, starosti akumulatorja in od ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so najdaljši časi.)

Čas stanja pripravljenosti (ur) *	200 * /110 **
Čas pogovora (ur)	18
Čas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ure) *	90 */65 **
Čas polnjenja v osnovni enoti (ur)	4
Čas polnjenja v polnilni enoti (ur)	4

\* **Brez sevanja** izklopljeno, **brez** osvetlitve prikazovalnika v mirovanju

\*\* **Brez sevanja** vklopljeno, **brez** osvetlitve prikazovalnika v mirovanju

### Poraba energije mobilne enote v polnilni bazi

Pri polnjenju: približno 1,5 W  
 Za ohranjevanje stanja napoljenosti: približno 0,5 W

## Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	Časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 $\mu$ s
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu, moč impulza 250 mW
Domet	do 50 m v zgradbah, do 300 m na prostem
Pogoji okolja za delovanje	od +5 °C do +45 °C; od 20 % do 75 % relativne zračne vlažnosti



## Tabele znakov

### Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%							
# ->			#	@	\	&	§								

1) Presledek

### Srednjeevropsko

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3	d	e	f	3	ę	ë	é						
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
7	p	q	r	s	7	ß	ś						
8	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9	w	x	y	9	ý	ź	ż						
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
# ->			#	@	\	&	§						

1) Presledek

### Cirilica za Bolgarijo in Srbijo

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	б	в	г	2	a	b	c					
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	3	d	e	f			
4	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
5	м	н	њ	о	5	j	k	l					
6	п	р	с	6	m	n	o						
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
8	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	8	t	u	v			
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
# ->			#	@	\	&	§						






1) Presledek

## Simboli prikazovalnika




Odvisno od nastavitve in stanja delovanja telefona se prikažejo naslednji simboli:




### Simboli vrstice stanja

Simbol	Pomen
	Sprejemna moč (Brez sevanja je izklopljeno) 1–100 %
	ni povezave z osnovno enoto
	Brez sevanja je vklopljeno




Simbol	Pomen
	Pozivni signal je izklopljen
	Zapora tipk je vklopljena
	Stanje napoljenosti akumulatorja: napolnjeno pod 11 % do nad 66 %
	Utripa: akumulator skoraj prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
	Akumulator se polni Aktualno stanje napoljenosti: 0–100 %



### Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja ...

Simbol	Pomen
	Vzpostavljanje povezave (odhodni klic)
	Povezava je vzpostavljena
	Vzpostavljanje povezave ni možno/ povezava prekinjena

Simbol	Pomen
	Zunanji klici
	Sistemeski klic
	Pozivanje budilke

### Drugi simboli prikazovalnika

Simbol	Pomen
	Informacija
	(Varnostno) vprašanje
	Počakajte ...

Simbol	Pomen
	Akcija izvedena
	Akcija ni bila uspešna

# Indeks

<b>A</b>	
Akumulator	
polnjenje akumulatorja . . . . .	6
stanje napoljenosti . . . . .	24
vstavljanje . . . . .	5
Anonimni klici . . . . .	16
<b>B</b>	
Barvna shema . . . . .	15
Budilka . . . . .	14
<b>C</b>	
Certifikat . . . . .	17
<b>Č</b>	
Čas delovanja prenosne enote . . . . .	21
Čas polnjenja prenosne enote . . . . .	21
Časovno upravljanje	
pozivni signal za zunanje klice . . . . .	16
<b>D</b>	
Dohodni klic	
samodejni prevzem . . . . .	16
Domet . . . . .	5
Dremež (budilka) . . . . .	14
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	14
<b>F</b>	
Funkcijske tipke . . . . .	1, 7
<b>G</b>	
Glasnost	
prostoročno/slušalke prenosne enote . . . . .	9
Glasnost prostoročnega delovanja . . . . .	9
Glasnost v slušalki . . . . .	9
<b>I</b>	
Imenik z naslovi, glejte Telefonski imenik	
Iskanje	
v telefonskem imeniku . . . . .	11
Izbiranje	
iz seznama klicev . . . . .	9
iz seznama za ponavljanje izbiranja . . . . .	8
iz telefonskega imenika . . . . .	8
s kratkim izbiranjem . . . . .	12
Izbiranje vnosa v telefonskem imeniku . . . . .	11
<b>K</b>	
Klic	
prevzem klica . . . . .	9
zunanji . . . . .	8
Klic v sili	
ni možen . . . . .	4
Klicna številka	
kopiranje v telefonski imenik . . . . .	13
shranjevanje v telefonski imenik . . . . .	11
Klicni signali . . . . .	15
<b>M</b>	
Medicinske naprave . . . . .	4
Melodija	
pozivni signal za interne/zunanje klice . . . . .	15
Melodija kličočega . . . . .	11
Mikrofon . . . . .	1
Moteči klici, zaščita pred . . . . .	16
<b>N</b>	
Nastavljanje	
telefon . . . . .	15
Nema zveza prenosne enote . . . . .	9
Neodgovorjen klic . . . . .	10
<b>O</b>	
Odlaganje odpadkov . . . . .	20
Ohranjevalnik zaslona . . . . .	15
Okolje . . . . .	20
Opozorila za varno uporabo . . . . .	4
Opozorilni signali . . . . .	15

<b>P</b>	
Pisanje velikih/malih črk . . . . .	8
Pogovor	
zunanji klici . . . . .	8
Polnilna enota	
postavitve . . . . .	5
priključitev . . . . .	5
Pomoč . . . . .	17
Ponastavitev na tovarniške nastavitve . . . . .	16
Ponastavitev na začetno stanje . . . . .	16
Ponastavitev prenosne enote . . . . .	16
Popravljanje napačnih vnosov . . . . .	8
Popravljanje napak pri vnosu . . . . .	8
Pozivni signal	
časovno upravljanje za zunanje klice . . . . .	16
melodija za interne/zunanje klice . . . . .	15
spreminjanje . . . . .	15
Prenašanje	
celotnega telefonskega imenika na prenosno	
enoto . . . . .	12
vnosa telefonskega imenika na prenosno	
enoto . . . . .	12
Prenosna enota	
barvna shema . . . . .	15
glasnost prostoročnega delovanja . . . . .	9
glasnost v slušalki . . . . .	9
jezik prikaza . . . . .	6
nastavljanje . . . . .	15
nema zveza . . . . .	9
ohranjevalnik zaslona . . . . .	15
opozorilni signali . . . . .	15
ponastavitev na tovarniške nastavitve . . . . .	16
prijava . . . . .	6
priključitev polnilne enote . . . . .	5
stanje mirovanja . . . . .	8
vklop/izklop . . . . .	7
zagon . . . . .	5
Prijava (prenosne enote) . . . . .	6
Prikaz	
sporočilo odzivnika omrežja . . . . .	10
Prikazovalnik	
barvna shema . . . . .	15
ohranjevalnik zaslona . . . . .	15
spreminjanje jezika prikaza . . . . .	6
zlomljen . . . . .	4
Prostoročno telefoniranje . . . . .	9
<b>R</b>	
R tipka . . . . .	1
<b>S</b>	
Samodejni prevzem klica . . . . .	16
Servis za kupce . . . . .	17
Seznam	
neodgovorjeni klici . . . . .	10
odhodni klici . . . . .	10
seznami klicev . . . . .	10
sprejeti klici . . . . .	10
telefonski odzivnik . . . . .	10
Seznam za ponavljanje izbiranja . . . . .	8
Seznami sporočil . . . . .	8
odpiranje . . . . .	10
Signal opozorila akumulatorja . . . . .	15
Signal opozorila, glejte Opozorilni signali	
Simboli	
budilka . . . . .	14
prikaz novih sporočil . . . . .	10
vrstice stanja . . . . .	24
Simboli prikazovalnika . . . . .	24
Skrb za kupce . . . . .	17
Slušni aparati . . . . .	4
Sprejemna moč . . . . .	24
Spreminjanje	
jezik prikaza . . . . .	6
Stanje mirovanja, vrnitev v . . . . .	8
Stanje napolnjenosti akumulatorja . . . . .	24
Stik s tekočino . . . . .	21
<b>Š</b>	
Številka	
vnašanje . . . . .	8
<b>T</b>	
Tabele znakov . . . . .	23
Tehnični podatki . . . . .	21
Teočina . . . . .	21
Telefon	
nastavljanje . . . . .	15
ponastavitev na tovarniške nastavitve . . . . .	16
upravljanje . . . . .	7
Telefoniranje	
prevzem klica . . . . .	9
zunanji klici . . . . .	8
Telefonski imenik . . . . .	11
pošiljanje na prenosno enoto . . . . .	12
pošiljanje vnosa/seznama na prenosno	
enoto . . . . .	12
prevzem klicne številke iz besedila . . . . .	13
shranjevanje vnosa . . . . .	11

Tipke	
funkcijske tipke . . . . .	1, 7
kratko izbiranje . . . . .	12
R tipka . . . . .	1
tipka 1 (hitro izbiranje) . . . . .	1
tipka lojtrca . . . . .	1
tipka za dvig slušalke . . . . .	1
tipka za položitev . . . . .	1, 8
tipka za sporočila . . . . .	1
tipka za upravljanje . . . . .	1, 7
tipka zvezdica . . . . .	1
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali	
Tovarniške nastavitve . . . . .	16

## V

VIP pozivni signal . . . . .	11
Vklop/izklop mikrofona (prenosne enote) . . . . .	9
Vklop/izklop zapore tipk . . . . .	7
Vnos v seznamu . . . . .	10, 11
Vrstica stanja . . . . .	1
simboli . . . . .	24
Vsebina embalaže . . . . .	5
Vtična napajalna enota . . . . .	4

## Z

Začetno stanje . . . . .	16
Zagon	
prenosna enota . . . . .	5
Zagon telefona . . . . .	5
Zaščita pred klici . . . . .	16
Zlomljen prikazovalnik . . . . .	4
Zunanji klici	
časovno upravljanje pozivne melodije . . . . .	16
Zvočnik . . . . .	9
Zvok, glejte Pozivni signal	

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)