

Gigaset A415/AS405 -luuri

Luurin yleiskuva

- 1 Akkujen varaus
- 2 Kentän voimakkuus
- 3 Näyttönäppäimet
- 4 Lopetus- ja virtinäppäin
- 5 Puhelu-/kaiutinnäppäin
- 6 Ohjausnäppäin (☎)
- ▶ Ääniasetukset
- ▶ INT Sisäpuhelu
- ▶ Puhelinluettelon avaus
- ▶ Mikrofonin mykistys puhelun aikana
- 7 Näppäin 1 verkossa oleva vastaaja
- 8 Tähtinäppäin Soittoäänen päälle/pois (paina **pitkään**), puhelun aikana: vaihto impulssivalinnasta äänivalintaan (paina **lyhyesti**)
- 9 0-näppäin/R-näppäin Välipuhelu (flash): paina **pitkään**
- 10 Ruutunäppäin Näppäinlukitus päälle/pois (paina **pitkään**); isojen ja pienten kirjaimien sekä numeroiden kirjoitus; valintatauon lisääminen (paina **pitkään**)
- 11 Mikrofoni



Ohje

Puhelutietojen luettelossa / verkossa olevassa vastaajaluettelossa olevista **uusista viesteistä** ilmoitetaan näytöllä **Uudet viestit** -ilmoituksella. Vasemmanpuoleinen näyttönäppäin vilkkuu (jos asetettu, → s. 7).

Luurin näyttönäppäimet:

Näytöllä näkyvä toiminto valitaan painamalla sen alapuolella olevia näppäimiä.

Näyttö	Toiminto
	Viestiluettelon avaus (→ s. 7).
	Ylä-/alavalikon avaus (katso Valikkorakenne, → s. 17).
	Paluu edelliselle valikkotasolle.
	Selaus ylös/alas ja äänenvoimakkuuden säätö (☎-näppäimellä).
	Kohdistimen siirto vasemmalle/oikealle (☎-näppäimellä).
	Tekstin poisto merkki kerrallaan.
	Valikkotoiminnon vahvistus ja tiedon tallennus.

Tukiaseman yleiskuva



Luurin haku / paging -näppäin:
Luurin haku (paina **lyhyesti**, "Paging" → s. 9)
Luurien rekisteröinti (paina **pitkään** → s. 9).

ECO DECT

Lähetysteho sovitetaan automaattisesti puhelun aikana luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi on etäisyys, sitä pienempi on myös lähetysteho (säteily). Luurin lähetysteho on pois päältä valmiustilassa. Tukiasema varmistaa muutamin radiotaajuussignaalein yhteyden luuriin.

Puhelimen lähetystehoa on mahdollista pienentää entisestään:

1) Lähetystehon pienentäminen (Eko-tila)

Kun **Enim.kant.**-asetus kytketään pois päältä (Valikkorakenne → s. 17), lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 80 % kantama-alueen ollessa puolet.

2) Lähetystehon kytkeminen pois päältä (Eko-tila+)

Voit kytkeä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa **Ei säteilyä**-asetuksella (Valikkorakenne → s. 17). Huomaa:

- ◆ Kaikkien rekisteröityjen luurien on tuettava tätä toimintoa.
- ◆ Jotta yhteyden muodostaminen kävisi nopeasti, luuri vaihtaa saapuvan puhelun yhteydessä aina hetkellisesti takaisin vastaanottovalmiuteen. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää valmius- ja puheaikaa.

Turvaohjeet



Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.

Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
Kun **näppäin-/näytöllukitus** on kytketty päälle, hätänumeroihin ei voida soittaa.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Laitteita ei ole roiskevesisuojuattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.



Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.



Käytä ainoastaan **ladattavia akkuja**, jotka vastaavat **määritystä** (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.



Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.



Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä.
Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.



Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.

Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Pakkaus, jossa on tukiasema ja luuri: Gigaset-luuri, Gigaset A415/AS405 -tukiasema, verkkolaite, puhelinjohto, kaksi akkua, akkukotelon kansi, käyttöohje.

Pakkaus, jossa on luuri ja laturi: Gigaset-luuri, laturi ja verkkolaite, kaksi akkua, akkukotelon kansi, käyttöohje.

Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi sekä laturi ja verkkolaite.

Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C...+45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle; tukiasema ja laturi voidaan kiinnittää myös seinälle.

Ohje

Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50 m.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Puhdistusohjeet: Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri **kostealla liinalla** (älä käytä liuotainaineita) tai antistaattisella liinalla.


Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Huomaa:

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteesta.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Tukiaseman liittäminen


- ▶ Liitä ensin verkkolaite **1**.
- ▶ Liitä sitten puhelinpistoke **2** ja aseta johdot johtouriin.

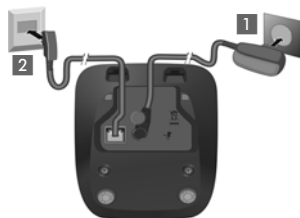

Huomaa:


- ◆ Verkkolaitteen on oltava aina liitettynä pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman yhteyttä sähköverkkoon.
- ◆ Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan.

Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

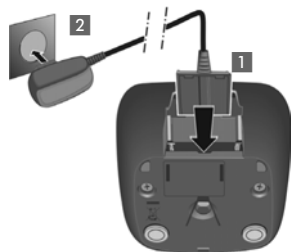

- ▶ Liitä pistokkeen litteä päätä **1**.
- ▶ Liitä pistoke pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnappia **3** ja vedä pistoke sitten irti **4**.

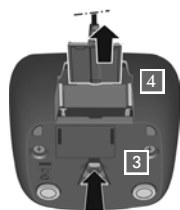

Luurin käyttöönotto

Puhelimen näytön päällä on suojakalvo. Irrota kalvo!

Akkujen paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 13). Älä koskaan käytä tavallisia (ei-ladattavia) paristoja, koska sellaisten käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Väärälaisen akun tai pariston kuori saattaa vaurioitua tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin.
- Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.

- ▶ Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen.
- ▶ Työnnä sitten akkukotelon kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

- Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen akun vaihtamista varten:
- ▶ Ota kiinni kannen yläpuolella olevasta uurteesta ja työnnä uurretta alaspäin.



Näyttö valmiustilassa

Kun puhelin on rekisteröity ja päivämäärä ja kellonaika on asetettu, valmiustila näyttää seuraavalta (esimerkki).

Näytön symbolit

◆ Radioyhteys tukiaseman ja luurin välillä:

- hyvä...heikko: 📶 📶 📶 📶 📶
- ei kenttää: 📶

◆ Akun varaus:

- 🔋 yli 66% ladattu
- 🔋 34–66% ladattu
- 🔋 11–33% ladattu
- 🔋 alle 11% ladattu
- 🔋 viikkuu: akku melkein tyhjä (alle 10 minuuttia puheaikaa jäljellä)
- 🔋 🔌 🔌 🔌 🔌 🔌 lataus käynnissä



Jos **Ei säteilyä** -tila (→ s. 17) on kytketty päälle, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy 📶-symboli.

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke luuri päälle tai pois päältä painamalla lopetusnäppäintä 📞 **pitkään**. Kun asetat pois päältä kytketyn luurin tukiasemaan tai laturiin, se kytkeytyy noin 30 sekunnin kuluttua automaattisesti päälle.

Puhelimesi on nyt käyttövalmis!

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianimäärityksen ohjeet (Kysymyksiä ja vastauksia, → s. 14) tai käänny asiakaspalvelun → s. 15 puoleen.

Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja (Valikkorakenne → s. 17).

Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)

▶ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla näyttönäppäintä **Menu** tai ohjausnäppäimen oikeaa reunaa 📏. Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona, jossa on kuvakkeet ja nimet.

Toiminnon valinta

- ▶ Voit selata toimintoja painamalla ohjausnäppäintä 📏. Valittavissa oleva toiminto näkyy näytöllä.
- ▶ Valitse näytöllä näkyvä toiminto painamalla näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäimen oikeaa reunaa 📏. Näytölle avautuu vastaava alavalikko ja sen ensimmäinen tieto.

Kun painat näyttönäppäintä 📏 tai **lyhyesti** lopetusnäppäintä 📞, näyttö siirtyy takaisin valmiustilaan.

Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä tekstinä.

Toiminnon valinta

- ▶ Voit selata toimintoja painamalla ohjausnäppäintä 📏. Toiminto näkyy näytöllä.
- ▶ Valitse näytöllä näkyvä toiminto painamalla näyttönäppäintä **OK**. Näytölle avautuu vastaava alavalikko ja sen ensimmäinen tieto.

Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto painamalla näyttönäppäintä 📏 tai lopetusnäppäintä 📞 **lyhyesti**. Asetuksia, joita et ole vahvistanut näyttönäppäimellä **OK**, ei valita.

Paluu valmiustilaan

Paluu mistä tahansa valikosta:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä 📞 **pitkään** tai
- ▶ älä paina mitään näppäintä: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan 2 minuutin kuluttua.

Puhelut

Ulkopuhelut / puhelun lopettaminen

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.

☎️ (Näppäile numero) ▶ 📏.

Numeroon soitetaan. (Voit myös painaa **ensin** puhelunäppäintä 📏 **pitkään** [vapaa-ääni] ja näppäillä sitten numeron.)


Voit säätää luurin äänenvoimakkuutta puhelun aikana avaamalla 📏-näppäimellä valikon ja säätämällä äänenvoimakkuutta 📏-näppäimellä.

Puhelun lopetus / numeron valinnan keskeytys: Paina lopetusnäppäintä 📞.

Voit esiasettaa jokaiselle puhelinnumerolle automaattisesti operaattorin suuntanumeron (→ s. 6).

Puheluun vastaaminen

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoaänellä ja näytöllä näkyvällä tekstillä.

Vastaa puheluun painamalla puhelunäppäintä .

Jos **Aut.vastaus** on kytketty päälle (katso Valikkorakenne, → s. 17), ota vain luuri tukiasemasta/laturista.


Soittajan numeron näyttö



Näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero tai nimi, jos se on tallennettu puhelinluetteloon.

Edellytykset:


- Olet tilannut operaattoriltasi palvelun, joka näyttää soittajan numeron (CLIP) näytölläsi.
 - Soittajan puhelinnumero välitetään eli soittaja on tilannut operaattorilta puhelinnumeron välityksen (CLI).
- Näytöllä näkyy **Ulkopuhelu**, jos et ole tilannut numeronäyttötoimintoa tai **Tuntematon**, jos soittaja ei halua numeronsa näkyvän vastaanottajan näytöllä tai hän ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.

Kaiutintoiminto

Kaiutintoimintoa käytettäessä kaiutin kytketään päälle, jolloin kuulet puhelun toisen osapuolen pitämättä luria korvallasi. Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana **kaiutinnäppäimellä** .

Voit säätää äänenvoimakkuutta kaiutintoiminnon aikana avaamalla -näppäimellä valikon ja säätämällä äänenvoimakkuutta -näppäimellä.

Mykistys

Kytke luurin mikrofonin päälle tai pois päältä puhelun aikana painamalla ohjausnäppäimen **oikeaa reunaa** .

Operaattoritunnuksen automaattinen valinta

Voit tallentaa yhden operaattoritunnuksen, joka lisätään **automaattisesti** numeron eteen valinnan yhteydessä. Jos haluat soittaa esim. ulkomaanpuheluita tietyn operaattorin verkon kautta, voit tallentaa operaattorin suuntanumeron. Määritä **Kyllä**-luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joissa käytetään operaattoritunnusta.

Määritä **Ei**-luetteloon **Kyllä**-luettelon poikkeukset.


Esimerkki:

Aut. esival.	0999
Kyllä	08
Ei	081 084

Kaikkien **08**-alkavien numeroiden (paitsi **081**- ja **084**-alkuisten) alkuun lisätään automaattisesti suuntanumero **0999**.

Puhelinnumero	Valittava numero
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Suuntanumeroiden lisääminen luetteloihin valikon kautta, katso (→ s. 17).


Jos haluat kytkeä automaattisen suuntanumeron pois päältä pysyvästi, poista suuntanumero näyttönäppäimellä .

Suuntanumero pois päältä nykyisessä puhelussa:

 (paina pitkään) ▶ **Menu** ▶  **Ei suuntanroa** ▶ **OK** ▶  (Näppäile numero) tai  (Valitse numero puhelinluettelosta) ▶ Numeroon soitetaan ilman suuntanumeroa.

Puhelinluettelo ja muut luettelot




Puhelinluettelo

Avaa puhelinluettelo painamalla ohjausnäppäintä alareunasta .


Voit tallentaa puhelinluetteloon enintään **100** puhelinnumeroa (enintään 22 numeroa) ja määrittää niille nimet (enintään 16 merkkiä).

Kirjaimien/merkkien näppäileminen → s. 13.


Ensimmäisen puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon


 ▶ **Uusi tieto?** ▶ **OK** ▶  (Näppäile numero) ▶ **OK** ▶  (Näppäile nimi) ▶ **OK**


Muiden puhelinnumeroiden tallentaminen puhelinluetteloon

 ▶ **Menu** ▶ **Uusi tieto** ▶ **OK** ▶  (Näppäile numero) ▶ **OK** ▶  (Näppäile nimi) ▶ **OK**

Puhelinluettelotiedon valitseminen

Avaa puhelinluettelo painamalla . Vaihtoehdot:

◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi tiedon kohdalla.

◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain, siirry oikean nimen kohdalle tarvittaessa -näppäimellä.

Valinta puhelinluettelosta

 ▶  (Valitse tieto) ▶ 

Muiden toimintojen käyttö

(Valitse tieto) ► **Menu**

Voit valita seuraavat toiminnot -näppäimellä:

Uusi tieto	Uusien puhelinnumeroiden tallennus.
Näytä numero	Puhelinnumeron näyttö.
Näytä nimi	Nimien näyttö.
Muuta tieto	Valitun tiedon muuttaminen.
Käytä numeroa	Numeron lisääminen puhelinluettelosta nykyiseen kohtaan muuttamalla numeroa tai avaamalla puhelinluettelo -näppäimellä. Voit soittaa numeroon tai valita muita toimintoja valitsemalla Menu .
Poista tieto	Valitun tiedon poistaminen.
Kopioi tieto	Yksittäisen tiedon kopioiminen toiseen luuriin (→ s. 7).
Poista lista	Kaikkien tietojen poistaminen.
Kopioi lista	Koko luettelon kopioiminen toiseen luuriin (→ s. 7).
Pikavalinta	Nykyisen tiedon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimeen.

Pikavalintänäppäinten käyttäminen

Voit määrittää puhelinluettelon tietoja näppäimiin 2–9:

(Valitse tieto) ► **Menu** ► **Pikavalinta** ► **OK**

(Valitse näppäin) ► **OK** tai (Paina näppäintä, johon haluat tallentaa tiedon)

Soita numeroon painamalla haluamaasi pikavalintänäppäintä pitkään.

Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähetävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelotietoja.

(Valitse tieto) ► **Menu** ► **Kopioi tieto / Kopioi lista** ► **OK**

(Valitse sisänumero) ► **OK** tai (Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero)

Valinnantoistoluettelo

Valinnantoistoluettelossa näkyvät kymmenen viimeksi valittua numeroa.

Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

(paina lyhyesti) ► (Valitse tieto) ►

Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen

(paina lyhyesti) ► (Valitse tieto) ► **Menu**

Voit valita seuraavat toiminnot:

Käytä numeroa	Numeron lisääminen puhelinluettelosta nykyiseen kohtaan muuttamalla numeroa tai avaamalla puhelinluettelo -näppäimellä. Voit soittaa numeroon tai valita muita toimintoja valitsemalla Menu .
Kopioi	Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon.
Poista tieto	Valitun tiedon poistaminen.
Poista lista	Kaikkien tietojen poistaminen.

Puhelutietojen luettelo / verkossa oleva vastaajaluettelo

Avaa luettelo painamalla näyttönäppäintä . Näytöllä näkyvät vain luettelot, jotka sisältävät uusia viestejä. Voit selata käytettävissä olevia luetteloita -näppäimellä.

Kun puhelutietojen luetteloon / verkossa olevaan vastaajaluetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiäni. Tehdasasetuksena vasemmanpuoleinen näyttönäppäin vilkkuu ja näytöllä näkyy **Uudet viestit** -ilmoitus. Voit kytkeä uusien viestien näytön päälle tai pois päältä seuraavasti:

► Paina seuraavia näppäimiä: **Menu** ►

Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus:

97

► Valitse viestityyppi painamalla yhtä seuraavista näppäimistä:

vastaamattomat puhelut
tai viestit, jotka ovat verkossa olevassa vastaajassa

Valinta näkyy näytöllä (esim. 5 vastaamattomille puheluille), nykyinen asetus vilkkuu:

975 SET: [0]

- Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä [0] tai [1].
[0] Uusista viesteistä ilmoitetaan näytöllä (tehdasetus).
tai [1] Uusista viesteistä ei ilmoiteta näytöllä.

Valitsemasi asetus näkyy näytöllä (esim. 1):

975 SET: [1]

- Paina **OK**-näyttönäppäintä.

Asetuksen muutos tulee voimaan vasta seuraavan uuden viestin saavuttua.

Ohje

Jos verkossa olevaan vastaajaan on tallennettu puheluita ja vastaava asetus on päällä, saat ilmoitusviestin (operaattori-kohtainen toiminto).

Puhelutietojen luettelo

Edellytys: CLIP (→ s. 6)

Puhelutiedoissa näytetään määritetyn luettelotyyppin mukaan (→ s. 17)

- ◆ vastatut puhelut
- ◆ vastaamattomat puhelut

Luettelotyyppistä riippuen viimeisimmät 25 saapunutta puhelua tai vain vastaamattomat puhelut tallentuvat luetteloon.

Puhelutietojen luettelon avaaminen

→ [OK] ► [Puhelut] Soitot

Puhelutiedot näkyvät seuraavasti:

Uusien puheluiden määrä + vanhojen, katsottujen puheluiden määrä | **Soitot** 01+02 |

Avaa luettelo painamalla **OK**-näyttönäppäintä.

Näet viimeksi tulleen puhelun tiedot. Valitse tarvittaessa toinen tieto painamalla [Puhelut].

Muiden toimintojen käyttäminen

[Puhelut] (Valitse tieto) ► **Menu**

Voit valita seuraavat toiminnot [Puhelut]-näppäimellä:

Poista tieto	Nykyisen tiedon poistaminen.
Kopioi	Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon.
Päiväys/aika	Puhelun päivämäärän ja kellonajan näyttö (jos asetettu).
Tila	Uusi p.: uusi vastaamaton puhelu. Puhelu: jo aiemmin avattu tieto.
Poista lista	Tärkeää! Kaikki vanhat ja uudet viestit poistetaan.

Puhelutietojen luettelon numeroon soittaminen

→ [OK] ► [Puhelut] Soitot 01+02 ► **OK** ► [Puhelut] (Valitse tieto) ► [Puhelut]

verkossa oleva vastaajaluettelo

verkossa olevan vastaajaluettelon kautta voit kuunnella verkossa olevassa vastaajassa (→ s. 9) olevat viestit.

: **Uusia viestejä** voidaan poistaa vain viestin sisällön toistamisen aikana.

2 sek	Kuuntelun pysäytys. Jatka painamalla uudelleen.
[Puhelut] tai [1 sek]	Tieto-osan toiston aikana: Paluu edellisen viestin alkuun. Jos ensimmäisestä viestistä palataan taaksepäin, siirrytään viimeiseen viestiin. Sisällön toiston aikana: Paluu nykyisen viestin alkuun.
[Puhelut] tai [3 sek]	Siirtyminen seuraavan viestin alkuun. Jos viimeisestä viestistä siirrytään eteenpäin, siirrytään ensimmäiseen viestiin.
6 sek	Tieto-osan toiston aikana: Tieto-osan ohittaminen. Sisällön toiston aikana: Siirtyminen seuraavan viestin sisältöön. Jos viimeisestä viestistä siirrytään eteenpäin, siirrytään ensimmäiseen viestiin.

Valinta	Numeron valinta.
Jatka	Keskeytetyn kuuntelun jatkaminen.

Voimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Kopioi	Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon.
Poista vanhat	Vanhojen viestien poistaminen.

Kielen asetus

Voit muuttaa ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen.

Menu ▶ **Vastaaja** ▶ **OK** ▶ **Kieli** ▶ **OK** ▶ (Valitse kieli) ▶ **OK**

Verkossa oleva vastaaja

Verkossa oleva vastaaja on operaattorin puhelinverkossa oleva puhelinvastaaja. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Voit käyttää verkossa olevaa vastaajaa vasta, kun olet **tilannut** toiminnon operaattoriltasi.

Voit käyttää verkossa olevaa vastaajaa helposti ja nopeasti verkossa olevan vastaajaluettelon (→ s. 7), valikon (→ s. 17) tai pikavalintanäppäimen (→ s. 1) kautta. Vastaajan numeron on oltava tallennettuna puhelimeen:

Menu ▶ **Vastaaja** ▶ **OK** ▶ **Vastaaja** ▶ (Näppäile numero) ▶ **OK**

Luurin haku ("paging")

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti**.

Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoaänet on kytketty pois päältä.

Lopetus: Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti** tai luurin puhelunäppäintä tai lopetusnäppäintä .

Luurin rekisteröinti käsin

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria. **Jokainen lisäluuri** on rekisteröitävä tukiasemaan, jotta luuria voidaan käyttää. Kun luuri rekisteröidään käsin, rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava luurissa (1) ja tukiasemassa (2).

1) Luurissa

Menu ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröinti** ▶ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN-koodi (tehdasasetus: 0000) ▶ **OK** ▶ Näytöllä näkyy **Rekisteröinti**.

2) Tukiasemassa

Paina **60 sekunnin** kuluessa järjestelmä-PIN-koodin näppäilystä luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia).

Rekisteröinti kestää noin 1 minuutin. **Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti**, näytöllä näkyy lyhyesti **Rekisteröity** ja luuri palaa valmiustilaan. Luurit saavat pienimmän vapaan sisänumeron (1–4). Jos kaikki sisänumerot 1–4 ovat muiden laitteiden käytössä, numeron 4 rekisteröinti korvataan uudella.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

Menu ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Poista rekister.** ▶ Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa. Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki. ▶ **OK** ▶ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ **OK**

Usean luurin käyttö

Sisäpuhelut

Sisäpuhelut ovat maksuttomia puheluita toisiin luureihin, jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Kaksi luuria on rekisteröity

Toiseen luuriin soitetaan painamalla ohjausnäppäintä .

Enemmän kuin kaksi luuria on rekisteröity

Tiettyyn luuriin soittaminen

▶ (1–4, näppäile luurin sisänumero) **tai**

▶ (Valitse sisänumero) ▶ **OK** **tai** ▶ Luuriin soitetaan

Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)

Paina ohjausnäppäintä **pitkään** tai ****** tai **Soita kaikille** ▶ **OK** tai ▶ Kaikkiin luureihin soitetaan

Kun puhelun vastaanottaja vastaa, voit puhua hänen kanssaan. Sulje yhteys painamalla lopetusnäppäintä .

Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys

Puhut **ulkopuhelua**. Voit soittaa yhteen luuriin tai kaikkiin luureihin painamalla ohjausnäppäintä . Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia. Kun sisänumero vastaa, ilmoita ulkopuhelusta.

Joko

Paina lopetusnäppäintä . Ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin.

tai

Paina näyttönäppäintä jolloin palaat takaisin ulkopuheluun.

Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä ennen kuin sisänumerosta vastataan.

Ulkopuheluun osallistuminen

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puhelusi (ns. neuvottelupuhelu).

Edellytys: Rinnankytk.-toiminto on kytketty päälle.

Rinnankytkentätoiminto päälle ja pois päältä

Menu ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Tukiasema** ▶ **OK** ▶ **Rinnankytk.** ▶ **OK** (✓ = päällä)

Sisäinen rinnankytkentä (neuvottelupuhelu)

Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun. Paina puhelunäppäintä **pitkään**. Kytkedyt puhelun. Kaikki puhelun osallistujat kuulevat merkkiään.

Neuvottelupuhelun lopetus: Paina lopetusnäppäintä . Kaikki puhelun osallistujat kuulevat merkkiään.

Jos **ensimmäinen** sisänumerolla osallistuva painaa lopetusnäppäintä , yhteys rinnankytkettyneen luuriin ja ulkopuhelun välillä säilyy.

Herätyksen asettaminen**Herätys päälle ja pois päältä**

Menu ▶ **Herätyskello** ▶ **OK** ▶ **Käytössä** ▶ **OK** (✓ = päällä)

Herätyksen ollessa päällä: ▶ (Näppäile herätysaika) ▶ **OK**

Kun herätyskello soi, kytke se 24 tunniksi pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä. Kun herätyskello on päällä, näytöllä näkyy päiväyksen sijaan herätysymboli ja herätysaika.

Herätysajan asettaminen

Menu ▶ **Herätyskello** ▶ **OK** ▶ **Herätysaika** ▶ **OK**

Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ja paina **OK**.

Puhelimen asetukset

Merkkiäänien ja akun varoitusäänien kytkeminen päälle ja pois päältä, katso Valikkorakenne (→ s. 17).

Näytön kontrastin ja suuren kirjaskoon asetus, katso Valikkorakenne (→ s. 17).

Tukiaseman järjestelmä-PIN-koodin määrittäminen, katso Valikkorakenne (→ s. 17).

Näytön kielen muuttaminen

Menu ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Kieli** ▶ **OK** ▶ (Valitse kieli) ▶ **OK**

Nykyisen kielen kohdalla on ✓-merkki.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

Menu ▶ **4 on** **2 and 1 on** (Paina näppäimiä peräkkäin) ▶ (Valitse kieli) ▶ **OK**

Kaiuttimen ja luurin äänenvoimakkuuden säätäminen

Valmiustilassa:

▶ **Luurin voimakk.** ▶ **OK** ▶ **Kuuloke/Kaiutin** ▶ **OK** ▶ (Aseta äänenvoimakkuus 1–5)

▶ **OK** (✓ = valittu)

Luurista puhelun aikana tai kaiutintilassa:

▶ (Aseta äänenvoimakkuus 1–5)

Asetus tallennetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua **tai** painamalla näyttönäppäintä **OK**.

Voit tehdä asetuksen myös **Ääniasetukset**-valikon kautta (→ s. 17).

Äänen asetukset

Mukauta luurin ääni omiin tarpeisiisi.

- ◆ **Matala:** vakioasetus.
- ◆ **Korkea:** korkeampi aset.

Valmiustilassa:

▶ Luurin ääni ▶ **OK** ▶ Matala/Korkea ▶ **OK** (✓ = valittu)

Voit tehdä asetuksen myös **Ääniasetukset**-valikon kautta (→ s. 17).

Luurin soittoäänien asetus

Soittoäänien voimakkuuden asetus

Valmiustilassa:

▶ Soimisvoimakk. ▶ **OK** ▶ (Aseta äänenvoimakkuus 1–5 tai Voimistuva) ▶ **OK** (✓ = valittu)

Voit tehdä asetuksen myös **Ääniasetukset**-valikon kautta (→ s. 17).

Soittoäänien sävelen asetus

Voit tehdä seuraavien toimintojen soittoäänien asetukset erikseen: **Ulkopuhelut**, **Sisäpuhelut** ja **Herätyskello**.

Valmiustilassa:

▶ Sävel ▶ **OK** ▶ Ulkopuhelut / Sisäpuhelut / Herätyskello ▶ **OK** ▶ (Valitse sävel)
▶ **OK** (✓ = valittu)

Voit tehdä asetuksen myös **Ääniasetukset**-valikon kautta (→ s. 17).

Ajanhallinta (päivä-/yötila)

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).

Ajanhallinta päälle:

Menu ▶ Asetukset ▶ **OK** ▶ Luuri ▶ **OK** ▶ Ajanhallinta ▶ **OK** ▶ **Aktivointi**
▶ **OK** (✓ = päällä)

Ajankohdan asetus:

Menu ▶ Asetukset ▶ **OK** ▶ Luuri ▶ **OK** ▶ Ajanhallinta ▶ **OK** ▶ Asetukset ▶ **OK**
▶ **Pois alku:** (Näppäile kellonaika 4-numeroisena) ▶ **OK** ▶ **Pois loppu:** (Näppäile kellonaika 4-numeroisena)
▶ **OK**

Tuntemattomat puhelut

Voit asettaa luurin äänettömäksi tuntemattomien puheluiden osalta. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

Menu ▶ Asetukset ▶ **OK** ▶ Luuri ▶ **OK** ▶ Tunt.mykist ▶ **OK** (✓ = päällä)

Soittoääni päälle ja pois päältä

Soittoääni pois päältä tai uudelleen päälle pysyvästi

Paina valmiustilassa tähtinäppäintä pitkään. Kun soittoääni on pois päältä, näytöllä näkyy -symboli.

Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä

Menu ▶ **Ääneton** ▶ **OK**

Odotusmusiikki päälle ja pois päältä

Voit asettaa, kuuleeko ulkopuolinen taho odotusmusiikkia sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen aikana.

Menu ▶ ▶ ▶ **OK** ▶ **0** ▶ **1** ▶ **OK** ▶ **7** ▶ **OK** ▶ Nykyisen asetuksen numero vilkkuu: **0** = pois päältä; **1** = päällä ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

Repeaterin (toistimen) käyttö

Voit laajentaa tukiasemasi kantama-aluetta Repeaterin avulla. Repeater-toiminto (→ s. 17) on ensin otettava käyttöön. Repeater-tuki ja Ei säteilyä -tila (→ s. 17) sulkevat toisensa pois.

Luurin asetusten palautus

Voit palauttaa yksilölliset asetukset tehdasasetuksiksi. Puhelinluettelon tiedot, puhelutiedot ja luurin rekisterointi tukiasemaan säilyvät ennallaan.

Menu ▶ Asetukset ▶ **OK** ▶ Luuri ▶ **OK** ▶ Perustila ▶ **OK** ▶ **Palauta?** ▶ **OK**

Tukiaseman tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautuksen yhteydessä

- ◆ poistetaan yksilölliset asetukset
- ◆ poistetaan kaikki luettelot
- ◆ **Ei säteilyä-tila** kytketään pois päältä

Päivämäärä ja kellonaika säilyvät.

Tukiaseman tehdasasetusten palautus valikon kautta

Palautettaessa tehdasasetukset valikon kautta

- ◆ luurien rekisteröinti säilyy
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi ei muutu

Menu ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Tukiasema** ▶ **OK** ▶ **Perustila** ▶ **OK** ▶ **Palauta?** ▶ **OK**

Tukiaseman tehdasasetusten palautus tukiaseman näppäintä painamalla

Palautettaessa tukiaseman tehdasasetukset tukiaseman näppäintä painamalla

- ◆ poistetaan kaikkien luurien rekisteröinnit
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi palautetaan alkuperäiseen koodiin **0000**

Toimi seuraavasti: Irrota tukiaseman verkkokaapeli. Paina tukiaseman **luurin haku / paging -näppäintä** (→ s. 1) samalla, kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vielä vähintään 5 sekunnin ajan.

Tukiaseman käyttö puhelinvaihteessa/reitittimessä

Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema kytketään reitittimen analogiseen liitântään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle **Kaikutila** (→ s. 17). Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tämän toiminnon tulee olla pois päältä.

Käyttö puhelinvaihteessa

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihte edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta. Syötä numerot **hitaasti** peräkkäin.

Valintatavan muuttaminen

Menu ▶ **0** **5** **1** **8** **7** ▶ Asetetun valintatavan numero vilkkuu: **0** = Äänivalinta (MFV); **1** = Impulssivalinta (IWV) ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

Flash-ajan asetus

Menu ▶ **0** **5** **1** **0** ▶ Nykyisen asetuksen numero vilkkuu: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit muuttaa sen tauon pituutta, joka lisätään puhelunäppäimen painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.

Menu ▶ **0** **5** **1** **6** **MIN** ▶ Asetetun tauon pituuden numero vilkkuu: **1** = 1 sekunti; **2** = 3 sekuntia; **3** = 7 sekuntia ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen

Menu ▶ **0** **5** **1** **2** **SEC** ▶ Asetetun tauon pituuden numero vilkkuu: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

Liite

Kirjainten/merkkien näppäileminen

Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä riittävän monta kertaa.

Voit vaihtaa eri kirjain- ja numerotilojen välillä painamalla ruutu-näppäintä **#** lyhyesti: Abc/123, 123/abc tai abc/Abc.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	\$	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	û								
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å					
[0]	[¹¹]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[*]	*	/	()	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	\$								

1) Väilylönti

Tekniset tiedot

Akut

Tekniikka: Nikkelimetallihydridi (NiMH); Koko: AAA (Micro, HR03); Jännite: 1,2 V; Teho: 450–1000 mAh

Luurin käyttö-/latausajat

Luurin akun latauskapasiteetti on jopa 1 000 mAh. Erityisten suuritehoisten akkujen tai suuremman kapasiteetin omaavien akkujen käyttö langattomien puhelinten kanssa ei ole tarkoituksenmukaista.

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Valmiusajat, puheaajat ja käyttöajat ovat maksimiarvoja, latausajat ovat normaaliarvoja).

	Kapasiteetti (mAh) noin				
	450	550	700	800	1000
Valmiusaika (tuntia)	180	250	285	330	405
Puhe aika (tuntia)	14	19	22	25	31
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia), Ei säteilyä -tila on päällä/pois päältä	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Latausaika tukiasemassa (tuntia)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Latausaika laturissa (tuntia)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajantasainen luettelo suosituista akuista on nähtävissä useimmin kysytyissä kysymyksissä Gigasetin asiakaspalvelun (Customer Care) Internet-sivuilla: www.gigaset.com/service

Tukiaseman tehontarve

Valmiustilassa

– Luuri laturissa

n. 0,6 W

– Luuri ei ole laturissa

n. 0,55 W

Puhelun aikana

n. 0,65 W

Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	Tuettu
GAP-standardi	Tuettu
Kantama-alue	ulkona jopa 300 m, rakennuksissa jopa 50 m
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C–+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 %–75 %
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa www.gigaset.com/service. Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyvät ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut.

Ongelma	Syy	Mahdollinen ratkaisu
Näyttö on tyhjä.	Luuria ei ole kytketty päälle. Akut ovat tyhjä.	Paina lopetusnäppäintä  noin 5 sekunnin ajan tai aseta luuri tukiasemaan. Lataa tai vaihda akut.
Ei yhteyttä tukiasemaan, näytöllä vilkkuu Tukiasema .	Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella. Tukiasema ei ole päällä.	Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. Tarkista tukiaseman verkkolaite → s. 3.
Näytöllä näkyy teksti Rekisteröinti tai Vie t.asemaan .	Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on poistettu.	Rekisteröi luuri → s. 9.
Luuri ei soi.	Soittoääni on kytketty pois päältä. Puhelin soi ainoastaan silloin, kun puhelinnumero näkyy. Puhelin ei soi tietynä aikana.	Kytke soittoääni päälle → s. 11. Kytke soittoääni päälle tuntemattomissa puheluissa → s. 11. Kytke ajanhallinta pois päältä tai muuta ajankohtaa → s. 11.
Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.	Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.	Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein: 3-4-johdon langat / EURO CTR37.
Virheääni järjestelmä-PIN-koodin kyselyn jälkeen. PIN on unohtunut.	Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.	Palauta järjestelmä-PIN-koodi alkuperäiseen koodiin 0000 painamalla tukiaseman näppäintä → s. 12. Kaikkien luurien rekisteröinti poistetaan. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki luettelot poistetaan.

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **koostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotinaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa.

Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen



Jos laite kastuu:

- 1 Irrota laite virtalähteestä.
- 2 Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 6 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta

www.gigaset.com/service



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osioista?

Ota yhteyttä

... **Internetissä:**

asiakaspalvelusivun yhteydenottolomakkeen kautta

... **puhelimitse:**

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostotositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensoivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu aika alkaa) ja laitteen malli.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyyppin Gigaset A415/A5405 radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.

- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuu-aikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskeissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maa-ilmastonlaajuisten toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöstävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat Internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jätteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on


Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.


Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Valikkorakenne

Puhelimessasi on useita eri toimintoja. Voit valita niitä valikoiden avulla.

Valitse toiminto puhelimen ollessa **valmiustilassa** painamalla **Menu** (valikko avautuu), etsi haluamasi toiminto -ohjausnäppäimellä ja vahvista **OK**-näppäimellä.

Palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä pitkään.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Herätyskello

Käytössä → s. 10

Herätysaika → s. 10

Ääniasetukset

Luurin voimakk. — Kuuloke/Kaiutin → s. 10

Luurin ääni — Matala/Korkea → s. 11

Soimisvoimakk. → s. 11

Sävel — Ulkopuhelut/Sisäpuhelut/Herätyskello → s. 11

Merkkiäänet päälle/pois

Akun varoit. päälle/pois

Vastaaja

Kuuntele viestit Verkossa olevan vastaajan viestien kuunteleminen → s. 9.

Vastaaja Verkossa olevan vastaajan numeron määrittäminen → s. 9

Kieli * → s. 9

Asetukset

Pvm/kello → s. 4

Luuri — Kieli → s. 4

Isot merkit Suuren kirjasinkoon asettaminen.

Kontrasti Näytön kontrastin asettaminen yhdeksästä kontrastitasosta.

Ajanhallinta — Aktivointi/Asetukset → s. 11

Tunt.mykist → s. 11

Aut.vastaus Automaattinen vastaus puheluun päälle/pois päältä → s. 6

Rekisteröinti → s. 9

Poista rekister. → s. 9

Perustila → s. 11

Tukiasema — Listatyyppi — Ei vastatut/Kaikki puh. → s. 8

JärjestelmäPIN Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen (tehdasasetus: 0000)

Perustila → s. 12

Lisätoiminto — Repeater → s. 11

Kaikutila päälle/pois
(Kytke päälle, jos reitittimen analogisessa portissa esiintyy kaikua.)

ECO DECT → s. 1 — Ei säteilyä/Enim.kant. → s. 1

Rinnankytk. → s. 10

Esivalinta — Aut. esival./Kyllä/Ei → s. 6

