

Gigaset A415/AS405

Kortfattad översikt – handenhet

- 1 Batteriernas laddningsstatus
- 2 Mottagningsstyrka
- 3 Displayknappar
- 4 Lägg på luren- och På-/av-knapp
- 5 Lyft luren-/högtalarknapp
- 6 Navigationsknapp (↻)
 - ↖ Ljudinställningar
 - INT Ringa internt
 - 📖 Öppna telefonboken
 - 🔒 Mikrofonsekretess under pågående samtal
- 7 Knapp 1 nättelefon svarare
- 8 Knappen Stjärna Ringsignaler på/av (lång tryckning); under pågående samtal: Växla mellan impulsval/tonval (kort tryckning)
- 9 0-knapp/R-knapp Förfrågan (flash): lång tryckning
- 10 Knappen Fyrkant Knapplös på/av (lång tryckning); växla mellan stor/liten bokstav och siffror; infoga paus i nummer (lång tryckning)
- 11 Mikrofon



Obs!

Nya meddelanden i samtalslistan/nättelefon svararlistan visa på displayen genom meddelandet **Nya medd.** och displayknappen till vänster blinkar (om detta har ställts in, → s. 8).

Displayknappar på handenheten:

Tryck på en av displayknapparna för att starta den funktion som visas ovanför knappen i displayen.

Visning	Funktion vid knapptryck
	Öppna meddelandelistor (→ s. 8).
Menu	Öppna huvud-/undermeny (se menyöversikt, → s. 17).
	Gå tillbaka en menynivå.
	Bläddra uppåt/nedåt resp. justera volymen med .
	Flytta markören åt vänster/höger med .
<C	Radera teckenviss.
OK	Bekräfta menyfunktion resp. spara inmatning.

Kortfattad översikt – basstation



Registrerings-/sökningknapp: Söka handenhet (kort tryckning, "sökning" → s. 9)
Registrera handenhet (lång tryckning → s. 9).

ECO DECT

Under ett samtal anpassas räckvidden automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen: ju kortare avstånd desto lägre räckvidd (strålning). I standbyläge är handenhetens räckvidd avstängd. Basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler.

Telefonen ger möjlighet att minska räckvidden ytterligare:

1) Minska räckvidden (Eco-Modus)











Om du avaktiverar inställningen **Max. räckv.** (menyöversikt → s. 17) minskas strålningen under samtalet med upp till 80 % vid halva räckvidden.

2) Stänga av räckvidden (Eco-Modus+)

Med inställningen **Ingen stråln.** (menyöversikt → s. 17) kan du stänga av basstationens radiosignaler helt i standbyläge. Observera:

- ◆ Alla registrerade handenheter måste ha stöd för den här tjänsten.
- ◆ För att förbindelsen snabbt ska upprättas vid inkommande samtal växlar handenheten kontinuerligt till mottagningsberedskap under kort tid. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden.

Säkerhetsanvisningar

	Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer. När knapp-displaylåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
	Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se "Teknisk information") eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
	Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparatörsservice.
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.
	Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

Leveransenhet basstation och handenhet: En Gigaset handenhet, en Gigaset basstation A415/AS405, en nätadapter, en telefonkabel, två batterier, en batterilucka, en bruksanvisning

Leveransenhet handenhet och laddare: En Gigaset handenhet, en laddare med nätadapter, två batterier, en batterilucka, en bruksanvisning.

Om du har köpt en **variant med flera handenheter** innehåller förpackningen två batterier, en batterilucka samt en laddare med nätadapter för varje handenhet.

Installera basstationen och laddaren (om sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

► Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett jämnt, halksäkert underlag. Du kan också montera basstationen och laddaren på väggen.

Obs!

Observera basstationens räckvidd. Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på underlaget. På grund av den mängd lacker och polytyrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på underlaget vid kontakt.

Skötsel: Torka av basstationen, laddningsenheten och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk. Använd **aldrig** en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.

Obs!

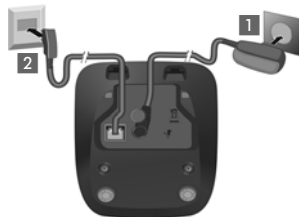
- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta basstationen

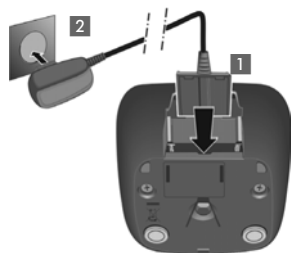
- ▶ Anslut **först** nätadaptern **1**.
- ▶ **Därefter** ansluter du telefonkontakten **2** och placerar kablarna i kabelkanalerna.

Obs!

- ◆ Nätadaptern måste **alltid** vara ansluten eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
- ◆ Använd endast den nätadapter och telefonsladd som **medföljer**. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar.

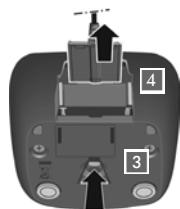


Ansluta laddaren (om sådan medföljer)



- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du måste dra ur kontakten ur laddningsenheten igen trycker du på upplåsningsknappen **3** och drar ut kontakten **4**.



Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**

Sätta i batterier och stänga batterifacket

Varning!

Använd endast de batterier (→ s. 13) som rekommenderas av Gigaset Communications AB. Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas hölje kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i apparaten.

- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Polerna är markerade i batterifacket.

- ▶ Sätt på batteriluckan ovanifrån.
- ▶ Skjut sedan batterilocket tills det snäpper på plats.

- ▶ Om du behöver öppna batteriluckan igen, t.ex. för att byta batterier:
- ▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket och skjut det nedåt.



Första laddning/urladdning

En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt **och** sedan laddas ur.



- ▶ Låt handheten stå **6 timmar** i basstationen/laddaren.

Obs!

Handheten får endast placeras i den avsedda basstationen/laddaren.

- ▶ Ta sedan bort handheten från basstationen/laddaren och ställ inte tillbaka den förrän batterierna är **helt urladdade**.

Obs!

- ◆ **Leveransenhet basstation och handhet:** Handheten är registrerad på basstationen vid leveransen. Om du har köpt en **variant med flera handheter** är samtliga handheter redan registrerade på basstationen. Du behöver alltså inte registrera några handheter. Om en handhet trots allt inte skulle vara registrerad på basstationen (på displayen visas **Reg. handhet** eller **Tfn i basstat.**) registrerar du handheten manuellt (→ s. 9).
- ◆ **Leveransenhet handhet och laddare:** Handheten måste registreras manuellt (→ s. 9).
- ◆ Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handheten i laddningsenheten efter varje samtal.
- ◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ur batterierna ur handheten och sedan satt i dem igen.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Ändra displayspråk

Ändra displayspråket om ett språk du inte förstår har ställts in:

Menu ▶ **4** (välj språk) ▶ **2** (välj språk) ▶ **1** (tryck på knapparna efter varandra) ▶ **☞** (välj språk) ▶ **OK** (✓ = aktuellt språk) ▶ Tryck **länge** på Lägg på luren-knappen **☞** (återgång till standbyläge)

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

Menu ▶ **☞** **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶ **☞** (ange dag, månad och år med 6 siffror) ▶ **OK** ▶ **Tid** ▶ **☞** (ange timmar och minuter med 4 siffror) ▶ **OK** (På displayen visas: **Sparat**) ▶ **☞** (tryck **länge** för att återgå till standbyläge)

Inställningspositionen på raden ändras när du trycker navigeringsknappen **☞** åt vänster eller höger.

Obs!

Om datum och klockslag skickas till telefonen tillsammans med nummerpresentationen (t.ex. från operatören, via en router eller telefonväxel) kan du ställa in om och när dessa uppgifter ska tas emot:

- ▶ Tryck på knapparna: **Menu** ▶ ***** **0** **#** **→** **0** **5** **#** **→** **7** **men** **3** **men** | 973 SET: **0** |
- Du ser följande display, aktuell inställning blinkar:
- ▶ Tryck på någon av följande knappar för att bestämma när informationen ska övertas:
0 **aldrig**
 eller **1** **en gång**, om datum och tid inte har ställts in i telefonen
 eller **2** **alltid**

Ditt val visas (t.ex. 2 för "alltid"): | 973 SET: **2** |

- ▶ Tryck på displayknappen **OK**.

Display i standbyläge

När du har registrerat telefonen och ställt in tiden ser standbydisplayen ut på följande sätt (exempel):

Displayvisning

◆ Trådlös kontakt mellan basstationen och handenheten:

- Bra till dålig: 📶 📶 📶 📶 📶
- Ingen mottagning: 📶

◆ Batteriets laddningsstatus:

- 🔋 Batteriet laddat mer än 66%
- 🔋 Batteriet laddat mellan 34% och 66%
- 🔋 Batteriet laddat mellan 11% och 33%
- 🔋 Batteriet laddat mindre än 11%
- 🔋 blinkar: Batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)
- 🔋 🔋 🔋 🔋 🔋 🔋 laddningsförlopp



Om läget **Ingen stråln.** (→ s. 17) är aktiverat visas symbolen 📶 uppe till vänster på displayen.

Sätta på/stänga av handenheten

Håll Lägg på luren-knappen 📶 nedtryckt **länge** för att sätta på eller stänga av handenheten. Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt efter en stund (ca 30 sekunder).

Telefonen är nu klar att användas!

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning ("Frågor och svar", → s. 14) eller vända dig till vår kundtjänst → s. 15.

Menyhantering

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer (menyöversikt → s. 17).

Huvudmeny (första menynivån)

▶ Öppna huvudmenyn genom att trycka på displayknappen **Menu** eller navigeringsknappen åt höger 📶 när handenheten är i standbyläge.

Funktionerna i huvudmenyn visas som en lista med namn och symbol på displayen.

Välj en funktion

- ▶ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på navigeringsknappen 📶. Den valbara funktionen visas på displayen.
- ▶ Genom att trycka på displayknappen **OK** eller på navigeringsknappen åt höger 📶 väljer du den visade funktionen. Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i menyn visas.

Om du trycker på displayknappen 📶 eller **kort** på Lägg på luren-knappen 📶 återgår displayen till standbyläge.

Undermenyer

Funktionerna i undermenyn visas med namn.

Välj en funktion

- ▶ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på navigeringsknappen 📶. Den aktuella funktionen visas på displayen.
- ▶ Välj den visade funktionen genom att trycka på displayknappen **OK**. Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i menyn visas.

Om du trycker på displayknappen 📶 eller **kort** på Lägg på luren-knappen 📶 kommer du tillbaka till föregående menynivå och avbryter åtgärden.

Inställningar som du inte har bekräftat genom att trycka på displayknappen **OK** sparas inte.

Tillbaka till standbyläge



Från ett valfritt ställe i menyn:




- ▶ Tryck **länge** på Lägg på luren-knappen 📶 eller
- ▶ tryck inte på någon knapp: Efter 2 minuter försätts displayen **automatiskt** i standbyläge.


Ringa

Ringa externt samtal/avsluta samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

 (ange telefonnummer) ▶ .

Numret rings upp. ((Du kan även **först** hålla Lyft luren-knappen  nedtryckt en **lång** stund [kopplingston] och sedan knappa in numret.) Under samtalet kan du öppna menyn för inställning av lurvolym med  och justera volymen med .

Avsluta samtal/avbryta uppringning: Tryck på Lägg på luren-knappen .

Du kan välja att automatiskt lägga till ett operatörsförval före varje telefonnummer (→ s. 6).

Besvara samtal

Ett inkommande samtal visas i displayen och dessutom ringer telefonen.

Tryck på Lyft luren-knappen  för att besvara samtalet.

Om funktionen **Autosvar** är aktiverad (se menyöversikten → s. 17) behöver du bara ta upp handenheten ur basstationen/laddaren.


Visa den uppringande partens telefonnummer



Vid ett inkommande samtal visas antingen den uppringande partens telefonnummer på displayen eller namnet, om numret finns sparat i telefonboken.

Förutsättningar:


- 1 Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på displayen.
 - 2 Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI).
- På displayen visas **Externt samtal** om du inte har beställt tjänsten nummerpresentation, **Okänd** om den uppringande parten har valt att blockera nummeröverföringen eller **Otillgänglig** om tjänsten inte har beställts.

Högtalare

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat. Under samtal aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen genom att trycka på högtalar-knappen .

Under högtalarsamtal kan du öppna menyn för inställning av högtalarvolym med  och justera volymen med .

Sekretess

Under ett samtal trycker du på navigeringsknappen åt **höger**  för att stänga av eller sätta på mikrofonen i handenheten.

Automatiskt operatörsförval (förval)

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer. Om du t.ex. vill ringa utlandssamtal via en specifik operatör kan du spara dennes prefix här.

I listan "**Med förval**" matar du in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix.

Mata in undantag till listan **Utan förval** i listan **Med förval**.


Exempel:

Förvalsnummer	0999
Med förval	08
Utan förval	081 084

Alla nummer som inleds med **08**, med undantag av **081** och **084**, rings upp med prefixet **0999**.

Telefonnummer	Uppringt nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Inmatningarna av prefixen och i listorna gör du via menyn (→ s. 17).

Om du vill avaktivera prefixet varaktigt raderar du prefixnumret med displayknappen .

Undertryckning av prefix för det aktuella samtalet:

 (lång tryckning) ▶ **Menu** ▶  Förval av ▶ **OK** ▶  (ange nummer) eller  (kopiera nummer från telefonboken) ▶ numret anges utan prefix.

Använda telefonboken och listor

Telefonbok

Öppna telefonboken: Tryck på navigationsknappen  nedåt.

Det är möjligt att spara upp till **100** telefonnummer (max. 22 siffror) med tillhörande namn (max. 16 tecken).

Mata in bokstäver/tecken → s. 13.

Spara första numret i telefonboken

▶ **Ny post?** ▶ **OK** ▶ (ange nummer) ▶ **OK** ▶ (ange namn) ▶ **OK**

Spara ytterligare nummer i telefonboken

▶ **Menu** ▶ **Ny post** ▶ **OK** ▶ (ange nummer) ▶ **OK** ▶ (ange namn) ▶ **OK**

Välja en telefonbokspost

Öppna telefonboken med . Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med tills önskat namn markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

Ringa upp via telefonboken

▶ (välj post) ▶

Använda ytterligare funktioner

▶ (välj post) ▶ **Menu**

Du kan välja följande funktioner med :

Ny post	Spara nytt telefonnummer.
Visa nummer	Visa telefonnummer.
Visa namn	Visa namn.
Ändra post	Ändra vald post.
Använd nummer	Ändra nummer eller öppna telefonboken med för att infoga ett nummer ur telefonboken vid vald position. Välj eller öppna fler funktioner med Menu .
Radera post	Radera vald post.
Skicka post	Skicka en post till en annan handenhhet (→ s. 7).
Radera lista	Radera alla telefonboksposter.
Skicka lista	Skicka fullständig lista en till en annan handenhhet (→ s. 7).
Genväg	Programmera den aktuella posten som kortnummer på en knapp.

Använda kortnummerknappar

Du kan programmera poster från telefonboken till knapparna 2–9:

▶ (välj post) ▶ **Menu** ▶ **Genväg** ▶ **OK**
▶ (välj knapp) ▶ **OK** eller (tryck på den knapp där posten ska sparas)

Ring upp genom att hålla önskad kortnummerknapp **nedtryckt**.

Kopiera telefonboken till en annan handenhhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

▶ (välj post) ▶ **Menu** ▶ **Skicka post / Skicka lista** ▶ **OK**
▶ (välj intern anknytning) ▶ **OK** eller (ange internt nummer till mottagarens handenhett)

Nummerrepetitionslista

Den här listan innehåller de tio senast uppringda numren.

Ringa från nummerrepetitionslistan

(kort tryckning) ▶ (välj post) ▶

Hantera posterna i nummerrepetitionslistan

(kort tryckning) ▶ (välj post) ▶ **Menu**

Du kan välja följande funktioner:

Använd nummer	Ändra nummer eller öppna telefonboken med för att infoga ett nummer ur telefonboken vid vald position. Välj eller öppna fler funktioner med Menu .
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Radera post	Radera vald post.
Radera lista	Radera alla poster.

Samtalslista/nättelefonsvararlista

Tryck på displayknappen för att öppna menyn för att välja lista. Om det finns nya meddelanden visas enbart listor med nya meddelanden. Du kan bläddra i de tillgängliga listorna med .

Så snart en **ny post** kommer in i samtalslistan/nättelefonsvararlistan hörs en aviseringsston. Vid leveransen blinkar vänster displayknapp och på displayen visas meddelandet **Nya medd.** Du kan avaktivera visning av nya meddelanden. Så här gör du:

► Tryck på knapparna: **Menu** ►

Följande meddelande visas:

97

► Tryck på en av de följande knapparna för att välja meddelandetyp:

för missade samtal

eller för meddelanden på nättelefonsvararen

Ditt val visas (t.ex. 5 för missade samtal) och den aktuella inställningen blinkar:

975 SET: [0]

► Tryck på eller för att ställa in funktionen för nya meddelanden

Information om nya meddelanden visas (fabriksinställning).

eller Information om nya meddelanden visas inte.

Ditt val visas (t.ex. 1):

975 SET: [1]

► Tryck på displayknappen **OK**.

En ändring av inställningen gäller först från och med nästa nya meddelande.

Obs!

Med denna inställning får du ett meddelande om samtal har sparats på nättelefonsvararen (beroende på din nätoperatör).

Samtalslista

Förutsättning: CLIP (→ s. 6)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp, (→ s. 17)

◆ besvarade samtal

◆ missade samtal

Beroende på inställd typ av lista sparas alla nummer för de senaste 25 inkomna samtalen eller endast de missade samtalen.

Öppna samtalslista

► **Samt.lst.**

Samtalslistan visas på följande sätt:

Antalet nya poster + antalet gamla, lästa poster **Samt.lst. 01+02**

Tryck på displayknappen **OK** för att öppna listan.

Det senast inkomna samtalet visas. Välj vid behov en annan post med ?

Använda ytterligare funktioner

(välj post) ► **Menu**

Du kan välja följande funktioner med :

Radera post Radera aktuell post.

Nr t. tel.bok Kopiera post till telefonboken.

Datum/tid Visa datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in).

Status **N. samt.:** nytt missat samtal. **G. samt.:** redan läst post

Radera lista **Varning! Alla gamla och nya poster raderas.**


Ringa via samtalslistan



► **Samt.lst. 01+02** ► **OK** ► (välj post) ►



Nättelefonsvararlista


Via nättelefonsvararlistan kan du lyssna av meddelanden på nättelefonsvararen (→ s. 9).

Nya meddelanden kan bara raderas under uppspelning av innehållet i meddelandet.

 Pausa uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.

 eller  **Under informationen i infoblocket:** Gå till början av det förra röstmeddelandet. När du går tillbaka från det första meddelandet kommer du till det sista meddelandet
Under uppspelning av innehållet: Gå till början av aktuellt meddelande.

 eller  Gå till början av nästa meddelande. När du går framåt från det sista meddelandet kommer du till det första meddelandet.

 **Under informationen i infoblocket:** Hoppa över infoblocket.

Under uppspelning av innehållet: Gå till innehållet i nästa meddelande. När du går framåt från det sista meddelandet kommer du till det första meddelandet.


Ringer	Välja nummer.
Fortsätt	Återuppta pausad uppspelning.
Volym	Ställa in volymen.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Rad. smt gamla	Radera alla gamla meddelanden.

Ställa in andra språk

Du kan ändra språk för röstmeddelanden och standardvarsmeddelandet.

Menu ▶  **Telefonvarare** ▶ **OK** ▶  **Språk** ▶ **OK** ▶  (välj språk) ▶ **OK**

Nättelefonsvararen

Nättelefonsvararen är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller via telefonnätet. Vid behov får du mer information från operatören. Du kan endast använda nättelefonsvararen när du har **beställt** tjänsten från din operatör. För att kunna använda nättelefonsvararen bekvämt via nättelefonsvararlistan (→ s. 8), meny (→ s. 17) eller snabbuppringning med knappen  (→ s. 1) måste du registrera numret i telefonen.



Menu ▶  **Telefonvarare** ▶ **OK** ▶  **Tel.sv. Nät** ▶  (ange nummer) ▶ **OK**

Söka handenheter ("sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

▶ Tryck på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 1) **kort**.

Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta: Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 1) eller på Lyft luren-knappen  eller Lägg på luren-knappen  på en handenhet.

Registrera handenhet manuellt

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen. **Varje extra** handenhet måste vara registrerad på basstationen för att fungera. Du måste starta registreringen manuellt på handenheten (1) och basstationen (2).

1) På handenheten

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Reg. handenhet** ▶ ange basens system-PIN (leveransläge: 0000) ▶ **OK** ▶ På displayen visas **Registrerar**.




2) På basstationen

Håll registrerings-/sökknappen **nedtryckt** inom **60 sek.** efter det att du har angett system-PIN (→ s. 1) (minst 3 sek.).

Registreringen tar cirka 1 minut. När **registreringen är slutförd** visas **Registrerad** kort på displayen och den övergår till standbyläge. Handenheterna får det första lediga interna numret (1-4). Om de interna numren 1-4 redan är upptagna av andra handenheter skrivs nummer 4 över.

Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Avreg. handenh.** ▶  välj den interna ankn. som ska avregistreras. Den handenhet som du använder är markerad med < ▶ **OK** ▶ ange basstationens system-PIN (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK**

Använda flera handenheter

Ringa interna samtal

Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.

Två handenheter är registrerade

Tryck på navigeringsknappen . Den andra handenheten rings upp.

Fler än två handenheter är registrerade

Ringa en specifik handenhet

 ▶  (1...4, ange handenhetens interna nummer) eller


 ▶  (välj intern ankn. nummer) ▶ **OK** eller  ▶ handenheten rings upp

Ringa alla handenheter ("allanrop")


Tryck på navigeringsknappen  länge eller  * * eller  ▶  **Ring alla** ▶ **OK** eller  ▶ alla handenheter rings upp

En användare svarar kan ni samtala med varandra. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avsluta samtalet.


Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Du för ett telefonsamtal med en extern användare. Tryck på navigeringsknappen  och ring upp en eller samtliga handenheter. Den externa användaren hör pausmusik. När en intern användare svarar aviserar du eventuellt det externa samtalet.

Antingen

Tryck på Lägg på luren-knappen . Det externa samtalet vidarekopplas till den andra handenheten, eller

Tryck på displayknappen . Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.




Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på luren-knappen  innan någon svarar på den interna ankn. nummer.

Ansluta till ett externt samtal


Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta sig till samtalet och delta (konferens).

Förutsättning: Funktionen **Lyssna** är aktiverad.


Aktivera/avaktivera intern anslutning


Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Lyssna** ▶ **OK** (✓ = på)

Intern anslutning (konferens)

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal. Tryck på Lyft luren-knappen  länge. Du ansluts till samtalet.

Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

Avsluta konferens: Tryck på Lägg på luren-knappen . Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.


Om den första interna ankn. nummer trycker på Lägg på luren-knappen  kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

Ställa in väckarklockan

Aktivera/avaktivera väckarklockan

Menu ▶  **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (✓ = på)

När väckarklockan är aktiverad: ▶  (ange väckningstid) ▶ **OK**

När väckningssignalen ringer stänger du av den i 24 timmar genom att trycka på en valfri knapp. Om väckarklockan är aktiverad visas väckningssymbolen  och väckningstiden på displayen i stället för dagens datum.

Ställa in väckningstiden

Menu ▶  **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶  **Väckningstid** ▶ **OK**

Ange väckningstiden med timmar och minuter och tryck på **OK**.

Ställa in telefonen

Aktivering/avaktivering av aviseringstoner och batterivarningssignal, se menyöversikten (→ s. 17).

Inställning av displaykontrast och stora uppringsningsiffror, se menyöversikten (→ s. 17).

Inställning av basstationens system-PIN, se menyöversikten (→ s. 17).

Ändra displayspråk

Menu ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Handenhet** ▶ **OK** ▶ **Språk** ▶ **OK** ▶ (välj språk) ▶ **OK**

Aktuellt språk markeras med ✓.

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

Menu ▶ (tryck på knapparna efter varandra) ▶ (välj språk) ▶ **OK**

Ändra högtalar-/lurvolym

I standbyläge:

▶ **Tel. volym** ▶ **OK** ▶ **Hörlur/Högtalare** ▶ **OK** ▶ (ställ in volymen 1 till 5)
▶ **OK** (✓ = valt)

Under ett samtal via luren eller i högtalarläge:

▶ (ställ in volymen 1 till 5)

Inställningen sparas automatiskt efter ca tre sekunder **eller** tryck på displayknappen **OK**.

Du kan även göra inställningen via meny **Ljudinställn.** (→ s. 17).

Klangfärg

Du kan anpassa ljudet i luren efter dina behov.

◆ **Låg:** Standardinställning.

◆ **Hög:** Diskantbetonad inställning.

I standbyläge:

▶ **Ljud handenhet** ▶ **OK** ▶ **Låg/Hög** ▶ **OK** (✓ = valt)

Du kan även göra inställningen via meny **Ljudinställn.** (→ s. 17).

Ställa in handenhetens ringsignaler

Ställa in ringsignalsvolym

I standbyläge:

▶ **Ringvolym** ▶ **OK** ▶ (volym 1 till 5 eller ställ in "Crescendo") ▶ **OK** (✓ = valt)

Du kan även göra inställningen via meny **Ljudinställn.** (→ s. 17).

Ställa in ringmelodier

Ställ in ringmelodi för **Externa samtal**, **Interna samtal** och **Väckarklocka** var för sig.

I standbyläge:

▶ **Ringmelodi** ▶ **OK** ▶ **Externa samtal / Interna samtal / Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ (välj melodi)
▶ **OK** (✓ = valt)

Du kan även göra inställningarna via meny **Ljudinställn.** (→ s. 17).

Tidskontroll (Dag-/nattläge)

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

Aktivera Tidskontroll:

Menu ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Handenhet** ▶ **OK** ▶ **Tidskontroll** ▶ **OK** ▶ **Aktivering**
▶ **OK** (✓ = aktiverat)

Ställa in tidsintervall:

Menu ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Handenhet** ▶ **OK** ▶ **Tidskontroll** ▶ **OK** ▶ **Inställningar** ▶ **OK**
▶ **Av från:** (ställ in tiden med 4 siffror) ▶ **OK** ▶ **Av till:** (ställ in tiden med 4 siffror) ▶ **OK**



Inga anonyma samtal

Du kan ställa in att **handenheten** så att den inte ringer vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

Menu ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Handenhet** ▶ **OK** ▶ **An.sam.tyst** ▶ **OK** (✓ = aktiverat)

Aktivera/avaktivera ringsignal

Avaktivera ringsignal permanent/aktivera igen







Tryck **länge** på knappen Stjärna  i standbyläge. När ringsignalen är avaktiverad visas symbolen  på displayen.

Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

Menu ▶ Tyst ▶ **OK**

Aktivera/avaktivera pausmusik

Du kan ställa in huruvida en extern samtalspartner ska höra en pausmelodi vid intern förfrågan och vid vidarekoppling av samtal.

Menu ▶    0  5  1  7 **ring** ▶ siffran för aktuell inställning blinkar: 0 = avaktiverat; 1 = aktiverat ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Repeaterstöd

Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Repeatern måste aktiveras (→ s. 17). Repeaterstöd och läge **Ingen stråln.** (→ s. 17) kan inte användas samtidigt.

Återställa handenhet

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringen av handenheten på basstationen påverkas inte.

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Återst.handenh.** ▶ **OK** ▶ **Återställa?** ▶ **OK**

Återställa basenheten

Vid återställning

- ◆ återställs individuella inställningar
- ◆ raderas alla listor
- ◆ avaktiveras läget **Ingen stråln.**

Datum och tid förblir inställda.

Återställa basenheten via meny

Vid återställning via meny

- ◆ förblir handenheter registrerade,
- ◆ återställs system-PIN inte

Menu ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Återställa BS** ▶ **OK** ▶ **Återställa?** ▶ **OK**

Återställa basstationen med knappen på basstationen.

Vid återställning via knappen på basstationen

- ◆ avregistreras alla handenheter,
- ◆ återställs system-PIN-koden till den ursprungliga koden **0000**.

Gör så här: Dra ut nätsladden från basstationen. Håll **registrerings-/sökknappen** (→ s. 1) på basstationen nedtryckt samtidigt som du ansluter nätkabeln till basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Använda basstationen i en telefonväxel/router







Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella **ekon** som uppstår reduceras genom aktivering av **XES-läge** (→ s. 17). Om ekon inte orsakar några problem bör den här funktionen vara avaktiverad.








Användning med en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel. Se telefonväxels bruksanvisning. Mata in siffrorna **långsamt** i en följd.


Ändra uppringningsmetod







Menu ▶    0  5  1  8 **ton** ▶ siffran för vald uppringningsmetod blinkar: 0 = tonval (MFV); 1 = pulsväl (IWW) ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Ställa in flashtid

Menu ▶    0  5  1  0  0 ▶ siffran för aktuell inställning blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på Lyft luren-knappen  och överföringen av telefonnumret.

Menu ▶    0  5  1  6 **sec** ▶ siffran för aktuell inställning blinkar: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ▶ ange siffra ▶ **OK**.

Ändra paus efter R-knapp

Menu ▶ * 0 ▶ # → 0.5 ▶ 5 ▶ # → 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ siffran för aktuell inställning blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ ange siffra ▶ OK.

Bilaga

Mata in bokstäver/tecken

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

Tryck **kort** på knappen Fyrkant # → för att växla från läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 →	1	£	\$	¥	¤										
2 →	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 →	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 →	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 →	j	k	l	5											
6 →	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 →	p	q	r	s	7	ß									
8 →	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 →	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0.5 →	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
* 0 →	*	/	()	<	=	>	%							
# →			#	@	\	&	§								

1) blanksteg

Tekniska data

Batterier

Teknik: Nickelmetallhydrid (NiMH); storlek: AAA (Micro, HR03); spänning 1,2 V; Kapacitet: 450–1 000 mAh

Drifftid/laddningstid för handenheten

Handenheten kan ladda batterier med en kapacitet på upp till 1000 mAh. Vi rekommenderar inte att du använder särskilda batterier med högre kapacitet för trådlösa telefoner. Drifftiden för din Gigaset är beroende av batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena. (Beredskapstid/samtalstid/drifftid är maximalangivelser, laddningstider är typiska värden).

	Kapacitet (mAh) ca				
	450	550	700	800	1000
Standbyläge (timmar)	180	250	285	330	405
Samtalstid (timmar)	14	19	22	25	31
Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar), Läge Ingen stråln. avaktiverat/aktiverat	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Laddningstid i basstation (timmar)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Laddningstid i laddare (timmar)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår, uppdateras regelbundet listan över rekommenderade batterier i avsnittet för vanliga frågor på Gigaset Customer Care-sidorna: www.gigaset.com/service

Effektförbrukning för basstationen


I standbyläge	
– Handenheten i laddaren	ca 0,6 W
– Handenheten inte i laddaren	ca 0,55 W
Under samtal	ca 0,65 W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på www.gigaset.com/service dygnet runt. Dessutom finns vanliga problem och möjliga lösningar angivna i följande tabell:

Problem	Orsak	Lösning
Displayen är tom.	Handenheten är inte påslagen. Batterierna är urladdade.	Håll Lägg på luren-knappen  nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera handenheten i basstationen. Ladda eller byt ut batterierna.
Ingen anslutning till basstationen, i displayen blinkar Basstation .	Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. Basstationen är inte påslagen.	Minska avståndet mellan handenhet och basstation. Kontrollera basstationens nätkontakt → s. 3.
Reg. handenhet eller Tfn i basstat. visas på displayen.	Handenheten har ännu inte registrerats på en basstation eller har avregistrerats.	Registrera handenhet → s. 9.
Handenheten ringer inte.	Ringsignalen är avaktiverad. Telefonen ringer bara när telefonnumret förs över. Telefonen ringer inte under en viss tid.	Aktivera ringsignalen → s. 12. Aktivera ringsignalen för anonyma samtal → s. 11. Avaktivera tidsstyrning eller ändra tidsperiod → s. 11.
Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.	Den medföljande telefonkabeln används inte eller har bytts ut mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.	Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning: 3-4-tilldelning av stiften/EURO CTR37.
Felton vid Begäran om system-PIN. Du har glömt PIN-koden.	Den angivna system-PIN-koden är felaktig.	Återställ system-PIN med knappen på basstationen till fabriksinställningen 0000 → s. 12. Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar återställs. Alla listor raderas.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högglossiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
- 2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

www.gigaset.com/service



Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... online:

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

... per telefon:

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset A415/AS405 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

www.gigaset.com/docs.

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Miljö

Vårt miljöansvar

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001. **ISO 14001 (miljö):** certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH. **ISO 9001 (kvalitet):** certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Menyöversikt

Telefonen innehåller många olika funktioner som du når via menyerna.

För att välja en funktion när telefonen befinner sig i **standbyläge** trycker du på **Menu** (öppna meny), bläddrar till önskad funktion med navigationsknappen (◀) och bekräftar sedan med **OK**.

Återgå till standbyläge: Håll knappen (⏻) nedtryckt.

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Väckarklocka

Aktivering → s. 10

Väckningstid → s. 10

Ljudinställn.

Tel. volym — Hörlur/Högtalare → s. 11

Ljud handenhet — Låg/Hög → s. 11

Ringvolym → s. 11

Ringmelodi — Externa samtal/Interna samtal/Väckarklocka → s. 11

Servicetoner sätta på/stänga av

Batterivarn. sätta på/stänga av

Telefonsvarare

Spela upp medd. Lyssna av nättelefonsvararens röstmeddelanden → s. 9

Tel.sv. Nät Ange numret till nättelefonsvararen → s. 9

Språk * → s. 9

Inställningar

Datum/tid → s. 4

Handenhet — Språk → s. 4

— Stor font Ställa in stora siffror.

— Kontrast Ställa in displaykontrast i nio nivåer.

— Tidskontroll — Aktivering/Inställningar → s. 11

— An.sam.tyst → s. 11

— Autosvar Aktivera/avaktivera autosvar → s. 6

— Reg. handenhet → s. 9

— Avreg. handenh. → s. 10

— Återst.handen. → s. 12

Basstation — Samtalslista — Miss. samt./Alla samtal → s. 8

— System-PIN Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)

— Återställa BS → s. 12

— Specialfunkt. — Repet.läge → s. 12

— XES-läge aktivera/avaktivera (Aktivera vid problem med eko i den analoga porten på en router.)

— ECO DECT → s. 1 — Ingen strål./Max. räckv. → s. 1

— Lyssna → s. 10

— Förval — Förvalsnummer/Med förval/Utan förval → s. 6



A31008-M2501-R201-3-SM19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com