

# Gigaset

## C430

### Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestäväan kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Luurin yleiskuva



- 1 **Näyttö** valmiustilassa
- 2 **Tilarivi** (→ s. 51)  
Symbolit osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan.
- 3 **Näyttönäppäimet** (→ s. 17, → s. 31)
- 4 **Viestinäppäin** (→ s. 18)  
Puhelutietojen ja viestiluettelojen käyttäminen.  
**Viikkuu:** uusi viesti tai puhelu.
- 5 **Lopetus- ja virtinäppäin**  
Puhelun lopettaminen, toiminnon keskeyttäminen, paluu edelliselle valikkotasolle (paina **lyhyesti**), paluu valmiustilaan (paina **pitkään**), luurin kytkeminen päälle ja pois päältä (paina valmiustilassa **pitkään**).
- 6 **Ruutunäppäin**  
Näppäinlukitus päälle/pois (paina valmiustilassa **pitkään**), vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoituksen välillä. Valintatauoon lisääminen (paina **pitkään**).
- 7 **Mikrofoni**
- 8 **R-näppäin**  
Välipuhelu (flash) (paina **pitkään**).
- 9 **Tähtinäppäin**  
Valmiustilassa: soittoäännet pois päältä (paina **pitkään**), puhelun aikana: vaihto impulssivalinnasta äänivalintaan (paina **lyhyesti**), tekstin kirjoituksen yhteydessä: erikoismerkkitaulukon avaaminen.
- 10 **Liitäntä kuulokemikrofonille** (→ s. 13)
- 11 **Näppäin 1**  
verkossa olevaan vastaajaan soittaminen (paina **pitkään**).
- 12 **Puhelunäppäin/kaiutinnäppäin**  
Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puheluun vastaaminen, vaihtaminen luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä, valinnantoistoluettelon avaaminen (paina **lyhyesti**), valinnan aloittaminen (paina **pitkään**),
- 13 **Ohjaisnäppäin/valikkonäppäin** (→ s. 16)

## Tukiaseman yleiskuva

---



### Luurin haku / paging -näppäin










- ◆ Luurien haku, "paging" (paina **lyhyesti**) → s. 37.
- ◆ Luurien ja DECT-laitteiden rekisteröiminen (paina **pitkään**) → s. 36.

# Sisällysluettelo

---

Luurin yleiskuva .....	3
Tukiaseman yleiskuva .....	4
Turvaohjeet .....	6
Käyttöönotto .....	7
Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset .....	15
Puhelimen käyttäminen .....	16
Puhelut .....	20
Puhelimen asetukset .....	27
Repeaterin käyttäminen .....	32
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen .....	33
Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen .....	33
ECO DECT .....	34
Verkossa oleva puhelinvastaaja .....	35
Usean luurin käyttö .....	36
Puhelinluettelo (osoitekirja) .....	39
Puhelutietojen luettelo .....	42
Tavoitettavuus .....	43
Kalenteri .....	44
Herätys .....	46
Itkuhälytin .....	47
Puhelimen käyttäminen reitittimessä/puhelinvaihteessa .....	49
Näyttösymbolit .....	51
Valikkorakenne .....	53
Asiakaspalvelu & Neuvonta .....	55
Ympäristö .....	59
Liite .....	60
Yhteensopivuus .....	63
Hakemisto .....	64

# Turvaohjeet

	<p>Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.</p> <p>Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.</p> <p>Kun <b>näppäin-/näyttölukitus</b> on kytketty päälle, hätänumeroinkaan <b>ei</b> voida soittaa.</p>
	Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.
	Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.
	Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.
	Käytä ainoastaan <b>ladattavia akkuja</b> , jotka vastaavat <b>määritystä</b> (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.
	Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.
	Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.
	Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita. Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.
	<p>Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.</p> <p>Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").</p>

# Käyttöönotto

---

## Pakkauksen sisällön tarkistaminen

- ◆ Tukiasema
- ◆ Tukiaseman verkkolaite
- ◆ Puhelinjohto
- ◆ Luuri
- ◆ Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- ◆ Kaksi akkua
- ◆ Vyöpidike
- ◆ Käyttöohje

Jos olet ostanut laitteen, jossa on useita luureja, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi, vyöpidike sekä laturi ja verkkolaite.

## Tukiaseman ja laturin sijoittaminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

### Laturin sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.


- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle (→ s. 8).

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

#### Ohjeita

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
- ◆ Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m. Kantama-alue pienenee, kun **Suurin kantama** on kytketty pois päältä (→ s. 34).

## Tukiaseman yhdistäminen puhelinverkkoon ja verkkovirtaan


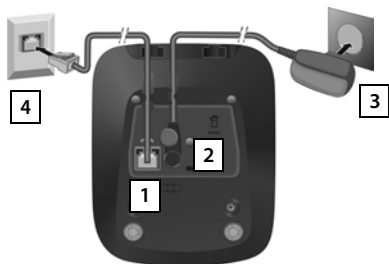


- ▶ Työnnä puhelinjohtoa tukiaseman takaosan liitäntään **[1]**, kunnes se lukittuu, ja aseta se pohjassa olevaan johtouraan.
- ▶ Liitä verkkolaitteen virtajohto tukiaseman takaosan liitäntään **[2]** ja käännä kulmapistoke johtouraan.
- ▶ Liitä verkkolaite **[3]**.
- ▶ Liitä puhelinpistoke **[4]**.


### Ohjeita

- ◆ Verkkolaitteen on oltava **aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (puhelinpistokkeen lankojen järjestys, → s. 62).

## Tukiaseman asentaminen seinälle (valinnainen)

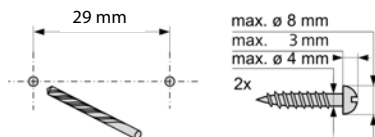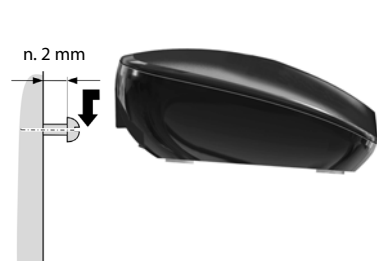

## Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

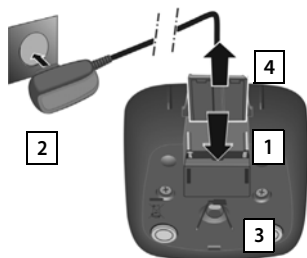

- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke **[1]**.
- ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan **[2]**.

Jos pistoke on irrotettava laturista:

- ▶ Irrota verkkolaite pistorasiasta.
- ▶ Paina lukitusnappia **[3]** ja vedä pistoke sitten irti **[4]**.



## Luurin käyttöönotto

Puhelimen näytön päällä on suojakalvo. **Irrota kalvo!**

### Akun paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen

#### Tärkeää


Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 61), koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.



- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin (katso napojen +/- paikat kuvasta).



- ▶ Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen **1**.
- ▶ Työnnä sitten kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen **2**.

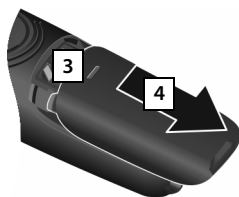


**Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen** akkujen vaihtamista varten:

- ▶ Ota kiinni kannessa olevasta uurteesta **3** ja työnnä kantta alaspäin **4**.


### Vyöpidike

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- ◆ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla se luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ◆ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa, työntämällä vasemman käden peukalon kynsi ylhäältä sivusta pidikkeen ja kotelon väliin ja vetämällä pidike ylös.

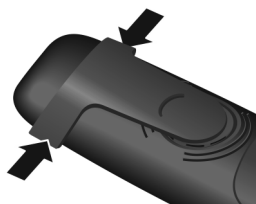

### Akkujen lataaminen

Akut on ladattu osittain toimitettaessa. Lataa akut täyteen ennen käyttöä. (Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamasyntoli  sammuu.)

- ▶ Aseta luuri tukiasemaan **8,5 tunniksi**.



### Ohjeita

- ◆ Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan tai laturiin.
- ◆ Akut voivat lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.
- ◆ Pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity tukiasemaan jo valmiiksi. Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä näkyy "Rekisteröi luuri" tai "Aseta luuri tukiasemaan"), rekisteröi luuri käsin (→ s. 36).

## Näytön kielen muuttaminen


Voit muuttaa näytön kielen valikon kautta seuraavasti:

 ►  ► OK ►  Kieli ► OK ►  Valitse kieli ► Valitse

Voit muuttaa näytön kielen seuraavasti, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä:



- Paina ohjausnäppäimen oikeaa reunaa.




- Paina näppäimiä **6MNO** ja **5JKL** hitaasti peräkkäin.

### Esimerkki



Näytölle avautuu valikko kielen asettamista varten. Asetettu kieli (esim. englanti) näkyy valittuna.



- Paina ohjausnäppäimen alareunaa ...

### Esimerkki





...kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. ranska.

- Valitse kieli painamalla näytön alareunassa olevaa **oikeanpuoleista** näppäintä.

### Esimerkki



Valitun kielen kohdalla näkyy .

- Palaa valmiustilaan painamalla pitkään lopetusnäppäintä .


## Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.



- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alareunassa olevaa näppäintä **Aika**.  
(Jos olet jo asettanut päivämäärän ja kellonajan, voit avata tietokentän valikon kautta seuraavasti:

▶ ▶ OK ▶ Päivämäärä ja kello ▶ OK)

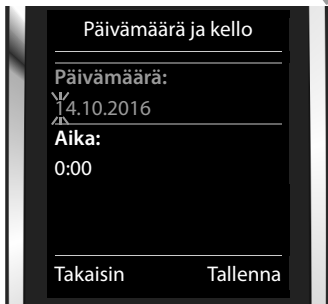


Näytölle avautuu alavalikko **Päivämäärä ja kello**.

- ▶ Kohdistimen paikka vilkkuu. Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena näppäimistön kautta, esim. 

1	4	1	0	2	0	1	6
vu	kuu	vu	kk	vu	kk	vu	kk

 tarkoittaa 14.10.2016.

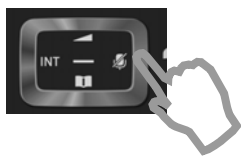

Jos haluat muuttaa kohdistimen paikkaa esim. korjataksesi näppäilemäsi merkin, paina ohjausnäppäintä **oikealta** tai **vasemmalta**.




- ▶ Siirry kellonajan tietokenttään painamalla ohjausnäppäintä **alareunasta**.
- ▶ Näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena näppäimistön kautta, esim. 

0	7	1	5
0	7	1	5
kk	vu	kk	vu

 tarkoittaa klo 07:15. Siirrä kohdistimen paikkaa tarvittaessa ohjausnäppäimellä.
- ▶ Tallenna tiedot painamalla näytön alareunassa olevaa näppäintä **Tallenna**.



Näytöllä näkyy **Tallennettu**.  
Kuulet vahvistusäänen.

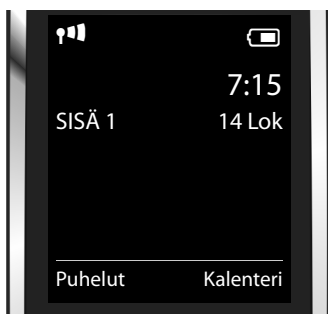

Palaat automaattisesti takaisin valmiustilaan.

**Puhelimesi on nyt käyttövalmis!**

## Kuulokemikrofonin liittäminen



Voit liittää puhelimeen kuulokemikrofonin, jossa on 2,5 mm jakkiliitin. Lisätietoja suositteluista kuulokemikrofoneista on Internet-osoitteessa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Mitä haluat tehdä seuraavaksi?

Kun olet ottanut Gigaset-laitteen käyttöön, voit soittaa puheluita heti, muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi tai tutustua puhelimen käyttöön.

---

#### Soittoäänien asettaminen

Määritä omat soittoäänit sisä- ja ulkopuheluille, muistutuksille ( → s. 29), herätykselle ( → s. 46) ja tietyille soittajille ( → s. 39).

---

#### Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Voit asettaa puhelimesi niin, ettei puhelin soi tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä tai että se käyttää puheluiden aikaohjausta ( → s. 30).

---

#### Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröinti ja puhelinluettelon kopioiminen

Voit käyttää olemassa olevia luureja edelleen puheluiden soittamiseen uudessa tukiasemassa. Voit kopioida näiden luurien puhelinluettelotietoja uuteen luuriin ( → s. 36, → s. 40).

---

#### ECO DECT -asetusten tekeminen

Voit vähentää puhelimen lähetystehoa (säteilyä) ( → s. 34).

---

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet ( → s. 56) tai käänny asiakaspalvelun ( → **S. 55**) puoleen.

## Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset

Gigaset-luurin näppäimet kuvataan käyttöohjeessa seuraavasti:

	Puhelunäppäin / valikonäppäin / lopetusnäppäin
	Numero- ja kirjainnäppäimet
	Tähtinäppäin / ruutunäppäin
	Viestinäppäin / R-näppäin

Näyttösymboleiden yleiskuva (→ s. 51).

### Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus:


▶ ▶ OK ▶ Puhelut ▶ OK ▶ Autom.vastaus ▶ Vaihda  = päällä)

Tee näin:

- ▶ : Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ohjausnäppäintä **oikealta**.
- ▶ : Selaa ohjausnäppäimellä -symbolin kohdalle.
- ▶ **OK**: Paina näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäintä keskeltä. Näytölle avautuu **Asetukset**-alavalikko.
- ▶ **Puhelut**: Selaa ohjausnäppäimellä **Puhelut**-valikkokohtaan.
- ▶ **OK**: Paina näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäintä keskeltä. Näytölle avautuu **Puhelut**-alavalikko.
- ▶ **Autom.vastaus**: Puhelun automaattisen vastauksen asettaminen päälle tai pois on nyt valittu.
- ▶ **Vaihda** ( = päällä): Voit kytkeä toiminnon päälle ja pois päältä painamalla näyttönäppäintä **Vaihda** tai ohjausnäppäintä keskeltä ( = päällä,  = pois).


## Puhelimen käyttäminen

### Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶ Kytke luuri päälle ja pois päältä painamalla valmiustilassa **pitkään** lopetusnäppäintä .


### Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön. Jos painat jotakin näppäintä näppäinlukituksen ollessa päällä, näytöllä näkyy vastaava ilmoitus.

- ▶ Avaa tai sulje lukitus painamalla näppäintä  pitkään.

Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puhelun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.






### Ohjausnäppäin

Seuraavassa esimerkissä on merkityt mustalla se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen) tai keskiosa, jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikeasta reunasta.




Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä. Valmiustilassa ja ulkopuhelun aikana näppäintä voidaan käyttää myös seuraaviin toimintoihin:



#### Luurin valmiustilassa

-  Puhelinluettelon avaaminen.
-  tai  Päävalikon avaaminen.
-  Luurien luettelon avaaminen.
-  Valikko luurin äänenvoimakkuuden säätämistä (→ s. 23) varten.

#### Ulkopuhelun aikana

-  Puhelinluettelon avaaminen.
-  Sisäinen välipuhelu.
-  Kuuloke- tai kaiutintilan äänenvoimakkuuden muuttaminen.

#### Toiminnot painettaessa ohjausnäppäintä keskeltä

Näppäimen toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

- ♦ Näppäimellä avataan **valmiustilassa** päävalikko.
- ♦ **Alavalikoissa, valinta- ja tietokentissä** näppäin toimii näyttönäppäimien **OK, Kyllä, Tallenna, Valitse** tai **Vaihda** tavoin.

#### Ohje

Tässä käyttöohjeessa päävalikon avaaminen tapahtuu painamalla ohjausnäppäintä oikealta ja toimintojen vahvistaminen painamalla vastaavaa näyttönäppäintä. Voit kuitenkin painaa myös ohjausnäppäintä keskeltä.




## Näyttönäppäimet

Näyttönäppäimiin on määritetty toiminnot valmiustilassa. Voit muuttaa näitä määriytyksiä (→ s. 31).

Näyttönäppäimien toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

Esimerkki

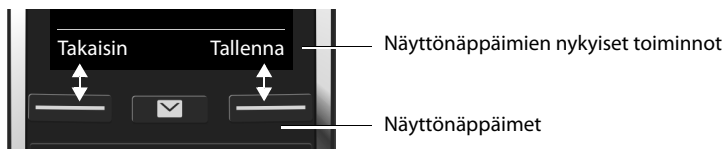

Tärkeitä näyttönäppäimiä:

<b>Valinnat</b>	Tilannekohtaisen valikon avaaminen.
<b>OK</b>	Valinnan vahvistaminen.
<b>Takaisin</b>	Palaaminen edelliselle valikkotasolla tai toiminnon keskeyttäminen.
<b>Tallenna</b>	Tiedon tallentaminen.

Näyttönäppäimien symbolien kuvaukset (→ s. 52).

## Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja. Valikkorakenne → s. 53.

### Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)

- ▶ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa.


Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä symboleina. Valitun toiminnon symboli näkyy värillisenä ja toiminnon nimi näkyy näytön yläreunassa.

Voit valita toiminnon eli avata vastaavan alavalikon (seuraavan valikkotason) seuraavasti:

- ▶ Selaa ohjausnäppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ja paina näyttönäppäintä **OK**.

Palaaminen valmiustilaan: Paina näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä **lyhyesti**.

Esimerkki

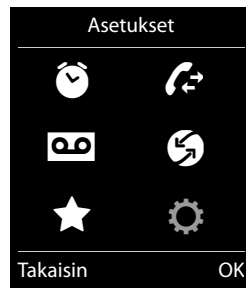

## Puhelimen käyttäminen

### Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona.

Toiminnon valitseminen:

- ▶ Selaa ohjausnäppäimellä (☞) toiminnon kohdalle ja paina OK.

Palaaminen edelliselle valikkotasolle: Paina näyttönäppäintä

**Takaisin** tai lopetusnäppäintä (☒) **lyhyesti**.

### Paluu valmiustilaan

Mistä tahansa valikosta:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä (☒) **pitkään**.




Tai:

- ▶ Jos mitään näppäintä ei paineta: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan noin kahden minuutin kuluttua.

### Viestiluettelot

Saapuvat viestit tallennetaan viestiluetteloihin. Kun johonkin luetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiäni. Lisäksi viestinäppäin (jos käytössä, → s. 28) vilkkuu. Viestityypin symboli ja uusien viestien lukumäärä näkyvät valmiustilanäytöllä.

Uusia viestejä on saapunut:

- ◆  verkossa olevaan vastaajaan (→ s. 35)
- ◆  vastaamattomien puheluiden luetteloon
- ◆  kuittaamattomien muistutusten luetteloon (→ s. 45)

Voit avata viestiluettelot painamalla viestinäppäintä (☒). Käytettävissäsi ovat seuraavat viestiluettelot:


- ◆ **Postilaatikko:** Verkossa oleva vastaaja, jos operaattorisi tukee toimintoa ja verkossa olevan vastaajan numero on tallennettu puhelimeen
- ◆ **Ei vast. puhel.:** Vastaamattomien puheluiden luettelo (katso ”Puhelutietojen luettelo” → s. 42)
- ◆ **Ohitetut muist:** Kuittaamattomien muistutusten luettelo

Verkossa olevan vastaajan symboli näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.


**Luettelon avaaminen:** (☒) Valitse haluamasi luettelo. ▶ OK

**Poikkeus:** Jos valitset **verkossa olevan vastaajan**, soitetaan verkossa olevan vastaajan numeroon (→ s. 35). Näytölle ei avaudu mitään luetteloa.

#### Esimerkki

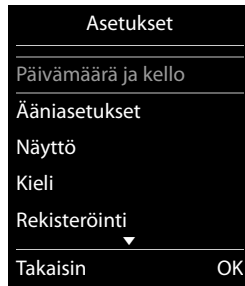


#### Esimerkki

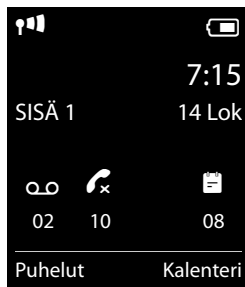

## Numeroiden ja tekstin kirjoittaminen

Jos näytöllä näkyy useampia numero- ja/tai tekstikenttiä (esim. puhelinluettelotiedon **Etunimi** ja **Sukunimi**), ensimmäinen kenttä on automaattisesti käytössä. Muut kentät on otettava käyttöön selaamalla ohjausnäppäimellä (↵). Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.

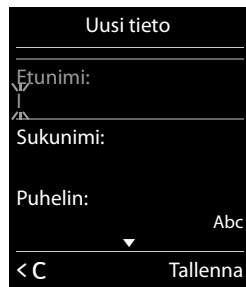

### Virheiden korjaaminen


- ◆ Voit poistaa kohdistimen edessä olevan **merkin** painamalla **lyhyesti** näyttönäppäintä **<C>**.
- ◆ Voit poistaa kohdistimen edessä olevan **sanan** painamalla **pitkään** näyttönäppäintä **<C>**.

### Tekstin kirjoittaminen

- ◆ **Kirjaimet/merkit:** Kullekin näppäimelle [0-9] on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä. Merkit näytetään valintarivillä näytön vasemmassa alakulmassa näppäimen painamisen jälkeen. Valittuna oleva merkki on korostettu. Siirry haluamaasi kirjaimeen/merkkiin painamalla näppäintä useaan kertaan peräkkäin lyhyesti.
- ◆ **Kohdistimen siirtäminen:** Kirjaimet/merkit lisätään kohdistimen kohdalle. Voit siirtää kohdistinta painamalla ohjausnäppäintä (↵) tai useampia rivejä sisältävissä kentissä painamalla (↵).
- ◆ **Isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoittaminen:** Voit vaihtaa pienten ja isojen kirjaimien sekä numeroiden välillä **seuraavan kirjaimen kohdalla** painamalla ruutu-näppäintä [#↔]. Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.
- ◆ **Erikoismerkit:** Voit avata erikoismerkkitaulukon painamalla [\*☐]. Selaa ohjausnäppäimellä haluamasi merkin kohdalle ja lisää se painamalla näyttönäppäintä **Lisää**.
- ◆ **Erikoiskirjaimet:** Voit näppäillä ä:n, ö:n tai muut tarkkeet eli diakriittiset merkit painamalla vastaavan kirjaimen näppäintä useasti, katso merkkitaulukko → s. 62.


# Puhelut

## Ulkopuhelut

► Näppäile numero, paina puhelunäppäintä  **lyhyesti**.


Tai:

► Paina puhelunäppäintä  **pitkään**, näppäile numero.

Voit keskeyttää numeron valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

## Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä tästä luurista viimeksi valittua numeroa. Voit hallita tietoja samaan tapaan kuin puhelimen viestiluetteloita (→ s. 18).

► Avaa valinnantoistoluettelo painamalla **lyhyesti** puhelunäppäintä .

►  Valitse tieto. ► Paina puhelunäppäintä . Numeroon soitetaan.

Nimeen kuuluvan numeron näyttäminen: Paina näyttönäppäintä **Katso**.

## Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen:



► Avaa valinnantoistoluettelo. ►  Valitse tieto. ► **Valinnat**

Voit valita seuraavat toiminnot:

◆ **Kopioi luetteloon** ► **OK**

Kopioi tieto puhelinduettelo (→ s. 39).

◆ **Käytä numeroa** ► **OK**

Kopioi numero näyttölle ja muuta tai täydennä sitä, soita sitten numeroon painamalla  tai tallenna numero puhelinduetteloon uutena tietona painamalla .




◆ **Poista tieto** ► **OK**



Poista valittu tieto.

◆ **Poista kaikki** ► **OK**

Poista kaikki tiedot.


## Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta

 ►  ► **OK** ►  Valitse luettelo. ► **OK**

►  Valitse tieto. ► 

► Numeroon soitetaan.



### Ohjeita

- ◆ Voit avata puhelutietojen luettelon myös näyttönäppäimellä **Puhelut**. Toiminto on määritettävä yhteen näyttönäppäimeen tätä varten (→ s. 31).
- ◆ Voit avata **Ei vastatut puhelut** -luettelon myös viestinäppäimellä .


Esimerkki

**Kaikki puhelut**

---

  James Foster  
Tänään, 18:30

---

 01712233445566  
11.06.16, 18:30


 0168123477945  
10.06.16, 17:16

---

KatsoValinnat

## Numeron valitseminen puhelinluettelosta

 ▶  Valitse tieto. ▶ 

- ▶ Jos useita numeroita on määritetty: Valitse numero painamalla  ja paina puhelunäppäintä  tai OK.
- ▶ Numeroon soitetaan.

## Suoravalinta


Voit asettaa puhelimesi niin, että tiettyyn puhelinnumeroon soitetaan **mitä tahansa** näppäintä painamalla. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon.

 ▶  ▶ OK ▶  Suoravalinta ▶ OK

▶ **Aktivointi:**  Päällä / Pois

▶ **Soita numeroon:** Näppäile numero, johon haluat soittaa, tai muuta numeroa.

▶ **Tallenna**

Päällekytketty suoravalinta näkyy valmiustilanäytöllä. Tallennettuun numeroon soitetaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Keskeytä valinta painamalla lopetusnäppäintä  .

### Suoravalintatilan sulkeminen:

▶ Paina näyttönäppäintä **Pois**. ▶ Paina  -näppäintä **pitkään**.

Tai:

▶ Paina  -näppäintä **pitkään**.

## Puheluun vastaaminen

Vaihtoehdot:

▶ Paina .

▶ Jos **Autom.vastaus** on kytketty päälle ( → s. 28), ota luuri laturista.

**Puheluun vastaaminen Gigaset L410 -handsfree-laitteella:** Paina puhelunäppäintä.


L410-laite on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä. Toimi Gigaset L410 -laitteen käyttö-ohjeessa olevien ohjeiden mukaan.

## Koputukseen vastaaminen / koputuksen hylkääminen

Jos sinulle soitetaan ulkopuhelun aikana, kuulet koputusäänen. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron ja nimen.

▶ Puhelun hylkääminen: ▶ **Valinnat** ▶  **Hylkää koputus** ▶ OK

▶ Puheluun vastaaminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hyväksy**. Voit puhua uuden soittajan kanssa. Aikaisempi puhelu asetetaan pitoon.

**Pidossa olevaan puheluun palaaminen:** Voit lopettaa nykyisen puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla .

## Soittajan numeron näyttö

### Puhelinumeron näyttö on käytössä

Soittajan numero näkyy näytöllä. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy myös numerotyyppi ja nimi.

### Puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä

Nimen ja numeron sijaan näytöllä näkyy:

- ◆ **Ulkoinen:** Numeroa ei näytetä.
- ◆ **Tuntematon:** Soittaja ei halua numeronsa näkyvän.
- ◆ **Ei saatavilla:** Soittaja ei ole ottanut puhelinnumeron näyttöä käyttöön.

### Lisätietoja soittajan numeron näytöstä CLIP

Puhelin on asetettu toimitettaessa niin, että soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä, → s. 57 tai

▶ [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)


## Kaiutintoiminto

Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.








Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä puhelun aikana tai yhteyden muodostamisen aikana:

▶ Paina .

Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:


▶ Paina -näppäintä kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

- ◆ Säätäminen **valikon kautta**:
  - ▶  ▶  ▶ OK ▶  **Ääniasetukset** ▶ OK ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK
  - ▶ **Kuuloke:**  Voit säätää luurin ja kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden viidelle eri tasolle.
  - ▶ **Kaiutin:**  Voit säätää äänenvoimakkuuden viidelle eri tasolle.
  - ▶ **Tallenna**
- ◆ Säätäminen **puhelun aikana** sillä hetkellä käytössä olevalle tilalle (kaiutin, luuri, kuuloke-mikrofoni):
  - ▶ ohjausnäppäintä  ▶ .
  - ▶ Asetus tallennetaan automaattisesti noin kahden sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**. Näyttö palaa takaisin edelliseen tilaan.


## Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä (mykistäminen)

Jos kytket mikrofonin pois päältä puhelun aikana, puhekumppanisi ei kuule sinua enää.

- ▶ Kytke mikrofoni päälle ja pois painamalla .



## Operaattorikohtaisten toimintojen (verkkopalveluiden) käyttäminen

Verkkopalvelut ovat operaattorikohtaisia toimintoja ja saat ne käyttöösi tilaamalla operaattoriltasi (palvelut voivat olla lisämaksullisia). Verkkopalveluita on kahdenlaisia:

- ◆ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön puhelun ulkopuolella seuraavaa puhelua tai kaikkia seuraavia puheluita varten (esim. tuntemattomana eli ilman numeronäyttöä soittaminen). Voit ottaa nämä verkkopalvelut helposti käyttöön tai pois käytöstä -valikon kautta.
- ◆ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön ulkopuhelun aikana (esim. välipuhelu, vuorottelu kahden puhekeskustelun kanssa, neuvottelupuhelu). Nämä verkkopalvelut on mahdollista valita ulkopuhelun aikana toimintorivin kautta (esim. **Ulkopuh.**, **Neuvott.**).

Toimintojen kuvaukset löydät operaattorisi Internet-sivuilta tai toimipisteestä.

### Ohjeita

- ◆ Seuraavat toiminnot kytketään päälle ja pois päältä tai otetaan käyttöön ja pois käytöstä yleensä lähettämällä puhelinverkkoon koodi.
  - ▶ Kun kuulet puhelinverkosta vahvistusäänen, paina .
- ◆ Kaikki toiminnot, jotka voidaan ottaa käyttöön -valikkokohdassa, ovat operaattorilta tilattavia palveluita. Ongelmatilanteissa saat lisätietoja operaattoriltasi.
- ◆ Verkkopalveluita ei voida ohjelmoida uudelleen.







## Verkkopalveluiden asettaminen

### Koputus ulkopuhelun aikana

Jos toiminto on otettu käyttöön, kuulet **ulkopuhelun** aikana koputusäänen ja näet näytöllä ilmoituksen, jos kolmas taho yrittää saada sinuun yhteyden.

Koputuksen kytkeminen päälle ja pois päältä:


 ▶  ▶ OK ▶  Koputus ▶ OK ▶ Tila:  Päällä / Pois ▶ Lähetä

### Verkkopalvelut ulkopuhelun aikana

#### Koputus ulkopuhelun aikana


Jos toiminto on otettu käyttöön (→ s. 25), kuulet **ulkopuhelun** aikana koputusäänen, jos kolmas taho yrittää saada sinuun yhteyden. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron ja nimen.

Vaihtoehdot:

▶ **Valinnat** ▶  **Hylkää koputus** ▶ OK  
Koputtava soittaja kuulee varattu-äänen.

Tai:

▶ **Hyväksy**  
Kun olet vastannut koputtavaan puheluun, voit vaihdella puhekomppaniien välillä ("**Vuorottelu**" → s. 26) tai puhua heidän kanssaan samanaikaisesti ("**Neuvottelu**" → s. 26).

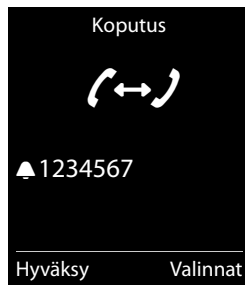


### Takaisinsoitto

Olet soittanut ulkonumeroon ja kuulet varattu-äänen:

▶ **Valinnat** ▶  **Takaisinsoit.** ▶ OK ▶ 

Kun puhekomppani lopettaa puhelun, sinun puhelimesi soi.

▶ Muodosta yhteys puhekomppaniin painamalla .

**Takaisinsoitto pois päältä etukäteen:**

 ▶  ▶ OK ▶  **Takaisinsoitto pois** ▶ OK

## Puhelut

### Välipuhelu

Soittaminen toiselle ulkopuoliselle taholle ulkopuhelun aikana. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa.

- ▶ **Ulkopuh.** ▶ Näppäile toisen henkilön puhelinnumero.

Nykyinen puhelu pidetään pidossa. Toiseen numeroon soitetaan.

- ▶ Valitusta numerosta ei vastata: Paina näyttönäppäintä **Lopeta**.

Tai:

- ▶ Valitusta numerosta vastataan: Voit puhua puhekuppanin kanssa.


**Välipuhelun lopettaminen:**

- ▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ **OK**

Palaat takaisin ensimmäiseen puheluun.

Tai:


Paina . Saat ensimmäiseltä puhekuppaniltasi takaisinsoiton.

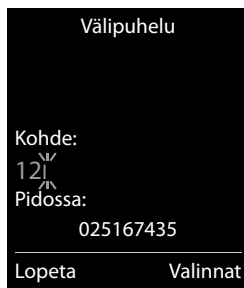


### Vuorottelu


Vuorottelemisen kahden puhekuppanin välillä. Toinen puhelu asetetaan pitoon.

**Edellytys:** Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

Näytöllä näkyvät molempien soittajien puhelinnumerot ja nimet. Nykyinen puhekuppanisi näkyy värillisenä ja hänen kohdallaan on -symboli.


- ▶ Vuorottele puhekuppaneiden välillä ohjausnäppäimellä . Toinen puhelu asetetaan pitoon.


- ▶ Nykyisen puhelun lopettaminen:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ **OK**

Palaat takaisin odottavaan puheluun.

Tai:

Paina . Saat odottavalta puhekuppaniltasi takaisinsoiton.

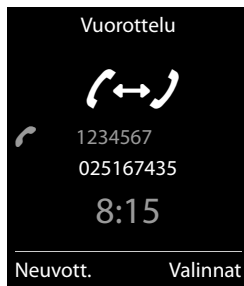

### Neuvottelu

Puhuminen kahden puhekuppanin kanssa samanaikaisesti.

**Edellytys:** Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

- ▶ Paina **Neuvott.** Voit keskustella kahden henkilön kanssa samanaikaisesti.

- ▶ Kummankin puhelun lopetus: Paina .

Tai:

- ▶ Palaaminen takaisin vuorotteluun: Paina näyttönäppäintä **Lopeta**.

Puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit neuvottelupuhelun.

Jokainen neuvottelupuhelun osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.



## Näytön taustavalon asettaminen

Näytön taustavalo kytkeytyy päälle aina otettaessa luuri tukiasemasta/laturista tai painettaessa jotakin näppäintä. Tässä yhteydessä näppäilyt **numerot** siirtyvät näytölle odottamaan numeron valintaa.

Voit myös asettaa näytön taustavalon siten, että se kytkeytyy päälle tai on pois päältä valmiustilassa.

▶ ▶ OK ▶ Näyttö ▶ OK ▶ Taustavalo ▶ OK

Latauksessa: Päällä / Pois

Ei latauksessa: Päällä / Pois

▶ Tallenna

### Ohje

Päällekytketty näytön taustavalo voi lyhentää luurin valmiusaikaa merkittävästi.

## Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen päälle ja pois päältä

Määritä, ilmoitetaanko uusista viesteistä luurissa vilkkuvalla viestin merkkivalolla.

▶ Valmiustilassa: ▶

Näytöllä näkyy numero 9.

▶ Valitse viestityyppi painamalla seuraavia näppäimiä:

viestit, jotka ovat saapuneet verkossa olevaan vastaajaan

vastaamattomat puhelut

Näytöllä näkyy numero 9 ja sen jäljessä syötämäsi tiedot (esim. 957), nykyinen asetus vilkkuu tietokentässä (esim. 0).

▶ Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä

tai

Viestinäppäin vilkkuu (sammuu näppäintä painamalla)

Viestinäppäin ei vilku

▶ Vahvista painamalla OK tai palaa valmiustilaan tallentamatta painamalla Takaisin.



## Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun se otetaan pois laturista.

▶ ▶ OK ▶ Puhelut ▶ OK ▶ Autom.vastaus ▶ Vaihda  = päällä)

Yhteys katkaistaan **Autom.vastaus** -asetuksesta riippumatta heti, kun luuri asetetaan laturiin.

Poikkeus: Painat kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

## Kuulokeprofiilin asettaminen

**Kuulokeelle** voidaan asettaa eri profiileja ja näin sovittaa puhelimen käyttö ympäristön mukaan. Kokeile itse, mikä profiili on sinulle miellyttävien.

▶ ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK ▶ Kuulokeprofiilit ▶ OK ▶ Valitse profiili

▶ Valitse = valittu)

Kuulokeprofiilit: Korkea ja Matala. Esiasetuksena on Matala.

## Luurin soittoäänien asettaminen

### Soittoäänien voimakkuuden asettaminen

▶ ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK  
▶ Luurin äänet ▶ OK ▶ Äänenvoimakkuus ▶ OK

#### ▶ Sisäpuhelut ja muistutukset:

Säädä sisäpuheluiden ja merkkipäivien muistutuksen äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.

#### ▶ Ulkopuhelut:

Säädä ulkopuheluiden äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.

#### ▶ Tallenna

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta pysyvästi Soittoäänien säveln asettaminen

▶ ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK ▶ Luurin äänet ▶ OK ▶ Soittoäänit ▶ OK

▶ **Sisäpuhelut:** Aseta sisäpuheluiden ja merkkipäivien muistutuksen soittoääni/sävel.

▶ **Ulkopuhelut:** Aseta ulkopuheluiden soittoääni/sävel.

#### ▶ Tallenna

## Soittoäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Soittoäänien kytkeminen päälle ja pois päältä **pysyvästi**: Paina tähtinäppäintä pitkään. Kun soittoääni on pois päältä, tilarivillä näkyy .

Soittoäänien kytkeminen pois päältä **nykyisessä puhelussa**: Paina **Äänetön** tai .

## Huomioäänien (piippaus) kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien sijaan päälle huomioäänien (piippaus).

Paina tähtinäppäintä pitkään ja kolmen sekunnin sisällä ▶ **Piippaus**.

Kun huomioääni on päällä, tilarivillä näkyy .

Voit kytkeä huomioäänien uudelleen pois päältä painamalla tähtinäppäintä pitkään.


### Esimerkki



## Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Merkkiäänit ▶ OK

▶ **Näppäinäänet:**  Päällä / Pois

Ääni näppäintä painettaessa.

▶ **Vahvistusäänet:**  Päällä / Pois

Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni uuden viestin saapuessa.

▶ **Akun varoitusääni:**  Päällä / Pois

Varoitusääni, kun puheaikaa on jäljellä alle 10 minuuttia (60 sekunnin välein).

Akun varoitusääntä ei kuulu, kun itkuhälytyn on kytketty päälle.

▶ Tallenna

## Odotusmelodian kytkeminen päälle ja pois päältä






Voit kytkeä odotusmelodian päälle ja pois päältä ulkopuheluissa sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen ajaksi.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Odotusmelodia ▶ Vaihda  = päällä)

## Ei-toivottujen puheluiden estäminen

### Aikaohjaus ulkopuheluille

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi ollenkaan.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶  Aikaohjaus ▶ OK

▶ **Ulkopuhelut:**  Päällä / Pois


Toiminnon ollessa päällä:

▶ **Äänetön alkaen:** Aseta aloitusaika.

▶ **päättynen:** Aseta lopetusaika.

▶ Tallenna

### Esimerkki

Aikaohjaus	
<b>Ulkopuhelut:</b>	
Päällä	
<b>Äänetön alkaen:</b>	
 22:00	
<b>päättynen:</b>	
 7:00	
Takaisin	Tallenna

### Ohje

Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa oleville tiedoille omia soittoääniä (VIP), puhelin ilmoittaa näistä numeroista saapuvista puheluista myös tänä aikana.

## Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

Voit asettaa puhelimesi niin, että tuntemattomista numeroista (→ s. 22, soittajalla on käytössä numeronäytönesto) saapuvien puheluiden yhteydessä puhelin ei soi. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä. Asetus on voimassa vain siinä luurissa, jossa teet asetuksen.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK

▶  Tunt. puh. pois ▶ Vaihda  = toiminto on päällä)

## Numeroiden ja toimintojen pikavalinta


Voit määrittää numeronäppäimiin [2ABC]–[9WXYZ] kuhunkin yhden numeron puhelinluettelosta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty valmiiksi toiminto. Voit muuttaa näitä määrittämiä (→ s. 31).

Numero valitaan tai toiminto suoritetaan näppäintä painamalla.

### Numeronäppäimien määrittäminen

**Edellytys:** Numeronäppäimeen ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**.  
Tai:  
Paina numeronäppäintä **lyhyesti**. ▶ Paina näyttönäppäintä **Pikaval**.
- ▶ Puhelinluettelo avautuu näytölle. ▶  Valitse tieto. ▶ **OK**

Tieto tallennetaan vastaavaan numeronäppäimeen.

#### Ohje

Jos poistat tiedon puhelinluettelosta tai muutat sitä myöhemmin, tämä ei vaikuta numeronäppäimen määrittämiseen.

### Numeron valitseminen / määrittämisen muuttaminen

**Edellytys:** Numeronäppäimeen on määritetty puhelinnumero.

Luurin valmiustilassa

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**: Numeroon soitetään heti.


Tai:

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti**: Valitse numero painamalla vasemmanpuoleista näyttönäppäintä, jossa lukee numero/nimi (tarvittaessa lyhennetty).

Tai:

Voit muuttaa numeronäppäimen määrittämistä painamalla näyttönäppäintä **Vaihda** tai poistaa määrittämisen painamalla näyttönäppäintä **Poista**.

### Näyttönäppäimien määrittäminen

- ▶ Paina vasemman- tai oikeanpuoleista näyttönäppäintä valmiustilassa **pitkään**. ▶ Näytölle avautuu mahdollisten näppäinmäärittysten luettelo. ▶  Valitse tieto ▶ **OK**

Valitse jokin seuraavista toiminnoista:

<b>Itkuhälytin</b>	Itkuhälyttimen asettaminen ja kytkeminen päälle (→ s. 47).
<b>Herätys</b>	Herätyksen asettaminen ja kytkeminen päälle (→ s. 46).
<b>Kalenteri</b>	Kalenterin avaaminen (→ s. 44).
<b>Suoravalinta</b>	Suoravalinnan asettaminen (→ s. 21).
<b>Uudelleenvallinta</b>	Valinnantoistoluettelon avaaminen (→ s. 20).
<b>Lisää toimintoja...</b>	Voit valita myös muita toimintoja:
<b>Puheluluettelo</b>	Puhelutietojen luettelon avaaminen (→ s. 42).
<b>Soitonsiirto</b>	Soitonsiirron asettaminen (→ s. 43).

# Repeaterin käyttäminen

---

Gigaset-Repeaterilla voit laajentaa Gigaset-luurin kantama-alueita.

Repeaterin toiminnot ja asetukset riippuvat käytössä olevasta Repeater-versiosta.

Repeater-version voit tarkistaa laitteessa olevan kyltin tuotenumeroista:

Gigaset Repeater (versiota 2.0 vanhempi versio) S30853-S601-...





Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Lisätietoja on Repeaterin käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Gigaset Repeater (versiota 2.0 vanhempi versio)

### Edellytykset:

- ♦ ECO DECT -toiminto **Suurin kantama** on kytketty päälle.
- ♦ ECO DECT -toiminto **Ei säteilyä** on kytketty pois päältä.
- ♦ Salaus on kytketty pois päältä:  
 ▶  ▶ OK ▶  Järjestelmä ▶ OK ▶  Salaus ▶ Vaihda  = pois päältä)

ECO DECT -toimintojen muuttaminen → s. 34.

### Repeaterin rekisteröiminen:

- ▶ Yhdistä Repeater verkkovirtaan. ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (C430 → s. 4) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). ▶ Repeater rekisteröidään automaattisesti.

Voit rekisteröidä enintään kuusi Gigaset-Repeateria.

## Gigaset Repeater 2.0

### Gigaset Repeater 2.0:n rekisteröiminen:

- ▶ Yhdistä Repeater verkkovirtaan. ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (C430 → s. 4) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). ▶ Repeater rekisteröidään automaattisesti.

Voit rekisteröidä enintään kaksi Gigaset Repeater 2.0 -laitetta.

ECO DECT -toiminto **Suurin kantama** kytketään päälle ja **Ei säteilyä** pois päältä. Näitä asetuksia ei voida muuttaa niin kauan kuin Repeater on rekisteröitynä.

### Gigaset Repeater 2.0:n rekisteröinnin poistaminen:

-  ▶  ▶ OK ▶  Järjestelmä ▶ OK ▶  Repeater ▶ OK ▶  Valitse Repeater.  
▶ Rek. pois



## Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

---

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Järjestelmä ▶ OK ▶ 📞 Järjest.-PIN ▶ OK
- ▶ Jos nykyinen PIN on muu kuin 0000: näppäile nykyinen PIN ▶ OK
- ▶ Näppäile uusi järjestelmä-PIN (4 numeroa, 0–9) ▶ Tallenna

### Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palauttaminen

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa sen alkuperäiseen koodiin **0000**. Tällöin **kaikki tukiaseman asetukset** palautuvat tehdasasetuksiin ja **kaikkien luurien** rekisteröinnit häviävät!

- ▶ Irrota tukiaseman virtajohto.
- ▶ Pidä tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (C430 → s. 4) painettuna ja liitä virtajohto takaisin tukiasemaan.
- ▶ Pidä luurin haku / paging -näppäintä painettuna vähintään viiden sekunnin ajan.

## Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen

---

Voit palauttaa tukiaseman ja luurin yksilöllisiä asetuksia tehdasasetuksiksi toisistaan riippumatta.

Seuraavat asetukset **eivät** palaudu:

- ◆ Päivämäärä ja kellonaika
- ◆ Luurien rekisteröinnit tukiasemaan ja valittuna oleva tukiasema
- ◆ Järjestelmä-PIN
- ◆ Kalenterin ja puhelinluettelon tiedot
- ◆ Valinnantoistoluetello

Luurin tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Luurin perustila**) poistetaan äänien ja näytön asetukset.

Tukiaseman tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Tukias. perustila**) palautetaan seuraavat asetukset: ECO DECT, järjestelmäasetukset ja luurien nimet. Myös puhelutietojen luettelon tiedot poistetaan.

### Luurin/tukiaseman tehdasasetusten palauttaminen

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Järjestelmä ▶ OK ▶ 📞 Luurin perustila / Tukias. perustila
- ▶ Valittaessa **Tukias. perustila**: Näppäile järjestelmä-PIN ▶ OK ▶ Vastaa varmistuskyselyyn painamalla **Kyllä**

ECO DECT vähentää virrankulusta ja pienentää lähetystehoja.

## Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen

### Normaalissa käytössä (tehdasasetus):

Laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin toimitettaessa. Näin varmistetaan optimaalinen lähetysteho. Valmiustilassa luurin lähetysteho (säteily) on nolla. Tukiasema varmistaa pienitehoisella radiotaajuuslähetyksellä yhteyden luuriin. Lähetysteho sovitetaan puhelun aikana automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi etäisyys tukiasemaan on, sitä pienempi on lähetysteho.

Voit pienentää lähetystehoa seuraavasti:

### 1) Pienentämällä kantama-aluetta, jolloin lähetysteho pienenee jopa 80 %

Suurin mahdollinen kantama-alue ei ole tarpeen useimmissa asunnoissa, liiketiloissa, toimistoissa ja vastaavissa. Kun **Suurin kantama** -asetus kytketään pois päältä, lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 80 % kantama-alueen ollessa puolet enimmäisalueesta.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Suurin kantama** ▶ **Vaihda** (☑ = päällä)

Pienennetyn kantama-alueen näytösymboli → s. 51.


Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä (→ s. 32).

### 2) Kytkemällä DECT-lähetystehon pois päältä valmiustilassa (Eko-tila+)

Voit kytkeä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa


**Ei säteilyä** -asetuksella.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  **Ei säteilyä** ▶ **Vaihda** (☑ = päällä)

Kun lähetysteho on kytketty pois päältä, valmiustilanäytöllä näkyy kentän voimakkuuden symbolin sijaan  -symboli.

Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä (→ s. 32).


#### Ohjeita

- ◆ **Ei säteilyä** -toiminto edellyttää, että kaikki rekisteröidyt luurit tukevat tätä toimintoa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** -toiminto on kytketty päälle ja tukiasemaan rekisteröidään luuri, joka ei tue tätä toimintoa, **Ei säteilyä** kytketään automaattisesti pois päältä. Kun kyseisen luurin rekisteröinti poistetaan, **Ei säteilyä** -toiminto kytketään automaattisesti takaisin päälle.
- ◆ Yhteys muodostetaan automaattisesti vain saapuvien ja lähtevien puheluiden yhteydessä. Yhteyden muodostuminen hidastuu noin kaksi sekuntia.
- ◆ Jotta luuri voi muodostaa yhteyden tukiasemaan nopeasti saapuvan puhelun yhteydessä, luurin on haettava tukiasemaa usein. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää luurin valmius- ja puheaikaa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** on käytössä, kantama-aluetta ei näytetä eikä siitä hälytetä luurissa. Tarkista yhteys varaamalla linja: Paina puhelunäppäintä  pitkään. Kuulet vapaaään.


## Verkossa oleva puhelinvastaaja

---

Voit käyttää verkossa olevaa puhelinvastaajaa vasta sitten, kun olet **tilannut** palvelun operaattoriltasi ja tallentanut verkossa olevan vastaajan numeron puhelimeesi.

 ▶  ▶ OK ▶  VerkkoVastaaja ▶ OK ▶ Verkkopuhelinvast.: Määritä verkossa olevan vastaajan numero ▶ OK


### Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen kuunteleminen

▶ Paina näppäintä  pitkään.

Tai:

▶ Kuuntele viestit viestiluettelon kautta:  
Viestinäppäin  ▶  Verkkop.vast.: ▶ OK

Tai:

▶ Kuuntele viestien valikon kautta:  
 ▶  ▶ OK ▶ **Kuuntele viestit** ▶ OK

Verkossa olevaan vastaajaan soitetaan suoraan. Voit kuunnella viestit.

## Usean luurin käyttö


### Luurien rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria. Kun luuri rekisteröidään, rekisteröinti-toimenpiteet on suoritettava **sekä** tukiasemassa **että** luurissa. Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin sisällä**.

- ▶ **Tukiasemassa:** Paina luurin haku / paging -näppäin (C430 → s. 4) **pitkään** (vähintään 3 s).
- ▶ **Luurissa** C430 (muut luurit, katso "Ohjeita"):

- Jos luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan: Paina näyttönäppäintä **Rekister**.
- Jos luuri on jo rekisteröity tukiasemaan:

 ▶  **OK** ▶  **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröi luuri** ▶ **OK**

▶ Jos luuri on jo rekisteröity neljään tukiasemaan:  Valitse tukiasema. ▶ **OK**

Yhteys tukiasemaan muodostetaan, tämä saattaa kestää jonkin aikaa.

- ▶ Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN (tehdasasetus: **0000**). ▶ **OK**

Kun rekisteröinti on onnistunut, näytöllä näkyy ilmoitus.

#### Ohjeita

- ◆ Jos tukiasemaan on jo rekisteröity kuusi luuria (kaikki sisänumerot on käytetty), sisänumerolle 6 rekisteröity luuri korvataan uudella luurilla. Jos tämä ei onnistu, esim. jos luurissa on puhelu kesken, näytöllä näkyy ilmoitus **Ei vapaata sisänumeroa**. Poista tässä tapauksessa toisen (tarpeettoman) luurin rekisteröinti ja toista rekisteröinti-toimenpiteet.
- ◆ **Muiden Gigaset-luurien** ja muiden GAP-laitteiden luurien rekisteröinti aloitetaan kunkin laitteen käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.





### Luurin rekisteröinti useaan tukiasemaan

Luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

Käytössä oleva tukiasema on se tukiasema, johon luuri on viimeksi rekisteröity. Muut tukiasemat säilyvät käytettävissä olevien tukiasemien luettelossa.

Voit muuttaa tukiasemien järjestystä **milloin tahansa käsin**.

Voit myös asettaa luurin niin, että se vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (**Paras tukiasema**) silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.


 ▶  **OK** ▶  **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Valitse tukiasema** ▶ **OK** ▶  Valitse tukiasema tai **Paras tukiasema**. ▶ **Valitse** (● = valittu)

#### Tukiaseman nimen muuttaminen

 ▶  **OK** ▶  **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Valitse tukiasema** ▶ **OK** ▶  Valitse tukiasema. ▶ **Valitse** (● = valittu) ▶ **Nimi** ▶ Muuta nimeä. ▶ **Tallenna**

### Luurien rekisteröinnin poistaminen

 ▶  **OK** ▶  **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶  **Poista rekisteröinti** ▶ **OK**

▶ Käytössä oleva luuri on valittu. ▶  Valitse tarvittaessa toinen luuri. ▶ **OK**

▶ Kun järjestelmä-PIN on <> 0000: Näppäile järjestelmä-PIN. ▶ **OK** ▶ Vahvista rekisteröinnin poistaminen painamalla **Kyllä**.



Jos luuri on rekisteröity muihin tukiasemiin, luuri vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (Paras tukiasema → s. 36).

## Luurin haku ("paging")

- ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (C430 → s. 4) **lyhyesti**.




Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoaänet on valittu pois päältä (**poikkeus**: luurit, joissa itkuhälytointiminto on päällä).

### Haun lopettaminen

- ▶ **Tukiasemassa**: Paina luurin haku / paging -näppäintä uudelleen **lyhyesti** tai
- ▶ **Luurissa**: Paina  tai  tai paina **Äänetön** tai
- ▶ **Älä tee mitään**: Luurin haku päättyy **automaattisesti** kolmen minuutin kuluttua.

## Luurin nimen ja sisänumeron muuttaminen

Rekisteröitäessä useampia luureja niille määritetään automaattisesti nimet "SISÄ 1", "SISÄ 2" jne. Luureille määritetään automaattisesti pienin vapaana oleva sisänumero (1–6). Voit muuttaa määrittystä seuraavasti:




-  ▶ Luurien luettelo avautuu näytölle. Oman luurisi kohdalla on merkki <.
- ▶  Valitse tarvittaessa toinen luuri. ▶ **Valinnat**
- ▶  **Nimeä uudelleen** ▶ **OK** ▶ Näppäile nimi. ▶ **OK**

Tai:

- ▶  **Muokkaa luurin nroa** ▶ **OK** ▶  Valitse numero. ▶ **OK**
- ▶ **Tallenna**

## Sisäpuhelut



Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.


-  (paina **lyhyesti**) ▶ Luurien luettelo avautuu näytölle. Oman luurisi kohdalla on merkki <.
- ▶  Valitse luettelosta tarvittaessa luuri tai **Soita kaikille** (ryhmäkutsu). ▶ 

Kun painat **pitkään** , soitetaan heti **kaikkiin** rekisteröityihin luureihin.


## Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys toiseen luuriin

Puhut **ulkopuhelua** ja haluat välittää puhelun **sisänumeroon** tai soittaa välipuhelun sisänumeroon.


-  ▶ Luurien luettelo avautuu näytölle. ▶ Jos tukiasemaan on rekisteröity enemmän kuin kaksi luuria, valitse luuri tai **Soita kaikille**. ▶  tai **OK**

**Välipuhelu**: Puhut sisäpuhelua ja palaat takaisin ulkopuheluun: ▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ **OK**

**Ulkopuhelun välitys**: Voit välittää puhelun kahdella tavalla:

- ▶ Odota, kunnes puheluun vastataan ja lopeta sitten puhelu:  
Paina lopetusnäppäintä .



Tai:


- ▶ Lopeta puhelu ennen kuin numerosta vastataan: Paina lopetusnäppäintä .

Jos numerosta ei vastata, lopeta välipuhelu painamalla **Lopeta**.

### Vuorottelu/neuvottelu


Puhut puhelua, kolmas osapuoli asetetaan pitoon. Molemmat osapuolet näkyvät näytöllä.

- ▶ **Vuorottelu:** Voit vaihdella puhekomppanien välillä painamalla .
- ▶ **3 osallistujan neuvottelupuhelun soittaminen:** Paina **Neuvott.**  
**Neuvottelupuhelun lopettaminen:** Paina **Lopeta**, jolloin palaat takaisin ulkopuheluun. Voit taas vaihdella puhekomppanien välillä painamalla .

Jokainen neuvottelupuhelu osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä .

### Koputukseen vastaaminen / koputuksen hylkääminen

Jos sinulle soitetään ulkopuhelu sisäpuhelun aikana, kuulet koputusäänen. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron tai nimen.

- ▶ Puhelun hylkääminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hylkää**.
- ▶ Puheluun vastaaminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hyväksy**. Voit puhua uuden soittajan kanssa. Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.  
**Nykyisen puhelun lopettaminen ja palaaminen pidossa olevaan puheluun:**  
▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ **OK**.

### Ulkopuheluun osallistuminen

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi (ns. neuvottelupuhelu).


**Edellytys:** Rinnankytkentä-toiminto on kytketty päälle.

### Sisäinen rinnankytkentä päälle ja pois päältä

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Rinnankytkentä** ▶ **Vaihda**  = päällä)

### Sisäinen rinnankytkentä

Linja on varattu ulkopuhelun takia. Näytöllä näkyvä asiasta kertova ilmoitus. Voit osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.

- ▶ Paina **pitkään** . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään. Soittajan tietoja ei näy.

### Rinnankytkennän lopettaminen

- ▶ Paina . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään.

# Puhelinluettelo (osoitekirja)

Voit tallentaa **puhelinluettelotietoon** etu- ja sukunimen, jopa kolme numeroa, merkkipäivän sekä muistutuksen ja yksilöllisen soittoaänen.

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo (johon mahtuu jopa 200 tietoa). Voit lähettää luettelot ja tiedot toisiin luureihin (→ s. 40).

## Tietojen pituus

3 puhelinnumeroa:



kussakin enintään 32 numeroa

Etu- ja sukunimi:



kussakin enintään 16 merkkiä


## Puhelinluettelotietojen hallitseminen

### Puhelinluettelon avaaminen

Paina valmiustilassa näppäintä  tai tilanteesta riippuen näyttönäppäintä .

### Uuden tiedon lisääminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  <Uusi tieto> ▶ OK
- ▶ Siirry kenttien välillä painamalla  ja näppäile tiedot kuhunkin kenttään (nimet (etu- ja sukunimi), numerot, merkkipäivä, soittoaäni).  
Näet muut osat selaamalla alaspäin.
- ▶ Paina näyttönäppäintä **Tallenna**.

Kun luot tiedon, sille on määritettävä vähintään yksi puhelinnumero. Jos olet määrittänyt soittajalle yksilöllisen soittoaänen, yhteystietoon lisätään puhelinluettelossa -symboli.

Esimerkki

Uusi tieto

---

Etunimi:  
Robert

---

Sukunimi:  
i

---

Puhelin:  
Abc

▼

< C Tallenna



### Tiedon näyttäminen/muuttaminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  Valitse haluamasi tieto.
- ▶ **Katso** ▶ Näytä tiedon kaikki osat. ▶ **Muuta**

Tai:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Muuta tieto** ▶ OK

### Tiedon poistaminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  Valitse haluamasi tieto. ▶ **Valinnat** ▶  **Poista tieto** ▶ OK

**Kaikkien** puhelinluettelotietojen poistaminen:

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶ **Valinnat** ▶  **Poista luettelo** ▶ OK

### Puhelinluettelotietojen järjestys

Voit määrittää, järjestetäänkö tiedot etu- vai sukunimen mukaan.

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶ **Valinnat** ▶ Paina **Sukunimen mukaan** tai **Etunimen mukaan**.

Jos nimeä ei ole määritetty, vakionumero näkyy sukunimikentässä. Nämä tiedot ovat luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.

Järjestys on seuraava:

Välilyönnit | Numerot (0–9) | Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | Muut merkit.

## Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen

► Avaa puhelinluettelo. ► Valinnat ► Muistia vapaana ► OK

## Puhelinluettelotiedon valitseminen, puhelinluettelon selaaminen

- Avaa puhelinluettelo.
- Selaa haluamasi nimen kohdalle painamalla . Kun painat **pitkään** , puhelinluetteloa selataan yhtäjaksoisesti ylös- tai alaspäin.

Tai:

- Näppäile alkukirjaimet (enintään 8 kirjainta). Näyttö siirtyy ensimmäisen näillä kirjaimilla alkavan nimen kohdalle. Jatka selaamista haluamasi tiedon kohdalle painamalla .

## Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

### Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

Voit kopioida koko puhelinluettelon, yksittäisen tiedon tai useita yksittäisiä tietoja.

### Ohjeita

- ◆ Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.
- ◆ Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Merkkipäivästä kopioidaan vain päivämäärä.
- ◆ Kopioitaessa tieto kahden vCard-toimintoa tukevan luurin välillä:  
Jos vastaanottavassa luurissa ei ole vastaavanimistä tietoa, luodaan uusi tieto.  
Jos kyseiselle nimelle on jo olemassa tieto, uusi numero lisätään tietoon. Jos tieto sisältää enemmän numeroita kuin vastaanottava luuri sallii, luodaan uusi tieto samalla nimellä.
- ◆ Jos vastaanottava luuri ei tue vCard-toimintoa: Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma tieto.
- ◆ Luurisi vastaanottaa tietoja luurista, joka ei tue vCard-toimintoa: Tiedot, joille on jo tallennettu numeroita, hylätään. Muussa tapauksessa luodaan uusi tieto.

### Yksittäisten tietojen kopioiminen

- Avaa puhelinluettelo. ► Valitse haluamasi tieto. ► Valinnat
- Kopioi tieto ► OK ► toiseen puhelimeen ► OK ► Valitse vastaanottava luuri.
- OK

Onnistuneen kopioinnin jälkeen:

- Paina **Kyllä**, jos haluat lähettää muita tietoja. Muutoin paina **Ei**.

### Koko puhelinluettelon kopioiminen

- Avaa puhelinluettelo. ► Valitse haluamasi tieto. ► Valinnat
- Kopioi lista ► OK ► toiseen puhelimeen ► OK ► Valitse vastaanottava luuri.
- OK





## Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon mm. puhelutietojen luettelossa tai valinnantoistoluettelossa olevia numeroita sekä numeroita, joihin olet juuri soittanut tai jotka olet näppäillyt soittamista varten.





- ▶ Numero näkyy näytöllä tai on merkitty.
- ▶ Paina näyttönäppäintä  tai **Valinnat** ▶  **Kopioi luetteloon.** ▶ **OK**
  - ▶ **<Uusi tieto>** ▶ **OK** ▶  Valitse numerotyyppi. ▶ **OK**
    - ▶ Täydennä tieto. ▶ **OK**

Tai:

- ▶  Valitse tieto. ▶ **OK** ▶  Valitse numerotyyppi. ▶ **OK**
  - ▶ Numero lisätään tai olemassa oleva numero korvataan (vastaa kyselyyn valitsemalla **Kyllä/Ei**).
- ▶ **Tallenna**

## Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluettelosta

Joissakin tilanteissa voit avata puhelinluettelon ja kopioida sieltä numeron esim. numeroon soittamista varten (myös esivalintanumeroiden näppäilemisen jälkeen).

- ▶ Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan painamalla  tai .
- ▶  Valitse puhelinluettelotieto. ▶ **OK**
- ▶ Jos on määritetty enemmän kuin yksi numero:  Valitse numero. ▶ **OK**

## Puhelutietojen luettelo








Puhelin tallentaa puheluita eri luetteloihin. Luettelon avaaminen:

- ◆ **Vastaamattomien puheluiden luettelo:** Viestinäppäin  ▶  **Ei vast. puhel.:** ▶ **OK**
- ◆ **Luettelon valitseminen:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Valitse luettelo. ▶ **OK**

Puhelutietojen luettelossa näkyvät viimeiset 20 tietoa.

### Luettelotieto

Luettelotiedossa näkyvät seuraavat tiedot:

- ◆ Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
  - ◆ Tiedon tyypin symboli:
    -  (Ei vastatut puhelut),  (Vastatut puhelut),
    -  (Soitetut puhelut)
  - ◆ Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numeron tyyppi ( Puhelin,  Puhelin (työ),  Matkapuhelin). Lisäksi vastaamattomien puheluiden yhteydessä tästä numerosta saapuneiden puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
  - ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu).
- ▶  Valitse tieto. ▶ **Valinnat**
- ▶ **Katso:** Kaikki käytössä olevat tiedot näkyvät näytöllä, esim. nimeen kuuluva numero.
- ▶ **Valinnat:** Voit poistaa tiedon tai kopioida numeron puhelinluetteloon (→ s. 41).



**Puhelutietojen luettelossa olevaan numeroon soittaminen:**

- ▶  Valitse tieto. ▶ Paina puhelunäppäintä .


Esimerkki


**Kaikki puhelut**

---

  James Foster  
Tänään, 18:35

---

 0171223445566  
11.06.16, 18:30

 0168123477945  
10.06.16, 17:16

---

Katso Valinnat

# Tavoitettavuus

---

## Soitonsiirto

Voit siirtää puheluita toiseen numeroon. Kun soitonsiirron asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:




 ▶  ▶ OK ▶  Soitonsiirto ▶ OK


▶ **Tila:**  Päällä / Pois

Valikkoa avattaessa näytöllä näkyy aina **Tuntematon**.

▶ **Puhelinnumero:** Näppäile numero, johon puhelut siirretään.

▶ **Milloin:**

-  **Kaikki puhelut:** Puhelut siirretään heti. Puhelimesi ei enää ilmoita puheluista.
-  **Ei vastaa:** Puhelut siirretään, jos numerosi ei vastaa usean hälytyksen jälkeen.
-  **Kun varattu:** Puhelut siirretään, jos numerosi on varattu. Puhelu siirretään ilman koputusääntä.

▶ **Lähetä** ▶ Operaattorillesi soitetaan ja vastaava koodi lähetetään. Kun soitonsiirron asetukset on muutettu, kuulet vahvistuksen. ▶ 

### Tärkeää

Soitonsiirrosta saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

## Kalenteri

Voit asettaa jopa **30 tapahtuman** muistutukset.

Nykyisen päivän kohdalla näkyy kalenterissa valkoiset kehukset. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, näkyvät värillisinä. Päivää valittaessa päivän kohdalla näkyy värilliset kehukset.

### Muistutuksen tallentaminen kalenteriin


**Edellytys:** Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 12).

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalenteri** ▶ **OK**  
▶  Valitse haluamasi päivä. ▶ **OK**

- ◆ Tallennetut tapahtumat näkyvät näytöllä.  
Avaa ikkuna uuden tapahtuman tallentamista varten painamalla **<Uusi tieto>** ▶ **OK**.
- ◆ Jos tapahtumia ei ole tallennettu, näytölle avautuu ikkuna uuden tapahtuman tietojen tallentamista varten.

Tila:  **Päällä / Pois**

Voit asettaa seuraavat tiedot:

- ◆ **Päivämäärä:** Valittu päivä on esiasetettu. Muuta näppäilemällä uusi päiväys.
- ◆ **Aika:** Tapahtuman ajankohta (tunnit ja minuutit).
- ◆ **Teksti:** Tapahtuman nimi (esim. illallinen, kokous).
- ◆ **Signaali:**  Valitse muistutussoiton sävel tai kytke merkkiäsi pois päältä.
- ▶ **Tallenna**

### Tapahtumista/merkkipäivistä ilmoittaminen

Merkkipäivät kopioidaan puhelinluettelosta ja ne näytetään tapahtumina. Tapahtumasta/syntymäpäivästä ilmoitetaan valmistilassa näytöllä ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan valitulla soittoäänellä.

**Voit kytkeä muistutuksen pois päältä:**

- ▶ Kuittaa ja sulje muistutus painamalla **Pois**.


**Puhelun aikana** muistutuksesta ilmoitetaan luurissa **kerran** merkkiäänellä.



Toukokuu 2016						
Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Takaisin						OK

## Kuittaamattomien tapahtumien/merkkipäivien näyttäminen

Seuraavat tapahtumat ja merkkipäivät tallennetaan **Ohitetut muist.**-luetteloon:

- ◆ Tapahtumaa/merkkipäivää ei kuitattu.
- ◆ Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- ◆ Luuri oli tapahtuman/merkkipäivän hetkellä pois päältä.

Näytöllä näytetään viimeiset 10 tietoa. Näytöllä näkyy  -symboli ja uusien tietojen määrä. Uusin tieto on luettelon alussa.

**Luettelon avaaminen:** ▶ Viestinäppäin  ▶  **Ohitetut muist.** ▶ OK

Tai valikon kautta:  ▶  ▶ OK ▶  **Ohitetut muist.** ▶ OK

▶  Selaa luetteloä tarvittaessa

Näytöllä näkyvät tapahtuman/merkkipäivän tiedot: Voit:

▶ Poistaa tapahtuman/merkkipäivän: **Poista**

## Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/muuttaminen/ poistaminen

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalenteri** ▶ OK ▶  Valitse haluamasi päivä. ▶ OK

▶ Tapahtumaluettelo avautuu näytölle. ▶  Valitse haluamasi päivä.

▶ **Katso:** Voit avata tapahtuman asetukset tai muuttaa niitä tarvittaessa painamalla **Muuta**.

Tai:

▶ **Valinnat:** Muuta asetuksia tai poista tapahtumia.

- **Muuta tieto** ▶ OK

- **Poista tieto** ▶ OK

- **Päällä/Pois** ▶ OK

- **Poista kaikki tapah.** ▶ OK ▶ Vahvista kysely painamalla **Kyllä**.

**Valitun päivän** kaikki tapahtumat poistetaan.




# Herätys

**Edellytys:** Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 12).

Voit asettaa herätyksen ja kytkeä sen päälle ja pois päältä seuraavasti:

 ►  ► OK ► Tila:  Päällä/Pois

► Asetusten muuttaminen:

- **Aika:** Aseta herätysajan tunnit ja minuutit (ajan asetus → s. 12).
- **Toistuu:**  Päivittäin/Ma-Pe
- **Äänenvoimakkuus:**  Säädä äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.
- **Soittoääni:**  Valitse herätyssoitolle soittoääni.

► Paina näyttönäppäintä **Tallenna**.

Kun herätyssoitto on asetettu, valmiustilanäytöllä näkyy -symboli ja herätysaika.

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja kuuluu valittuna soittoääninä enintään 60 sekunnin ajan.

Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiääninä.

## Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

**Edellytys:** Herätyssoitto soi.

► **Kytkeminen pois päältä seuraavaan herätyssoittoon saakka:** Paina Pois.

Tai:


► **Torkkutoiminto:**

Paina **Torkku** tai mitä tahansa näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistuu viiden minuutin kuluttua.

Tai:

Älä paina mitään. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä minuutin kuluttua ja se toistuu viiden minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi neljännen soittokerran jälkeen.

### Esimerkki

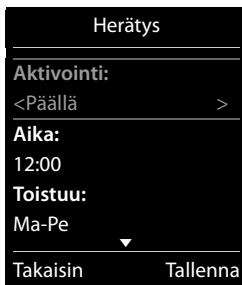

# Itkuhälytin

Kun itkuhälytintoiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy. Itkuhälytyssoitto ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua.

Itkuhälytintilassa saapuvista puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä (**ilman soittoääntä**). Näytön taustavalo vähenee puoleen. Merkkiäännet on kytketty pois päältä. Kaikki näppäimet lukuun ottamatta näyttönäppäimiä ja ohjausnäppäimen keskikohtaa on lukittu.

Jos **Kuuntele ja vastaa** -tila on kytketty päälle, voit vastata itkuhälytyssoittoon. Tämän toiminnon kautta voit kytkeä luurin kaiuttimen päälle tai pois päältä.

Jos vastaat saapuvaan puheluun, itkuhälytintoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on edelleen** päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.

## Tärkeää

Ota huomioon seuraavat asiat:

- ◆ Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.
- ◆ Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaika. Luuri kannattaa mahdollisesti säilyttää laturissa.
- ◆ Itkuhälytintoiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekuntia päällekytkemisen jälkeen.

Tarkista itkuhälytintoiminnossa käytettävän luurin toiminta päällekytkemisen jälkeen:






- ◆ Testaa esim. äänenherkkyystaso.
- ◆ Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen.
- ◆ Tarkista, että puhelinvastaaja on kytketty pois päältä kohdenumerossa.

### Itkuhälytytyksen asettaminen ja kytkeminen päälle ja pois päältä

 ▶  ▶ OK ▶  Itkuhälytin ▶ OK

▶ Tila:  Päällä/Pois

▶ Itkuhälytyksen asettaminen:

- **Hälytyksen kohde:**  Sisä (vähintään kaksi luuria on rekisteröity)/ **Ulkoinen**  
Kun **Sisä** on valittu:
  - ▶ **Luuri:** Paina näyttönäppäintä **Vaihda**. ▶  Valitse luuri. ▶ OK  
Kun **Ulkoinen** on valittu:
    - ▶ **Numero:** Näppäile numero suoraan tai valitse puhelinluettelosta (painamalla näyttönäppäintä ).
- **Kuuntele ja vastaa:**  Päällä/Pois
- **Herkkyyys:**  Korkea/Matala

▶ Tallenna



Kun itkuhälytin on kytketty päälle, valmiustilanäytöllä näkyy kohdenumero. Voit kytkeä itkuhälyttimen pois päältä näyttönäppäimellä **Pois**.

### Itkuhälytyssoiton keskeyttäminen

Keskeyttäminen itkuhälytyssoiton aikana: Paina  .


### Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä

**Edellytykset:** Itkuhälytyssoitto menee ulkoiseen kohdenumeroon. Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.

▶ Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä  .

Puhelu lopetetaan. Itkuhälytintöiminto on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa.

### Itkuhälytin päällä

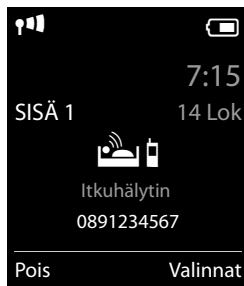




# Puhelimen käyttäminen reitittimessä/ puhelinvaihteessa

## Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema liitetään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle XES-tila 1<sup>1</sup>. Jos XES-tila 1 ei pienennä kaikua tarpeeksi, voidaan kytkeä päälle XES-tila 2.

Jos kaiuin kanssa ei ole ongelmia, tulee käytössä olla normaalitila (tehdasasetus).

 ▶   #+> 0  5  #+> 7  0 

▶ 0  ▶ OK (normaalitila)

▶ 1  ▶ OK (XES-tila 1)

▶ 2  ▶ OK (XES-tila 2)

## Käyttö puhelinvaihteessa

Puhelinvaihteessa tehtävistä asetuksista saat lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

### Valintatapa ja Flash-aika

#### Valintatavan muuttaminen

 ▶  ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶  Valintatapa ▶ OK ▶  Valitse äänivalinta (Äänitajuus) / impulssivalinta (Impulssi) ▶ Valitse (● = valittu)

#### Flash-ajan asettaminen


 ▶  ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶  Flash-ajat ▶ OK ▶  Valitse flash-aika ▶ Valitse (● = valittu)

### Ulkolinjan tunnuksen tallentaminen


Jos puhelinvaihteessa on näppäiltävä ennen jokaisen ulkonumeron valintaa ulkolinjan tunnus, esim. 0:

 ▶  ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶  Linjatunnus ▶ OK ▶ Yhdistä ulkoiseen linjaan: Näppäile ulkolinjan tunnus (enintään 3-numeroinen)

#### ▶ Kohde:

 **Pois:** Ulkolinjan tunnus pois käytöstä.

Tai:

 **Puheluluettelot:** Ulkolinjan tunnus lisätään vain seuraavista luetteloista valittaviin numeroihin: vastaamattomien puheluiden luettelo, vastattujen puheluiden luettelo.







Tai:

 **Kaikki puhelut:** Ulkolinjan tunnus lisätään kaikkiin numeroihin.




#### ▶ Tallenna




<sup>1</sup> XES tarkoittaa "eXtended Echo Suppression".




## Taukoajkojen asettaminen

Valikkonäppäin  ▶   0  5   ▶ Näppäile sitten jokin seuraavista toimintokohtaisista koodeista:

◆ **Tauko linjan varauksen jälkeen:**

  ▶  ▶ OK (1 s)

  ▶  ▶ OK (3 s)

  ▶  ▶ OK (7 s)




◆ **Tauko R-näppäimen jälkeen:**




  ▶  ▶ OK (800 ms)

  ▶  ▶ OK (1600 ms)

  ▶  ▶ OK (3200 ms)

◆ **Valintatauko** (tauco ulkolinjan tunnuksen jälkeen):

  ▶  ▶ OK (1 s)

  ▶  ▶ OK (2 s)

  ▶  ▶ OK (3 s)


  ▶  ▶ OK (6 s)

Valintatauon lisääminen numeron valinnan yhteydessä:

Paina R-näppäintä  pitkään. Näytöllä näkyy P.

## Vaihtaminen tilapäisesti äänitaajuusvalintaan (Äänitaajuus)

Ulkonumeron valinnan tai yhteyden muodostamisen jälkeen:

▶ Paina tähtinäppäintä  lyhyesti.










Tai:










▶ Valinnat ▶  Äänitaajuusvalinta ▶ OK

# Näyttösymbolit




## Tilarivin symbolit




Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen tilarivillä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan:

Symboli	Selitys
	Kentän voimakkuus ( <b>Ei säteilyä</b> pois päältä) 76–100 % } valkoinen, kun <b>Suurin kantama</b> on päällä; 51–75 % } vihreä, kun <b>Suurin kantama</b> on pois päältä 26–50 % } 1–25 % } punainen: ei yhteyttä tukiasemaan
	
	
	
	
	<b>Ei säteilyä</b> on päällä: valkoinen, kun <b>Suurin kantama</b> on päällä; vihreä, kun <b>Suurin kantama</b> on pois päältä
	Soittoääni pois päältä
	Soittoäänien asetuksena piippaus
	Näppäinlukitus

Symboli	Selitys
	Akun varaus: valkoinen: yli 66 % ladattu
	valkoinen: 34–66 % ladattu
	valkoinen: 11–33 % ladattu
	punainen: alle 11 % ladattu
	vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia)
	Akkua ladataan (tämänhetkinen akun varaus): 0–10 %
	11–33 %
	34–66 %
	67–100 %

## Valikkosymbolit




	Herätys
	Puheluluettelot
	Puhelinvastaaja


	Verkkopalvelut
	Lisäominaisuudet
	Asetukset

## Näyttösymbolit

### Näyttönäppäimien symbolit

Seuraavat symbolit osoittavat näyttönäppäimien toiminnot tilanteen mukaan:

Symboli	Toiminto
	Valinnantoisto
	Tekstin poistaminen
	Puhelinluettelon avaaminen

Symboli	Toiminto
	Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

### Symbolien selitykset



Yhteyden muodostaminen (soitettava puhelu)



Yhteys muodostettu



Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole



Ulkopuhelu



Sisäpuhelu



Muistutussoitto vuosipäivän ajankohtana



Muistutussoitto tapahtuman ajankohtana



Herätys

### Muita näyttösymboleita



Ohje



(Varmistus)kysely



Odota




Toiminto suoritettu (vihreä)



Toiminto epäonnistui (punainen)

# Valikkorakenne

Päävalikon avaaminen: Kun puhelin on valmiustilassa, paina .

## Ohje

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.



### Herätys

→ s. 46



### Puheluluettelot

Kaikki puhelut	→ s. 42
Soitetut puhelut	→ s. 42
Vastatut puhelut	→ s. 42
Ei vastatut puhelut	→ s. 42



### Puhelinvastaaja

Kuuntele viestit	Verkkovastaaja	→ s. 35
Verkkovastaaja		



### Verkkopalvelut

Soitonsiirto	→ s. 43
Koputus	→ s. 25
Takaisinsoitto pois	→ s. 25



### Lisäominaisuudet

Kalenteri	→ s. 44
Itkuhälytin	→ s. 47
Suoravalinta	→ s. 21
Ohitetut muist.	→ s. 45



## Asetukset

Päivämäärä ja kello	→ s. 12
Ääniasetukset	Äänenvoimakkuus → s. 23
	Kuulokeprofiilit → s. 28
	Merkkiäänet → s. 30
	Luurin äänet → s. 29
	Odotusmelodia → s. 30
Näyttö	Näytönsäästäjä → s. 27
	Väriteemat → s. 27
	Taustavalo → s. 28
Kieli	→ s. 27
Rekisteröinti	Rekisteröi luuri → s. 36
	Poista rekisteröinti → s. 36
	Valitse tukiasema → s. 36
Puhelut	Autom.vastaus → s. 28
	Suuntanumerot → s. 27
	Rinnankytkentä → s. 38
	Linjatunnus → s. 49
	Valintatapa → s. 49
	Flash-ajat → s. 49
Järjestelmä	Luurin perustila → s. 33
	Tukias. perustila → s. 33
	Salaus → s. 32
	Järjest.-PIN → s. 33
ECO DECT	Suurin kantama → s. 34
	Ei säteilyä → s. 34

## Asiakaspalvelu & Neuvonta

---

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



### Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?

Ota yhteyttä

... Internetissä:

asiakaspalvelusivun yhteydenottolomakkeen kautta

... puhelimitse:

**HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734**

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostotositteesi valmiina.



Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän vieressä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

## Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, löydät ratkaisuehdotuksia osoitteesta [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.

<p><b>Näyttö on tyhjä.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Luuria ei ole kytketty päälle.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Paina <b>pitkään</b> .</li></ul></li><li>2. Akku on tyhjä.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lataa tai vaihda akku ( → s. 9).</li></ul></li><li>3. Näppäin-/näyttölukitus on päällä.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Paina ruutunäppäintä  <b>pitkään</b>.</li></ul></li></ol>
<p><b>Näytöllä vilkkuu "Ei tukiasemaa".</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.</li></ul></li><li>2. Tukiasema ei ole päällä.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tarkista tukiaseman verkkolaite.</li></ul></li><li>3. Tukiaseman kantama-alue on pienempi, koska <b>Suurin kantama</b> on kytketty pois päältä.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kytke <b>Suurin kantama</b> päälle ( → s. 34) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.</li></ul></li></ol>
<p><b>Näytöllä vilkkuu "Rekisteröi luuri" tai "Aseta luuri tukiasemaan".</b></p> <p>Luuria ei ole vielä rekisteröity tai toisen luurin rekisteröinti on korvannut luurin rekisteröinnin (enemmän kuin kuusi rekisteröityä DECT-luuria).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rekisteröi luuri uudelleen ( → s. 36).</li></ul>
<p><b>Luuri ei soi.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Soittoääni on kytketty pois päältä.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kytke soittoääni päälle ( → s. 29).</li></ul></li><li>2. Soitonsiirto on kytketty päälle.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kytke soitonsiirto pois päältä ( → s. 43).</li></ul></li><li>3. Puhelin ei ilmoita soittoaänellä, jos soittaja on estänyt numeron näytön.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kytke soittoääni päälle tuntemattomissa puheluisa ( → s. 30).</li></ul></li><li>4. Puhelin ei soi tietynä aikana tai tietyistä numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tarkista aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä ( → s. 30) .</li></ul></li></ol>
<p><b>Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.</b></p> <p>Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein ( → s. 62).</li></ul>
<p><b>Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.</b></p> <p>Repeater-laite (versiota 2.0 vanhempi versio) on kytketty päälle tai pois päältä ( → s. 32).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kytke luuri ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle ( → s. 16).</li></ul>
<p><b>Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.</b></p> <p>Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Toista toimenpide, palauta tarvittaessa järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 ( → s. 33).</li></ul>
<p><b>Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 ( → s. 33).</li></ul>



**Puhekumppanisi ei kuule sinua.**

Luuri on mykistetty.

- ▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle ( → s. 23).

**Soittajan numero ei näy.**

1. Soittaja ei ole tilannut **puhelinnumeron näyttöä** (CLI).
  - ▶ **Soittajan** on tilattava puhelinnumeron näyttötoiminto (CLI) operaattorilta.
2. Operaattori ei tue **puhelinnumeron näyttöä** (CLIP) tai palvelua ei ole otettu käyttöön.
  - ▶ Tilaa puhelinnumeron näyttötoiminto (CLIP) operaattorilta.
3. Puhelin on liitetty integroituun puhelinvaihteeseen (yhdyskäytävä) puhelinvaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä kaikkia tietoja.
  - ▶ Palauta järjestelmän tehdasasetukset: Vedä verkkopistoke irti. Liitä pistoke takaisin pistorasiaan ja odota, kunnes laite käynnistyy uudelleen.
  - ▶ Tarkista puhelinvaihteen asetukset ja ota puhelinnumeron näyttötoiminto tarvittaessa käyttöön. Lisätietoja saat puhelinvaihteen käyttöohjeista etsimällä mm. hakusanoilla CLIP, puhelinnumeron näyttö tai soittajan numeron näyttö tai kysymällä laitteen valmistajalta.

**Kuulet näppäilyn aikana virheäänen.**

Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen.

- ▶ Toista toiminnot.
- ▶ Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.

**Et voi kuunnella verkossa olevan vastaajan viestejä.**

Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.

- ▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta.

## Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyyppin Gigaset C430 radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

## Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärään sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltyään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

## Vastuuvapauslauseke

Luurin näytön resoluutio on pikseliä (kuvapistettä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Pikseli saattaa ohjautua väärin. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.

**Tämä on normaalia eikä ole peruste takuutoimenpiteille.**

Seuraavasta taulukosta näet sallittujen pikselivirheiden määrän, joka ei ole takuuehtojen mukainen virhe.

Kuvaus	Suurin sallittu pikselivirheiden määrä
Värillisenä palava alipikseli	1
Tumma alipikseli	1
Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä	1



Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

## Ympäristö

### Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat Internetistä osoitteesta [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

**ISO 14001 (ympäristö):** sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

## Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvstä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jätteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvstä liikkeestä.

## Liite

---

### Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

### Kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 Irrota laite virtalähteestä.
- 2 Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 6 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

## Tekniset tiedot

### Akut

Tekniikka: 2 x AAA NiMH  
 Jännite: 1,2 V  
 Kapasiteetti: 800 mAh

### Luurin käyttö-/latausajat

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Valmiusaika (tuntia) *	320 * 170 **
Puheaika (tuntia)	14
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)*	130 * 100 **
Latausaika tukiasemassa (tuntia)	8,5
Latausaika laturissa (tuntia)	7,5

\* Ei säteilyä on kytketty pois päältä, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

\*\* Ei säteilyä on kytketty päälle, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

### Tukiaseman tehontarve


Valmiustilassa	
- Luuri laturissa	noin 1,0 W
- Luuri ei ole laturissa	noin 0,5 W
Puhelun aikana	noin 0,65 W

### Yleiset tekniset tiedot

#### DECT

DECT-standardi	Tuettu
GAP-standardi	Tuettu
Kanavien lukumäärä	60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä	Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
Kantama-alue	Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %
Valintatapa	Äänivalinta/impulssivalinta

## Puhelinpistokkeen lankojen järjestys

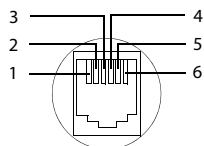

1 vapaa  
2 vapaa  
3 a  
4 b  
5 vapaa  
6 vapaa

## Merkistötaulukot

### Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä tarvittava määrä.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 so	1									
2 aks	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 dif	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 dif	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 sil	j	k	l	5						
6 mo	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 dif	p	q	r	s	7	ß				
8 dif	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 dif	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 &	1)	.	,	?	!	2)	0			

- 1) Väilyönti  
2) Rivinvaihto

## Yhteensopivuus

---

Lisätietoja luurien toiminnoista Gigaset-tukiasemissa on osoitteessa:  
[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.

Gigaset  
Original  
Accessories

Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

# Hakemisto

---

<b>A</b>	
Aikaohjaus	
Ulkopuheluiden soittoaani . . . . .	30
Akku	
Asettaminen paikalleen . . . . .	9
Lataaminen . . . . .	10
Näyttö . . . . .	3
Symboli . . . . .	3
Varaus . . . . .	51
Akkujen varaus . . . . .	51
Akun varauksen näyttö . . . . .	3
Asetusten muuttaminen . . . . .	27
Asetusvaihtoehdot	
Puhelin . . . . .	27
Asiakaspalvelu & Neuvonta . . . . .	55
Automaattinen vastaus puheluun . . . . .	28
<b>C</b>	
CLIP . . . . .	22
Customer Care . . . . .	55
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	34
Eko-tila+ (lähetysteho pois päältä) . . . . .	34
Erikoismerkkien näppäileminen . . . . .	19
<b>F</b>	
Flash-aika . . . . .	49
<b>H</b>	
Herätys . . . . .	46
Huomioääni (piippaus) . . . . .	29
Hyväksyntä . . . . .	57
Hätänumero	
Ei mahdollinen . . . . .	6
<b>I</b>	
Impulssivalinta . . . . .	49
Isot ja pienet kirjaimet . . . . .	19
Itkuhälytin . . . . .	47
<b>J</b>	
Järjestelmä-PIN-koodi	
Muuttaminen . . . . .	33
Tehdasasetuksen palauttaminen . . . . .	33
<b>K</b>	
Kaiku . . . . .	49
Kaiutin . . . . .	22
Kaiutintoiminto . . . . .	22
Kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . .	23
Kalenteri . . . . .	44
Kantama-alue . . . . .	7
Pienentäminen . . . . .	34
Kantama-alueen laajentaminen ks. Repeater	
Kastuminen . . . . .	60
Kellonajan asettaminen . . . . .	12, 54
Kentän voimakkuus . . . . .	51
Kolmen osallistujan neuvottelupuhelu	
Lopettaminen . . . . .	38
Kahden ulkopuhelun välillä . . . . .	26
Kopioiminen	
Koko puhelinluettelo luuriin . . . . .	40
Puhelinluettelotieto luuriin . . . . .	40
Koputus	
Koputtava sisäpuhelu ulkopuhelun	
aikana . . . . .	21, 38
Koputtava ulkopuhelu sisäpuhelun	
aikana . . . . .	21, 38
Ulkopuhelu . . . . .	25
Korjaaminen, virheet . . . . .	19
Kuittaamattomat merkkipäivät/ tapahtumat . . . . .	45
Kuulokemikrofonin liittäminen . . . . .	13
Kuulokemikrofonin liittäntä . . . . .	13
Kuulokeprofiilit . . . . .	28
Kuulokkeen äänenvoimakkuus . . . . .	23
Kuulolaitteet . . . . .	6
Kysymyksiä ja vastauksia . . . . .	56
Kytkeminen pois päältä	
Itkuhälytin . . . . .	48
Sisäinen rinnankytkentä . . . . .	38
Käyttöönotto . . . . .	7
<b>L</b>	
Laitteen hävittäminen . . . . .	60
Laitteen puhdistus . . . . .	60
Lankojen järjestys . . . . .	62
Laturi	
Liittäminen . . . . .	8
Sijoittaminen . . . . .	7
Lopetusnäppäin . . . . .	3, 20
Luettelot	
Luurit . . . . .	16
Puhelutiedot . . . . .	42
Soitetut puhelut . . . . .	42
Vastaamattomat puhelut . . . . .	42
Vastatut puhelut . . . . .	42
Luettelotieto . . . . .	42



<b>Luuri</b>	
Asetukset . . . . .	27
Asetusten muuttaminen . . . . .	27
Haku . . . . .	37
Kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . .	23
Käyttö itkuhälyttimenä . . . . .	47
Käyttöönotto . . . . .	9
Laturin liittäminen . . . . .	8
Luettelo . . . . .	16
Merkkiäänet . . . . .	30
Muiden Gigaset-luurien rekisteröinti . . . . .	36
Mykistäminen . . . . .	23
Nimen muuttaminen . . . . .	37
Näytön kieli . . . . .	11, 27
Näytön taustavalo . . . . .	28
Näytönsäästäjä . . . . .	27
Puhelun välitys . . . . .	37
Päälle ja pois päältä . . . . .	16
Rekisteröinnin poistaminen . . . . .	36
Rekisteröinti . . . . .	36
Rekisteröinti muuhun tukiasemaan . . . . .	36
Tehdasasetusten palauttaminen . . . . .	33
Usean luurin käyttö . . . . .	36
Vaihto parhaaseen yhteyteen . . . . .	36
Vaihto toiseen tukiasemaan . . . . .	36
Valmiustila . . . . .	18
Värit . . . . .	27
Äänenvoimakkuus . . . . .	23
Luurin haku (paging) . . . . .	37
Luurin käyttäjät . . . . .	61
Luurin käyttöönotto . . . . .	9
Luurin latausaika . . . . .	61
Luurin mykistäminen . . . . .	23
Luurin nimen muuttaminen . . . . .	37
Lähetysteho pois päältä . . . . .	34
Lähetystehon vähentäminen . . . . .	34
<b>M</b>	
Merkistötaulukot . . . . .	62
Merkkipäivä . . . . .	39
Kuittaamattomien näyttäminen . . . . .	45
Merkkiäänet . . . . .	30
Mikrofoni . . . . .	3
Mikrofonin (luurin) kytkeminen päälle ja pois . . . . .	23
Muiden Gigaset-luurien rekisteröinti . . . . .	36
Muuttaminen Näytön kieli . . . . .	11
<b>N</b>	
Nesteet . . . . .	60
Neuvottelu Kahden ulkopuhelun välillä . . . . .	26
Lopettaminen . . . . .	38
Numero Kopioiminen puhelinluetteloon . . . . .	41
Näppäileminen . . . . .	19
Soittajan numeron näyttö (CLIP) . . . . .	22
Tallentaminen puhelinluetteloon . . . . .	39
Valitseminen puhelinluettelosta . . . . .	41
Numeron valinta Pikavalinta . . . . .	31
Numeron valitseminen Puhelinluettelosta . . . . .	21
Puhelutietojen luettelon avulla . . . . .	20
Valinnantoistoluettelosta . . . . .	20
Numeronäppäimen määrittäminen . . . . .	31
Näppäimet Lopetusnäppäin . . . . .	3, 20
Näyttönäppäimet . . . . .	3, 17
Ohjausnäppäin . . . . .	3, 16
Pikavalinta . . . . .	3
Puhelunäppäin . . . . .	3
R-näppäin . . . . .	3
Ruutunäppäin . . . . .	3
Toiminnon tai numeron määrittäminen . . . . .	31
Tähtinäppäin . . . . .	3
Viestinäppäin . . . . .	3
Virtanäppäin . . . . .	3
Näppäin 1 (pikavalinta) . . . . .	3
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . .	16
Näyttö Asetukset . . . . .	27
Kuittaamattomat tapahtumat/ merkkipäivät . . . . .	45
Numero (CLI/CLIP) . . . . .	22
Näytön kielen muuttaminen . . . . .	11
Näytönsäästäjä . . . . .	27
Rikkoutuminen . . . . .	6
Taustavalo . . . . .	28
Taustavalon kytkeminen päälle . . . . .	28
Uusien viestien näyttö päälle ja pois päältä . . . . .	28
Verkossa olevan vastaajan ilmoitus . . . . .	18, 35
Värit . . . . .	27
Näyttönäppäimet . . . . .	3, 17
Määrittäminen . . . . .	31
Symbolit . . . . .	52

## Hakemisto

Näyttösymbolit .....	51
Näyttötekstien kielen asettaminen.....	27
Näytön kieli .....	11
Näytönsäästäjä.....	27
<b>O</b>	
Ohjausnäppäin .....	3, 16
Ohjeita .....	56
Osoitekirja, ks. Puhelinluettelo	
Odotusmelodia .....	30
<b>P</b>	
Pakkaussisältö .....	7
Palauttaminen, tehdasasetukset.....	33
Paras tukiasema.....	36
Piippaus (huomioääni) .....	29
Pikavalinta .....	31
PIN-koodin muuttaminen .....	33
Puhelimen asetusten muuttaminen.....	27
Puhelin	
Asetukset .....	27
Käyttäminen .....	16
Tehdasasetusten palauttaminen .....	33
Puhelinluettelo .....	39
Avaaminen .....	16
Kopioiminen luuriin .....	40
Numeron kopioiminen tekstistä.....	41
Numeron näppäileminen .....	41
Tietojen järjestys .....	39
Tiedon tallentaminen .....	39
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin ..	40
Puhelinluettelon tallennustila.....	40
Puhelinluettelotietojen järjestys.....	39
Puhelinnumeron näyttö .....	22
Puhelinnumeron näyttö, ohjeita.....	22
Puhelinpistoke, lankojen järjestys.....	62
Puhelinvaihd	
Flash-ajan asettaminen.....	49
Taukoajat .....	50
Tukiaseman liittäminen.....	49
Ulkolinjan tunnuksen tallentaminen ..	49
Vaihtaminen äänitaajuusvalintaan ..	50
Valintatavan muuttaminen.....	49
Puheluiden estäminen .....	30
Puhelunesto.....	30
Puhelunäppäin .....	3
Puhelut	
Sisäpuhelut .....	37
Soittajan lisääminen puheluun.....	38
Ulkopuhelut.....	20
Vastaaminen .....	21
Vastaaminen automaattisesti.....	28
Välitys (yhdistäminen) .....	37
Välitys toiseen luuriin .....	37
Puhelutietojen luettelo.....	42
Tiedon poistaminen .....	42
Puhelutietojen luettelot .....	42
Päivämäärän asettaminen .....	12, 54
<b>R</b>	
Reititin	
Tukiaseman liittäminen .....	49
Rekisteröinnin poistaminen (luuri).....	36
Rekisteröinti (luuri) .....	36
Repeater .....	32
Rikkoutunut näyttö.....	6
R-näppäin .....	3, 50
Ruutunäppäin .....	3
<b>S</b>	
Sisäinen rinnankytkentä.....	38
Sisäinen välipuhelu.....	37
Sisäpuheluiden soittaminen.....	37
Sisäpuhelut .....	37
Koputus.....	21, 38
Soitinsiirto .....	43
Soittaminen	
Puheluun vastaaminen.....	21
Soittoään	
Muuttaminen .....	29
Tuntemattomista numeroista saapuvien yhteydessä pois päältä.....	30
Soittoääni	
Ulko- ja sisäpuheluiden sävel.....	29
Ulkopuheluiden aikaohjaus.....	30
Suoravalinta .....	21
Suontanumero	
Oman suontanumeron asettaminen... ..	27
Symboli	
Herätys .....	46
Symbolit	
Näyttönäppäimet .....	52
Tilarivi .....	51
Uusien viestien näyttö .....	18
Syntymäpäivä, ks. Merkkipäivä	
Säteilyn vähentäminen.....	34
Sävel	
Ulko- ja sisäpuhelut .....	29

<b>T</b>	
Takaisinsoitto .....	25
Pois päältä etukäteen .....	25
Takuehdot .....	58
Tapahtuma	
Asettaminen .....	44
Kuitaattomien näyttäminen .....	45
Tarkistaminen	
Puhelinluettelon tallennustila .....	40
Tarkkeet eli diakriittiset merkit .....	19
Tauko	
Linjan varauksen jälkeen .....	50
R-näppäimen jälkeen .....	50
Ulkolinjan tunnuksen jälkeen .....	50
Taustavalo, näyttö .....	28
Tavoitettavuus .....	43
Tehontarve .....	61
Tehdasasetukset .....	33
Tehdasasetusten palauttaminen .....	33
Tekniset tiedot .....	61
Tekstin kirjoittaminen .....	19
Terveystuolissa käytettävät laitteet ..	6
Tiedon hakeminen	
Puhelinluettelosta .....	40
Tiedon valitseminen puhelinluettelosta ..	40
Tilarivi .....	3
Symbolit .....	51
Torkku (herätys) .....	46
Tukiasema	
Asennus seinälle .....	8
Asetusten muuttaminen .....	27
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen ..	33
Liittäminen puhelinvaihteeseen .....	49
Liittäminen reitittimeen .....	49
Nimen muuttaminen .....	36
Sijoittaminen .....	7
Tehdasasetusten palauttaminen .....	33
Vaihtaminen .....	36
Yhdistäminen verkkovirtaan ja puhelinverkkoon .....	8
Tukiasemaan yhdistäminen .....	36
Tukiaseman asennus seinälle .....	8
Tuntematon numero .....	22
Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys .....	30
Turvaohjeet .....	6
Tähtinäppäin .....	3
<b>U</b>	
Ulkolinjan tunnus .....	49
Ulkolinjan tunnus (puhelinvaihte) .....	49
Ulkopuhelun välitys toiseen luuriin .....	37
Ulkopuhelut .....	20, 22
Koputus .....	25
Soittoäänen aikaohjaus .....	30
Välitys toiseen luuriin .....	37
Ulkopuheluun osallistuminen .....	38
Umlautien (ä, ö) näppäileminen .....	19
<b>V</b>	
Valikko	
Avaaminen .....	16
Rakenne .....	53
Valinnantoistoluettelo .....	20
Valintatapa .....	49
Valintatauko .....	50
Valmiustila	
Palaaminen .....	18
Varoitusäännet ks. Merkkiäännet	
Vastaamon puhelu .....	42
Vastuuvapauslauseke .....	59
Verkkolaitte .....	6
Verkkopalvelut	
Asettaminen .....	25
Operaattorikohtaiset .....	24
Ulkopuhelun aikana .....	25
Verkossa oleva puhelinvastaaja .....	35
Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen katsominen .....	18
Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen kuunteleminen .....	35
Vianmääritys	
Yleisiä ohjeita .....	56
Viestiluettelot .....	18
Avaaminen .....	18
Viestin merkivalon kytkeminen päälle ja pois päältä .....	28
Viestinäppäin .....	3
VIP-soittoääni, yksilöllinen soittoääni ..	39
Virheiden korjaaminen .....	19
Virtänäppäin .....	3
Vuorottelu	
Kahden ulkopuhelun välillä .....	26
Välipuhelu	
Lopettaminen .....	26
Sisäinen .....	37
Ulkoisen .....	26
Värit .....	27

## Hakemisto

### X

XES-tila ..... 49

### Y

Ympäristö ..... 59

### Ä

Äänenvoimakkuus

    Luurin kaiutin ja luuri ..... 23

Äänet, ks. Soittoäänet

Äänivalinta ..... 49, 50

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)