

Gigaset

C430

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Översikt handenhet



- 1 **Display** i standbyläge
- 2 **Statusfält** (→ s. 48)
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 3 **Displayknappar** (→ s. 15, → s. 28)
- 4 **Meddelandeknapp** (→ s. 16)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor; **Blinkar**: Nytt meddelande eller samtal
- 5 **Lägg på luren-, på/av-knapp**
Avsluta samtal; avbryta funktion; en menynivå tillbaka (**kort** tryckning); tillbaka till standbyläge (**lång** tryckning); sätta på/stänga av handenhet (**lång** tryckning i standbyläge)
- 6 **Knappen Fyrkant**
Knappspärr på/av (**lång** tryckning i standbyläge);
Växla mellan skrivning med versaler, gemener och siffror;
Infoga paus i nummer (**lång** tryckning)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-knapp**
Förfrågan (flash) (**lång** tryckning)
- 9 **Knappen Stjärna**
I standbyläge: Stänga av ringsignaler (**lång** tryckning);
Vid befintlig anslutning: Omkoppling pulsval/tonval (**kort** tryckning);
Vid textinmatning: Öppna tabell med specialtecken
- 10 **Uttag för headset** (→ s. 11)
- 11 **Knapp 1**
Välja ntättelefonsvarare (**lång** tryckning)
- 12 **Lyft på luren-knapp/högtalarknapp**
Ringa visade nummer; besvara samtal; Omkoppling mellan lur och högtalare; Öppna återuppringningslista (**kort** tryckning); starta uppringning (**lång** tryckning);
- 13 **Styrknapp/menyknapp** (→ s. 14)

Översikt basstation












Registrerings-/sökknapp

- ◆ Söka handheter ("sökning") (**kort** tryckning) → s. 34.
- ◆ Registrera handheter och DECT-enheter (**lång** tryckning) → s. 33.

Innehåll

Översikt handenhet	1
Översikt basstation	2
Säkerhetsanvisningar	4
Börja använda telefonen	5
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen	13
Lära känna telefonen	14
Ringa	18
Ställa in telefonen	24
Använda repeater	29
Ändra system-PIN	30
Återställa telefonen till leveransläge	30
ECO DECT	31
Nättelefonsvarare	32
Flera handenheter	33
Telefonbok (adressbok)	36
Samtalslista	39
Nåbarhet	40
Kalender	41
Väckarklocka	43
Övervakning	44
Använda telefonen via en router/telefonväxel	46
Displaysymboler	48
Inställningsmöjligheter	50
Kundservice & assistans	52
Miljö	56
Bilaga	57
Kompatibilitet	60
Index	61

Säkerhetsanvisningar

	Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer. När knapp-displayläset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
	Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se "Teknisk information") eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
	Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice.
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

Börja använda telefonen

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ en **basstation**,
- ◆ en nätadapter till basstationen
- ◆ en telefonkabel
- ◆ en **handenhet**
- ◆ ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- ◆ två batterier
- ◆ ett bältesclip
- ◆ en bruksanvisning.

Om du har köpt en variant med flera handenheter innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock, ett bältesclip och en laddare med nätadapter för varje handenhet.

Installera basstationen och laddaren (om sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

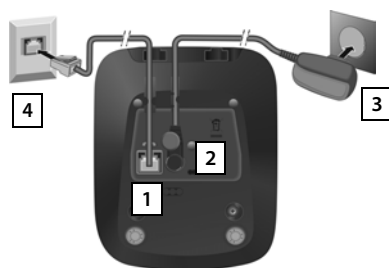
- ▶ Placera basstationen centralt på ett jämnt, halkfritt underlag i hemmet eller sätt upp basstationen på väggen (→ s. 6).

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Observera

- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
- ◆ Observera basstationens räckvidd. Den uppgår till 50 m inomhus och upp till 300 m utomhus. Räckvidden minskar när **Maximal räckvidd** är avaktiverat (→ s. 31).

Ansluta basstationen till telenätet och elnätet




- ▶ Anslut telefonkabeln till uttaget **1** på baksidan av basstationen så att den snäpper på plats och skjut den sedan under kabelsäkringen.
- ▶ Anslut nätadapterns nätsladd till uttaget **2** på basstationens baksida och vrid kontakten under kabelsäkringen.
- ▶ Anslut nätadaptern **3**.
- ▶ Anslut telefonkontakten **4**.


Observera

- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan strömförsörjning.
- ◆ Använd **endast** den nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonkablar (stifttilldelning, → s. 59).

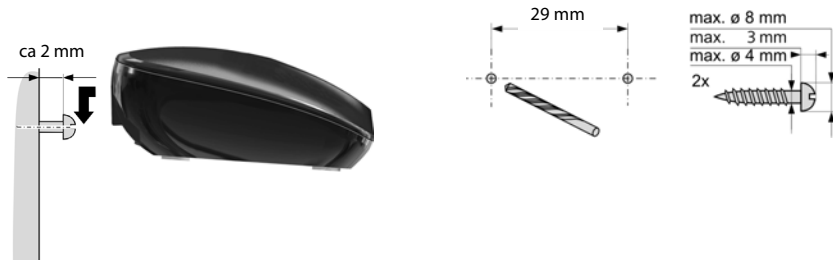Väggmontering av basstationen (valfritt)



Ansluta laddaren (om sådan medföljer)

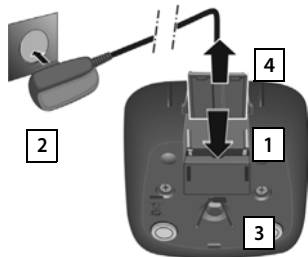

- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.

Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**

Sätta i batteriet och stänga batterifacket

Varning!

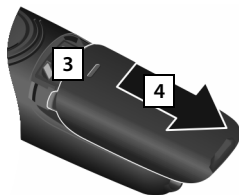
Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar (→ s. 57), eftersom hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.



- ▶ Placera batteriet med polerna rättvända (placering +/- se bild).



- ▶ Sätt på batterilocket ovanifrån **1**.
- ▶ Skjut sedan batterilocket tills det snäpper på plats **2**.




Om du måste **öppna batterilocket igen** för att byta batterier:

- ▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket **3** och skjut det nedåt **4**.

Bältesclip

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

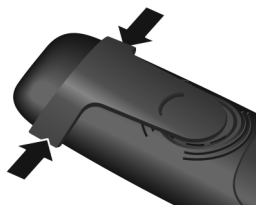- ◆ **Tryck fast** bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ◆ **Ta bort** bältesclipet genom att trycka kraftigt med höger tumme på mitten av clipet, skjuta andra handens tumnagel från sidan upptill mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.



Ladda batterierna

Batterierna är delvis laddade vid leverans. Ladda upp dem helt innan du använder handenheten. (Batterierna är fullständigt laddade när blixtsymbolen ⚡ på skärmen slocknar.)

- ▶ Låt handenheten stå **8,5 timmar** i basstationen.



Observera


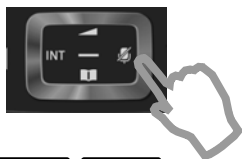
- ◆ Handenheten får endast placeras i den tillhörande basstationen eller laddningsenheten.
- ◆ Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.
- ◆ Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad på basstationen "**Registrera handenheten**" eller "**Sätt telefonen i basenheten**" visas) registrerar du handenheten manuellt (→ s. 33).

Ändra displayspråk

Du kan ändra displayspråket via menyn

 ▶  ▶ OK ▶  Språk ▶ OK ▶  Välj språk ▶ Välj

eller ändra det på följande sätt om du har ställt in ett språk du inte förstår:



- ▶ Tryck på styrknappens högra kant.
- ▶ Tryck på knapparna **6 MNO** och **5 JKL** långsamt efter varandra.

Exempel

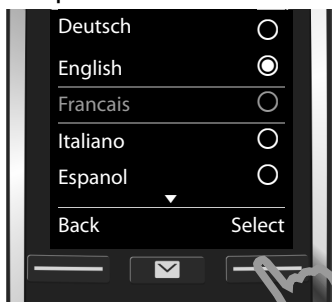


Displayen för språkinställning visas. Det inställda språket (t.ex. engelska) är markerat.

- ▶ Tryck på styrknappens nedre kant  ...



Exempel



... tills det önskade språket markeras, t.ex. franska.

- ▶ Tryck på knappen **till höger** direkt nedanför displayen för att välja språket.

Exempel

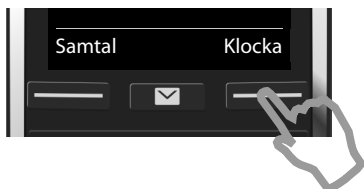




Valet markeras med .


- ▶ Tryck **länge** på lyft på luren-knappen  för att återgå till standbyläge.

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.



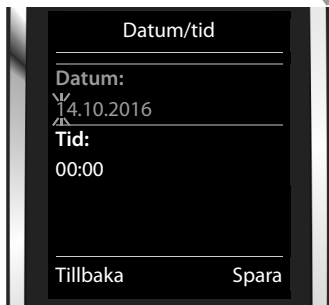- ▶ Tryck på knappen nedanför displaytexten **Klocka** för att öppna inmatningsfältet. (Om du redan har ställt in datum och tid öppnar du inmatningsfältet via menyn:  ▶  ▶ OK ▶ Datum/tid ▶ OK)




På displayen visas undermenyn **Datum/tid**.

- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar. Ange dag, månad och år med 8 siffror via knappsatsen, t.ex.

1	4	1	0	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

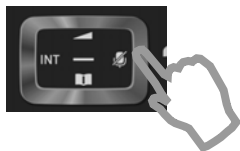 för 14.10.2016.




Om du vill ändra inmatningsposition, t.ex. för att korrigera en inmatning, trycker du till **höger** eller **vänster** på styrknappen.



- ▶ Tryck **nedtill** på styrknappen för att komma till inmatningsfältet för tid.
- ▶ Ange timmar och minuter med 4 siffror via knappsatsen, t.ex.

0	7	1	5
---	---	---	---

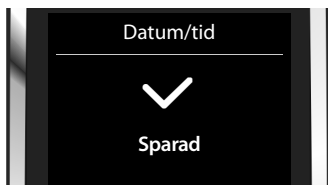 för klockan 07:15. Ändra vid behov inmatningsposition med styrknappen.
- ▶ Tryck på knappen nedanför displaytexten **Spara** för att spara inställningarna.



På displayen visas **Sparad**. Du hör en bekräftelsesignal.



Du kommer automatiskt tillbaka till standbyläget.

Telefonen är nu klar att användas!

Ansluta headset



Du kan ansluta ett headset med 2,5 mm-kontakt. Rekommenderade headset finns på respektive produktsida under www.gigaset.com

Vad vill du göra nu?

När de grundläggande inställningarna är gjorda kan du ringa ett samtal, anpassa din Gigaset efter personliga önskemål eller lära dig mer om enhetens funktioner.

Ställa in ringsignaler

Tilldela interna och externa samtal, påminnelser (→ s. 26), väckningar (→ s. 43) och särskilda personer (→ s. 36) egna melodier.

Skydda dig mot oönskade samtal

Ställ in telefonen så att den inte ringer vid anonyma samtal eller använd tidsstyrningen (→ s. 27).

Registrera befintliga Gigaset-handenheter och överta telefonboken

Använd befintliga enheter för att ringa till den nya basstationen. Överför telefonboksposter i dessa enheter till den nya enheten (→ s. 33, → s. 37).





Göra ECO DECT-inställningar

Minska telefonens räckvidd (strålning) (→ s. 31).

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 53) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 52).

Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen

Knapparna på Gigaset-handenheten återges på följande sätt i den här bruksanvisningen:

	Lyft luren-knapp / Menyknapp / Lägg på luren-knapp
	Siffer-/bokstavsknappar
	Stjärna-knapp / Fyrkant-knapp
	Meddelandeknapp / R-knapp










Översikt över displaysymbolerna (→ s. 48).

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar

Beskrivning i bruksanvisningen:


 ►  ► **OK** ►  **Telefoni** ► **OK** ► **Auto. svar** ► **Ändra** (☑ = på)

Du måste göra följande:

- ▶ : I standbyläge trycker du **till höger** på styrknappen för att öppna huvudmenyn.
- ▶ : Navigera med styrknappen  till symbolen .
- ▶ **OK**: Tryck på displayknappen **OK** eller mitt på styrknappen  för att öppna undermenyn **Inställningar**.
- ▶  **Telefoni**: Bläddra med styrknappen  till posten **Telefoni**.
- ▶ **OK**: Tryck på displayknappen **OK** eller mitt på styrknappen  för att öppna undermenyn **Telefoni**.
- ▶ **Auto. svar**: Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar är markerat.
- ▶ **Ändra** (☑ = på): Tryck på displayknappen **Ändra** eller mitt på styrknappen  för att omväxlande aktivera och avaktivera funktionen (☑ = aktiverad, ☐ = avaktiverad).

Lära känna telefonen

Sätta på/stänga av handenheten

- ▶ I standbyläge trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen  för att sätta på eller stänga av handenheten.


Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om du trycker på en knapp när knapplåset är aktiverat visas ett meddelande om detta.

- ▶ Tryck länge på knappen  för att aktivera resp. avaktivera låset.

Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.






Styrknapp

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster och mitten) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen".




Styrknappen används vid navigering i menyer och inmatningsfält. I standbyläge resp. vid ett extern samtal har den dessutom följande funktioner:



När handenheten är i standbyläge

-  Öppna telefonboken.
-  eller  Öppna huvudmeny.
-  Öppna lista med handenheter.
-  Öppna meny för inställning av samtalsljudstyrka (→ s. 20) i handenheten.

Under ett externt samtal

-  Öppna telefonboken.
-  Starta intern förfrågan.
-  Ändra samtalsljudstyrka för lur- resp. högtalarläge.

Funktioner när du trycker mitt på styrknappen

Knappen har olika funktioner beroende på användningssituation.

- ◆ I **standbyläge** öppnas huvudmenyn.
- ◆ I **undermenyer samt val- och inmatningsfält** övertar knappen displayknapparnas funktion **OK, Ja, Spara, Välj** eller **Ändra**.

Observera

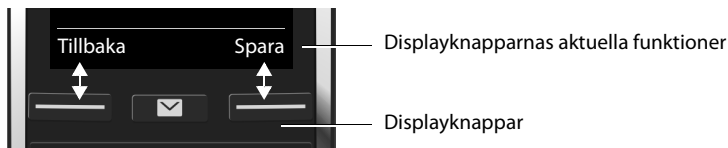
I den här bruksanvisningen visas öppnande av huvudmenyn genom att höger sida på styrknappen trycks in och bekräftelse av funktioner genom tryckning på motsvarande displayknapp. Du kan även trycka mitt på styrknappen.

Displayknappar

Displayknapparna i standbyläge är tilldelade en funktion. Du kan ändra tilldelningen (→ s. 28).

Displayknapparnas funktioner skiftar beroende på användningssituation.

Exempel



Några viktiga displayknappar:


- Inställn.** Öppna en situationsberoende meny.
- OK** Bekräfta val.
- Tillbaka** Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta process.
- Spara** Spara post.

Översikt över symboler på displayknapparna (→ s. 49).

Menyhantering


Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer. Menyöversikt → s. 50.


Huvudmeny (första menynivån)

- ▶ Öppna huvudmenyn genom att trycka till **höger**  på styrknappen när handenheten är i standbyläge.

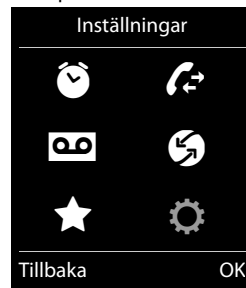
Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen färgmarkeras och det tillhörande namnet visas högst upp på displayen.

Välja en funktion dvs. öppna den tillhörande undermenyn (nästa menynivå):

- ▶ Navigera med styrknappen  till önskad funktion och tryck på displayknappen **OK**.

Tillbaka till standbyläge: Tryck på displayknappen **Tillbaka** eller på lägg på luren-knappen  **en kort stund**.

Exempel




Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listformat.


Välja en funktion:

- ▶ Bläddra med styrknappen  till funktionen och tryck på **OK**.

Tillbaka till föregående menynivå: Tryck på displayknappen **Tillbaka** eller på lägg på luren-knappen  **en kort stund**.

Tillbaka till standbyläge

Från valfri meny:

- ▶ Tryck på Lägg på luren-knappen  **en lång stund**.




eller:


- ▶ Om du inte trycker på någon knapp: Efter cirka 2 minuter försätts displayen **automatiskt** i standbyläge.

Meddelandelistor

När meddelanden inkommer sparas de i meddelandelistor. Så snart det kommer in en **ny post** i en lista hörs en aviseringston. Dessutom blinkar meddelandeknappen (om aktiverad, → s. 25). Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas på standbydisplayen.


Nya meddelanden finns:

- ◆  på nättelefon svarare (→ s. 32)
- ◆  i listan över missade samtal
- ◆  i listan över missade tidpunkter (→ s. 42)

Du öppnar meddelandelistorna genom att trycka på meddelandeknappen . Du kan visa följande meddelandelistor:

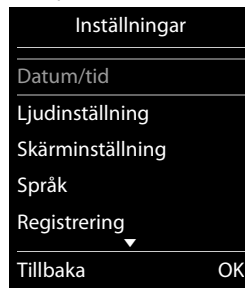
- ◆ **Nättelesvar:** Nättelefon svarare om nätoperatören har stöd för denna funktion och telefonnumret till nättelefon svararen är sparat i telefonen
- ◆ **Missade samtal:** Lista över missade samtal (se "Samtalslista" → s. 39)
- ◆ **Missade alarm:** Lista över missade tidpunkter

Symbolen för nättelefon svararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.


Öppna lista:  Välj önskad lista. ▶ **OK**

Undantag: Om du väljer **nättelefon svarare** väljs numret till nättelefon svararen (→ s. 32). Ingen lista öppnas på skärmen.

Exempel



Exempel

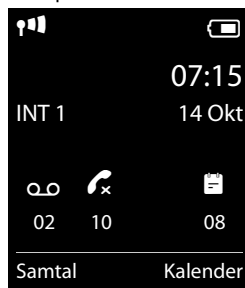

Skriva in nummer och text

Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. **Förnamn** och **Efternamn** för en telefonbokspost) aktiveras det första fältet automatiskt. De följande fälten måste du aktivera genom att navigera med styrknappen (↩). Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.

Korrigera felinmatningar


- ◆ Radera **tecken** före skrivmarkören: tryck **kort** på displayknappen <C>.
- ◆ Radera **ord** före skrivmarkören: tryck **länge** på displayknappen <C>.

Skriva in text


- ◆ **Bokstäver/tecken:** Varje knapp mellan 0-9 och #* är tilldelad flera bokstäver och tecken. De tecken som tilldelats visas i en urvalsrad till vänster nedtill på displayen när du trycker på knappen. Det valda tecknet är accentuerat. Tryck flera gånger på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.
- ◆ **Flytta skrivmarkören:** Bokstäverna/tecknen infogas vid markören. Du kan flytta markören genom att trycka på styrknappen (↩), i fält med flera rader även genom att trycka på (↩).
- ◆ **Gemener, versaler och siffror:** Tryck på knappen Fyrkant (#*) för att växla mellan gemener, versaler och siffror för **de följande bokstäverna**. När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- ◆ **Specialtecken:** Tryck på knappen Stjärna (*#) för att öppna tabellen med specialtecken. Navigera med styrknappen till önskat tecken och tryck på displayknappen **Infoga** för att infoga det.
- ◆ **Specialbokstäver:** Omljud eller andra markerade/diakritiska tecken anger du genom att trycka flera gånger på respektive bokstavsknapp, se teckentabellen → s. 59.

Ringa

Ringa externt

► Mata in nummer, tryck på Lyft luren-knappen  **kort**.

eller:



► Tryck på Lyft luren-knappen  **länge**, mata in nummer.

Med Lagg på luren-knappen  kan du avbryta uppringningen.

Ringa från återuppringningslistan

I återuppringningslistan finns de 20 senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten. Du kan hantera den på liknande sätt som meddelandelistan i telefonen (→ s. 16).

► Tryck **kort** på Lyft luren-knappen  för att öppna återuppringningslistan.

►  Välj post. ► Tryck på Lyft luren-knappen . Numret rings upp.

Visa tillhörande nummer vid visning av ett namn: Tryck på displayknappen **Visa**.

Hantera posterna i återuppringningslistan:



► Öppna återuppringningslistan. ►  Välj post. ► **Inställn.**

Du kan välja följande funktioner:

◆ **Kopiera t. TB** ► **OK**

Kopiera post till telefonboken (→ s. 36).

◆ **Visa nummer** ► **OK**

Kopiera nummer till displayen, ändra eller komplettera och ring sedan med  eller spara med  som ny post i telefonboken.

◆ **Radera post** ► **OK**



Radera vald post.

◆ **Radera alla** ► **OK**

Radera alla poster.


Ringa från samtalslistan

 ►  ► **OK** ►  Välj lista. ► **OK**

►  Välj post. ► 

► Numret rings upp.




Observera



- ◆ Du kan även öppna samtalslistan via displayknappen **Samtal**. Först måste du göra motsvarande tilldelning till en displayknapp (→ s. 28).
- ◆ Listan **Missade samtal** kan du även öppna via meddelandeknappen .

Exempel

Alla samtal	
  James Foster	
Idag, 18:30	
 01712233445566	11.06.16, 18:30
 0168123477945	11.06.16, 17:16
Visa	Inställn.

Ringa via telefonboken

 ▶  Välj post. ▶ 


▶ Om det finns flera inmatade nummer: Välj nummer med  och tryck på Lyft luren-knappen  eller OK.

▶ Numret rings upp.

Snabbuppringning


Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när du trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

 ▶  ▶ OK ▶  Direktuppringning ▶ OK

▶ **Aktivera:**  På / Av

▶ **Samtal till:** Mata in eller ändra det nummer som ska ringas upp.

▶ **Spara**

Den aktiverade snabbuppringningen visas på standbydisplayen. När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avbryta uppringningen.

Avsluta snabbuppringningsläge:

▶ Tryck på displayknapp **Av**. ▶ Tryck på knappen  **länge**.

eller:

▶ Tryck på knappen  **länge**.

Besvara samtal

Du har följande alternativ:

▶ Tryck på .

▶ Om **Auto. svar** är aktiverat (→ s. 25) tar du handenheten ur laddaren.

Besvara samtal på handsfree-clip Gigaset L410: Tryck på Lyft luren-knappen.


Du måste registrera L410 på basstationen för att kunna använda den. Följ anvisningarna i bruksanvisningen till Gigaset L410.

Besvara/avvisa väntande samtal

Om det ringer under ett pågående externt samtal hör du en signal. Om telefonnumret överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.

▶ **Avvisa samtal:** ▶ **Inställn.** ▶  **Avvisa vänt.samtal** ▶ OK

▶ **Besvara samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Svara**. Du talar nu med den nya samtalspartnern. Det tidigare samtalet parkeras.

Återgå till det parkerade samtalet: För att avsluta det aktuella samtalet och återuppta det parkerade samtalet trycker du på .

Nummervisning

Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om du har sparat numret till den som ringer i telefonboken visas dessutom nummertyp och namn.

Ingen nummerpresentation

I stället för namn och nummer visas följande:

- ◆ **Extern:** Inget nummer visas.
- ◆ **Okänt:** Den som ringer undertrycker nummerpresentation.
- ◆ **Nr. ej tillgäng.:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation.

Information om nummerpresentation CLIP

Vid leveransen är telefon inställd till visning av telefonnumret till den som ringer, → s. 54 eller

▶ www.gigaset.com/service


Högtalare

Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Aktivera/avaktivera högtalare under ett samtal och vid upprättande av anslutning:

▶ Tryck på .


Ställa handenheten på laddning under ett samtal:


▶ Håll knappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ändra samtalsvolymen

◆ Inställning via menyn:

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶ Samtalsvolym ▶ OK

▶ **Lur:**  Ställ in volymen i 5 steg för lur och headset.

▶ **Högtalare:**  Ställ in volymen i 5 steg.

▶ **Spara**


◆ Inställning under ett samtal för det sätt som används (högtalare, lur, headset):

▶ Tryck på styrknappen  ▶ .

▶ Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder eller tryck på displayknappen **Spara**. Displayen återgår till föregående vy.


Sätta på/stänga av mikrofonen (sekretess)

Om du stänger av mikrofonen under ett samtal kan den du talar med inte höra dig.

▶ Tryck på  om du vill sätta på/stänga av mikrofonen.



Använda operatörsspecifika funktioner (nättjänster)

Nättjänster är beroende av din operatör och måste beställas hos denne (eventuellt tillkommer kostnader). Det finns två grupper av nättjänster.

- ◆ Nättjänster som aktiveras för det följande samtalet eller för alla följande samtal när inget samtal pågår (t.ex. "Ring anonymt (utan nummerpresentation)"). Dessa nättjänster kan du enkelt aktivera/avaktivera via menyn .
- ◆ Nättjänster som aktiveras under ett externt samtal, t.ex. "förfrågan", "pendla mellan två samtalspartner", "starta konferens". Dessa nättjänster kan du välja i alternativraden under ett pågående externt samtal (t.ex. **Ext.samt**, **Konf.**).

En beskrivning av tillgängliga tjänster kan du normalt få via operatörens webbplats eller hos en återförsäljare.

Obs!

- ◆ För att kunna koppla in/ur resp. aktivera/avaktivera följande tjänster skickas i allmänhet en kod till telefonnätet.
 - ▶ Efter en bekräftelsesignal från nätoperatören trycker du på .
- ◆ Alla funktioner som kan aktiveras under menypunkten  är tjänster som tillhandahålls av din nätoperatör. Vänd dig till operatören om du har några frågor.
- ◆ Det går inte att programmera om nättjänsterna.

Ställa in nättjänster

Samtal väntar vid externt samtal

Om funktionen är aktiverad signaleras under ett **externt** samtal att ytterligare en extern deltagare ringer genom en signal och ett meddelande på displayen.

Aktivera/avaktivera samtal väntar:


 ▶  ▶ OK ▶  Samtal väntar ▶ OK ▶ Status:  På / Av ▶ Sänd

Nättjänster under ett externt samtal

Samtal väntar vid externt samtal

Om funktionen är aktiverad (→ s. 21) hörs en signal under ett pågående **externt** samtal som indikerar att det finns ett ytterligare inkommande externt samtal. Om telefonnumret överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.

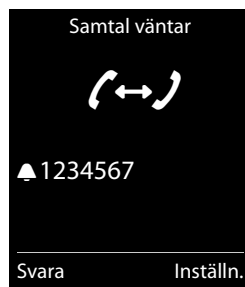
Du har följande alternativ:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Avvisa vänt.samtal** ▶ OK
- Den som ringer hör en upptagetton.

eller:

- ▶ **Svara**

Efter att du har besvarat det väntande samtalet kan du växla mellan de båda personerna ("**Pendling**" → s. 23) eller tala med båda samtidigt ("**Konferens**" → s. 23).




Tillbakaringning




Du har ringt ett externt nummer och hör en upptagetton:

► **Inställn.** ►  **Tillbakaringning** ► **OK** ► 

Så fort samtalspartnern lägger på ringer din telefon.

► Tryck på  för att upprätta en förbindelse.

Avaktivera tillbakaringning

 ►  ► **OK** ►  **Tillb.ringn. Av** ► **OK**

Förfrågan

Ring upp en annan extern person under ett pågående externt samtal. Det första samtalet parkeras.

► **Ext.samt** ► Ange numret till den andra deltagaren.


Det aktuella samtalet parkeras. Den andra deltagaren rings upp.

► Den uppringda deltagaren svarar inte: Tryck på displayknappen **Avsluta**.

eller:

► Den uppringda deltagaren svarar: Du talar nu med den nya deltagaren.

Avsluta förfrågan:

► **Inställn.** ►  **Avsluta samtal** ► **OK**

Nu är du åter kopplad till den första samtalspartnern.

eller:


Tryck på . Du får en återuppringning från den första samtalspartnern.






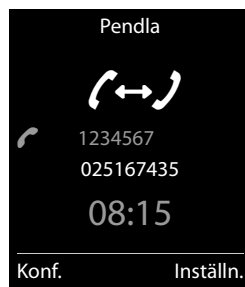
Pendling

Växla fram och tillbaka mellan två samtal. Det andra samtalet parkeras.

Förutsättning: Ett externt samtal pågår och du har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

På displayen visas numren resp. namnen för båda samtalspartner. Den samtalspartner som du talar med är markerad med symbolen  och en färgmarkering.


- ▶ Växla fram och tillbaka mellan deltagarna med styrknappen . Det andra samtalet parkeras.
- ▶ Avsluta aktuellt samtal:
 - ▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**
 Nu är du åter kopplad till den första samtalspartnern som väntar.
 eller:
 Tryck på . Du får en återuppringning från den väntande samtalspartnern.



Konferens

Tala med två deltagare samtidigt.

Förutsättning: Ett externt samtal pågår och du har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

- ▶ Tryck på **Konf.** Du och dina två samtalspartner kan höra och samtala med varandra samtidigt.
 - ▶ Avsluta samtalet med båda dina samtalspartner: Tryck på .
- eller:

▶ Återgå till pendling: Tryck på displayknappen **Avsluta**.

Du har återigen kontakt med den samtalspartner som du inledde konferensen med.

Båda samtalspartners kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen eller lägga på luren.

Ställa in telefonen

Handenheten och basstationen är förinställda. Du kan ändra inställningarna individuellt. Du kan göra inställningarna antingen under ett samtal eller i standbyläge via menyn **Inställningar**.

Byta displayspråk

▶ ▶ OK ▶ **Språk** ▶ OK ▶ Välj språk ▶ **Välj** (● = valt)

Ställa in eget lands- och riktnummer

För överföring av telefonnummer (t.ex. i vCards) måste riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) vara sparat i telefonen. Vissa av dessa nummer är redan förinställda. Observera uppdelningen i prefix och det övriga riktnumret.

▶ ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK
▶ **Riktnummer** ▶ OK ▶ Navigera till inmatningsfältet, radera vid behov siffror med **<<C** ▶ Mata in siffror
▶ **Spara**

Exempel



Ställa in handenhetens display

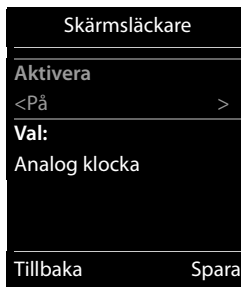
Ställa in skärmläckare

Du kan välja att visa en skärmläckare i standbyläge. Du kan välja mellan analog klocka/digital klocka/bild.

För att visa standbydisplayen igen trycker du kort på .

▶ ▶ OK ▶ **Skärminställning** ▶ OK
▶ **Skärmläckare** (✓ = aktiverad) ▶ **Ändra**
▶ **Aktivera:** På / Av
▶ **Val:**
▶ **Digital klocka / Analog klocka / [Bilder]**
eller:
▶ **Visa** (visa skärmläckare)
▶ Välj skärmläckare ▶ OK
▶ **Spara**

Exempel



Ställa in färgschema

Du kan välja att visa displayen med svart eller ljus bakgrund.

▶ ▶ OK ▶ **Skärminställning** ▶ OK ▶ **Färgscheman** ▶ OK
▶ **Färgschema 1 / Färgschema 2** ▶ **Välj** (● = valt)

Ställa in displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenheter ur basstationen/laddaren eller trycker på en knapp. De **sifferknappar** som trycks in visas på displayen som förberedelse till uppringning.

Du kan även aktivera eller avaktivera displaybelysningen särskilt för standbyläge:

▶ ▶ OK ▶ Skärminställning ▶ OK ▶ Belysning ▶ OK

I laddaren: På / Av

Utanför laddaren: På / Av

▶ Spara

Observera

Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetsens standbytid minska avsevärt.

Aktivera/avaktivera blinkande meddelandeknapp

Bestäm om du vill att nya meddelanden ska aviseras genom att meddelandelampan på handenheter blinkar.

▶ I standbyläge: ▶
På displayen visas siffran 9.

▶ Tryck på följande knappar för att välja meddelandetyp:

för meddelanden på nättelefonsvarare

för missade samtal

Du ser siffran 9 följt av din inmatning (t.ex. 975), i inmatningsfältet blinkar den aktuella inställningen (t.ex. 0).

▶ Tryck på eller för att ställa in funktionen för nya meddelanden:

Meddelandeknappen blinkar (slocknar när du trycker på knappen)

Meddelandeknappen blinkar inte

▶ Bekräfta med **OK** eller återgå till standbydisplayen med **Tillbaka** utan att ändra.



Aktivera/avaktivera autosvar

Vid automatisk samtalsmottagning besvaras ett inkommande samtal så fort handenheter tas ur laddaren.

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Auto. svar ▶ Ändra (☑ = på)

Oberoende av inställning **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenheter placeras i laddaren. Undantag: Du håller knappen intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ställa in lurprofil

Du kan ställa in olika profiler för **lur** för att anpassa telefonen optimalt till omgivningen. Prova vad som passar dig bäst.

▶ ▶ OK ▶ Ljudinställning ▶ OK ▶ Lurprofiler ▶ OK ▶ Välj profil ▶ Välj
(= valt)

Lurprofiler: **Hög** och **Låg**. **Låg** är förinställt.

Ställa in handenhetens ringsignaler

Ställa in ringsignalens volym

▶ ▶ OK ▶ Ljudinställning ▶ OK
▶ Ringsignal (Handen.) ▶ OK ▶ Volym ▶ OK

▶ För interna samtal och påminnelser:

Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym) för interna samtal och påminnelser.

▶ Ext. samtal:

Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym) för externa samtal.

▶ Spara

Exempel



Ställa in ringmelodier

▶ ▶ OK ▶ Ljudinställning ▶ OK ▶ Ringsignal (Handen.) ▶ OK
▶ Melodier ▶ OK

▶ **Int. samtal:** Ställ in ringsignal/melodi för interna samtal och påminnelser.

▶ **Ext. samtal:** Ställ in ringsignal/melodi för externa samtal.

▶ Spara

Aktivera/avaktivera ringsignal

Aktivera/avaktivera ringsignal **varaktigt**: Håll ned knappen stjärna **länge**. I statusraden visas när ringsignalen är avaktiverad.

Avaktivera ringsignal för det **aktuella samtalet**: Tryck på **Tyst** eller .

Aktivera/avaktivera indikeringston (pip)

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston (pip).

Tryck på knappen Stjärna **länge** och **inom 3 sekunder** ▶ **Pip**.


Vid aktiverad indikeringston visas i statusraden.

Med en **lång** tryckning på knappen Stjärna avaktiveras indikeringstonen igen.

Aktivera/avaktivera servicetoner

I din handenhet indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande servicetoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶  Servicetoner ▶ OK

▶ **Knappton:**  På / Av

Ton vid knapptryckning.

▶ **Bekräftelse:**  På / Av

Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande.

▶ **Bat.ton:**  På / Av

Varningssignal vid samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund). Vid aktiverat babyalarm (övervakning) sker ingen batterivarning.

▶ Spara

Aktivera/avaktivera pausmusik

Du kan aktivera/avaktivera pausmusik för externa uppringare vid intern förfrågan och vidarekoppling av samtal.

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶  Pausmusik ▶ Ändra (☑ = på)

Skydd mot oönskade samtal

Tidsstyrning för externa samtal

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa alls.

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK

▶  Ringsignal (Handen.) ▶ OK ▶  Tidsstyrning ▶ OK

▶ För externa samtal:  På / Av

Om aktiverad:

▶ **Pausa ringni. från:** Ange start för tidsperioden.

▶ **Pausa ringning till:** Ange slut för tidsperioden.

▶ Spara

Exempel

Tidsstyrning	
För externa samtal:	
På	
Pausa ringni. från:	22:00
Pausa ringning till:	07:00
Tillbaka	Spara

Observera

Ringer någon som har en VIP-melodi i telefonboken kommer telefonen att ringa även under denna tid.

Skydd mot anonyma samtal

Du kan ställa in att telefonen inte ska ringa vid anonyma samtal (→ s. 20, den som ringer undertrycker aktivt nummervisning). Samtalet visas endast på displayen. Inställningen gäller bara den handenhet där du gör inställningen.

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶  Ringsignal (Handen.) ▶ OK

▶  Dämp. anon. ring ▶ Ändra (☑ = funktion aktiverad)

Snabbåtkomst till nummer och funktioner


Sifferknapparna [2-9] till [0] kan du tilldela **nummer från telefonboken**.

Vänster och höger **displayknappar** är tilldelade en **funktion**. Du kan ändra tilldelningen (→ s. 28).

Val av numret resp. start av funktionen sker då med en knapptryckning.

Tilldelning av sifferknappar

Förutsättning: Sifferknappen är ännu inte tilldelad något nummer.

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen.
eller:
Tryck **kort** på sifferknappen. ▶ Tryck på displayknapp **Snabbval**.
- ▶ Telefonboken öppnas. ▶  Välj post. ▶ **OK**

Posten sparas på motsvarande sifferknapp.

Observera

Om du senare raderar eller ändrar en post i telefonboken påverkar det inte tilldelningen till sifferknappen.

Ringa nummer/ändra tilldelning

Förutsättning: Sifferknappen är tilldelad ett nummer.

När handenheten är i standbyläge

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen: Numret rings upp direkt.


eller:

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen: Tryck på vänster displayknapp med nummer/namn (eventuellt förkortat) för att ringa upp numret.

eller:

Tryck på displayknapp **Ändra** för att ge sifferknappen en annan tilldelning eller
Tryck på displayknappen **Radera** för att ta bort tilldelningen.

Tilldela displayknappar

- ▶ Tryck på vänster eller höger displayknapp **länge** i standbyläge. ▶ Listan över möjliga knapptilldelningar öppnas. ▶  Välj post ▶ **OK**

Välj någon av följande funktioner:

Övervakning	Inställning och aktivering av övervakning (→ s. 44).
Väckarklocka	Inställning och aktivering av väckarklocka (→ s. 43).
Kalender	Öppna kalender (→ s. 41).
Direktuppringning	Ställa in snabbuppringning (→ s. 19).
Återuppringning	Visa återuppringningslista (→ s. 18).
Fler funktioner...	Du kan välja ytterligare funktioner:
Samtalslistor	Visa samtalslista (→ s. 39).
Vidarekoppling	Upprätta vidarekoppling av samtal (→ s. 40).

Använda repeater

Med en Gigaset-repeater kan du utöka räckvidden hos Gigaset-handenheten.

Funktion och inställning av repeatern beror på vilken repeater-version som används. Repeater-versionen framgår av artikelnumret på enhetens etikett:





Gigaset-repeater (före version 2.0) S30853-S601-...

Gigaset-repeater 2.0 S30853-S602-...

Du hittar mer information i bruksanvisningen till repeatern och på Internet under www.gigaset.com.

Gigaset-repeater (före version 2.0)

Förutsättningar:

- ◆ ECO DECT-funktion **Maximal räckvidd** är aktiverad.
 - ◆ ECO DECT-funktion **Ingen stråln.** är avaktiverad.
 - ◆ Kryptering är avaktiverad.
-  ▶  ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Kryptering** ▶ **Ändra** (☐ = avaktiverat)

Ändring av ECO DECT-funktioner → s. 31.

Registrera repeater:

- ▶ Anslut repeatern till elnätet. ▶ Tryck på registrerings-/sökknappen på basstationen (C430 → s. 2) **länge** (minst 3 sek.). ▶ Repeatern registreras automatiskt.

Du kan registrera upp till 6 Gigaset-repeaterar.

Gigaset-repeater 2.0

Registrera Gigaset-repeater 2.0:

- ▶ Anslut repeatern till elnätet. ▶ Tryck på registrerings-/sökknappen på basstationen (C430 → s. 2) **länge** (minst 3 sek.). ▶ Repeatern registreras automatiskt.

Du kan registrera maximalt 2 Gigaset-repeaterar 2.0.

ECO DECT-funktionen **Maximal räckvidd** aktiveras och **Ingen stråln.** avaktiveras. Inställningarna kan inte ändras så länge som repeatern är registrerad.

Avregistrera Gigaset-repeater 2.0:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  **Välj repeater.** ▶ **Avreg.**

Ändra system-PIN

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK

▶ Om aktuell PIN inte är 0000: ange aktuell PIN ▶ OK

▶ Ange ny system-PIN (4 siffror; 0 - 9) ▶ Spara

Återställa system-PIN

Om du skulle glömma din system-PIN kan du återställa den till **0000**. Då återställs **alla basstationsinställningar** och **alla handenheter** avregistreras!

- ▶ Ta bort nätkabeln från basstationen.
- ▶ Håll registrerings-/sökningssknappen på basstationen (C430 → s. 2) intryckt och anslut samtidigt nätkabeln till basstationen igen.
- ▶ Håll registrerings-/sökningssknappen intryckt i minst 5 sekunder.

Återställa telefonen till leveransläge

Du kan återställa individuella ändringar i inställningarna för basstation och handenheter oberoende av varandra.

Återställning påverkar **inte**:

- ◆ Datum och tid
- ◆ Registreringar av handenheter på basstationen och aktuellt val av basstation
- ◆ System-PIN
- ◆ Poster i kalender och telefonbok
- ◆ Återuppringningslista

Vid återställning av handenheten (**Återställ handenh.**) raderas ljud- och displayinställningarna.

Vid återställning av basstationen (**Återställ basstat.**) återställs ECO DECT-, systeminställningar och handenheterernas interna namn samt raderas samtalslistor.

Återställa handenhet/basstation

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Återställ handenh. / Återställ basstat. ▶ Vid

Återställ basstat.: Ange system-PIN ▶ OK ▶ Besvara säkerhetsfråga med Ja

ECO DECT innebär lägre strömförbrukning och minskad sändareffekt.

Minska sändareffekten (strålning)

Vid normal användning (leveransläge)

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Då garanteras optimal sändareffekt. I standbyläge sker ingen sändning (handenheten är strålningsfri). Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändareffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto lägre sändareffekt.

Du kan minska sändareffekten ytterligare:

1) Minska räckvidden och reducera därigenom sändareffekten med upp till 80 %

I många bostäder, allmänna utrymmen och kontorslokaler krävs inte maximal räckvidd. Om du avaktiverar inställningen **Maximal räckvidd** minskas strålningen under samtalet med upp till 80 % vid halva räckvidden.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximal räckvidd ▶ Ändra (☑ = på)


Displaysymbol för minskad räckvidd → s. 48.

Den här inställningen kan inte användas när en repeater används (→ s. 29).

2) Stänga av DECT-radiomodul i standbyläge (Eco-läge+)


Med inställningen **Ingen stråln.** kan du stänga av basstationens radiosignaler helt i standbyläge.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Ingen stråln. ▶ Ändra (☑ = på)

Vid avstängd radiomodul visas symbolen  i stället för mottagningsstyrka på standbydisplayen.

Den här inställningen kan inte användas när en repeater används (→ s. 29).

Observera


- ◆ För att kunna utnyttja fördelarna med **Ingen stråln.** måste alla registrerade handenheter ha stöd för funktionen.
- ◆ Om inställningen **Ingen stråln.** är aktiverad och en handenhet som inte stöder den här funktionen är registrerad på basstationen avaktiveras **Ingen stråln.** automatiskt. Så snart som denna handenhet avregistreras aktiveras **Ingen stråln.** automatiskt igen.
- ◆ Radioanslutningen upprättas automatiskt bara vid inkommande eller utgående samtal. Upprättande av anslutningen fördröjs därigenom med ca 2 sekunder.
- ◆ För att det trots detta ska gå snabbt att upprätta en anslutning mellan en handenhet och basstationen måste den "lyssna" på basstationen oftare, dvs. skanna av omgivningen. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden i handenheten.
- ◆ Om **Ingen stråln.** är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/inget räckviddslarm i handenheten. Kontrollera närheten genom att prova linjen: Tryck länge på Lyft luren-knappen . Du hör en kopplingston.

Nättelefon svarare

Du kan inte använda nättelefon svararen förrän du har gjort en **begäran** hos din nätoperatör och har sparat nätsvararens nummer i telefonboken.

 ▶  ▶ OK ▶  **Nättelefon sv.** ▶ OK ▶ **Nättelefon svarare:** Ange telefonnumret till nättelefon svararen ▶ OK



Lyssna av nättelefon svararens röstmeddelanden

▶ Håll knappen  nedtryckt länge.

eller:

▶ Meddelandeåtergivning via meddelandelistan:
Meddelandeknapp  ▶  **Nättelefon sv.:** ▶ OK

eller:

▶ Uppspelning av röstmeddelanden via menyn:
 ▶  ▶ OK ▶ **Spela upp medd.** ▶ OK

Nättelefon svarare rings upp direkt. Du kan lyssna av dina meddelanden.

Flera handenheter

Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen. Du måste påbörja registreringen av handenheten **både** på basenheten **och** handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

- ▶ **På basstationen:** Tryck på registrerings-/sökknappen (C430 → s. 2) **länge** (minst 3 sek.).
 - ▶ **På handenheten C430** (andra handenheter, se "Observera"):
 - Om handenheten inte är registrerad på en basstation: Tryck på displayknappen **Registr.**
 - Om handenheten redan är registrerad på en basstation:
 - ☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Reg. handenhet** ▶ **OK**
 - ▶ Om handenheten redan är registrerad på fyra basstationer: ☎ Välj basstation. ▶ **OK**
- Anslutningen till basstationen upprättas vilket kan ta en liten stund.
- ▶ Mata in system-PIN (leveransläge: **0000**). ▶ **OK**

Registreringen visas på displayen.

Obs!

- ◆ Om sex handenheter redan är registrerade på basenheten (alla interna nummer är upptagna) ersätts den handenhet som har det interna numret 6 med den nya. Om detta inte lyckas, till exempel för att ett telefonsamtal pågår med denna handenhet, visas meddelandet **Inget internt nummer ledigt**. Avregistrera i detta fall en annan handenhet som inte längre behövs och upprepa registreringsprocessen.
- ◆ Hos **andra Gigaset-handenheter** och handenheter till andra GAP-kompatibla enheter genomför du registreringen av handenheten enligt respektive bruksanvisning.

Använda en handenhet på flera basstationer

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer.

Den aktiva basstationen är den station som handenheten senast registrerades på. De övriga basstationerna sparas i listan över tillgängliga basstationer.

Du kan ändra tilldelningen till basstationen **manuellt när du vill**.

Alternativt kan du ställa in handenheten så att den väljer den basstation med bäst mottagning (**Bästa bas**) så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.

☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Välj basstation** ▶ **OK** ▶ ☎ Välj basstation eller **Bästa bas**. ▶ **Välj** (● = valt)

Ändra namn på en basstation

☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Välj basstation** ▶ **OK** ▶ ☎ Välj basstation.
▶ **Välj** (● = valt) ▶ **Namn** ▶ Ändra namn. ▶ **Spara**

Avregistrera handenheter

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Registrering ▶ OK ▶ 📞 Avreg. handenhet ▶ OK
- ▶ Den använda handenheten väljs. ▶ 📞 Välj eventuellt en annan handenhet. ▶ OK
- ▶ Om system-PIN <> 0000: Ange system-PIN. ▶ OK ▶ Bekräfta avregistrering med **Ja**.

Om handenheten fortfarande är registrerad på andra basstationer kopplas den till stationen med bäst mottagning (Bästa bas → s. 33).

Söka handenhet ("sökning")

- ▶ Tryck på registrerings-/sökningssknappen på basstationen (C430 → s. 2) **kort**.

Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade. (**Undantag:** Handenheter med aktivera övervakning).

Avsluta sökning

- ▶ **På basstationen:** Tryck **kort** på registrerings-/sökningssknappen igen eller
- ▶ **På handenheten:** Tryck på 📞 eller 📞 eller tryck på **Tyst** eller
- ▶ **Ingen åtgärd:** Efter ca 3 minuter avslutas sökningen **automatiskt**.

Ändra namn på handenhet och internt nummer

Vid registrering av flera handenheter tilldelas de automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" och så vidare. Varje handenhet får automatiskt det lägsta lediga numret (1-6).

Ändra namn så här:

- ☰ ▶ Listan med handenheter öppnas. Den egna handenheten är markerad med <.
- ▶ 📞 Välj eventuellt en annan handenhet. ▶ **Inställn.**
- ▶ 📞 **Ändra namn** ▶ OK ▶ Ange namn. ▶ OK

eller:

- ▶ 📞 **Ändra nr. handenh.** ▶ OK ▶ 📞 Välj nummer. ▶ OK
- ▶ **Spara**

Ringa interna samtal

Interna samtal med andra handenheter som registrerats på samma basstation är kostnadsfria.

- ☰ (**kort tryckning**) ▶ Listan med handenheter öppnas. Den egna handenheten är markerad med <. ▶ 📞 Välj handenhet eller **Alla** (allanrop) i listan. ▶ 📞

Lång tryckning på ☰ ringer genast upp **alla** registrerade handenheter.

Intern förfrågan/vidarekoppling

Du pratar med en **extern** samtalspartner och vill överföra samtalet till en **intern** person eller prata med denne.


- ☰ ▶ Listan med handenheter öppnas. ▶ Om fler än två handenhet är registrerad på basstationen väljer du en handenhet eller **Alla**. ▶ 📞 eller OK

Samtala: Du talar med den interna personen och återgår till det externa samtalet: ▶ **Inställn.**
▶ 📞 **Avsluta samtal** ▶ OK

Överföra externt samtal: Du har två möjligheter att överföra samtalet:

- ▶ Du väntar tills den uppringda personen svarar och lägger sedan på:
Tryck på Lägg på luren-knappen 📞.



eller:


- ▶ Du lägger på innan personen svarar: Tryck på Lägg på luren-knappen .

Om den uppringda personen inte svarar eller inte övertar samtalet avslutar du förfrågan med **Avsluta**.

Upprätta pendling/konferens


Du samtalar och ett annat samtal är parkerat. Båda personerna visas på displayen.

- ▶ **Pendling:** Med  kan du växla mellan de båda personerna.
- ▶ **Upprätta en treparts-konferens:** Tryck på **Konf.**
Avsluta konferens: Tryck på **Avsluta**. Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern. Med  kan du åter växla mellan de båda personerna.

Båda samtalspartners kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen .

Besvara/avvisa väntande samtal

Om det ringer externt under ett pågående internt samtal hör du en signal. Om telefonnumret överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.

- ▶ **Avvisa samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Avvisa**.
- ▶ **Besvara samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Svara**. Du talar nu med den nya samtalspartnern. Det tidigare samtalet parkeras.
Avsluta det pågående samtalet och återgå till det parkerade samtalet:
 ▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**.

Ansluta till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. En intern deltagare kan då ansluta till samtalet och delta (konferens).


Förutsättning: Funktionen **Medlysning** är aktiverad.

Aktivera/avaktivera intern anslutning


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Medlysning** ▶ **Ändra** = på

Intern anslutning till samtal

Linjen är upptagen av ett externt samtal. På displayen visas ett meddelande om detta. Du kan ansluta till aktuellt externt samtal.

- ▶ Tryck på  **längre**. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal. Samtal väntar indikeras inte.

Avsluta anslutning till telefonsamtal

- ▶ Tryck på . Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

Telefonbok (adressbok)

I en **telefonbokspost** sparar du för- och efternamn, upp till tre nummer, bemärkelsedagar med påminnelser och melodi för den som ringer.



Telefonboken (med upp till 200 poster) skapar du individuellt för varje handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 37).

Posternas längd



3 nummer: max. 32 siffror vardera
Förnamn och efternamn: max. 16 tecken vardera


Hantera telefonboksposter

Öppna telefonboken

I standbyläge trycker du på knappen  eller beroende på situation på displayknappen .

Skapa ny post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  <Ny post> ▶ OK
- ▶ Växla mellan inmatningsfälten med  och mata in komponenterna till posten (namn, nummer, bemärkelsedag, ringsignal).
Navigera vid behov nedåt för att visa fler komponenter.
- ▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

För att skapa en post måste du lägga in minst ett nummer. Om du har tilldelat en melodi för den som ringer kompletteras posten i telefonboken med symbolen .



Exempel



Visa/ändra post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post.
- ▶ **Visa** ▶ Visa postens alla komponenter. ▶ **Ändra**
eller:
▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ OK

Radera post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ OK

Radera alla telefonboksposter:

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ **Inställn.** ▶  **Radera lista** ▶ OK

Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Du kan bestämma om posterna ska sorteras efter för- eller efternamn.

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ **Inställn.** ▶ Tryck på **Sort. efter eftern.** eller **Sort. efter förnamn.**

Om inget namn har matats in förs standardnumret över till efternamnsfältet. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorterings sätt.



Sorteringsordningen är följande:

Blankstegstecken | siffror (0–9) | bokstäver(alfabetiskt) | övriga tecken.


Visa antalet lediga poster i telefonboken

▶ Öppna telefonboken. ▶ Inställn. ▶  Ledigt minne ▶ OK

Välja telefonbokspost, söka i telefonboken

▶ Öppna telefonboken.
▶ Bläddra till namnet du söker med . Om du trycker länge på  bläddrar du kontinuerligt uppåt eller nedåt i telefonboken.

eller:

▶ Ange de första bokstäverna (max. 8 bokstäver) med knappsatsen. Det första namn som börjar med dessa bokstäver visas på displayen. Bläddra vid behov vidare till den önskade posten med .

Överföra post/telefonbok till en annan enhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheter är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheter och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

Du kan föra över hela telefonboken, en enskild post eller flera enskilda poster.

Observer

- ◆ Ett externt samtal avbryter överföringen.
- ◆ Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsesdagsposten överförs endast datumet.
- ◆ Vid överföring av en post mellan två vCard-handenheter:
Om det inte finns någon post med namnet hos mottagaren skapas en ny post.
Om en post med namnet redan finns läggs de nya numren till i denna post. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.
- ◆ Om mottagande enhet inte är någon vCard-handenhet: För varje nummer skapas och skickas en egen post.
- ◆ Din handenhet tar emot poster från en handenhet som inte är av vCard-typ: Poster med redan lagrade nummer sparas inte, i annat fall skapas en ny post.

Överföra enskilda poster

▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ Inställn.
▶  Kopiera post ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶  Välj mottagarhandenhet. ▶ OK

När överföringen är slutförd:




▶ Tryck på **Ja** om du vill skicka ytterligare en post. Tryck i annat fall på **Nej**.

Överföra hela telefonboken



▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ Inställn.
▶  Kopiera lista ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶  Välj mottagarhandenhet. ▶ OK

Kopiera nummer till telefonboken

Du kan kopiera nummer till telefonboken som visas i en lista, t.ex. samtalslistan, återuppringningslistan samt även nummer som du just har ringt upp eller matat in för att ringa till.





- ▶ Numret visas eller markeras.
- ▶ Tryck på displayknappen  eller **Inställn.** ▶  **Kopiera t. TB.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Ny post>** ▶ **OK** ▶  Välj nummertyp. ▶ **OK**
 - ▶ Komplettera posten. ▶ **OK**

eller:

- ▶  Välj post. ▶ **OK** ▶  Välj nummertyp. ▶ **OK**
 - ▶ Numret förs in eller befintligt nummer skrivs över (besvara frågan med **Ja/Nej**).
- ▶ **Spara**






Kopiera nummer från telefonboken

I några situationer kan du öppna telefonboken för att kopiera ett nummer, t.ex. när du ringer (även efter inmatning av ett prefix).

- ▶ Öppna telefonboken med  eller  beroende på användningssituation.
- ▶  Välj telefonbokspost. ▶ **OK**
- ▶ Om fler än ett nummer finns:  Välj nummer. ▶ **OK**

Samtalslista





Samtalen sparas i olika listor i telefonen. Öppna listor:

- ◆ **Lista över missade samtal:** Meddelandeknapp  ▶  **Missade samtal:** ▶ OK
- ◆ **Val av lista:**  ▶  ▶ OK ▶  Välj lista. ▶ OK



I samtalslistan visas de 20 senaste posterna.

Listpost

Följande information visas i listposterna:

- ◆ Typ av lista (i översta raden)
- ◆ Symbol för typen av post:
 -  (Missade samtal),  (Mottagna samtal),  (Utgående samtal)
- ◆ Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp (🏠 Telefon (hem), 📠 Telefon (kontor), 📱 Telefon (mobil)). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- ◆ Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)
- ▶  Välj post. ▶ **Inställn.**
- ▶ **Visa:** Allt tillgänglig information visas, t.ex. namn med tillhörande nummer.
- ▶ **Inställn.:** Du kan radera posten eller spara numret i telefonboken (→ s. 38).

Ringa tillbaka via samtalslistan:

- ▶  Välj post. ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .

Exempel



Nåbarhet

Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat nummer. Vidarekoppling av samtal är inte aktiverat eller du vill ändra den aktuella inställningen:




 ▶  ▶ OK ▶  Vidarekoppling ▶ OK


▶ **Status:**  På / Av

När menyn öppnas visas alltid **Okänt**.

▶ **Telnr:** Ange det nummer som vidarekopplingen ska gå till.

▶ **När:**

-  **Alla samtal:** Samtal vidarekopplas omedelbart. Inga samtal aviseras längre i telefonen.
-  **Vid ej svar:** Samtal vidarekopplas om ingen svarar efter flera ringsignaler.
-  **Vid upptaget:** Samtal vidarekopplas om det är upptaget. Samtalet vidarekopplas utan någon signal.

▶ **Sänd** ▶ Din operatör rings upp och motsvarande kod skickas. Om vidarekopplingen har ändrats får du en bekräftelse via telefonledningen. ▶ 

Observera

Vid vidarekoppling av samtal kan ytterligare kostnader tillkomma. Fråga din operatör.

Kalender


Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 tidpunkter**.

I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med tidpunkter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.

Spara en tidpunkt i kalendern

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 10).


 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK**

▶  Välj önskad dag. ▶ **OK**

- ◆ Tidpunkter som redan har sparats visas.
Med **<Ny post>** ▶ **OK** öppnar du fönstret där du kan ange en ytterligare tidpunkt.
- ◆ Om inga tidpunkter har lagts till ännu öppnas fönstret för inmatning av den nya tidpunkten direkt.

Aktivering:  **På / Av**

Du kan skriva in följande uppgifter:

- ◆ **Datum:** Den valda dagen är förinställd. Ange ett nytt datum för att ändra.
- ◆ **Tid:** Klockslag (timme och minut) för tidpunkten.
- ◆ **Text:** Tidpunktens namn (t.ex. middag, möte).
- ◆ **Signal:**  Välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera akustisk signal.
- ▶ **Spara text**

Maj 2016						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Tillbaka						OK

Påminnelse om tidpunkter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas från telefonboken och visas som tidpunkter. En tidpunkt/bemärkelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och ljudvolym.

Du kan stänga av påminnelse signalen:


- ▶ Tryck på **Av** för att kvittera påminnelsen och avsluta.

När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.




Visning av ej kvitterade tidpunkter/bemärkelsedagar

Följande tidpunkter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm**:

- ◆ Tidpunkts-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- ◆ Tidpunkten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
- ◆ Handenheten var avstängd när tidpunkten/bemärkelsedagen inföll.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet poster. Den senaste posten står först i listan.

Öppna lista: ▶ Meddelandeknapp  ▶  **Missade alarm** ▶ **OK**


Eller via menyn:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Missade alarm** ▶ **OK**

▶  bläddra vid behov i listan

Information om tidpunkten/bemärkelsedagen visas. Du kan:

- ▶ Radera tidpunkt/bemärkelsedag: **Radera**

Visa/ändra/radera sparade tidpunkter

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶  Välj önskad dag. ▶ **OK** ▶ Listan med tidpunkter visas. ▶  Välj önskad tidpunkt.

▶ **Visa:** Visa inställningar för tidpunkten, ändra vid behov med **Ändra**.

eller:

- ▶ **Inställn.:** Ändra inställningar eller radera tidpunkter.
 - **Ändra post** ▶ **OK**
 - **Radera post** ▶ **OK**
 - **Aktivera/Avaktivera** ▶ **OK**
 - **Radera alla påminn.** ▶ **OK** ▶ Bekräfta med **Ja**.
Alla tidpunkter den **valda dagen** raderas.




Väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 10).

Du kan aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan på följande sätt:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Aktivering:**  **På/Av**

▶ **Ändra inställningar:**

- **Tid:** Ställa in timme och minut för väckning (tidsinställning → s. 10).
- **Period:**  **Dagligen/Måndag-Fredag**
- **Volym:**  Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym).
- **Melodi:**  Välj vilken ringmelodi som ska användas.

▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

När väckarklockan är aktiverad visas symbolen  och väckningstiden på standbydisplayen.

Ett väckningsalarm signaleras under 60 sekunder på displayen samt med vald ringsignal. Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

▶ **Stänga av till nästa väckning:** Tryck på **Av**.

eller:

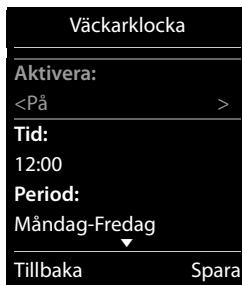
▶ **Snooze-läge:**

Tryck på **Snooze** eller på valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter.

eller:

Gör ingenting. Väckningsalarmet stängs av efter 60 sekunder och upprepas efter 5 minuter. Efter den fjärde uppreningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.

Exempel



Övervakning

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Övervakningslarm till ett externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar med undantag av displayknapparna och tryckning mitt på styrknappen är spärrade.

Med funktionen **Tvåvägskommunik.** kan du svara på övervakningslarmet. Du aktiverar eller avaktiverar högtalaren via den här funktionen.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.

Varning!

Beakta följande:

- ◆ Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- ◆ Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.
- ◆ Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.

Kontrollera ovillkorligen funktionaliteten efter aktivering.





- ◆ Testa ljudkänsligheten.
- ◆ Kontrollera att anslutning upprättas om du vidarekopplar övervakningslarmet till ett externt nummer.
- ◆ Kontrollera att telefonsvararens målnummer är avaktiverat.

Aktivera/avaktivera och ställa in övervakning

 ▶  ▶ OK ▶  Övervakning ▶ OK

▶ **Aktivering:**  På/Av

▶ Ställa in övervakning:

- **Alarm till:**  **Internt** (minst 2 handenheter är registrerade)/ **Externt**
Om **Internt** är valt:
 - ▶ **Handenhet:** Tryck på displayknappen **Ändra**.
 - ▶  Välj handenhet. ▶ OK
 Om **Externt** är valt:
 - ▶ **Nummer:** Ange numret direkt eller välj från telefonboken (tryck på displayknapp ).
- **Tvåvägskommunik.:**  På/Av
- **Känslighet:**  Hög/Låg

▶ **Spara**



När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret på standbydisplayen. Du stänger av övervakningen med displayknappen **Av**.

Avbryta övervakning

Avbryta under ett övervakningslarm: Tryck på .

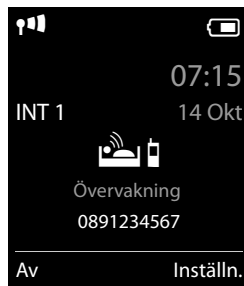
Avaktivera övervakningslarmet externt

Förutsättningar: Övervakningslarmet går till ett externt nummer. Mottagartelefonen stödjer tonval.

▶ Svara på övervakningslarmet och tryck på knapparna  .

Samtalet avslutas. Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i standbyläge.

Övervakning aktiverad



Använda telefonen via en router/telefonväxel

Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella **ekon** som uppstår reduceras genom aktivering av **XES-läge 1***. När **XES-läge 1** inte reducerar ekon tillräckligt bra kan du aktivera **XES-läge 2**.

Om ekon inte orsakar några problem bör normalinställningen (leveransläge) vara avaktiverad.

▶ ▶ * 0 ▶ ## → 0 0 ▶ 5 m. ▶ ## → 7 rom ▶ 0 0

▶ 0 0 ▶ OK (för normalläge)

▶ 1 00 ▶ OK (för XES-läge1)

▶ 2 00 ▶ OK (för XES-läge 2)

Användning med en telefonväxel

I bruksanvisningen kan du läsa om vilka inställningar som är nödvändiga för din telefonväxel.

Uppringningsmetod och flashtid

Ändra uppringningsmetod

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Uppring.metod ▶ OK ▶ Välj Tonval (Tonval)/ Pulsval (Pulsval) ▶ Välj (● = valt)

Ställa in flashtid

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Retursamtal ▶ OK ▶ Välj flashtid
▶ Välj (● = valt)

Spara växelprefix

Om du behöver ange ett växelprefix i telefonväxeln före varje externt nummer, t.ex. "0":

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Växelprefix ▶ OK ▶ För externa samtal
ange: Ange växelprefixet (max. 3 siffror)

▶ För:

Av: Avaktivera prefix.

eller:

Samtalslistor: Växelprefixet ska bara användas vid samtal från någon av följande listor:
lista över missade samtal, lista över besvarade samtal.


eller:

Alla samtal: Prefixet ska användas före alla nummer.







▶ Spara

* XES står för "eXtended Echo Suppression".

Ställa in paustider

Menyknapp  ▶ * 0 # +0 0 5 JKL # +0 ▶ Ange därefter någon av följande funktionsspecifika koder:












◆ Paus efter linjetagning:

-   ▶  ▶ OK (i 1 sekund)
-   ▶  ▶ OK (i 3 sekunder)
-   ▶  ▶ OK (i 7 sekunder)


◆ Paus efter R-knapp:

-   ▶  ▶ OK (i 800 ms)
-   ▶  ▶ OK (i 1600 ms)
-   ▶  ▶ OK (i 3200 ms)

◆ Paus i nummer (Paus efter prefix):

-   ▶  ▶ OK (i 1 sekund)
-   ▶  ▶ OK (i 2 sekunder)
-   ▶  ▶ OK (i 3 sekunder)
-   ▶  ▶ OK (i 6 sekunder)

Infoga paus i nummer vid uppringning:

Tryck länge på R-knappen  . På displayen visas P.

Växla tillfälligt till tonval (Tonval)

När du ringer ett externt nummer och förbindelsen har upprättats:

- ▶ Tryck kort på knappen stjärna  .

eller:

- ▶ Inställn. ▶  Tonval ▶ OK

Displaysymboler

Symboler i statusfältet

Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och telefonens driftstatus:

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)
	76 % - 100 %
	51 % - 75 %
	26 % - 50 %
	1 % - 25 %
	röd: ingen kontakt med basstationen
	Ingen stråln. aktiverat: vit om Maximal räckvidd på; grön om Maximal räckvidd av
	Ringsignal avaktiverad
	Ringsignal "Beep" aktiverad
	Knappspärr

Symbol	Betydelse
	Batteriets laddningsstatus:
	vit: laddat över 66 %
	vit: laddat mellan 34 % och 66 %
	vit: laddat mellan 11 % och 33 %
	röd: laddat under 11 %
	blinkar rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % - 10 %
	11 % - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %



Menysymboler



	Väckarklocka
	Samtalslistor
	Telefonsvarare

	Nätjänster
	Extrafunktioner
	Inställningar

Displayknapparnas symboler

Följande symboler visar displayknapparnas aktuella funktion beroende på användningssituation:

Symbol	Åtgärd
	Återuppringning
	Radera text

Symbol	Åtgärd
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken

Displaysymboler vid indikering av



Upprättande av anslutning (utgående samtal)



Anslutning upprättad



Ingen anslutning upprättad/bruten förbindelse



Externt samtal



Internt samtal



Påminnelse
bemärksedag



Påminnelse tidpunkt



Väckning

Ytterligare displaysymboler



Information



(Säkerhets-)
förfrågan



Vänta...



Åtgärd utförd (grön)



Åtgärd misslyckades
(röd)

Inställningsmöjligheter

Öppna huvudmenyn: I standbyläge trycker du på .

Observera

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder och hos alla operatörer.



Väckarklocka

→ s. 43



Samtalslistor

Alla samtal	→ s. 39
Utgående samtal	→ s. 39
Mottagna samtal	→ s. 39
Missade samtal	→ s. 39



Telefonsvarare

Spela upp medd.	Nättelefonsv.	→ s. 32
Nättelefonsv.		→ s. 32



Nättjänster

Vidarekoppling	→ s. 40
Samtal väntar	→ s. 21
Tillb.ringn. Av	→ s. 22



Extrafunktioner

Kalender	→ s. 41
Övervakning	→ s. 44
Direktuppringning	→ s. 19
Missade alarm	→ s. 42



Inställningar

Datum/tid	→ s. 10
Ljudinställning	Samtalsvolym → s. 20
	Lurprofiler → s. 26
	Servicetoner → s. 27
	Ringsignal (Handen.) → s. 26
	Pausmusik → s. 27
Skärminställning	Skärmläckare → s. 24
	Färgscheman → s. 24
	Belysning → s. 25
Språk	→ s. 24
Registrering	Reg. handenhet → s. 33
	Avreg. handenhet → s. 34
	Välj basstation → s. 33
Telefoni	Auto. svar → s. 25
	Riktnummer → s. 24
	Medlyssning → s. 35
	Växelprefix → s. 46
	Uppring.metod → s. 46
	Retursamtal → s. 46
System	Nollställ handen. → s. 30
	Återställ basstat. → s. 30
	Kryptering → s. 29
	System-PIN → s. 30
ECO DECT	Maximal räckvidd → s. 31
	Ingen stråln. → s. 31

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

www.gigaset.com/service



Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... **online:**

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

... **per telefon:**

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.



Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om frågor uppstår när du använder telefonen hittar du lösningsförslag på Internet under www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Dessutom följer här en tabell med steg för felsökning.

<p>Inget visas på displayen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryck på  länge. 2. Batteriet är tomt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ladda eller byt batteriet (→ s. 6). 3. Knappsatsen/displayen är låst. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryck på knappen fyrkant  länge.
<p>På displayen blinkar „Ingen basstation“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation. 2. Basstationen är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt. 3. Basstationens räckvidd har minskat eftersom Maximal räckvidd har avaktiverats. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera Maximal räckvidd (→ s. 31) eller minska avståndet mellan handenhet och basstation.
<p>På displayen blinkar "Registrera handenheten" eller "Sätt telefonen i basenheten".</p> <p>Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats (fler än 6 DECT-registreringar).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Registrera handenheten igen (→ s. 33).
<p>Handenheten ringer inte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringsignalen är avaktiverad. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera ringsignalen (→ s. 26). 2. Vidarekoppling av samtal aktiverat. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 40). 3. Telefonen ringer inte när den som ringer döljer telefonnumret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (→ s. 27). 4. Telefonen ringer inte under vissa tider eller vid vissa nummer. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (→ s. 27) .
<p>Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.</p> <p>Den medföljande telefonkabeln används inte eller har bytts ut mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning (→ s. 59):
<p>Anslutningen bryts alltid efter ca 30 sekunder.</p> <p>En repeater (före version 2.0) har aktiverats eller avaktiverats (→ s. 29).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäng av handenheten och sätt på den igen (→ s. 14).
<p>Felton vid inmatning av system-PIN.</p> <p>Du har matat in fel system-PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Försök igen eller återställ system-PIN till 0000 (→ s. 30).
<p>Du har glömt system-PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 30).

<p>Den du talar med kan inte höra dig.</p> <p>Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 20).
<p>Den uppringande partens nummer visas inte.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nummerpresentation (CLI) används inte av den som ringer.<ul style="list-style-type: none">▶ Den som ringer bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.2. Nummerpresentation (CLIP) stöds inte av nätoperatören eller är inte inkopplad för dig.<ul style="list-style-type: none">▶ Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.3. Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information.<ul style="list-style-type: none">▶ Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.▶ Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentationen. Sök i bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentatör, ... eller fråga hos anläggningens tillverkare.
<p>Vid inmatningen hörs en felton.</p> <p>Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Upprepa åtgärden.▶ Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.
<p>Du kan inte lyssna av nättelefonsvaren.</p> <p>Din telefonväxel är inställd på pulssval.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ställ om telefonväxeln till tonval.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset C430 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkring om överensstämmelse finns på följande adress: www.gigaset.com/docs.

Försäkringen kan även finnas i filerna "Internationell försäkring om överensstämmelse" eller "EU-försäkring om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåttande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display har en upplösning på pixlar (bildpunkter). Varje pixel består av tre sub-pixlar (röd, grön, blå).

Det förekommer att en pixel leds fel eller uppvisar en färgavvikelse.

Detta är normalt och inte anledning till att garantin faller ut.

Titta i tabellen nedan för att komma fram till antalet pixelfel som får förekomma utan att garantin faller ut.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1



Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

Miljö

Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Bilaga

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
- 2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Teknisk information

Batterier

Teknik:	2 x AAA NiMH
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	800 mAh

Drifftid/laddningstid för handenheten

Drifftiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Standbyläge (timmar) *	320 * 170 **
Samtalstid (timmar)	14
Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	130 * 100 **
Laddningstid i basstation (timmar)	8,5
Laddningstid i laddare (timmar)	7,5

***Ingen stråln.** avaktiverat, **utan** displaybelysning i standbyläge

****Ingen stråln.** aktiverat, **utan** displaybelysning i standbyläge

Effektförbrukning för basstationen

I standbyläge

- Handenheten i laddaren ca 1,0 W

- Handenheten inte i laddaren ca 0,5 W


Under samtal ca 0,65 W

Allmänna tekniska data

DECT

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Uppringningsmetod	MFV (tonval)/IWV(pulsval)

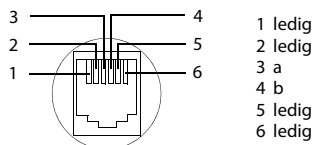Stifttilldelning i telefonkontakten



Teckenuppsättningstabell

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>no</small>	1									
2 <small>ac</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>df</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>gh</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>kl</small>	j	k	l	5						
6 <small>mo</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pqrs</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuv</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>.,/ ? !</small>	<small>1)</small>	.	,	?	!	<small>2)</small>	0			

1) blanksteg

2) radbrytning

Kompatibilitet

Mer information om handenheternas funktioner i kombination med enskilda

Gigaset-basstationer hittar du under:

www.gigaset.com/compatibility

Du kan beställa alla tillbehör och batterier i fackhandeln.

Gigaset

Original
Accessories

Använd endast originaltillbehör. Då undviker du att det uppstår personsador eller materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

Index

- A**
- Adressbok, se Telefonbok
 - Aktivera/avaktivera knapplås 14
 - Aktivera/avaktivera meddelandelampa 25
 - Anonyma samtal av 27
 - Ansluta headset 11
 - Ansluta till basstation 33
 - Ansluta till ett externt samtal 35
 - Ansvarsfriskrivning 56
 - Autosvar 25
 - Avaktivera
 - intern anslutning till samtal 35
 - övervakningslarm 45
 - Avfallshantering 57
 - Avhjälpare av fel
 - allmänt 53
 - Avregistrera (handenhet) 34
- B**
- Basstation
 - ansluta till el-/telefonnät 5
 - ansluta till router 46
 - ansluta till telefonväxel 46
 - installera 5
 - väggmontering 6
 - växla 33
 - ändra inställningar 24
 - ändra namn 33
 - ändra system-PIN 30
 - återställa till fabriksinställning 30
 - Batteri
 - indikator 1
 - ladda 8
 - laddningsstatus 48
 - symbol 1
 - sätta i 6
 - Batteriernas laddningsstatus 48
 - Belysning, display 25
 - Bemärkelsedag 36
 - visa ej besvarad 42
 - Bästa basstation 33
 - Börja använda telefonen 5
 - Börja använda, handenhet 6
- C**
- CLIP 20
- D**
- Display
 - aktivera belysning 25
 - belysning 25
 - färgschema 24
 - skärmsläckare 24
 - ställa in 24
 - trasig 4
 - ändra displayspråk 9
 - Displayknappar 1, 15
 - symboler 49
 - tilldelning 28
 - Displaysymboler 48
 - Displayvisning
 - nummer (CLI/CLIP) 20
- E**
- ECO DECT 31
 - Eco-läge+ (stänga av radiomodul) 31
 - Effektförbrukning 58
 - Ej besvarade Bemärkelsedagar/tidpunkter 42
 - Eko 46
 - Externa samtal
 - tidsstyrning ringsignal 27
 - Externt 20
 - Externt samtal
 - samtal väntar 21
 - vidarekoppla internt (överföra) 34
- F**
- Fabriksinställningar 30
 - Flashtid 46
 - Frågor och svar 53
 - Färgschema 24
 - Födelsedag, se bemärkelsedag
 - Förfrågan
 - avsluta 22
 - extern 22
 - intern 34
 - Förpackningens innehåll 5
- G**
- Godkännande 54
- H**
- Handenhet
 - ansluta laddare 6
 - använda flera 33
 - använda som övervakning 44
 - avregistrera 34
 - börja använda 6

displaybelysning	25	Knappar	
displayspråk	9, 24	displayknappar	1, 15
färgschema	24	knapp för att lägga på/avsluta	18
högtalarvolym	20	knappen Fyrkant	1
lista	14	knappen Stjärna	1
lurvolym	20	lyft på luren-knapp	1
registrera	33	Lägg på luren-knapp	1
registrera annan Gigaset	33	meddelandeknapp	1
registrera på ytterligare basstation	33	på/av-knapp	1
sekretess	20	R-knapp	1
servicetoner	27	snabbval	1
skärmläckare	24	styrknapp	1, 14
standbyläge	16	Knappen Fyrkant	1
ställa in	24	Knappen Stjärna	1
sätta på/stänga av	14	Konferens	
söka	34	avsluta	35
sökning	34	två externa samtal	23
vidarekoppla samtal	34	Kontakt med vätska	57
växla till bästa mottagning	33	Korrigera felinmatningar	17
växla till en annan basstation	33	Korrigerig av felaktiga inmatningar	17
ändra inställningar	24	Kortnummer	28
ändra namn	34	Kundservice & assistans	52
återställa till fabriksinställning	30		
Handenhetens drifttid	58	L	
Handenhetens laddningstid	58	Laddare (handenhet)	
Handenhetens sekretessfunktion	20	ansluta	6
Headsetkontakt	11	installera	5
Hjälp	53	Laddningstillståndsindikator	1
Högtalare	20	Leveransläge	30
Högtalarvolym	20	Lista	
Hörapparater	4	besvarade samtal	39
		handenheter	14
I		missade samtal	39
Indikeringston (pip)	26	samtalslistor	39
Inställningsmöjligheter		utgående samtal	39
telefon	24	Listpost	39
Intern förfrågan	34	Ljud se ringsignal	
Interna		Lurprofiler	26
samtal	34	Lyft på luren-knapp	1
Internt		Lägg på luren-knapp	1
ansluta till samtal	35		
Internt samtal	34	M	
samtal väntar	19, 35	Markerade tecken	17
		Mata in omljud	17
K		Mata in specialtecken	17
Kalender	41	Meddelandeknapp	1
Knapp		Meddelandelistor	16
tilldela funktion eller nummer	28	öppna	16
Knapp 1 (snabbval)	1	Medicinsk utrustning	4
Knapp för att lägga på/avsluta	18	Melodi	
		ringsignal för interna/externa samtal ..	26

- Meny
 öppna 14
 översikt 50
 MFV (tonval) 46, 47
 Mikrofon 1
 Miljö 56
 Minnesutrymme i telefonboken 37
 Minska strålningen 31
 Minska sändareffekten 31
 Missat samtal 39
 Mottagningsförstärkare, se repeater
 Mottagningsstyrka 48
- N**
 Nummer
 inmatning med telefonbok 38
 kopiera till telefonboken 38
 skriva in 17
 spara i telefonboken 36
 visa uppringande (CLIP) 20
 Nummer ej tillgängligt 20
 Nummerpresentation 20
 Nätadapter 4
 Nättelefon svarare 32
 Nättjänster
 operatörsspecifika 21
 ställa in 21
 under ett externt samtal 21
 Nödsamtal
 inte möjligt 4
 Närbarhet 40
 Närbarhet, se vidarekoppling av samtal
- O**
 Okänt 20
 Omkoppling, se vidarekoppling av samtal
- P**
 Paus
 efter linjetagning 47
 efter prefix 47
 efter R-knapp 47
 Paus i nummer 47
 Pausmusik 27
 Pendling
 två externa samtal 23
 Pip (indikeringston) 26
 Prefix (telefonväxel) 46
 Producentens garanti 55
- Pulsval 46
 På/av-knapp 1
- R**
 Registrera (handenhet) 33
 Registrera andra Gigaset-handenheter 33
 Repeater 29
 Riktnummer
 ställa in prefix 24
 Ringa
 besvara samtal 19
 externt 18
 från samtalslista 18
 från återuppringningslista 18
 internt 34
 med telefonbok 19
 Ringsignal
 melodi för interna/externa samtal 26
 stäng av för anonyma samtal 27
 tidsstyrning för externa samtal 27
 ändra 26
 Ringsignaler 26
 R-knapp 1, 47
 Räckvidd 5
 reducera 31
- S**
 Samtal
 ansluta deltagare 35
 besvara 19
 besvara automatiskt 25
 externt 18
 internt 34
 vidarekoppla (överföra) 34
 vidarekoppla internt (överföra) 34
 Samtal väntar
 externt samtal 21
 externt under internt
 samtal 19, 35
 internt under externt
 samtal 19, 35
 Samtalslista 39
 radera post 39
 Samtalslistor 39
 radera post 39
 Samtals skydd 27
 Servicetoner 27
 Signalton, se servicetoner

Index

Skicka	
hela telefonboken till handenhet	37
telefonbokspost till handenhet	37
Skriva in specialtecken	17
Skriva in text	17
Skydd mot samtal	27
Skärmläckare	24
Skötsel av enheten	57
Små/stora bokstäver	17
Snabbuppringning	19
Snooze-läge (väckarklocka)	43
Sortering i telefonboken	36
Språk, display	9
Standbyläge	
återgå till	16
Statusfält	1
symboler	48
Stifttilldelning	59
Stora/små bokstäver	17
Styrknapp	1, 14
Ställa in datum	10, 51
Ställa in displayspråk	24
Ställa in tid	10, 51
Stänga av radiomodul	31
Symbol	
väckarklocka	43
Symboler	
på displayknappar	49
statusfält	48
visning av nya meddelanden	16
System-PIN	
ändra	30
återställa	30
Säkerhetsanvisningar	4
Sätta på/stänga av mikrofon (handenhet) .	20
Söka	
handenhet	34
i telefonboken	37
Sökning	34
T	
Teckenuppsättningstabell	59
Teknisk information	57
Telefon	
använda	14
ställa in	24
återställa till leveransläget	30
Telefonbok	36
använda vid nummerinmatning	38
kopiera nummer från text	38
skicka post/lista till handenhet	37
skicka till handenhet	37
sortering av poster	36
spara post	36
öppna	14
Telefonera	
externt	18
Telefonkontakt, stifttilldelning	59
Telefonväxel	
ansluta basstation	46
paustider	47
spara växelprefix	46
ställa in flashtid	46
ställa in uppringningsmetod	46
växla till tonval	47
Tidpunkt	
ställa in	41
visa ej besvarad	42
Tidsstyrning	
ringsignal för externa samtal	27
Tillbakaringning	22
avaktivera	22
Tilldelning av sifferknappar	28
Tonval (MFV)	46, 47
Trasig display	4
Trepartskonferens	
avsluta	35
två externa samtal	23
U	
Uppringningsmetod	46
V	
Varningssignal, se servicetoner	
Vidarekoppla ett externt samtal internt . .	34
Vidarekoppling	40
Vidarekoppling av samtal	40
VIP-ringsignal	36
Visa meddelande från nättelefonsvararen .	16,
32	
Visning	
aktivering/avaktivering av nya meddelan-	
den	25
ej besvarade	
tidpunkter/bemärkelsedagar	42
meddelande från nättelefonsvararen . .	16
minnesutrymme i telefonbok	37
nummer (CLI/CLIP)	20
nättelefonsvararens meddelande	32
Visning av uppringande nummer, upplys-	
ningar	20
Volym	
högtalar-/lurvolym handenhet	20

Väckarklocka	43
Väggmontering av basstationen	6
Välja	
med kortnummer	28
Välja post i telefonboken	37
Vätska	57
Växelprefix (telefonväxel)	46
Växelprefix för extern linje	46
X	
XES-läge	46

Z

Ändra	
displayspråk	9
Ändra handenhetens namn	34
Ändra inställningar	24
Ändra PIN	30
Ändra telefoninställningar	24
Övervakning	44
Återställa till fabriksinställningar	30
Återställa till leveransläge	30
Återuppringningslista	18

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com