

## C530HX

Подробна информация за телефонната система:

- Ръководство за потребителя на Вашия телефон Gigaset

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

- Документация, отнасяща се за Вашата база / маршрутизатор

Ръководство за потребителя онлайн на Вашия смартфон или таблет:

Изтеглете приложението Gigaset Help





## Gigaset HX – универсалната слушалка

С Вашата слушалка Gigaset HX закупвате висококачествено, многофункционално устройство, което ще използвате много години.

Сега можете да използвате слушалката с няколко различни DECT бази.

### На база Gigaset

Свържете своята HX слушалка с база Gigaset и използвайте множеството функции с качеството, което очаквате от Gigaset.



Ак Вашата база Gigaset е IP-съвместима, можете да извършвате и широколентови повиквания с помощта на слушалката HX с най-високо качество на звука (HDSP).

В настоящото ръководство са пояснени / описани всички функции, достъпни за слушалка HX. Пълната функционалност при бази Gigaset е описана в съответното ръководство на Вашата система Gigaset.

Всички ръководства за потребителя на Gigaset могат да се намерят на адрес

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

или онлайн на Вашия смартфон или таблет:

→ изтеглете приложението Gigaset Help от  или 

### На телефон DECT / GAP или маршрутизатор на друг производител

Слушалката функционира и с DECT / GAP телефони от други производители, разбира се, както и с DECT маршрутизатори. Можете да намерите допълнителна информация на

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### На маршрутизатори DECT с CAT-iq 2.0

Вашата слушалка Gigaset HX е сертифицирана в съответствие със стандарта DECT/CAT-iq 2.0. В резултат на това може да работи с DECT маршрутизатор с CAT-iq функция.

Функции на слушалката на CAT-iq маршрутизатор (освен другите):

- пълен достъп до централната директория на маршрутизатора, както и локалната директория, интегрирана в слушалката,
- удобно обаждане и използване на списъци с повиквания,
- използване на няколко линии и телефонни номера<sup>\*)</sup>,
- насладете се на широколентови повиквания с гарантирано / сертифицирано HD-Voice™ качество.

→ Подробна информация може да се намери в съответното ръководство за потребителя за Вашия маршрутизатор.

Допълнителна информация относно HX слушалка можете да намерите на

→ [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Подробна информация относно функциите на слушалката на различните бази и маршрутизатори може да се намери на → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) Съответният обхват от функции зависи от държавата, мрежата и маршрутизатора

## Общ преглед



- 1 **Дисплей**
- 2 **Лента на състоянието**  
Иконите показват текущите настройки и експлоатационното състояние на телефона
- 3 **Бутони на дисплея**  
Различни функции, в зависимост от експлоатационната ситуация

- 4 **Бутон за съобщения**  
Достъп до списъците с повиквания и съобщения;  
**Мига:** ново съобщение или повикване
- 5 **Бутон за край на повикване, бутон за вкл. / изкл.**  
Край на повикване; отмяна на функция;  
Връща едно ниво назад в менюто ▶ **Натиснете кратко**  
Връща в неактивен режим ▶ **Натиснете и задръжте**  
Включва / изключва слушалката (в неактивен режим) ▶ **Натиснете и задръжте**
- 6 **Бутон „диез“**  
Заклучване / отключване на клавиатурата (в неактивен режим) ▶ **Натиснете и задръжте**  
Превключва между главни / малки букви и цифри (когато въвеждате текст) ▶ **Натиснете кратко**  
Въвежда пауза при набирање ▶ **Натиснете и задръжте**
- 7 **Микрофон**
- 8 **Бутон за пренабиране**  
Консултационно повикване (flash) ▶ **Натиснете и задръжте**
- 9 **Бутон „звезда“**  
Включва / изключва мелодията на звънене (в неактивен режим) ▶ **Натиснете и задръжте**  
Отваря таблица със специални знаци (когато въвеждате текст) ▶ **Натиснете кратко**
- 10 **Свързване на слушалка**  
(2,5 мм жак)
- 11 **Бутон 1**  
Избор на телефонен секретар / мрежова пощенска кутия ▶ **Натиснете и задръжте**
- 12 **Бутон за говорене / Бутон „Свободни ръце“**  
Приема повикване; избира показан номер  
Превключва между режим на слушалка и режим на високоговорител  
Отваряне на списъка за повторно набирање ▶ **Натиснете кратко**  
Започване на набирање ▶ **Натиснете и задръжте**
- 13 **Контролен бутон / бутон на менюто**  
Отваря меню; навигация в менюта и полета за въвеждане; достъп до функции (в зависимост от ситуацията)

## Съдържание

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Общ преглед .....                                  | 3         |
| Предпазни мерки .....                              | 6         |
| Начални стъпки .....                               | 7         |
| <b>Използване на телефона .....</b>                | <b>11</b> |
| Запознайте се с телефона си .....                  | 11        |
| Осъществяване на повиквания .....                  | 15        |
| Локален телефонен секретар .....                   | 18        |
| Локален указател на слушалката .....               | 19        |
| Списъци със съобщения .....                        | 23        |
| Списъци с повиквания .....                         | 24        |
| <b>Допълнителни функции .....</b>                  | <b>26</b> |
| Календар .....                                     | 27        |
| Будилник .....                                     | 29        |
| Бебелефон .....                                    | 31        |
| Предпазване от нежелани повиквания .....           | 33        |
| <b>Регулиране на настройките на телефона .....</b> | <b>36</b> |
| Слушалка .....                                     | 36        |
| <b>Приложение .....</b>                            | <b>45</b> |
| Обслужване и Помощ за клиента .....                | 45        |
| Съвети от производителя .....                      | 46        |
| Технически данни .....                             | 48        |
| Икони на дисплея .....                             | 49        |
| <b>Азбучен указател .....</b>                      | <b>51</b> |



Не всички функции, описани в ръководството за потребителя, са достъпни във всички страни или за всички доставчици.

## Допълнителна информация

Относно телефонната система, ако слушалката е свързана с база Gigaset:

➔ Ръководство за потребителя за Вашия телефон Gigaset

Относно телефонната система, ако слушалката е свързана с друга база / маршрутизатор:

➔ Документация, свързана с Вашата база / маршрутизатор







Можете да получите всички ръководства за потребителя Gigaset

във формат PDF: ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)











онлайн: ➔ Приложение **Gigaset Help** за  
Вашия смартфон или таблет



## Илюстрация в ръководството за потребителя

|                                                                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Предупреждения, които, ако не бъдат спазвани, могат да доведат до нараняване на лица или повреда на устройството.        |
|  | Важна информация относно функционирането и правилната работа или функции, които могат да причинят възникване на разходи. |
|  | Предварително условие, за да може да се изпълнени съответното действие.                                                  |
|  | Допълнителна полезна информация.                                                                                         |










### Бутони

|                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  или  | Бутон за говорене                   |  или  | Бутон „Свободни ръце“  |
|                                                                                        | Бутон за край на повикване          |  до   | Бутони с цифри / букви |
|  /    | Контур на контролния бутон / център |                                                                                        | Бутон за съобщения     |
|                                                                                        | Бутон за пренабиране                |                                                                                        | Бутон „звезда“         |
|                                                                                        | Бутон „дизел“                       |                                                                                                                                                                         |                        |
| ОК, Назад, Избор, Промени, Запис, ...                                                                                                                                  |                                     | Бутони на дисплея                                                                                                                                                       |                        |











### Процедури

Пример: Превключване между включен / изключен автоматичен отговор

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Настройки** ▶ **ОК** ▶  **Телефония** ▶ **ОК** ▶ **Автом. отговор** ▶ **Промени** ( = вкл.)

| Стъпка                                                                                                                                                                    | Следвайте процедурата                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶                                                                                      | При неактивен режим натиснете в <b>центъра</b> на контролния бутон. Отваря се главното меню.                                                                                                                                                                            |
| ▶   | Придвийте се до иконата  с помощта на контролния бутон                                            |
| ▶ <b>ОК</b>                                                                                                                                                               | Изберете <b>ОК</b> за потвърждение. Подменюто <b>Настройки</b> се отваря.                                                                                                                                                                                               |
| ▶                                                                                      | Изберете запис <b>Телефония</b> с помощта на контролния бутон                                                                                                                        |
| ▶ <b>ОК</b>                                                                                                                                                               | Изберете <b>ОК</b> за потвърждение. Подменюто <b>Телефония</b> се отваря.                                                                                                                                                                                               |
| ▶ <b>Автом. отговор</b>                                                                                                                                                   | Функцията за включване / изключване на автоматичния отговор се показва като първи елемент на менюто.                                                                                                                                                                    |
| ▶ <b>Промени</b>                                                                                                                                                          | Изберете <b>Промени</b> за активиране или деактивиране. Функцията е активирана  / деактивирана  . |

# Предпазни мерки

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <p>Прочетете предпазните мерки и ръководството за потребителя преди употреба.</p> <p>Устройството не може да се използва в случай на повреда в захранването. Също така <b>не</b> е възможно да се извършват <b>спешни повиквания</b>.</p> <p>Спешните номера <b>не могат</b> да се набират, ако е активирано <b>заклучването на клавиатурата/дисплея!</b></p>                                                                                                                                                                         |
| <br><br> | <p>Използвайте само <b>презареждащи се батерии</b>, които отговарят на <b>спецификацията</b> (вж. списъка с разрешените батерии → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>).</p> <p>Не използвайте обикновени (непрезареждащи се) или други видове батерии, тъй като това може да доведе до значителен риск за здравето и да причини нараняване. Сериозно повредени презареждащи се батерии трябва да се заменят.</p> <p>Не трябва да се работи със слушалката, ако капачето на батерията е отворено.</p> |
|                                                                                          | <p>Не използвайте устройствата в участъци с потенциално експлозивна атмосфера, като например бояджийски работилници.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                          | <p>Устройствата не са водоустойчиви. Не ги поставяйте във влажни помещения, например бани или душ кабинни.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | <p>Използвайте само захранващия адаптор, обозначен на устройството.</p> <p>По време на зареждането електрическият контакт трябва да е лесно достъпен.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | <p>Изваждайте от употреба дефектните устройства или ги предавайте за ремонт на нашия сервизен екип, тъй като те може да попречат на други безжични услуги.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | <p>Не използвайте устройството, ако дисплеят е напукал или счупен. Счупеното стъкло или пластмаса могат да причинят нараняване на ръцете и лицето. Изпратете устройството на нашия сервизен отдел за ремонт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                        | <p>Не дръжте задната страна на слушалката към ухото си, докато звъни или е активиран режимът на високоговорител. Това може да предизвика сериозно, постоянно увреждане на слуха.</p> <p>Телефонът може да причини смущения при аналоговите слухови апарати (бръмчене или свистене) или да доведе до претоварване. В случай на необходимост се свържете с доставчика на слуховия апарат.</p>                                                                                                                                           |
|                                                                                        | <p>Използването на телефона може да повлияе на намиращо се в близост медицинско оборудване. Вземайте предвид техническите условия на мястото, където се намирате, например лекарски кабинет.</p> <p>Ако използвате медицинско устройство (напр. пейсмейкър), моля, свържете се с производителя на устройството. Той ще може да Ви посъветва относно чувствителността на устройството към външни източници на високочестотна енергия (за спецификациите на този продукт на Gigaset вижте „Технически данни“).</p>                      |

# Начални стъпки

## Съдържание на комплекта

- Една слушалка
- Една зареждаща станция, включително захранващ адаптор
- Един капак за батерии
- Две батерии
- Една щипка за колан
- Едно ръководство за потребителя



Зареждащата станция е проектирана за употреба в затворени, сухи помещения при температурен диапазон от +5 °C до +45 °C.

Крачетата на устройството обикновено не оставят следи върху повърхностите. Въпреки това, поради множеството различни лакове и гланцове, които се използват при производството на мебели, следите от контакт върху повърхностите не може да се избегнат изцяло.

Никога не излагайте телефона на въздействието на топлинни източници, пряка слънчева светлина или електрически уреди.


Предпазвайте телефона си от влага, прах, корозивни течности и изпарения.

## Свързване на зареждащата станция

- ▶ Свържете плоския накрайник на захранващия адаптор **1**.
- ▶ Включете захранващия адаптор в контакта **2**.

За да извадите отново накрайника от зареждащата станция:

- ▶ Изключете захранващия кабел на адаптора от електрическата мрежа.
- ▶ Натиснете бутона за освобождаване **3**.
- ▶ Изтеглете щепсела **4**.

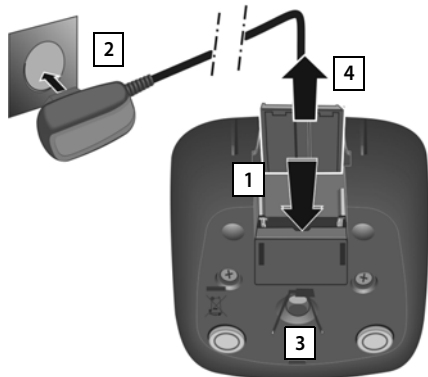

## Настройване на слушалката за употреба

Дисплеят е защитен с пластмасова лента. ► Моля, отстранете защитната лента!

### Поставяне на батериите



Използвайте само презареждащи се батерии, в противен случай може да се създаде значителен риск за здравето и да бъдат причинени наранявания. Например външният корпус на батериите може да бъде унищожен или батериите да експлодират. Може също така устройството да не функционира правилно или да бъде повредено в резултат на използването на батерии от неепоръчан вид.



► Поставете батериите (за правилната +/- посока вж. диаграмата).

► Поставете капака на батериите отгоре.


► Натиснете капака, докато щракне на мястото си.


За да отворите отново капака на батерията:

► Поставете нокът зад кухината в горната част на капака и го плъзнете надолу.

### Зареждане на батериите

► Заредете напълно батериите преди първото използване в зареждащата станция.

Батериите са напълно заредени, когато иконата за зареждане  на дисплея изгасне.




Батериите може да се затоплят, докато се зареждат. Това не е опасно.




След време капацитетът за зареждане на батерията ще намалее поради технически причини.

### Промяна на езика на дисплея

Можете да смените езика на дисплея, ако телефонът е настроен на неразбираем за Вас език.

► Натиснете централната част на контролния бутон .



- ▶ Натиснете бутоните **6** и **5** **бавно** и последователно ... показва се екранът с настройки за език, като зададеният език (напр. **English**) е маркиран ( = избрано).
- ▶ За да изберете различен език: ▶ Натиснете контролния бутон , докато на дисплея се маркира желаният език, например **Francais** ▶ натиснете бутона отясно, непосредствено под дисплея, за да активирате езика.
- ▶ За връщане към неактивен режим: ▶ Натиснете и **задръжте** бутона за край на повикване 



## Регистриране на слушалката (в зависимост от базата)







Регистрацията трябва да се инициира на базовата станция и на слушалката. И двете трябва да се извършат **в рамките на 60 секунди**.

### На базата / маршрутизатора

- База Gigaset:
- ▶ Натиснете и **задръжте** бутона за регистриране / локализиране на базовата станция (около 3 секунди).
- На базовата станция/маршрутизатора:
- ▶ Информация относно процедурата по регистриране → Документация във връзка с Вашата база / Вашия маршрутизатор



### На слушалката


- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Регистрация** ▶ **OK** ▶ **Регистрир. слуш.** ▶ **OK** ... търси се достъпна база ▶ ... ако се изисква: въведете системния PIN код (настройка по подразбиране на бази Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

След завършване на регистрацията слушалката се връща в неактивен режим. На дисплея се показва вътрешният номер на слушалката, напр. **INT1**. Ако това не стане, повторете процедурата.

Слушалката може да се регистрира на до четири базови станции.

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Регистрация** ▶ **OK** ▶

- Смяна на базата:
- ▶ **Избор на база** ▶ **OK** ▶ ... използвайте  за да изберете база или **Най-добра база** ▶ **Избор** ( = избрано)
- Най-добра база:** Слушалката избира базовата станция с най-добър сигнал веднага щом изгуби връзка с текущата базова станция.

- Отписване на слушалката (в зависимост от базата):
- ▶ **Отписване слуш.** ▶ **OK** ... избира се използваната слушалка ▶ ... използвайте , за да изберете друга слушалка, ако е необходимо ▶ **OK** ... въведете системния PIN код, ако е необходимо ▶ **OK** ▶ ... Потвърдете отписването с **Да**
- Ако слушалката все още е регистрирана към други бази, тя превключва към базата с най-добро приемане (**Най-добра база**).

## Настройване на датата и часа

Настройте датата / часа, за да се записва правилно времето на входящите повиквания и за да активирате алармата.




Датата и часът се настройват от базата. Датата и часът може също да се настроят на съвместима с IP база чрез сървър за време в мрежата.

Ако базата го позволява, можете да зададете датата и часа ръчно от слушалката.

- ▶ Натиснете бутона на дисплея **Час**

или, ако датата и часът вече са настроени:

- ▶ ▶ ... използвайте за да изберете **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Дата/Час** ▶ **OK**




Активната позиция на курсора мига ▶ ... променете позицията на курсора с ▶ ... превключвайте между позициите на курсора с

Въведете дата:

- ▶ ... с въведете деня, месеца и годината в 8-цифрен формат.

Въведете час:

- ▶ ... с въведете часове и минути в 4-цифрен формат.

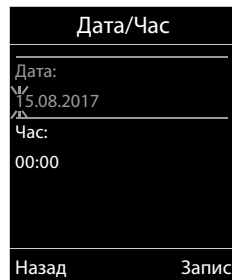

Запазване на настройките:

- ▶ Натиснете бутона на дисплея **Запис**. ... **Записано** се показва на дисплея и прозвучава сигнал за потвърждение.

Връщане в неактивен режим:

- ▶ Натиснете и **задръжте** бутона за край на повикване


**Телефонът вече е готов за употреба.**

## Свързване на слушалка

- ▶ Свържете слушалката с 2,5 мм жак от лявата страна на слушалката **1**.

За информация относно препоръчителните слушалки, вж. съответната страница на продукта на → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).


Силата на звука на слушалките съответства на настройката за сила на звука на приемника.

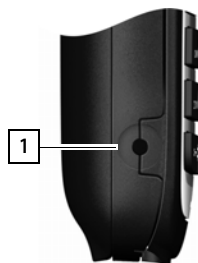


# Използване на телефона

## Запознайте се с телефона си


### Включване и изключване на слушалката


Включване: ▶ Когато слушалката е изключена, натиснете и **задръжте** бутона за край на повикване 

Изключване: ▶ В неактивен режим на слушалката натиснете и **задръжте** бутона за край на повикване 

### Заклучване / отключване на клавиатурата

Заклучването на клавиатурата предотвратява случайно задействане на телефона.

Заклучване / отключване на клавиатурата: ▶ Натиснете и **задръжте** 

Заклучването на клавиатурата е активирано: Следната икона се появява на дисплея 





Ако на слушалката се обозначава повикване, клавиатурата автоматично се отключва и можете да приемете повикването. Тя отново се заключва, когато разговорът приключи. Не е възможно да се извършват спешни повиквания, когато е активирано заключване на клавиатурата.

### Контролен бутон




Контролният бутон Ви позволява да се придвижвате в менютата и полетата за въвеждане, а също и да извиквате някои функции, в зависимост от ситуацията.

В следващото описание страната на контролния бутон (горе, долу, дясно, ляво), която трябва да натиснете в конкретните случаи, е обозначена с черно, например  за „натиснете дясната страна на контролния бутон“ или  за „натиснете в центъра на контролния бутон“.

#### В неактивен режим

Отваряне на указателя



Натиснете **кратко** 

Отваряне на списъка с налични онлайн указатели (Gigaset GO-Box 100) или централния указател на базата (напр. база CAT-iq)

Натиснете и **задръжте**



Отваряне на главното меню

 или 

Отваряне на списъка на слушалките



Регулиране на силата на звука на високоговорителя за слушалката и режим „Свободни ръце“



#### В подменюта, полета за избор и въвеждане

Потвърждаване на функция



## Запознайте се с телефона си

### По време на разговор

Отваряне на указателя



Отваряне на списъка с налични онлайн указатели (Gigaset GO-Box 100) или централния указател на базата (напр. база CAT-1q)



Изключва микрофона.



Стартиране на вътрешно консултациянно повикване




Регулиране на силата на звука на високоговорителя за слушалката и режим „Свободни ръце“



## Бутони на дисплея

Бутоните на дисплея изпълняват редица функции в зависимост от конкретния случай.

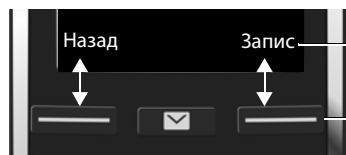

Текущи функции на бутоните на дисплея

Бутони на дисплея

Икони на бутоните на дисплея → стр. 49.

## Насоки в менюто

Телефонът показва функциите си чрез меню, което се състои от няколко нива.



Насоките в менюто зависят от базата. В зависимост от броя и вида на наличните функции те може да се предоставят в различни менюта, напр. на най-високо ниво или в подменю.

Примери: **Аудио настройки** може да е на най-високо ниво в менюто или в подменюто **Настройки**, докато **Календар** може да е в менюто **Организер** или в менюто **Допълнит. хар-ки**.

### Избор / потвърждаване на функции

Изборът се потвърждава с

ОК или натиснете в центъра на контролния бутон

Към едно ниво назад в менюто се преминава с

Назад

За неактивен режим

Натиснете и **задръжте**



Включване / изключване на функции с помощта на

**Промени** вкл. / изкл.

Активирани / деактивирани на опция с помощта на

**Избор** активирана / не е активирана


## Главно меню

В неактивен режим: ► Натиснете в **центъра** на контролния бутон  ► ... използвайте контролния бутон , за да изберете подменю ► **OK**

Функциите на главното меню се показват на дисплея като икони. Иконата на избраната функция се маркира в цвят, а съответното име се показва в горната част на дисплея.

## Подменюта


Функциите на подменютата се показват като списъци.

За достъп до функция: ► ... използвайте контролния бутон , за да изберете функция ► **OK**

За връщане към предишното ниво на менюто:

► Натиснете бутона на дисплея **Назад**

или

► Натиснете бутона за край на повикване  **кратко**


## За връщане в неактивен режим

► Натиснете и **задръжте** бутона за край на повикване 




Ако не е натиснат бутон, след 2 минути дисплеят **автоматично** ще премине в неактивен режим.

Пример

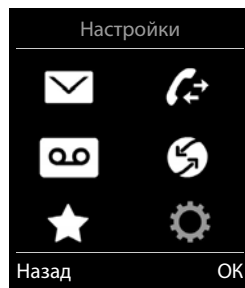

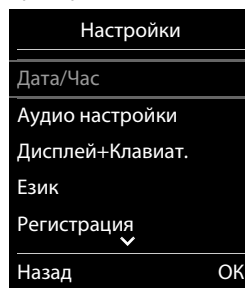

Пример





## Въвеждане на текст




### Позиция за въвеждане




- ▶ Използвайте , за да изберете поле за въвеждане. Дадено поле се активира, когато курсорът мига в него.
- ▶ Използвайте , за да преместите позицията на курсора.


### Коригиране на неправилни записи

- Изтрийте **знаците** вляво от курсора: ▶ Натиснете **кратко** 
- Изтрийте **думите** вляво от курсора: ▶ Натиснете и **задръжте** 

### Въвеждане на букви / знаци

Задават се по няколко букви и цифри на всеки бутон между  и , както и на бутона . Щом се натисне бутон, възможните знаци се показват в долната част на дисплея. Избраният знак се маркира.





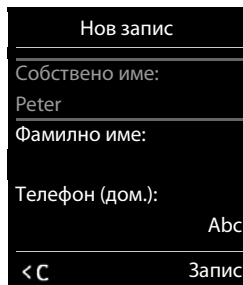- Избиране на букви / цифри: ▶ Натиснете **кратко** бутона няколко пъти поред
- Превключване между малки букви, главни букви и режим на въвеждане на цифри: ▶ Натиснете бутона „диез“ . Когато редактирате запис от указателя, първата буква и всяка буква след празен интервал автоматично е главна.
- Въвеждане на специални знаци: ▶ Натиснете бутона звезда  ▶ ... използвайте  за придвижване до желанния знак ▶ **Вмъкни**



Наличността на специални знаци зависи от набора от знаци на слушалката.

## Осъществяване на повиквания




### Осъществяване на повикване

- ▶ ... използвайте  за да въведете номер ▶ **Кратко** натиснете бутона за говорене  или
- ▶ натиснете и **задръжте** бутона за говорене  ▶ ... използвайте  за да въведете номера




Отмяна на набирането: ▶ Натиснете бутона за край на повикване 

### На Gigaset GO-Vox 100 или друга, съвместима с IP, база Gigaset)



Връзката се избира от връзката (линията) за изпращане, зададена на слушалката. За да използвате друга линия:

- ▶ натиснете и **задръжте** бутона за говорене  ▶ ... използвайте  за да изберете линията ▶ **Набери** ▶ ... използвайте  за да въведете номера ... номерът се набира приблизително 3 секунди след въвеждане на последната цифра

### Набиране на номер от локалния указател

- ▶ ... използвайте  за да отворите указателя ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ натиснете бутона за говорене 

Ако са въведени няколко записа:


- ▶ ... използвайте  за да изберете номера ▶ натиснете бутона за говорене  ... номерът се набира



За бърз достъп (бързо набиране): Задайте номера от указателя на бутоните с цифри или бутоните на дисплея.

### Набиране от обществен / централен указател




В зависимост от базата, към която е свързана слушалката, можете да набирате от обществен указател, указателя Gigaset.net (напр. Gigaset GO-Vox 100) или централния указател на база CAT-iq.

- ▶ натиснете и **задръжте** 



Допълнителна информация → в подробното ръководство за потребителя за Вашия телефон

## Набиране от списъка за повторно набиране



Списъкът за повторно набиране съдържа последните 20 набрани номера от слушалката.

- ▶ **Кратко** натиснете бутона за говорене  ... отваря се списъкът за повторно набиране ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ натиснете бутона за говорене 

Ако се показва име:




- ▶ **Преглед** ... номерът се показва ▶ ... използвайте  за да прегледате номерата, ако е необходимо ▶ ... когато достигнете желания номер, натиснете бутона за говорене 

## Обработка на записи в списъка за повторно набиране

- ▶ **Кратко** натиснете бутона за говорене  ... отваря се списъкът за повторно набиране ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Опции** ... възможности за избор:

Копиране на запис в указателя: ▶  **Копир. в Указател** ▶ **ОК**

Копирайте номера на дисплея:







- ▶  **Показване номер** ▶ **ОК** ▶ ... използвайте  **C** за да редактирате или добавяте номера, ако е необходимо ... използвайте  **M** за да запазите нов запис в указателя

Изтриване на избрания запис: ▶  **Изтриване запис** ▶ **ОК**




Изтриване на всички записи: ▶  **Изтриване списък** ▶ **ОК**

## Набиране от списъка с повиквания

Списъкът с повиквания (→ стр. 24) съдържа последните приети, текущото и пропуснатите повиквания.


- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Спис. повикван.** ▶ **ОК** ▶ ... използвайте  за да изберете списък ▶ **ОК** ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ натиснете бутона за говорене 

Пример

| Всички повиквания                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Frank<br>14.02.17, 15:40       |
|  | 089563795<br>13.02.17, 15:32   |
|  | Susan Black<br>11.02.17, 13:20 |
| <b>Преглед</b>                                                                      | <b>Опции</b>                   |






Списъците с повиквания се показват директно чрез натискане на бутона на дисплея **Повикв-я**, ако е зададена съответната функция на бутона на дисплея.

Списъкът **Пропуснати повикв.** може също да се отвори чрез натискане на бутона за съобщения .



## Входящи повиквания

Входящо повикване се обозначава чрез звънене, чрез показване на дисплея и чрез мигане на бутона за говорене . Приемане на повикване:


- Натиснете бутона за говорене 
- Ако е активиран **Автом. отговор**: ► Извадете слушалката от зареждащата станция
- Препращане към телефонен секретар: ► 
- Приемане на повикване на слушалката:

Изключване на мелодията на звънене: ► **Тишина** . . . повикването може да се приеме само ако бъде видяно на дисплея

## По време на разговор



### Режим „Свободни ръце“

Активиране / дезактивиране на режима „Свободни ръце“ по време на разговор, при установяване на връзка и при прослушване на телефонния секретар:

- Натиснете бутон „Свободни ръце“ 

### Сила на звука на повикването

Приложимо за настоящия режим, режим „Свободни ръце“ или слушалка (или слушалки, когато слушалката има връзка със слушалки):


-  ► . . . Използвайте  за да настроите силата на звука ► **Запис**



Настройката се запазва автоматично след около 3 секунди, дори ако не се натисне **Запис**.

### Изключване звука на микрофона







Когато микрофонът е изключен, повикващите вече няма да Ви чуват.

Включване / изключване на микрофона: ► Натиснете 

## Локален телефонен секретар

(само на бази Gigaset с локален телефонен секретар)







### Включване / изключване на телефонния секретар:

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Гласова поща** ▶ **OK** ▶
-  **Активиране** ▶ **OK** ▶ ... използвайте , за да изберете телефонен секретар (ако има няколко) ▶ **Промени** ▶ ... използвайте  за да изберете **Вкл.** или **Изкл.** ▶ **Запис**


### Възпроизвеждане на съобщения:

- ▶ Натиснете бутона за съобщения  ▶ ... използвайте  за избор на телефонен секретар (ако има съобщения за няколко телефонни секретаря) ▶ **OK**

### Запис на лично обръщение / уведомително съобщение:

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Гласова поща** ▶ **OK** ▶
-  **Обръщения** ▶ **OK** ▶ ... използвайте , за да изберете **Запис обръщение** или **Запис увед. сбщ.** ▶ **OK** ▶ ... използвайте , за да изберете телефонен секретар (ако има няколко) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... запишете съобщение (поне 3 секунди) ... възможни опции

Завършете записа и го запаметете: ▶ **Край** ... обръщението се възпроизвежда, за да го проверите

Прекратяване на записването: ▶ Натиснете бутона за край на повикване  или **Назад**

Възобновяване на записването: ▶ **OK**

Повтаряне на записването: ▶ **Ново**

## Локален указател на слушалката

Локалният указател на слушалката е уникален за слушалката. Възможно е обаче да се изпращат записи към други слушалки (→ стр. 21).



Информация относно онлайн указатели (напр. в Gigaset GO-Box 100) или централни указатели в CAT-ic базите → ръководството за потребителя на базата.

### Отваряне на указателя

- ▶ Кратко натиснете в неактивен режим

### Записи от указателя

Брой записи: до 200

Информация: Име и фамилия, до три телефонни номера, годишна смяна със звуков сигнал, VIP мелодия на звънене с VIP икона

Дължина на записите: Числа: макс. 32 цифри  
Име, фамилия: макс. 16 знака

### Създаване на запис

- ▶ ▶ <Нов запис> ▶ ОК ▶ ... използвайте за да превключите между полетата на записа и да въведете данни за запис.

Имена / номера:

- ▶ ... използвайте за да въведете имена и / или фамилии, поне един номер (личен, служебен или мобилен) и електронен адрес, ако е приложимо

Годишна:

- ▶ ... използвайте за да активирате / деактивирате **Годишна** ▶ ... използвайте за да въведете дата и час ▶ ... използвайте за да изберете тип звуков сигнал (Само оптичен или мелодия на звънене)

Мел. пов-ащ (ВИП) :

- ▶ ... използвайте за да изберете мелодия на звънене, която ще обозначава повикване от участника ..., ако е зададен **Мел. пов-ащ (ВИП)**, записът ще се покаже в указателя с иконата

Запазване на записа: ▶ **Запис**

Пример

Нов запис

---

Собствено име:  
Robert

---

Фамилно име:  
Y

---

Телефон (дом.):  
Abc

▼



---

< C Запис






Записът е валиден само ако съдържа поне един номер.

### Търсене / избор на запис от указателя

▶  ▶ ... използвайте  за да прегледате имената за търсене




или

▶  ▶ ... използвайте  за да въведете първоначалните букви (макс. 8 букви) ... дисплеят прескача към името, започващо с тези начални букви ▶ ... използвайте  за да продължите да преглеждате желания запис, ако е необходимо



Прелистване в указателя: ▶  ▶ Натиснете и **задръжте** 

---

### Показване / промяна на запис




▶  ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Преглед** ▶ ... използвайте  за да изберете поле за промяна ▶ **Редакт.**



или

▶  ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Опции** ▶ **Редактиране запис** ▶ **ОК**

---

### Изтриване на записи



Изтриване на **избрания** запис: ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Опции** ▶  **Изтриване запис** ▶ **ОК**

Изтриване на **всички** записи: ▶  ▶ **Опции** ▶  **Изтриване всички** ▶ **ОК** ▶ **Да**

---

### Определяне на подреждането на записите в указателя

Записите от указателя могат да се сортират по име или по фамилия.

▶  ▶ **Опции** ▶  **Сорт. по фамилия / Сортиране по име**

Ако не въведете име, телефонният номер по подразбиране се показва в полето за фамилия. Тези записи се показват в началото на списъка, независимо как са сортирани записите.

Редът на подреждане е следният:

Интервал | Цифри (0-9) | Букви (по азбучен ред) | Други знаци.

---

### Показване на броя на записите, достъпни в указателя



▶  ▶ **Опции** ▶  **Налична памет** ▶ **ОК**

## Копиране на номер в указателя


Копиране на номера в указателя:

- От списък, напр. списък с повиквания или списък за повторно набиране
- Когато набирате номер



Номерът се показва или маркира.

- ▶ Натиснете бутона на дисплея  или **Опции** ▶  **Копир. в Указател** ▶ **ОК** ... възможности за избор:

Създаване на нов запис:

- ▶ **<Нов запис>** ▶ **ОК** ▶ ... използвайте , за да изберете типа номер ▶ **ОК** ▶ допълнете записа ▶ **Запис**

Добавяне на номер към съществуващ запис:

- ▶ ... използвайте , за да изберете запис ▶ **ОК** ▶ ... използвайте , за да изберете тип номер ▶ **ОК** ... номерът се въвежда или се показва подкана за заместване на съществуващ номер ▶ ... ако се изисква, отговорете на подканата с **Да / Не** ▶ **Запис**

## Копиране на запис / указател



Изпращащата и приемащата слушалка трябва да са регистрирани към една и съща базова станция.

Другата слушалка и базовата станция да могат да изпращат и приемат записи от указател.



Външни повиквания прекъсват прехвърлянето.

Картинки на повикващ и звуци не се прехвърлят. За годишнина се прехвърля само датата.

**И двете слушалки да поддържат vCards:**

- Не е наличен запис с това име: създава се нов запис.
- Нов запис с името вече е наличен: Записът се разширява да включва новите номера. Ако записът съдържа повече номера от позволеното от получаващата слушалка, се създава втори запис със същото име.






**Получаващата слушалка не поддържа vCards:**

създава се и се изпраща отделен запис за всеки номер.

**Изпращащата слушалка не поддържа vCards:**





Създава се нов запис на получаващата слушалка и прехвърленият номер се добавя към полето **Телефон (дом.)**. Ако вече съществува запис с този номер, копираният номер се отхвърля.

## Копиране на отделни записи

- ▶  ▶ ... използвайте , за да изберете желанния запис ▶ **Опции** ▶  **Копиране запис** ▶ **ОК** ▶  **във Вътрешни** ▶ **ОК** ▶ ... използвайте , за да изберете получаващата слушалка ▶ **ОК** ... записът се копира


Копиране на следващия запис след успешно прехвърляне: ▶ Натиснете **Да** или **Не**

## Копиране на целия указател

- ▶  ▶ Опции ▶  Копиране всички ▶ ОК ▶  във Вътрешни ▶ ОК ▶ ...  
използвайте  за да изберете получаващата слушалка ▶ ОК ... записите се копират  
един след друг




## Списъци със съобщения


Уведомяване за пропуснати съобщения, съобщения на телефонния секретар / мрежовата пощенска кутия и пропуснати аларми се запазват в списъка със съобщения.

Веднага щом пристигне **ново съобщение**, прозвучава уведомителен сигнал. Бутонът за съобщения  също мига (ако е активиран). Активиране от слушалката е възможно само на бази Gigaset. Използвайте необходимия уеб интерфейс за CAT-1q маршрутизаторите. Информация → ръководство за потребителя на базата / маршрутизатора.



На дисплея в неактивен режим се показват икони за видовете съобщения и броят на новите съобщения.


Налични са известия за следните видове съобщения:

-  в телефонния секретар / мрежовата пощенска кутия
-  в списъка с пропуснати повиквания
-  в списъка с пропуснати аларми


 Иконата за мрежова пощенска кутия винаги се показва, при условие че нейният номер е запазен в телефона. Другите списъци се показват само ако съдържат съобщения.

Показване на съобщения:

- ▶ Натиснете бутона за съобщения  ... Показват се списъци със съобщения, които съдържат съобщения, **Пощ. кутия:** винаги се показва  
 Запис е отбелязан с **получер** шрифт: новите съобщения са достъпни. Броят на новите съобщения се показва в скоби.  
 Запис **не** е отбелязан с **получер** шрифт: няма нови съобщения. Броят на старите съобщения се показва в скоби.
- ▶ ... използвайте  за да изберете списък ▶ **OK** ... показват се повикванията или съобщенията  
 Мрежова пощенска кутия: Набира се номера на мрежовата пощенска кутия.

 Списъкът със съобщения съдържа запис за всеки телефонен секретар, зададен на слушалката, например за локалния телефонен секретар на база Gigaset / CAT-1q маршрутизатор или за мрежова пощенска кутия.

Пример

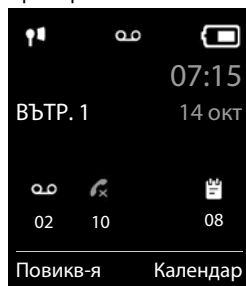

Пример

| Съобщ-ия и повикв. |     |
|--------------------|-----|
| Проп. аларми:      | (2) |
| Проп. повикв.:     | (5) |
| Пощ. кутия:        | (1) |
| Тел. секр.:        |     |
| Назад              | OK  |

## Списъци с повиквания

Телефонът записва различни видове повиквания (пропуснати, приети и изходящи) в списъци.



Базата / маршрутизаторът, към които е регистрирана слушалката, предоставя информация за телефонните номера.

Подробна информация можете да намерите на

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Запис в списък

Следната информация се показва в записите в списъци:

- Вид на списъка (показва се в заглавието)
- Икона за типа на записа:
  - Пропуснати повикв.,
  - Приети повиквания,
  - Изходящи повикв.,
  - Повиквания на телефонния секретар
- Номер на повиквания. Ако номерът на повиквания е съхранен в указателя, вместо това се показват името на повиквания и типа на номера ( Телефон (дом.), Телефон (офис), Телефон (мобил.)) В случай на пропуснати повиквания броят на пропуснатите повиквания от този номер също се показва в квадратни скоби.
- Връзката, чрез която е прието / осъществено повикването
- Дата и час на повикването (ако е настроено)

Пример

| Всички повиквания |       |
|-------------------|-------|
| Frank             |       |
| Днес, 15:40       | [3]   |
| 089563795         |       |
| 13.05.17, 18:32   |       |
| Susan Black       |       |
| 12.05.17, 13:12   |       |
| Преглед           | Опции |

### Отваряне на списъка с повиквания

Чрез бутона на дисплея: ▶ Повикв-я ▶ ... използвайте за да изберете списъка ▶ ОК

Чрез менюто: ▶ ▶ ... използвайте за да изберете Спис. повикван. ▶ ОК ▶ ... използвайте за да изберете списъка ▶ ОК

Чрез бутона за съобщения (пропуснати повиквания):











▶ Натиснете бутона за съобщения ▶ Проп. повикв.: ▶ ОК

### Обратно повикване до номер от списъка с повиквания

▶ ▶ ... използвайте за да изберете Спис. повикван. ▶ ОК ▶ ... използвайте за да изберете списък ▶ ОК ▶ ... използвайте за да изберете запис ▶ Натиснете бутона за говорене



## Допълнителни опции

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Спис. повикван.** ▶ **OK** ▶ ... използвайте  за да изберете списък ▶ **OK** ... възможности за избор:
- Преглед на запис: ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Преглед**
- Копиране на номера в указателя: ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Опции** ▶  **Копир. в Указател**
- Изтриване на запис: ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Опции** ▶  **Изтриване запис** ▶ **OK**
- Изтриване на списък: ▶ **Опции** ▶  **Изтриване списък** ▶ **OK** ▶ **Да**

## Допълнителни функции



Кои точно функции са достъпни за Вашия телефон и как работят те зависи от базата / маршрутизатора, към който е регистрирана слушалката.

Следващото описание се отнася за Gigaset GO-Box 100. Процедурата, необходимата за Вашия телефон, може да се различава от описаните тук процедури.



### Допълнителна информация

Относно телефонната система, ако слушалката е свързана с база Gigaset:

→ Ръководство за потребителя на Вашия телефон Gigaset

Относно телефонната система, ако слушалката е свързана с друга база / маршрутизатор:

→ Документация, свързана с Вашата база / маршрутизатор

Можете да получите всички ръководства за потребителя Gigaset

във формат PDF: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

онлайн: → Приложение **Gigaset Help** за  
Вашия смартфон или таблет



## Календар

Можете да зададете за напомняне до **30 ангажимента**.

Текущият ден се отбелязва с бяло в календара; за дните с ангажименти цифрите се показват цветни. Когато изберете ден, той се отбелязва с цвят.

| Септем. 2017 |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| пн           | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|              |    |    |    | 01 | 02 | 03 |
| 04           | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11           | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18           | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25           | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Назад        |    |    |    |    |    | OK |

## Записване на ангажименти в календара



Датата и часът са настроени.

- ▶ ▶ ... използвайте за да изберете **Допълнит. хар-ки** ▶ OK ▶
- Календар** ▶ OK ▶ ... използвайте за да изберете желания ден ▶ OK ... след това
- Включване / изключване:
- ▶ **Активиране:** ... използвайте за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**
- Въведете дата: ▶ **Дата** ... избраният ден е предварително настроен ▶ ... използвайте за да въведете нова дата
- Въведете час: ▶ **Час** ▶ ... използвайте за да въведете часове и минути на ангажимент
- Настройте име: ▶ **Текст** ▶ ... използвайте за да въведете описание на ангажимента (напр. вечеря, среща)
- Настройване на алармен сигнал:
  - ▶ **Сигнал** ▶ ... използвайте за да изберете мелодия на звънене за алармата за напомняне или да деактивирате звуковия сигнал
- Въведете информация за ангажимента:
  - ▶ ... използвайте за да изберете успешно **Дата**, **Час**, **Текст** и **Сигнал** ▶ ... използвайте или за да зададете съответната стойност ▶ **Запис**
- Запазване на ангажимент:
  - ▶ **Запис**



Ако вече е въведен ангажимент: ▶ <Нов запис> ▶ OK ▶ ... След това въведете информация за ангажимента.

## Уведомяване за ангажименти / годишнини

Годишнините се прехвърлят от указателя и се показват като ангажимент. Ангажимент/годишнина се показва в неактивен режим и се възпроизвежда избраната мелодия на звънене за 60 секунди като уведомяване.

- Потвърдете и спрете напомнянето: ► Натиснете бутона на дисплея **Изкл.**



По време на обаждане напомнянето се обозначава на слушалката **еднократно** с уведомителен сигнал на слушалката.

## Показване на пропуснатите ангажименти / годишнини

Следните ангажименти и годишнини се запазват в списъка **Пропуснати аларми**:

- Напомнящото повикване за ангажимент / годишнина не е потвърдено.
- За ангажимента / годишнината е било сигнализирано по време на разговор.
- Слушалката е изключена по време на ангажимента / годишнината.

Запазват се последните 10 записа. Иконата  и броят на новите записи се показват на дисплея. Най-новият запис се показва в началото на списъка.

### Отваряне на списъка

- Натиснете бутона за съобщения  ►  **Проп. аларми**: ► **OK** ► ... използвайте  за да прегледате списъка с ангажименти







или

-  ► ... използвайте  за да изберете  **Допълнит. хар-ки** ► **OK** ►  **Пропуснати аларми** ► **OK**

Всеки запис се показва с номера или името, дата и час. Най-новият запис се показва в началото на списъка.

- Изтриване на ангажимент / годишнина: ► **Изтрий**


## Показване / промяна / изтриване на записани ангажименти

-  ► ... използвайте  за да изберете  **Допълнит. хар-ки** ► **OK** ►  **Календар** ► **OK** ► ... използвайте  за да изберете ден ► **OK** ... показва се списъкът с ангажименти ► ... използвайте  за да изберете дата ... възможности за избор:

Показване на подробна информация за ангажимент:

- **Преглед** ... Показват се настройките за ангажимента

Промяна на ангажимент:

- **Преглед** ► **Редакт.**  
или ► **Опции** ►  **Редактиране запис** ► **OK**

Активиране / деактивиране на ангажимент:

- **Опции** ►  **Активиране / Деактивиране** ► **OK**

Изтриване на ангажимент:

- **Опции** ►  **Изтриване запис** ► **OK**

Изтриване на всички ангажименти за даден ден:

- **Опции** ►  **Изтрив. вс. ангаж.** ► **OK** ► **Да**

## Будилник



Датата и часът са настроени.

### Активиране / деактивиране на будилника и настройване на часа за събуждане

- ▶ ▶ ... използвайте за да изберете **Допълнит. хар-ки** ▶ **OK** ▶
- Будилник** ▶ **OK** ... след това

Включване / изключване:

- ▶ **Активиране:** ... използвайте за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**

Настройване на времето за събуждане:

- ▶ **Час** ▶ ... използвайте за да въведете часове и минути

Задаване на дни:

- ▶ **Период** ▶ ... използвайте за да превключите между **Понед-Петък** и **Ежедневно**

Настройване на силата на звука:

- ▶ **Сила на звука** ▶ ... използвайте , за да настроите силата на звука в 5 нива или да изберете „Кресчендо“ (увеличаваща се сила на звука)

Настройване на аларма:

- ▶ **Мелодия** ▶ ... използвайте за да изберете мелодия на звънене за алармата

Въвеждане на дата за аларма:

- ▶ ... използвайте за да изберете успешно **Час**, **Период**, **Сила на звука** и **Мелодия** ▶ ... използвайте или за да зададете съответната стойност ▶ **Запис**

Запазване на настройките:

- ▶ **Запис**

Когато будилникът е активиран, иконата и времето за събуждане се показват в неактивен режим на дисплея.

### Аларма

Алармите се показват на дисплея и се обозначават с избраната мелодия на звънене. Алармата звучи 60 секунди. Ако не се натисне бутон, алармата се повтаря след 5 минути. След втория път аларменото повикване се деактивира за 24 часа.



По време на разговор алармата се обозначава само с кратък сигнал.

## **Изключване / повтаряне на алармата след интервал (режим на дрямка)**

Деактивиране на мелодията на звънене: ► Изкл.

Повтаряне на алармата (режим на дрямка): ► Натиснете **Дрямка** или който и да е бутон ... алармата се изключва и повтаря след 5 минути.

## Бебелефон

Когато е включен Бебелефон, запаметеният (вътрешен или външен) номер на дестинация се повиква веднага щом бъде надвишено дефинираното ниво на шум в съседство със слушалката. Алармата към външен номер се прекратява след около 90 секунди.

Можете да отговорите на алармата с помощта на функцията **Двупсоч.разговор**. Тази функция се използва за включване и изключване на високоговорителя на слушалката, намираща се в стаята с бебето.

В режим на бебелефон входящите повиквания се сигнализират само на дисплея (**без мелодия на звънене**). Фоновото осветление се намалява до 50%. Уведомителните сигнали се дезактивират. Всички бутони са заключени, с изключение на бутоните на дисплея и възможността за натискане в средата на контролния бутон.

Ако приемете входящо повикване, режимът бебелефон се прекратява за продължителността на повикването, но функцията **остава** активирана. Режимът на Бебелефон не се деактивира при изключване и повторно включване на слушалката.



Слушалката трябва да бъде поставена на 1 до 2 метра от бебето. Микрофонът трябва да бъде насочен към бебето.

Активирането на функцията намалява времето за работа на Вашата слушалка. Поради тази причина поставете слушалката в зареждащата станция, ако е необходимо.

Бебелефонът се активира 20 секунди след включване.

Телефонният секретар за номера на дестинация трябва да е изключен.

След включване:

- ▶ Тествайте чувствителността.
- ▶ Тествайте връзката, ако алармата се пренасочва към външен номер.

## Активиране и настройване на бебелефон

- ▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Допълнит. хар-ки** ▶ **OK** ▶ **Стаен монитор** ▶ **OK** ... след това

Включване / изключване:

- ▶ **Активиране:** ... използвайте , за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**

Въведете дестинация:


- ▶ **Аларма на** ▶ ... използвайте за да изберете **Външни** или **Вътрешни**

**Външни:** ▶ **Номер** ▶ ... използвайте за да изберете номер

или изберете номер от указателя: ▶



**Вътрешни:** ▶ **Слушалка** ▶ **Промени** ▶ ... използвайте , за да изберете слушалката ▶ **OK**

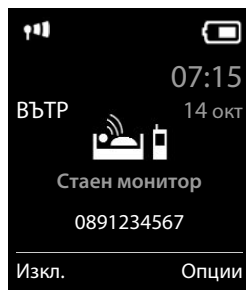Стаен монитор е активиран





## Бебелефон

Активиране / дезактивиране на двупосочен разговор:

- ▶  **Двупосоч.разговор** ▶ ... използвайте , за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**

Настройване на чувствителност на микрофона:

- ▶  **Чувствителност** ▶ ... използвайте , за да изберете **Високо** или **Ниско**


Запазване на настройките: ▶ **Записване**

Когато е активиран бебелефон, в неактивен режим на дисплея се показва номера на дестинация.

---

### Дезактивиране на Бебелефон / отмяна на аларма

Дезактивиране на Бебелефон: ▶ В неактивен режим натиснете бутона на дисплея **Изкл.**

Отмяна на алармата: ▶ Натиснете бутона за край на повикване , докато звучи алармата



---

### Дистанционно дезактивиране на Бебелефон



Алармата да е пренасочена към външен номер на дестинация.

Приемащият телефон да поддържа тоново набиране.

- ▶ Приемане на алармено повикване ▶ Натиснете бутоните  


Бебелефонът се дезактивира и слушалката е в неактивен режим. Настройките за Бебелефон на слушалката (напр. без звънене) ще останат активирани, докато не натиснете бутона на дисплея **Изкл.**

Повторно активиране на Бебелефон със същия номер: ▶ ... **Активиране** за повторно включване (→ стр. 31) ▶ **Запис**



## Предпазване от нежелани повиквания


### Времеви контрол за външни повиквания



Въведете период от време, през който слушалката да задържа звъненето за обозначаване на външни повиквания, напр. през нощта.

- ▶ ▶ ... използвайте за да изберете
  - Настройки ▶ OK ▶ Аудио настройки ▶ OK ▶
  - Настр. звън.(Слуш) ▶ OK ▶ Времеви контрол ▶
  - OK ▶ ... след това
- Включване / изключване:
  - ▶ използвайте за да изберете Вкл. или Изкл.
- Въведете час:
  - ▶ използвайте за да превключите Прекрат. звън. от и Прекрат. звън. до ▶ ... използвайте за да въведете начало и край в 4-цифрен формат
- Запазване:
  - ▶ Запис

Пример

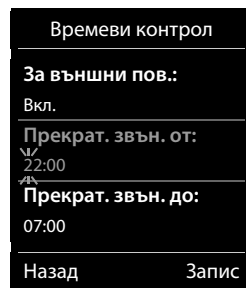

- Времевият контрол се прилага само за слушалката, за която е конфигуриран.
- Телефонът ще продължи да звъни за номерата, които са зададени към VIP група в указателя.

### Защита от анонимни повикващи







Слушалката няма да звъни, ако не се показват номерата на повикващите. Тази настройка може да бъде активирана за една или всички регистрирани към базата слушалки.

### За активиране на една слушалка

- ▶ ▶ ... използвайте за да изберете Настройки ▶ OK ▶ Аудио настройки ▶ OK ▶ Настр. звън.(Слуш) ▶ OK ▶ Аноним.пов-загл ▶ Редакт. = вкл.) ... входящо повикване се показва само на дисплея

### За да активирате на всички регистрирани слушалки

(само за някои бази Gigaset)

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Телефония** ▶ **OK** ▶ **Анонимни пов.** ▶ **Редакт.** ( = вкл.) ▶ ... използвайте  за да изберете **Защитен режим**:

**Без защита** Анонимните повиквания се обозначават по същия начин като идентифицираните номера

**Безш.повикв.** Телефонът няма да звъни и входящото повикване се показва само на дисплея.

**Блок.повикв.** Телефонът няма да звъни и входящото повикване не се показва на дисплея. Повикващият ще чува сигнал „зает“.

Запазване на настройките: ▶ **Запис**






---

## Черен списък

(само за някои бази Gigaset: ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Когато функцията за черен списък е активирана, обажданията от номера от черния списък не се обозначават или се обозначават само на дисплея. Тези настройки се прилагат за всички регистрирани слушалки.


### Показване / редактиране на черния списък

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Телефония** ▶ **OK** ▶  **Черен списък** ▶ **Редакт.** ▶ **Блокирани номера** ▶ **OK** ... показва се списъкът с блокирани номера ... възможности за избор:






Създаване на запис:

- ▶ **New** ▶ ... използвайте  за да въведете номер ▶ **Запис**








Изтриване на запис:

- ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Изтрий** ... записът се изтрива

### Прехвърляне на номер от списък с повиквания в черния списък

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Спис. повикван.** ▶ **OK** ▶ ... използвайте  за да изберете **Приети повиквания/Пропуснати повикв.** ▶ **OK** ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **Опции** ▶ **Коп.в Черен списък** ▶ **OK**

## Настройване на защитен режим

►  ► ... използвайте , за да изберете  **Настройки** ► **OK** ►  **Телефония** ► **OK** ►  **Черен списък** ► **Редакт.** ) ►  **Защитен режим** ► **OK** ► ... използвайте  за да изберете желаната защита:

**Без защита** Всички повиквания се обозначават, включително от повикващи, чиито номера са в черния списък.

**Безш.повикв.** Телефонът няма да звъни и входящото повикване се показва само на дисплея.

**Блок.повикв.** Телефонът няма да звъни и входящото повикване не се показва на дисплея. Повикващият ще чува сигнал „заето“.

Запазване на настройките: ► **Запис**

# Регулиране на настройките на телефона

## Слушалка

### Промяна на езика

- ▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Език** ▶ **OK** ▶ ... използвайте , за да изберете език ▶ **Избор** ( = избрано)

Ако слушалката е настроена на неразбираем език:

- ▶ ▶ Натиснете бутоните **6** **5** **бавно**, един след друг, ▶ ... използвайте , за да зададете правилния език ▶ натиснете десния бутон на дисплея

## Дисплей

### Скрийнсейвър

Могат да се изберат цифров или аналогов часовник, информационни услуги и диапазон от картинки като скрийнсейвър в неактивен режим.

- ▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Дисплей** ▶ **OK** ▶ **Скрийнсейвър** ▶ **Редакт.** ( = вкл.) ... след това Включване / изключ- ▶ **Активиране:** ... използвайте , за да изберете **Вкл.** или **Изкл. ване:**

Избор на скрийнсейвър:

- ▶ **Избор** ▶ ... използвайте , за да изберете скрийнсейвър

(Цифров часовник / Аналог. часовник / Информ. услуги / <Картинки>)

Преглед на скрийнсейвър: ▶ **Преглед**

Запазване на избора: ▶ **Запис**

Скрийнсейвърът се активира около 10 секунди след като дисплеят се е променил на неактивен режим.

### Край на скрийнсейвър

- ▶ Натиснете бутона за край на повикване **кратко** ... дисплеят преминава в неактивен режим

## Показване на информационни услуги като скрийнсейвър

(само на Gigaset GO-Box 100 или друга Gigaset-IP база)



**Информ. услуги** се активират чрез уеб конфигуратора.  
Телефонът Ви да е свързан към интернет.

### Пример: Активиране на прогноза за времето като скрийнсейвър

Активиране на информационни услуги като скрийнсейвър:

- ▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Дисплей** ▶ **OK** ▶ **Скринсейвър** ▶ **Редакт.** ▶ ... използвайте , за да изберете **Активиране: Вкл.** ▶ **Избор** ▶ ... изберете като скрийнсейвър с **Информ. услуги** ▶ **Запис**

Изберете местоположение:

- ▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Допълнит. хар-ки** ▶ **Информ. център** ▶ **Прогноза за времето** ▶ **OK** ▶ **Добавяне на местоположение** ▶ **OK** ▶ ... посочете имена на местоположенията с ▶ **OK** ... показва се списък с местоположения с такова име ▶ изберете местоположение с ▶ **OK** ▶ **Запис**
- Могат да се въведат няколко местоположения. След като сте въвели всички необходими местоположения: ▶ ... Използвайте , за да се върнете обратно

Активиране на скрийнсейвър:

- ▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Допълнит. хар-ки** ▶ **Информ. център** ▶ **Скринсейвър** ▶ **OK** ▶ **Прогноза за времето** ▶ **OK** ▶ ... изберете местоположение с ▶ **Запис**



Видът на информационните услуги, достъпни за телефона, се задава в интернет на сървъра Gigaset.net.

Ако няма налична информация към момента, ще се показва цифров дисплей на часа (**Цифров часовник**), докато информацията отново бъде налична.

## Включване / изключване на информационната лента

(само на Gigaset GO-Box 100 или друга Gigaset-IP база)








Текстовата информация от интернет, която е зададена за скрийнсейвъра **Информ. услуги**, може да се покаже като прелистващо се съобщение в неактивен режим на дисплея.

- ▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Дисплей** ▶ **OK** ▶ **Инфо лента** ▶ **Редакт.** ( = вкл.)

Лентата започва да се движи веднага щом телефонът премине в неактивен режим. Ако се покаже съобщение при неактивен режим, информационната лента няма да се покаже.

## Цветова схема






Дисплеят може да се покаже в диапазон от цветове комбинации.

- ▶  ▶ ... използвайте , за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей** ▶ **OK** ▶  **Цветови схеми** ▶ **OK** ▶ ... използвайте , за да изберете желаната цветова схема ▶ **Избор** ( = избрано)


## Фоново осветление на дисплея

Фоновото осветление винаги свети, когато слушалката не е в базовата / зареждащата станция или когато бъде натиснат бутон. Всеки натиснат **цифров бутон** се показва на дисплея за предварително набиране.



Включване / изключване на фоновото осветление на дисплея в неактивен режим:

- ▶  ▶ ... използвайте , за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей** ▶ **OK** ▶  **Фоново осветл.** ▶ **OK** ... след това

Фоново осветление, когато е в зареждащата станция:

- ▶ **В гнезд.за зарежд.** ... използвайте , за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**

Фоново осветление, когато не е в зареждащата станция:

- ▶  **Изв. гнезд. за зар.** ▶ ... използвайте , за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**

Запазване на избора:


- ▶ **Запис**




Времето в режим на готовност на слушалката може да се съкрати значително, ако е включено фоновото осветление на дисплея.

## Активиране / деактивиране на Автоматичен отговор

Когато е зададен Автоматичен отговор, слушалката приема входящите повиквания веднага щом бъде извадена от зареждащата станция.



- ▶  ▶ ... използвайте , за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Телефония** ▶ **OK** ▶ **Автом. отговор** ▶ **Промени** ( = вкл.)

Независимо от настройката **Автом. отговор**, връзката прекъсва веднага щом поставите отново слушалката в зареждащата станция. Изключение: Натиснете и задръжте бутона „Свободни ръце“  за още 2 секунди, докато поставяте слушалката в зареждащата станция.

## Промяна на силата на звука в слушалката и за „Свободни ръце“

Можете да настроите силата на звука в слушалката и на високоговорителя в 5 нива, независимо едно от друго.





### По време на разговор

- ▶  **Сила звук на слуш.** ▶ ... използвайте , за да изберете сила на звука ▶ **Запис** ... настройката е запазена



Настройката се запазва автоматично след около 3 секунди без запазване.



### В неактивен режим

- ▶  ▶ ... използвайте , за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Аудио** **настройки** ▶ **OK** ▶ **Сила звук на слуш.** ▶ **OK** ... след това

За слушалката:

- ▶ **Слушалка:** ... използвайте , за да зададете сила на звука









За високоговорителя:

- ▶  **Високоговорител** ▶ ... използвайте , за да настроите силата на звука

Запазване на настройките: ▶ **Запис**

## Профил за слушалка и „Свободни ръце“

Изберете профил за **слушалка** и **режим „Свободни ръце“**, за да адаптирате телефона възможно най-добре към околната среда. Проверете при какъв профил Вие и повикваният чувате най-добре.

- ▶  ▶ ... използвайте , за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Аудио** **настройки** ▶ **OK** ▶  **Акустични профили** ▶  **Профили слушалка / Профили Своб.ръце** ▶ **OK** ▶ ... използвайте , за да изберете профил ▶ **Избор** ( = избрано)








**Профили слушалка:** **Високо** или **Ниско** (настройка по подразбиране)

**Профили Своб.ръце:** **Профил 1** (настройка по подразбиране) или **Профил 2**


## Мелодии на звънене

### Сила на звука на звънене

Силата на звънене може да се зададе в 5 нива или „кресчендо“ (увеличаваща се сила на звука).





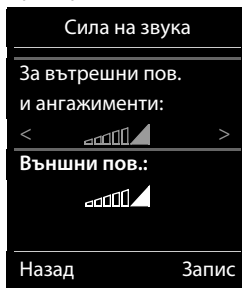



- ▶  ▶ ... използвайте , за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Аудио настройки** ▶ **OK** ▶  **Настр. звън.(Слуш)** ▶ **OK** ▶ **Сила на звука** ▶ **OK** ▶ ... използвайте , за да изберете **За вътрешни пов. и ангажменти** или **Външни пов.** ▶ ... използвайте , за да зададете сила на звука ▶ **Запис**

Пример





### Мелодия на звънене

Задайте различни мелодии на звънене за вътрешни и външни повиквания за всяка налична връзка за получаване на телефона (**Landline, IP1**) или задайте една и съща мелодия на звънене за **Всички повиквания**.


- ▶  ▶ ... използвайте , за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Аудио настройки** ▶ **OK** ▶  **Настр. звън.(Слуш)** ▶ **OK** ▶  **Мелодии** ▶ **OK** ▶ ... използвайте , за да изберете връзката ▶ ... използвайте , за да изберете мелодия на звънене / мелодия за всеки случай ▶ **Запис**

### Включване / изключване на мелодията на звънене

#### Изключване на мелодията на звънене за постоянно

- ▶ Натиснете и **задръжте**  ... в лентата за състояние се показва следната икона 

#### Включване на мелодията на звънене за постоянно

- ▶ Натиснете и **задръжте** 


#### Изключване на мелодията на звънене за текущото повикване

- ▶ Натиснете **Тишина** или бутона за край на повикване 

### Включване / изключване на алармения сигнал (кратък звуков сигнал)

Включете алармен сигнал (кратък звуков сигнал) вместо мелодията на звънене:






- ▶ Натиснете и **задръжте** бутона „звезда“  ▶ Натиснете **Бипване за 3 секунди** ... в лентата за състояние се показва следната икона 

Изключване на алармения сигнал: ▶ Натиснете и **задръжте** бутона „звезда“ 




## Включване / изключване на уведомителни сигнали



Слушалката сигнализира звуково за различни действия и състояния. Следните уведомителни сигнали могат да бъдат включени / изключени независимо един от друг.

- ▶  ▶ ... използвайте  за да изберете  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Аудио настройки** ▶ **OK** ▶  **Уведом. сигнали** ▶ **OK** ... след това



Тон при натискане на бутони:

- ▶ **Тонове на бутони:** ... използвайте  за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**



Тон за потвърждение / грешка след въвеждане на записи, уведомителен сигнал при получаване на ново съобщение:

- ▶  **Потвърждение** ▶ ... използвайте  за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**

Предупредителен сигнал, когато остават по-малко от 10 минути време за разговор (на всеки 60 секунди):

- ▶  **Батерия** ▶ ... използвайте  за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**

Предупредителен тон, когато слушалката се премести извън обхвата на базовата станция:

- ▶  **Извън обхват:** ... използвайте  за да изберете **Вкл.** или **Изкл.**

Запазване на настройките:

- ▶ **Запис**



Когато е включен Бебелефон, не се възпроизвеждат предупреждения за батерия.

## Кратки процедури за номера и функции

**Цифров бутон:** Възможно е да се зададе номер от указателя на бутони  до .

**Бутони на дисплея:** Левият и десният бутон на дисплея имат функция, която е зададена по подразбиране, но бутоните могат да се пренастроят.

Така можете да наберете номер или да стартирате функцията, като просто натиснете бутон.

## Задаване на номер на цифров бутон (бързо набиране)



Трябва да зададете номер на цифровия бутон.

- ▶ Натиснете и **задръжете** цифровия бутон

или

- ▶ **Кратко** натиснете цифровия бутон ▶ Натиснете цифровия бутон **Бърз.наб**

Указателят се отваря.

- ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **OK** ▶ ... използвайте  за да изберете номер, ако е необходимо ▶ **OK** ... записът се запазва в цифровия бутон



Ако записът в указателят бъде изтрит по-късно, това няма да се отрази върху заданието на цифровия бутон.

## Набиране на номер

- ▶ Натиснете и **задръжете** цифровия бутон ... номерът се набира незабавно

или

- ▶ **Кратко** натиснете цифровия бутон ... номерът / името (възможно е да е в съкратена форма) се показва на левия бутон на дисплея ▶ ... натиснете бутон на дисплея ... номерът се набира


## Промяна на заданието на цифров бутон

- ▶ **Кратко** натиснете цифровия бутон ▶ **Промени** ... отваря се указателя ... възможности за избор:

Промяна на заданието: ▶ ... използвайте  за да изберете запис ▶ **OK** ▶ ... изберете номер, ако е необходимо ▶ **OK**

Изтриване на задание: ▶ **Изчисти**

## Задаване на бутони на дисплея, промяна на задания

- ▶ Натиснете и **задръжете** левия или десния бутон на дисплея в неактивен статус ... списъкът на възможните задания се отваря ▶ ... използвайте  за да изберете функция ▶ **OK** ... възможности за избор:

**Стаен монитор**

Задаване и активиране / деактивиране на Бебелефон

**Будилник**

Задаване и активиране / деактивиране на будилник

**Календар**

Отваряне на календара

**Пов.с едно докосв.**

Настройване на повикване с едно докосване

**Пренабиране**

Показване на списъка за повторно набиране

**Още функции...**

▶ **OK** ▶ ... използвайте  за да изберете друга функция

**Спис. повикван.**

Показване на списъците с повиквания

**Пренасочв. повикв.**

Активиране / деактивиране на отклоняване на повиквания



Наличието на опциите зависи от базата.

## Стартиране на функция

При телефон в неактивен режим: ► **Кратко** натиснете ... зададената функция се изпълнява

## Промяна на името на връзка (линия)

(само на маршрутизатор CAT-1q)

- ► ... използвайте за да изберете **Настройки** ► **OK** ► **Телефония** ► **OK** ► **Връзки** ► **OK** ... всички налични връзки (линии) се показват ► ... използвайте за да изберете връзка ► **OK** ► **Име на връзка** ► **OK** ► ... използвайте за да промените името на връзката ► **Запис**

## Задаване на слушалки на връзка (линия)

(само на маршрутизатор CAT-1q)

Към една връзка могат да бъдат зададени няколко слушалки. Входящите повиквания към номера, предназначен за връзка, ще се препращат към всички слушалки, зададени на връзката.

- ► ... използвайте , за да изберете **Настройки** ► **OK** ► **Телефония** ► **OK** ► **Връзки** ► **OK** ► ... използвайте , за да изберете връзка ► **OK** ► **Зададени слушалки** ... всички регистрирани слушалки се показват ► ... използвайте , за да изберете слушалка ► **Промени** ( = слушалката е зададена)

## Разрешаване / предотвратяване на няколко повиквания

(само на маршрутизатор CAT-1q)

Ако функцията е активирана, едновременно могат да се извършват няколко повиквания.

- ► ... използвайте , за да изберете **Настройки** ► **OK** ► **Телефония** ► **OK** ► **Връзки** ► **OK** ► ... използвайте , за да изберете връзка ► **OK** ► **Няколко повиквания** ► **Промени** ( = вкл.)

## Разрешаване / предотвратяване на вътрешно слушане

(само на маршрутизатор CAT-1q)

Ако функцията е активирана, вътрешен участник може да слуша външно повикване и да вземе участие в разговора (конференция).

- ► ... използвайте , за да изберете **Настройки** ► **OK** ► **Телефония** ► **OK** ► **Връзки** ► **OK** ► ... използвайте , за да изберете връзка ► **OK** ► **Слушане** ► **OK** ► **Промени** ( = вкл.)

## Актуализиране на слушалка

Слушалката поддържа актуализиране на системния софтуер чрез радиовръзката DECT с базата / маршрутизатора (SUOTA = Ефирна софтуерна актуализация).



Базата / маршрутизаторът, към които е регистрирана слушалката, трябва също да поддържат тази функция (⇒ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Ако е наличен нов системен софтуер за слушалката, ще се покаже съобщение за това.

▶ Стартирайте актуализация на системния софтуер с **Да**.

Стартиране на актуализация на системния софтуер ръчно:

▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Система** ▶ **OK** ▶ **Актуализ. сл.** ▶ **OK** ▶ **Актуализация** ▶ **OK** ▶ **OK** ... ако има нов системен софтуер, актуализацията ще стартира



Процесът на актуализиране може да отнеме до 30 минути. През това време е възможно само ограничено използване на слушалката.

## Възстановяване на фабричните настройки на слушалката

Възстановяване на индивидуалните настройки и промени, които сте направили.

▶ ▶ ... използвайте , за да изберете **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Система** ▶ **OK** ▶ **Фабр.настр.сл.** ▶ **OK** ▶ **Да** ... настройките на слушалката се нулират



Следните елементи **не** се влияят от възстановяването на фабричните настройки

- Регистриране на слушалката към базовата станция
- Дата и час
- Записи в указател и списъци с повиквания

## Приложение

### Обслужване и Помощ за клиента

Стъпка по стъпка към отговорите на Вашите въпроси с „Грижа за клиента“ на Gigaset [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



#### Посетете страниците „Грижа за клиента“

Тук ще намерите:

- Често задавани въпроси
- Софтуер и ръководства за потребителя за изтегляне безплатно
- Проверки за съвместимост



#### Свържете се с екипа за обслужване на клиенти

Не сте намерили решение в раздела „Често задавани въпроси“?  
За нас е удоволствие да помогнем...

... **онлайн:**

чрез нашия формуляр за контакт на страницата за обслужване на клиенти

... **по телефона:**

#### Сервизна гореща линия България: +359 2 9710666

(0.50 евро на минута от всички държави за стационарни телефони. За обаждания от мобилни телефони може да има други цени).

Моля, при обаждане подгответе предварително документите за Вашата покупка.

Моля имайте предвид, че ако устройството Gigaset не е продадено от оторизираните търговци за територията на съответната страна, то продуктът може да не е съвместим с телефонната мрежа на съответната страна. Ясно е отбелязано на кутията до CE знака за коя държава / кои държави е било разработено устройството. Ако апаратът бъде използван в разрез с посоченото по-горе, с инструкциите, посочени в ръководството, или с неговите функции, това може да повлияе върху гаранционните условия (ремонт или подмяна на апарата).

За да се възползва от гаранцията, клиентът е длъжен да приеме касова бележка, на която е записана дата на закупуване (датата, от която започва да тече гаранцията) и типа на стоката, която е закупена.

### Гаранционен документ

На потребителя / купувача се дава (без да се засяга правото за предявяване на рекламации спрямо продавача) търговска гаранция при следните условия:

- Нови уреди и техните компоненти, които поради фабричен дефект и / или дефект на материала проявят дефект в рамките на 24 месеца от покупката, се заменят безплатно от Gigaset Communications по неин избор с уред, сравним по отношение на техническите качества или се ремонтират. За бързо износващи се части (напр. батерии, клавиатура, кутии) тази търговска гаранция е валидна шест месеца от покупката.
- Тази гаранция не важи, ако дефектът на уредите се дължи на неправилна употреба и / или неспазване на ръководствата.
- Тази гаранция не обхваща действия, извършени от дистрибутора или от самия клиент (напр. инсталация, конфигуриране, сваляне на софтуер). Ръководствата и евентуално софтуера, доставен на отделен носител на данни също се изключват от гаранцията.
- Като доказателство за гаранцията важи квитанцията за покупка, от която е видна датата на закупуване.
- Сменените уреди респ. техните компоненти, доставени обратно на Gigaset Communications в рамките на смяната, преминават в собственост на Gigaset Communications.
- Тази гаранция важи за нови уреди, закупени в рамките на Европейската общност. Гаранцията се предоставя от Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3, Stock, Modecenterstraße 17, A-1110 Wien.

## Съвети от производителя

- По-нататъшни или други претенции, произтичащи от тази гаранция на производителя, са изключени. Gigaset Communications не носи отговорност за прекъсване на работата, пропуснати ползи и загубата на данни или друга информация при допълнителен софтуер, използван от клиента. Подсигуряването на същия е задължение на клиента. Изключването на гаранция не е валидно, ако отговорност се поема на основание задължение, напр. съгласно Закона за отговорността на производителите, в случаи на умисъл, на груба небрежност, поради нараняване на живота, тялото или здравето или поради нарушаване на съществени договорни задължения. Претенцията за обезщетение на вреди поради нарушаване на съществени договорни задължения все пак се ограничава до типичната за този вид договори предвидима вреда, доколкото не са налице умисъл или груба небрежност или не се носи отговорност поради нараняване на живота, тялото или здравето или съгласно Закона за отговорността на потребителите.
- При извършване на гаранционна услуга периодът на гаранцията не се удължава.
- Ако не е налице гаранционно събитие, Gigaset Communications си запазва правото да включи в сметката на клиента смяната или ремонта. Gigaset Communications ще информира клиента предварително за това.
- С горепосочените разпоредби не е свързана промяна в правилата за доказване, която да е в ущърб на клиента.

За предявяване на тази гаранция, моля обърнете се към телефонната служба на Gigaset Communications. Номерът може да намерите в инструкцията за експлоатация.

## Освобождение от отговорност

Дисплея на слушалката ви се състои от пиксели. Всеки пиксел се състои от три под-пиксела (червен, зелен и син).

Може да се случи под-пиксел да липсва, или да има изменен цвят.

Гаранционен иск е валиден само ако максималният брой разрешени грешки в пиксели е превишен.

| Описание                           | Максимален брой разрешени грешки в пиксели |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Цветни осветени подпиксели         | 1                                          |
| Тъмни подпиксели                   | 1                                          |
| Общ брой цветни и тъмни подпиксели | 1                                          |



Признаците за износване на дисплея и корпуса се изключват от гаранцията.

## Съвети от производителя

### Одобрение

Устройството е пригодено за ползване в цял свят. За използването на устройството извън рамките на Европейската Икономическа общност (с изключение на Швейцария) е необходимо разрешение на съответната страна.

Специфичните за страната изисквания са взети предвид.

С настоящото Gigaset Communications GmbH декларира, че радиосъоръженията тип Gigaset C530HX са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Декларацията може да бъде намерена също така във файловете „International Declarations of Conformity“ (Международни декларации за съответствие) или „European Declarations of Conformity“ (Европейски декларации за съответствие).

Проверете всички тези файлове.

## Околна среда

### Система за управление на околната среда



Gigaset Communications GmbH е сертифицирано по международните стандарти ISO 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (Околна среда):** Сертифициране от септември 2007 г. от TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Качество):** Сертифициране от 17.02.1994 г. от TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Изхвърляне

Комплектите батерии не бива да се изхвърлят заедно с останалите битови отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, с които можете да се запознаете като се свържете с вашите местни власти или търговецът, от когото сте закупили продукта.

Цялото електрическо и електронно оборудване трябва да се изхвърля отделно от останалите битови отпадъци, използвайки местата, предназначени за това от местните власти.



Ако на някой продукт е поставен този символ на задрашкан контейнер за отпадъци, продуктът е подчинен на Европейска Директива 2012/19/ЕС.

Правилното изхвърляне и отделно събиране на използваното оборудване е предназначено за предотвратяване на потенциални вреди за околната среда и здравето. Това е предварително условие за повторната употреба и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.

За повече информация относно изхвърлянето на вашето използвано оборудване, моля, свържете се с вашите местни власти, службата по сметосъбиране или търговецът, от когото сте купили продукта.

### Грижа

Почиствайте устройството с **влажна** кърпа или с антистатична гъба. Не използвайте разтворители или микрофибърни кърпи.

**Не** използвайте суха кърпа, тъй като това може да предизвика статично електричество.

В редки случаи контактът с химически вещества може да доведе до промени във външността на устройството. Поради голямото разнообразие от химически продукти, налични на пазара, не беше възможно да бъдат изпитани всички вещества.

Нарушенията върху високогланцовите покрития могат да бъдат внимателно отстранени с помощта на средство за полиране на дисплеи за мобилни телефони.

### Контакт с течности



Ако устройството влезе в контакт с течност:

- 1 **Изключете устройството от захранването.**
- 2 **Извадете батериите и оставете отделението за батериите отворено.**
- 3 Оставете течността да се отстрани от устройството.
- 4 Изтрийте внимателно всички части.
- 5 Поставете устройството на сухо, топло място за **поне 72 часа** (не в микровълнова печка, фурна и т.н.) с отворено отделение за батериите и надолу с клавиатурата (ако е възможно).
- 6 **Не включвайте устройството, докато не се изсуши напълно.**

Когато е изцяло сухо, би трябвало да можете да го използвате отново.

## Технически данни

### Батерии

|             |              |
|-------------|--------------|
| Технология: | 2 x AAA NiMH |
| Напрежение: | 1,2 V        |
| Капацитет:  | 750 mAh      |

### Време за работа / зареждане на слушалката

Времето за работа на устройството Gigaset зависи от капацитета, от възрастта на батерията и от начина, по който се използва. (Всички посочени времена са максимално възможните.)

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Време в режим на готовност (часове)                  | 320/200 * |
| Време за разговори (часове)                          | 14        |
| Време за работа с 1,5 часа разговори на ден (часове) | 130/100 * |
| Време за зареждане в зареждащата станция (часове)    | 7,5       |

\* Без излъчване вкл./изкл., без фоново осветление на дисплея в неактивен режим

### Потребление на мощност от слушалката в зареждащата станция

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| При зареждане:                          | прибл. 1,5 W |
| За поддържане на състоянието на заряда: | прибл. 0,5 W |

### Общи спецификации

|                                          |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт DECT                            | Поддържа се                                                                                                                                                           |
| Стандарт CAT-iq                          | Сертифициран в съответствие със стандарта CAT-iq 2.0 с HD Voice<br><a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a> |
| Стандарт GAP                             | Поддържа се                                                                                                                                                           |
| Брой канали                              | 60 дуплекс канала                                                                                                                                                     |
| Радиочестотен обхват                     | 1880–1900 MHz                                                                                                                                                         |
| Режим на дуплекс                         | Мултиплексно време, 10 ms рамкова дължина                                                                                                                             |
| Честота на повтаряне на преносния импулс | 100 Hz                                                                                                                                                                |
| Продължителност на преносния импулс      | 370 µs                                                                                                                                                                |
| Канална мрежа                            | 1728 kHz                                                                                                                                                              |
| Скорост на предаване                     | 1152 kbit/s                                                                                                                                                           |
| Модулация                                | GFSK                                                                                                                                                                  |
| Езиков код                               | 32 kbit/s                                                                                                                                                             |
| Предавателна мощност                     | 10 mW средна мощност на канал,<br>250 mW мощност на импулса                                                                                                           |
| Обхват                                   | Обхват до 50 m на закрито и до 300 m на открито                                                                                                                       |
| Условия на околната среда за работа      | от +5° C до +45° C, от 20% до 75% относителна влажност                                                                                                                |





## Икони на дисплея







Следните икони се показват в зависимост от настройките и текущото състояние на телефона.




### Икони в лентата на състоянието

| Икона                                                                            | Значение                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сила на сигнала (Без излъчване изкл.)                                                                                              |
|  | 1% - 100%<br>бяло, ако <b>Макс. обхват</b> вкл.;<br>зелено, ако <b>Макс. обхват</b> изкл.                                          |
|  | Червено: няма връзка с базовата станция                                                                                            |
|  | Без излъчване активиран:<br>бяло, ако <b>Макс. обхват</b> вкл.;<br>зелено, ако <b>Макс. обхват</b> изкл.                           |
|  | Индикаторът за активиран телефонен секретар мига: Телефонният секретар записва съобщение или се използва от друг вътрешен участник |
|  | Звъненето е изключено                                                                                                              |
|  | Активиран е еднократен звуков сигнал за мелодия на звънене                                                                         |

### Икони на бутоните на дисплея

| Икона                                                                            | Значение                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Повторно набиране на последен номер |
|  | Изтриване на текст                  |

| Икона                                                                             | Значение                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Заклучването на клавиатурата е активирано                                              |
|  | Състояние на заряда на батериите:<br>Бяло: между 11% и 100% заредена                   |
|  | Червено: под 11% заредена                                                              |
|  | Мига в червено: батерията е почти празна<br>(остатък около 5 минути време за разговор) |
|  | Батерията се зарежда<br>(текущо състояние на зареждане):<br>0% - 100%                  |
|  |                                                                                        |

| Икона                                                                              | Значение                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | Отваряне на указателя                            |
|   | Копиране на номер в указателя                    |
|  | Отклоняване на повикване към телефонния секретар |




## Икони на дисплея




### Икони на дисплея за обозначаване ...

| Икона                                                                            | Значение                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Външно повикване                               |
|  | Вътрешно повикване                             |
|  | Установяване на повикване (изходящо повикване) |
|  | Връзката е установена                          |
|  | Не е установена връзка / връзката е прекратена |

| Икона                                                                             | Значение                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Напомняне за ангажимент      |
|  | Напомняне за годишнина       |
|  | Алармено повикване           |
|  | Таймер за обратно отброяване |
|  | Телефонният секретар записва |

### Други икони на дисплея

| Икона                                                                            | Значение                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Будилникът е включен, дисплей с време на събуждане |
|  | Действието е завършено (зелено)                    |
|  | Действието е неуспешно (червено)                   |

| Икона                                                                             | Значение                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Информация               |
|  | Запитване (за сигурност) |
|  | Моля, изчакайте...       |

# Азбучен указател

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| <b>А</b>                                          |        |
| Автоматичен                                       |        |
| отговор . . . . .                                 | 38     |
| Актуализация на системен софтуер . . . . .        | 44     |
| Аларма . . . . .                                  | 29     |
| Алармен сигнал (кратък звуков сигнал) . . . . .   | 40     |
| Ангажимент                                        |        |
| задаване . . . . .                                | 27     |
| показване на пропуснат . . . . .                  | 28     |
| пропуснат . . . . .                               | 28     |
| уведомяване . . . . .                             | 28     |
| <b>Б</b>                                          |        |
| Батерия                                           |        |
| зареждане . . . . .                               | 8      |
| поставяне . . . . .                               | 8      |
| състояние на зареждане . . . . .                  | 49     |
| Бебелефон . . . . .                               | 31     |
| активиране . . . . .                              | 31     |
| дезактивиране . . . . .                           | 32     |
| Блокиране на повиквания . . . . .                 | 35     |
| Будилник . . . . .                                | 29     |
| включване / изключване . . . . .                  | 29     |
| Бутон „дизел“ . . . . .                           | 3      |
| Бутон „звезда“ . . . . .                          | 3      |
| Бутон „Свободни ръце“ . . . . .                   | 3, 17  |
| Бутон 1 . . . . .                                 | 3      |
| Бутон за включване / изключване . . . . .         | 3      |
| Бутон за говорене . . . . .                       | 3      |
| Бутон за край на повикване . . . . .              | 3, 15  |
| Бутон за пренабиране . . . . .                    | 3      |
| Бутон за съобщения . . . . .                      | 3      |
| Бутон на менюто . . . . .                         | 3, 11  |
| Бутон, задаване . . . . .                         | 41     |
| Бутони                                            |        |
| „Свободни ръце“ . . . . .                         | 17     |
| бутони на дисплея . . . . .                       | 12     |
| бутон „дизел“ . . . . .                           | 3      |
| бутон „звезда“ . . . . .                          | 3      |
| бутон за включване / изключване . . . . .         | 3      |
| бутон за говорене . . . . .                       | 3      |
| бутон за край на повикване . . . . .              | 3, 15  |
| бутон за пренабиране . . . . .                    | 3      |
| бутон за съобщения . . . . .                      | 3      |
| бутони на дисплея . . . . .                       | 3      |
| контролен бутон . . . . .                         | 11     |
| меню . . . . .                                    | 11     |
| Бутони на дисплея . . . . .                       | 3, 12  |
| задаване . . . . .                                | 41     |
| Бутоните на дисплея                               |        |
| икони . . . . .                                   | 49     |
| Бързо набиране . . . . .                          | 15     |
| <b>В</b>                                          |        |
| Високоговорител . . . . .                         | 17     |
| Включване / изключване на мелодията               |        |
| на звънене . . . . .                              | 40     |
| Време за зареждане на слушалката . . . . .        | 48     |
| Време за работа на слушалката . . . . .           | 48     |
| Времеви контрол за външни повиквания . . . . .    | 33     |
| Връзка                                            |        |
| задаване на слушалка . . . . .                    | 43     |
| промяна на името . . . . .                        | 43     |
| Въвеждане на номера . . . . .                     | 14     |
| Въвеждане на специални знаци . . . . .            | 14     |
| Въвеждане на текст . . . . .                      | 14     |
| Въвеждане на умлаути . . . . .                    | 14     |
| Възстановяване на фабричните                      |        |
| настройки на слушалката . . . . .                 | 44     |
| Вътрешно слушане . . . . .                        | 43     |
| <b>Г</b>                                          |        |
| Гаранционен документ . . . . .                    | 45     |
| Главни / малки букви . . . . .                    | 14     |
| Гнездо за слушалки . . . . .                      | 10     |
| Годишина, вижте Ангажимент                        |        |
| Грижа за устройството . . . . .                   | 47     |
| <b>Д</b>                                          |        |
| Дисплей                                           |        |
| настройване . . . . .                             | 36, 38 |
| памет за указателя . . . . .                      | 20     |
| промяна на езика на дисплея . . . . .             | 36, 38 |
| скрийнсейвър . . . . .                            | 36     |
| счупен . . . . .                                  | 6      |
| съобщение от мрежовата пощенска кутия . . . . .   | 23     |
| фоново осветление . . . . .                       | 38     |
| цветова схема . . . . .                           | 38     |
| <b>Е</b>                                          |        |
| Език                                              |        |
| на дисплея . . . . .                              | 8      |
| Език, дисплей . . . . .                           | 36     |
| <b>З</b>                                          |        |
| Забавяне на звъненето . . . . .                   | 38     |
| Заглушаване на слушалката . . . . .               | 17     |
| Задаване на цифрови бутони . . . . .              | 41     |
| Заключване / отключване на клавиатурата . . . . . | 11     |
| Зареждаща станция (слушалка)                      |        |
| свързване . . . . .                               | 7      |
| Захранващ адаптор . . . . .                       | 6      |
| Защита от повиквания                              |        |
| анонимни . . . . .                                | 33     |
| времеви контрол . . . . .                         | 33     |
| черен списък . . . . .                            | 34     |
| Защитени повиквания . . . . .                     | 33     |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b>И</b>                                 |        |
| Изпращане                                |        |
| на целия указател към слушалка           | 21     |
| Изхвърляне                               | 47     |
| Икони                                    |        |
| будилник                                 | 29     |
| индикации                                | 50     |
| лента на състоянието                     | 49     |
| на бутоните на дисплея                   | 49     |
| показващи нови съобщения                 | 23     |
| Икони на дисплея                         | 49     |
| Индикации, икони                         | 50     |
| <b>К</b>                                 |        |
| Календар                                 | 27     |
| Контакт с течности                       | 47     |
| Контролен бутон                          | 3, 11  |
| Коригиране на неправилни записи          | 14     |
| Кратък звуков сигнал (алармен сигнал)    | 40     |
| <b>Л</b>                                 |        |
| Лента на състоянието                     |        |
| икони                                    | 49     |
| Линия                                    | 43     |
| <b>М</b>                                 |        |
| Малки / главни букви                     | 14     |
| Медицинско оборудване                    | 6      |
| Мелодия                                  |        |
| мелодия на звънене за вътрешни /         |        |
| външни повиквания                        | 40     |
| мелодия на звънене                       | 40     |
| времеви контрол                          | 33     |
| мелодия за вътрешни / външни             |        |
| повиквания                               | 40     |
| промяна                                  | 40     |
| сила на звука                            | 40     |
| Микрофон                                 | 3      |
| включване / изключване                   | 17     |
| <b>Н</b>                                 |        |
| Набиране                                 |        |
| използване на бързо набиране             | 42     |
| от списъка за повторно набиране          | 16     |
| от списъка с повиквания                  | 16     |
| от телефонния указател                   | 15     |
| Най-добрата базова станция               | 9      |
| Настройване на датата                    | 10     |
| Настройване на часа                      | 10     |
| Настройване слушалка                     | 8      |
| Начални стъпки                           | 7      |
| Неактивен режим                          |        |
| върщане към                              | 13     |
| Неправилни записи, коригиране            | 14     |
| Номер                                    |        |
| запазване в указателя                    | 19     |
| копиране в указателя                     | 21     |
| Няколко повиквания                       | 43     |
| <b>О</b>                                 |        |
| Обслужване и Помощ за клиента            | 45     |
| Общ преглед                              | 3      |
| Одобрене                                 | 46     |
| Околна среда                             | 47     |
| Освобождаване от отговорност             | 46     |
| Осъществяване на повиквания              |        |
| външни                                   | 15     |
| Отмяна на алармата (Бебефон)             | 32     |
| <b>П</b>                                 |        |
| Памет в указателя                        | 20     |
| Папка с ресурси                          | 41     |
| Повикване                                |        |
| външно                                   | 15     |
| Повикване, анонимно                      |        |
| защита от                                | 33     |
| Показване                                |        |
| на пропуснати ангажименти / годишнини    | 28     |
| Показване на нови съобщения              | 23     |
| Предпазни мерки                          | 6      |
| Предупредителен сигнал, вж.              |        |
| „Уведомителни сигнали“                   |        |
| Промяна                                  |        |
| език на дисплея                          | 36, 38 |
| сила на звука в слушалката               | 39     |
| сила на звука за „Свободни ръце“         | 39     |
| Пропуснати годишнини / ангажименти       | 28     |
| Прослушване на съобщение от мрежовата    |        |
| пощенска кутия                           | 23     |
| Профил „Свободни ръце“                   | 39     |
| Профил за слушалка                       | 39     |
| <b>Р</b>                                 |        |
| Регистриране (слушалка)                  | 9      |
| Режим „Свободни ръце“                    | 17     |
| Режим на дрямка (аларма)                 | 30     |
| <b>С</b>                                 |        |
| Свързване на слушалка                    | 10     |
| Сигнален тон, вж. „Уведомителни сигнали“ |        |
| Сила на звука                            |        |
| високоговорител                          | 39     |
| сила на звука в слушалката при           |        |
| „Свободни ръце“                          | 39     |
| сила на звука при „Свободни ръце“ /      |        |
| в слушалката                             | 17     |
| слушалка                                 | 39     |
| Сила на звука в слушалката               | 17     |
| Сила на звука при „Свободни ръце“        | 17     |
| Сила на сигнала                          | 49     |
| Символи, вж. „Икони“                     | 49     |
| Скрипсейвър                              | 36     |
| Слухови апарати                          | 6      |

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Слушалка                                                |        |
| актуализиране . . . . .                                 | 44     |
| включване / изключване . . . . .                        | 11     |
| възстановяване на настройката по подразбиране . . . . . | 41     |
| език на дисплея . . . . .                               | 36, 38 |
| заглушаване . . . . .                                   | 17     |
| задаване на връзка . . . . .                            | 43     |
| използване като Бебелефон . . . . .                     | 31     |
| настройване . . . . .                                   | 8      |
| неактивен режим . . . . .                               | 13     |
| Общ преглед . . . . .                                   | 3      |
| промяна на настройките . . . . .                        | 36     |
| регистриране . . . . .                                  | 9      |
| свързване на зареждащата станция . . . . .              | 7      |
| сила на звука . . . . .                                 | 17     |
| сила на звука в слушалката . . . . .                    | 39     |
| сила на звука за „Свободни ръце“ . . . . .              | 39     |
| сила на звука при „Свободни ръце“ . . . . .             | 17     |
| уведомителни сигнали . . . . .                          | 41     |
| фоново осветление на дисплея . . . . .                  | 38     |
| цветова схема . . . . .                                 | 38     |
| Спешни номера                                           |        |
| невъзможно . . . . .                                    | 6      |
| Списък за повторно набиране . . . . .                   | 16     |
| Списък с повиквания                                     |        |
| запис . . . . .                                         | 24     |
| изтриване . . . . .                                     | 25     |
| изтриване на запис . . . . .                            | 25     |
| копиране на номер в указателя . . . . .                 | 25     |
| набиране . . . . .                                      | 16     |
| отваряне . . . . .                                      | 24     |
| Списъци с повиквания . . . . .                          | 24     |
| Списъци със съобщения . . . . .                         | 23     |
| Счупен дисплей . . . . .                                | 6      |
| Съвети от производителя . . . . .                       | 46     |
| Съдържание на комплекта . . . . .                       | 7      |
| Състояние на заряда на батериите . . . . .              | 49     |

## Т

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Телефон                                 |    |
| експлоатация . . . . .                  | 11 |
| Телефонен секретар . . . . .            | 18 |
| обратно повикване до повикващ . . . . . | 24 |
| Телефонен указател                      |    |
| набиране на номера . . . . .            | 15 |
| Технически данни . . . . .              | 48 |
| Течност . . . . .                       | 47 |
| Търсене в указателя . . . . .           | 20 |

## У

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Уведомителни сигнали . . . . .                     | 41 |
| Указател . . . . .                                 | 19 |
| запазване на запис . . . . .                       | 19 |
| запис . . . . .                                    | 19 |
| избор на запис . . . . .                           | 20 |
| изпращане към слушалка . . . . .                   | 21 |
| изпращане на запис / списък към слушалка . . . . . | 21 |
| копиране на номера . . . . .                       | 21 |
| отваряне . . . . .                                 | 19 |
| памет . . . . .                                    | 20 |
| подреждане на записите . . . . .                   | 20 |
| търсене . . . . .                                  | 20 |

## Ц

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Цветова схема . . . . . | 38 |
|-------------------------|----|

## Ч

|                        |    |
|------------------------|----|
| Черен списък . . . . . | 34 |
|------------------------|----|

## С

|                 |    |
|-----------------|----|
| SUOTA . . . . . | 44 |
|-----------------|----|

## V

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| VIP група, класифициране на запис от указателя . . . . . | 19 |
| VIP мелодия на звънене . . . . .                         | 19 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.