

## C530HX

Podrobne informacije o sistemu telefona:

→ Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

→ Dokumentacija o vaši osnovni enoti/  
usmerjevalniku

Spletna navodila za uporabo v vašem telefonu ali  
tabličnem računalniku:

Gigaset Help prenesite prek





## GIGASET HX - univerzalna prenosna enota

S prenosno enoto GIGASET HX ste kupili visoko kakovostno, večnamensko in varno napravo.

Vašo prenosno enoto lahko uporabljate na številnih različnih DECT-osnovnih enotah.

### Na GIGASET-osnovni enoti

Svojo prenosno enoto HX priključite na GIGASET-osnovno enoto in izkoristite številne lastnosti v običajni GIGASET-kakovosti.

Če vaša GIGASET-osnovna enota uporablja IP, lahko poleg tega z HX-prenosno enoto vodite širokopasovne pogovore v najvišji kakovosti (HDSP).

V teh navodilih so našteje in opisane vse funkcije, ki vam jih nudi HX-prenosna enota. Popolna funkcionalnost GIGASET-osnovnih enot je opisana v zadevnih navodilih vašega GIGASET-sistema.

Vsa GIGASET-navodila za uporabo najdete na ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

ali na spletu na vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku:

➔ Gigaset Help aplikacijo prenesite z  ali 

### Na DECT/GAP-telefonu ali usmerjevalniku drugih proizvajalcev

Seveda prenosna enota deluje tudi na DECT/GAP-telefonih drugih proizvajalcev kot tudi na DECT-usmerjevalnikih. Podrobne informacije na ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Na DECT-usmerjevalnikih s CAT-iq 2.0

Vaša GIGASET HX-prenosna enota je certificirana po standardu DECT/CAT-IQ 2.0. S tem je možno tudi upravljanje na DECT-usmerjevalniku s funkcionalnostjo CAT-IQ.

Funkcije prenosne enote na usmerjevalniku CAT-IQ (med drugim):

- popoln dostop do centralnega imenika v usmerjevalniku kot tudi do lokalnega imenika v prenosnem telefonu,
- udobno telefoniranje in uporaba seznama klicev,
- uporaba več linij in števil<sup>\*)</sup>,
- uživajte v širokopasovnih pogovorih v zagotovljeni/certificirani HD-Voice™ -kakovosti.

➔ Podrobnosti najdete v zadevnih navodilih za uporabo vašega usmerjevalnika.

Dodatne informacije o HX-prenosni enoti najdete na ➔ [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Podrobnosti o funkcionalnosti prenosne enote na različnih osnovnih enotah in usmerjevalnikih najdete na ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) Konkreten obseg funkcij je odvisen od države, omrežja in usmerjevalnika

# Pregled



- 1 Zaslón  
2 Statusna vrstica  
Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona

- 3 **Tipke zaslóna**  
različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja
- 4 **Tipka za sporočila**  
Dostop do seznama klicev in sporočil;  
**utripa:** novo sporočilo ali nov klic
- 5 **Tipka za prekinitev, tipka za vklop/izklop**  
Zaključevanje pogovora; prekinjanje funkcije;  
za eno raven nazaj v meniju ▶ **kratko** pritisnite  
nazaj v stanje mirovanja ▶ **dolgo** pritisnite  
vklop/izklop mobilne enote (v stanju mirovanja) ▶ **dolgo** pritisnite
- 6 **Tipka lojtra**  
Vklop/izklop zapore tipk (v stanju mirovanja) ▶ **dolgo** pritisnite  
Menjava med veliko in malo pisavo, med pisanjem cifér (pri vnosu besedila) ▶ **kratko** pritisnite  
Vnos pavze med izbiranjem ▶ **dolgo** pritisnite
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tipka R**  
povratno vprašanje (Flash) ▶ **dolgo** pritisnite
- 9 **Tipka zvezdica**  
Vklop/izklop pozivnega signala (v stanju mirovanja) ▶ **dolgo** pritisnite  
Odpiranje tabele posebnih znakov (pri vnosu besedila) ▶ **kratko** pritisnite
- 10 **Slušalka-priključek**  
(2,5 mm Klinken-vtič)
- 11 **Tipka 1**  
Odzivnik/Izberite omrežni odzivnik ▶ **dolgo** pritisnite
- 12 **Tipka za prevzem pogovora / Tipka za prostoročno govorjenje**  
Sprejem klica; izberi prikazano številko;  
Preklop med slušalko in prostoročnim delovanjem  
Odpiranje seznama ponovnih klicev ▶ **kratko** pritisnite  
Sproži izbiranje ▶ **dolgo** pritisnite
- 13 **Tipka za upravljanje / tipka menija**  
Odpiranje menija; krmiljenje v meniju in poljih za vnos; priklic funkcij (odvisno od situacije)

# Vsebina

Pregled .....	3
Opozorila za varno uporabo .....	6
Zagon telefona .....	7
<b>Upravljanje telefona .....</b>	<b>11</b>
Spoznavanje telefona .....	11
Telefoniranje .....	15
Lokalni avtomatski odzivnik .....	18
Lokalni telefonski imenik prenosne enote .....	19
Seznami sporočil .....	23
Seznami klicev .....	24
<b>Dodatne funkcije .....</b>	<b>25</b>
Koledar .....	26
Budilka .....	28
Otroški telefon .....	29
Zaščita pred neželenimi klici .....	31
<b>Nastavitev telefona .....</b>	<b>33</b>
Mobilna enota .....	33
<b>Dodatek .....</b>	<b>41</b>
Servis za kupce in pomoč .....	41
Opombe proizvajalca .....	44
Tehnični podatki .....	46
Simboli prikazovalnika .....	47
<b>Indeks .....</b>	<b>49</b>



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

## Podrobne informacije

O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na GIGASET-bazo:

➔ Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona

O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na drugo bazo/usmerjevalnik:

➔ Dokumentacija o vaši bazi/usmerjevalniku







Vsa navodila za uporabo GIGASET-naprav prejmete

v PDF-formatu: ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)














v spletnem formatu: ➔ aplikacija **Gigaset Help** za vaš pametni telefon ali tablični računalnik



## Prikaz v navodilih za uporabo






	Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali funkcije, ki povzročajo dodatne stroške.
	Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.
	Dodatne informacije.










## Tipke

 ali 	Tipka za dvig slušalke	 ali 	Prostoročno telefoniranje
	Tipka za položitev slušalke	 do 	Tipke za vnos števil/črk od
 / 	Tipka za upravljanje: rob/sredina		Tipka za sporočila
	Tipka R		Tipka zvezdica
	Tipka lestvica		
<b>V redu, Nazaj, Izberi, Spremeni, Shrani, ...</b> Funkcijske tipke			











## Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** ( = vključeno)

Korak	Storiti morate naslednje
▶ 	V stanju mirovanja pritisnite na <b>sredino</b> tipke za upravljanje. Odpre se glavni meni.
▶  	S tipko za upravljanje  se pomaknite do simbola  .
▶ <b>V redu</b>	Potrdite izbor z ukazom <b>V redu</b> . Odpre se podmeni <b>Nastavitve</b> .
▶  <b>Telefonija</b>	S tipko za upravljanje  izberite vnos <b>Telefonija</b> .
▶ <b>V redu</b>	Potrdite izbor z ukazom <b>V redu</b> . Odpre se podmeni <b>Telefonija</b> .
▶ <b>Samod. prevzem</b>	Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva točka menija.
▶ <b>Spremeni</b>	Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo z ukazom <b>Spremeni</b> . Funkcija je aktivirana  /deaktivirana  .

## Opozorila za varno uporabo

	<p>Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.</p> <p>Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.</p> <p>Pri vključenih <b>zapori tipkovnice/prikazovalnika</b> ne morete izbirati <b>niti</b> klicnih številka za klic v sili.</p>
	<p>Vstavite le <b>akumulatorje za polnjenje</b>, ki ustrezajo <b>specifikaciji</b> (glejte seznam dovoljenih baterij → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.</p>
	<p>Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt.</p>
	<p>Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.</p>
	<p>Naprave niso zaščitene proti pršeči vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.</p>
	<p>Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.</p> <p>Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.</p>
	<p>Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.</p>
	<p>Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.</p>
	<p>Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.</p> <p>Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnjenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni.</p> <p>Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.</p>
	<p>Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacije, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).</p>

# Zagon telefona

## Vsebina embalaže

- ena mobilna enota,
- ena polnilna enota z vtičem,
- en pokrov za baterije,
- dve bateriji,
- ena sponka,
- navodila za uporabo



Polnilna enota je namenjena uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Običajno noge polnilne enote ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim električnim napravam.


Telefon ščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.

## Priključitev mobilne enote

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto priključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Vtično napajalno enoto ponovno izvlecite:

- ▶ Odklopite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite tipko za sprostitvev **3**.
- ▶ Izvlecite vtično napajalno enoto **4**.

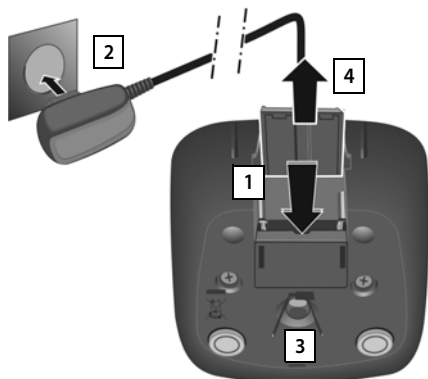

## Začetek obratovanja mobilne enote

Zaslon je zaščiten s folijo. ► **Odstranite zaščitno folijo!**

### Vstavljanje baterije



Uporabljajte le baterijo za polnjenje. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih težav in materialne škode. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.




- Zamenjava baterij (smer vstavljanja +/- glejte sliko).
- Pokrov baterije namestite od zgoraj.
- Pokrov pritisnite navzdol, da se zaskoči.
- Ponovno odpiranje pokrova baterije:
  - Z nohtom sezite v zgornjo zarezo na pokrovu in pokrov potisnite navzdol.

### Polnjenje baterije

- Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite v polnilni enoti.





Baterija je povsem napolnjena, ko simbol strele ⚡ na prikazovalniku preneha svetiti.



Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno. Kapaciteta baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

### Spreminjanje jezika prikaza

Menjava jezika zaslona, če je nastavljen nerazumljivi jezik.

- Pritisnite sredino tipke .
- Tipke **6** in **5** počasi zaporedoma pritisnite ... prikaže se zaslon za nastavev jezika, nastavljen jezik (npr. **English**) je označen  = izbrano).
- Izbira drugega jezika: ► Pritisnite  dokler se na zaslonu ne označi želeni jezik, npr. **Français** ► pritisnite desno tipko neposredno pod zaslonom, da bi potrdili izbrani jezik.
- Nazaj v stanje mirovanja: ► Tipko za prekinitvev  dolgo pritisnite





## Prijava prenosne enote (odvisno od osnovne enote)



Prijava mora biti izvedena **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti.  
Oboje mora biti opravljeno **v roku 60. sekund**.

### Na osnovni enoti / usmerjevalniku

- Osnovna enota GIGASET: ▶ Pritisnite tipko za prijavo na osnovni enoti **dolgo** (pribl. 3 sekunde).
- Druga osnovna enota/usmerjevalnik: ▶ Informacije o postopku prijave → Dokumentacija vaše osnovne enote / usmerjevalnika

### Na prenosni enoti

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Prijava** ▶ **V redu** ▶ **Prijava pren. enote** ▶ **V redu** ... išče se osnovna enota, ki je pripravljena za uporabo ▶ ... če je to naročeno: vnos PIN-kode sistema (pri dostavi osnovne enote GIGASET: 0000) ▶ **V redu**

Po uspešni prijavi se prenosna enota preklopi v stanje mirovanja. Na zaslonu se prikaže notranja številka prenosne enote, npr. INT 1. V nasprotnem primeru postopek ponovite.

Prenosna enota je lahko prijavljena na do štiri osnovne enote.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Prijava** ▶ **V redu** ▶

- Menjava osnovne enote: ▶ **Izbira osn. enote** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite osnovno enoto ali **Naj.osnov.enota** ▶ **Izberi** ( = izbrano)

**Naj.osnov.enota:** prenosna enota izbere osnovno enoto z najboljšim dosegom, ko zgubi povezavo do trenutne osnovne enote.

- Odjava prenosne enote (odvisno od osnovne enote): ▶ **Odjava pren. enote** ▶ **V redu** ... uporabljena prenosna enota je odjavljena ▶ ... z po potrebi izberite drugo prenosno enoto ▶ **V redu** ... po potrebi vnesite PIN-kodo sistema ▶ **V redu** ▶ ... odjavo potrdite z **Da**

Če je prenosna enota prijavljena še na druge osnovne enote, se preklopi na osnovno enoto z najboljšim dosegom (**Naj.osnov.enota**).

### Nastavitev datuma in ure

Nastavitev datuma in ure, da se prejetim klicem lahko pravilno dodeli datum in ura in je uporaba budilke omogočena.




Datum in ura sta nastavljeni preko osnovne enote. Na osnovni enoti, ki lahko upravlja z IP se datum in ura lahko nastavita tudi prek časovnega strežnika na spletu.

Če osnovna enota to dovoljuje, lahko prek prenosne enote ročno nastavite datum in čas.

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Nast.čas**

oziroma če sta datum in čas že nastavljeni:

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Datum/ura** ▶ **V redu**



Aktivna pozicija vnašanja utripa ▶ ... z spremenite pozicijo vnosa ▶ ... z preklapljate med vnosnimi polji

Vnos datuma:

- ▶ ... z dan, mesec in leto vnesite 8-mestno število.

Vnos časa:

- ▶ ... z vnesite 4-mestno število za ure in minute.

Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ Pritisnite tipko **Shrani** . . . na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno** in zasliši se potrditveni signal

Nazaj v stanje mirovanja:

- ▶ Pritisnite tipko za prekinitvev **dolgo**



### Telefon je zdaj pripravljen za uporabo!


### Priključitev slušalk

- ▶ Slušalke na levi strani mobilne enote priključite z 2,5 mm klinken vtičem 1.

Priporočila glede slušalk najdete na strani izdelka

→ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

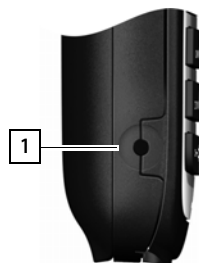

Glasnost slušalk je enaka nastavljeni glasnosti zvočnikov.



# Upravljanje telefona

## Spoznavanje telefona


### Vklop/izklop mobilne enote

- Vklop: ▶ na izklopljeni mobilni enoti tipko za prekinitev  **dolgo** pritisnite
- Izklop: ▶ pri mirovanju mobilne enote tipko za prekinitev  **dolgo** pritisnite

### Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nenamerno upravljanje telefona.

Vklop oz. izklop zapore tipk: ▶  **dolgo** pritisnite

Zapora tipk je vklopljena: na prikazovalniku se prikaže simbol 





Če se na mobilni enoti signalizira klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Lahko sprejmete klic. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi. Pri vklopljeni zapori tipk prav tako ni možno klicati ni števil v sili.







### Tipka za upravljanje



Tipka za upravljanje služi krmiljenju v menijih in vnosnih poljih in glede na situacijo za priklic določenih funkcij.

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje« ali  za »pritisnite v sredino tipke za upravljanje«.

#### V stanju mirovanja

- Odpiranje telefonskega imenika  **kratko** pritisnite
- Seznam razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov (Gigaset GO-Box 100) oz. centralni telefonski imenik baze (npr. CAT-iq-baza) odpiri  **dolgo** pritisnite
- Odpiranje glavnega menija  ali 
- Odpiranje seznama mobilnih enot 
- Spreminjanje glasnosti slušalke oz. spreminjanje nastavitev za prosto govorjenje 

#### V podmenijih, izbirnih in vnosnih poljih

- Potrditev funkcije 

## Spoznavanje telefona

### Med pogovorom

Odpiranje telefonskega imenika



Odpiranje seznama razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov (Gigaset GO-Box 100) oz. centralni telefonski imenik baze (npr. CAT-iq-baza)



**dolgo pritisnite**

Mikrofon preklopite v nemo zvezo



Sprožanje internega vprašanja




Spreminjanje glasnosti slušalke oz. spreminjanje nastavitev za prosto govorjenje



## Tipke zaslona

Tipke zaslona vam glede na situacijo upravljanja nudijo različne funkcije.

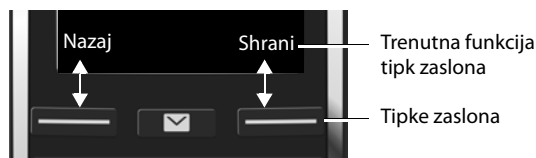

Simboli tipk zaslona → s. 47.

## Premikanje po meniju

Funkcije vašega telefona so ponujene preko menija, ki je sestavljen iz več ravni.



Premikanje po meniju je odvisno od baze. Odvisno od števila in vrste razpoložljivih funkcij so te lahko ponujene v različnih menijih, npr. na najvišji ravni menija ali v podmeniju.

Primer: **Audio nastavitve** se lahko nahajajo na najvišji ravni menija ali v podmeniju **Nastavitve**, **Koledar** so lahko v meniju **Organizator** ali v meniju **Dodatne funkcije**.

### Izbira/potrditev funkcij

Izbiri potrdite z

Za eno raven nazaj v meniju z

Preklop v stanje mirovanja z

Vklop/izklop funkcije z

Aktiviranje/deaktiviranje opcije z

**V redu** ali pritisnite sredino krmilne tipke



**Nazaj**

**dolgo pritisnite**

**Spremeni** vklopljeno  / izklopljeno

**Izberi** izbrano  / ni izbrano


## Glavni meni

V stanju mirovanja: ▶ Tipko za krmiljenje **na sredini**  pritisnite ▶ ... s tipko za krmiljenje  izberite podmeni ▶ **V redu**

Funkcije glavnega menija so na zaslonu prikazane kot simboli. Simbol izbrane funkcije je barvno označen, pripadajoče ime se pojavi v glavni vrstici.

## Podmeniji

Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznamov.

Poseganje v določeno funkcijo: ▶ ... s krmilno tipko  izberite funkcijo ▶ **V redu**

Nazaj na prejšnjo raven menija:

▶ Tipko zaslona **Nazaj** pritisnite

ali

▶ Tipko za prekinitvev  **kratko** pritisnite


## Nazaj v stanje mirovanja

▶ Tipko za prekinitvev  **dolgo** pritisnite




Če se ne pritisne nobena tipka, se zaslon po približno 2. minutah **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

Primer

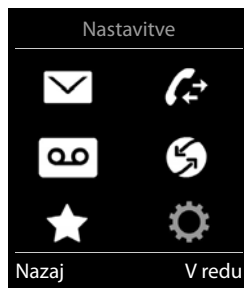

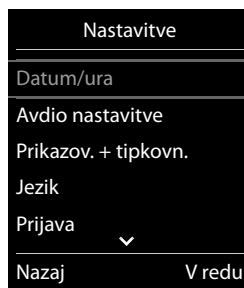

Primer





## Vnašanje besedila




### Položaj vnosa




- ▶ Z  izberite polje vnosa. Polje je aktivno, če je v njem prikazan utripajoči kazalec.
- ▶ Z  premaknete pozicijo kazalca.

### Popravljanje napačnih vnosov

- **Znak** pred kazalcem izbrišite: ▶  **kratko** pritisnite
- **Besedo** pred kazalcem izbrišite: ▶  **dolgo** pritisnite

### Vnos črk/znakov

Vsaki tipki med  in  in tipki  je dodeljenih več črk in znakov. Ko se pritisne poljubna tipka, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.

- Izbira črke/cifre: ▶ Tipko večkrat **kratko** zaporedoma pritisnite
- Spreminjanje med malo, veliko pisavo in med ciframi: ▶ Pritisnite lojtro   
Pri urejanju zapisov v imeniku se prva črka in vsaka črka po presledku avtomatično napišejo z veliko začetnico.
- Vnos posebnih znakov: ▶ Pritisnite  zvezdico ▶ ... z  izberite zeleni znak ▶ **Vstavi**



Nov vnos	
Ime:	
Peter	
Priimek:	
Telefon (doma):	
	Abc
< C	Shrani






Razpoložljivost posebnih znakov je odvisna od nabora znakov mobilne enote.

# Telefoniranje

## Klicanje




▶ ... z  vnesite številko ▶ Tipko za sprejem klica  **kratko** pritisnite ali

▶ Tipko za sprejem klica  **dolgo** pritisnite ▶ ... z  vnesite številko

Preklic postopka klicanja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 

## Na GIGASET GO-Box 100 ali na drugi GIGASET IP-osnovni enoti



Povezava je izbrana prek povezave za pošiljanje (linije), nastavljene za prenosno enoto. Če želite uporabiti drugo linijo:

▶ Tipko za sprejem klica  **dolgo** pritisnite ▶ ... z  izberite linijo ▶ **Izberi** ▶ ... z  vnesite številko ... številka se bo klicala približno 3 sekunde po vnosu zadnje cifre

## Izbira iz lokalnega telefonskega imenika

▶ ... z  odprete telefonski imenik ▶ ... z  izberite vnos ▶ Pritisnite tipko za klicanje 

Če je vnesenih več števil:

▶ ... z  izberete številko ▶ Pritisnite tipko za klicanje  ... izbrana številka bo poklicana



Za hitri dostop (hitro klicanje): številke iz telefonskega imenika položite na tipke cifer ali na tipke zaslona.

## Izbira iz javnega/centralnega telefonskega imenika




Odvisno od osnovne enote, na katero je priključena prenosna enota, lahko na CAT-IQ enoti izbirate iz javnega telefonskega imenika, Gigaset.net-telefonskega imenika (npr. Gigaset GO-Box 100) ali iz centralnega telefonskega imenika.

▶  **dolgo** pritisnite



Dodatne informacije → v obširnih navodilih za uporabo za vaš telefon

## Izbiranje iz seznama za ponovno klicanje









V seznamu ponovnega klicanja je zapisanih 20 števil, ki se je nazadnje klicalo s te prenosne enote.

▶ Tipko za prejem klica  **kratko** pritisnite ... seznam števil za ponovno klicanje se bo odprl ▶ ... z  izberite vnos ▶ Pritisnite tipko za sprejem klica 

Če se prikaže ime:







▶ **Pogled** ... prikaže se številka ▶ ... morebiti z  prelistajte številke ▶ ... pri želeni številki pritisnite tipko za sprejem klica 

### Urejanje vnosov seznama za ponovno klicanje




- ▶ Tipko za sprejem klica  kratko pritisnite ... seznam številka za ponovno klicanje se bo odprl ▶ ... z  izberite vnos ▶ **Možnosti** ... možne opcije:  
Prezemanje vnosa v telefonski imenik: ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu**  
Prezemanje številke v zaslon:  
▶  **Prikaz številke** ▶ **V redu** ▶ ... z  morebiti spremenite ali dopolnite ... z  shranite v telefonski imenik kot nov vnos
- Brisanje izbranega vnosa: ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**
- Brisanje vseh vnosov: ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu**

### Izbiranje iz seznama klicev

Seznami klicev (→ s. 21) vsebujejo zadnje prejete, opravljene in zamujene klice.

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z  izberite seznam ▶ **V redu** ▶ ... z  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za sprejem klica 

Primer


Vsi klici	
 Frank	14.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
 Susan Black	11.02.17, 13:20
Pogled	Možnosti





Seznami klicev se lahko prikažejo neposredno preko tipke prikazovalnika **Klici**, če je tipka prikazovalnika ustrezno zasedena.

Seznam **Neodgovorjeni klici** se lahko odpre tudi preko tipke za sporočila .

### Prejeti klici

Prejeti klic se signalizira z zvonjenjem, s prikazom na prikazovalniku in utripanjem tipke za sprejem klica . Prevzem klica:

- Pritisnite tipko za sprejem klica 
- Če je **Samod. prevzem** vklapljen: ▶ vzemite prenosno enoto iz polnilne enote
- Posredovanje klica na odzivnik: ▶ 
- Prevzem klica na naglavni slušalki

Izklop melodije zvonjenja: ▶ **Utišaj** ... klic se lahko sprejme tako dolgo, dokler je prikazan na prikazovalniku




---

## Med pogovorom

---

### Prostoročno telefoniranje

Med pogovorom, pri vzpostavljanju povezave in pri poslušanju telefonskega odzivnika vklopite/izklopite prostoročno telefoniranje:

- ▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje 

---

### Glasnost pogovora

Velja za trenutno uporabljen način, prostoročno telefoniranje ali slušalko (ali slušalko Headset, če ima mobilna enota priključek za Headset):

-  ▶ ... z  nastavite glanost ▶ **Shrani**




Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila, tudi če ne pritisnete **Shrani**.

---

### Preklop mikrofona v nemo zvezo







Če boste izključili mikrofona, ne boste slišali sogovornika.

Med pogovorom vključite/izključite mikrofona: ▶ pritisnite 

## Lokalni avtomatski odzivnik

(samo na osnovnih enotah GIGASET z lokalnim odzivnikom)







### Vklop/izklop odzivnika:

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  **Aktivacija** ▶ **V redu** ▶ ... z  izberite odzivnik (če jih je več) ▶ **Spremeni** ▶ ... z  **Vklopljen ali Izklopljen** izberite ▶ **Shrani**


### Poslušanje sporočil:

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶ ... z  izberite telefonski odzivnik (če obstajajo sporočila za več telefonskih odzivnikov) ▶ **V redu**

### Snemanje lastnega nagovora/obvestila kličočemu:

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  **Nagovori** ▶ **V redu** ▶ ... z  **Snemanje nagovora** ali **Snemanje obvestila** izberite ▶ **V redu** ▶ ... z  izberite odzivnik (če jih je več) ▶ **V redu** ▶ **V redu** ▶ ... posnemite nagovor (najmanj 3 sekunde) ... možna izbira

Zaključek snemanja in shranjevanje: ▶ **Končaj** ... nagovor se bo za namene preverjanja ponovil

Preklic snemanja: ▶ Pritisnite tipko za prekinitve  ali **Nazaj**

Ponovno sprožite snemanje: ▶ **V redu**

Ponovite snemanje: ▶ **Nov**

## Lokalni telefonski imenik prenosne enote



Informacije o spletnih imenikih (na primer na GO-Box 100 naprave GIGASET) oz. centralnih telefonskih imenikih na osnovnih enotah CAT-IQ → Navodila za uporabo osnovne enote.

Lokalni telefonski imenik velja individualno za prenosno enoto. Vnose lahko pošiljate tudi v druge prenosne enote (→ s. 21).

### Odpiranje telefonskega imenika

▶ V stanju mirovanja **na kratko** pritisnite

### Vnosi v telefonskem imeniku

Število vnosov:	do 200
Informacije:	Ime in priimek, do tri klicne številke, rojstni dan s signalizacijo, VIP-pozivni signal z VIP-simbolom
Dolžina vnosa:	Klicna številka: največ 32 cifer Ime, priimek: največ 16 znakov

### Sestavljanje vnosa

▶ ▶ <Nov vnos> ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom preklopite med vnosnimi polji in vnesite podatke za vnos:

Imena/klicne številke:

▶ ... z ukazom vnesite ime ali/in priimek, vsaj eno pozivno številko (zasebno, službeno ali mobilno) in po potrebi e-poštni naslov

**Obletnica:**

▶ ... z ukazom vključite/izključite **Obletnica** ▶ ... z ukazom vnesite datum in čas ▶ ... z ukazom izberite vrsto signalizacije (**Samo optično** ali pozivni signal)

**Melodi. VIP klicatel. :**

▶ ... z ukazom izberite pozivni signal, s katerim naj se signalizira klic uporabnika, ... ko je dodeljena možnost **Melodi. VIP klicatel.**, se vnos v telefonskem imeniku dopolni s simbolom **VIP**

Shranjevanje vnosa: ▶ **Shrani**

Primer

**Nov vnos**

---

Ime:  
Robert

---

Priimek:  
V  
I

---

Telefon (doma):

Abc

▼

< C Shrani






Vnos je veljaven samo, če vsebuje vsaj eno klicno številko.



---

## Iskanje/izbira vnosa v telefonskem imeniku

▶  ▶ ... z ukazom  prelistajte do iskanega imena

ali

▶  ▶ ... z ukazom  vnesite začetne črke (največ 8 črk) ... prikaz skoči na prvo ime s temi začetnimi črkami ▶ ... z ukazom  po potrebi prelistajte naprej do želenega vnosa

Hitro listanje po telefonskem imeniku: ▶  pritisnite  in **zadržite** ▶

---

## Prikaz/spreminjanje vnosa

▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Pogled** ▶ ... z ukazom  izberite polje za spreminjanje ▶ **Uredi**

ali

▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **V redu**

---

## Brisanje vnosov



Brisanje **enega** vnosa: ▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje **vseh** vnosov: ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

---

## Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku

Vnosi v telefonskem imeniku so lahko razvrščeni po imenih ali priimkih.

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Razpor. po priimku / Razporedi po imenu**

Če vnos ne vsebuje imena, se standardna klicna številka prevzame v polje za priimek. Ti vnosi se postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:

Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki.

---

## Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Razpol. pomnilnika** ▶ **V redu**

## Kopiranje klicne številke v telefonski imenik

Prevzem klicnih števil v telefonski imenik:

- iz seznama, npr. seznama klicev, seznama za ponavljanje izbiranja
- pri izbiri klicne številke



Prikazana ali označena je klicna številka:

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko  ali **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu** ... možnosti:

Sestavljanje novega vnosa

- ▶ **<Nov vnos>** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ▶ dopolnite vnos ▶ **Shrani**

Dodajanje klicne številke obstoječemu vnosu:

- ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ... vnose se klicna številka ali prikaže se vprašanje za prepis že obstoječe klicne številke ▶ ... v tem primeru odgovorite na vprašanje z ukazom **Da/Ne** ▶ **Shrani**

## Prenašanje vnosa/telefonskega imenika



Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni v isto osnovno enoto.

Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.



Zunanji klic prekine prenos vnosov.

Slike in zvoki se ne prenesejo. Od obletnice se prenese samo datum.

**Obe prenosni enoti podpirata vizitke vCard:**

- Vnos s tem imenom ne obstaja: ustvari se nov vnos.
- Vnos s tem imenom že obstaja: vnosu bo dodana nova številka. Če vnos vsebuje več številok kot jih dovoljuje prejemnik, se ustvari nov vnos z istim imenom.






**Sprejemajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:**

Ustvari in pošlje se vnos za vsako klicno številko posebej.

**Pošiljajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:**





V sprejemajoči prenosni enoti se ustvari nov vnos, prenesena klicna številka se prevzame v polje **Telefon (doma)**. Če vnos s to številko že obstaja, se preneseni vnos zavrže.

## Prenašanje posameznih vnosov

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite želeni vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Pošlji vnos** ▶ **V redu** ▶  **na interno** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **V redu** ... vnos se prenese


Po uspešnem prenosu prenesite naslednji vnos: ▶ **Da** ali pritisnite **Ne**

## Prenašanje celotnega telefonskega imenika

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopiraj vse ▶ V redu ▶  na interno ▶ V redu ▶ ... z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ V redu ... vnosi se prenesejo eden za drugim


## Seznami sporočil

Obvestila o neodgovorjenih klicih, sporočilih na telefonskem odzivniku/telefonskem odzivniku omrežja in zamujenih terminih se shranjujejo na seznam sporočil.


Ob prejemu **novega sporočila**, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila  (če je aktivirana). Aktiviranje z mobilno enoto je možno samo na bazah GIGASET, pri usmerjevalnikih CAT-IQ po potrebi uporabite spletni vmesnik. Informacije → Navodila za uporabo osnovne enote/usmerjevalnika.

Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v stanju mirovanja prikazovalnika.


Obveščanje je na voljo za naslednje vrste sporočil:


 na telefonskem odzivniku/telefonskem odzivniku omrežja

 na seznamu neodgovorjenih klicev



 na seznamu zamujenih terminov

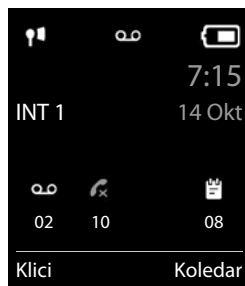Primer




 Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi sezname se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.

Prikaz sporočila:

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ... prikažejo se sezname sporočil, ki vsebujejo sporočila, **Predal**: se vedno prikaže Vnos je označen **kreepko**: obstaja novo sporočilo. V oklepaju je navedeno število novih sporočil.  
Vnos **ni** označen kreepko: ni novih sporočil. V oklepaju je navedeno število starih sporočil.
- ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ... prikaže se seznam klicev oz. sporočil.  
Odzivnik omrežja: izbere se klicna številka odzivnika omrežja.

Primer

Sporočila in klici	
Zamuj. alarmi:	(2)
Zgrešeni klici:	(5)
Predal:	(1)
Tel. odzivnik:	
Nazaj	V redu

 Seznam sporočil vsebuje vnos vsakega avtomatskega odzivnika, ki je dodeljen prenosni enoti, npr. za lokalni odzivnik na osnovni enoti GIGASET/usmerjevalniku CAT-IQ ali za omrežni odzivnik.

## Seznami klicev

Telefon shranjuje sezname različnih vrst klicev (neodgovorjene, prejete in odhodne klice).



Osnovna enota/usmerjevalnik, prijavljen/-a na prenosno enoto, prikaže informacije o klicanih številkah.

Podrobne informacije na → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Vnos v seznamu

Za vnose v seznamih se prikažejo naslednje informacije:

- Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
- Simbol za vrsto vnosa:
  - Neodgovorjeni klici,
  - Sprejeti klici,
  - Odhodni klici,
  - Sporočilo na telefonskem odzivniku.
- Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta klicne številke ( Telefon (doma), Tel. (pisarna), Tel. (mobilni)). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem oklepaju tudi število klicev s te klicne številke.
- Povezava, prek katere poteka odhodni/dohodni klic.
- Datum in ura klica (če je nastavljeno).

Primer

Vsi klici	
Frank	
Danes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.17, 18:32	
Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Pogled	Možnosti

### Odpiranje seznama klicev

S funkcijsko tipko: ▶ **Klici** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **V redu**  
 Prek menija: ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **V redu**

S tipko za sporočila (neodgovorjeni klici):

▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Zgrešeni klici:** ▶ **V redu**

### Povratni klic kličočega s seznama klicev

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke

### Nadaljnje možnosti

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **V redu** ... možnosti:

Prikaz vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Pogled**

Kopiranje klicne številke v telefonski imenik:

▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Kopiraj v tel. imenik**

Brisanje vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Izbrisi vnos** ▶ **V redu**

Brisanje seznama: ▶ **Možnosti** ▶ **Izbrisi seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**



## Dodatne funkcije



Katere funkcije so na vaši mobilni enoti dejansko na razpolago in kako jih je treba upravljati, je odvisno od baze/usmerjevalnika, na katero/katerega je mobilna enota prijavljena.

Naslednji opis velja za Gigaset GO-Box 100. Postopek, ki ga je treba opraviti na vašem telefonu, se lahko razlikuje od postopkov, ki so opisani tukaj.



### Podrobne informacije

O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na GIGASET-bazo:

➔ Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona

O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na drugo bazo/usmerjevalnik:

➔ Dokumentacija o vaši bazi/usmerjevalniku

Vsa navodila za uporabo GIGASET-naprav prejmete

v PDF-formatu: ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

v spletnem formatu: ➔ aplikacija **Gigaset Help** za vaš pametni telefon ali tablični računalnik



## Koledar

Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do **30 terminov**.

V koledarju je aktualni dan obkrožen z belo, pri dnevih s termini so cifre obarvane. Ko izberete dan, se okoli njega prikaže barvni rob.

september 2017						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Nazaj					V redu	

## Shranjevanje termina v koledar



Nastavljena sta datum in ura.

- ▶ ▶ ... z izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Koledar** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite želeni dan ▶ **V redu** ... nato:
  - Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
  - Vnos datuma: ▶ **Datum** ... izbrani dan je prednastavljen ▶ ... z ukazom vnesite nov datum.
  - Vnos časa: ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite ure in minute termina.
  - Poimenovanje termina: ▶ **Besedilo** ▶ ... z ukazom vnesite oznako za termin (npr. večerja, sestanek).
  - Določitev signalizacije: ▶ **Signal** ▶ ... z ukazom izberite melodijo pozivanja opomina ali deaktivirajte zvočno pozivanje.
  - Vnos podatkov o terminu: ▶ ... z ukazom enega za drugim izberite **Datum**, **Ura**, **Besedilo** in **Signal** ▶ ... vsakič z ukazom ali nastavite vrednost ▶ **Shrani**.
  - Shranjevanje termina: ▶ **Shrani**



Če je termin že vnesen: ▶ <Nov vnos> ▶ **V redu** ▶ ... nato vnesite podatke o terminu.

## Signalizacija za termine/obletnice

Obletnice so prevzete iz telefonskega imenika in prikazane kot termin. Termin/obletnica se prikaže v stanju mirovanja in se signalizira 60 sekund z izbrano melodijo.

- Potrditev in končanje poziva opomina: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**




Med pogovorom se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z enim zvočnim signalom opozorila.

## Prikaz zgrešenih (nepotrjenih) terminov/obletnic

V seznam se shranijo naslednji termini in obletnice **Zamujeni alarmi**:

- Poziv termina/obletnice ni bil potrjen.
- Termin/obletnica se je signalizirala med klicem.
- Prenosna enota je bila v času termina/obletnice izključena.

Shrani se zadnjih 10 vnosov. Na prikazovalniku se prikaže simbol  in število novih vnosov. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

### Odpiranje seznama

▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶  **Zamuj. alarmi:** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  po potrebi prelistajte seznam







ali

▶  ▶ ... z  izberite  **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶  **Zamujeni alarmi** ▶ **V redu**

Vsak vnos se prikaže s pozivno številko ali imenom, datumom in uro. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

- Brisanje termina/obletnice: ▶ **Izbriši**

## Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov

▶  ▶ ... z  izberite  **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶  **Koledar** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite dan ▶ **V redu** ... prikaže se seznam terminov ▶ ... z ukazom  izberite termin ... možnosti:

Prikaz podrobnosti termina:


▶ **Pogled** ... Prikažejo se nastavitve termina

Spreminjanje termina: ▶ **Pogled** ▶ **Uredi**


ali ▶ **Možnosti** ▶  **Spremeni vnos** ▶ **V redu**

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Možnosti** ▶  **Vključi/Izključi** ▶ **V redu**

Brisanje termina: ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje vseh terminov v določenem dnevu:

▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vse termine** ▶ **V redu** ▶ **Da**

## Budilka



Nastavljena sta datum in ura.

### Vklop/izklop in nastavitve budilke

- ▶ ▶ ... z izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Budilka** ▶ **V redu** ... nato:
  - Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vkllopljen** ali **Izkllopljen**
  - Nastavitev časa bujenja: ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite ure in minute
  - Določitev dni: ▶ **Ponavljanje** ▶ ... z ukazom izberite **Pon.-pet.** ali **Dnevno**
  - Nastavljanje glasnosti: ▶ **Glasnost** ▶ ... z ukazom nastavite glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost
  - Nastavljanje bujenja: ▶ **Melodija** ▶ ... z ukazom izberite melodijo za bujenje
  - Vnos podatkov o bujenju: ▶ ... z ukazom enega za drugim izberite **Ura**, **Ponavljanje**, **Glasnost** in **Melodija** ▶ ... vsakič z ukazom ali nastavite vrednost ▶ **Shrani**
  - Shranjevanje nastavitve: ▶ **Shrani**

Pri aktivirani budilki sta v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana simbol in čas bujenja.

### Bujenje

Bujenje se prikaže na prikazovalniku in signalizira z izbrano melodijo zvonjenja. Bujenje traja 60 sek. Če ne pritisnete tipke, se poziv ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se bujenje izklopi za 24 ur.



Med vzpostavljeno zvezo se bujenje signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

### Izključitev bujenja/ponovitev po premoru (drež)

Izklop bujenja: ▶ **Izklop**

Ponovitev bujenja (drež): ▶ pritisnite **Drež** ali poljubno tipko ... budilka se izklopi in bujenje se ponovi čez 5 minut.

## Otroški telefon

Pri vključenju funkciji otroškega telefona prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko (interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa. Alarm na zunanjo klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.

Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvočni signali so izključeni. Vse tipke razen funkcijskih tipk in sredine tipke za upravljanje so zaklenjene.

Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.



Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.

Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po potrebi postavite v polnilno enoto.

Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.

Na ciljni klicni številki mora biti telefonski odzivnik izključen.

Po vključitvi:

- ▶ Preverite občutljivost.
- ▶ Preverite vzpostavljane povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno številko.

## Aktivacija in nastavitve nadzora prostora

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Nadzor. prostora** ▶ **V redu** ... nato:

Vključite/izključite:

- ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Vnos cilja:


- ▶ **Alarm na** ▶ ... z ukazom izberite **Zunanji klic** ali **Interni klic**

**Zunanji klic:** ▶ **Klicna številka** ▶ ... z ukazom vnesite številko

ali izberite klicno številko iz telefonskega imenika: ▶



**Interni klic:** ▶ **Prenosna enota** ▶ **Spremeni** ▶ ... z ukazom izberite prenosno enoto ▶ **V redu**
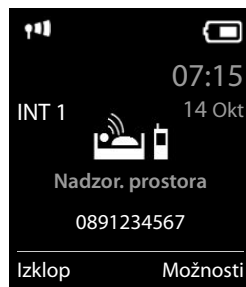
### Nadzor. prostora





## Otroški telefon

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije dialoga:

- ▶  **Dvosmerni pogovor** ▶ ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Nastavitev občutljivosti mikrofona:

- ▶  **Občutljivost** ▶ ... z ukazom  izberite **Visoka** ali **Nizka**

Shranjevanje nastavitvev: ▶ **Shrani**


Pri aktiviranem načinu otroškega telefona je v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana ciljna klicna številka.

---

## Deaktivacija otroškega telefona / prekinitev alarma

Deaktivacija otroškega telefona:

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**

Prekinitev alarma: ▶ Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke 



---

## Zunanja deaktivacija otroškega telefona



Alarm je usmerjen na zunanjo klicno številko.

Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.


- ▶ Prezem klica alarma ▶ pritisnite tipko  

Otroški telefon je deaktiviran in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja. Nastavitve prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne pritisnete funkcijske tipke **Izklop**.

Ponovno aktiviranje otroškega telefona z isto številko: ▶ ... **Aktiviranje** znova vklopite (→ s. 29) ▶ **Shrani**

## Zaščita pred neželenimi klici


### Časovno upravljanje za zunanje klice



Vnesite časovni okvir, ko naj prenosna enota pri zunanjih klicih ne zveni, npr. ponoči.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Časovno upravlj.** ▶ **V redu** ▶ ... nato:
- Vključite/izključite: ▶ z ukazom izberite **Vklopljen** ali **izklopljen**
- Vnos časa: ▶ z ukazom preklopite med **izklopi zvonj. od** in **izklopi zvonj. do**
  - ▶ ... z ukazom vnesite začetek in konec časovnega obdobja v obliki 4-mestnega zapisa
- Shranite: ▶ **Shrani**

Primer

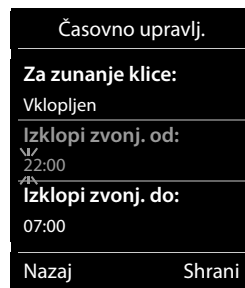

- Časovno upravljanje velja samo za prenosno enoto, na kateri ste izvedli nastavitve. Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno skupino (VIP), telefon vedno zveni.

### Mir pred anonimnimi klici

Prenosna enota ne zveni pri klicih brez posredovanja klicne številke. Ta nastavev se lahko uporablja samo na eni ali na vseh prijavljenih prenosnih enotah.

#### Za eno prenosno enoto

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Tiho ob nezn. št.** ▶ **Uredi** ( = vključeno) ... klic se prikaže samo na prikazovalniku

#### Za vse prenosne enote

(samo na nekaterih GIGASET-osnovnih enot)

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Anonimni klici** ▶ **Uredi** ( = vključeno) ▶ ... z ukazom izberite **Zaščitni način**:

- Ni zascite** Anonimni klici se signalizirajo kot klici s prevzeto klicno številko.
- Tihi klic** Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.
- Blokiranje kl.** Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličeči sliši signal zasedeno.

Shranjevanje nastavitvev: ▶ **Shrani**

### Seznam zapor

(samo na nekaterih GIGASET-osnovnih enotah: ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Pri aktiviranem seznamu zapor se klici s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor ne signalizirajo ali se signalizirajo samo na prikazovalniku. Nastavitev velja za vse prijavljene prenosne enote.

#### Prikaz/urejanje seznama zapor

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Seznam blokiranih** ▶ **Uredi** ▶ **Blokirane številke** ▶ **V redu** ... prikaže se seznam blokiranih števil ... možnosti:
  - Sestavljanje vnosa: ▶ **Novo** ▶ ... z ukazom vnesite številko ▶ **Shrani**
  - Brisanje vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Izbriši** ... vnos se izbriše

#### Prevzem klicne številke iz seznama klicev v seznam zapor

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite **Sprejeti klici/Neodgovorjeni klici** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. na sezn. blok.** ▶ **V redu**

#### Nastavitev načina zaščite

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Seznam blokiranih** ▶ **Uredi** ▶ **Zaščitni način** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite želeno zaščito:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Ni zascite</b>     | Signalizirani so vsi klici, tudi kličočih s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor. |
| <b>Tihi klic</b>      | Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.                        |
| <b>Blokiranje kl.</b> | Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličoči sliši signal zasedeno.   |
- Shranjevanje nastavitve: ▶ **Shrani**



# Nastavitev telefona

## Mobilna enota

### Spreminjanje jezika

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Jezik** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite jezik ▶ **Izberi** ( = izbran)

Ko je nameščen nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Tipke **6** **5** počasi pritisnite eno za drugo ▶ ... z ukazom izberite ustrezen jezik ▶ pritisnite desno funkcijsko tipko

## Zaslon

### Ohranjevalnik zaslona

Za prikaz v stanju mirovanja imate za ohranjevalnik zaslona na voljo digitalno ali analogno uro, informacijske storitve in različne fotografije.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **Uredi** ( = ON) ... potem

Vklopi/izklopi: ▶ **Aktiviranje:** ... izberite z **Vklopljen ali Izklopljen**

Izbira ohranjevalnika zaslona:

- ▶ **Izbira** ▶ ... z izberite ohranjevalnik zaslona (**Digitalna ura / Analogna ura / Informac.storitve / <slike>**)

Vpogled v ohranjevalnik zaslona: ▶ **Pogled**

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**

Ohranjevalnik zaslona se prikaže približno 10 sekund po tem, ko zaslon preklopi v stanje mirovanja.

### Zaključni ohranjevalnik zaslona

- ▶ Pritisnite tipko za prekinitev **kratko** ... zaslon preklopi v stanje mirovanja

## Prikaz informacijskih služb kot ohranjevalnika zaslona

(Samo na GIGASET GO-Box 100 ali na drugi GIGASET IP-bazi)



**Informac.storitve** se aktivira prek spletnega konfiguratorja.  
Telefon ima vzpostavljeno povezavo z internetom.

### Primer: Aktiviranje vremena kot ohranjevalnika zaslona

Prikaz informacijskih služb kot ohranjevalnika zaslona

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **Uredi** ▶ ... z **Aktiviranje: Vklopljen** izberite ▶ **Izbira** ▶ ... z **Informac.storitve** izberite kot ohranjevalnik zaslona ▶ **Shrani**

Izbira krajev:

- ▶ ▶ ... z izberite **Dodatne funkcije** ▶ **Informaciski center** ▶ **vreme** ▶ **V redu** ▶ **dodajanje kraja** ▶ **V redu** ▶ ... z navedite ime kraja ▶ **V redu** ... prikaže se seznam krajev s tem imenom ▶ izberite kraj ▶ **V redu** ▶ **Shrani**

Lahko se vnese več krajev. Ko ste zajeli vse želene kraje: ▶ ... z <- nazaj

Aktiviranje ohranjevalnika zaslona:

- ▶ ▶ ... z izberite **Dodatne funkcije** ▶ **Informaciski center** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **V redu** ▶ **vreme** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite kraj ▶ **Shrani**



Vrsta informacijskih služb za telefon je nastavljena na strežniku Gigaset.net.

Če trenutno ni na razpolago nobenih informacij, se prikazuje digitalna ura (**Digitalna ura**), dokler niso ponovno na razpolago informacije.

## Vklop/izklop informacijske službe

(Samo na GIGASET GO-Box 100 ali na drugi GIGASET IP-bazi)

Za ohranjevalnik zaslona **Informac.storitve** nastavljene tekstovne informacije s svetovnega spleta so lahko prikazane kot tekoče besedilo na prikazovalniku v stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Vrstica z inform.** ▶ **Uredi** ( = ON)

Tekoči prikazovalnik se pojavi takoj, ko je telefon v stanju mirovanja. Če je na prikazovalniku v stanju mirovanja prikazano sporočilo, tekoči prikazovalnik ni prikazan.

## Barvna shema

Zaslon se lahko prikaže v različnih barvnih kombinacijah.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Barvne sheme** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite zeleno barvno shemo ▶ **Izberi** ( = izbrano)

## Osvetlitev zaslona

Osvetlitev zaslona se vedno vklopi, ko se mobilna enota sname iz baze/polnilne enote ali če se pritisne poljubna tipka. Pritisnjene **tipke cifer** se za ponovno klicanje prikažejo na zaslonu.

Vklopi/izklopi osvetljenost zaslona v stanju mirovanja:

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Osvetlitev ozadja** ▶ **V redu** ... potem

Osvetlitev v polnilni enoti:

- ▶ **V polnilniku:** ... z **Vklopljen ali Izklopljen** izberite

Osvetlitev izven polnilne enote:

- ▶ **Izven polnilnika** ▶ ... z **Vklopljen ali Izklopljen** izberite

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**



Pri vklopljeni osvetlitvi zaslona se čas pripravljenosti mobilne enote lahko bistveno skrajša.

## Vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica

Pri samodejnem prevzemu klica prenosna enota prevzame dohodni klic takoj, ko jo vzamete iz polnilne enote.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** ( = vključeno)

Neodvisno od nastavitve **Samod. prevzem** se povezava prekine takoj, ko prenosno enoto postavite v polnilno enoto. Izjema: pri postavljanju pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje in jo držite še naslednji 2 sekundi.

## Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno telefoniranje

Nastavljanje glasnosti slušalk in zvočnika v 5. stopnjah neodvisno eno od druge.

### Med pogovorom

- ▶ **Glasnost govora** ▶ ... z izberite jakost zvoka ▶ **Shrani** ... nastavitve se shrani



Brez shranjevanja se nastavitve po približno 3. urah samodejno shrani.

### V stanju mirovanja

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Glasnost govora** ▶ **V redu** ... potem

Za slušalko: ▶ **Slušalka:** ... z nastavite jakost zvoka

Za zvočnik: ▶ **Prostoročno** ▶ ... z nastavite jakost zvoka

Shranjevanje nastavitve: ▶ **Shrani**

## Profili slušalk in prostoročni profili

Izberite profil za **slušalko** in **prostoročno telefoniranje**, da telefon optimalno prilagodite situaciji v okolju. Sami preizkusite, kateri profil je vam in vašemu sogovorniku najprijetnejši.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvočni profili** ▶ **Profili slušalk/Prostoročni profili** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite profil ▶ **Izberi** ( = izbran)

**Profili slušalk:** Visoko ali Nizko (tovarniška nastavitve)

**Prostoročni profili:** Profil 1 (tovarniška nastavitve) ali Profil 2

## Pozivni signal

### Glasnost pozivnega signala

Nastavite glasnost v 5. stopnjah ali nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost).

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Glasnost** ▶ **V redu** ▶ ... z **Za interne klice in alarme** ali **Zunanji klici** izberite ▶ ... z izberite jakost zvoka ▶ **Shrani**

Primer



### Pozivna melodija

Nastavitev različnih pozivnih signalov za notranje in zunanje klice na vsako razpoložljivo sprejemno povezavo telefona (**Stacionarna linija, IP1**) ali za **Vsi klici** za isto pozivno melodijo.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Melodije** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite povezavo ▶ ... z izberite zadevni pozivni zvok/melodijo ▶ **Shrani**

### Vklop/izklop pozivnega signala

#### Trajni izklop pozivnega signala

- ▶ Pritisnite tipko **dolgo** ... v statusnem polju se prikaže

#### Trajni vklop pozivnega signala



- ▶ Pritisnite tipko **dolgo**

#### Izklop pozivnega signala za trenutni klic

- ▶ **Utišaj** ali pritisnite tipko za prekinitev klica

## Vklop/izklop signala pozornosti (piska)






Namesto pozivnega signala lahko vklopite signal pozornosti:

- ▶ Pritisnite zvezdico  **dolgo** ▶ **Pisk** pritisnite v roku 3. sekund ... v statusnem polju se prikaže 

Vklop/izklop signala pozornosti: ▶ Pritisnite in držite tipko zvezdica 



## Vklop/izklop opozorilnih zvokov

Mobilna enota akustično opozarja na različna opravila in na različna stanja. Te zvoke lahko neodvisno eden od drugega izklopite.

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Opozorilni signali** ▶ **V redu** ... potem

Zvok pri pritisku tipke: ▶ **Signal tipk:** ... z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**



Potrditveni ton/ton napake po vnosu, opozorilni ton pri prispetju novega sporočila:

- ▶  **Potrditev** ▶ ... z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Opozorilni zvok pri preostalem času telefoniranja pod 10 minut (vsakih 60 sekund):

- ▶  **Baterija** ▶ ... z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Signal opozorila, ko se prenosna enota premakne iz dometa osnovne enote:

- ▶  **Zunaj dometa:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**



Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ **Shrani**



Pri vklopljeni varuški se ne sproži opozorilo o prazni bateriji.

## Hiter dostop do števil in funkcij

**Tipke s števki:** Tipke  do  lahko zasedete z vsako **klicno številko iz telefonskega imenika**.

**Tipke zaslona:** Levi in desni tipki zaslona je predhodno dodeljena določena **funkcija**. Dodelitev lahko spremenite.

Izbira klicne številke oziroma zagona funkcije vsakič sledi pritisku tipke.

## Zasedanje tipk s ciframi s klicnimi številkami (kratko izbiranje)





Tipka s ciframi še ni zasedena s klicno številko.

- ▶ Pritisnite tipko s ciframi in **zadržite**

ali

- ▶ **Kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Hitri klic**

Odpre se telefonski imenik.

- ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... po potrebi z ukazom  izberite številko ▶ **V redu** ... vnos se shrani na tipko s ciframi



Če vnos v telefonskem imeniku pozneje izbrišete, to ne vpliva na zasedenost tipke s ciframi.

### Izbiranje klicne številke

- ▶ Tipko s ciframi pritisnite in **zadržite** ... klicna številka se bo takoj izbrala


ali

- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ... na levi funkcijski tipki bo prikazana številka/ime (po potrebi okrajšano) ▶ ... pritisnite funkcijsko tipko ... klicna številka se bo izbrala

### Spreminjanje zasedanja tipke s ciframi


- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ **Spremeni** ... odpre se telefonski imenik ... druge možnosti:


Spreminjanje zasedenosti:

- ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... po potrebi izberite klicno številko ▶ **V redu**

Brisanje zasedanja: ▶ **Izbriši**

## Zasedanje funkcijske tipke, spreminjanje zasedanja

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite in **zadržite** levo ali desno funkcijsko tipko ... odpre se seznam možnih zasedanj tipk ▶ ... z ukazom  izberite funkcijo ▶ **V redu** ... druge možnosti:

<b>Nadzor. prostora</b>	Nastavitev in vključitev/izključitev nadzovanja prostora (otroški telefon)
<b>Budilka</b>	Nastavitev in vključitev/izključitev budilke
<b>Koledar</b>	Priklic koledarja
<b>Neposredni klic</b>	Nastavitev direktnega klica
<b>Ponavljjan. izbiranja</b>	Prikaz ponavljanja izbiranja
<b>Več funkcij...</b>	▶ <b>V redu</b> ▶ ... z ukazom  izberite nadaljnje funkcije
<b>Seznami klicev</b>	Prikaz seznama klicev
<b>Preusmeritev klica</b>	Aktiviranje/deaktiviranje preusmeritve klicev



Razpoložljivost izbire je odvisna od osnovne enote.

## Zagon funkcije

V stanju mirovanja telefona: ► Na kratko pritisnite funkcijsko tipko ... izvedla se bo dodeljena funkcija

## Sprememba imena povezave (linije)

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

- ► ... z izberite **Nastavitve** ► V redu ► **Telefonija** ► V redu ► **Povezave** ► V redu ... prikažejo se vse razpoložljive povezave (linije) ► ... z izberite povezavo ► V redu ► **Ime povezave** ► V redu ► ... z spremenite ime povezave ► **Shrani**

## Določitev delov prenosne enote povezave (linije)

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

Eni povezavi je mogoče določiti več prenosnih enot. Dohodni klici na telefonsko številko povezave bodo posredovani na vse prenosne enote, ki so določene tej povezavi.

- ► ... z izberite **Nastavitve** ► V redu ► **Telefonija** ► V redu ► **Povezave** ► V redu ► ... z izberite povezavo ► V redu ► **Dodeljene pren. en.** ... prikažejo se vse prijavljene prenosne enote ► ... z izberite prenosno enoto ► **Spremeni**  = prenosna enota je določena

## Dovoli/prepreči več klicev

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

Če je funkcija aktivirana, je lahko mogoče istočasno opravljati več pogovorov.

- ► ... z izberite **Nastavitve** ► V redu ► **Telefonija** ► V redu ► **Povezave** ► V redu ► ... z izberite povezavo ► V redu ► **Več klicev** ► **Spremeni**  = vklop

## Dovoli/prepreči notranji priklop

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

Če je funkcija aktivirana se notranji udeleženec lahko vključi v zunanji pogovor in sodeluje v pogovoru (konferenca).

- ► ... z izberite **Nastavitve** ► V redu ► **Telefonija** ► V redu ► **Povezave** ► V redu ► ... z izberite povezavo ► V redu ► **Vključit. v pog.** ► V redu ► **Spremeni**  = vklop

## Prenosna enota - posodobitev

Prenosna enota podpira posodobitve programske opreme prek brezžične povezave DECT na osnovni enoti/usmerjevalniku (SUOTA = Software Update Over The Air).



Tudi osnovna enota/usmerjevalnik, kamor je prijavljena prenosna enota, mora podpirati to funkcijo (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)).

Sporočilo javi, ko je za prenosna enoto na voljo nova programska oprema.

► Posodobitev programske opreme začnete z **Da**.

Ročna posodobitev programske opreme:

► ► ... z izberite **Nastavitve** ► **V redu** ► **Sistem** ► **V redu** ► **Posodob. pre. en.** ► **V redu** ► **Posodobitev** ► **V redu** ► **V redu** ... če obstaja nova programska oprema, se posodobitev začne



Posodabljanje lahko traja do 30 minut. V tem času je delovanje prenosne enote omejeno.

## Povrnitev prenosne enote na tovarniške nastavitve

Povrnitev posameznih nastavitvev in sprememb.

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **V redu** ► **Sistem** ► **V redu** ► **Ponastavi pren. en.** ► **V redu** ► **Da** ... nastavitve prenosne enote bodo ponastavljene



Ponastavitev **ne** vpliva na naslednje nastavitve:

- prijava prenosne enote v osnovno enoto
- datum in ura
- vnosi v telefonski imenik in sezname klicev



## Dodatek

### Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



#### Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



#### Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

**... v spletu:**

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

**... po telefonu:**

**+386 (1) 5466 511**

(Po fiksni ceni vašega telefonskega ponudnika)

**Prosimo, upoštevajte opozorilo!**

V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).


Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

## Garancijska izjava

**Gigaset Communications GmbH**  
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

### GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode



Serijska številka:



Garancija velja 24 mesecev od  
dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave  
proizvoda garancija velja do:

-----

## Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in prikladne aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis:

---

PSE d.o.o.

Dolenjska cesta 318

1291 Škofljica

tel: +386 (1) 5466 511

E-mail: [gigaset.servis@pse.si](mailto:gigaset.servis@pse.si)

Web: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

### Izključitev odgovornosti

Prikazovalnik vaše prenosne enote je sestavljen iz slikovnih pik (pixel). Vsaka slikovna pika zaslona je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).

Lahko se primeri, da je neka slikovna pika (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.

To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer. V naslednji tabeli si oglejte število napak slikovnih pik, ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.

Opis	Največje število dovoljenih napak slikovnih pik
Barvno svetleča podtočka	1
Temna podtočka	1
Skupno število barvnih in temnih podtočk	1



Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.

---

## Opombe proizvajalca

---

### Certifikat

Naprava je namenjena uporabi po vsem svetu. Uporaba izven območja Evropske unije (z izjemo Švice) je predmet nacionalne odobritve.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset C530HX skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«. Oglejte si obe datoteki.

## Okolje

### Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.  
**ISO 14001 (okolje):** certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.  
**ISO 9001 (kakovost):** certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

### Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjne odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

### Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



### Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

### Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

## Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken. **Nikoli** ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko. V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi. Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

## Stik s tekočino



Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 **Napravo ločite od napajalne napetosti.**
- 2 **Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite za **najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite:** v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

## Tehnični podatki

### Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	750 mAh

### Časi delovanja/polnjenja mobilne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)

Čas pripravljenosti (ure)	320/200 *
Čas pogovorov (ure)	14
Čas obratovanja pri 1,5 ure pogovorov na dan (ure)	130/100 *
Čas polnjenja v polnilni bazi (ure)	7,5

\* Brez sevanja vklopljeno/izklopljeno, brez osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

### Poraba energije mobilne enote v polnilni bazi

Pri polnjenju	približno 1,5 W
Za ohranjanje stanja napolnjenost:	približno 0,5 W








### Splošni tehnični podatki

Standard DECT	je podprt
Standard CAT-iq	certificirano v skladu s standardom CAT-iq2.0 s HD Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
Standard GAP	je podprt
Število kanalov	60 kanalov duplex
Frekvenčni razpon	1880-1900 MHz
Duplex-postopek	časovno multipleksiranje, dolžina obsega 10 ms
Frekvenca ponavljanja oddajnega impulza	100 Hz
Dolžina prenosnega impulza	370 µs
Razmik med kanali	1728 kHz
Bitna hitrost	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Jezikovno kodiranje	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW srednja zmogljivost na kanal, 250 mW pulzna moč
Doseg	do 50 m v stavbah, do 300 m na prostem
Okoljske razmere med uporabo	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka



## Simboli prikazovalnika







Odvisno od nastavitve in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli.




### Simboli vrstice stanja

Simbol	Pomen
	Moč sprejemnega signala ( <b>Brez sevanja</b> izključen)
	1–100 % bela, če je <b>Največji domet</b> vključen; zelena, če je <b>Največji domet</b> izključen
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto
	<b>Brez sevanja</b> vključen: bela, če je <b>Največji domet</b> vključen; zelena, če je <b>Največji domet</b> izključen
	Utripa lučka za vključen telefonski odzivnik: telefonski odzivnik snema sporočilo ali ga upravljajo drugi interni uporabniki
	Pozivni signal je izklopljen
	Pozivni signal »pisk« je vključen

### Simboli na funkcijskih tipkah

Simbol	Pomen
	Ponavljanje izbiranja
	Brisanje besedila


Simbol	Pomen
	Zapora tipk je vklopljena
	Stanje napolnjenosti akumulatorja: bela: napolnjen med 11 in 100 %
	rdeča: napolnjen pod 11 %
	rdeča utripa: akumulator skoraj prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
	Akumulator se polni (aktualno stanje napolnjenosti): 0–100 %
	

Simbol	Pomen
	Odpiranje telefonskega imenika
	Kopiranje klicne številke v telefonski imenik
	Preusmeritev klica na telefonski odzivnik




## Simboli prikazovalnika




### Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja ...

Simbol	Pomen
	Zunanji klici
	Sistemski klic
	Vzpostavljanje povezave (odhodni klic)
	Povezava je vzpostavljena
	Vzpostavljanje povezave ni možno/ povezava prekinjena

Simbol	Pomen
	Pozivanje opomina za termin
	Pozivanje opomina obletnica
	Bujenje
	Štoparica-merilnik
	Telefonski odzivnik snema

### Drugi simboli prikazovalnika

Simbol	Pomen
	Budilka vključena, prikazan čas bujenja
	Dejanje izvedeno (zelena)
	Dejanje ni bilo uspešno (rdeča)

Simbol	Pomen
	Informacija
	(Varnostno) vprašanje
	Počakajte ...



## Indeks

<b>A</b>	
Akumulator	
stanje napolnjenosti . . . . .	47
Avtomatski odzivnik . . . . .	18
<b>B</b>	
Barvna shema . . . . .	34
Baterija	
Vstavljanje . . . . .	8
Baterije	
Polnjenje . . . . .	8
Budilka . . . . .	28
vključitev/izključitev . . . . .	28
Bujenje . . . . .	28
<b>C</b>	
Certifikat . . . . .	44
<b>Č</b>	
Čas delovanja mobilne enote . . . . .	46
Čas polnjenja mobilne enote . . . . .	46
Časovno upravljanje za zunanje klice . . . . .	31
<b>D</b>	
Datoteka medijev . . . . .	37
Dremež (budilka) . . . . .	28
<b>F</b>	
Funkcijske tipke	
simboli . . . . .	47
zasedanje . . . . .	37
<b>G</b>	
Garancijska izjava . . . . .	42
Garancijski list . . . . .	42
Glasnost	
glasnost prostoročnega telefoniranja/slušalke	
mobilne enote . . . . .	17
glasnost prostoročnega telefoniranja . . . . .	17
glasnost slušalke . . . . .	17
<b>H</b>	
Hitro klicanje . . . . .	15
<b>I</b>	
Iskanje v telefonskem imeniku . . . . .	20
Izbira	
iz seznama klicev . . . . .	16
iz seznama za ponovno klicanje . . . . .	15
iz telefonskega imenika . . . . .	15
Izbiranje	
s kratkim izbiranjem . . . . .	38
izključitev odgovornosti . . . . .	44
<b>J</b>	
Jakost zvoka	
Glasnost prostoročnega telefoniranja mobilne	
enote . . . . .	35
Slušalka . . . . .	35
Zvočnik . . . . .	35
Jezik, prikaz . . . . .	33
Jezik, zaslon . . . . .	8
<b>K</b>	
Klic v sili	
ni možen . . . . .	6
Klic, anonimen	
mir pred . . . . .	31
Klicanje	
zunanje . . . . .	15
Klicna številka	
kopiranje v telefonski imenik . . . . .	21
shranjevanje v telefonski imenik . . . . .	19
Koledar . . . . .	26
Kratko izbiranje . . . . .	38
<b>L</b>	
Linija . . . . .	39
<b>M</b>	
Mala/velika pisava . . . . .	14
Medicinske naprave . . . . .	6
Melodije ob klicu . . . . .	36
Mikrofon . . . . .	3
vključitev/izključitev . . . . .	17
Mir pred klici	
anonimni . . . . .	31
časovno upravljanje . . . . .	31
seznam zapor . . . . .	32
Mobilna enota	
Barvna shema . . . . .	34
glasnost prostoročnega telefoniranja . . . . .	35
glasnost prostoročnega telefoniranja . . . . .	17
glasnost slušalke . . . . .	35
glasnost slušalke . . . . .	17
Osvetlitev zaslona . . . . .	35
Pregled . . . . .	3
Priključitev polnilne enote . . . . .	7
stanje mirovanja . . . . .	13
vklop/izklop . . . . .	11
Začetek obratovanja . . . . .	8

<b>N</b>			
Najboljša osnovna enota	9	Prezvem klica	35
Nastavitev datuma	10	Prijava (prenosna enota)	9, 10
Nastavitev ure	10	Prikaz	
Nema zveza prenosne enote	17	pomnilnik v telefonskem imeniku	20
Notranji priklop	39	sporočilo odzivnika omrežja	23
		zgrešen termin/obletnica	27
		Prikaz novih sporočil	23
		Prikazovalnik	
		spreminjanje jezika prikaza	33
		zlomljen	6
<b>O</b>		Priključek za slušalke	10
Obletnica gl. termin		Priključitev slušalk	10
Odlaganje odpadkov	45	Profili slušalke	36
Ogled sporočila odzivnika omrežja	23	Profili za prostoročno telefoniranje	36
Ohranjevalnik zaslona	33	Profili za slušalko	36
Okolje	45	Programska oprema-posodobitev	40
Opombe proizvajalca	44	Prostoročni profili	36
Opozorila za varno uporabo	6	Prostoročno telefoniranje	17
Opozorilni signali	37		
Opozorilni zvoki	37		
Otroški telefon	29		
aktivacija	29		
deaktivacija	30		
		<b>S</b>	
		Samodejni	
		prevzem klica	35
<b>P</b>		Servis za kupce	41
Pisk (signal pozornosti)	37	Seznam klicev	
Pogovor		izbiranje iz seznama	16
zunanji	15	odpiranje	24
Polnilna enota (mobilna enota)		povratni klic ključočega	24
Priključitev	7	prevzem klicne številke v telefonski imenik	24
Pomnilnik v telefonskem imeniku	20	vnos	24
Pomoč	41	vnos v seznam	24
Popravljanje napačnih vnosov	14	Seznam odhodnih klicev	
Posiljanje		brisanje vnosa	24
celotnega telefonskega imenika v		Seznam ponovnega klicanja	15
prenosno enoto	21	Seznam zapor	32
Povezava		Seznami klicev	24
določitev prenosne enote	39	Seznami odhodnih klicev	
sprememba imena	39	brisanje	24
Povrnitev prenosne enote na tovarniške		Seznami sporočil	23
nastavitve	40	Signal opozorila, glejte Opozorilni signali	
Pozivna melodija		Signal pozornosti (pisk)	37
Pozivni signal za notranje/zunanje klice	36	Signalizacija, simboli	48
Pozivni signal		Simboli	
časovno upravljanje	31	budilka	28
glasnost	36	na funkcijskih tipkah	47
Melodija za notranje/zunanje klice	36	prikaz novih sporočil	23
sprememba	36	signalizacija	48
Pregled	3	vrstica stanja	47
prenosna enota	3	Simboli prikazovalnika	47
Prekinitev alarma (otroški telefon)	30	Skrb za kupce	41
Prenosna enota		Slušni aparati	6
določitev povezave	39	Sprejemna moč	47
jezik prikaza	33	Spreminjanje	
nema zveza	17	Glasnost prostoročnega telefoniranja	35
opozorilni signali	37	Glasnost slušalke	35
ponastavitev na tovarniške nastavitve	37	jezik prikaza	33
posodobitev	40	Stanje mirovanja	
pregled	3	nazaj v	13
prijava	9, 10	Stanje napolnjenosti akumulatorja	47
spreminjanje nastavitev	33	Stik s tekočino	45
uporaba kot otroški telefon	29	SUOTA	40

<b>T</b>		
Tehnični podatki . . . . .	46	
Tekočina . . . . .	45	
Telefoniranje		
zunanje . . . . .	15	
Telefonski imenik . . . . .	19	
izbira vnosa . . . . .	20	
klicanje številke . . . . .	15	
kopiranje klicne številke . . . . .	21	
odpiranje . . . . .	19	
pomnilnik . . . . .	20	
pošiljanje v prenosno enoto . . . . .	21	
pošiljanje vnosa/seznama v prenosno enoto . . . . .	21	
pregled . . . . .	20	
sestavljanje vnosa . . . . .	19	
vnos . . . . .	19	
vrstni red vnosov . . . . .	20	
Termin		
nastavljanje . . . . .	26	
prikaz zgrešenih . . . . .	27	
signalizacija . . . . .	26	
zgrešeno . . . . .	27	
Tipka		
prostoročno telefoniranje . . . . .	17	
Tipka 1 . . . . .	3	
Tipka lojtra . . . . .	3	
Tipka meni . . . . .	11	
Tipka menija . . . . .	3	
Tipka R . . . . .	3	
Tipka za položitev slušalke . . . . .	15	
Tipka za prekinitev . . . . .	3	
Tipka za prevzem pogovora . . . . .	3	
Tipka za prostoročno govorjenje . . . . .	3	
Tipka za prostoročno telefoniranje . . . . .	17	
Tipka za sporočila . . . . .	3	
Tipka za upravljanje . . . . .	3, 11	
Tipka za vklop/izklop . . . . .	3	
Tipka zvezdica . . . . .	3	
Tipke		
meni . . . . .	11	
tipka lojtra . . . . .	3	
tipka R . . . . .	3	
tipka za položitev slušalke . . . . .	15	
tipka za prekinitve . . . . .	3	
tipka za prevzem pogovora . . . . .	3	
tipka za sporočila . . . . .	3	
tipka za upravljanje . . . . .	11	
tipka za vklop/izklop . . . . .	3	
tipka zvezdica . . . . .	3	
tipke zaslona . . . . .	3, 12	
Tipke zaslona . . . . .	3, 12	
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali		
<b>U</b>		
Upravljanje telefona . . . . .	11	
<b>V</b>		
Več klicev . . . . .	39	
Velika/mala pisava . . . . .	14	
VIP-pozivni signal . . . . .	19	
VIP-skupina, dodelitev vnosa telefonskega imenika 19		
Vklop/izklop pozivnega signala . . . . .	36	
Vklop/izklop zapore tipk . . . . .	11	
Vnašanje besedila . . . . .	14	
Vnašanje cifer . . . . .	14	
Vnos posebnih znakov . . . . .	14	
Vnos preglasov . . . . .	14	
Vrstica stanja		
simboli . . . . .	47	
Vsebina embalaže . . . . .	7	
Vtična napajalna enota . . . . .	6	
Vzdrževanje naprave . . . . .	45	
<b>Z</b>		
Začetek obratovanja, mobilna enota . . . . .	8	
Zagon telefona . . . . .	7	
Zapora klicev . . . . .	32	
Zasedanje tipke . . . . .	37	
Zasedanje tipke s ciframi . . . . .	37	
Zaslon		
Barvna shema . . . . .	34	
nastavitev . . . . .	33	
Ohranjevalnik zaslona . . . . .	33	
Osvetlitev . . . . .	35	
Zaščita pred klici . . . . .	31	
Zgrešene obletnice/termini . . . . .	27	
Zlomljen prikazovalnik . . . . .	6	
Zvočnik . . . . .	17	

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.